

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





www.till-hilft.de

Pflegehinweise






87020.731

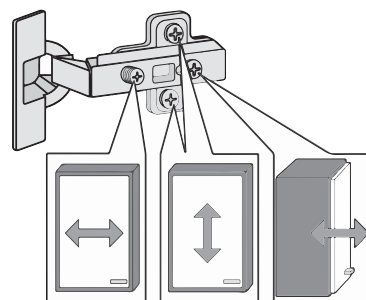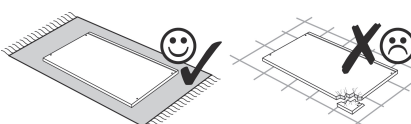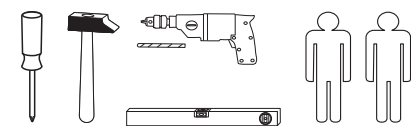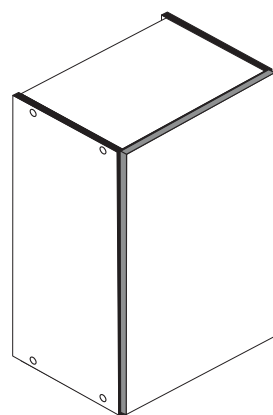

1 8 x 2827	2 8 x 2827	gedämpft 1 x 1504	ungedämpft 1 x 1505	5 2 x 1613
7 4 x 9 2 x	8 5 x 30 1 x	9 3,5 x 15 4 x 2804	10 10mm 4 x 2885	11 5/5 x 16 4 x 2821
12 8 x 30 2 x 2842	13 R 1 x 2881	14 L 1 x 2880	15 5,8 x 55 2 x 2840	16 10 x 2862
17 8 x 30 8 x 2861	18 1 x 2863			



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

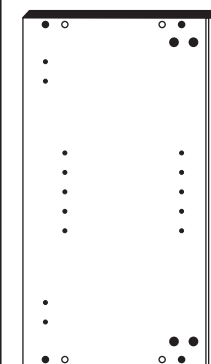

25 2 x




26 1 x

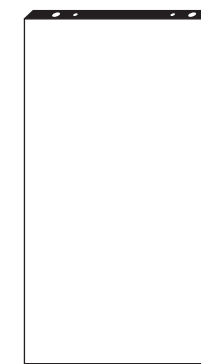


27 1 x



28 1 x

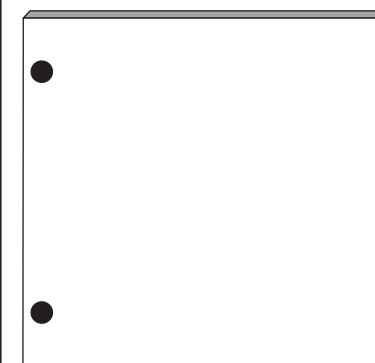


29 1 x



30 1 x

1

5 2 x 1613	9 10mm 4 x 2885	10 5/5 x 16 4 x 2821	13 R 1 x 2881	14 L 1 x 2880
-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

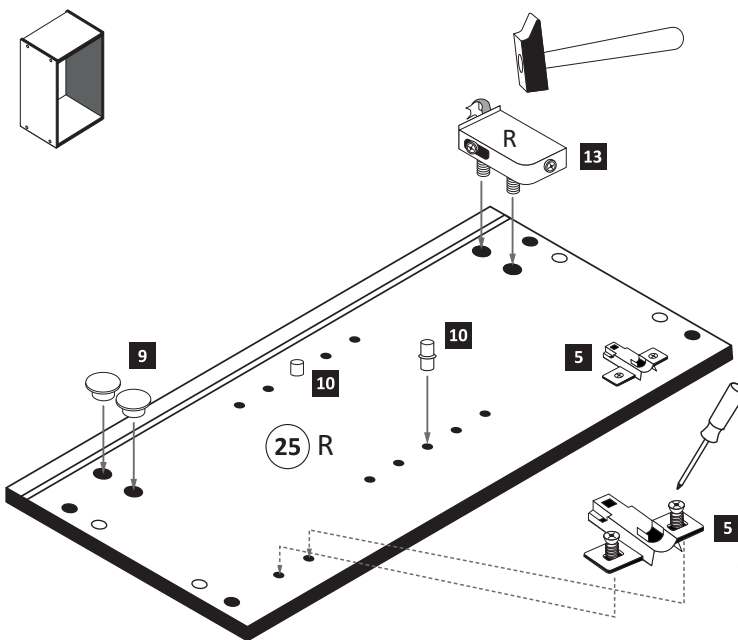

ACHTUNG !


Montagebeispiel Rechtsanschlag !

Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **25** L montiert werden.

2



17 8 x 30 8 x 2861	18 1 x 2863
------------------------------------	--------------------------

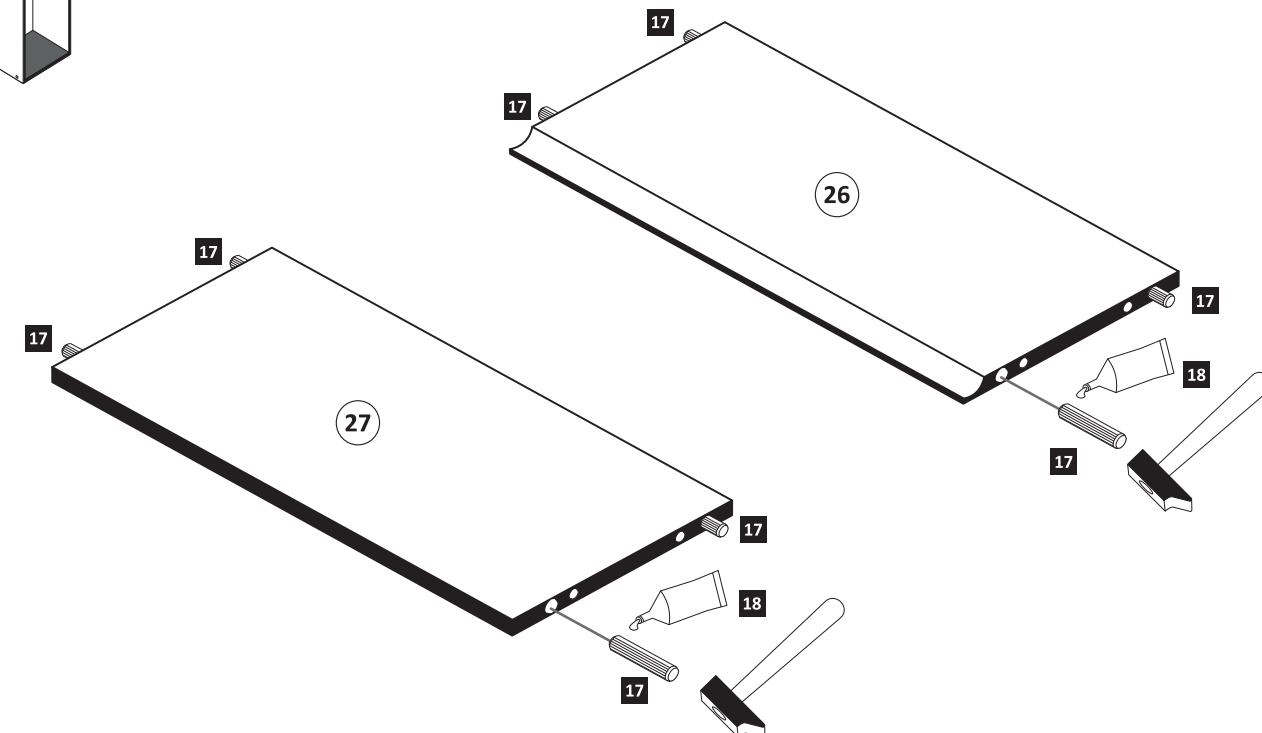

3

1



8 x

2



8 x 2827

18



1 x 2863

20 min.

D Leim

GB Glue


NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

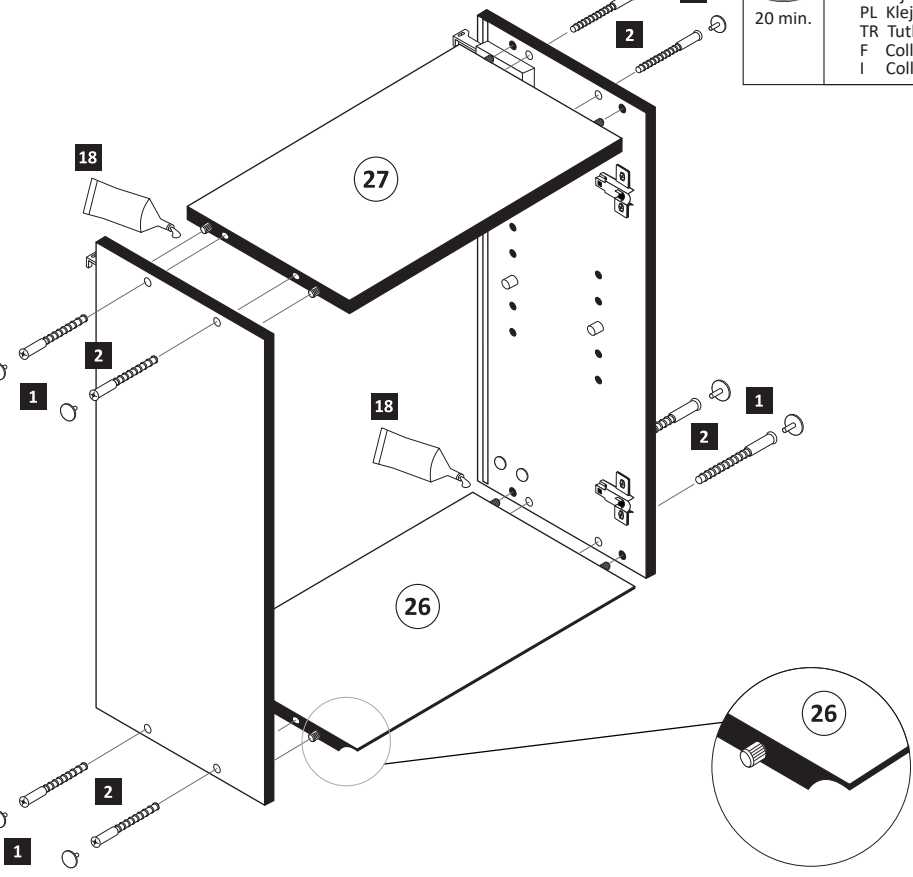


4

15



10 x 2862

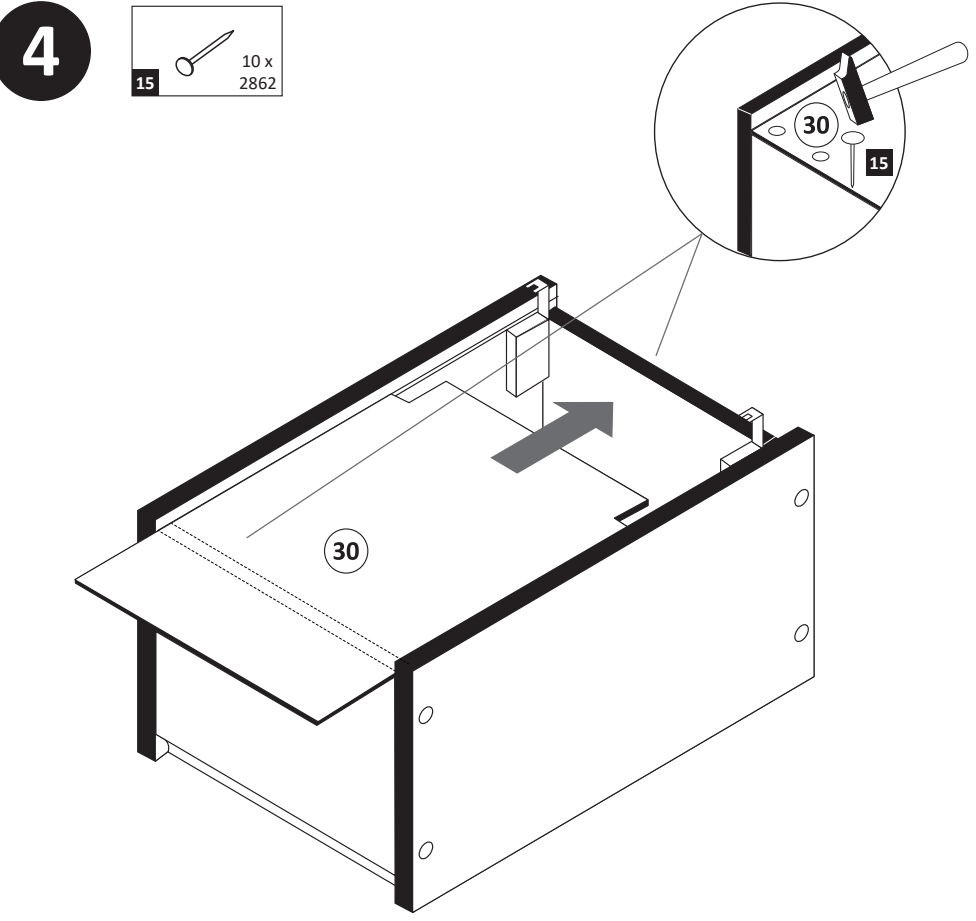

5

gedämpft

3



1 x 1504

ungedämpft

4



1 x 1505

3,5 x 15

8




4 x 2804

16




2 x 2865

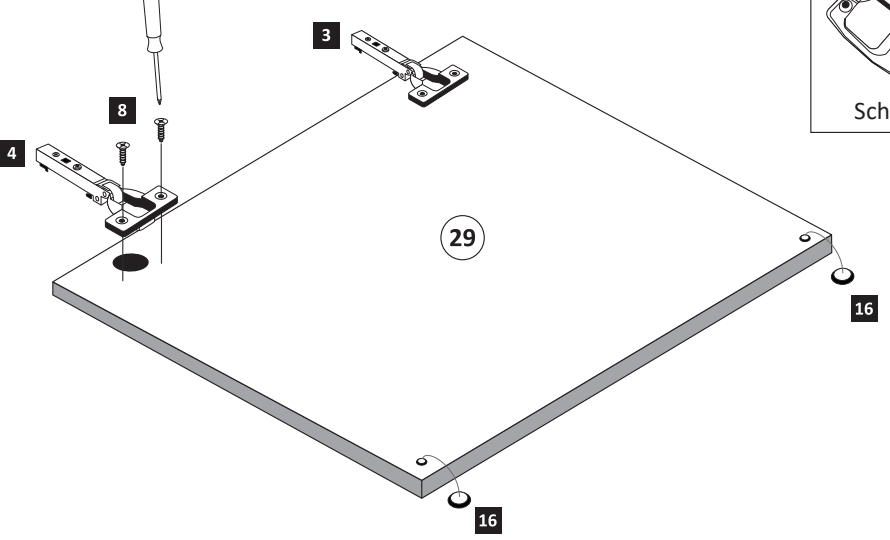


Scharnieransichten von unten


6

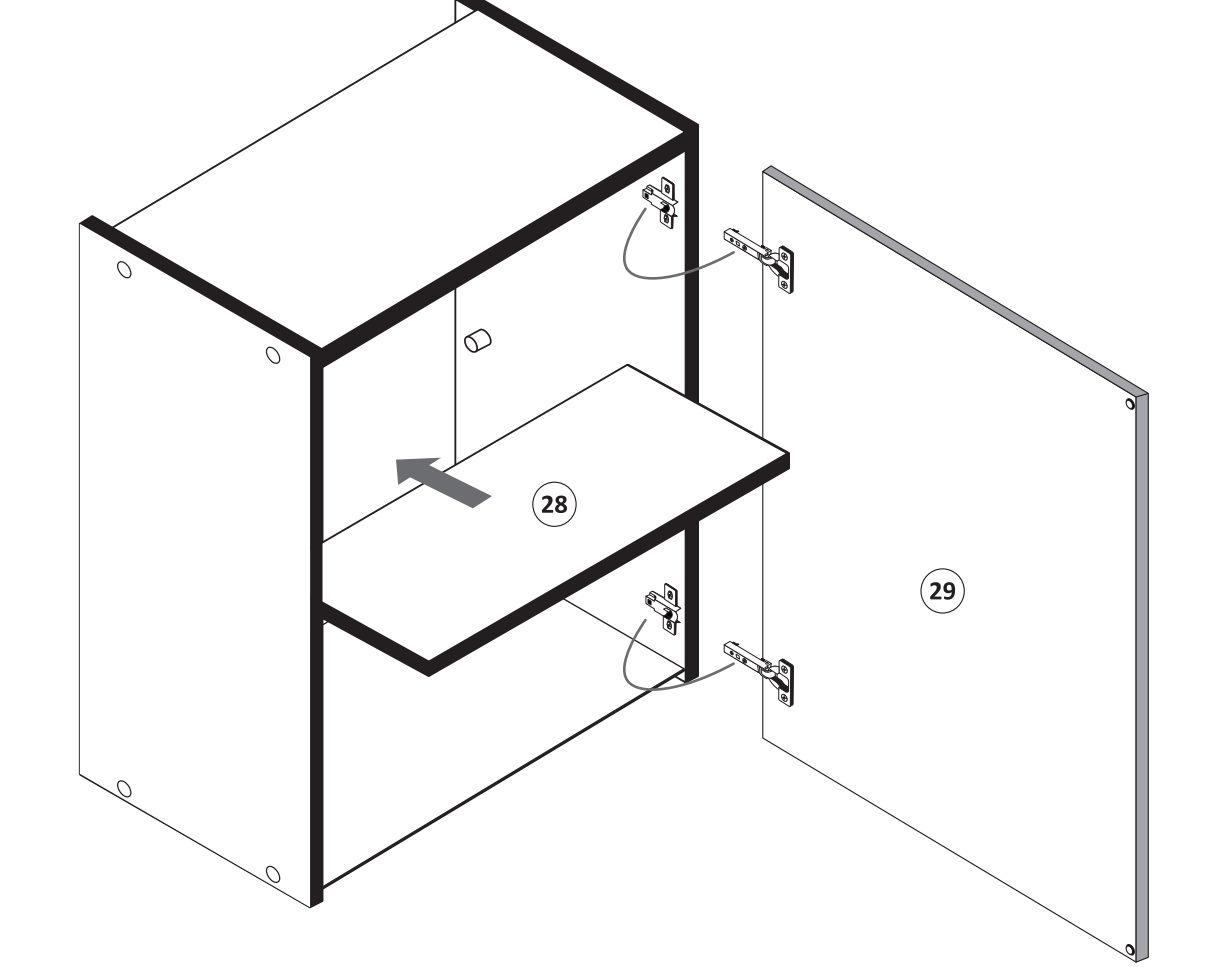

Scharniermontage

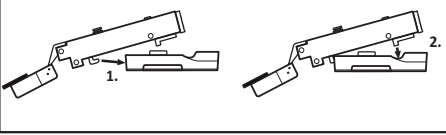

Scharnier lösen

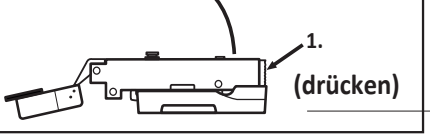

7

5,8 x 55

11




2 x 2840

8 x 30

12



2 x 2842

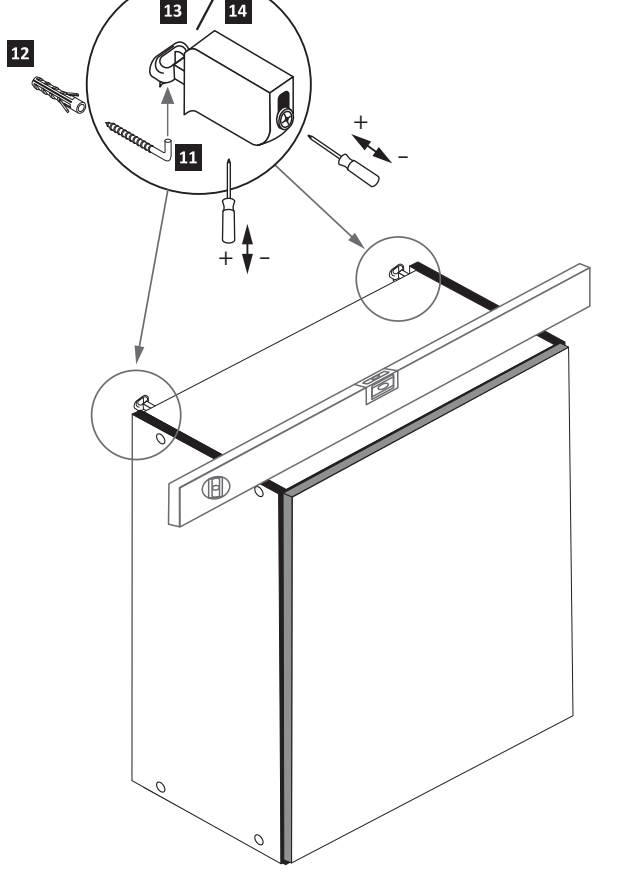

8

4 x 9

7




2 x

5 x 30


1




1 x

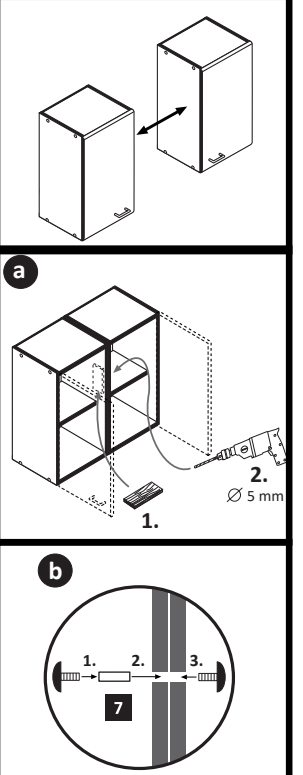

a

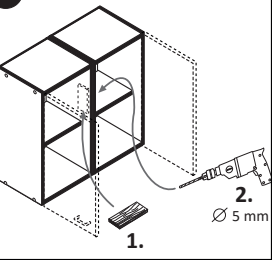



b

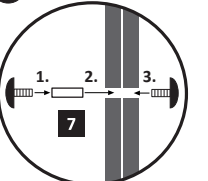




Seite 2 von 2




89944.330

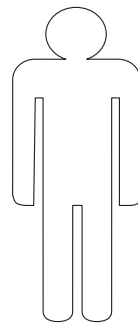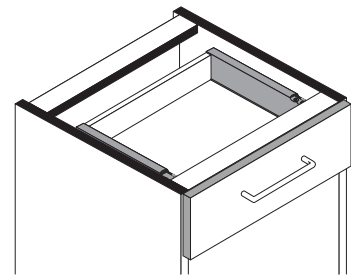


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

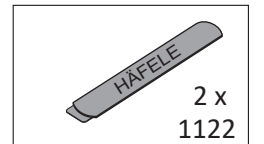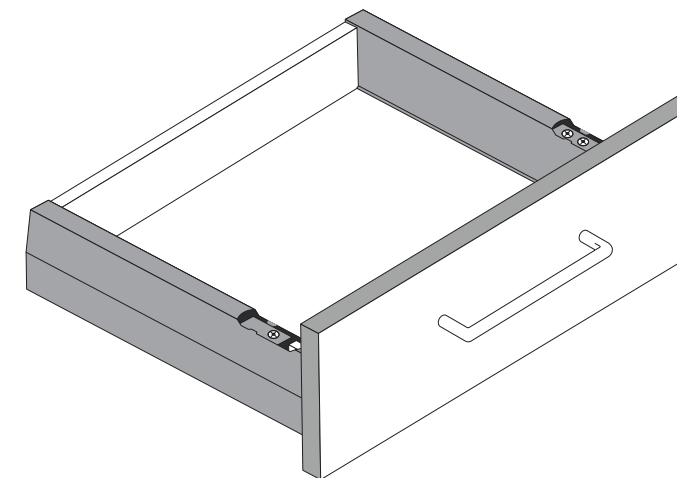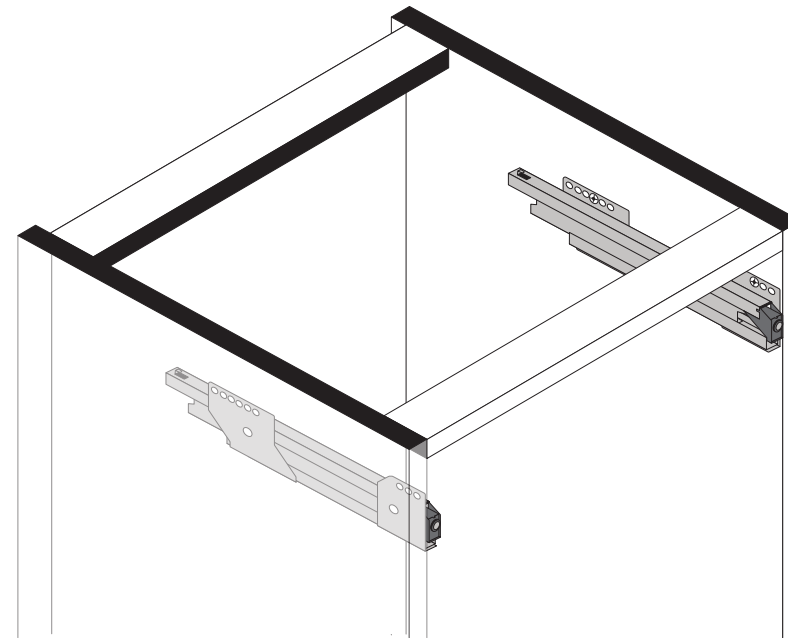


1

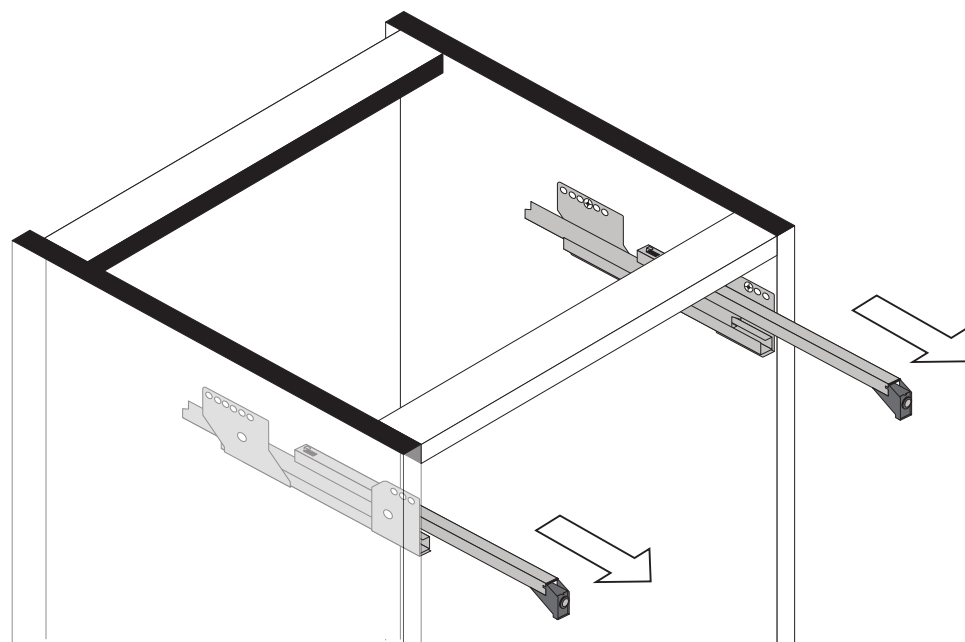


2

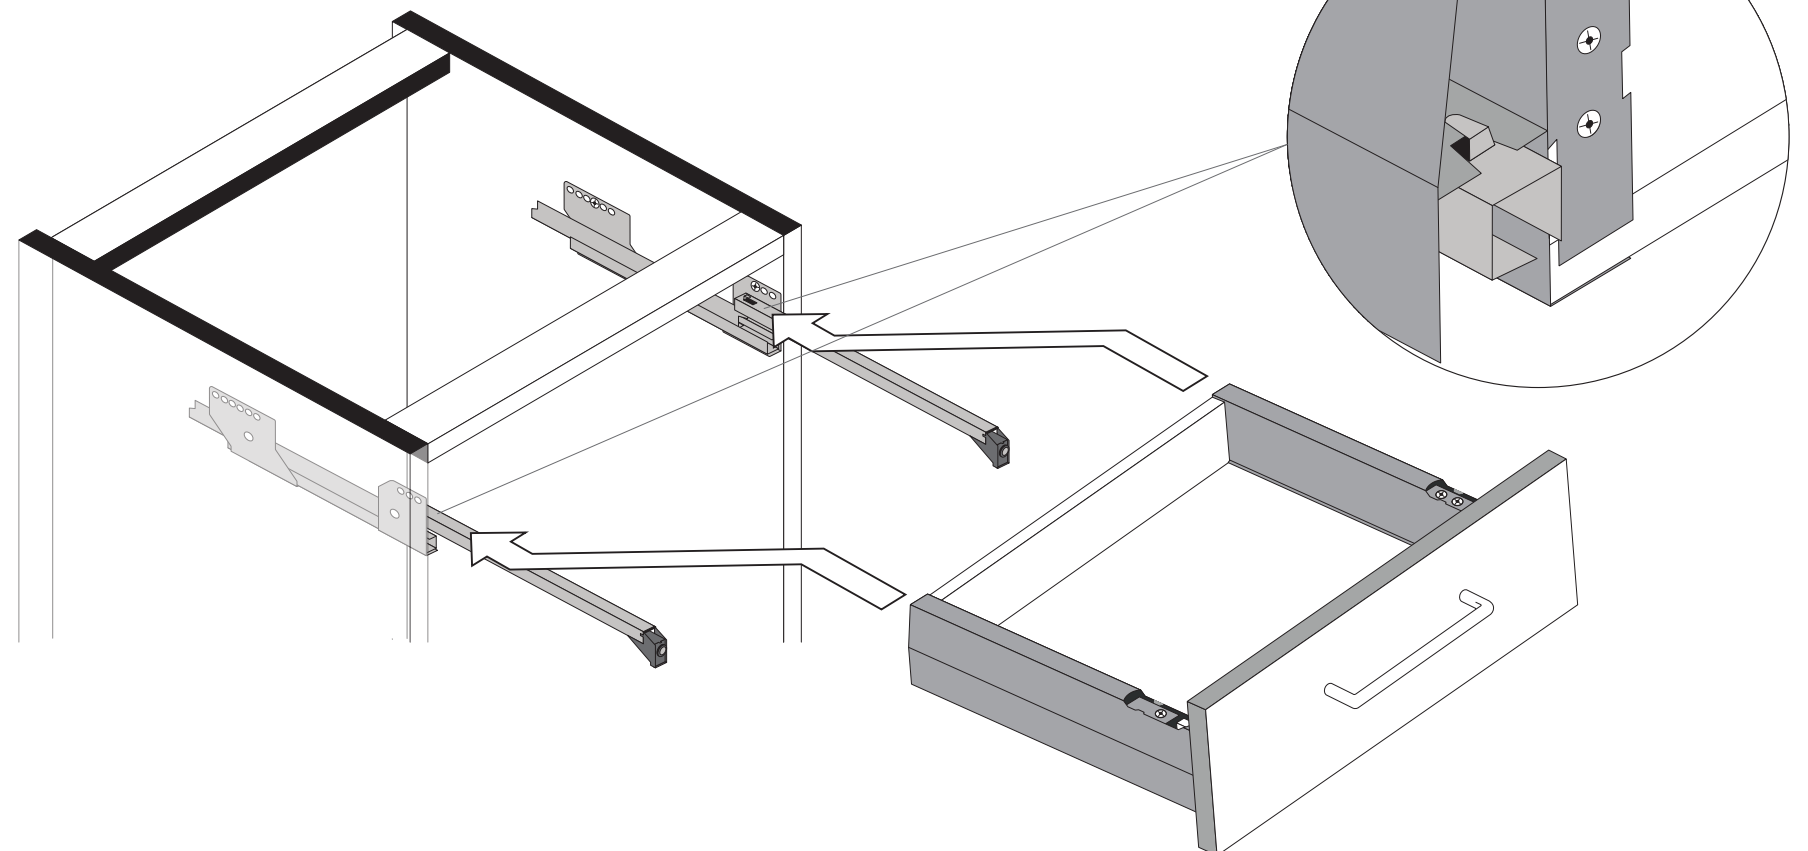


3

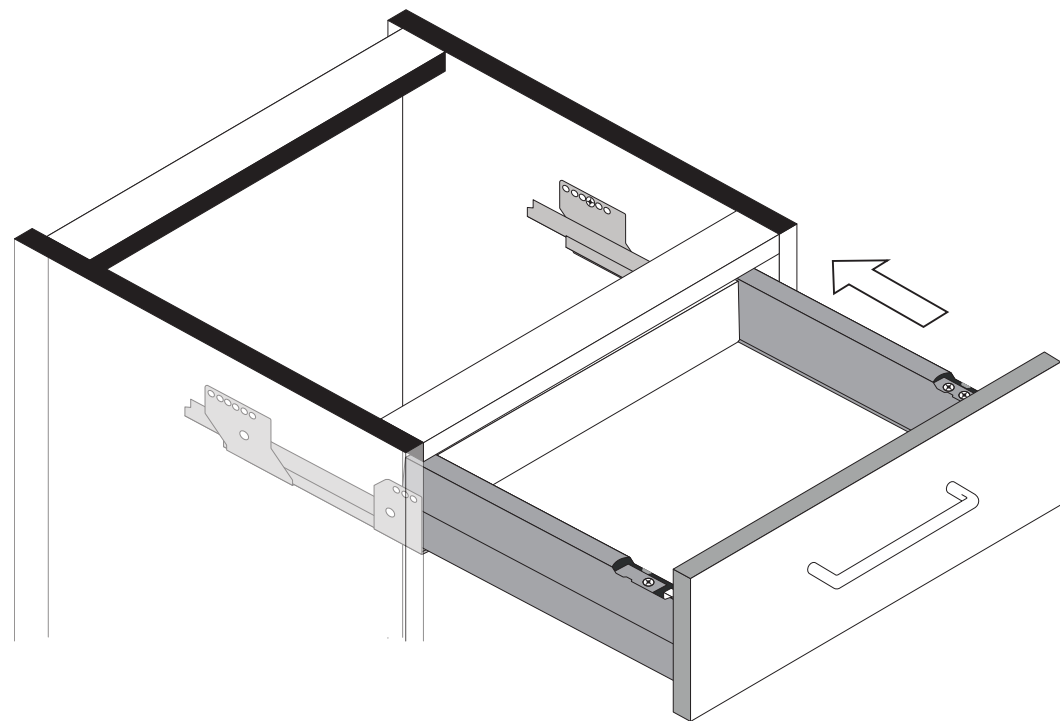


4

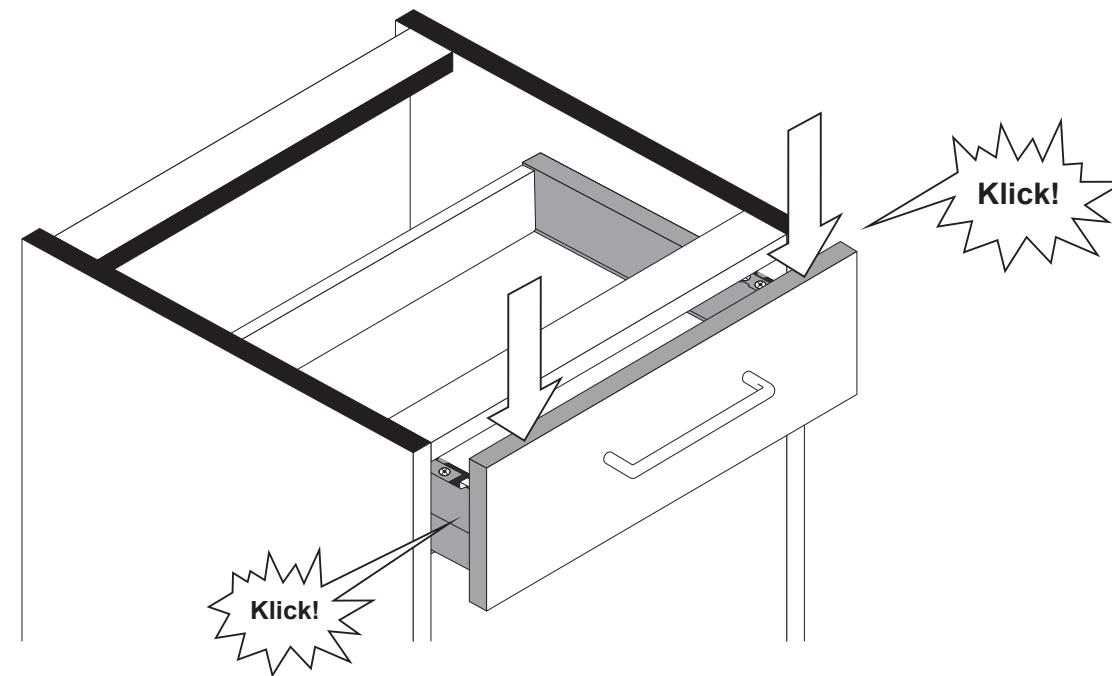


5

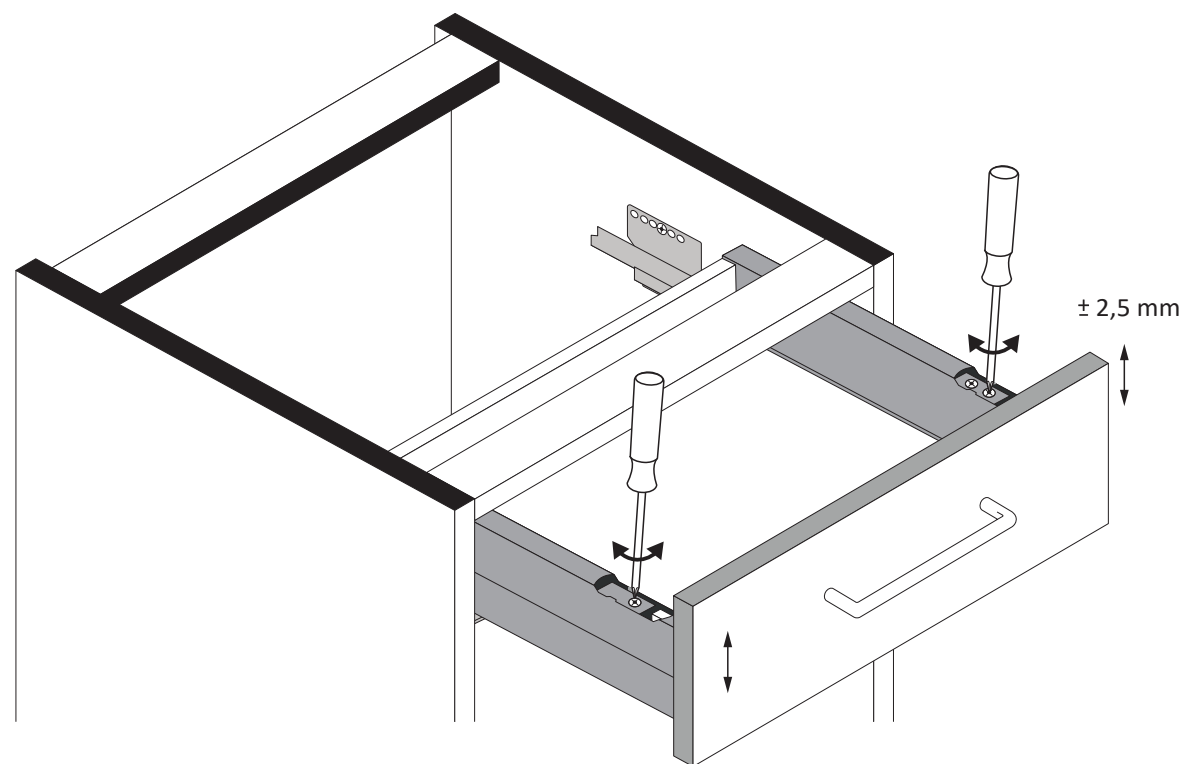

6


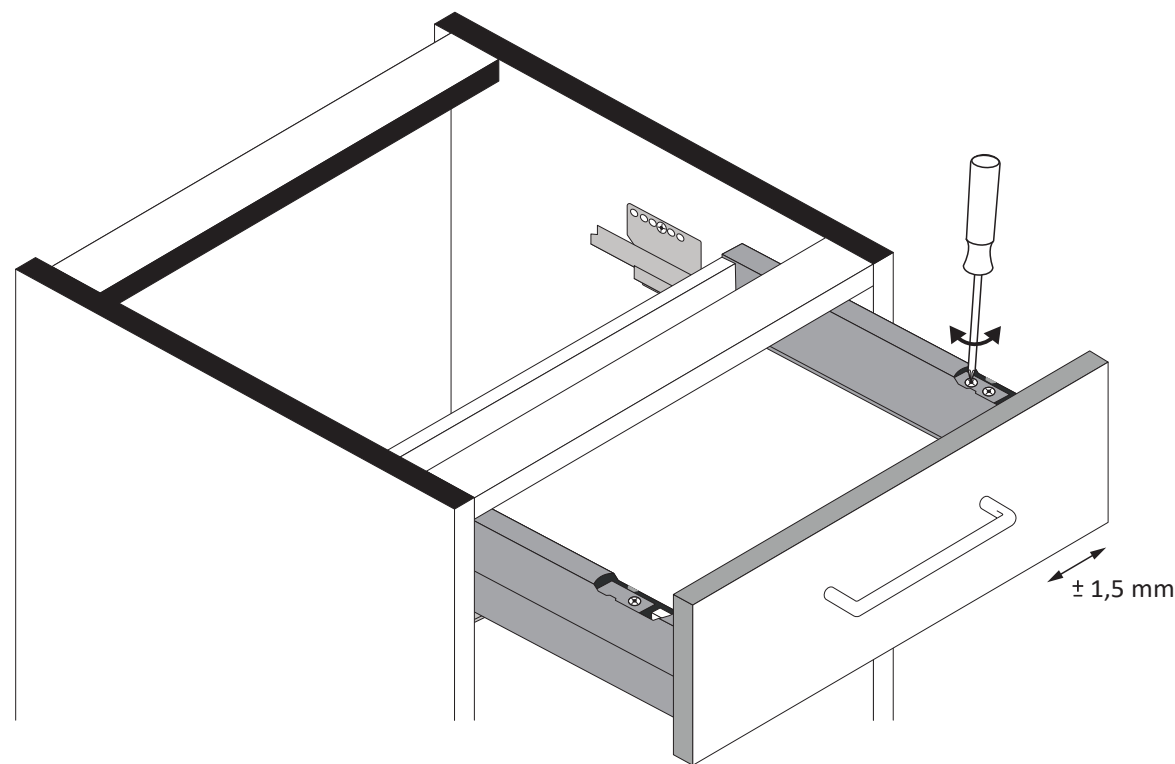


7

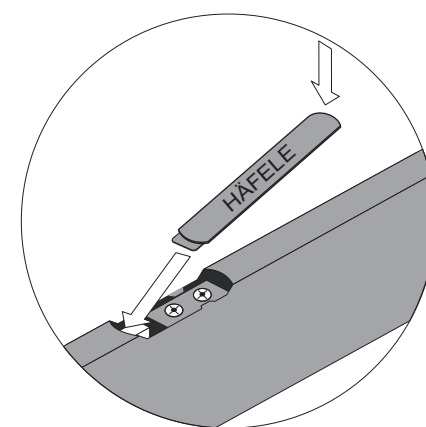



87265.380

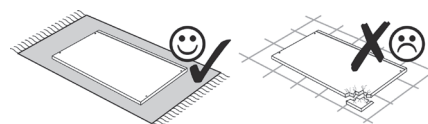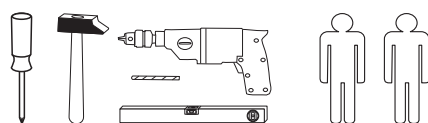

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.






The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

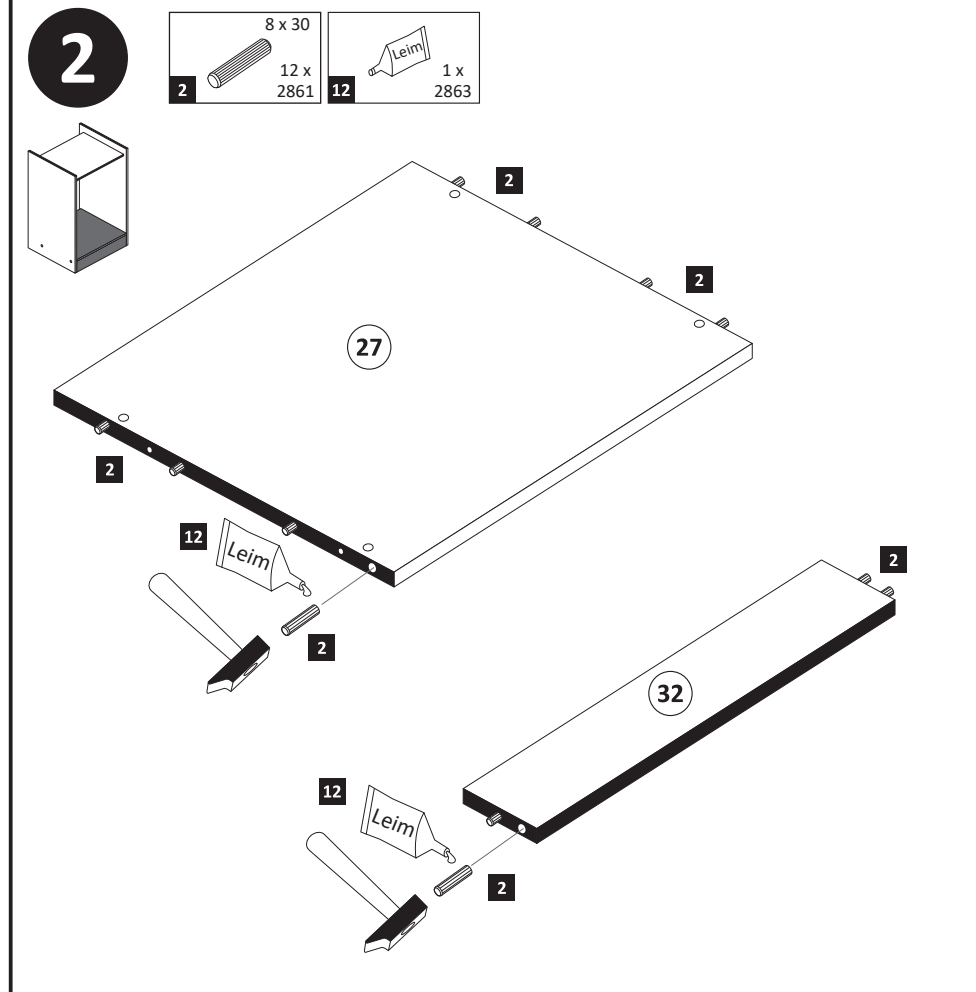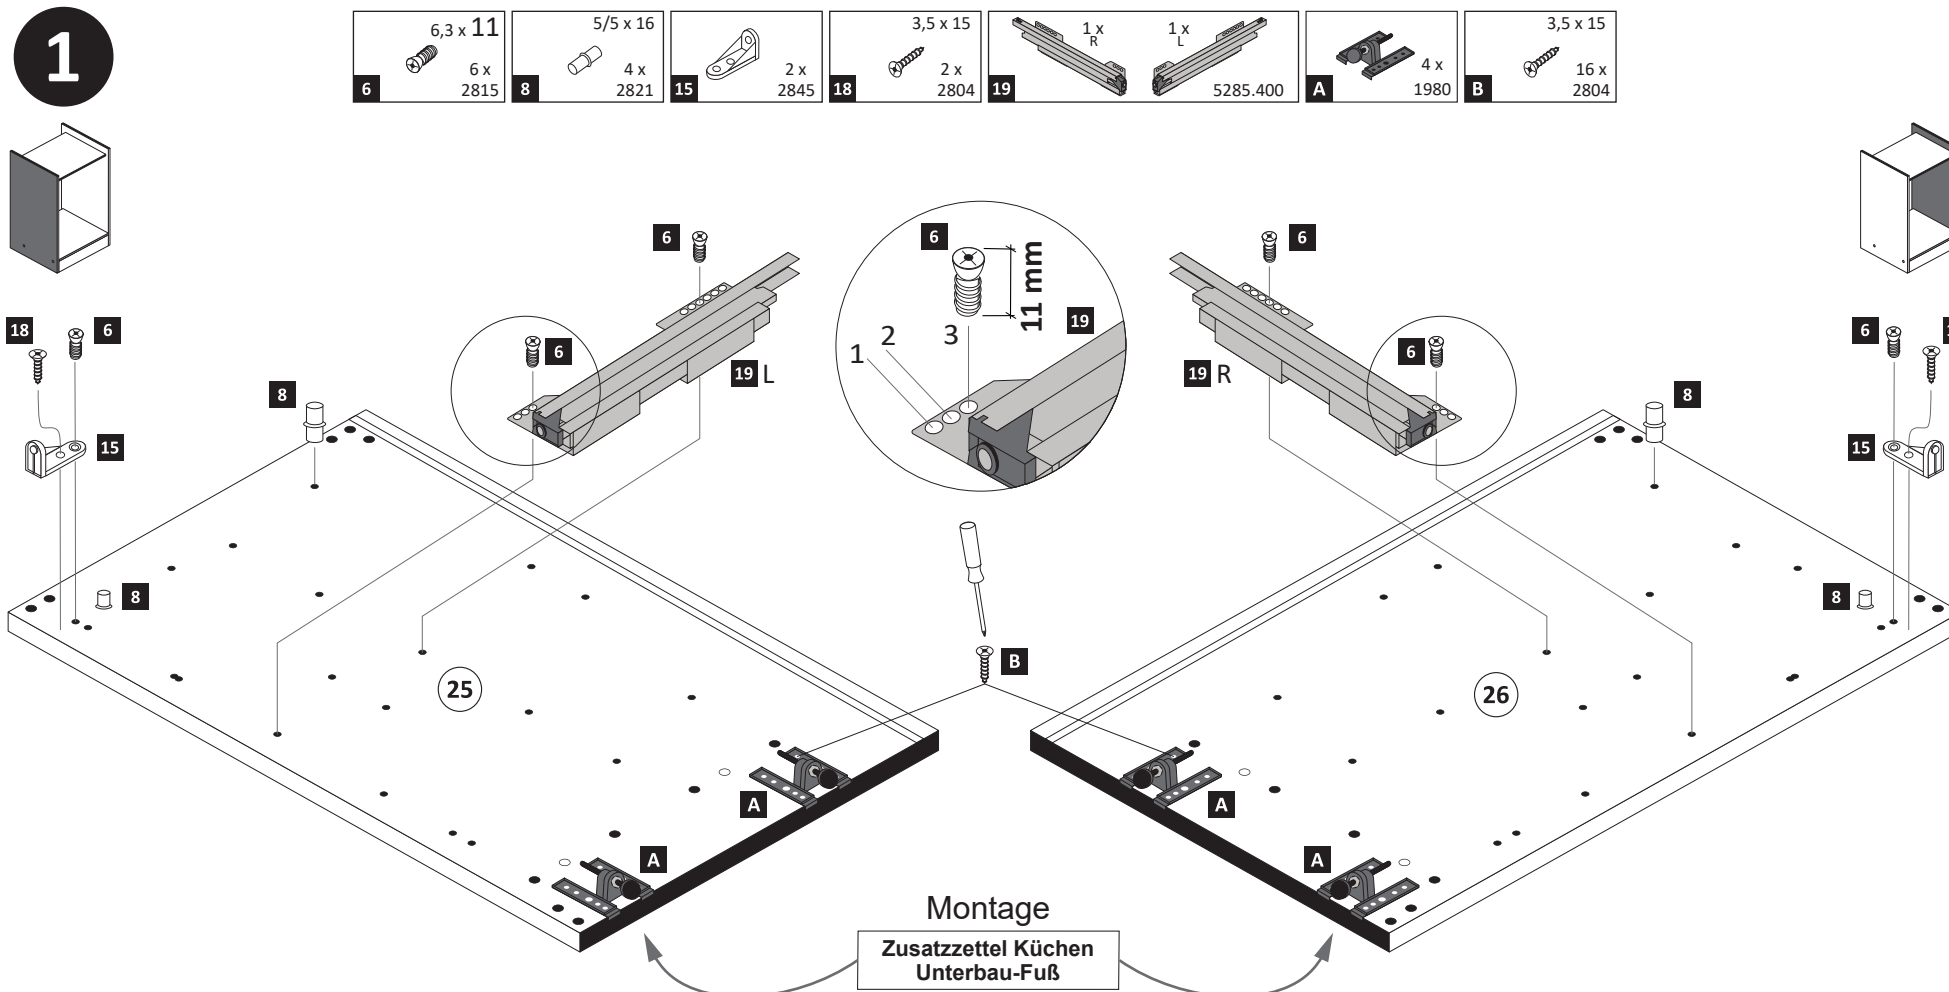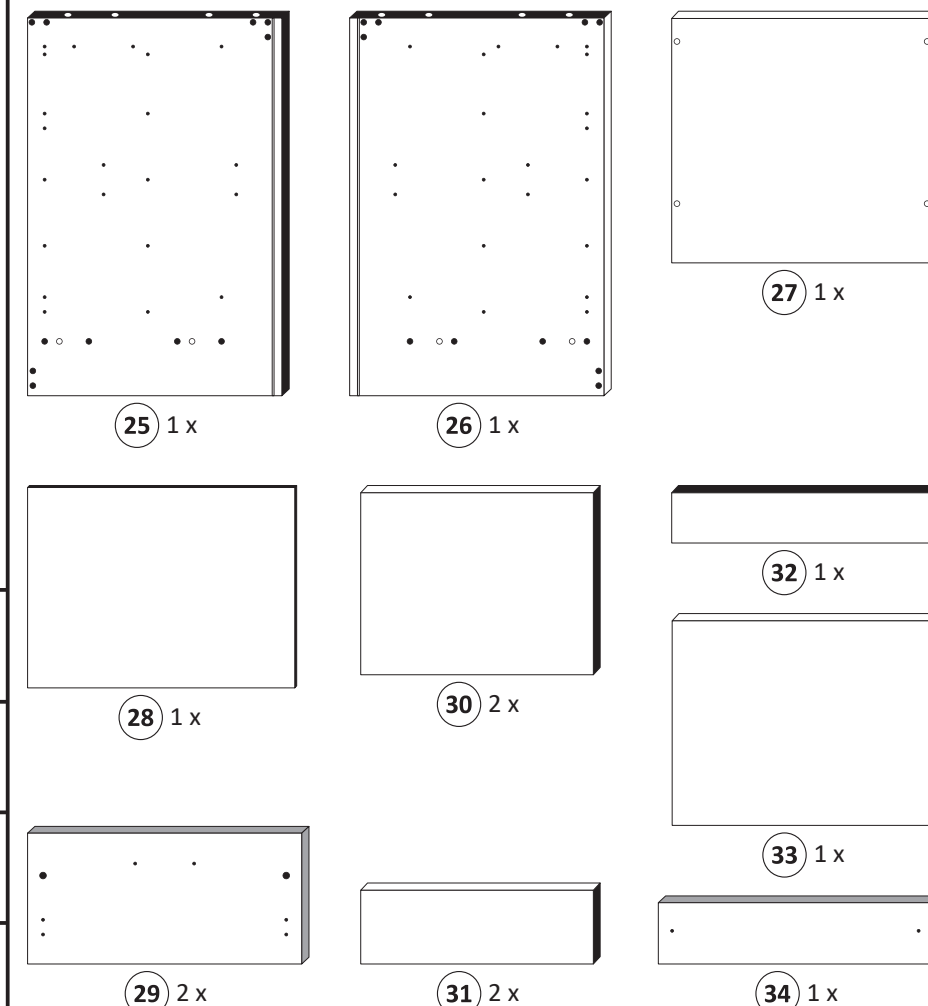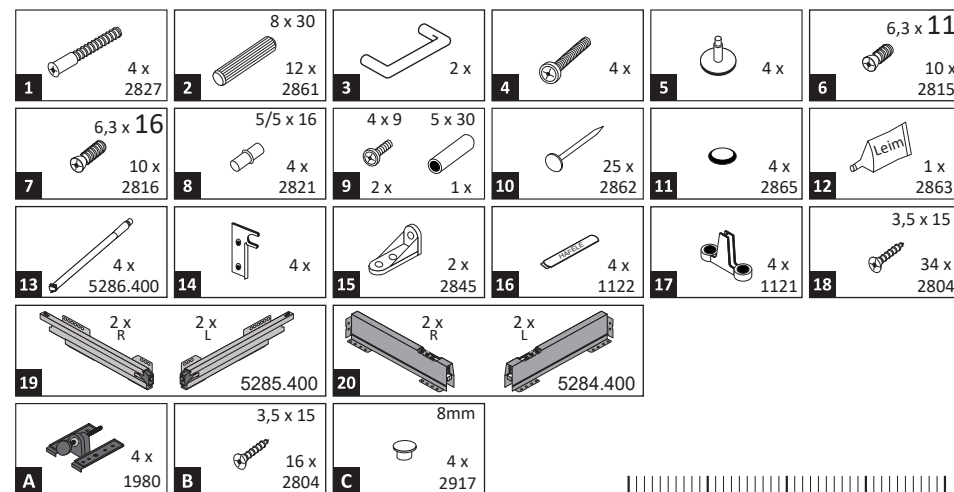

3

1

4 x 2827

5

4 x

7

6,3 x 16 2 x 2816

12

Leim

1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

7

15

16 mm

26

34

25

26

34

27

32

1

5

12

4

10

25 x 2862

28

10

28

5

33

33

6

14

4 x

18

3,5 x 15 8 x 2804

2 x

14

18

31

7

2

Ø 5 mm

29

1

2 x

8

13

4 x 5286.400

1.

13

2.

13.1

9

3

2 x

4

4 x

7

6,3 x 16 8 x 2816

17

4 x 1121







2 x

29


13.1

16



10

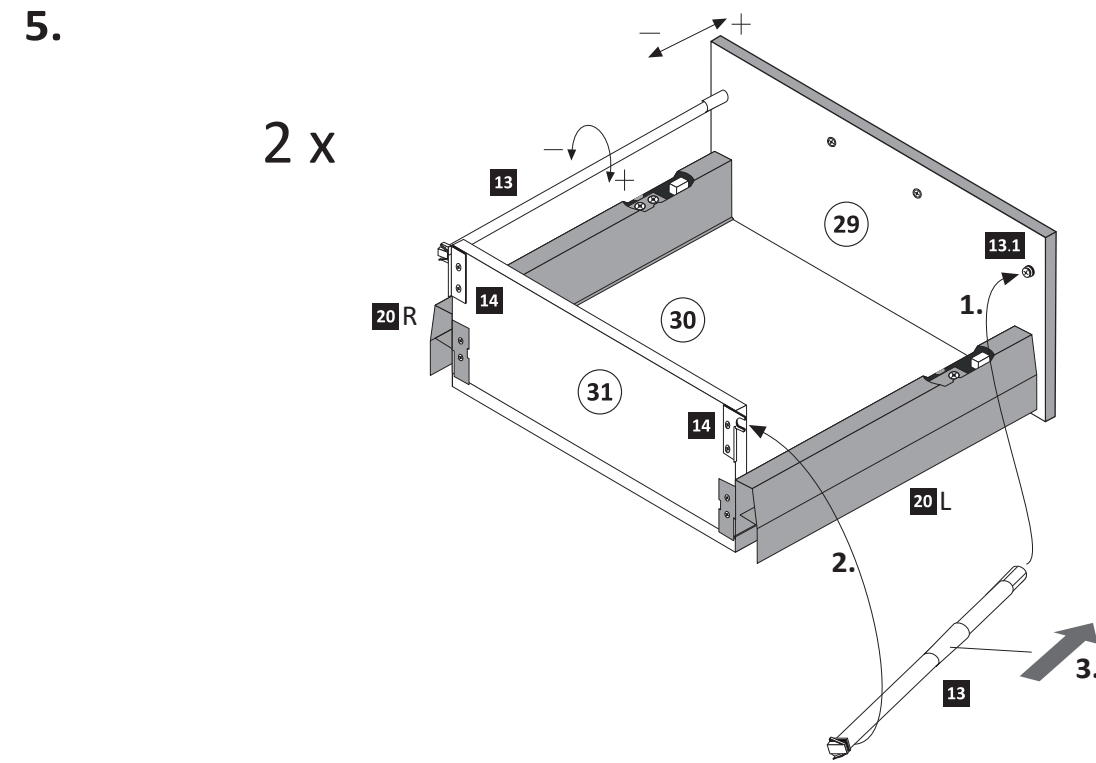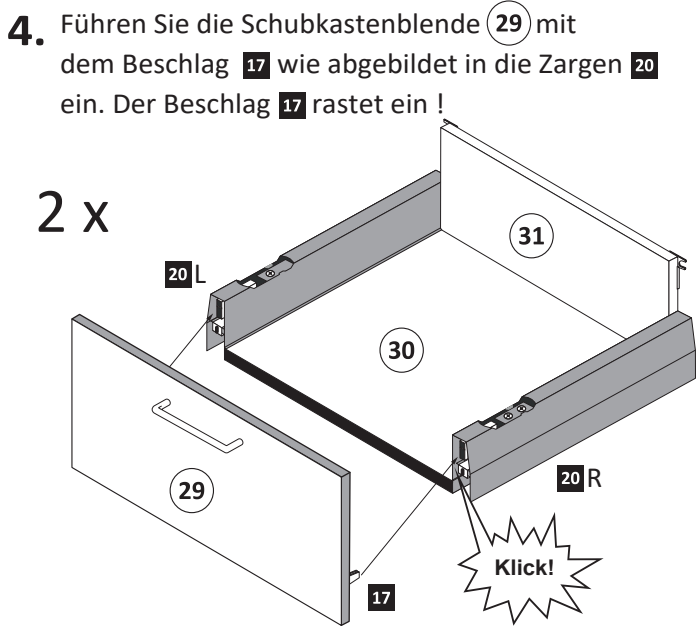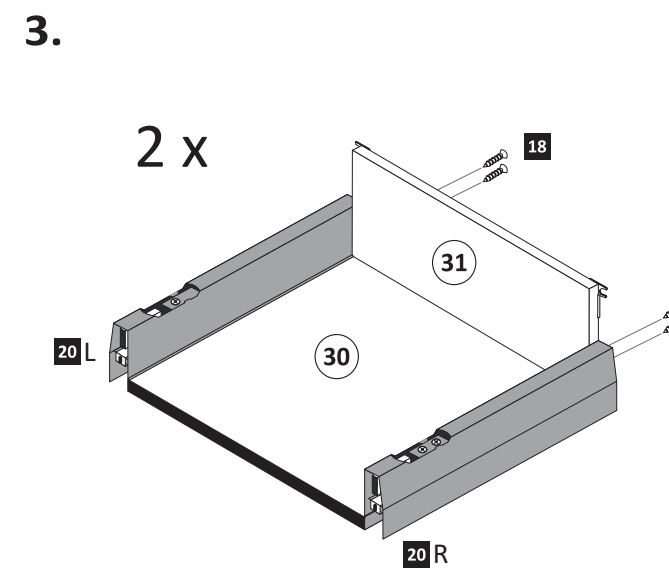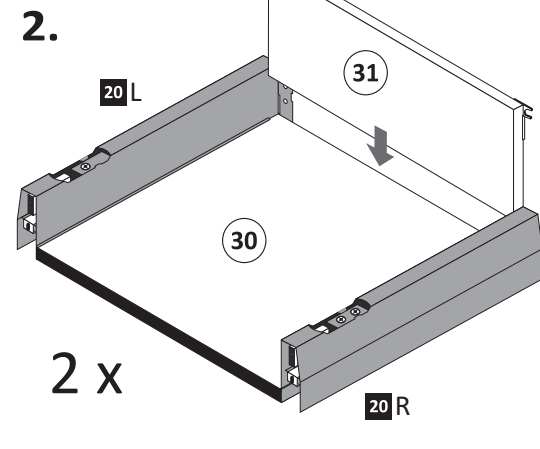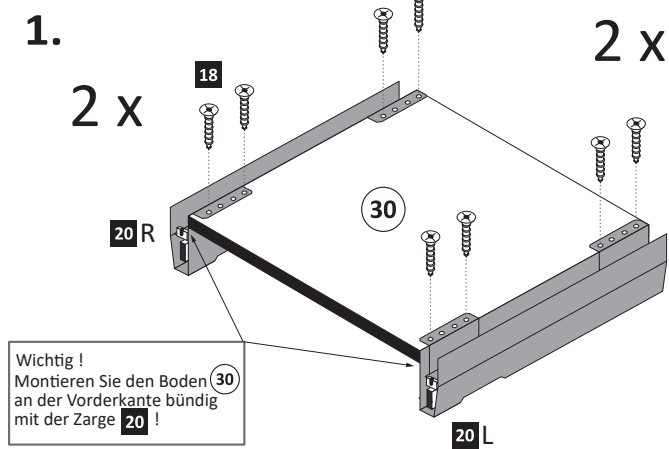



11

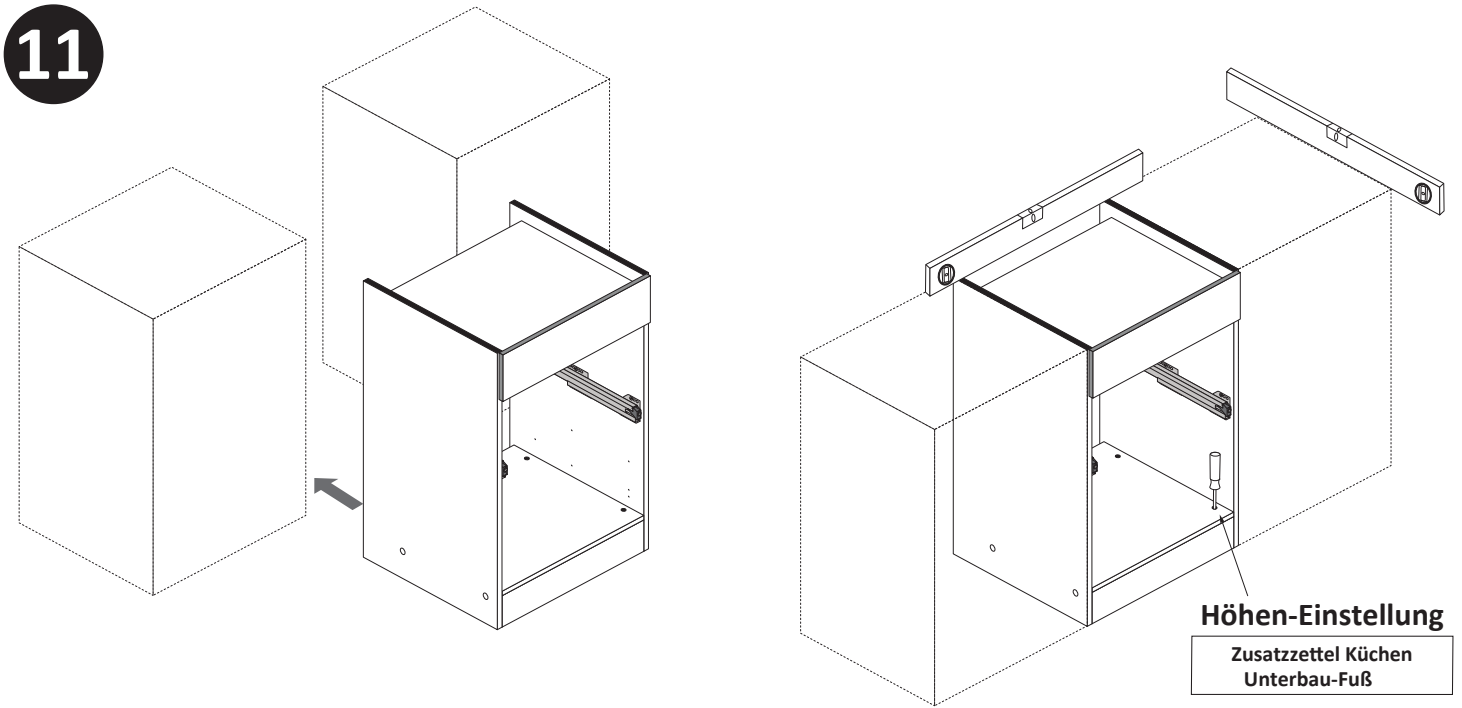

12

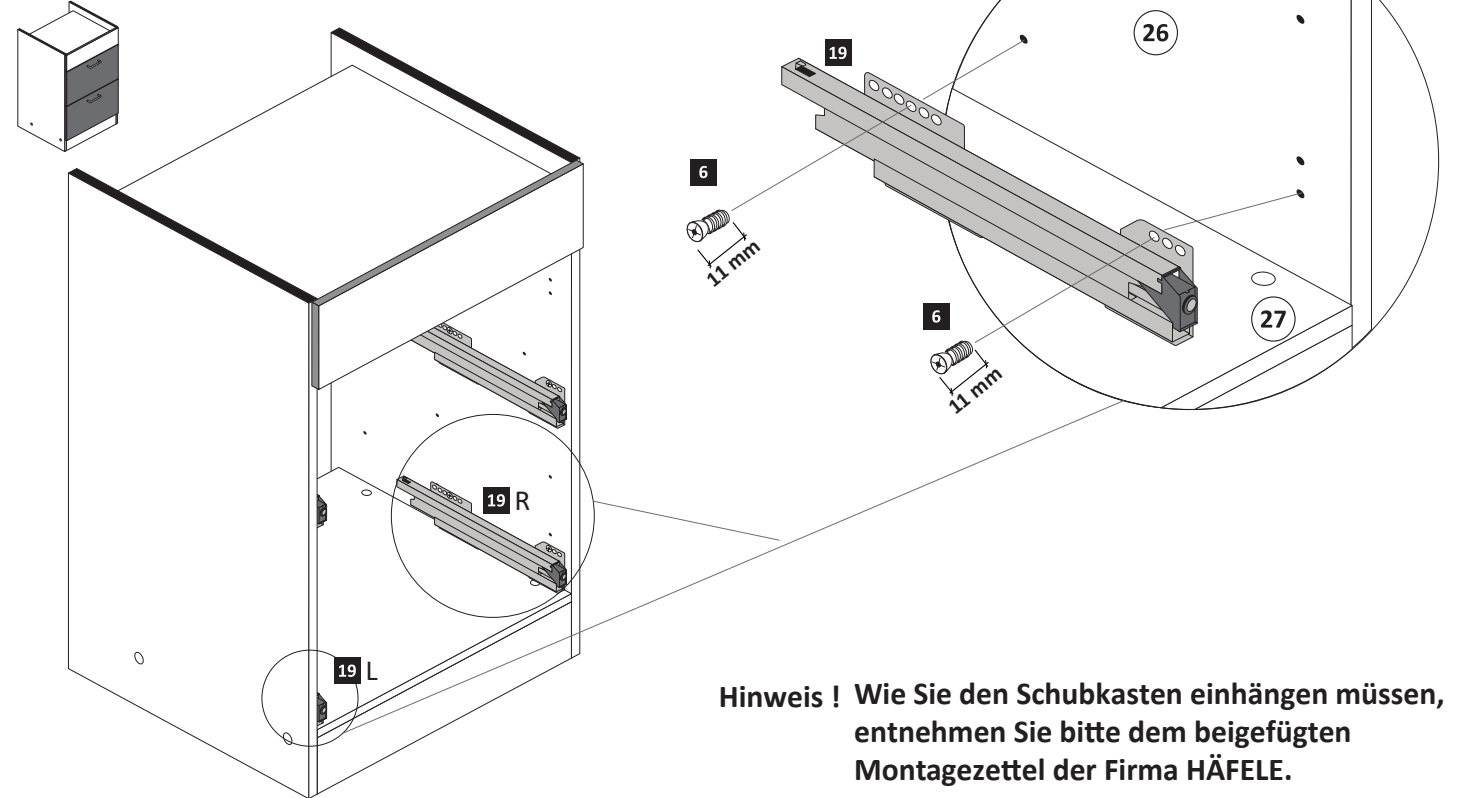

13

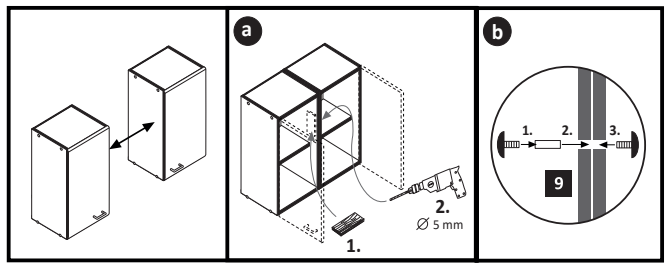






- Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:
- Montage der Abdeckkappe
 - Einstellen der Schubkastenblende
 - Aushängen des Schubkastens
 - Abnehmen der Schubkastenblende


www.till-hilft.de



89930.330





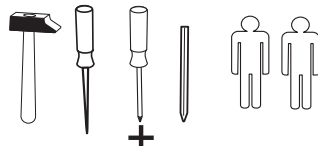





 4 x 1980	 3,5 x 15 16 x 2804	 8mm 4 x 2917
---	--	--





!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

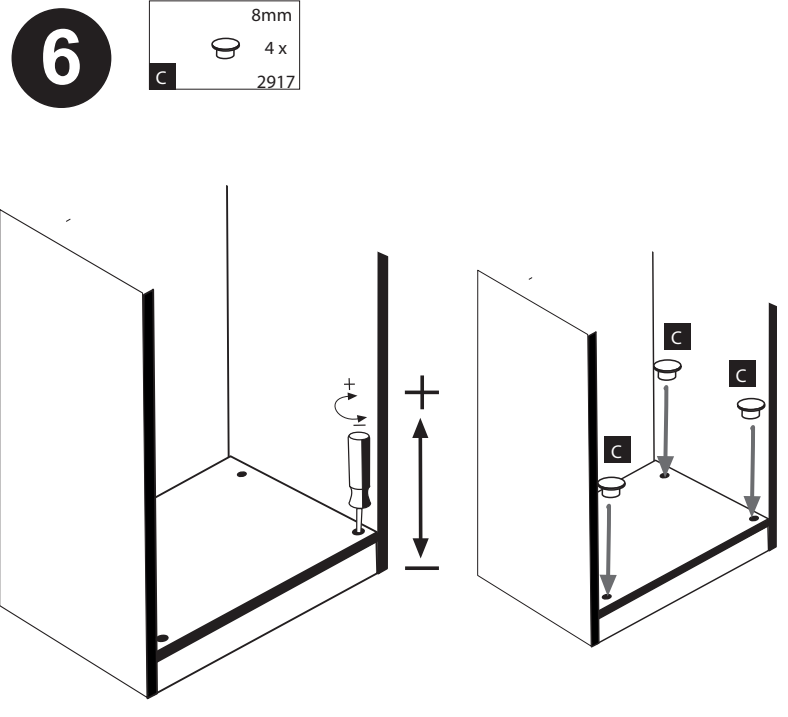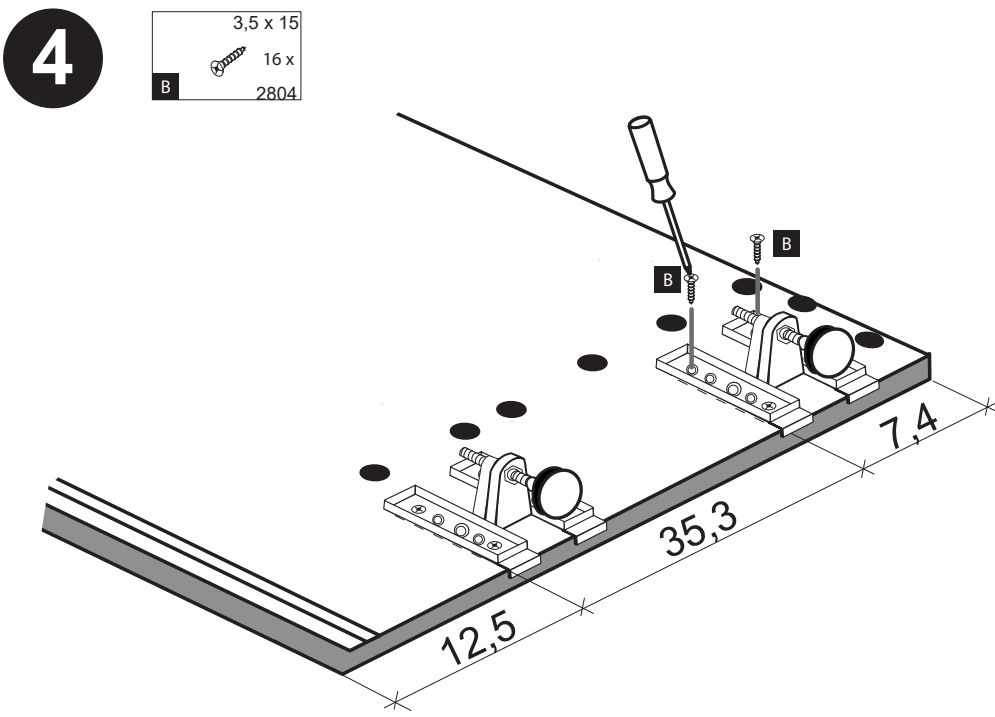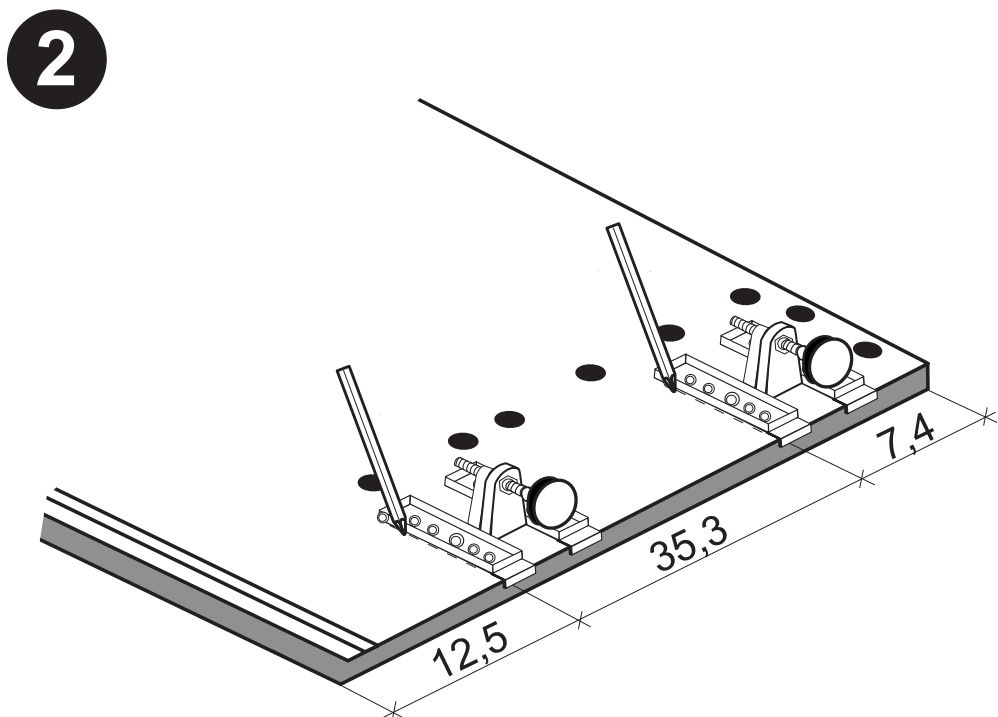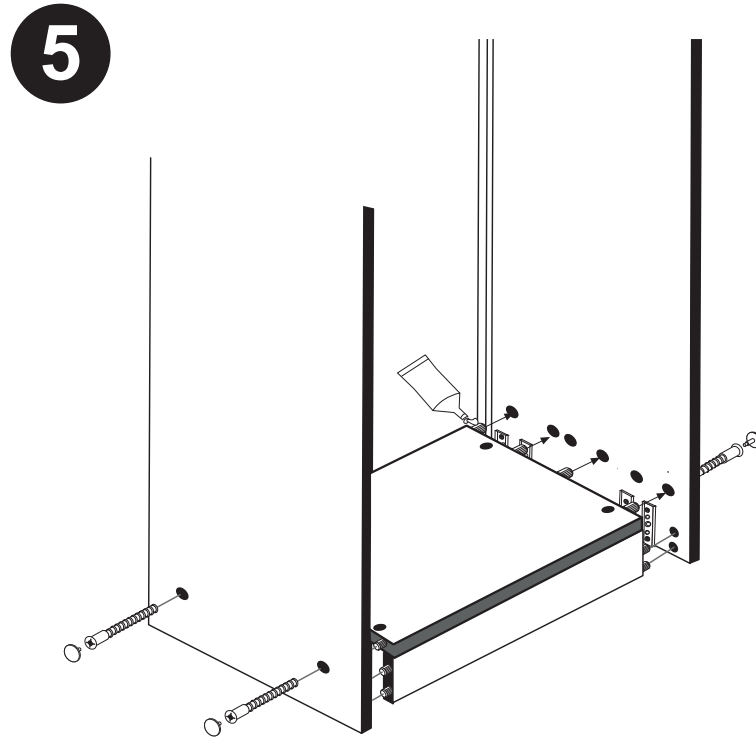
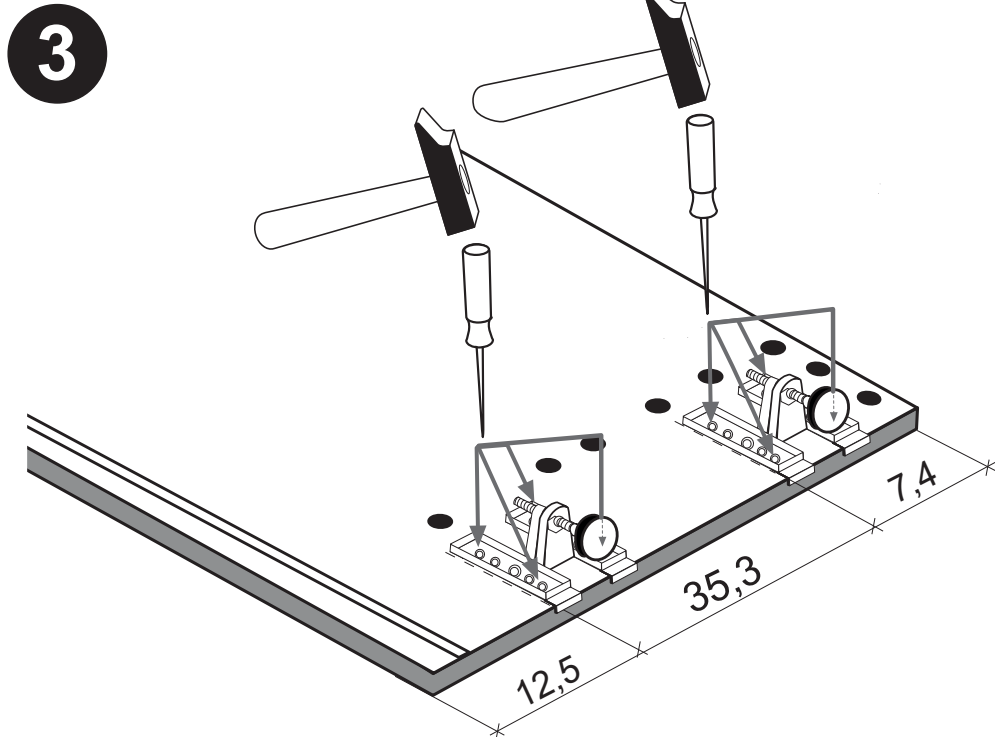
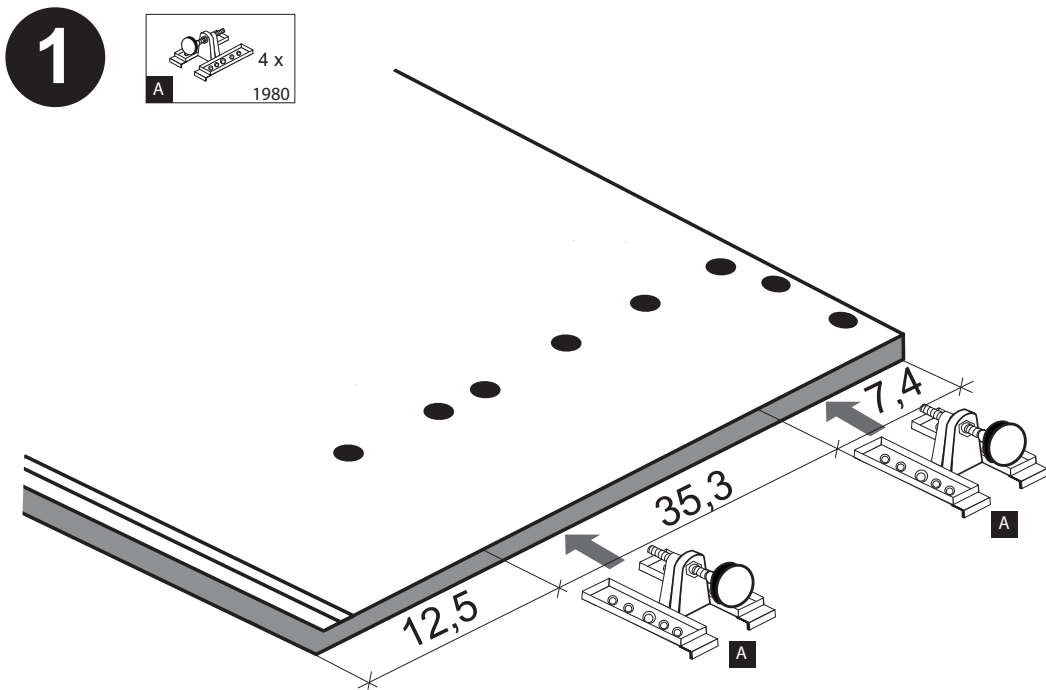


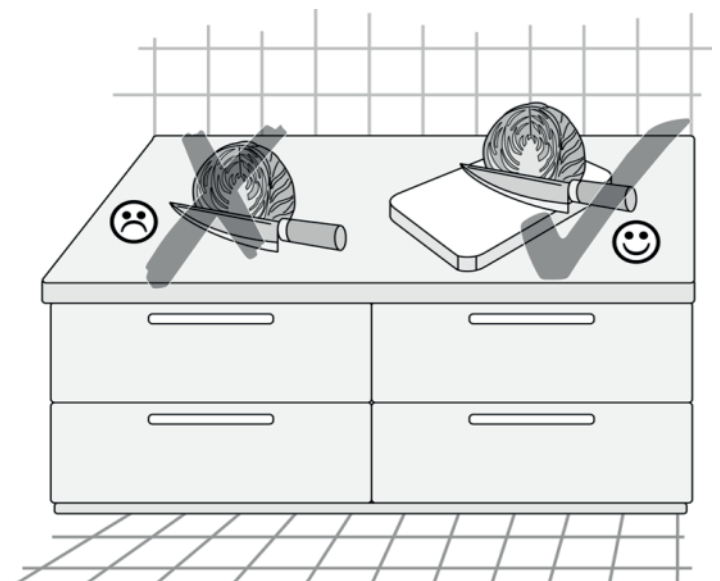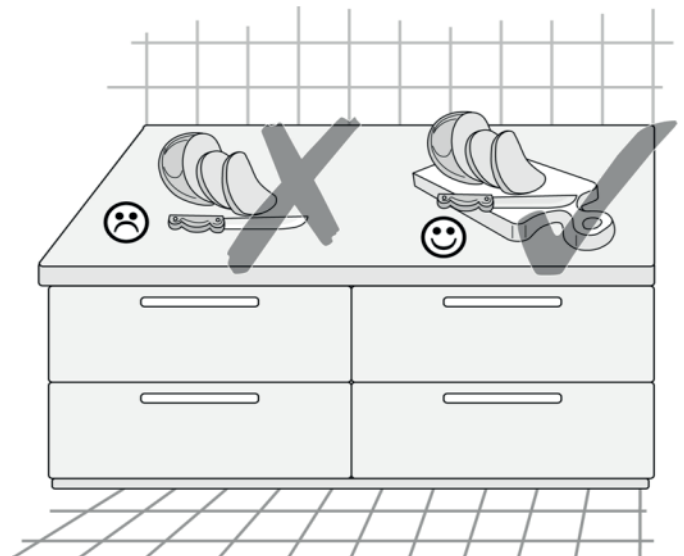

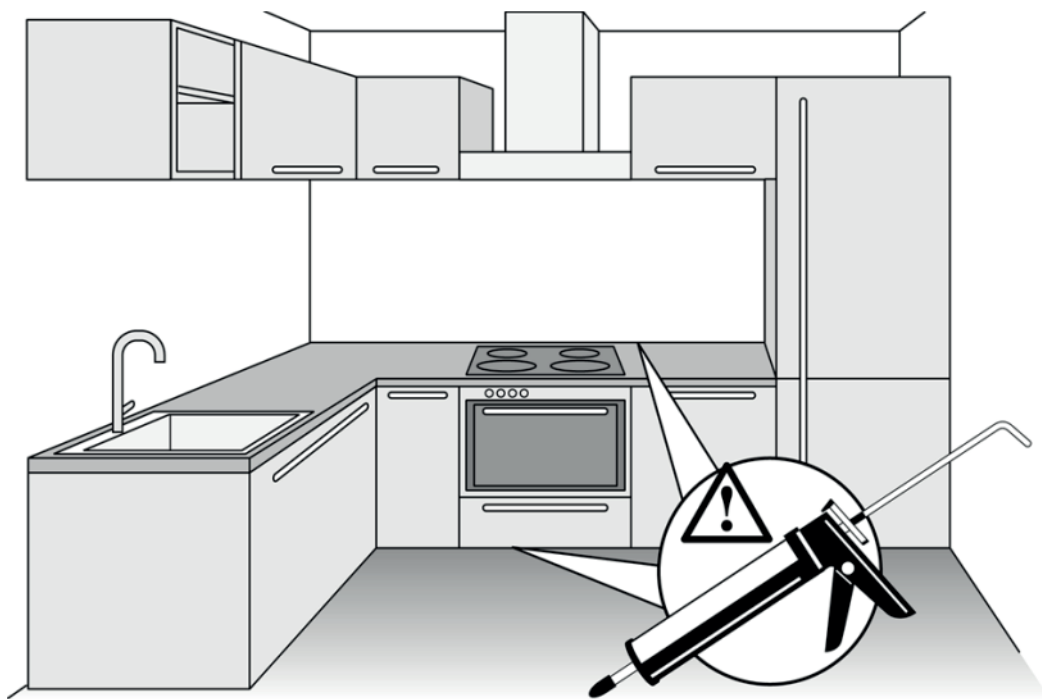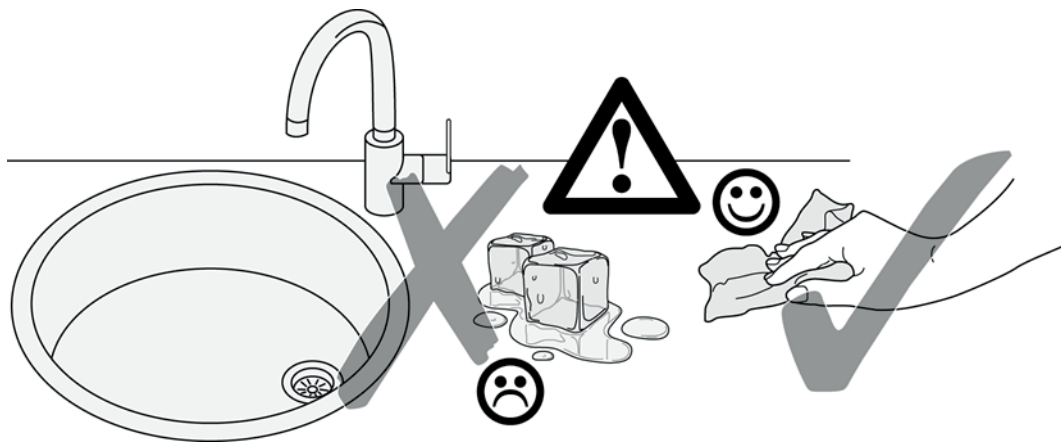



87131.730

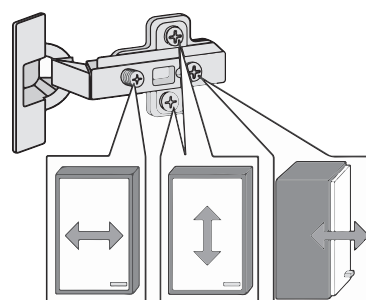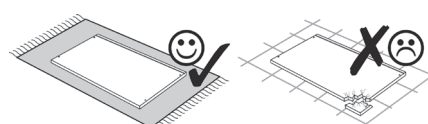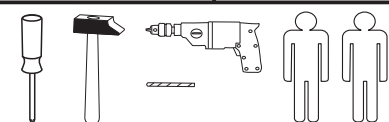

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

1 4 x 2827	2 4 x 2827	gedämpft 3 2 x 1504	4 2 x 1613	5 1 x
6 4 x 25 2 x 2836	7 8 x 30 20 x 2861	3,5 x 15 8 8 x 2804	35mm 9 2 x 2886	10 1 x 2863
11 25 x 2862	12 2 x 2865	3,5 x 30 13 4 x 2807	4 x 9 14 2 x	5 x 30 1 x A 4 x 1980
B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917			

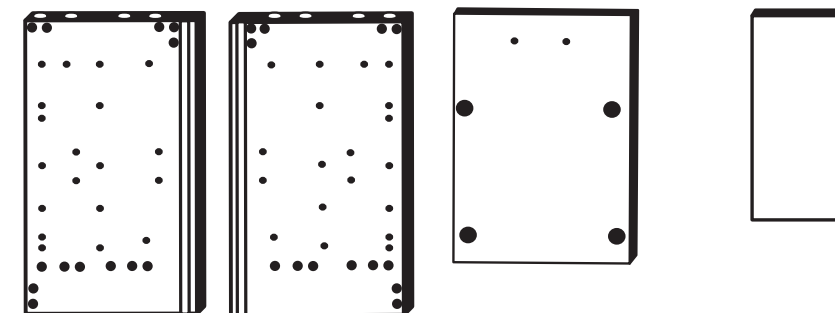


25 1 x **26** 1 x **27** 1 x **28** 1 x

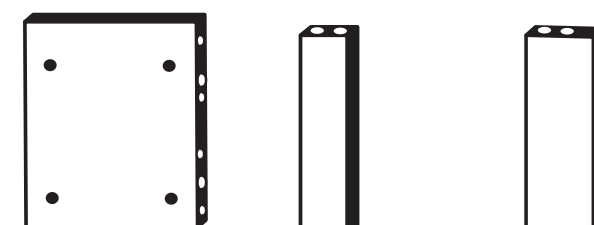

29 1 x **30** 2 x **31** 1 x


1



4 2 x 1613	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
-------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Bitte beachten !

In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **25**, und die Scharniere **3** in die gegenüberliegenden Bohrungen montiert werden.

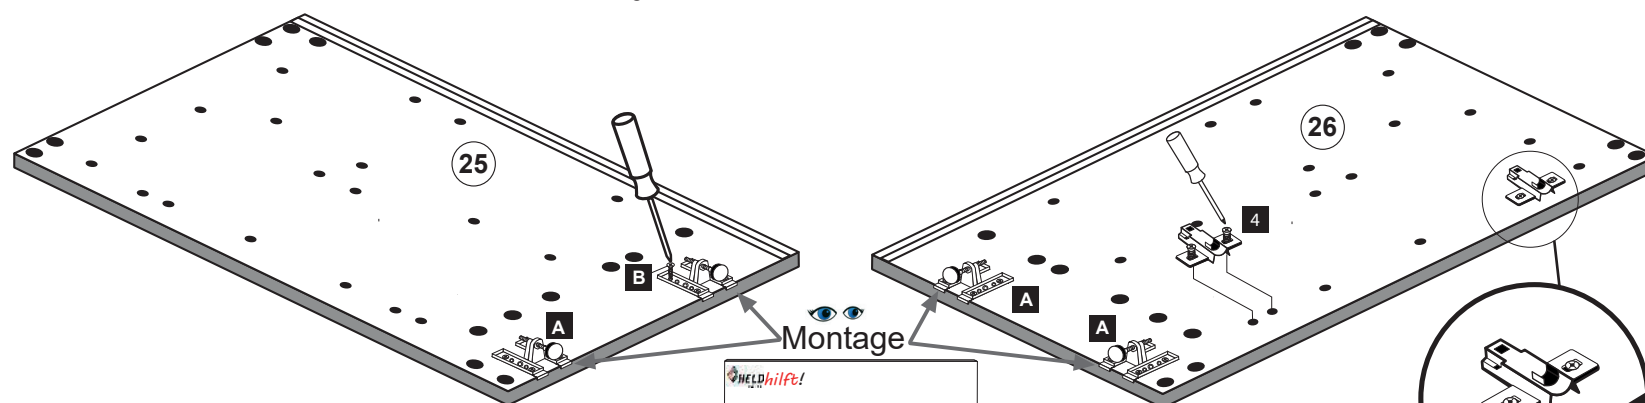


Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß


2




7 8 x 30 20 x 2861	10 1 x 2863
------------------------------------	--------------------------

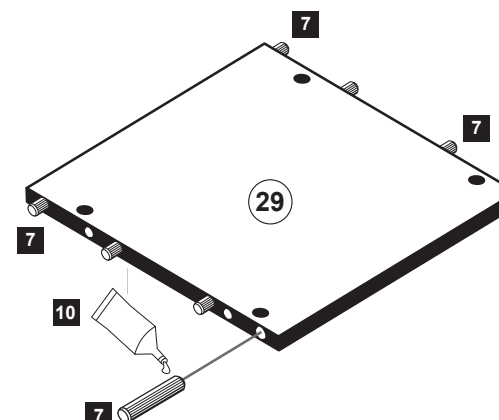

3






gedämpft 3 2 x 1504	3,5 x 15 8 4 x 2804
35mm 9 2 x	12 2 x 2865

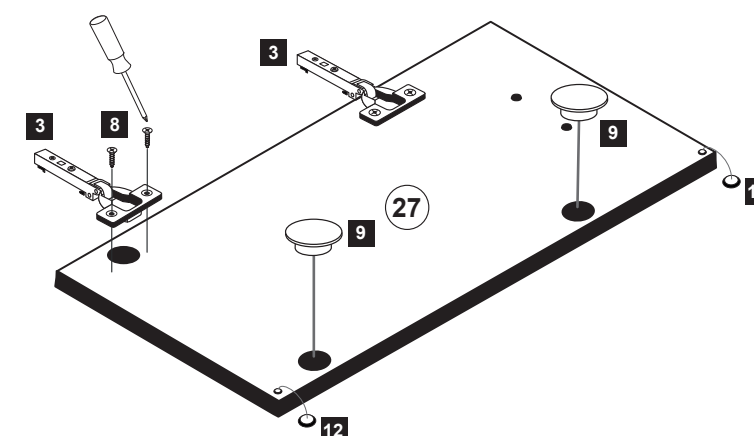



87259.351

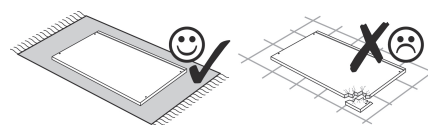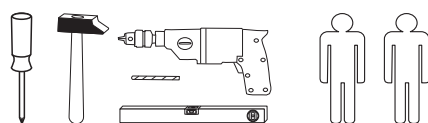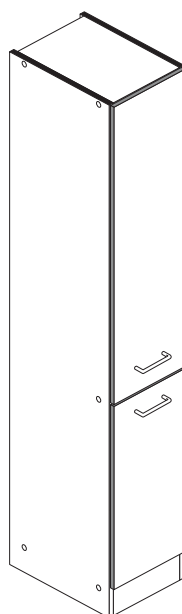

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

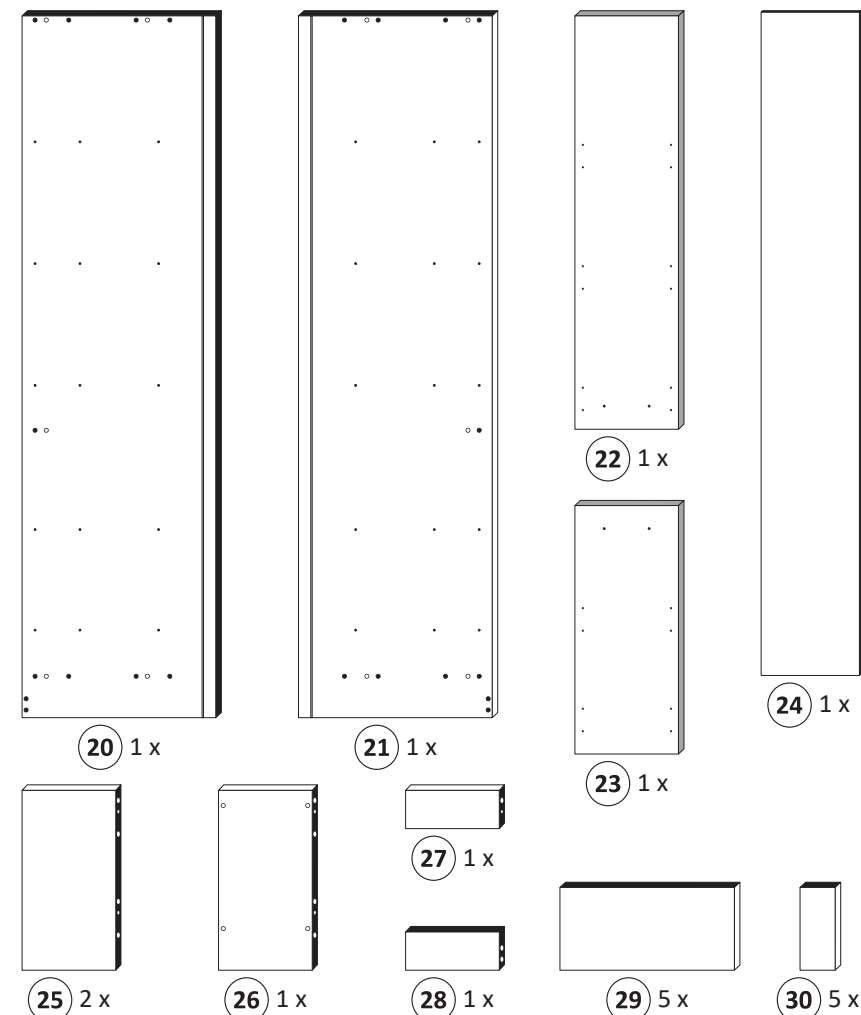
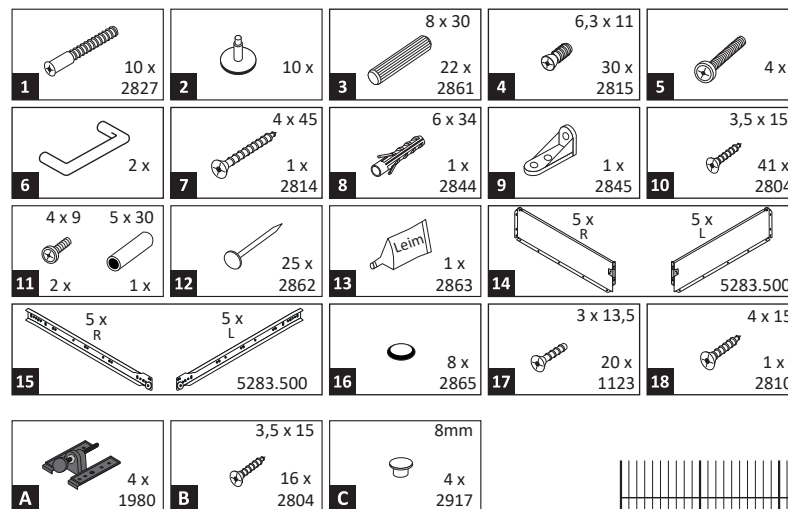









1

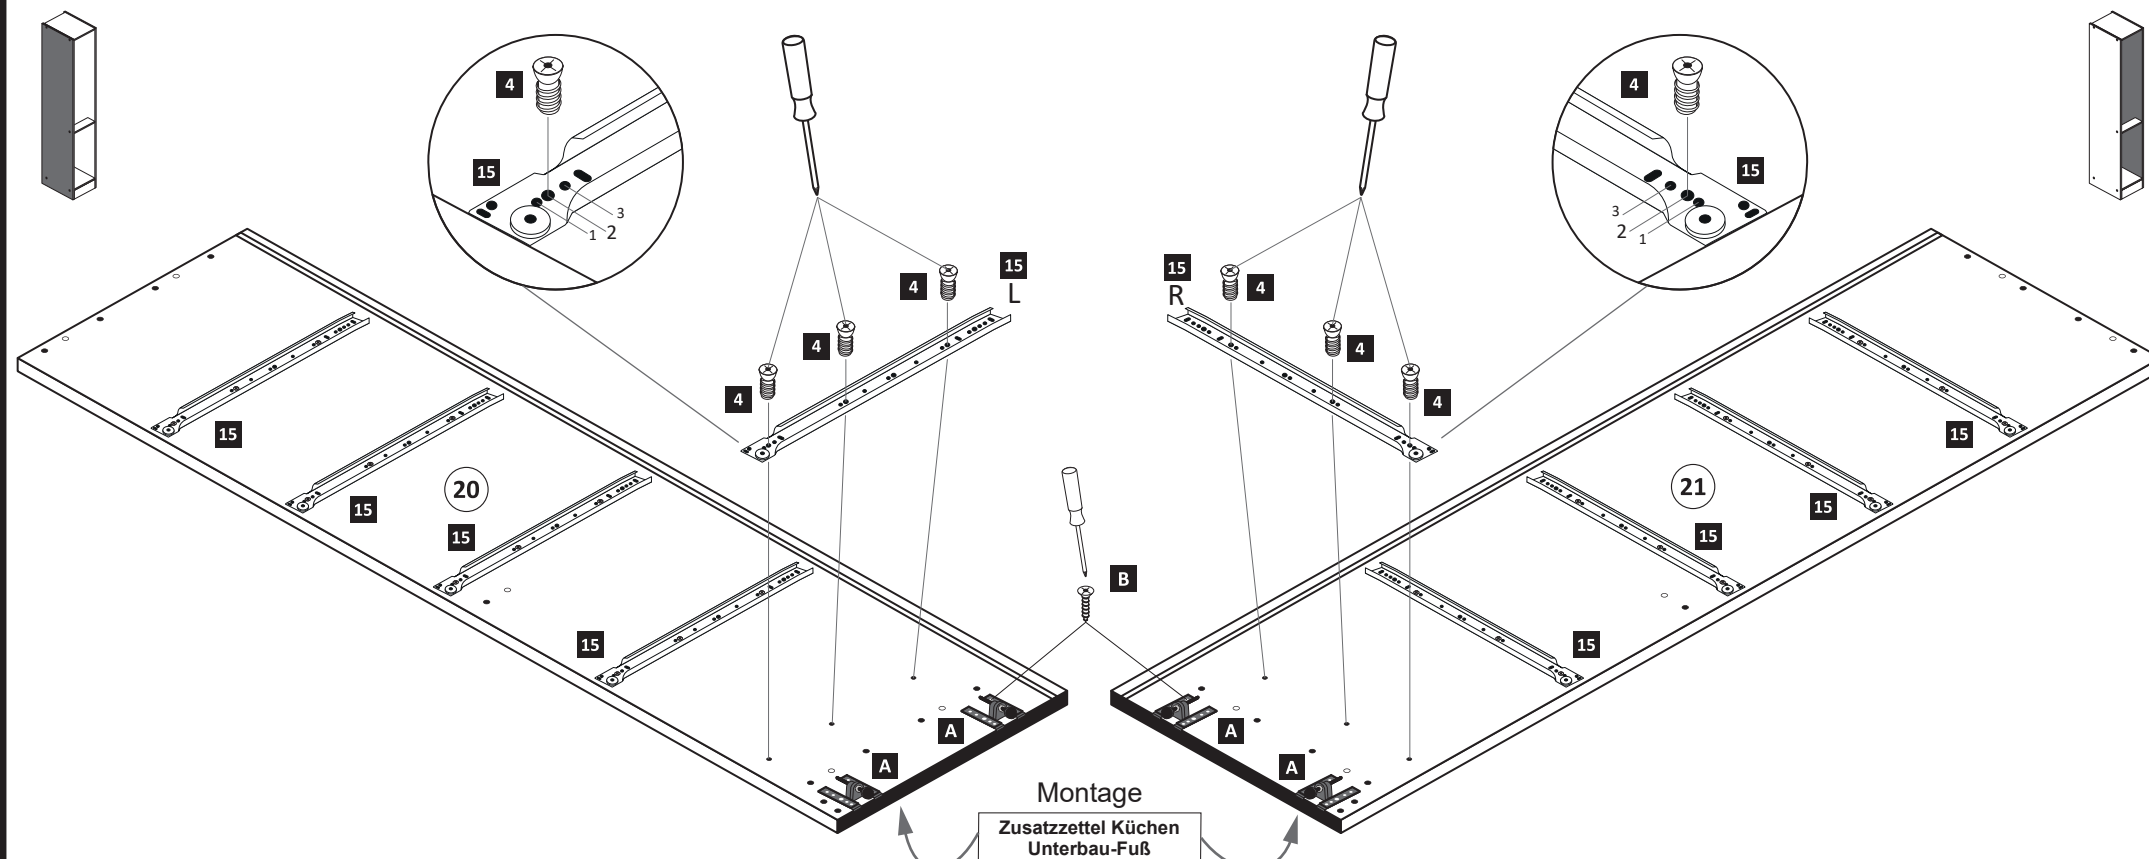

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß




2

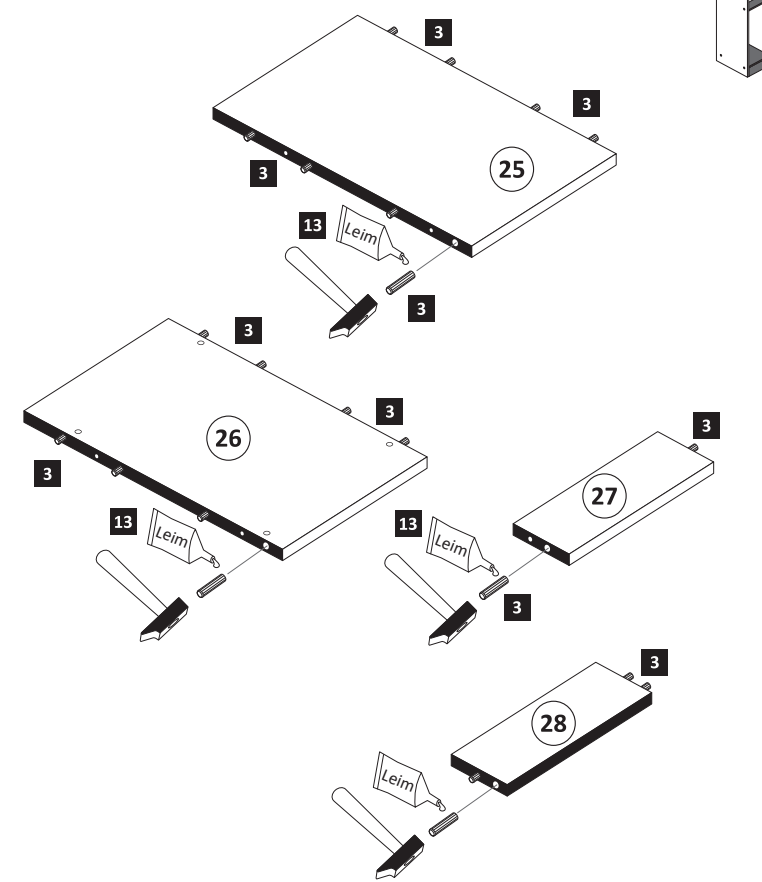

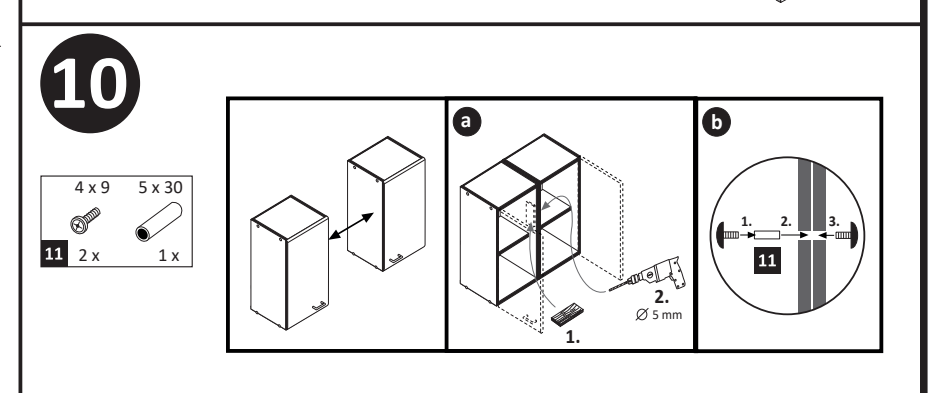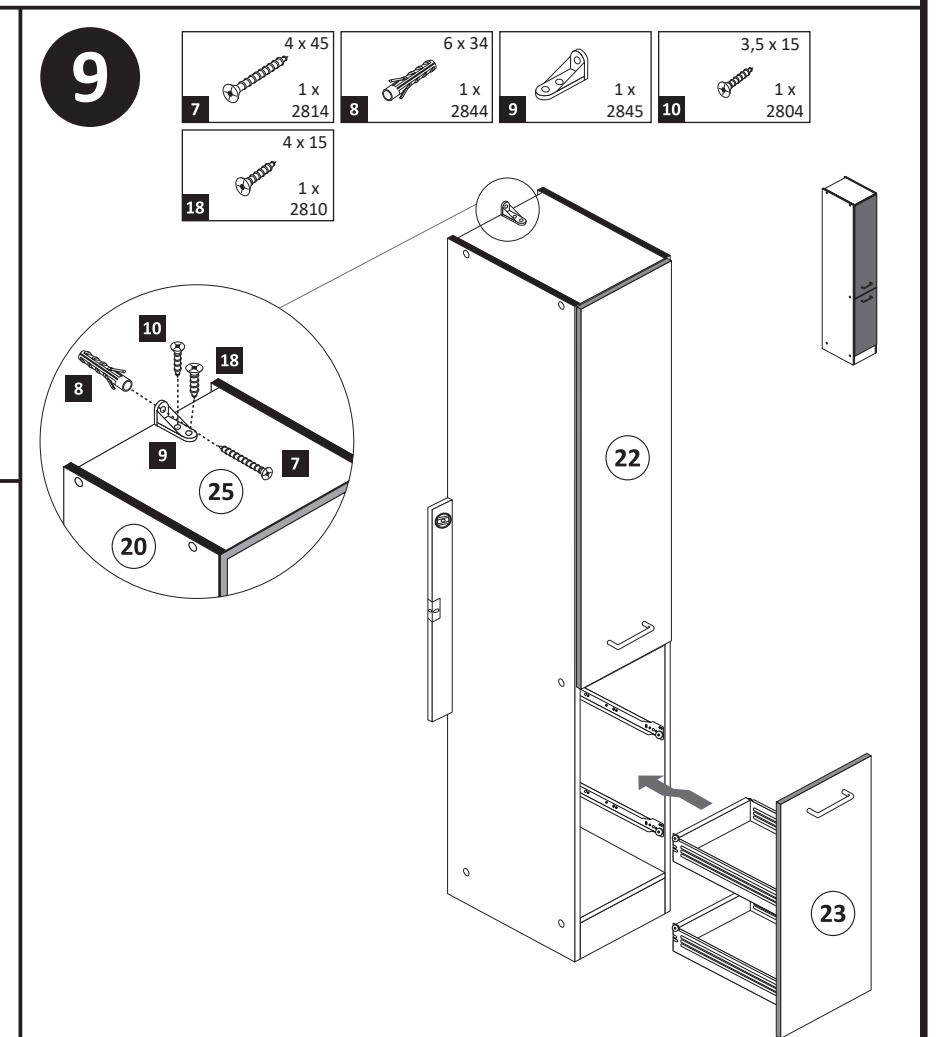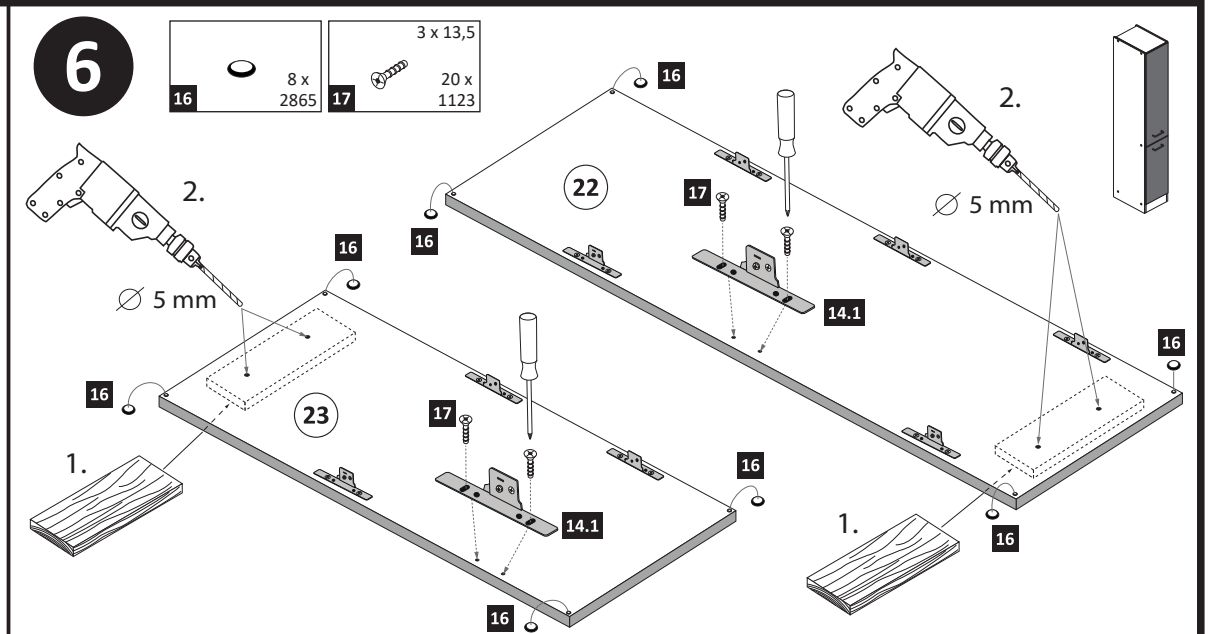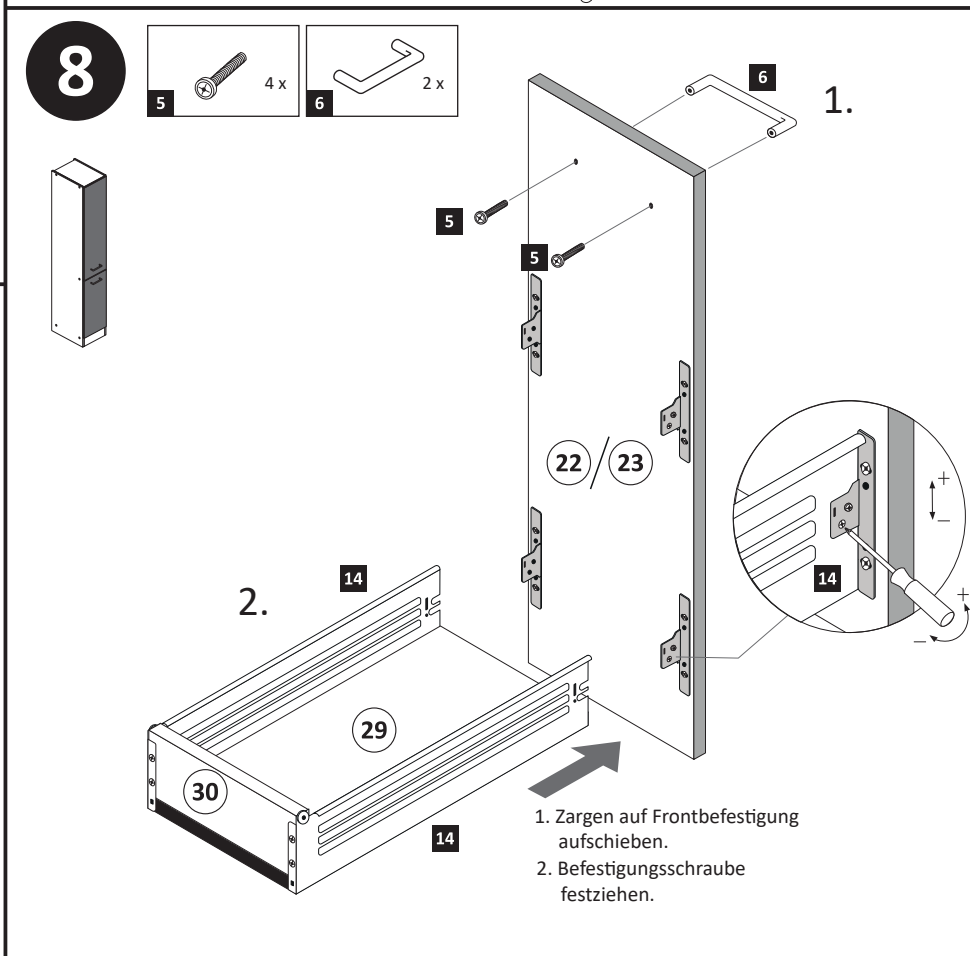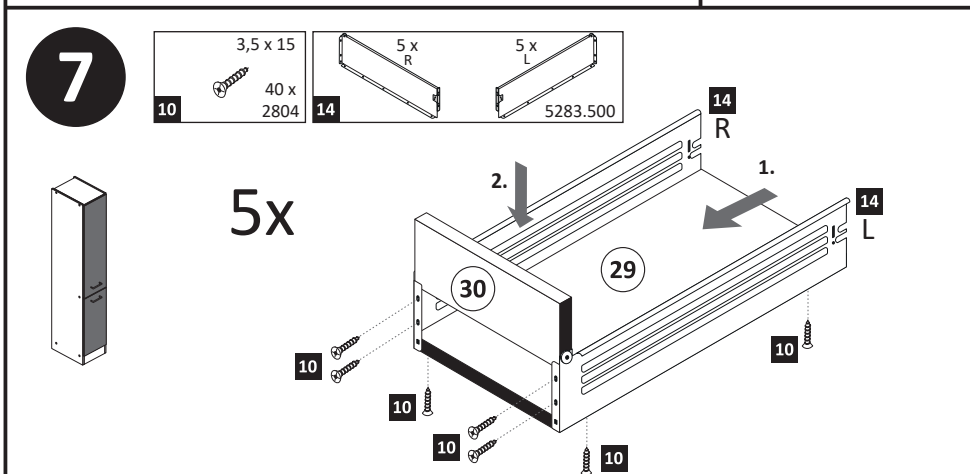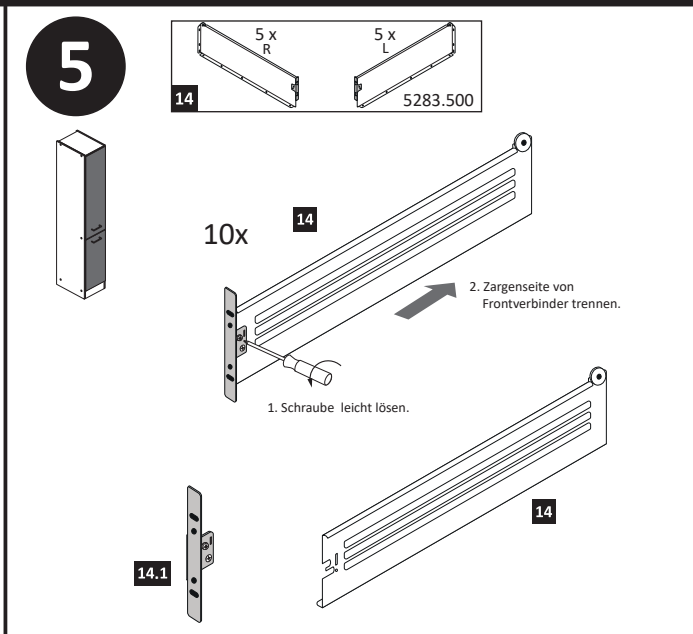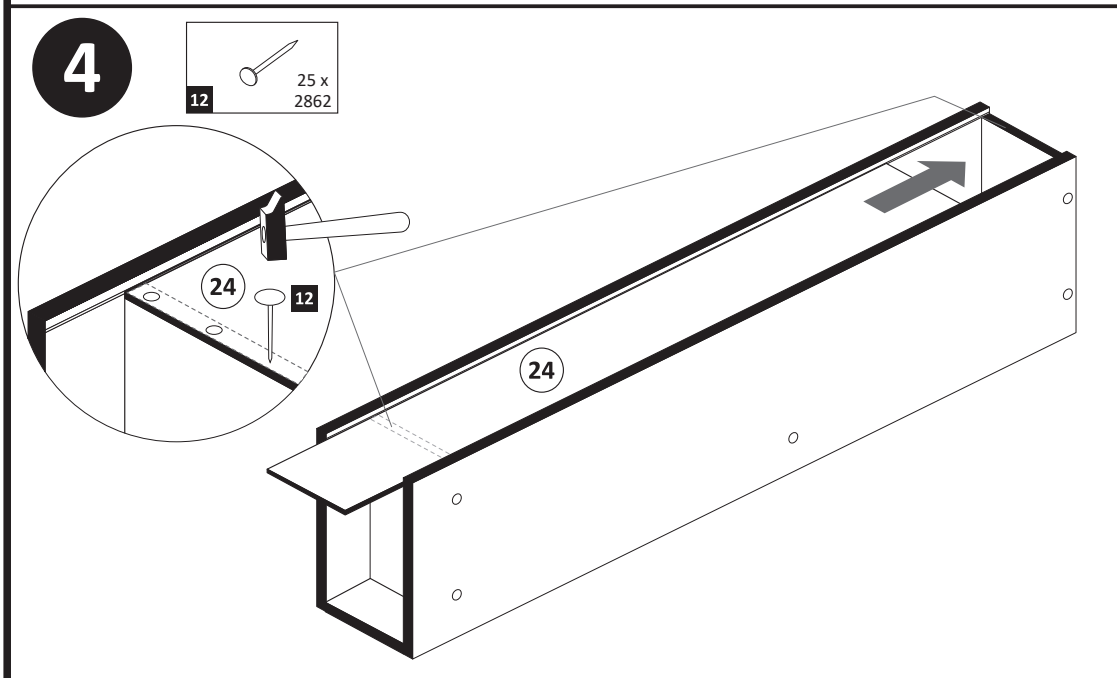



87109.730

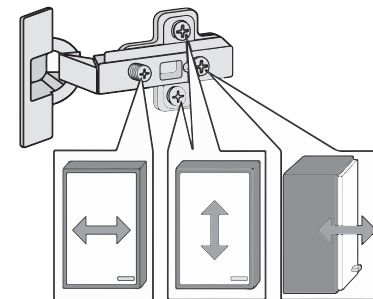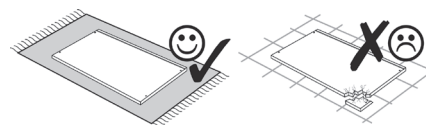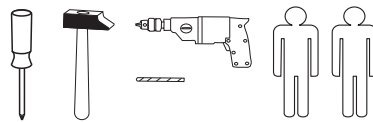

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.



De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è e' adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmanla danışınız.

1 4 x 2827	2 8 x 30 20 x 2861	3 gedämpft 2 x 1504	4 2 x 1613	5 35mm 2 x 2886
6 4 x	7 1 x 2863	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 3,5 x 15 4 x 2804	10 3,5 x 30 4 x 2807
11 1 x	12 4 x 25 2 x 2837	13 4 x 2865	14 4 x 9 2 x	15 5 x 30 1 x 2862
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917		

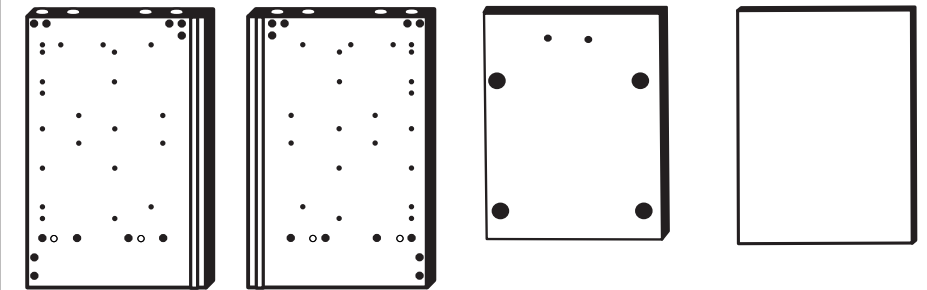


25 1 x 26 1 x 27 1 x 28 1 x

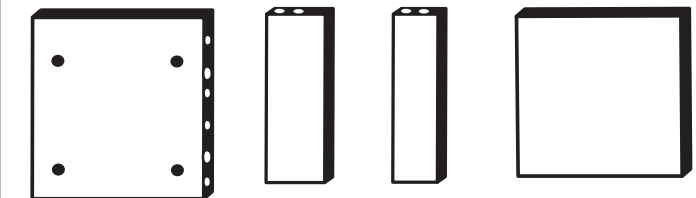


29 1 x 30 1 x 31 2 x 32 1 x

1

4 2 x 1613	8 5/5 x 16 4 x 2821	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------

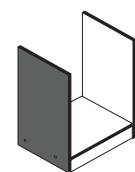

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden

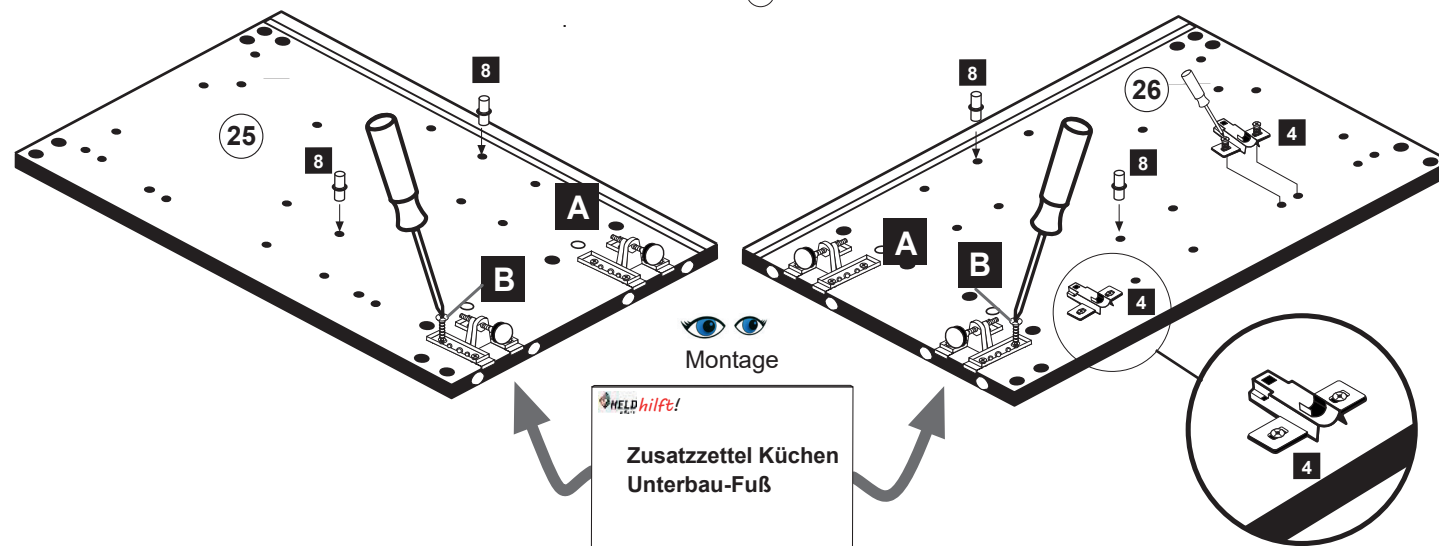


Montage


Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2

2 8 x 30 8 x 2861	7 1 x 2863
----------------------------	------------------


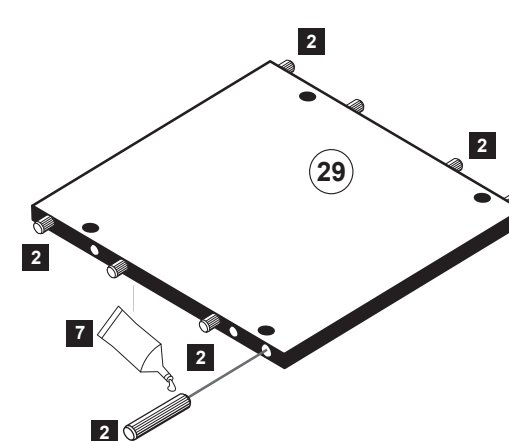


4

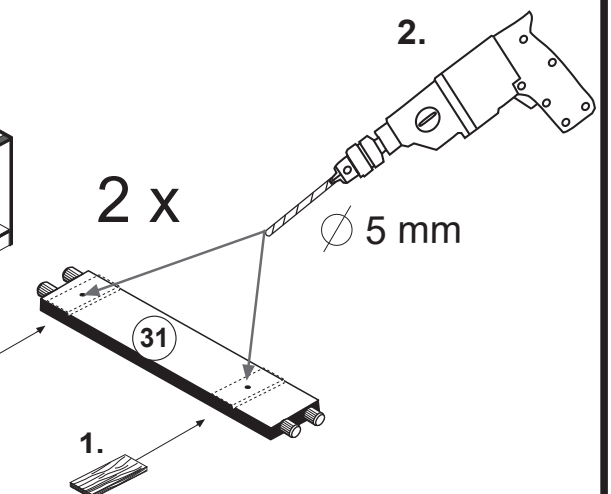



3

2 8 x 30 12 x 2861	7 1 x 2863
-----------------------------	------------------

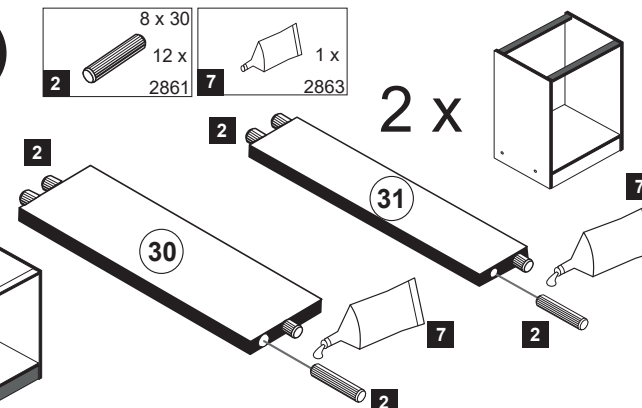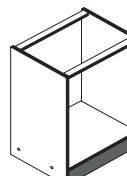


5


3 gedämpft 2 x 1504	5 35mm 2 x 2886	13 2 x 2865	9 3,5 x 15 4 x 2804
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------------

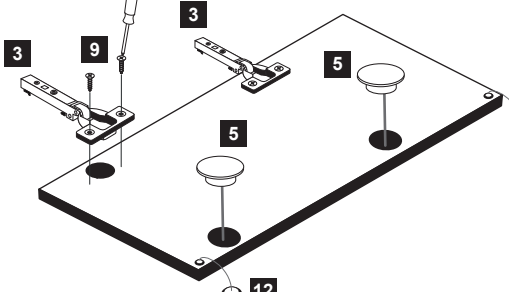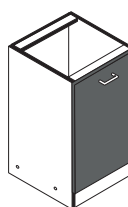


6

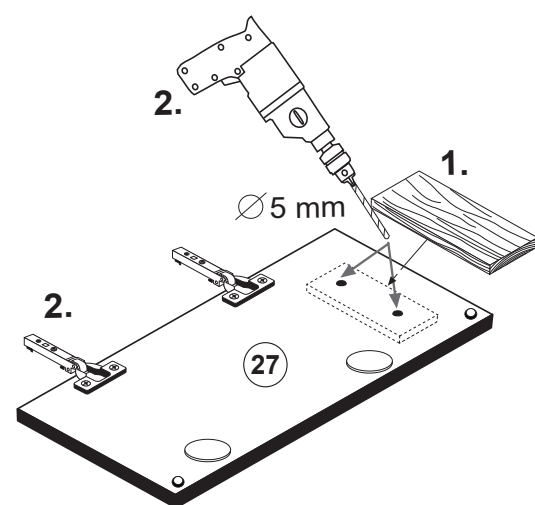


7

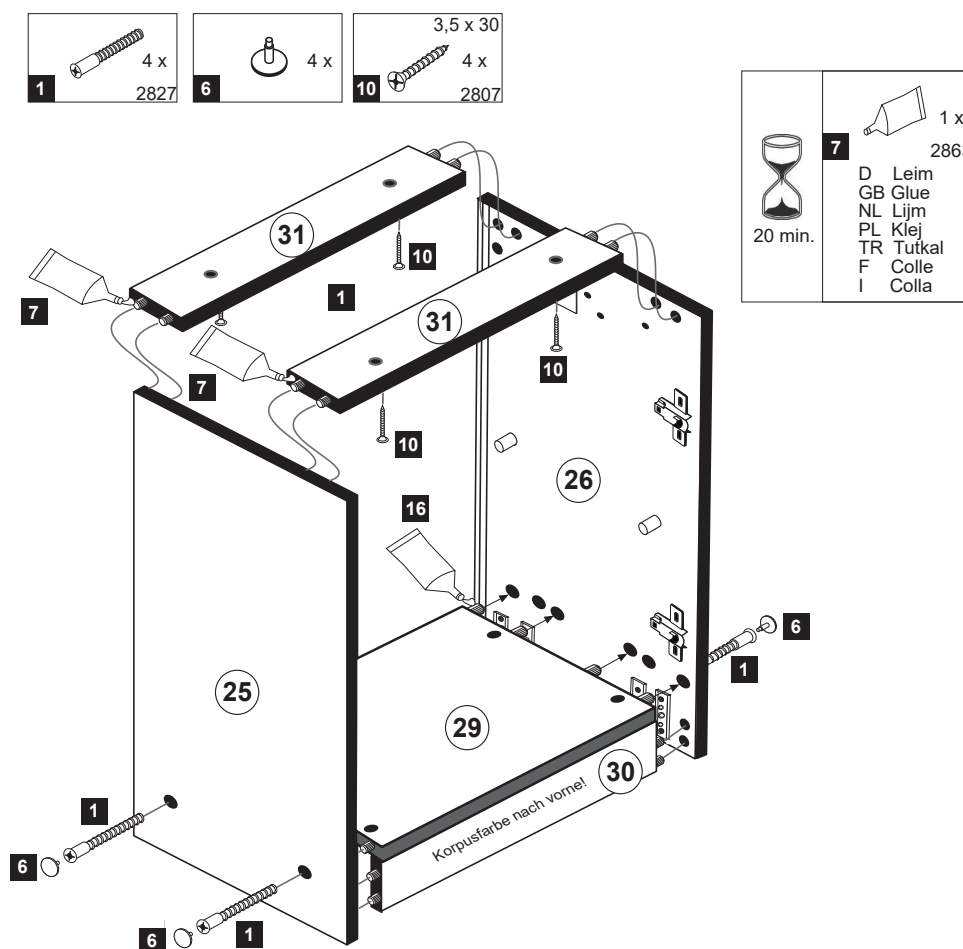


8

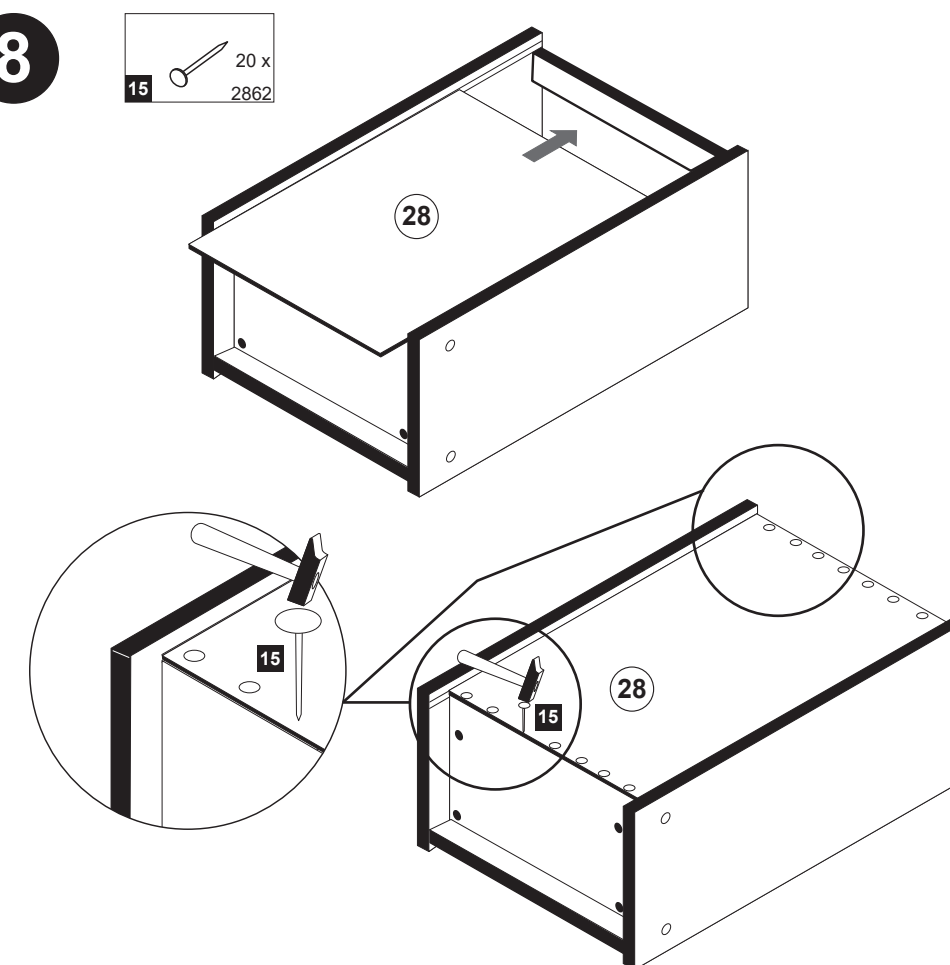



9

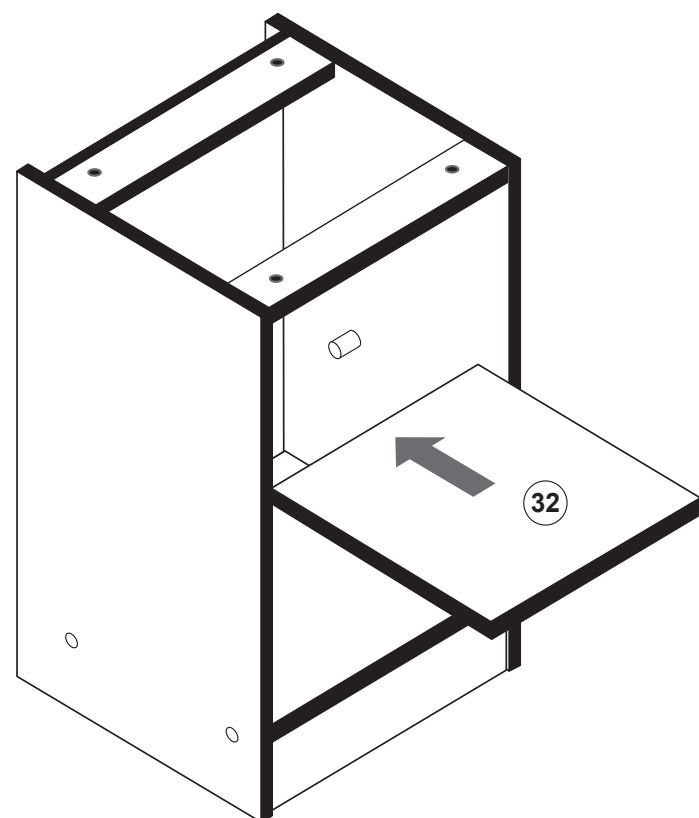

10




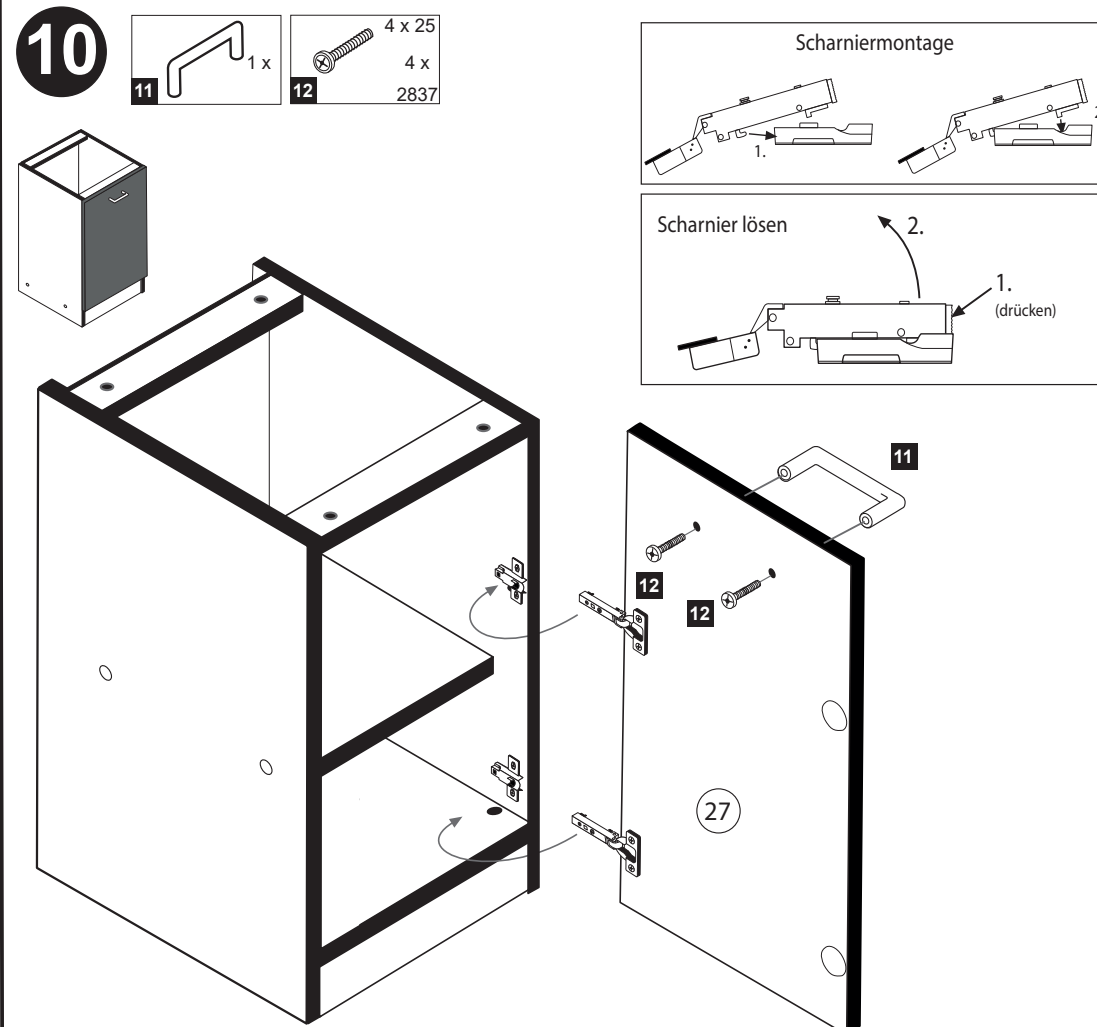


11

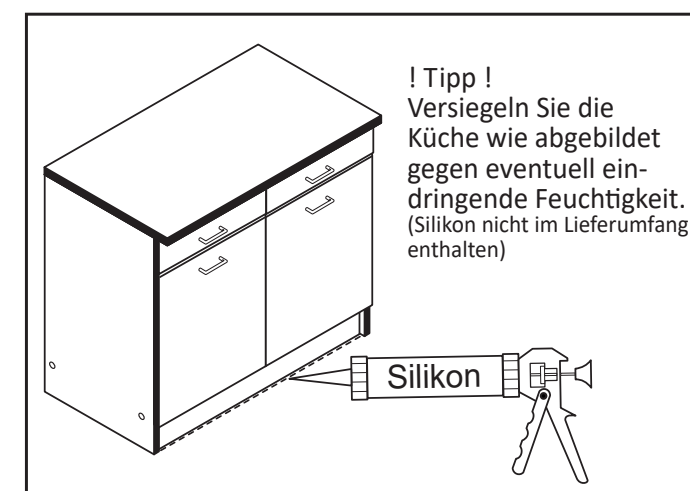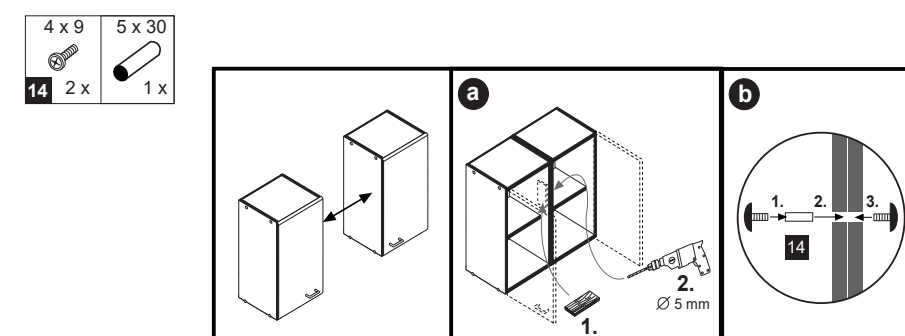



87110.730

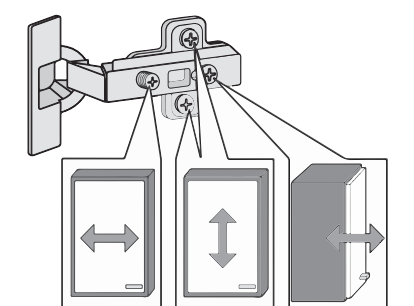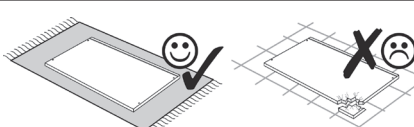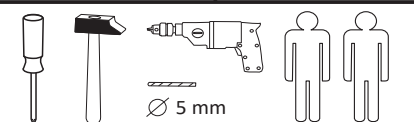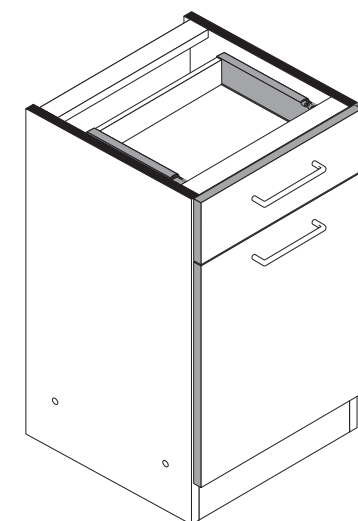

1 4 x 2827	2 8 x 30 20 x 2861	3 gedämpft 2 x 1504	4 2 x 1613	5 2 x 1122	6 4 x
7 6,3 x 11 4 x 2815	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 5mm 2 x 2855	10 4 x 2865	11 2 x	12 M4 4 x
13 2 x 1121	14 4 x 9 2 x	15 5 x 30 1 x	16 Leim 1 x 2863	17 3,5 x 15 16 x 2804	18 6,3 x 16 4 x 2816
19 3,5 x 30 4 x 2807	20 1 x R 1 x L 5285.400	21 1 x R 1 x L 5284.400			
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917			



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.





The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.






Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

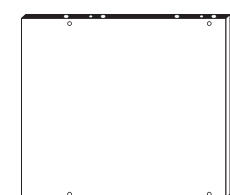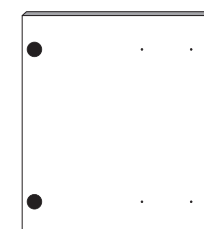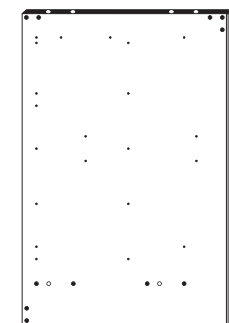

1

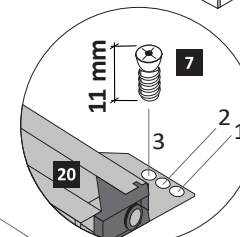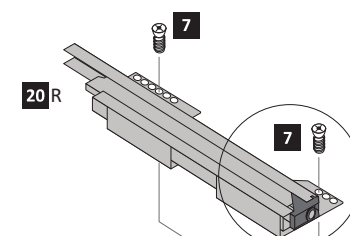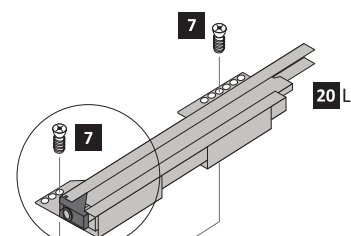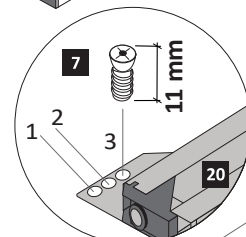







Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **25** montiert werden.

Montage

Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2

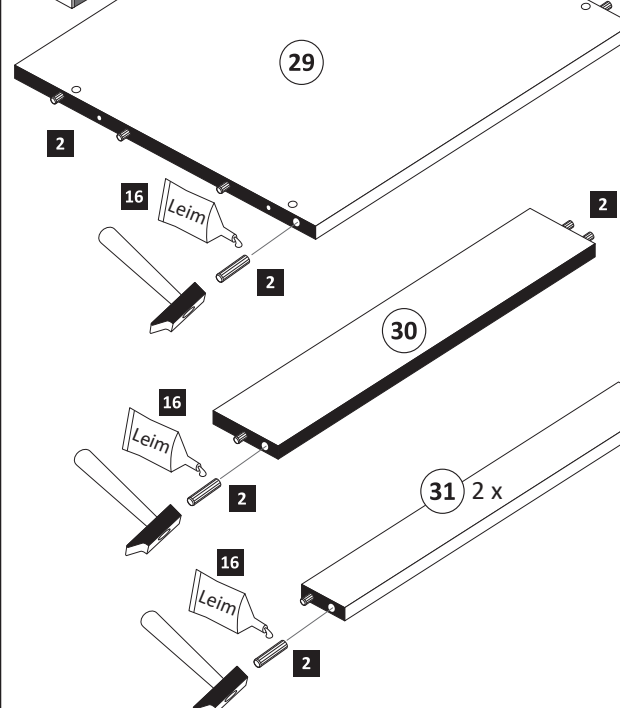


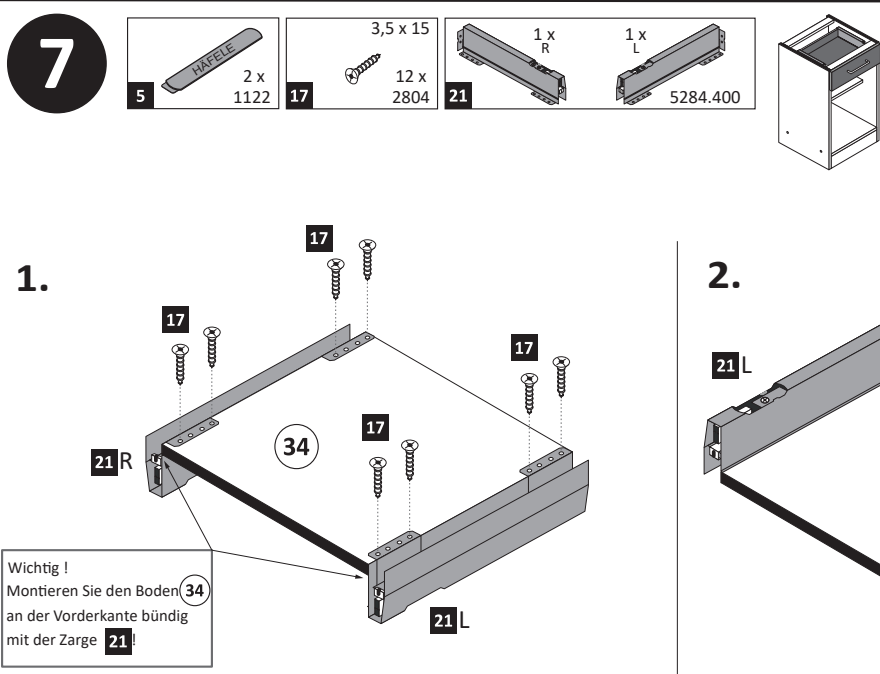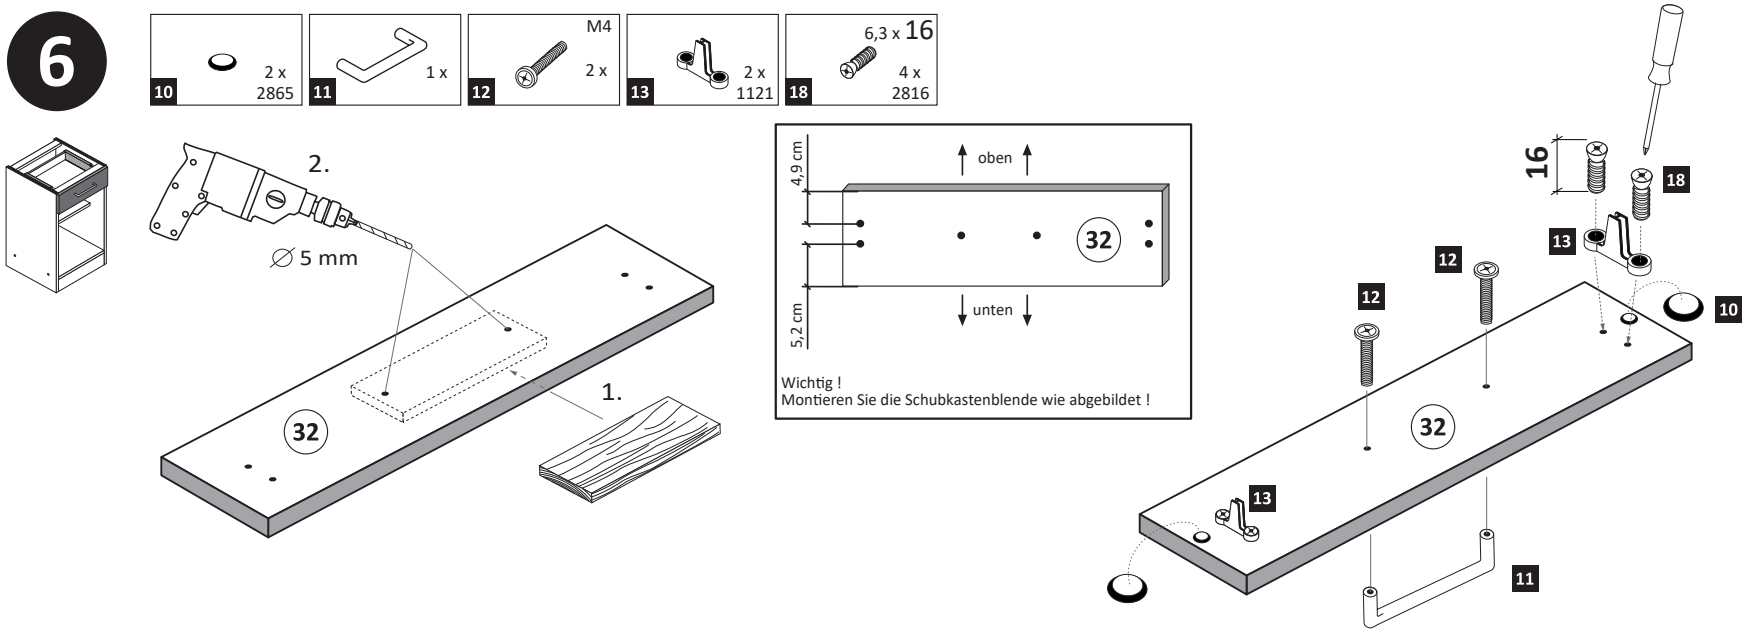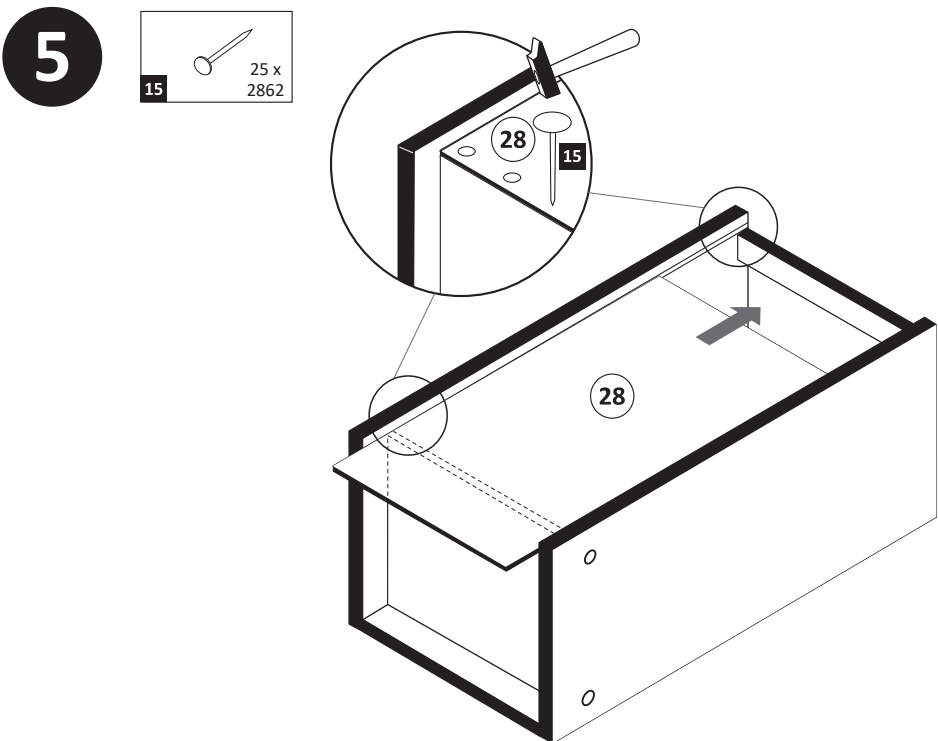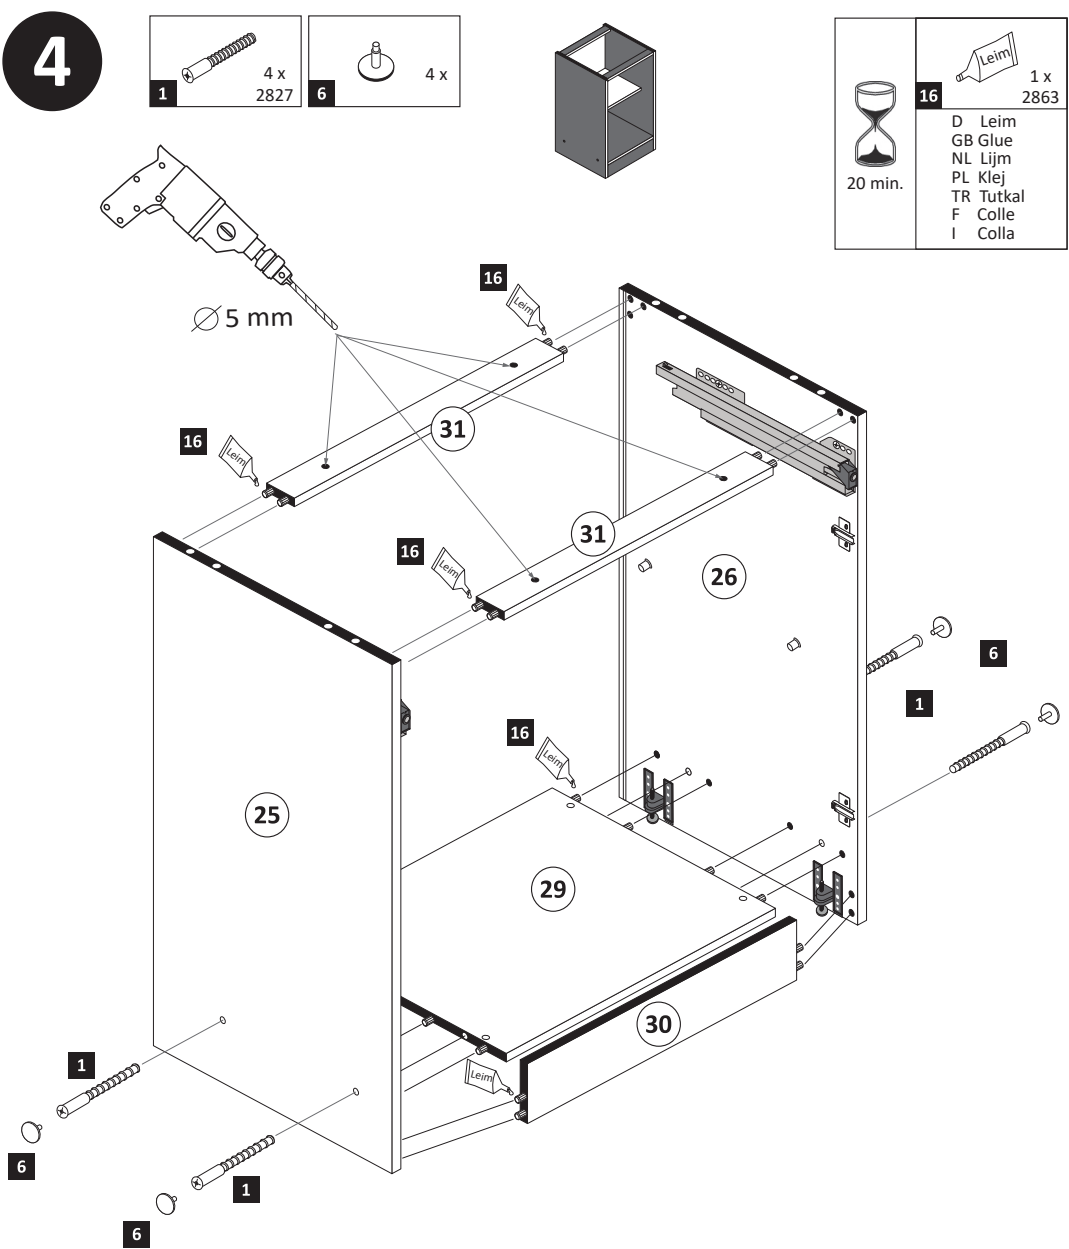


Hinweis ! Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:




- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

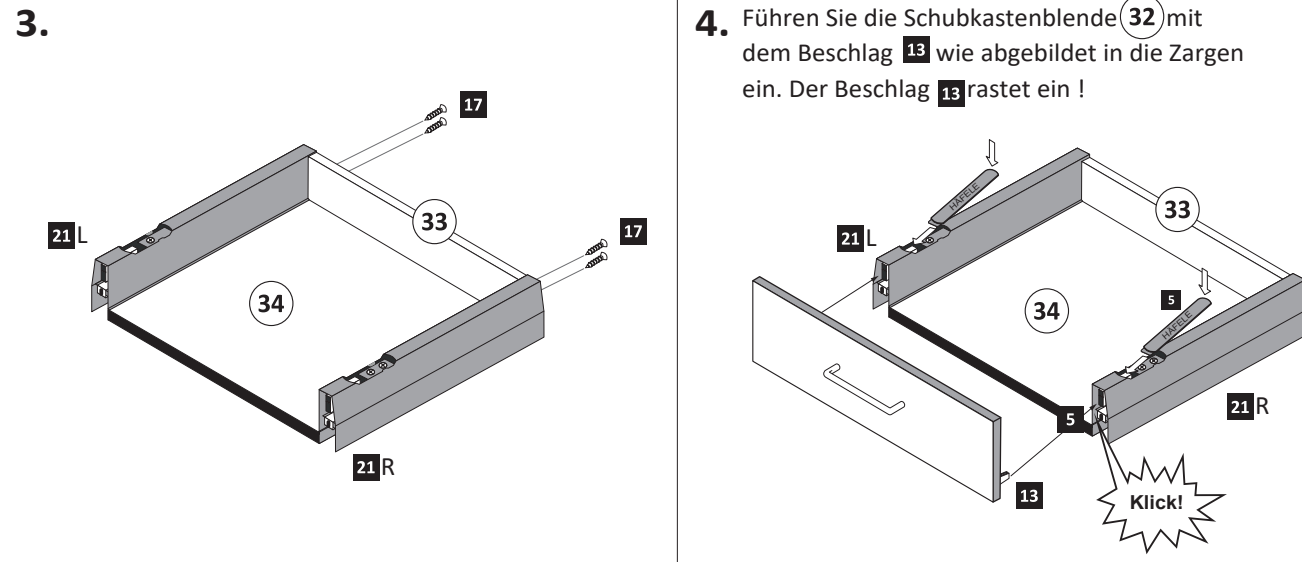


8

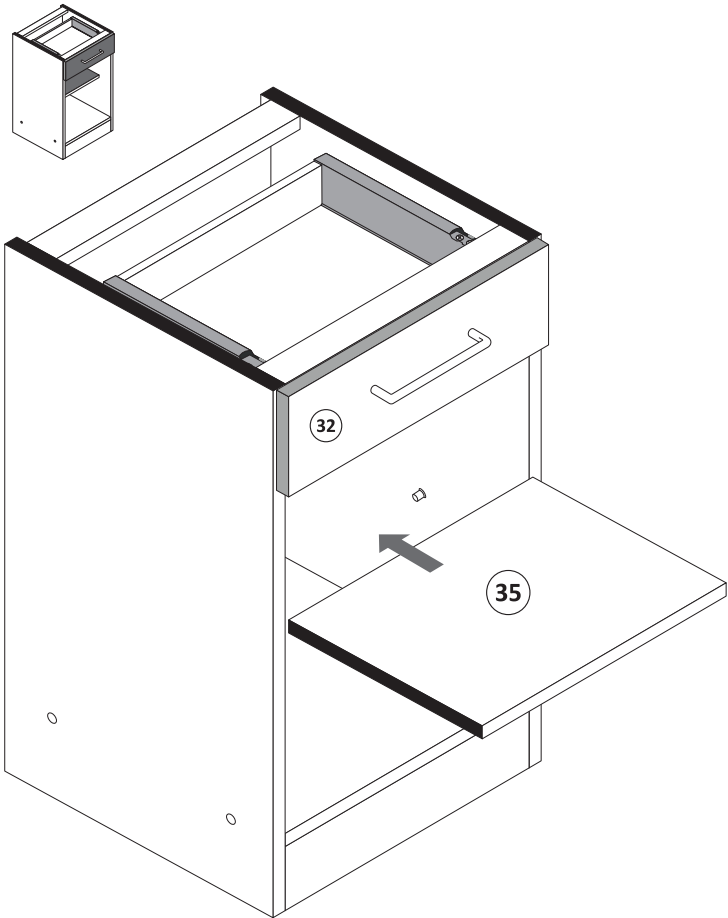


10

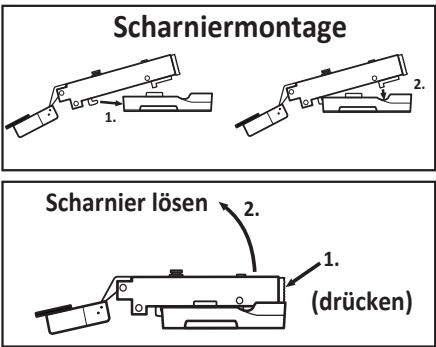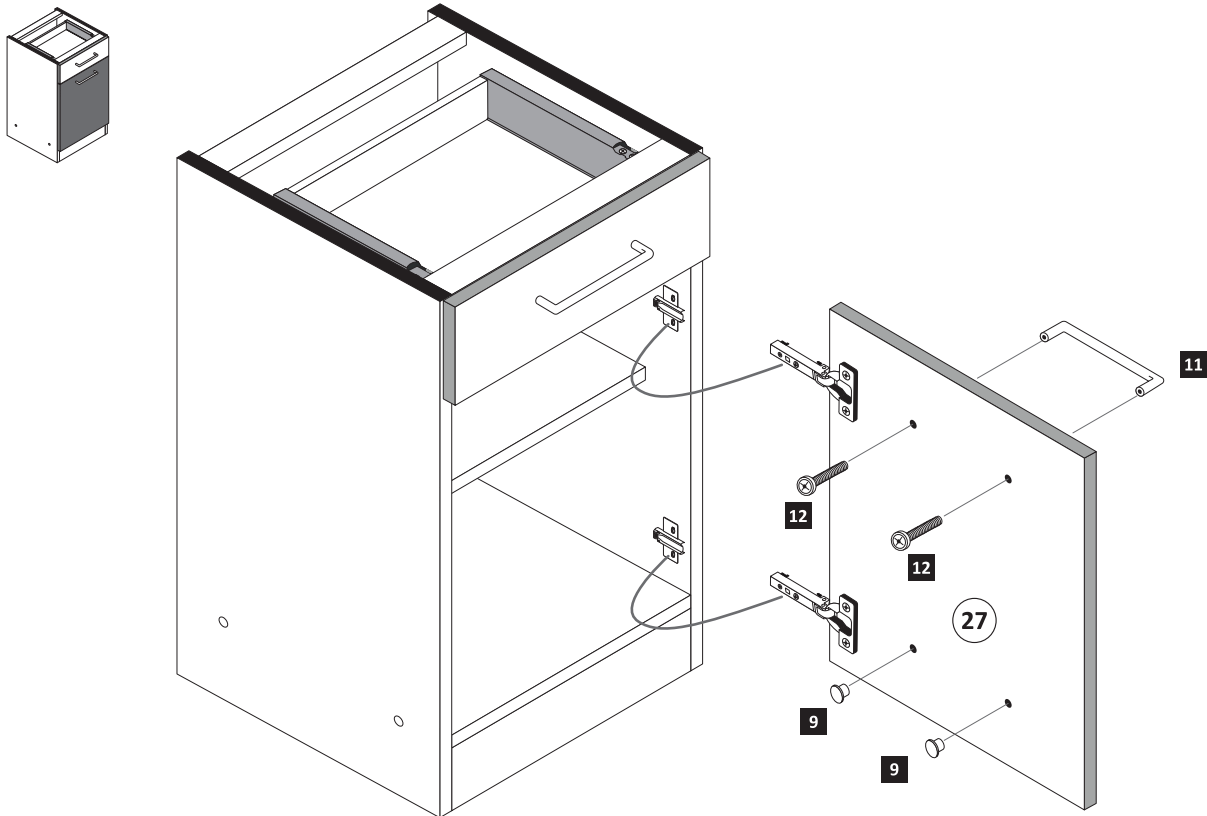




9




ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag andere Griffbohrung durchbohren !

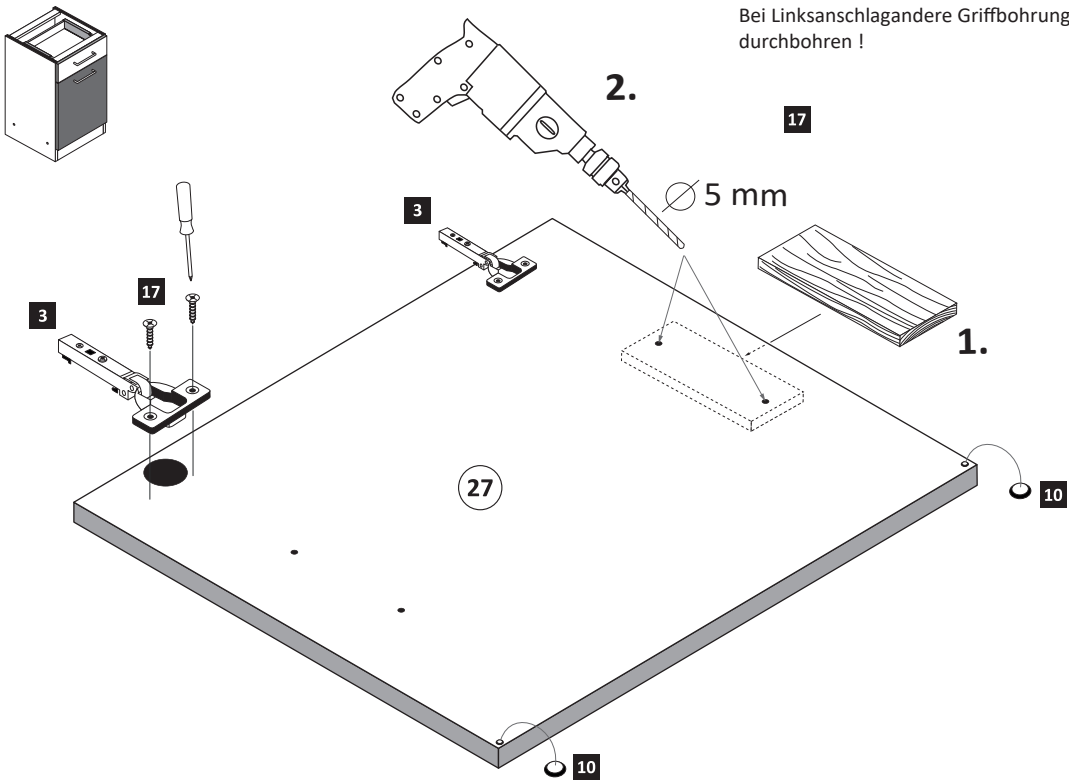

















11

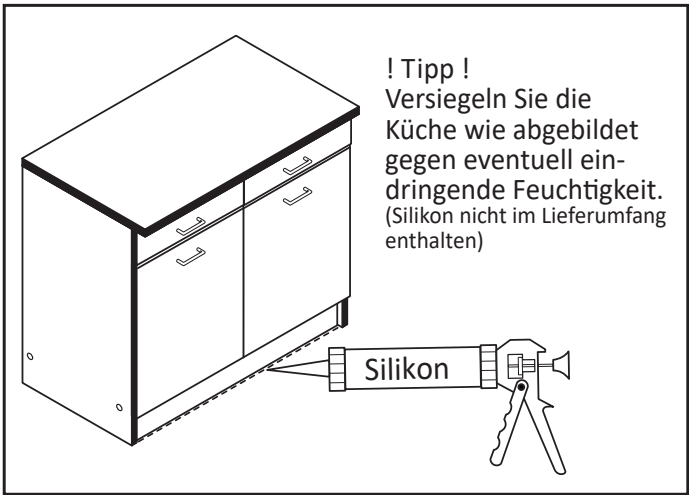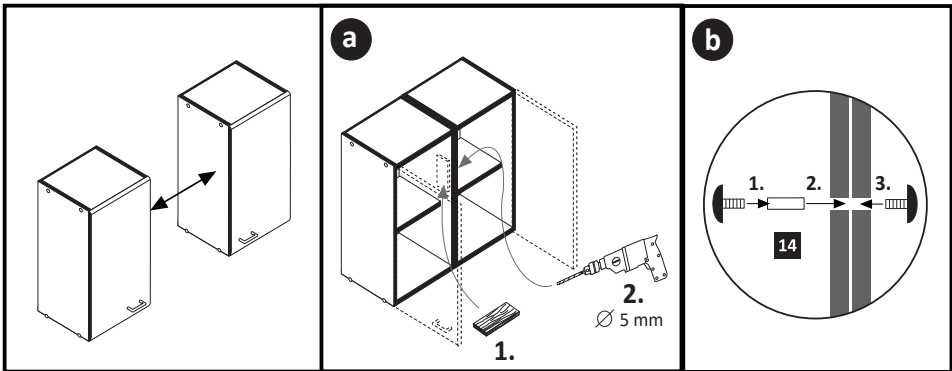








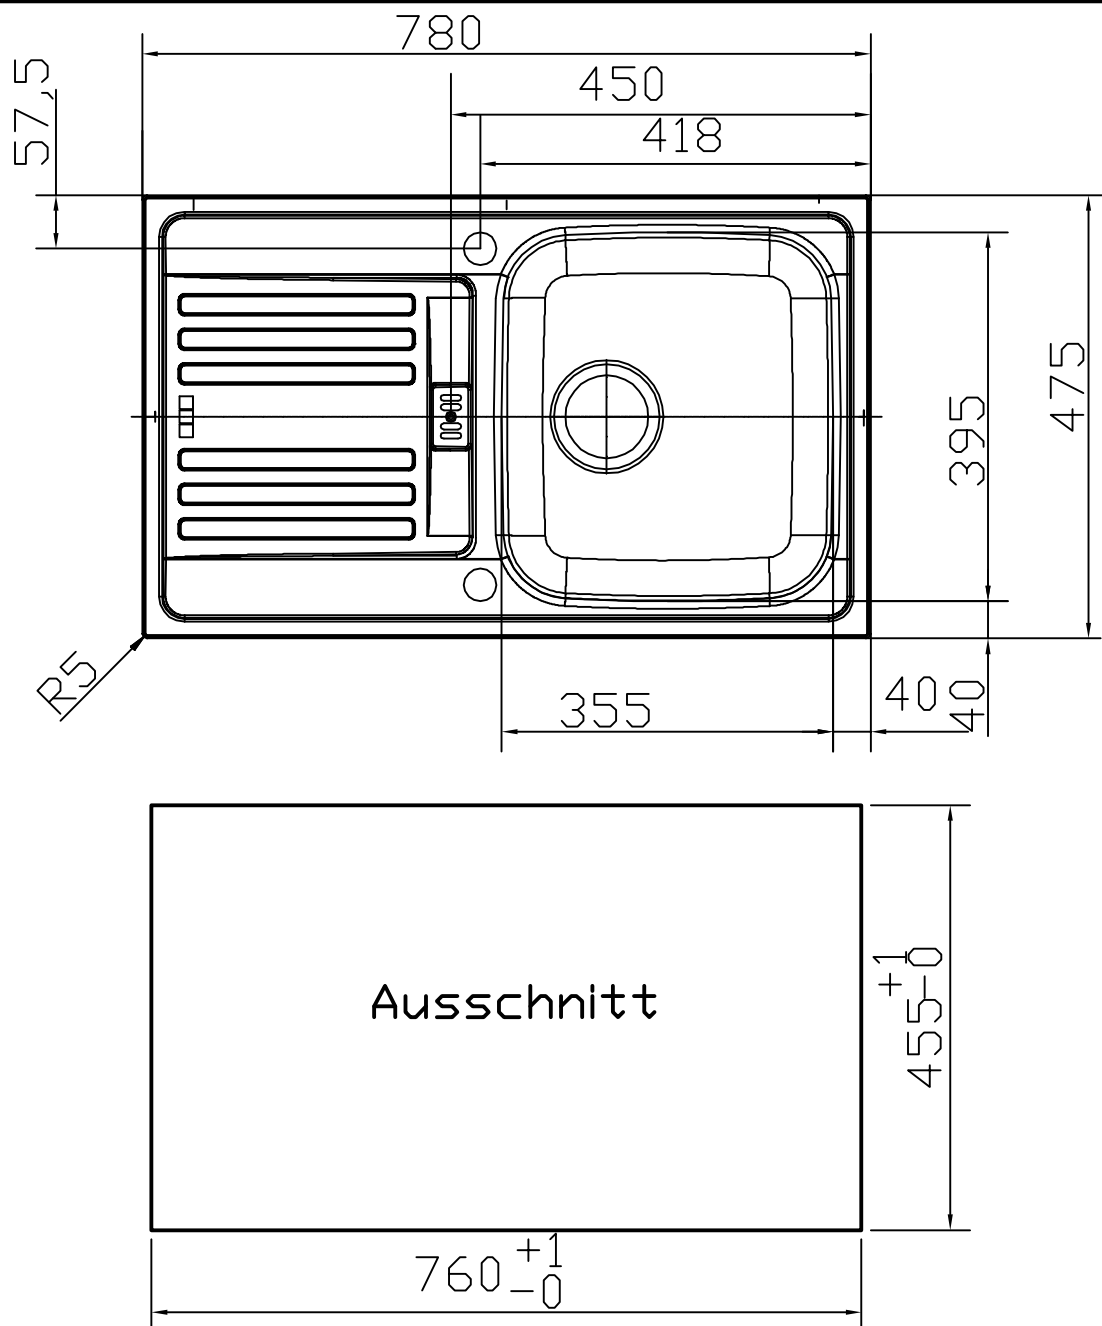



EFL 614-78	101.0067.701	keine FUN				PW	6 +/-0.3	
EFN 614-78	101.0067.700	keine FUN				PW	6 +/-0.3	
EFL 614-78	101.0020.072	991.0031.740	X	X	X	Nobilia	6	
EFN 614-78	101.0019.988	991.0031.741	X	X	X	Nobilia	6	
EFL 614-78	101.0017.706	keine FUN			X	PW	6	
EFN 614-78	101.0017.705	keine FUN			X	PW	6	
EFL 614-78	101.0016.460	991.0017.700			X		6	
EFX 614-78	101.0016.459	991.0017.702			X		6	
EFL 614-78	101.0016.462	991.0017.701	X	X	X		6	
EFX 614-78	101.0016.461	991.0016.817	X	X	X		6	
Typ	Art.-Nr.	Art.-Nr. Rahmen	BLB	ELB	Signet	Mod.	Rahmentiefe Beckenbereich	
Department	Konstruktion-Entwicklung				ESP EF 614 31/2" Strichzeichnung 31/2"			
Project	00-Training							
Collection	ka018							
Drawn by	KA018	01.06.2005	Franken GmbH D-79713 Bad Sickingen Telefon: +49 7761 52 0 Telefax: +49 7761 52 294 E-Mail: info@franken.de Internet: www.franken.de		Format	Drawing No.	Rev.	Sheet
These drawings and specifications are the property of NIRS-Plan AG, Aarburg, Switzerland and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the written permission of NIRS-Plan AG, Aarburg, Switzerland					A4	0002-101465	C	1

Beschlagteile im Boden-Colli

 1 12 x 2827	 2 12 x	 3 8 x 30 36 x 2861	 6 2 x 2863
 7 3,5 x 15 8 x 2804	 11 4 x 2865	 12 25 x 2862	 13 1 x 2845
 14 6 x 34 1 x 2844	 15 4 x 45 1 x 2814	 16 3,5 x 15 1 x 2804	 17 4 x 15 1 x 2810
 18 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 optional 5/5 x 16 8 x 2821	 33 2 x 2532
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917	 34 1 x 4940

Beschlagteile im Fronten-Colli

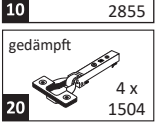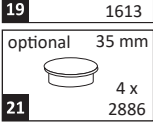 4 2 x 1611	 5 2 x 1503
 8 2 x	 9 4 x
 10 5mm 4 x 2855	 19 4 x 1613
 20 gedämpft 4 x 1504	 21 optional 35 mm 4 x 2886



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy





The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

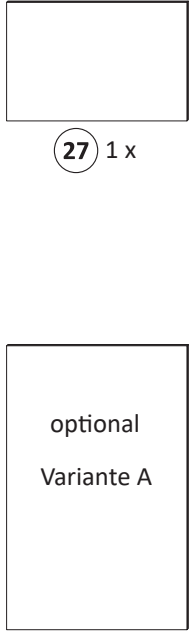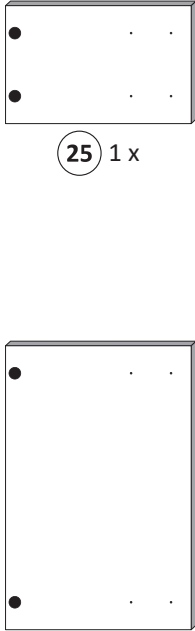
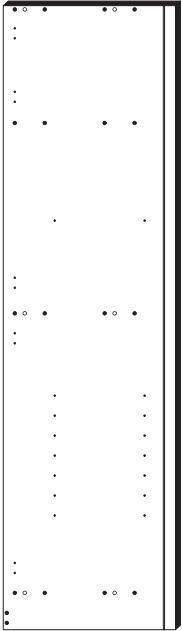
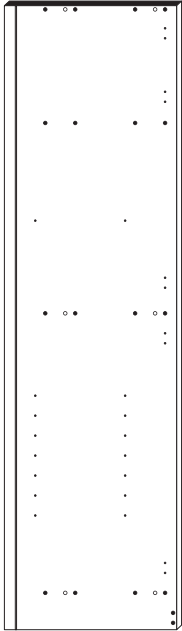


23 1 x

24 1 x

25 1 x

27 1 x

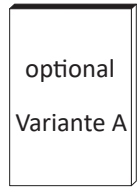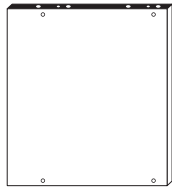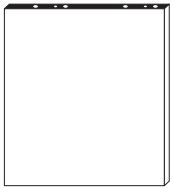

29 3 x

30 1 x



31 1 x

32 2 x

optional
Variante A

optional
Variante A

1 Variante A

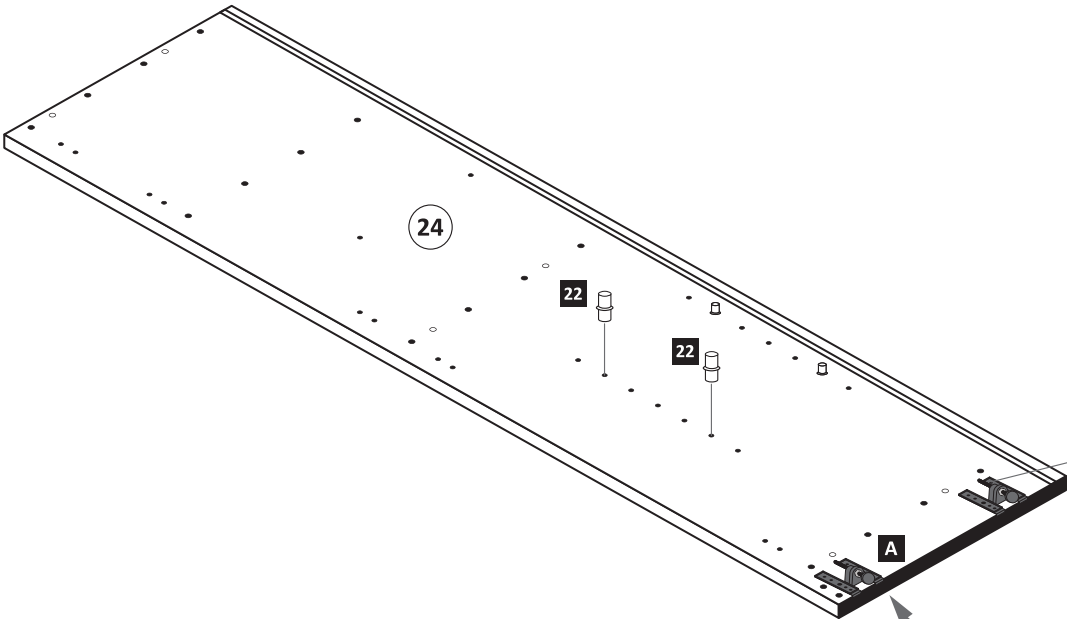


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **19** auf das linke Seitenteil **24** montiert werden.


Montage


Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

1 Variante B

- 


4 2 x 1611
- 

19 2 x 1613
- 


A 4 x 1980
- 

B 3,5 x 15 16 x 2804


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 und 19 auf das linke Seitenteil 24 montiert werden.

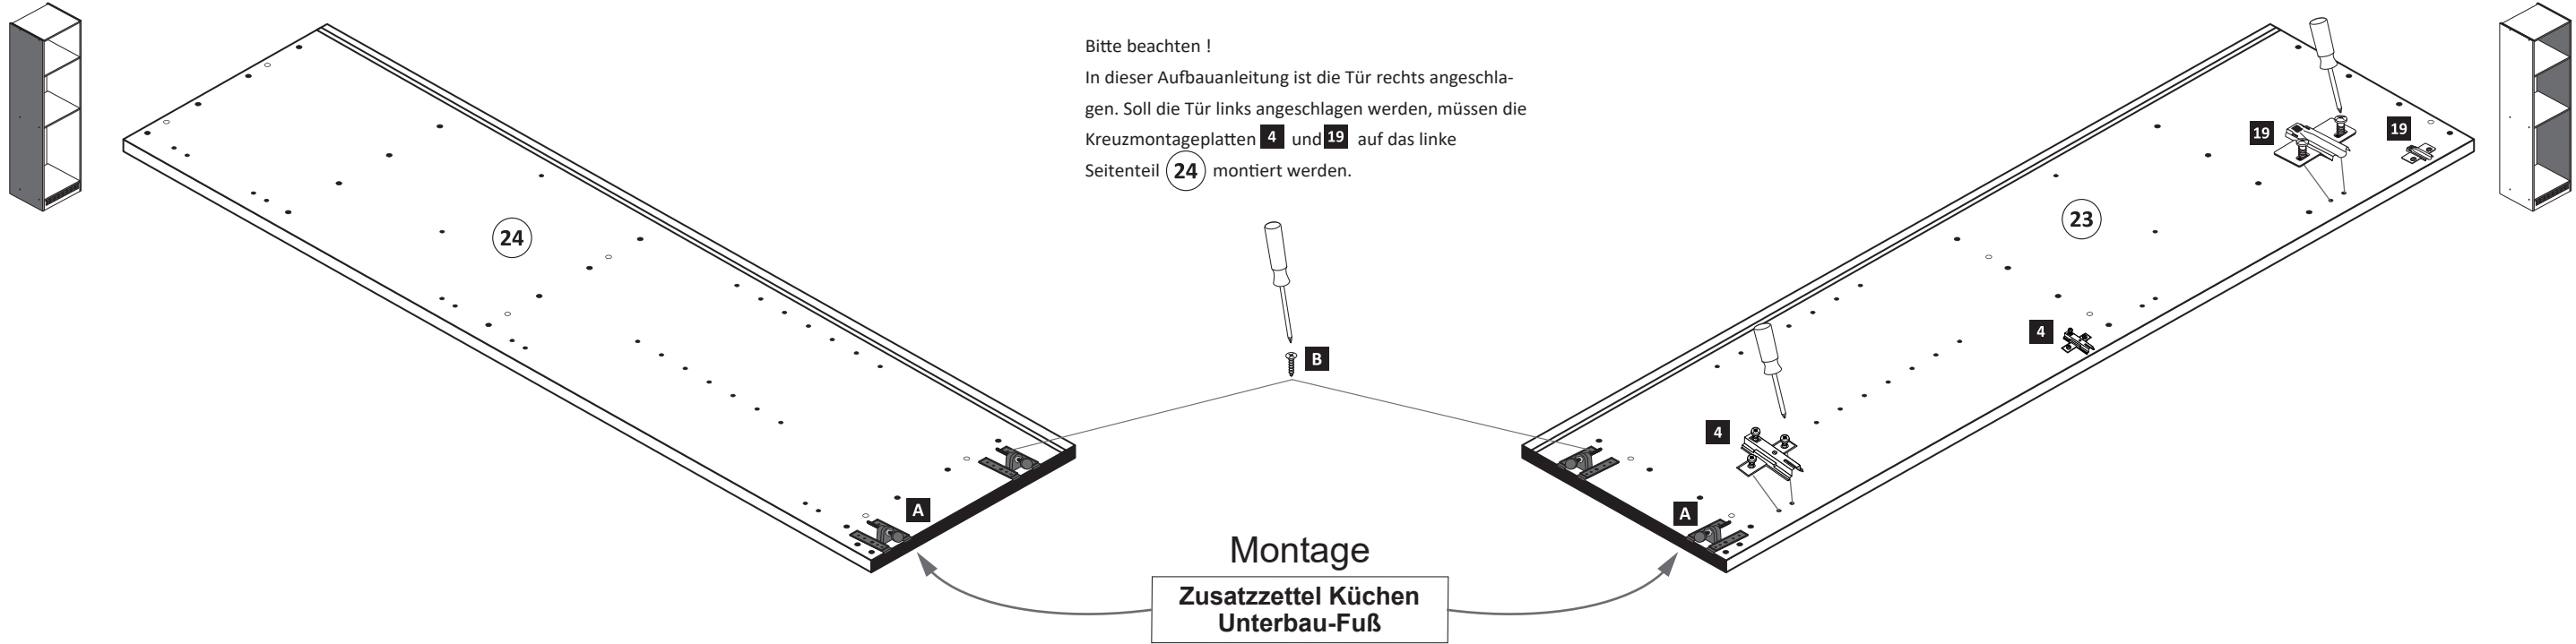


2


- 

3 8 x 30 36 x 2861
- 


6 1 x 2863
- 


33 2 x 2532
- 

34 1 x 4940

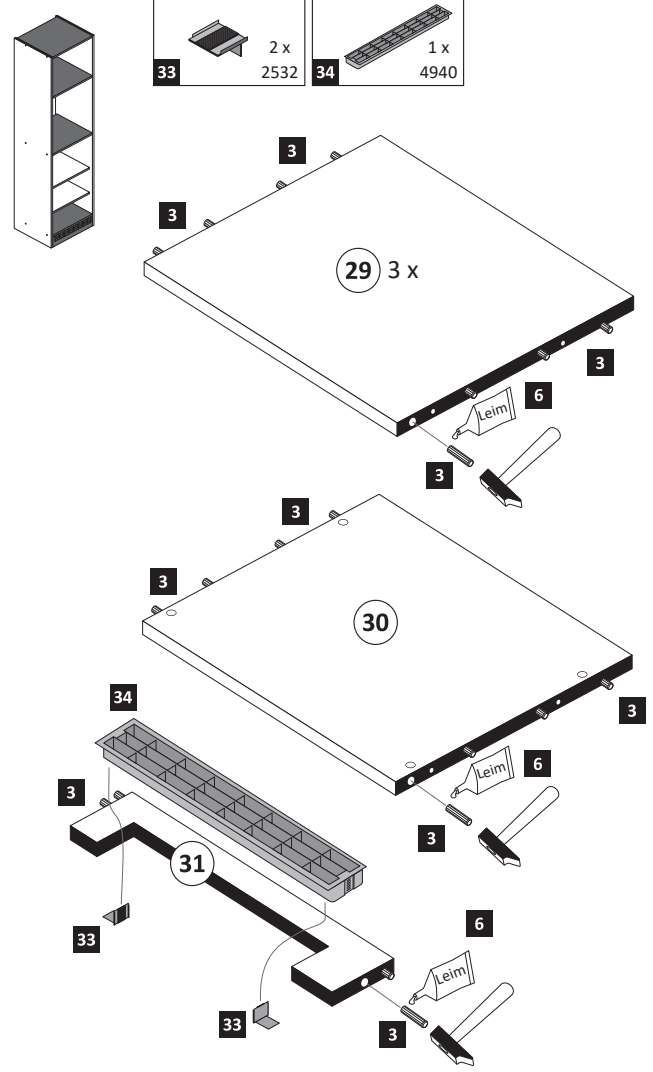


3


- 

1 12 x 2827
- 

2 12 x

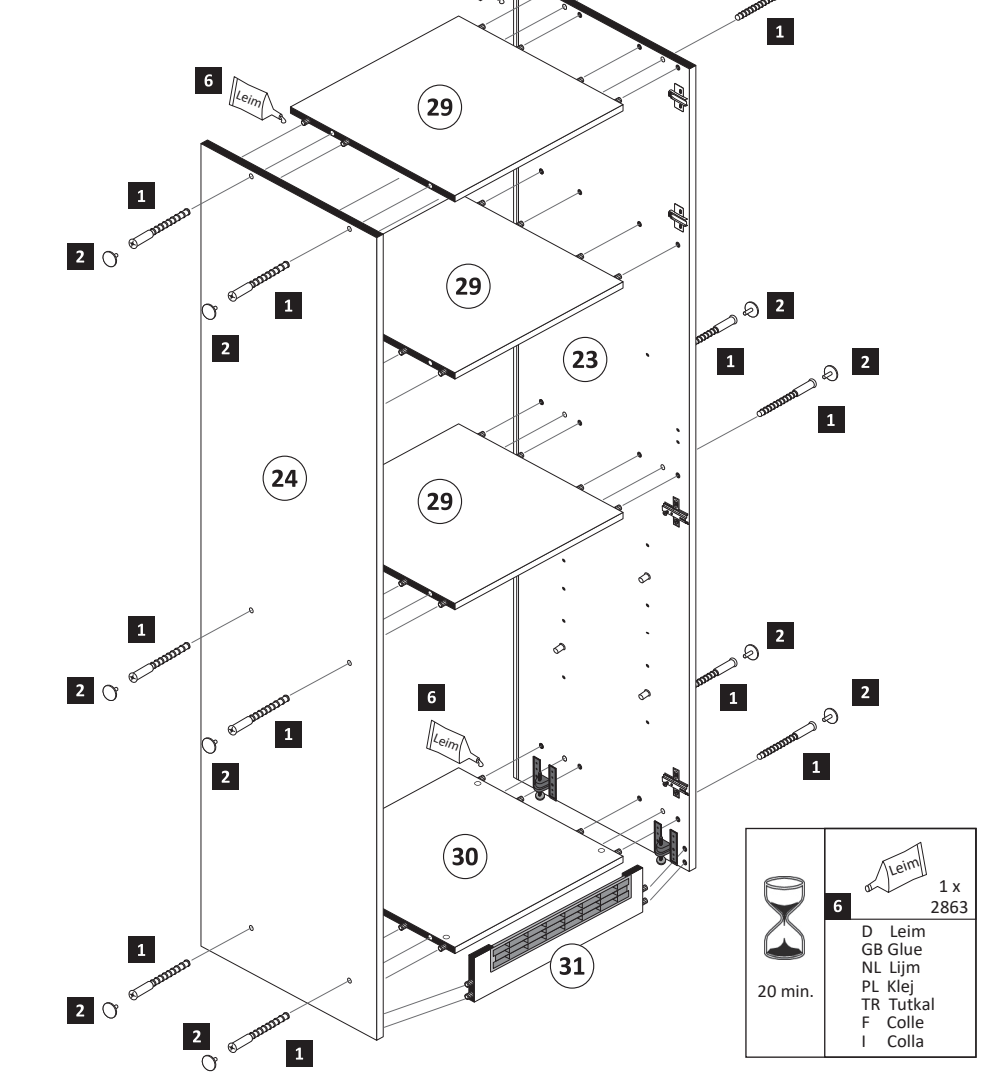


4

- 

12 25 x 2862

Variante A

Variante B

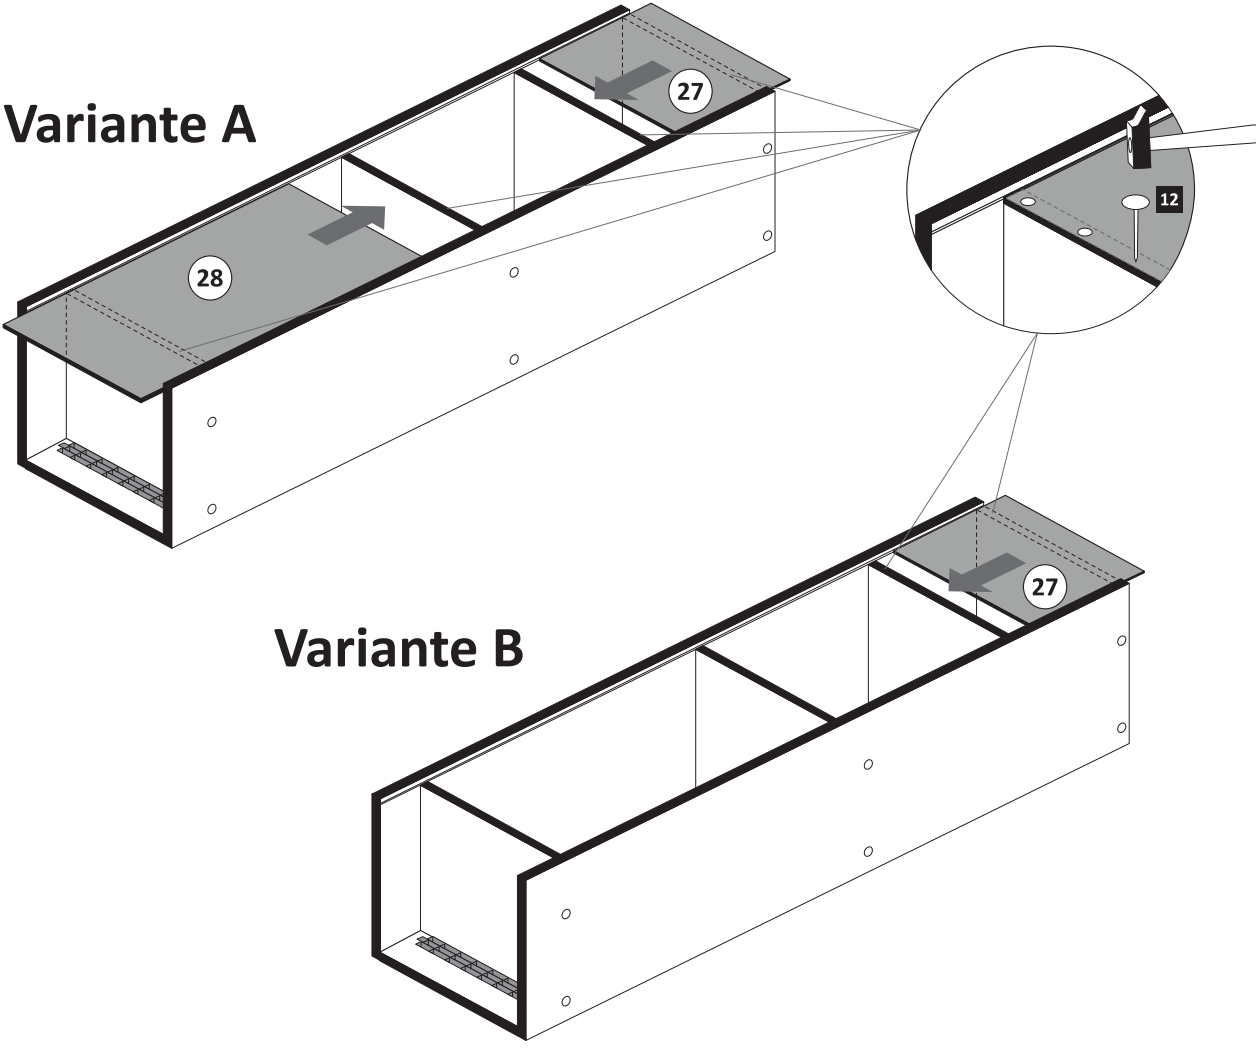

5

7

3,5 x 15

8 x 2804

11

4 x 2865

20

gedämpft

4 x 1504

26

20

7

2

5 mm

1

25

20

7

2

5 mm

1

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag
Bei Linksanschlag andere
Griffbohrungen durch bohren !

5

2 x 1503

7

3,5 x 15

8 x 2804

11

4 x 2865

20

gedämpft

2 x 1504

6

8

2 x

9

4 x

10

5mm

4 x 2855

Scharniermontage

Scharnier lösen

2.

1.

(drücken)

26

25

10

9

8

32

32

10

9

8

26

25

10

9

8

26

20

7

2

5 mm

1

25

20

7

2

5 mm

1

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag
Bei Linksanschlag andere
Griffbohrungen durch bohren !

7

13

1 x 2845

14

6 x 34

1 x 2844

15

4 x 45

1 x 2814

16

3,5 x 15

1 x 2804

17

4 x 15

1 x 2810

24

29

13

14

15

16

17

8

18

2 x

4 x 9

5 x 30

1 x

a

b

1.

2.

3.

18

2.

5 mm

Silikon

! Tipp !
Versiegeln Sie die Küche
wie abgebildet gegen
eventuell eindringende
Feuchtigkeit.
(Silikon nicht im Lieferumfang
enthalten)