Montageanleitung

OPTIFIT®
JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

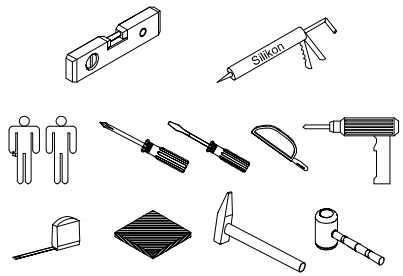

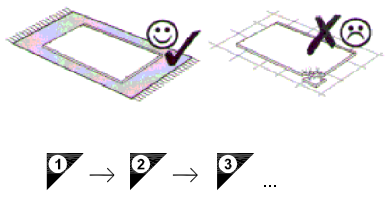

1 → 2 → 3 ...

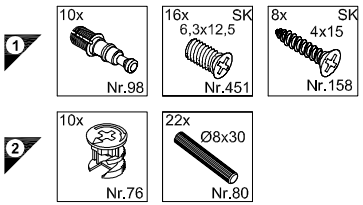

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

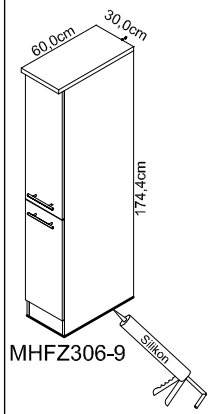

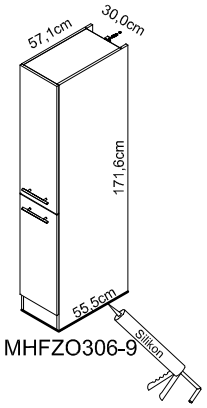

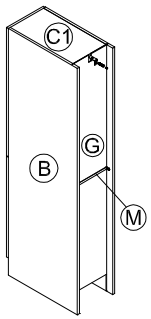

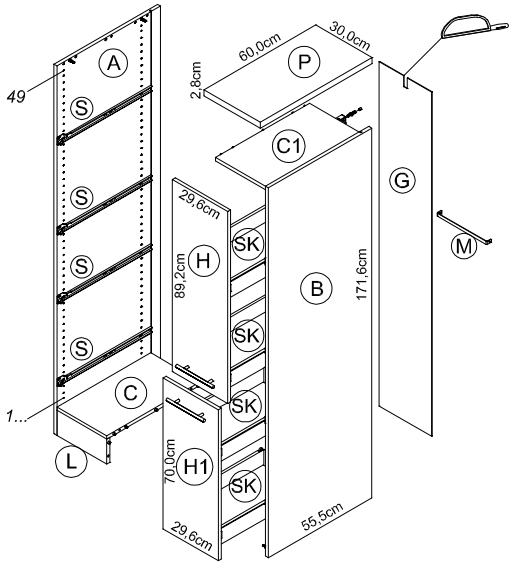

MHFZ 306-9
MHFZO 306-9

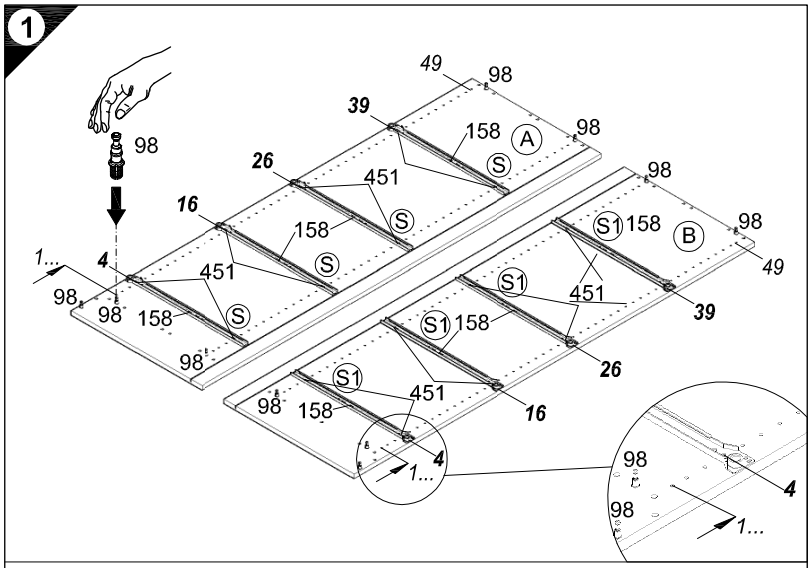

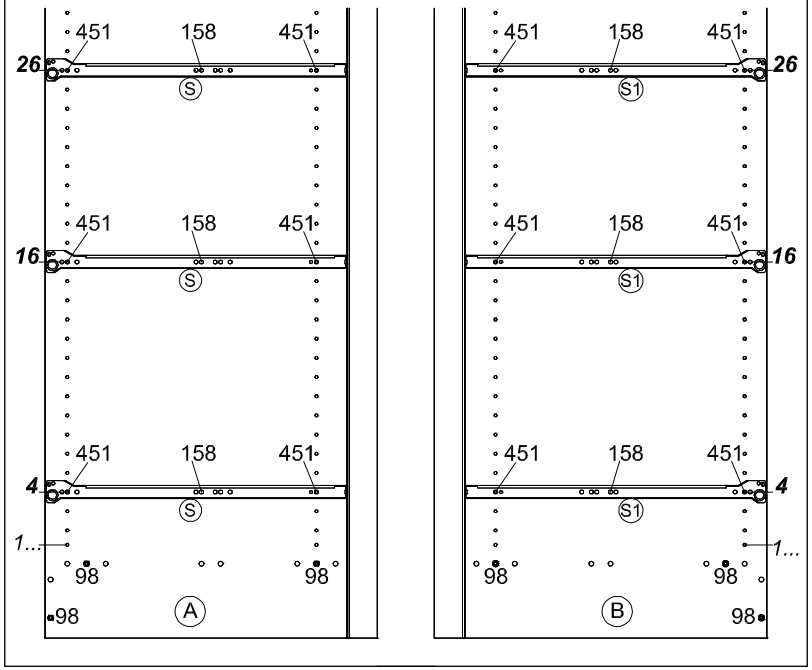

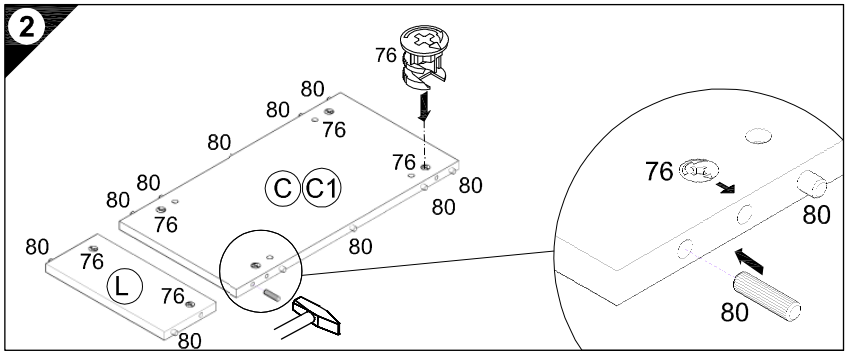

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaţi piese de schimb/Yedek parçalar

30cm MHFZ306-9	(A) E962013	(B) E962014	(C) E954216	(C1) E954216	(G) E970036	(H) E940603	(H1) E940596	(L) E970976	(M) E948045	(S) E946003	(S1) E946004	(P) E540106
30cm MHFZO306-9	(A) E962013	(B) E962014	(C) E954216	(C1) E954216	(G) E970036	(H) E940603	(H1) E940596	(L) E970976	(M) E948045	(S) E946003	(S1) E946004	

500627.1B 03/19 sl

1 → 2 → 3 ...

5 — 10x — Nr.204

6 — 2x — 3,5x15 — Nr.181

7 — 3x — 4x30 — Nr.424

8 — 1x — Nr.214 — 2x — 4,5x15 — Nr.191

1x — Ø8 — Nr.70 — 1x — 4,5x45 — Nr.175

10 — 4x — SK — Nr.524 — 4x — SK — Nr.525

16x — SK — Nr.394 — 16x — SK — 4x14 — Nr.159

11 — 4x — 4x30 — Nr.164

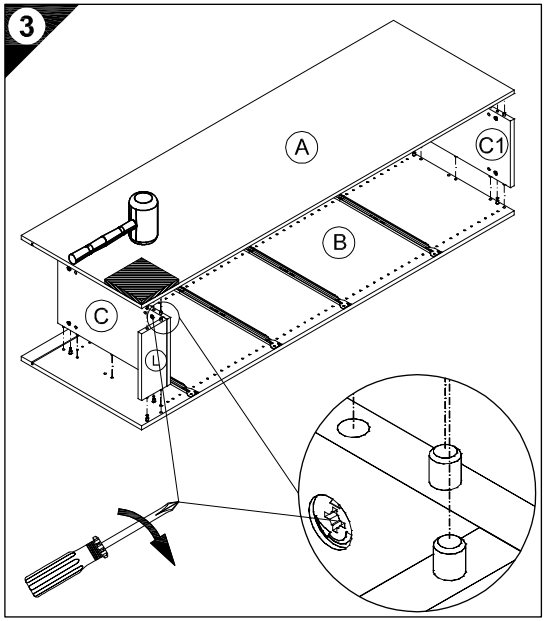

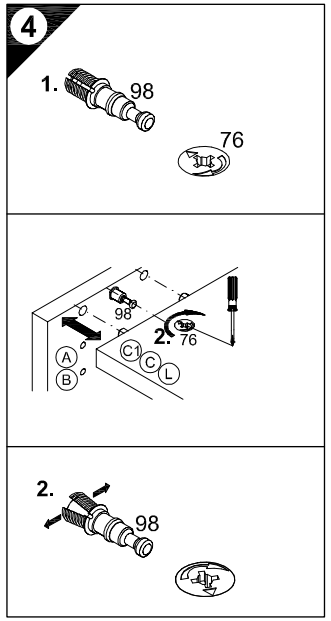

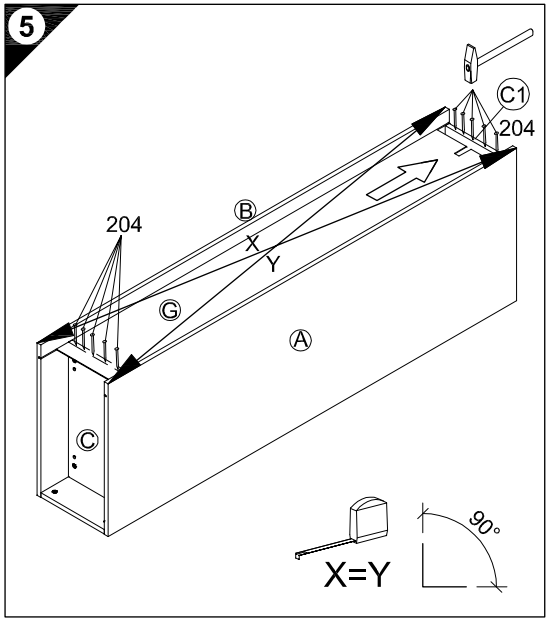

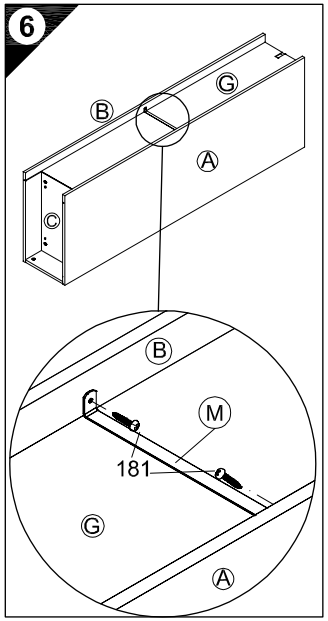

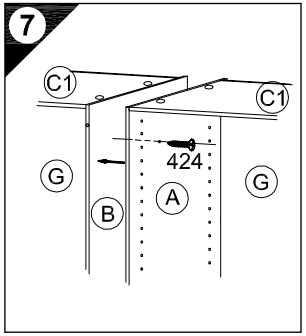

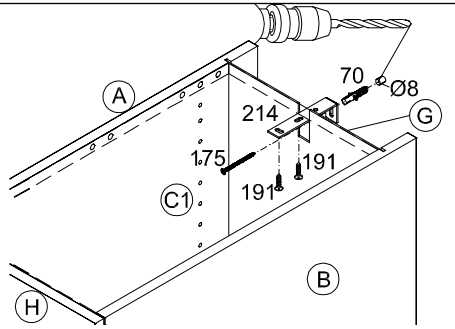

8

D Wandbefestigung zwingend erforderlich!
GB Wall fixing essential!
F A fixer impérativement au mur!
NL Wandbevestiging dringend vereist!
E ¡Fijación en la pared absolutamente necesaria!
I Il fissaggio alla parete è indispensabile!
RUS Крепление к стене обязательно!
PL Mocowanie do sciany bezwzględnie konieczne!
H A falra történő rögzítésre feltétlenül szükség van!
CZ Nástěnná montáž nezbytně nutná!
SLO Obvezna je pritrditev na steno!
FIN Kiinnitettävä ehdottomasti seinään!
S Ett väggfäste är absolut nödvändigt!
SK Nutná montáž na stenu!
RO Fixarea la perete este neapărat necesară!
TR Duvara sabitlenmesi kesinlikle gerekir!

D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
GB Check substructure and fixings for suitability!
F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !
NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!
E ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!
I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!
PL Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
H Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!
CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!
SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!
FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!
S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!
SK Preverte vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!
RO Verificați caracterul adecvat al suprafeței suport și al mijloacelor de fixare!
TR Zeminin ve bağlantı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

9

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!
PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!
H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!
CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtejte pomocí malého tlaku!
SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!
FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!
SK Použite drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕtajte miernym tlakom!
RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

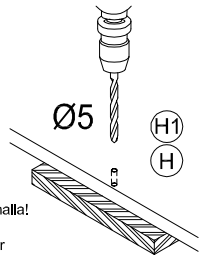

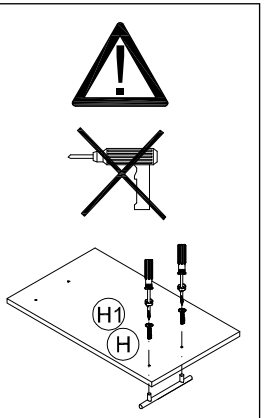

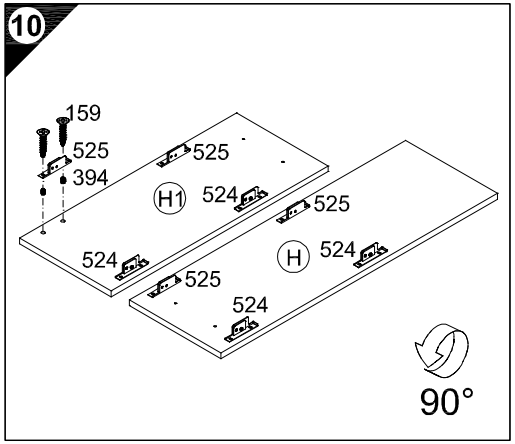

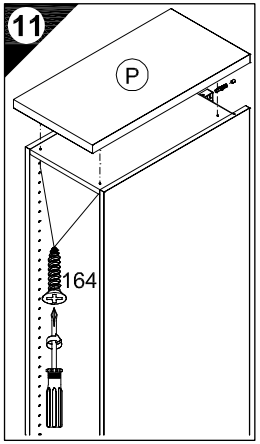

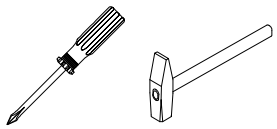

1 → 2 → 3 ...

1
- 4x Nr.394
- 2x AZ Ø10,6/M4 Nr.529
- 1x Nr.524
- 1x Nr.525
- 4x 4 x 14 Nr.159
- 2x AZ Nr.532
- 2x AZ M4 x 9 Nr.51

2
- 6x 6,3 x 13 Nr.451

Variante 1
METABOX

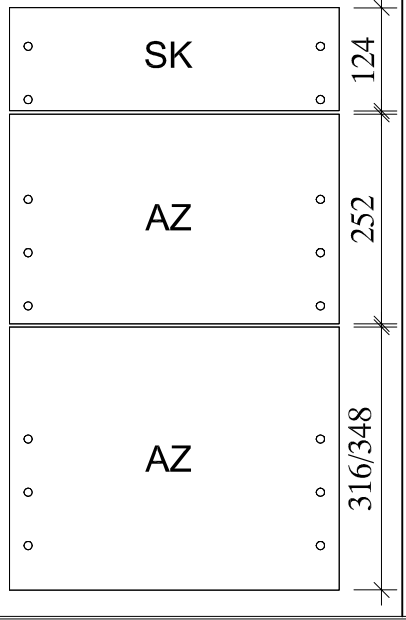

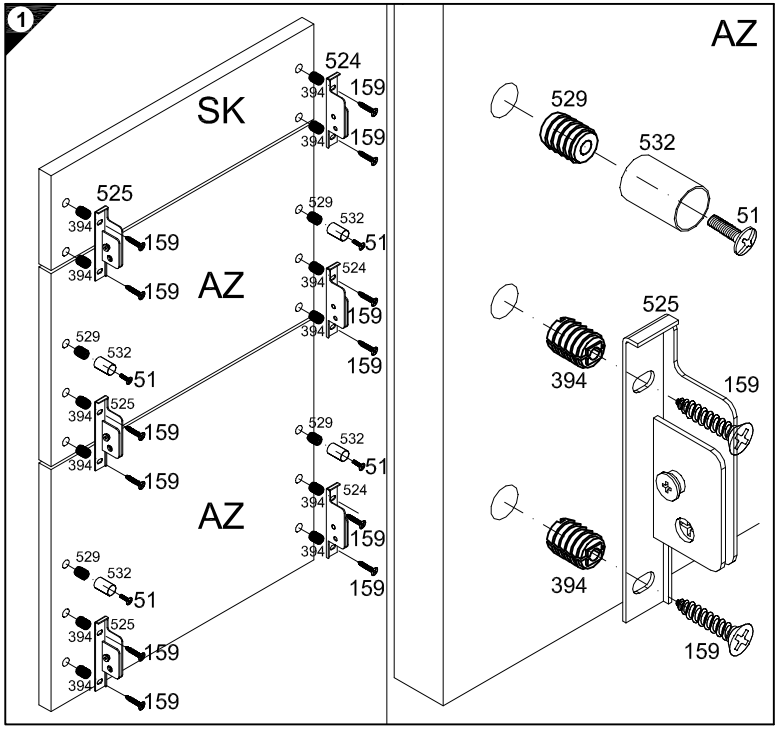

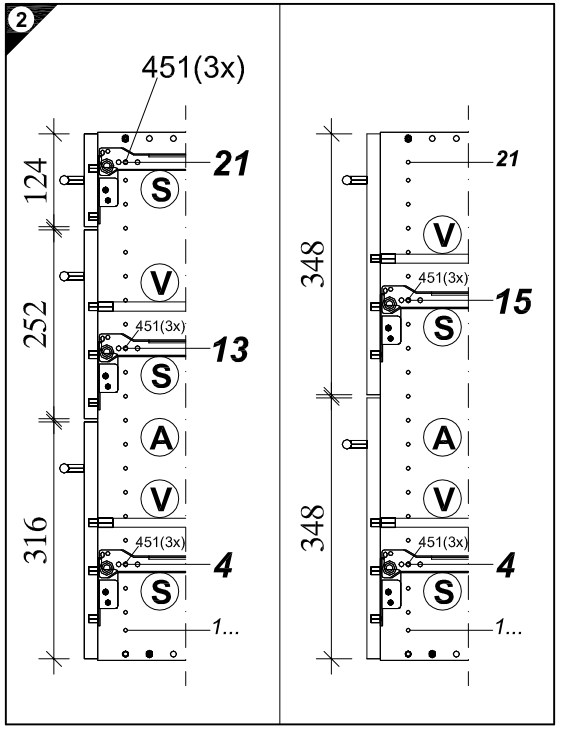

1 → 2 → 3 ...

1
- 1x Nr.524
- 1x Nr.525
- 4x 4 x 14 Nr.159
- 2x AZ Nr.532
- 2x AZ 4 x 15 Nr.336

2
- 6x 6,3 x 13 Nr.451

Variante 2
METABOX

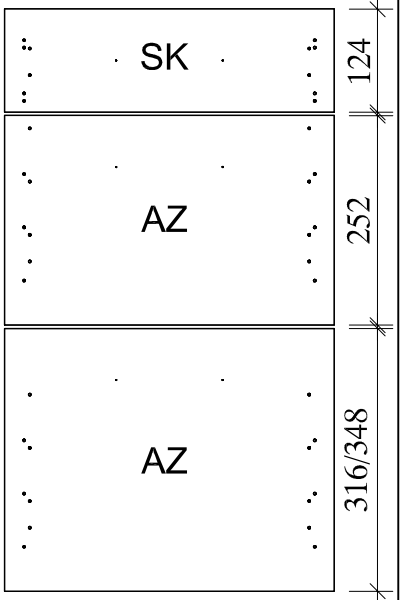

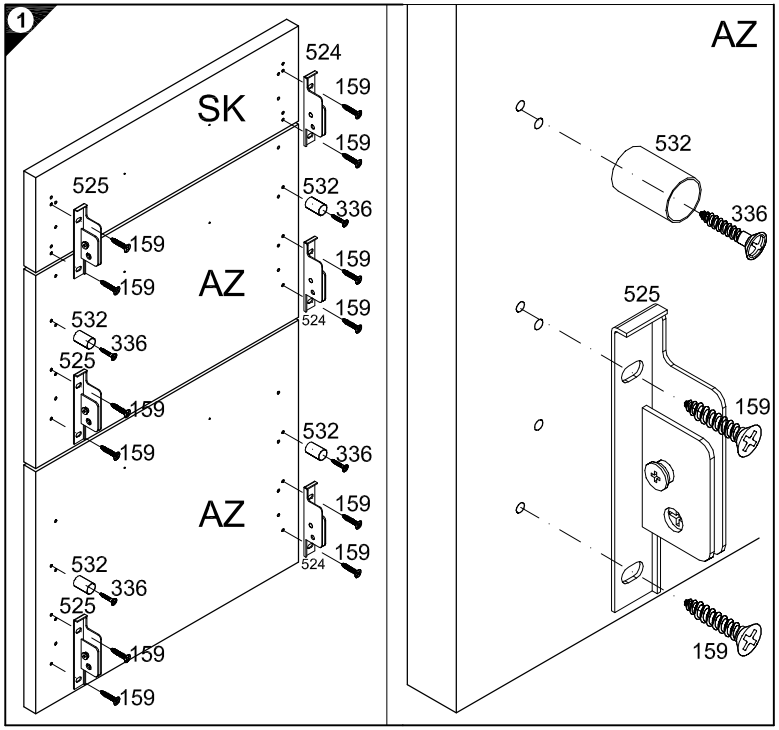

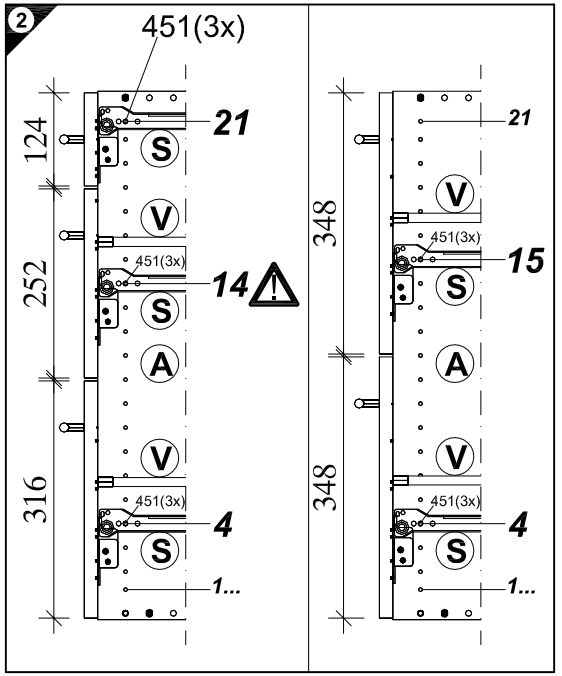

OPTIFIT®
Optifit Jaka-Möbel GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

500927.1.B 08/12 sl

Montageanleitung

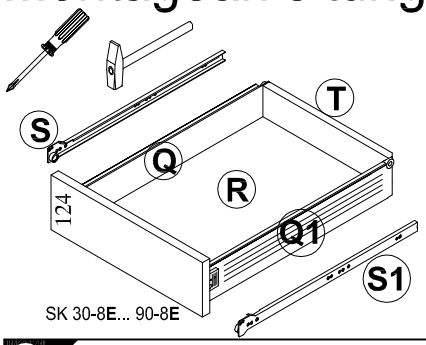

SK 30-8E... 90-8E

OPTIFIT
Optifit Jaka-Möbel GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@optifit.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@optifit.de

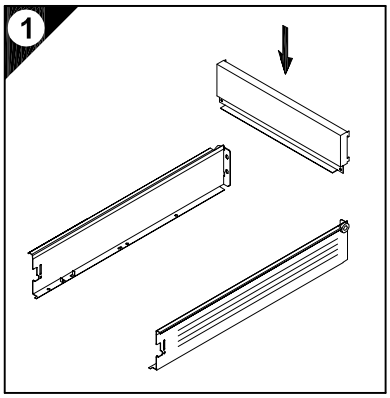

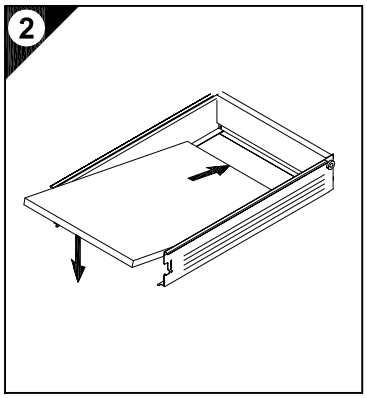

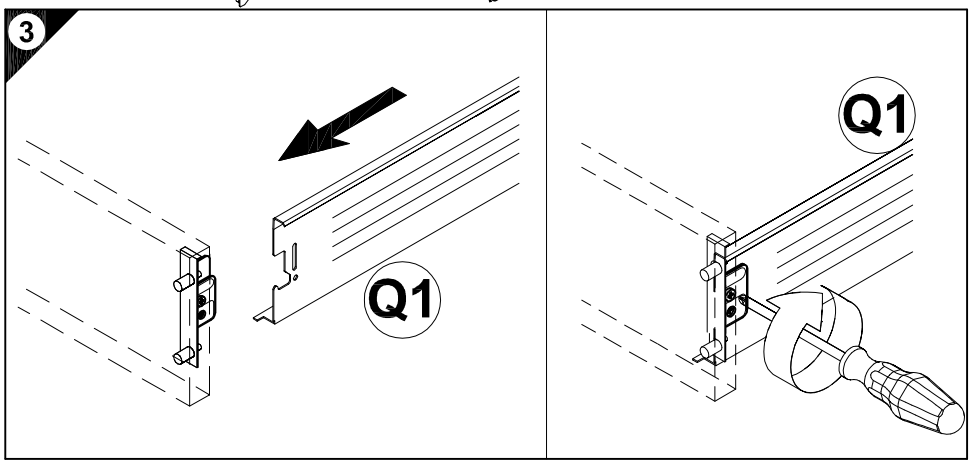

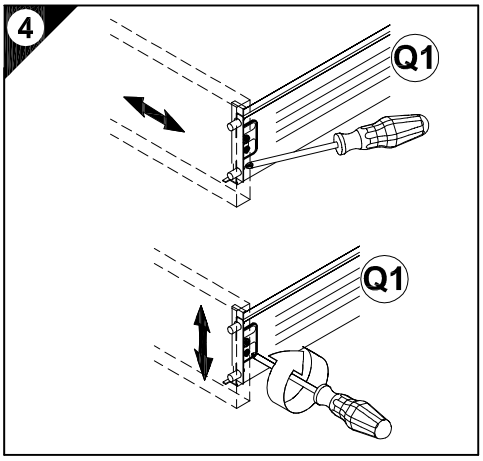

Ersatzteile/*Spare parts*/pièces de rechange/*Reserveonderdelen*/Piezas de recambio/*Ricambi*/Запасные части/*Części zamienne*/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar

	Q	Q1	R	S	S1	T
30cm SK 30-8E |	E946001	E946002	E941902	E946003	E946004	E946019
40cm SK 40-8E |	E946001	E946002	E941907	E946003	E946004	E946020
50cm SK 50-8E |	E946001	E946002	E941908	E946003	E946004	E946021
60cm SK 60-8E |	E946001	E946002	E941909	E946003	E946004	E946017
90cm SK 90-8E |	E946001	E946002	E941913	E946003	E946004	E946018

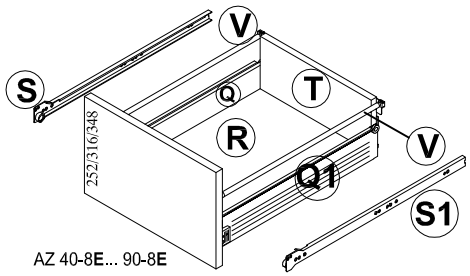

AZ 40-8E... 90-8E

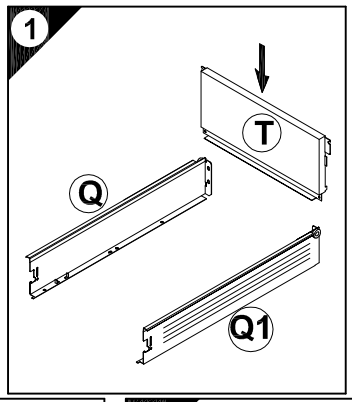

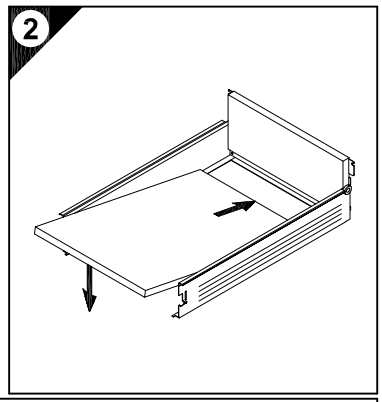

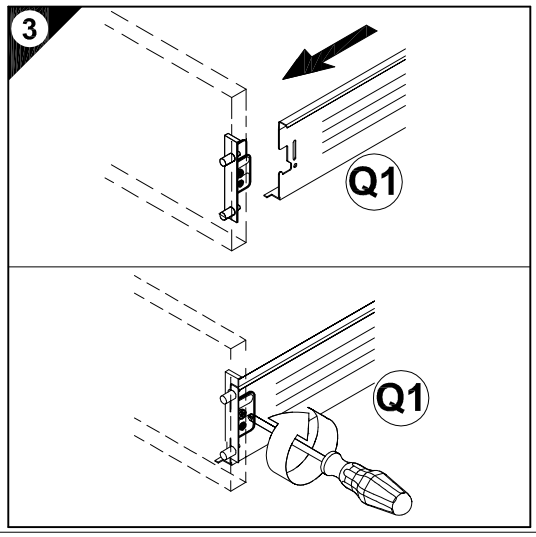

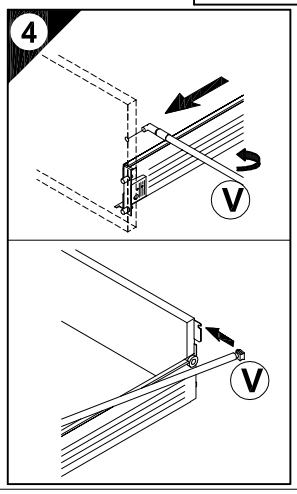

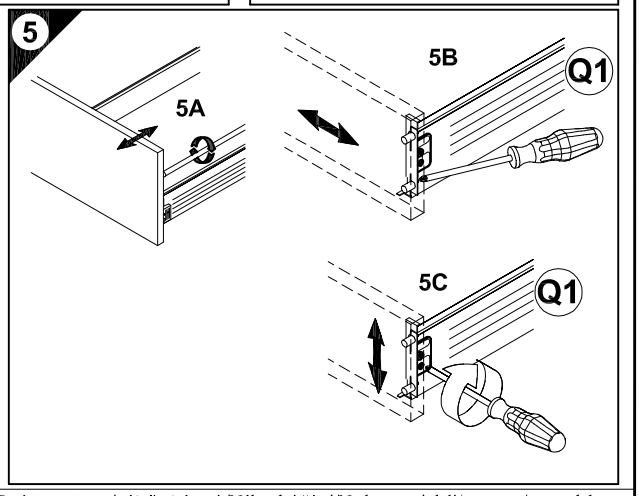

Ersatzteile/*Spare parts*/pièces de rechange/*Reserveonderdelen*/Piezas de recambio/*Ricambi*/Запасные части/*Części zamienne*/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar

	Q	Q1	R	S	S1	T	V
40cm AZ 40-8E|	E946001	E946002	E941907	E946003	E946004	E946022	E946006
50cm AZ 50-8E|	E946001	E946002	E941908	E946003	E946004	E946023	E946006
60cm AZ 60-8E|	E946001	E946002	E941909	E946003	E946004	E946024	E946006
80cm AZ 80-8E|	E946001	E946002	E941911	E946003	E946004	E946025	E946006
90cm AZ 90-8E|	E946001	E946002	E941913	E946003	E946004	E946013	E946006

500927.2.B 08/12 sl

S E R V I C E K A R T E VH

Liebe Kundin, lieber Kunde,

obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder während des Transports beschädigt wird. Senden sie den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern sie einfach Ersatz für das Einzelteil bei unserer Kundenhotline an. Die Telefonnummern finden sie auf den Serviceseiten im Katalog.

Bitte benennen sie die Teile wie sie auf ihrer Aufbauanleitung angegeben sind. Fügen sie auch **Artikelnummer, Modellnamen und Farbnummer** bei. **Siehe Beispiel**.

Wir werden ihre Anforderung sofort bearbeiten und ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.

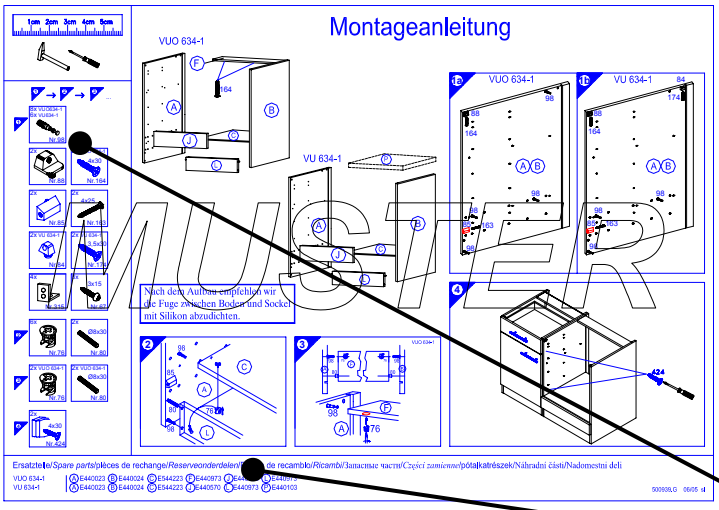

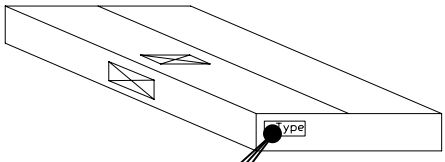

Muster - Bestellung		
Artikelnummer	123 456	
Modellname	Unterschrank VU634	
Farbe	TA 01	
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	**Nr.**	**Anzahl**
Beschlagteil	98	2
Teil B	E 440 023	1

Bitte entnehmen sie die notwendige Ersatzteilnummer der Aufbauanleitung die zum Möbel gehört!

Kundendaten	
Kundennummer	
Name	
Vorname	
Strasse	
Haus-Nr.	
PLZ	
Ort	
Rechnungsdatum	
Tel. für Rückfragen	
Notizen:	

Ersatzteilbestellung		
Artikelnummer		
Modellname		
Farbe		
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	**Nr.**	**Anzahl**
Grund der Ersatzteilanforderung:		