

D Montageanleitung  
57771

FR Notice de montage  
57771

NL Handleiding voor de montage  
57771

CZ Montážní návod  
57771

HU Szerelési útmutató  
57771

TR Montaj talimatı  
57771

GB Assembly instructions  
57771


IT Istruzioni di montaggio  
57771

PL Instrukcja montażu  
57771

SK Návod na montáž  
57771

RO Instrucțiuni de montaj  
57771

RU Инструкция по монтажу  
57771

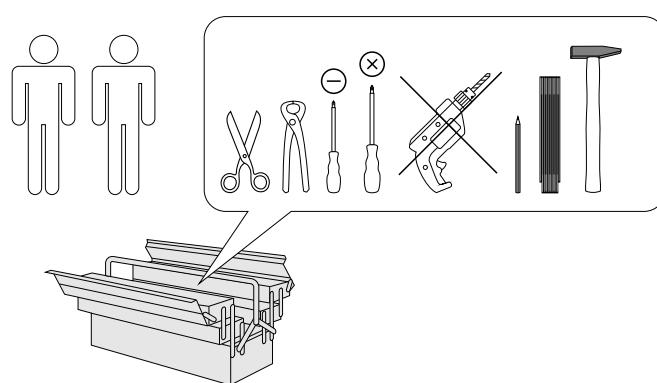

# Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam •

Nazwa • Jméno • Názov • Név •






Denumire • İsim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz











Typ • Type • Tip • Típus • Tipo •












Тип




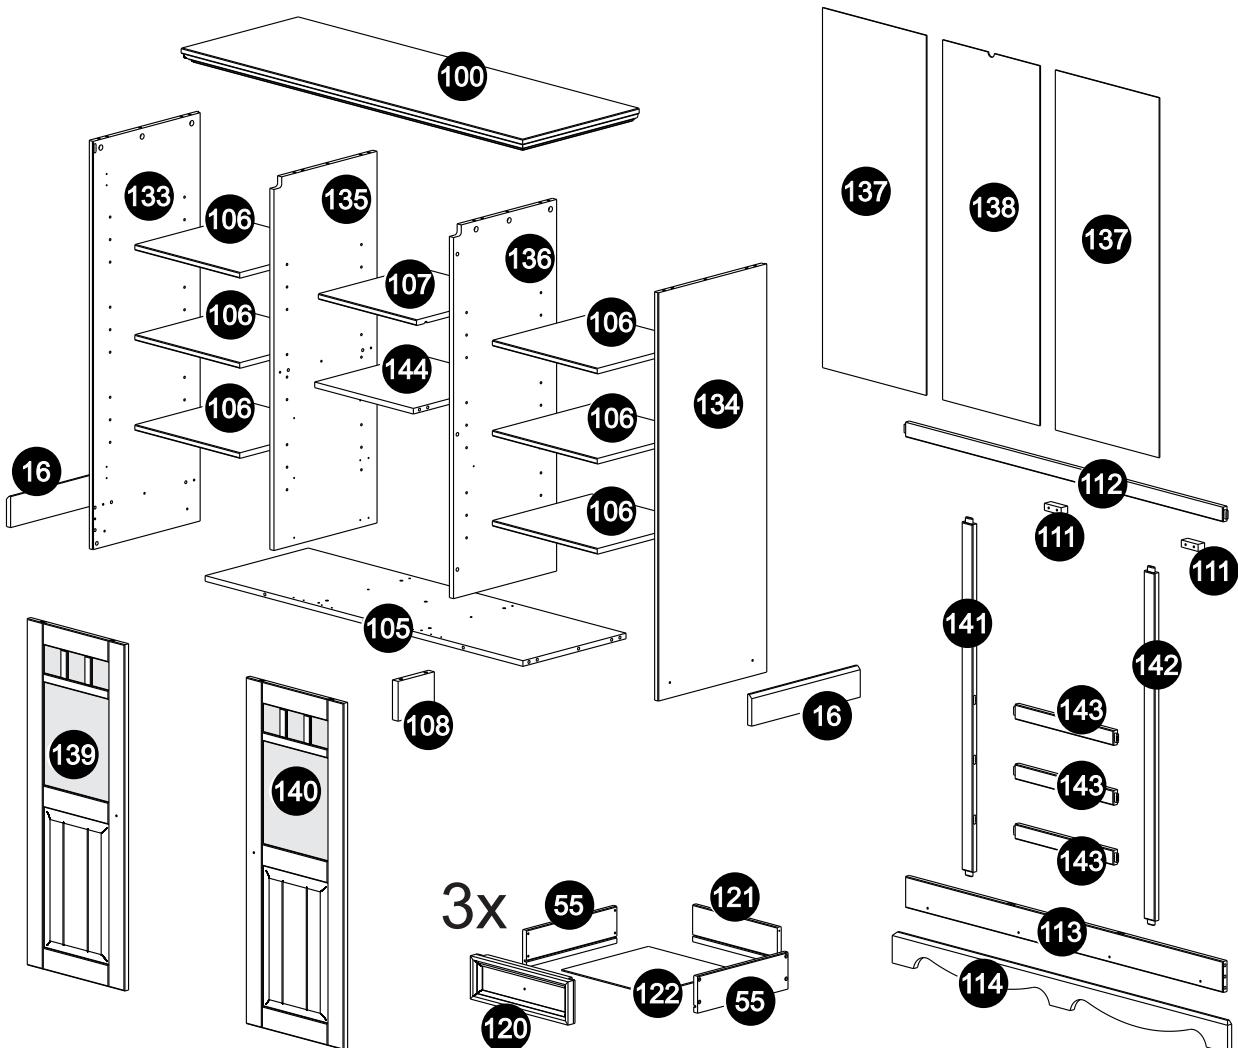
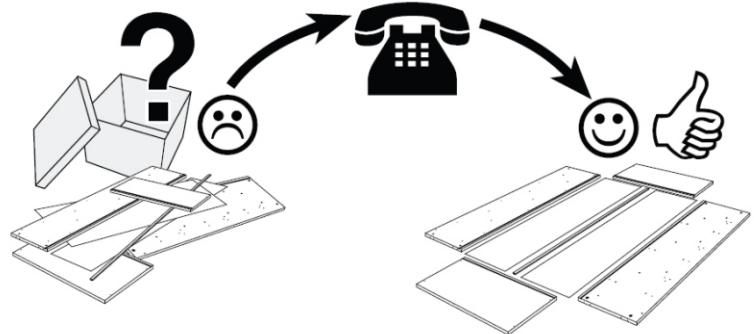


1

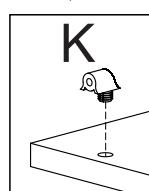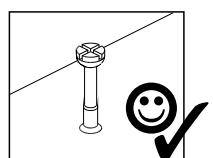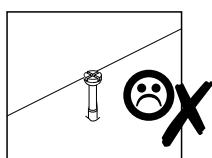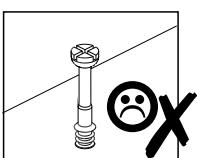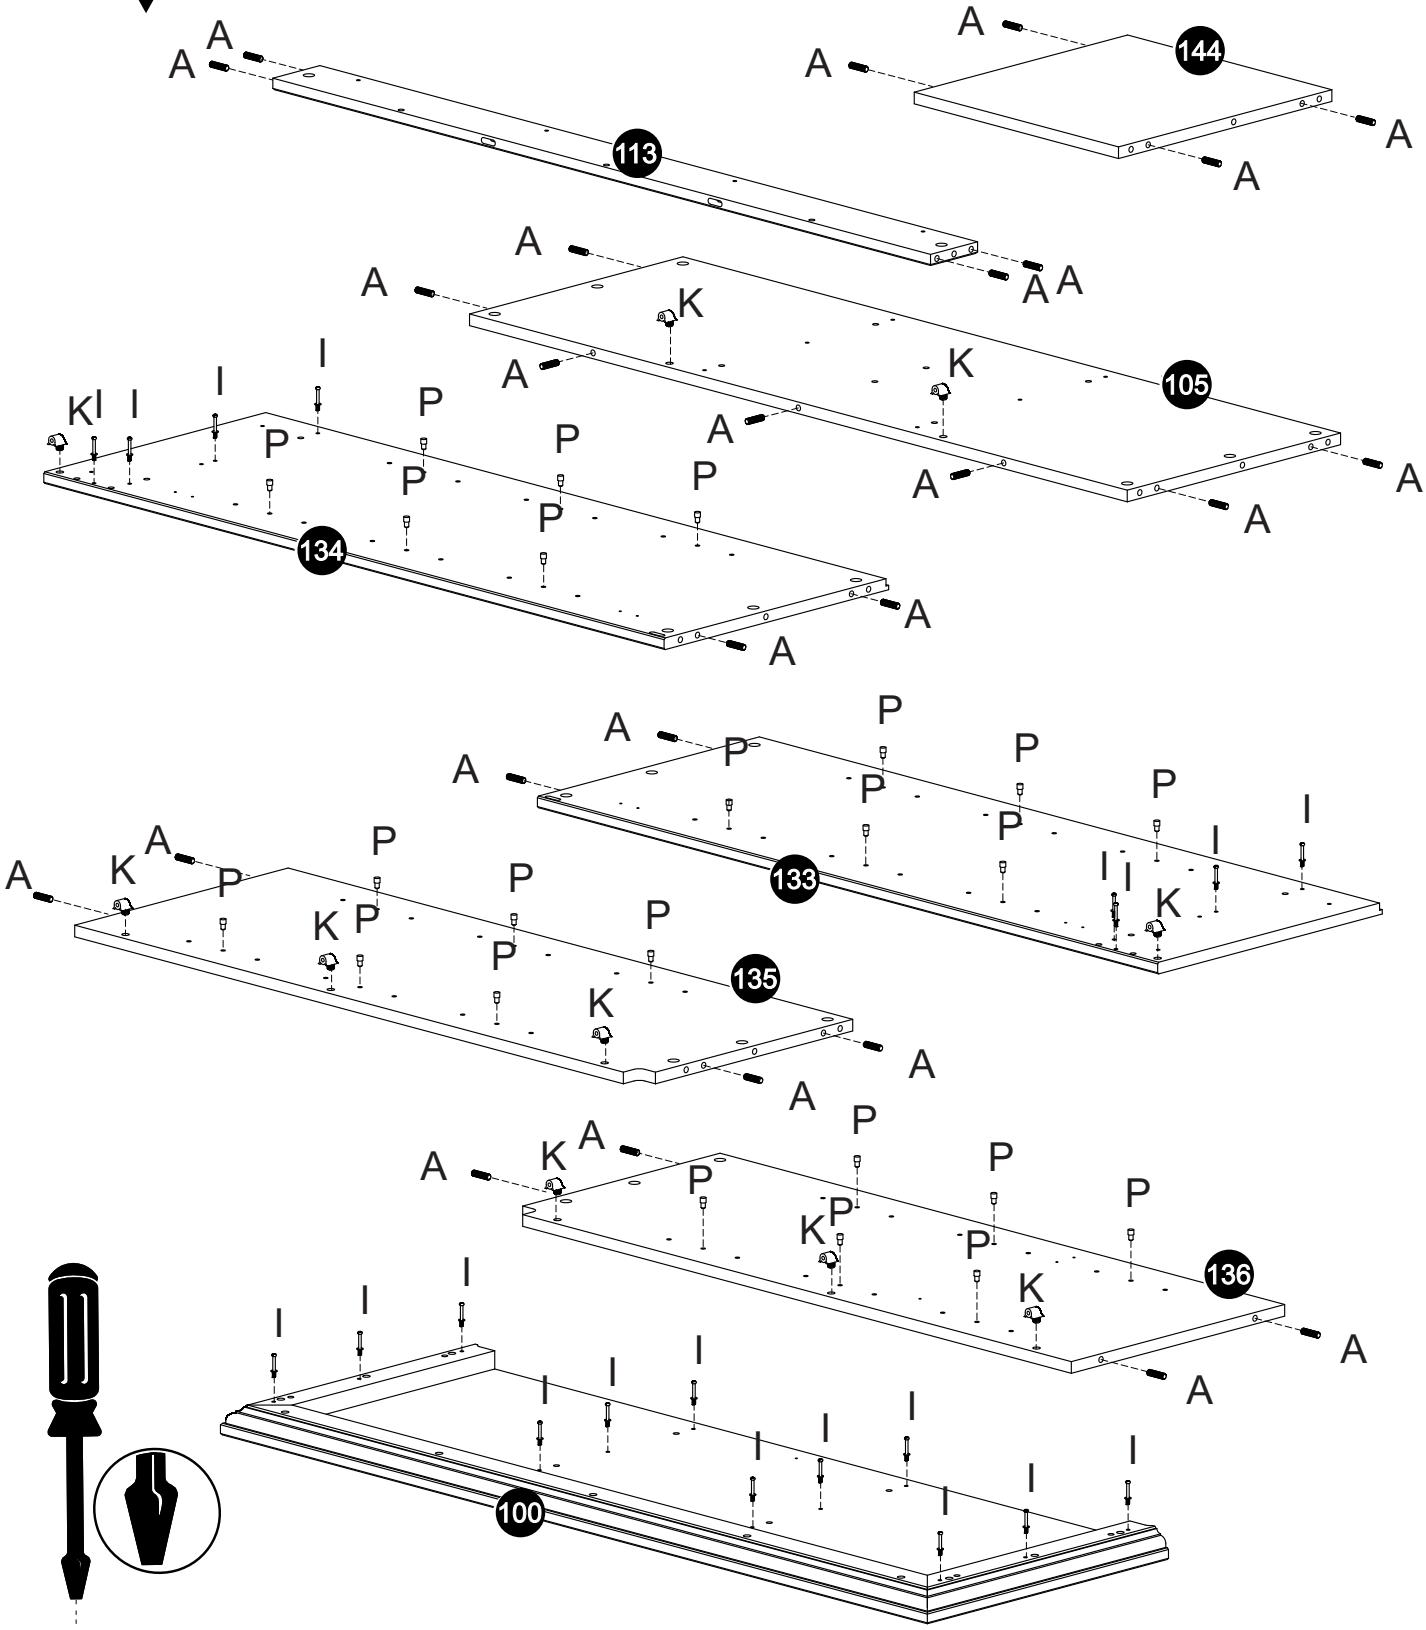



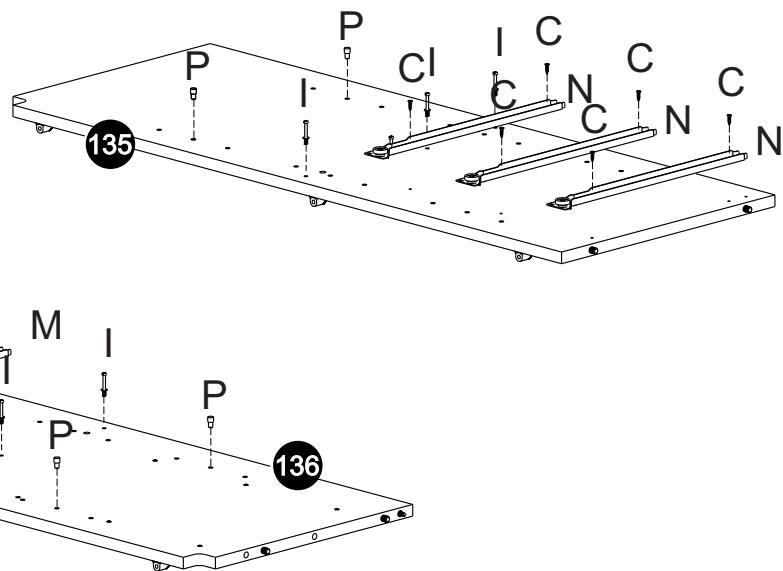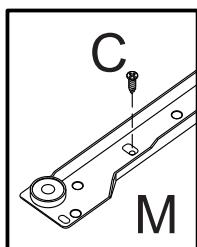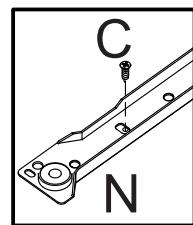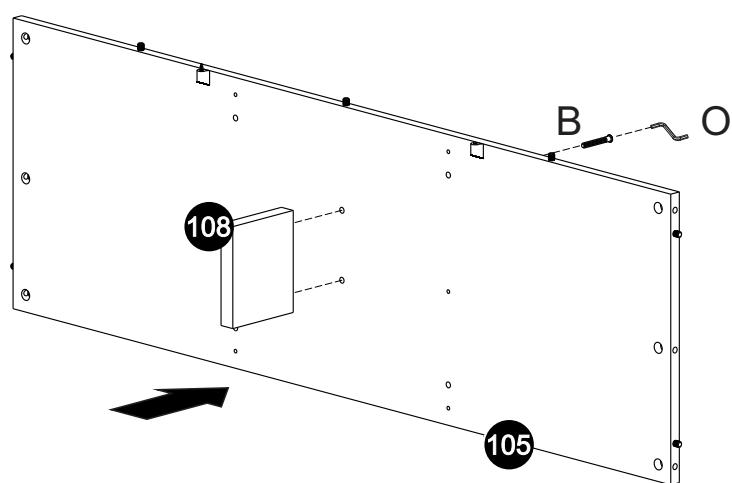**2****3**


4

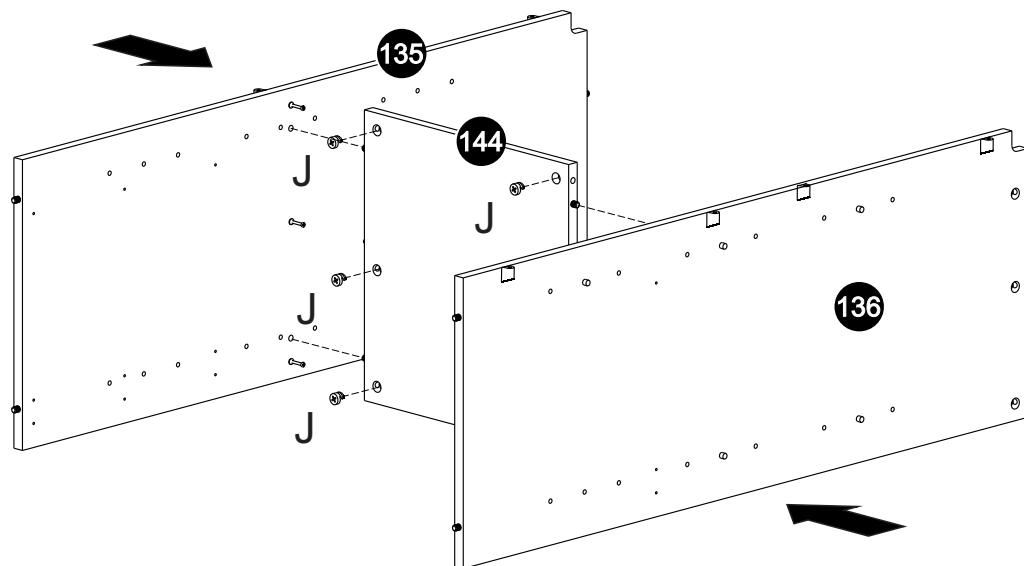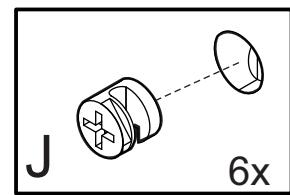


5

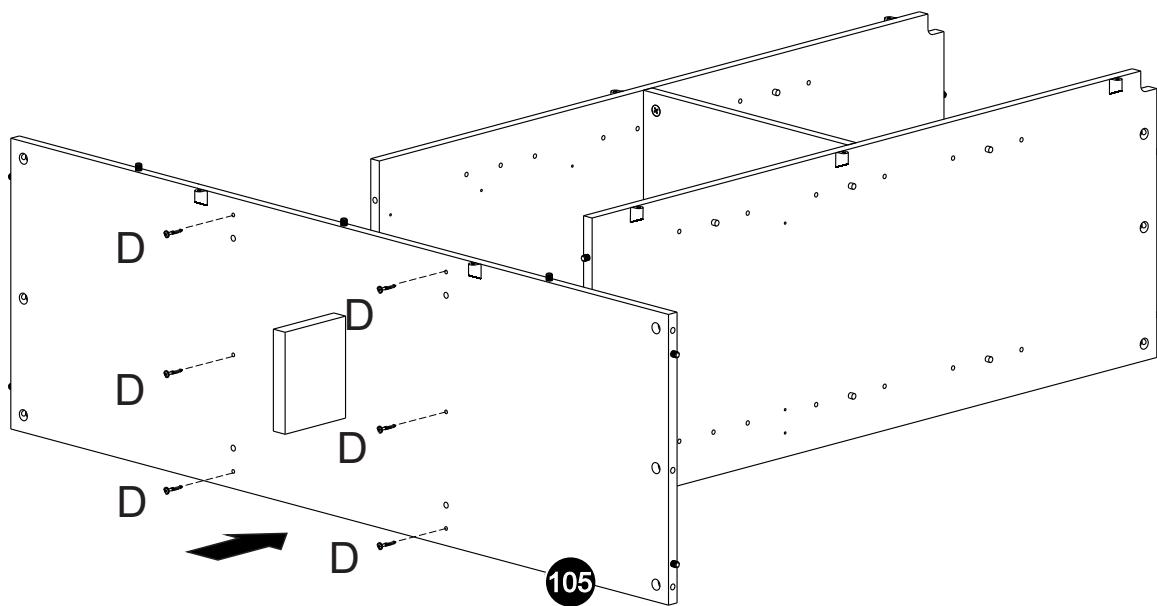




6

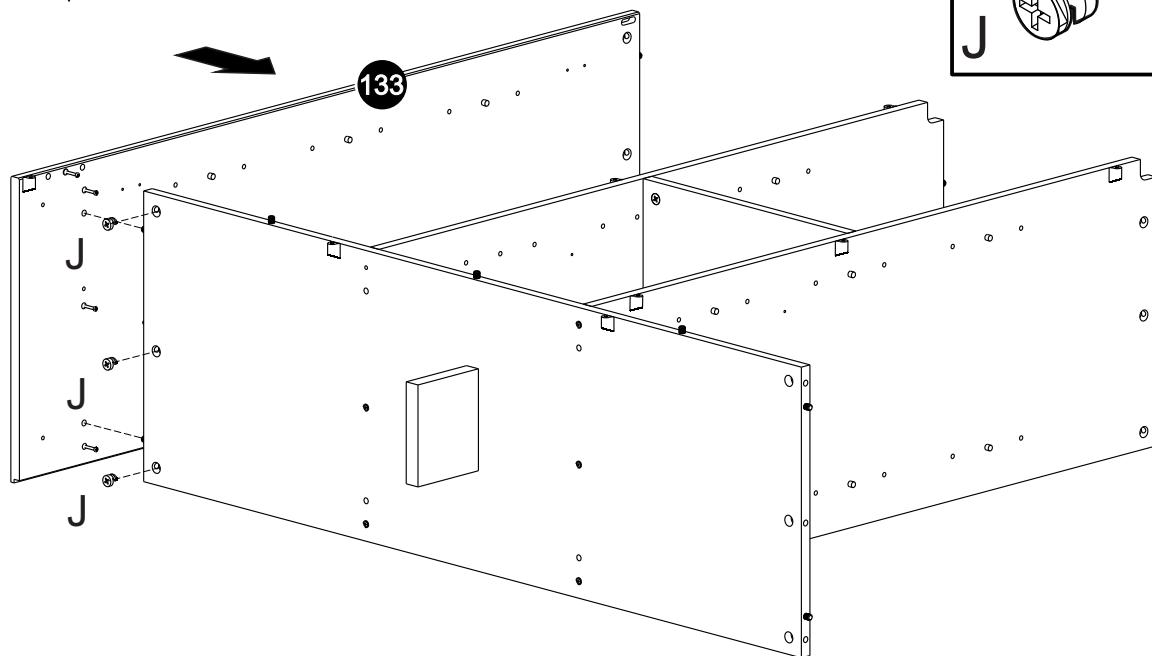




7

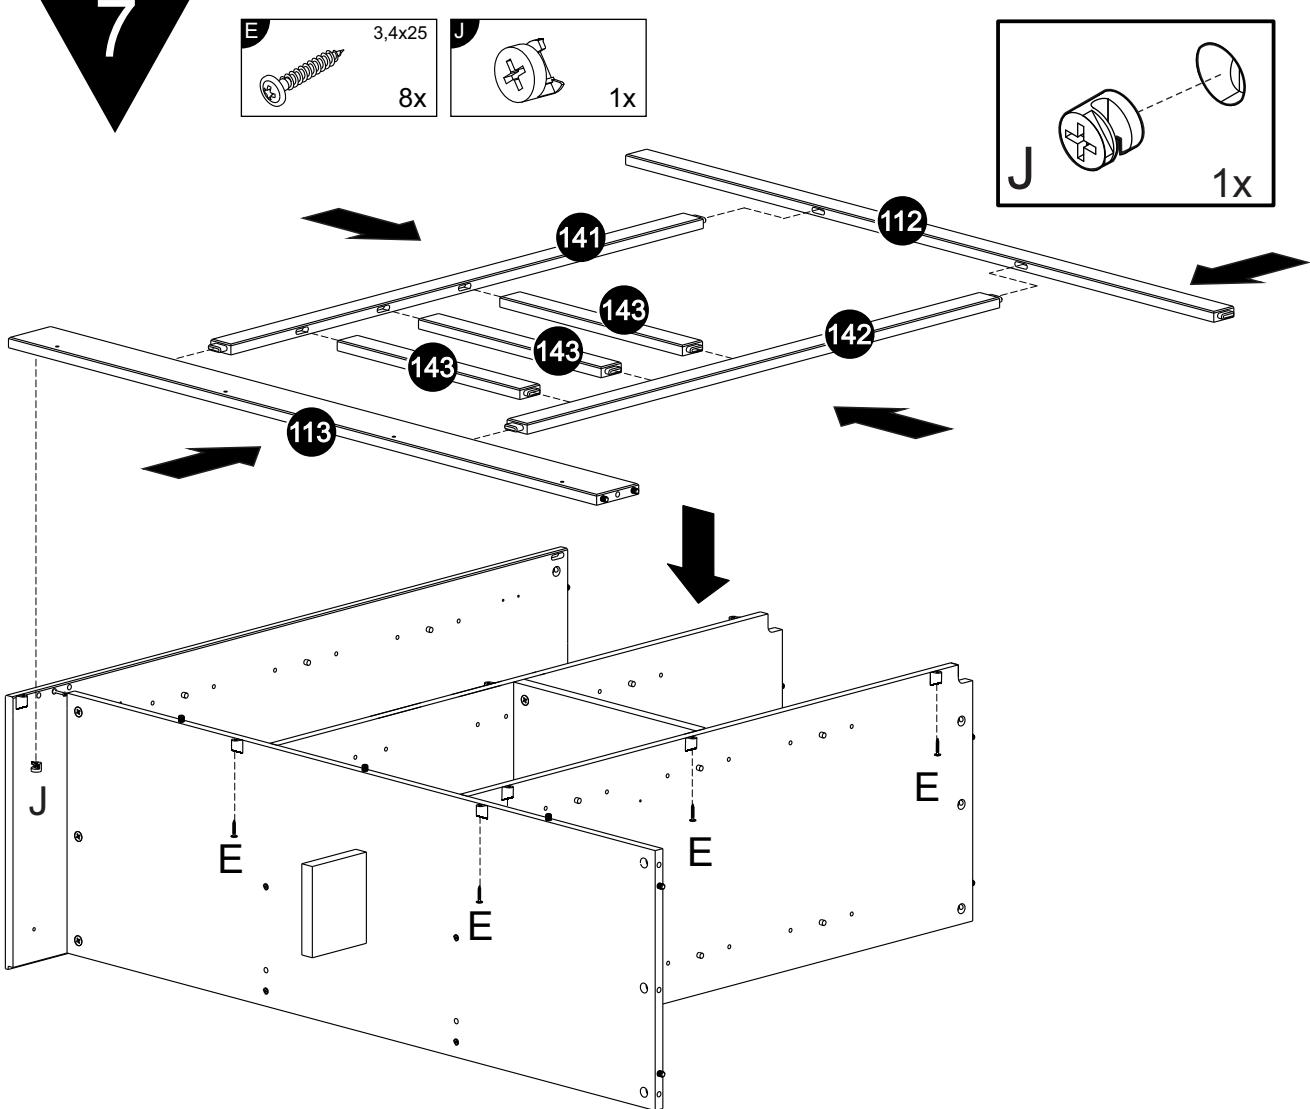




8

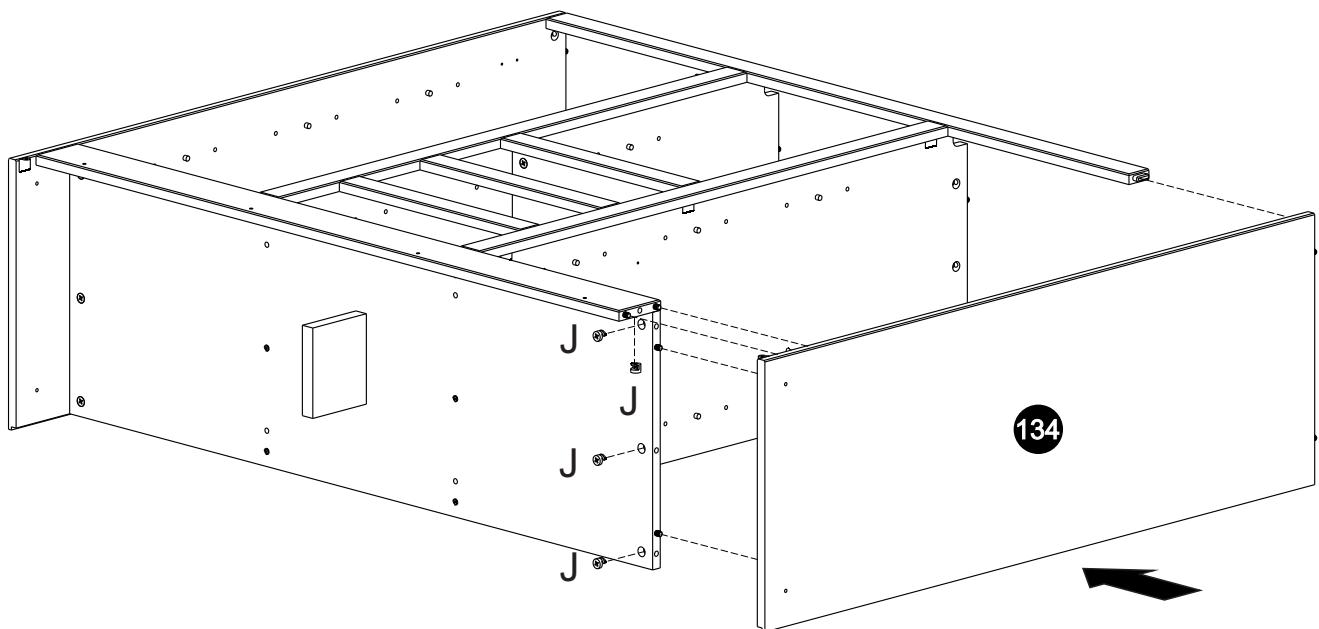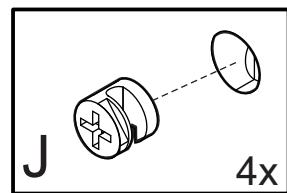




9

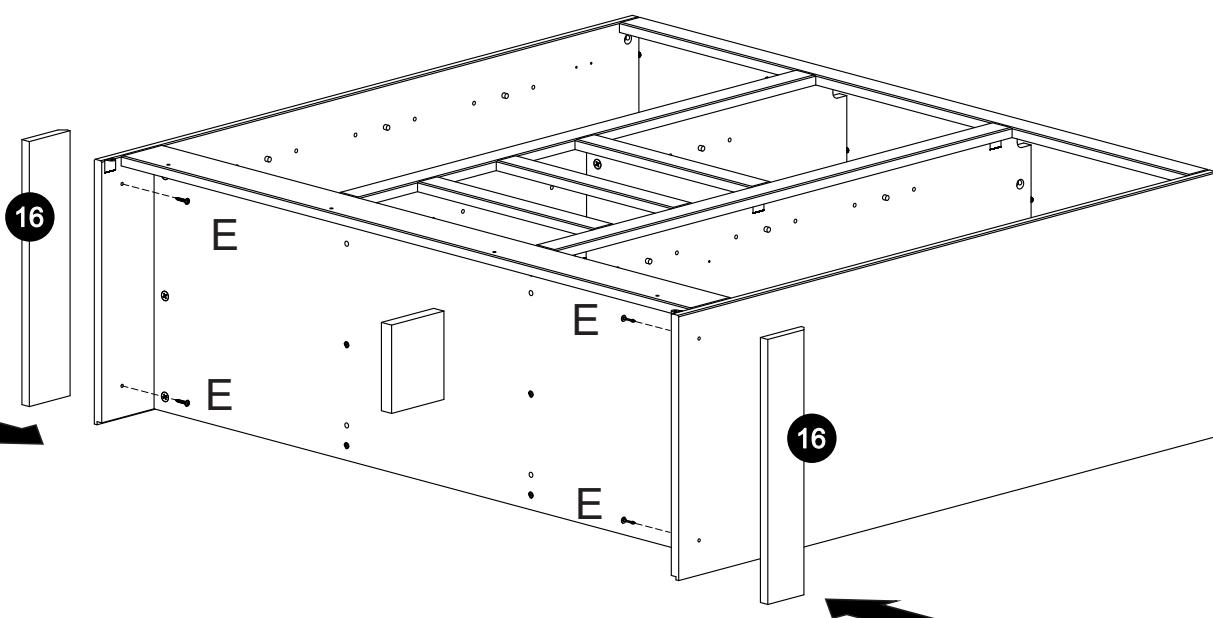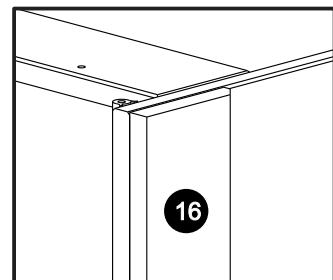



10

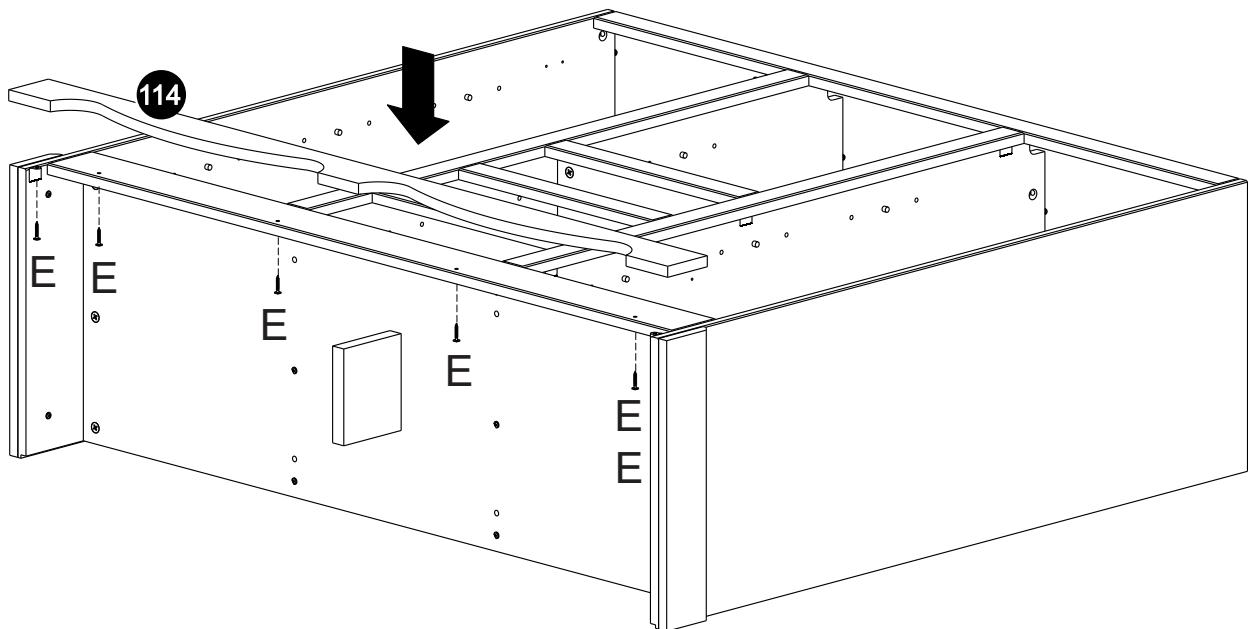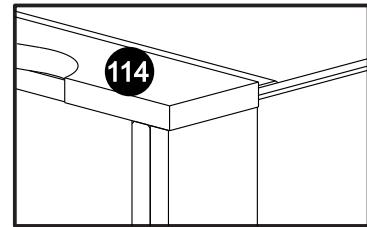


11

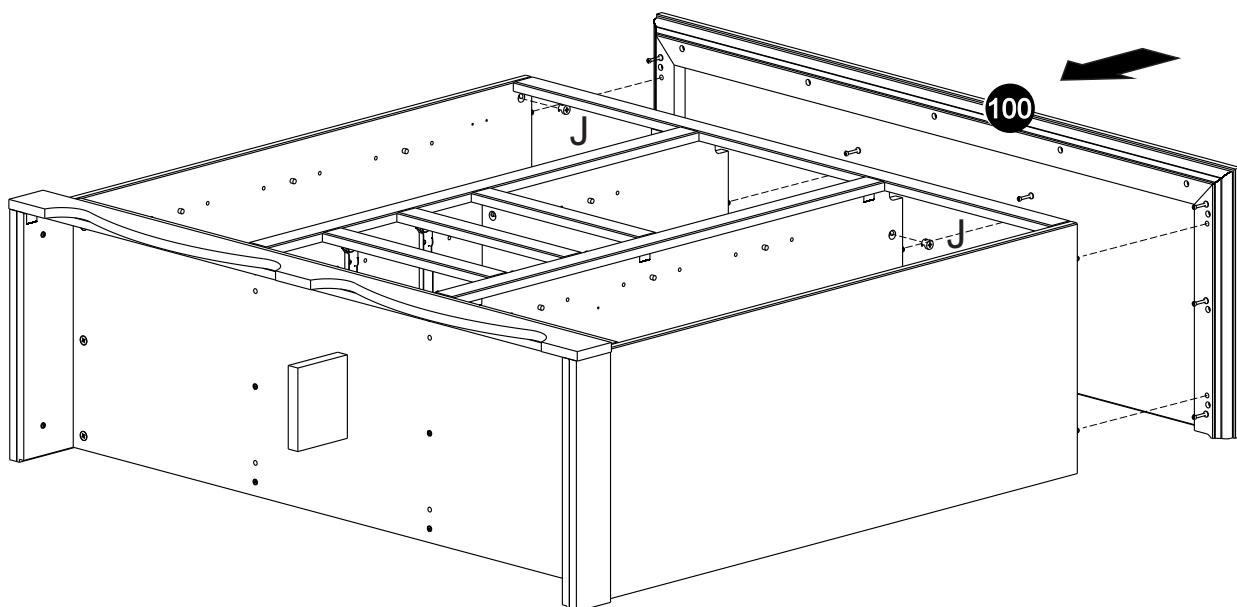
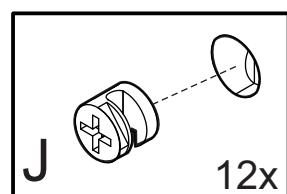



12

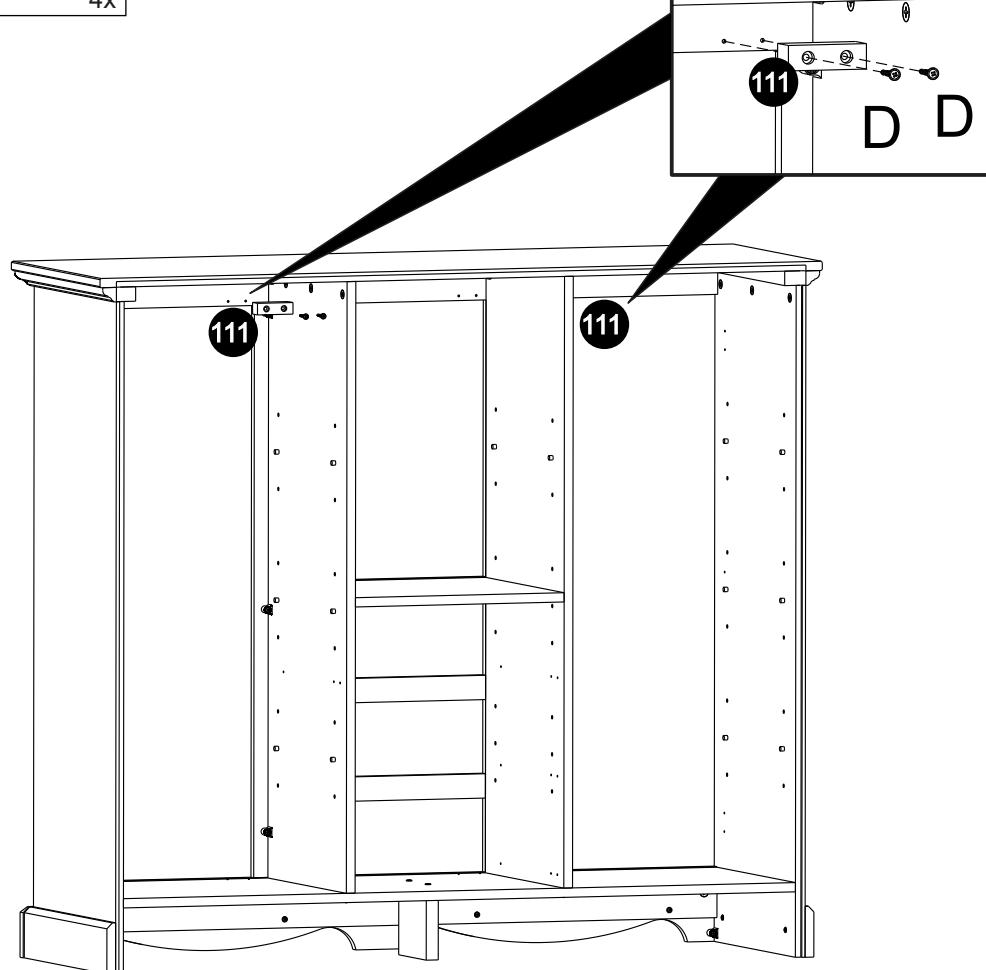


13

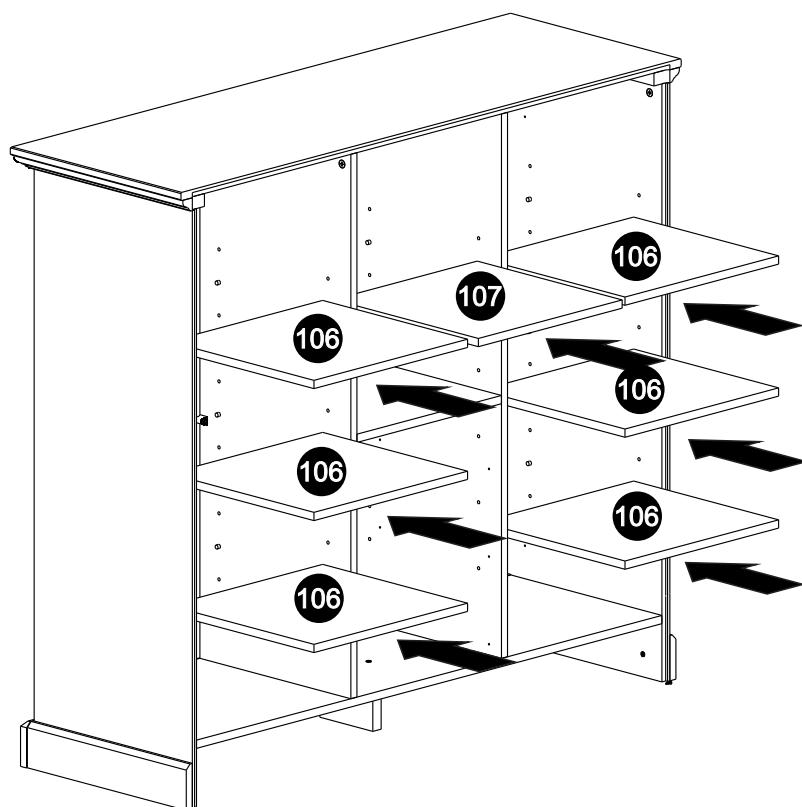


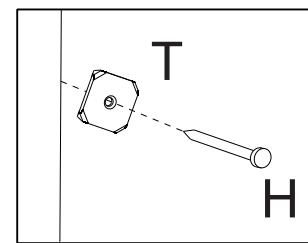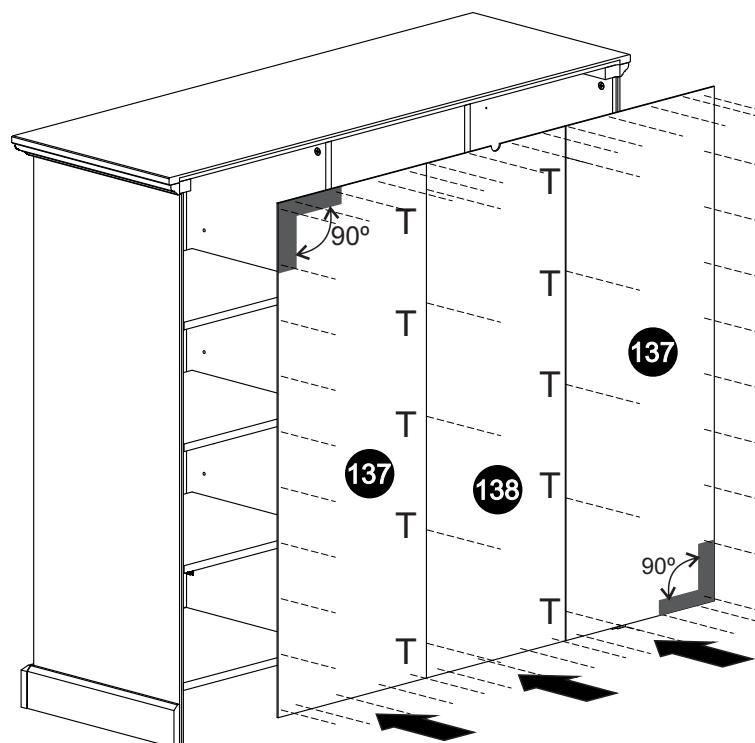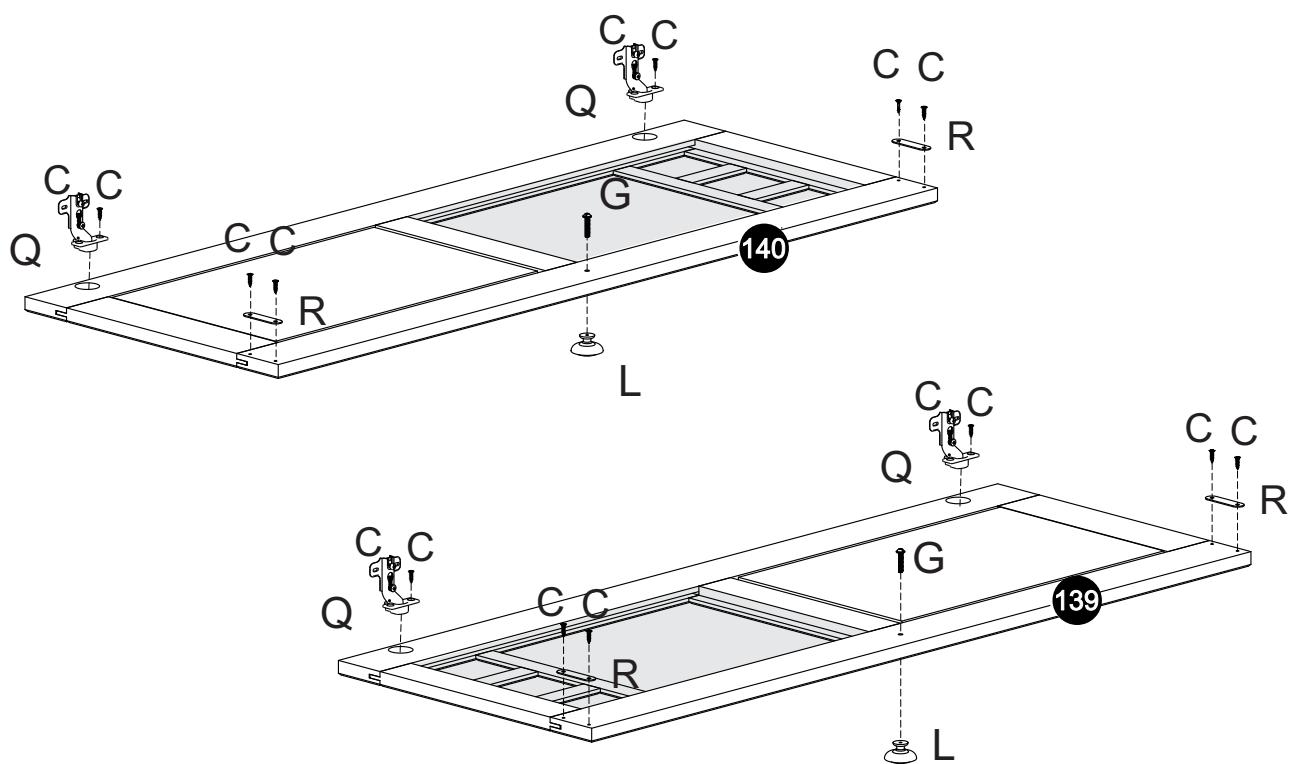**14****15**



**16**







**3x**

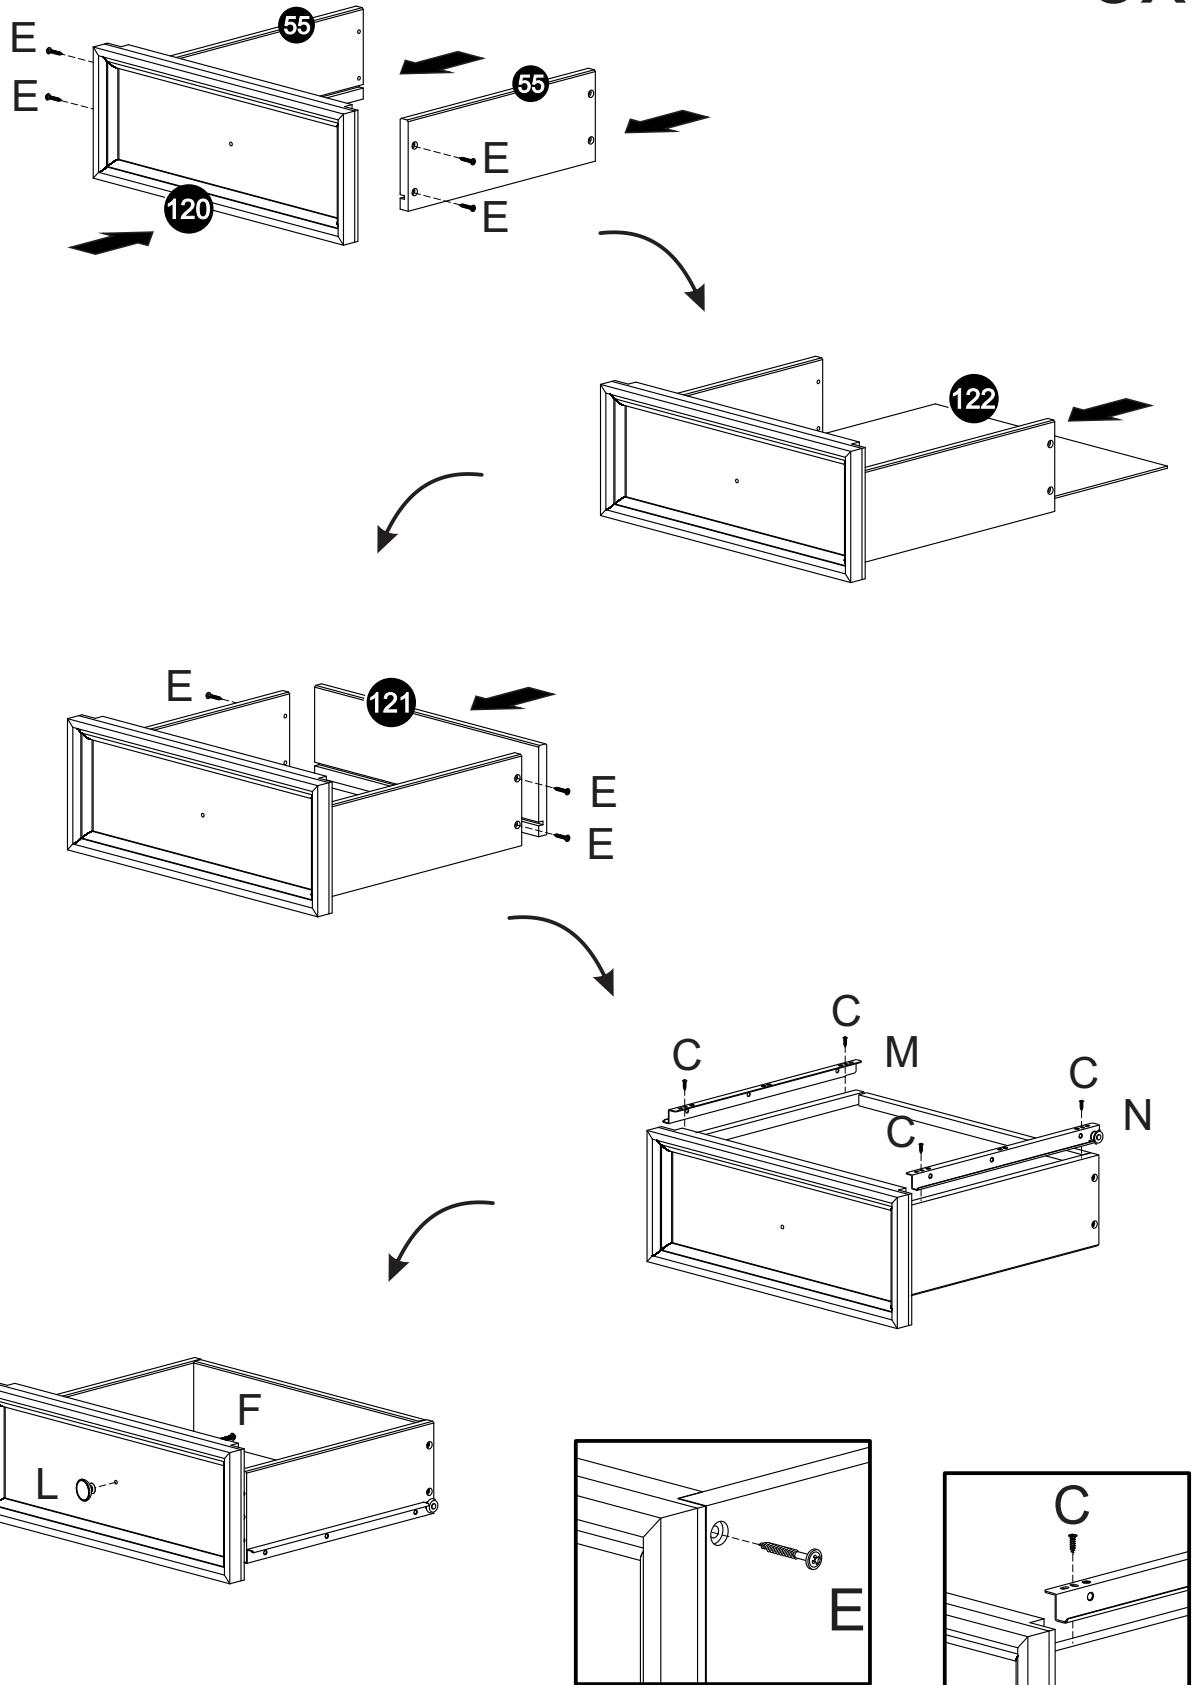

17



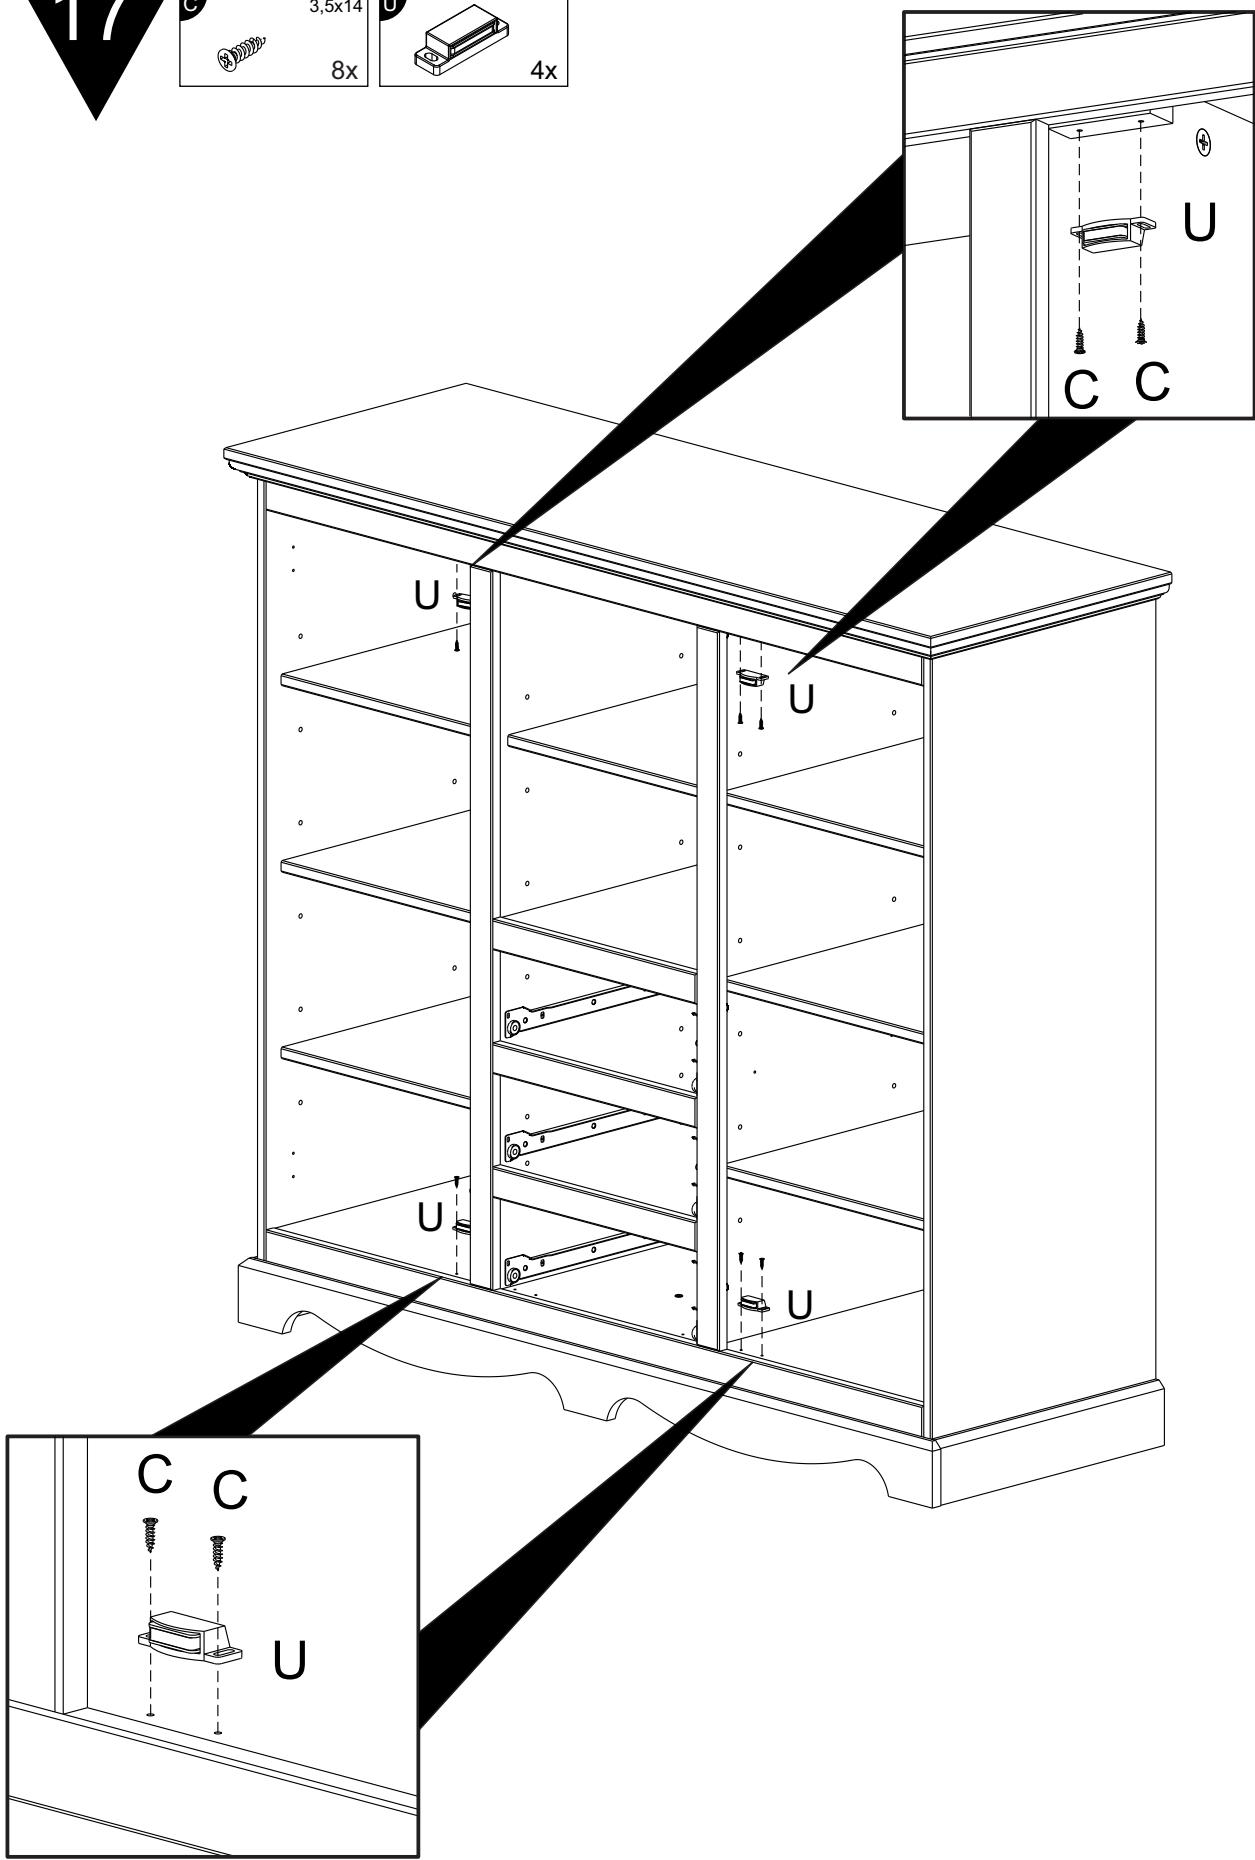



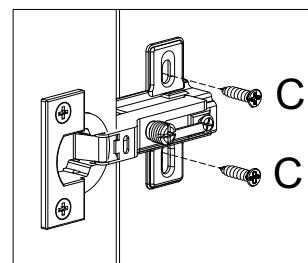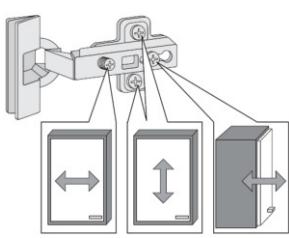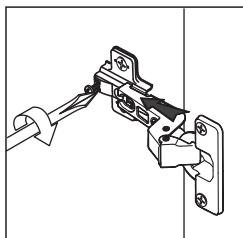**18**





Türen einstellen (Scharniere justieren)  
Adjusting the doors (adjusting the hinges)  
Régler les portes (ajuster les charnières)  
Sistemare le porte (regolare le cerniere)  
Deuren instellen(scharnieren afstellen)  
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)  
Vyrovnejte dvířka (seříd'te závěsy)  
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)  
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsánérokat)  
Reglare ușii (ajustare balamale)  
Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)  
Регулировка Дверей (регулировка шарнира)

139

140

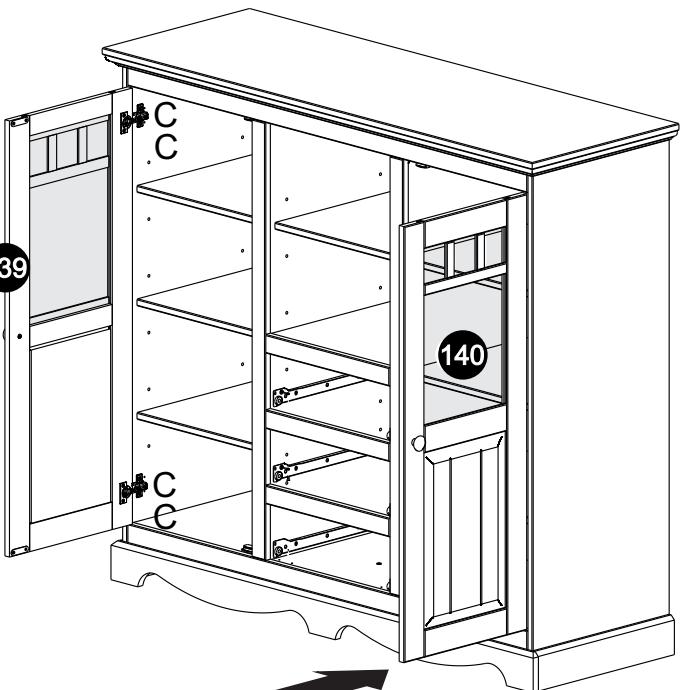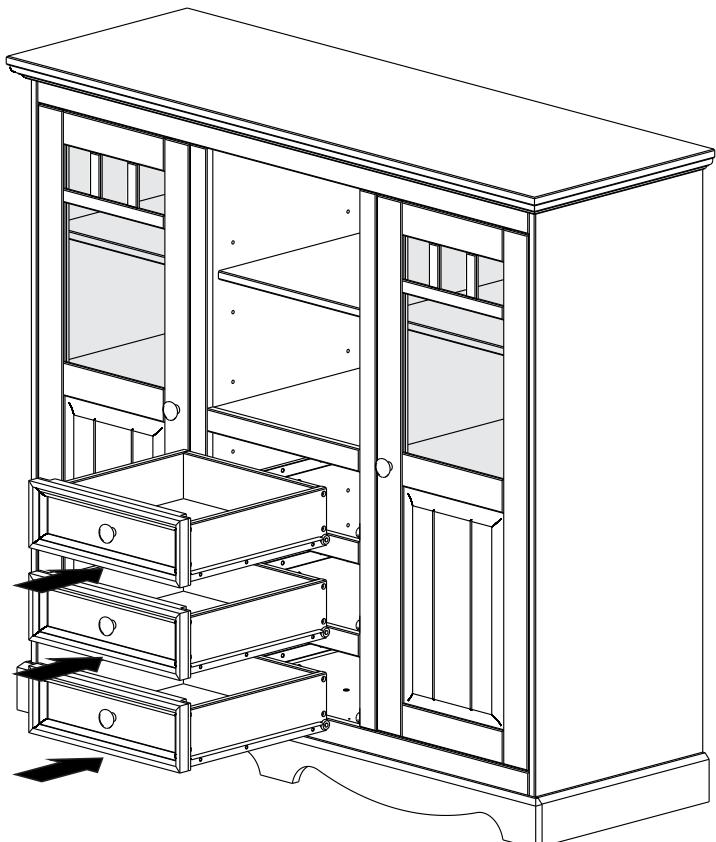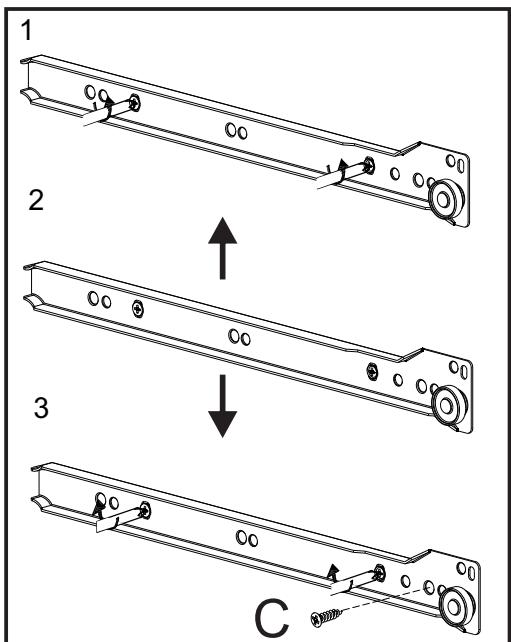**19**

20

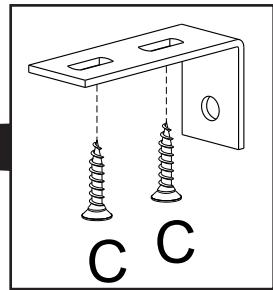

**Achtung • Attention • Attenzione  
Opelet • Uwaga • Pozor • Figyelem  
Atenție • Dikkat • Внимание**

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prievrhnutí – bezpodmienečne použiť! U niektorých typov stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A termékét a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklili olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

