


Montageanleitung Vollrund Molis, Pandri, Pila, Pempia, Pandora mit/ohne Ringe

Wandträger

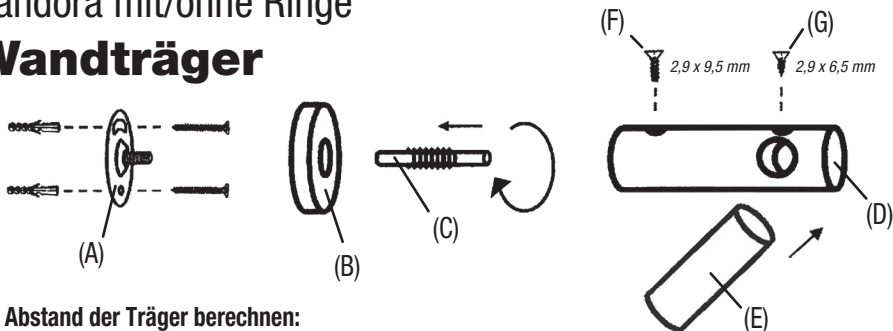

1. Abstand der Träger berechnen:

Links und rechts je einen Träger ca. 7 cm vom Schienenende positionieren. Die restlichen Träger gleichmäßig auf die Profillänge aufteilen.

Wichtig! Bei gestückelten Stangen (ab 230 cm Gesamtlänge) müssen Stangenverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite.

Bitte achten Sie darauf, dass bei jeder Stangenstückelung ein Träger gesetzt werden sollte.

2. Montage der Montageplatte an die Wand:

Montieren Sie die Montageplatte (A) mit dem mitgelieferten Montagematerial an die Wand. Schrauben Sie die Montagehülse (C) auf die Montageplatte (A) und stecken Sie die Abdeckung (B) darüber.

3. Nur für Ausführung mit Ringe: (bei Ausführung ohne Ringe machen Sie bei Punkt 4 weiter)


Nun schieben Sie die Ringe (H) ohne Faltenlegehaken (I) auf die Stange (E) auf.

Empfehlung: bei mehr als 2 Träger sollten die Ringe gleichmäßig (zwischen den Trägern) aufgeteilt werden. Es wird empfohlen, auf jeder Seite zwischen Endstück und Träger einen Ring zu setzen, damit der Vorhang beim Zuziehen nicht ins Fenster rutscht.

4. Montage der Stange am Träger:

Stange (E) in den Träger (D) einschieben.

Bei 2-läufiger Ausführung montieren Sie den 2. Lauf genau gleich.

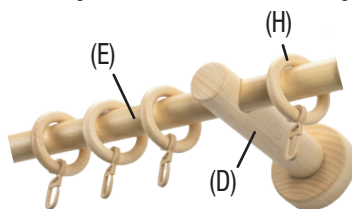

5. Anbringung des Trägers an der Montageplatte:


Nehmen Sie die Stange inkl. Träger und stecken Sie die Träger (D) auf die Montagehülsen (C). Ziehen Sie nun die Schrauben (F) und anschließend die Schrauben (G) an.

6. Montage Endstücke:

Stecken Sie nun die Endstücke auf die Schienenenden.

7. Vorhang aufhängen: (nur bei Ausführung mit Ringe)

Befestigen Sie nun die Faltenlegehaken (I) am Vorhang. Danach befestigen Sie diese an den Ringen (H).

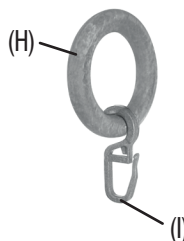

Stückelung Holzstange:

Ab einer Stangenlänge von 230 cm wird diese 1x gestückelt (gesamt 2 Stangen).


Ab einer Stangenlänge von 450 cm wird diese 2x gestückelt (gesamt 3 Stangen).

In diesem Fall müssen die Stangen mit der mitgelieferten Stockschraube verbunden werden:

Jede Stange ist auf einer Seite vorgebohrt (ab einer Stangenlänge von 450 cm ist die mittlere Stange auf beiden Seiten vorgebohrt). Drehen Sie die Stockschraube (O) in die vorgebohrte Stelle der Stange (P) etwas ein.

Danach nehmen Sie die andere Stange mit der vorgebohrten Seite und drehen Sie auch diese auf die Stockschraube auf. Nun drehen Sie beide Stangen so lange fest, bis kein Spalt mehr zwischen den Stangen sichtbar ist.

Achtung: Verbinden Sie zuerst die Stangen mit der Stockschraube und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.

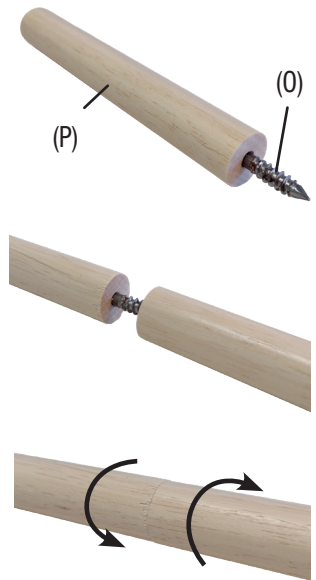

Stückelung Rundrohrstange:

Ab einer Stangenlänge von 230 cm wird diese 1x gestückelt (gesamt 2 Stangen).

Ab einer Stangenlänge von 450 cm wird diese 2x gestückelt (gesamt 3 Stangen).

In diesem Fall müssen die Stangen mit dem mitgelieferten Stangenverbinder verbunden werden:

Stecken Sie den Stangenverbinder (O) bis zur Hälfte in das Stangenende (P). Schieben Sie anschließend das Ende der anderen Stange über den Stangenverbinder (O) bis kein Spalt mehr sichtbar ist.

Hinweis: Sollte sich der Stangenverbinder nicht in die Stange einführen lassen, kann der Stangenverbinder leicht zusammengedrückt werden.

Hat der Stangenverbinder in der Stange zu viel Spielraum, kann die Einkerbung des Stangenverbinders mit einem Schraubenzieher nach aussen gedrückt werden. Dies erhöht den Halt des Verbinders in der Stange.

Achtung: Verbinden Sie zuerst die Stangen mit dem Stangenverbinder und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.

