





88853.551


welltime















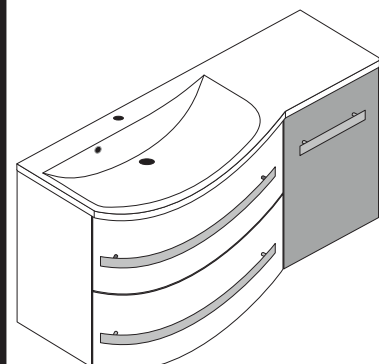
Montagezeit
ca. 2 Std.



Links
Left

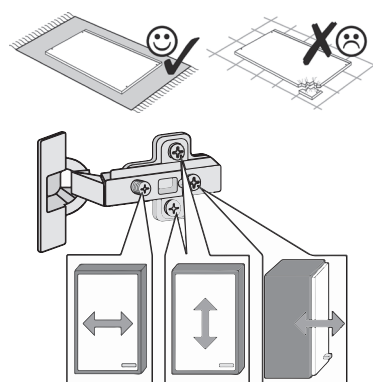

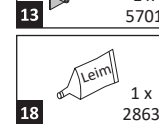 8 x 2802	 8 x 2801	 gedämpft 1 x 1504	 ungedämpft 1 x 1505	 2 x 1613	 3,5 x 15 6 x 2804
 8 x 30 8 x 2861	 5/5 x 16 4 x 2821	 2 x 2843	 4 x 30 4 x 2812	 5,8 x 55 2 x 2840	 8 x 30 2 x 2842
 1 x 5701	 M5 x 25 2 x 2876	 Alternative zu 2876 M4 x 25 2 x 2837	 2 x 2865	 5 mm 2 x 2855	 15 x 2862
 1 x 2863					



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.

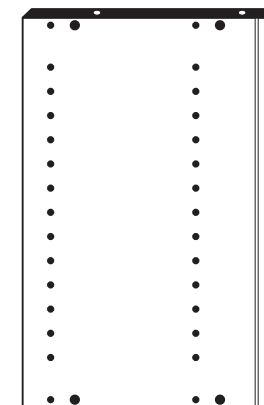
The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) n'est adapté que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.




37 2 x

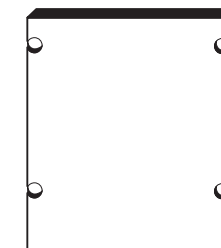


38 2 x



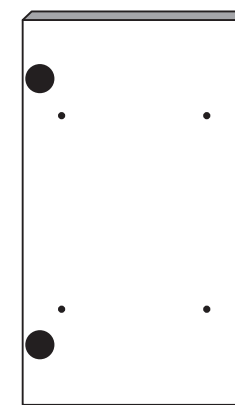39 1 x









40 1 x





41 1 x


1

 8 x 2802	 2 x 1613	 5/5 x 16 4 x 2821	 2 x 2843	 4 x 30 4 x 2812
--	--	---	---	---

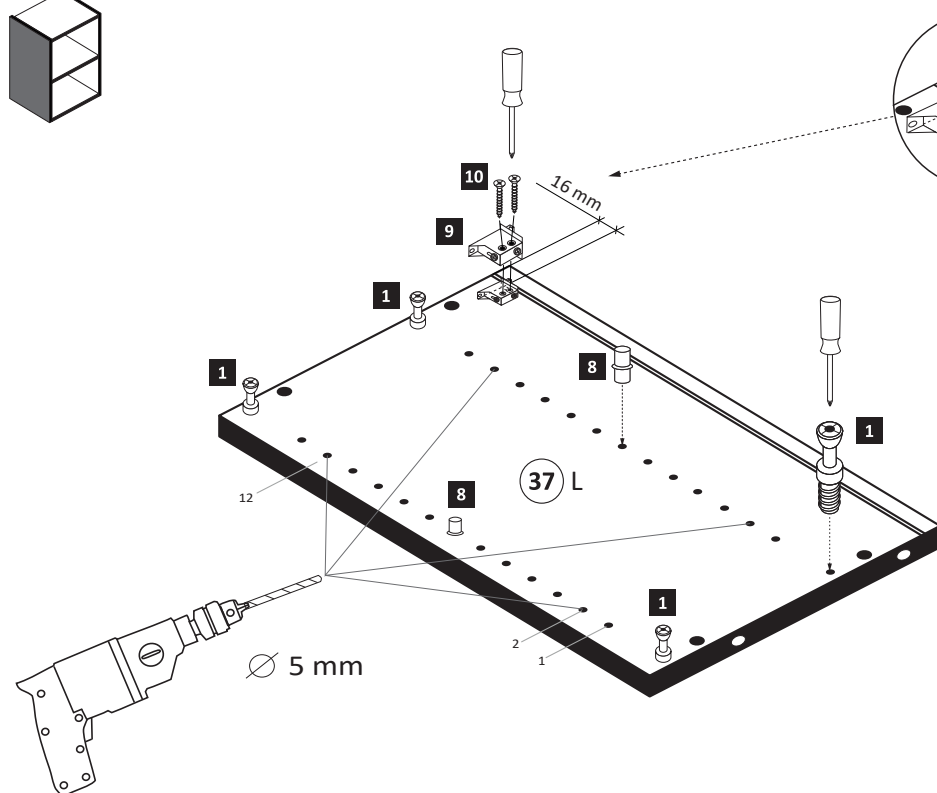

2

 8 x 2801	 8 x 30 8 x 2861	 1 x 2863
--	---	--

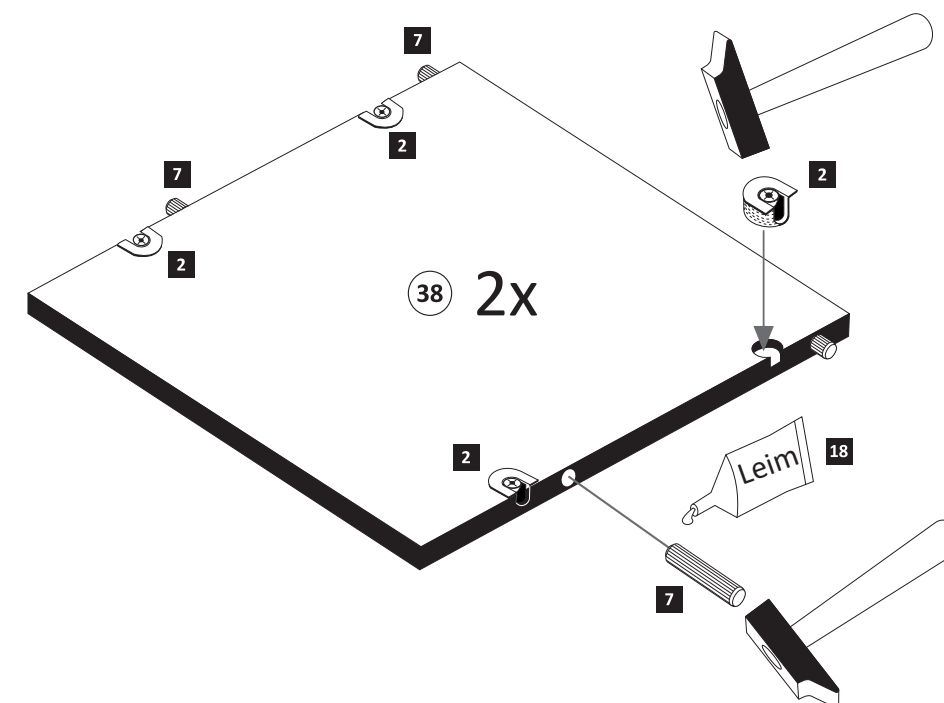

3

3,5 x 15

2 x 2804

Leim

18

20 min.

18

1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

38

37 R

37 L

38

9

6

1

2

4

15 x 2862

41

41

17

5

39

7

13

1 x 5701

14

M5 x 25

2 x 2876

Alternative zu 2876

M4 x 25

2 x 2837

16

5 mm

2 x 2855

13

14

14

40

16

16

Scharniermontage

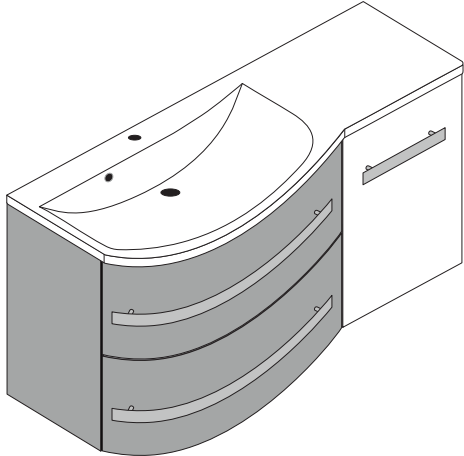
1.


2.


Scharnier lösen


2.


1. (drücken)



1 4 x 2802	2 4 x 2801	6 3,5 x 15 4 x 2804	7 8 x 30 12 x 2861	11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
14 M5 x 25 4 x 2876	Alternative zu 2876 M4 x 25 4 x 2837	15 4 x 2865	18 Leim 1 x 2863	19 2 x 2909	20 18 x 2827
21 8 x 2792	22 8 x 2800	23 1 x 2881	24 1 x 2880	25 6 mm 4 x 2926	26 8 mm 18 x 2917
27 2 x 5702	28 6,3 x 11 4 x 2815	29 6,3 x 19 4 x 2817	30 20 x 8 4 x 2847	31 2 x R 5252.300	31 2 x L 5252.300
32 4 x 9 8 x	33 5 x 30 4 x	33 Silikon 1 x 1970			

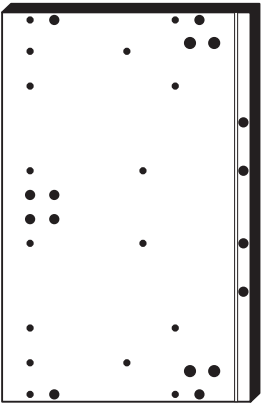**42** 1 x

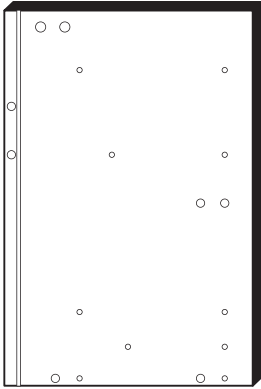
**43** 1 x

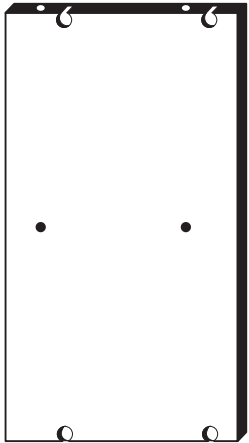
**44** 1 x

**45** 1 x


**46** 1 x

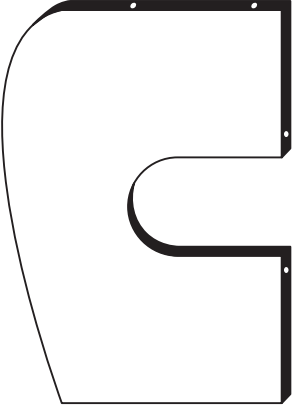**47** 2 x


**48** 1 x

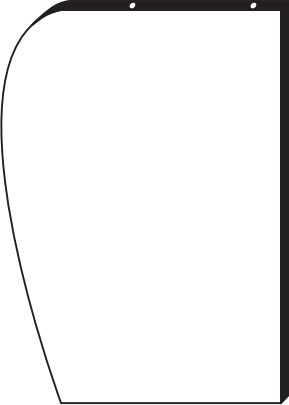
**49** 1 x


**50** 1 x


**51** 1 x

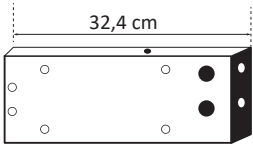**52** 1 x

**53** 2 x
32,4 cm

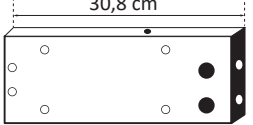
**54** 2 x
30,8 cm

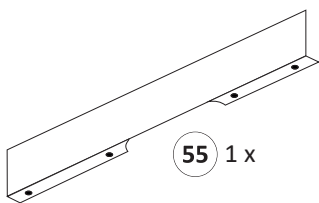**55** 1 x

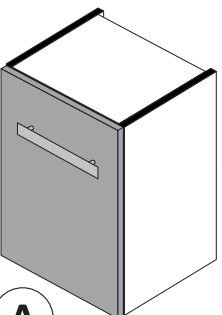**A**


8

1 4 x 2802	23 1 x 2881	24 1 x 2880	28 6,3 x 11 4 x 2815	29 6,3 x 19 4 x 2817	30 20 x 8 4 x 2847	31 2 x R 5252.300	31 2 x L 5252.300
-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

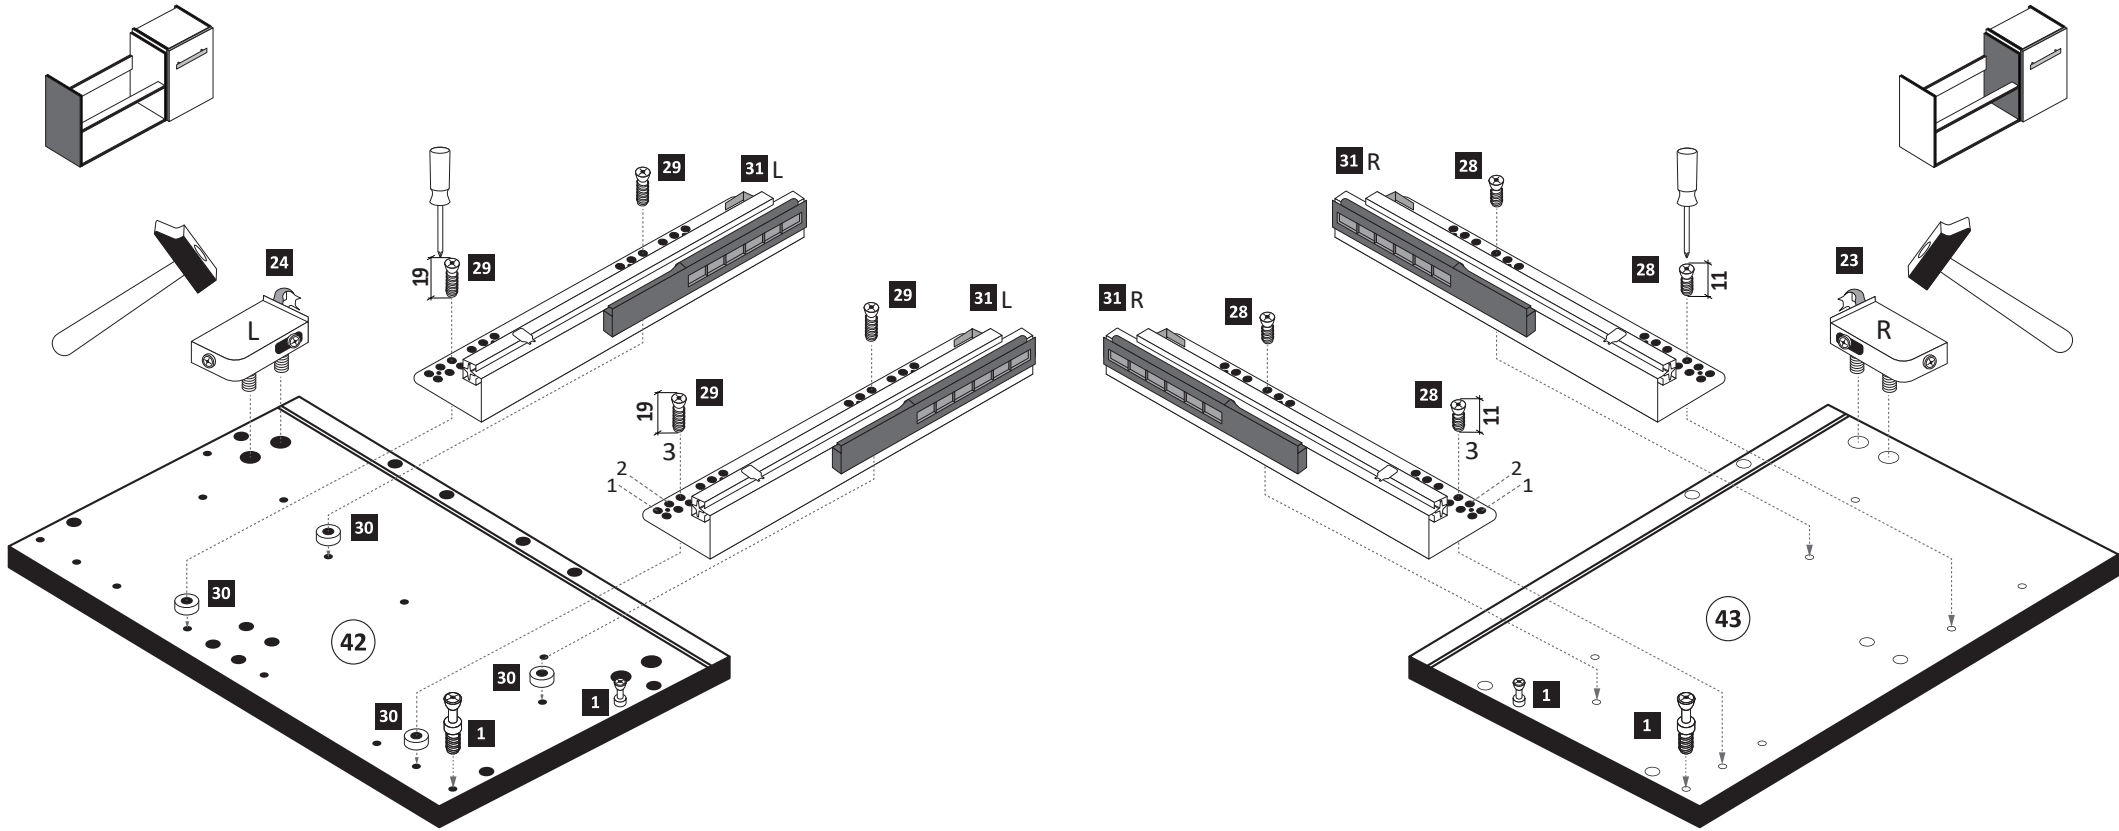

9

32 4 x 9 8 x	32 5 x 30 4 x
---------------------------	----------------------------

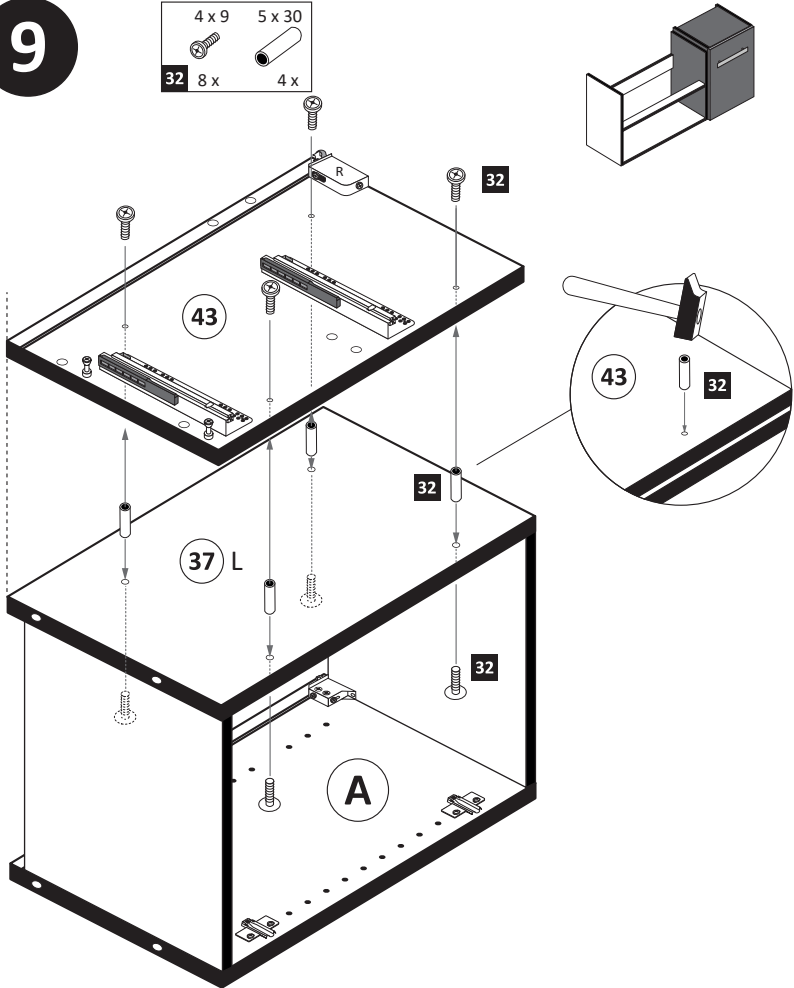

10

2

4 x 2801

7

8 x 30 12 x 2861

18

1 x 2863

26

8 mm 2 x 2917

11

18

1 x 2863

20 min.

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

12

21

8 x 2792

13

22

8 x 2800

14

6

3,5 x 15 4 x 2804

19

2 x 2909

20

18 x 2827

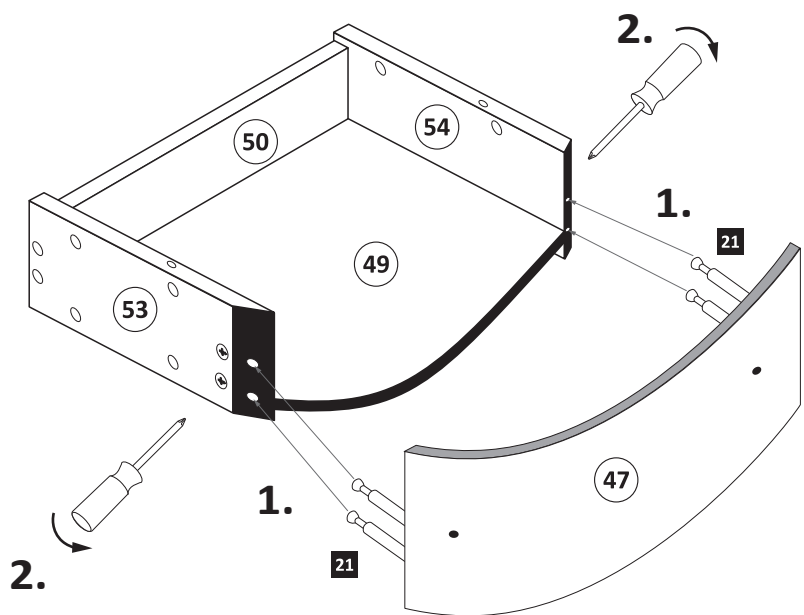
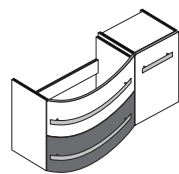
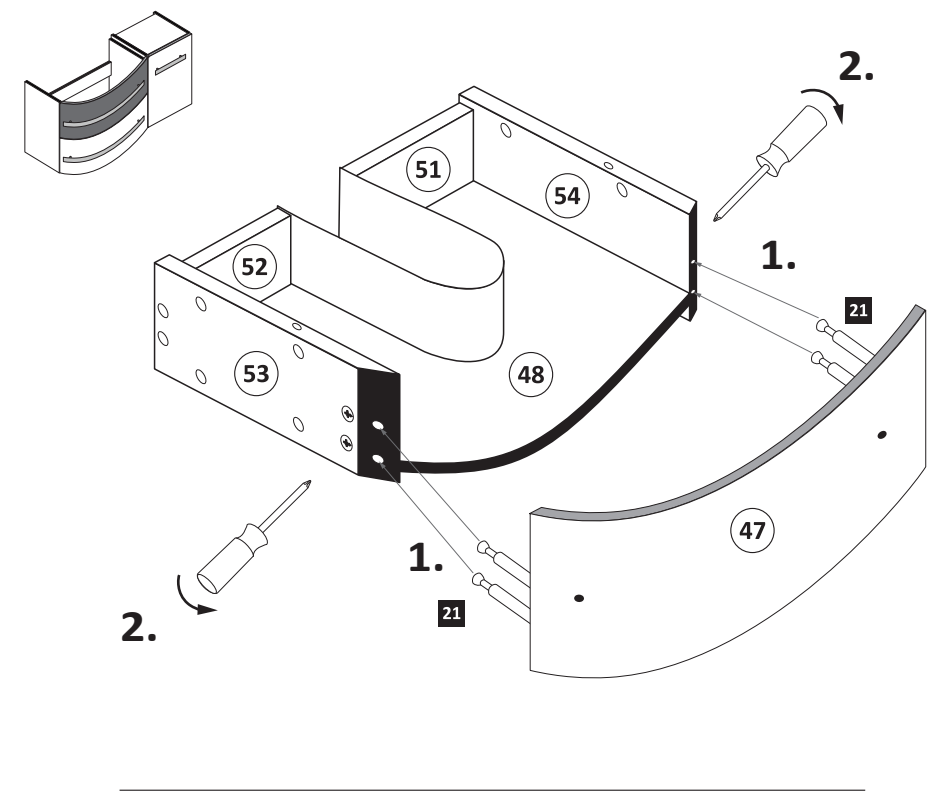
25

6 mm 4 x 2926





26

8 mm 16 x 2917



15




16

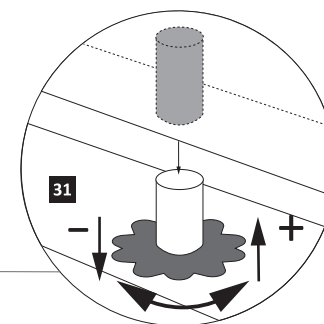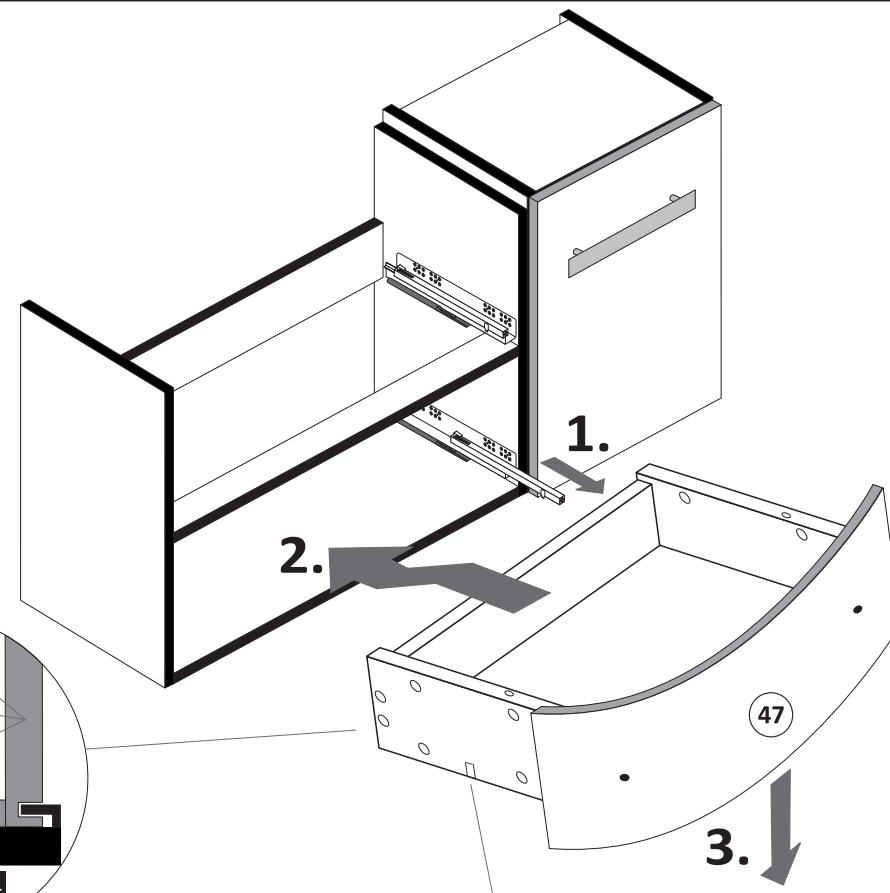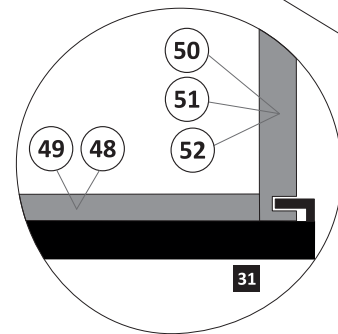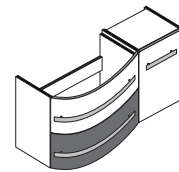

17

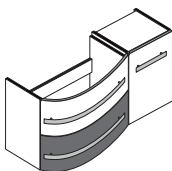

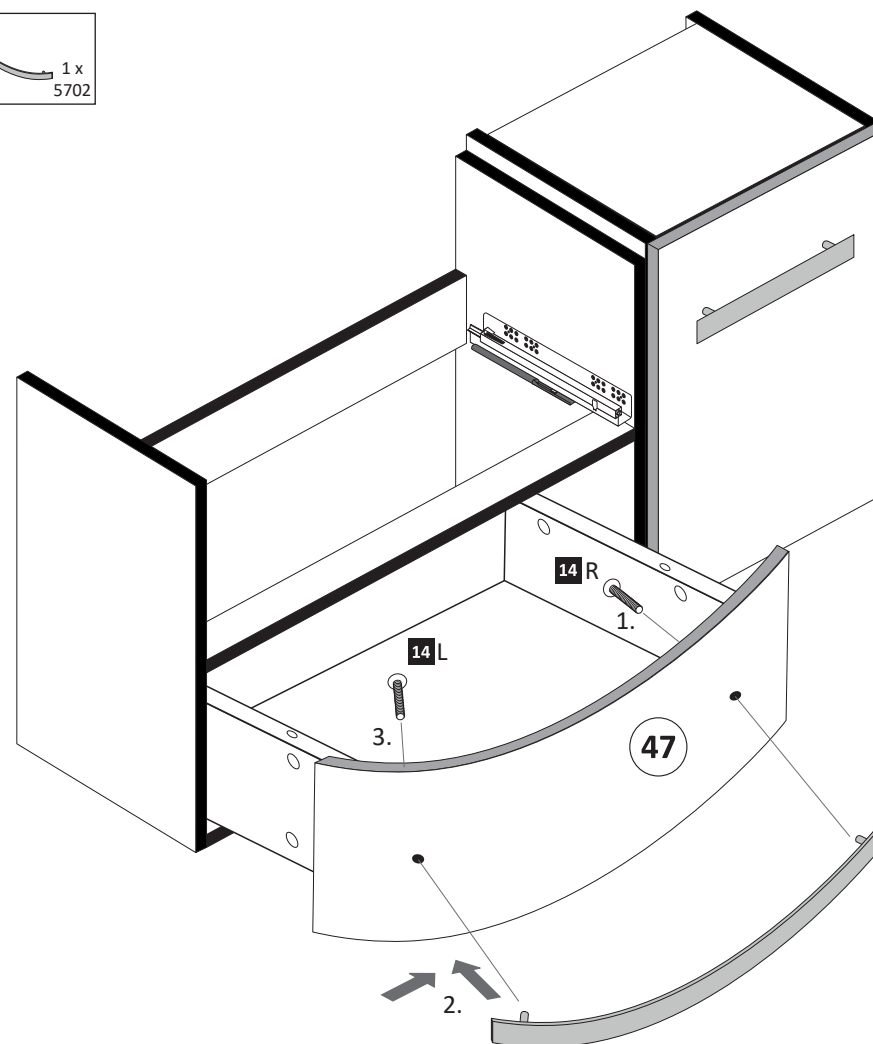Bitte die Fronten nicht am Griff tragen !



1. Schraube 14 R fest anschrauben,
2. Gewindeaufnahme des Griffs 27 rechts mit Druck in Position bringen,
3. Schraube 14 L fest anschrauben.

18

1.

2.

3.

47

48 49 50 51 52

20

11	5,8 x 55 4 x 2840	12	8 x 30 4 x 2842
----	-------------------------	----	-----------------------

11

12

9

11

12

23

24

19

14	M5 x 25 2 x 2876	Alternative zu 2876	M4 x 25 2 x 2837	27	1 x 5702
----	------------------------	---------------------	------------------------	----	-------------

14 R

14 L

27

47

1.

2.

3.

Bitte die Fronten nicht am Griff tragen !

1. Schraube 14 R fest anschrauben,
2. Gewindeaufnahme des Griffs 27
rechts mit Druck in Position bringen,
3. Schraube 14 L fest anschrauben.

21

33	Silikon 1 x 1970
----	------------------------

33

33

33