

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiunile importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





www.till-hilft.de

Pflegehinweise








Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.532	

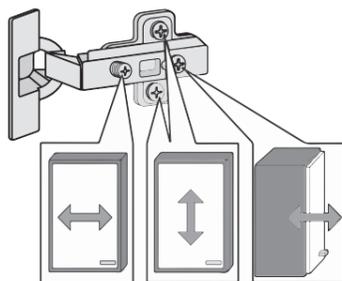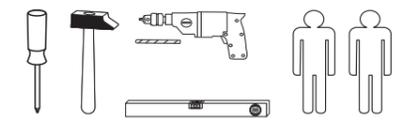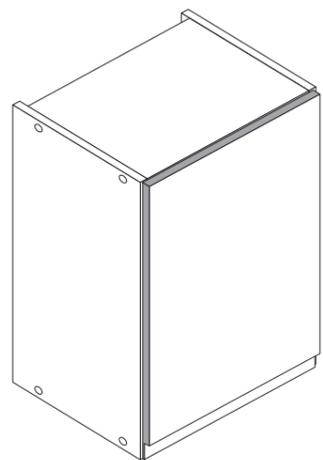

1 8 x 2827	2 8 x	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 4 x 2804
6 8 x 30 8 x 2861	7 5/5 x 16 4 x 2821	8 10mm 4 x 2885	9 35 mm 2 x 2886	10 2 x 2865
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 1 x 2881	14 1 x 2880	15 25 x 2862
16 1 x 2863	17 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x			

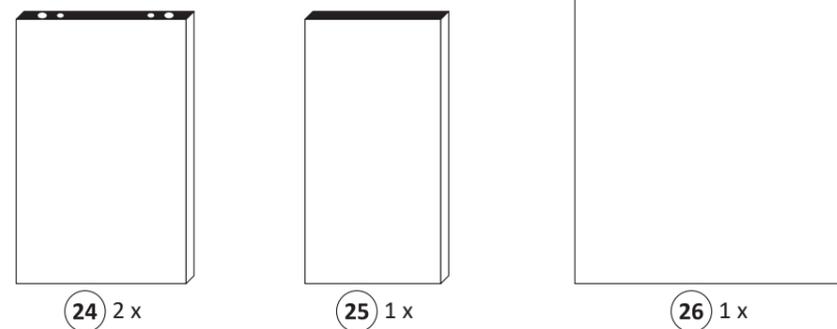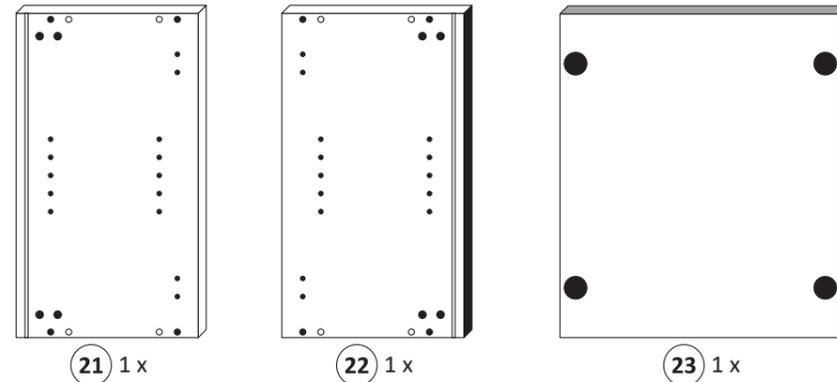



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


4 2 x 1611	7 5/5 x 16 4 x 2821	8 10mm 4 x 2885	13 1 x 2881	14 1 x 2880
----------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------

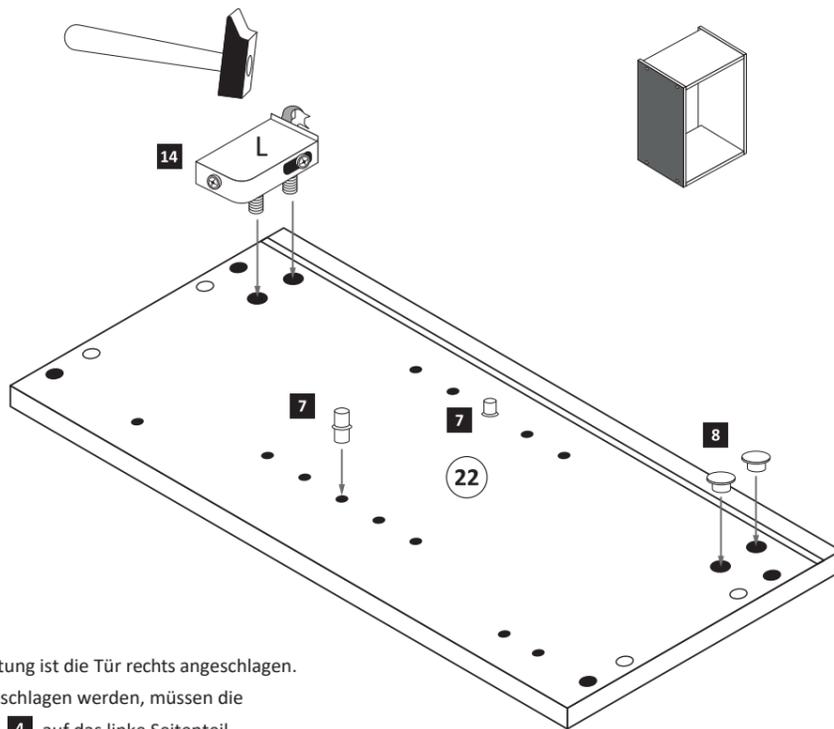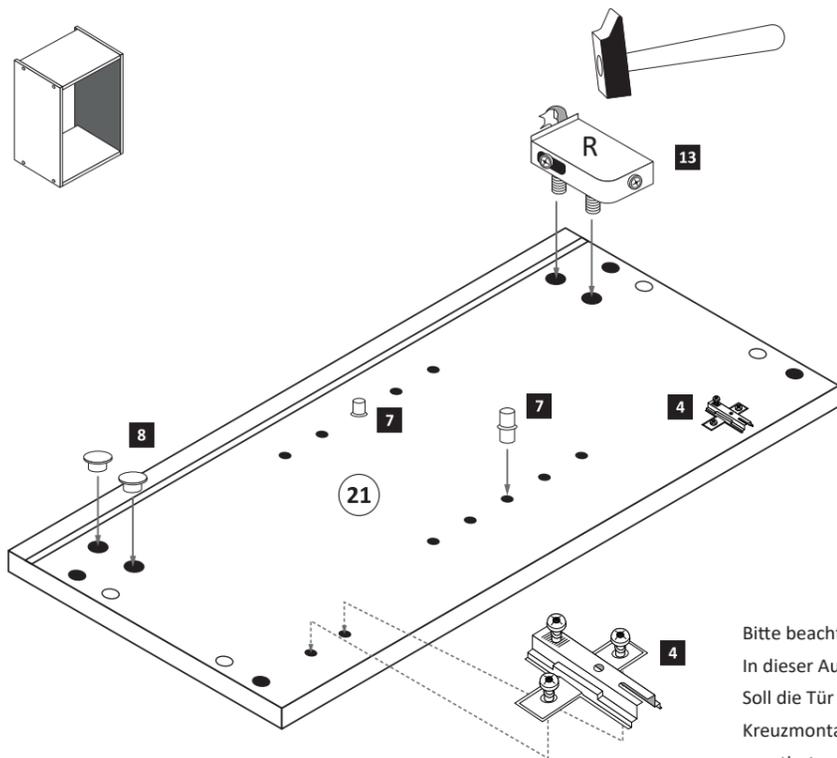

Bitte beachten!
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
 Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil montiert werden.


2

6 8 x 30 8 x 2861	16 1 x 2863
--------------------------------	-----------------------

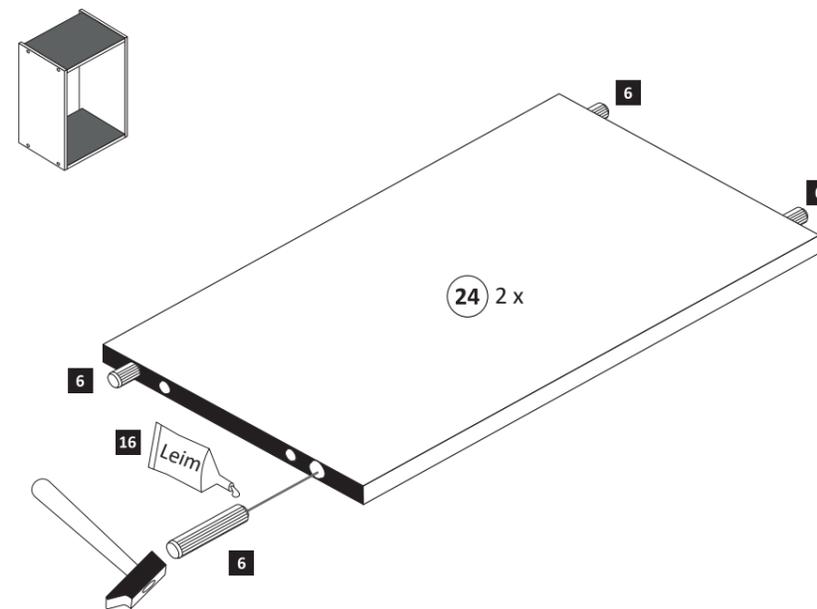


- 3**
- 1 8 x 2827
 - 2 8 x

- 16** 1 x 2863
- 20 min.
- D Leim
 - GB Glue
 - NL Lijm
 - PL Klej
 - TR Tutkal
 - F Colle
 - I Colla

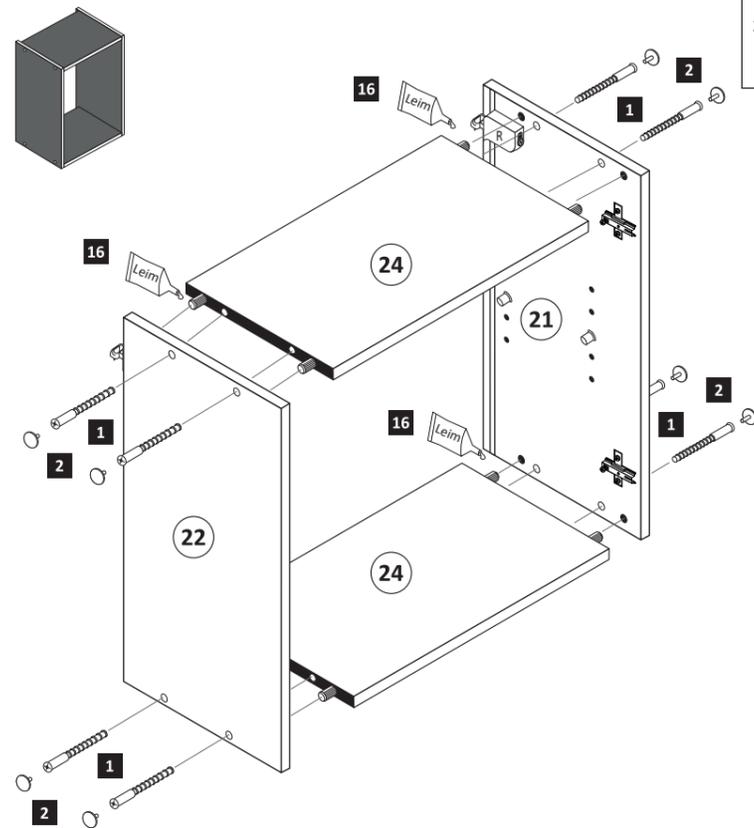


- 4**
- 15 25 x 2862

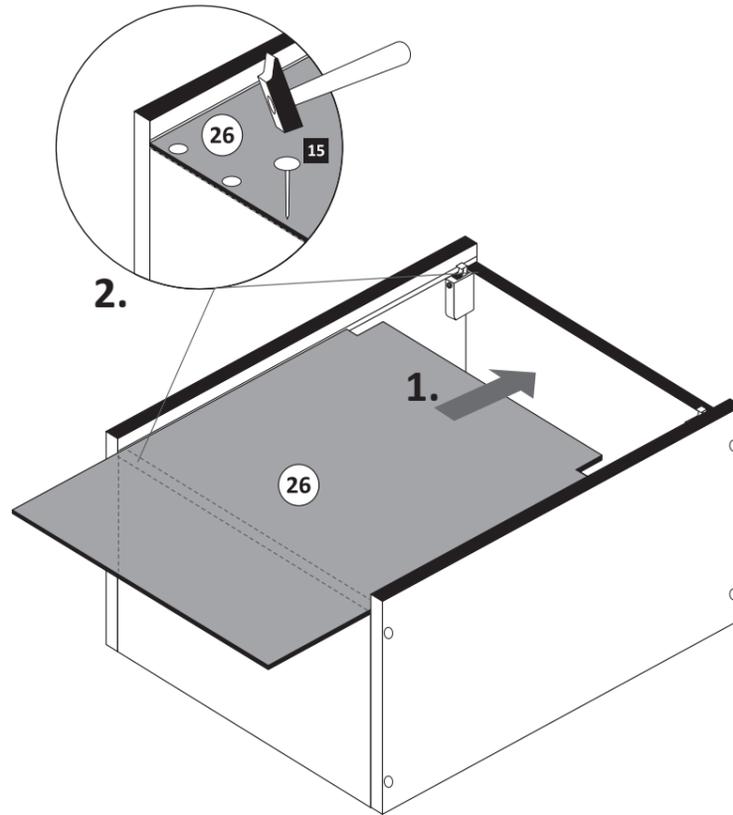


- 5**
- 3 2 x 1503
 - 5 3,5 x 15 4 x 2804
 - 9 35 mm 2 x 2886
 - 10 2 x 2865


ACHTUNG!
Montagebeispiel
Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden!

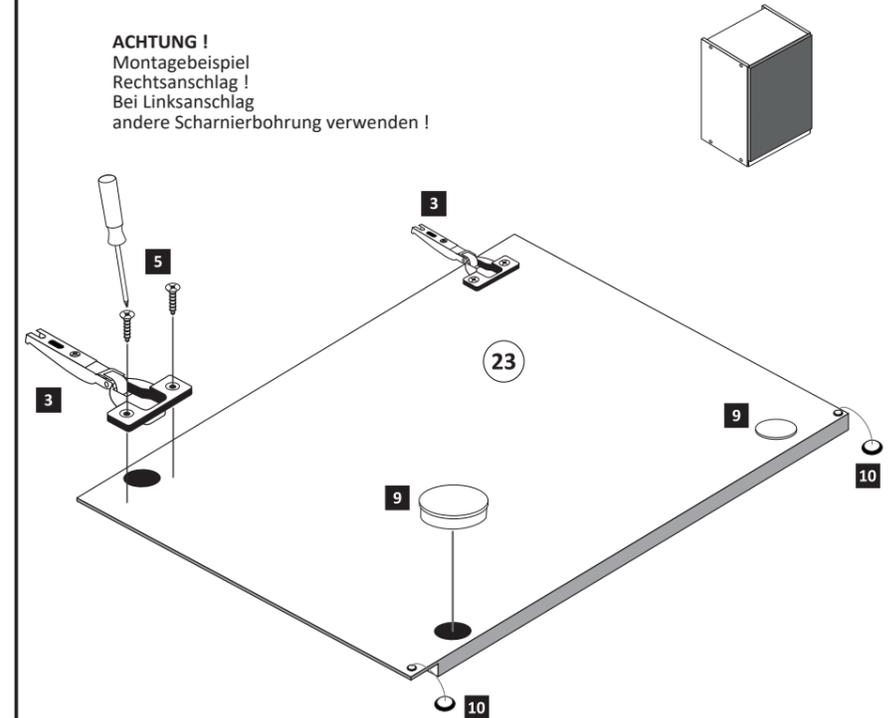


- 6**

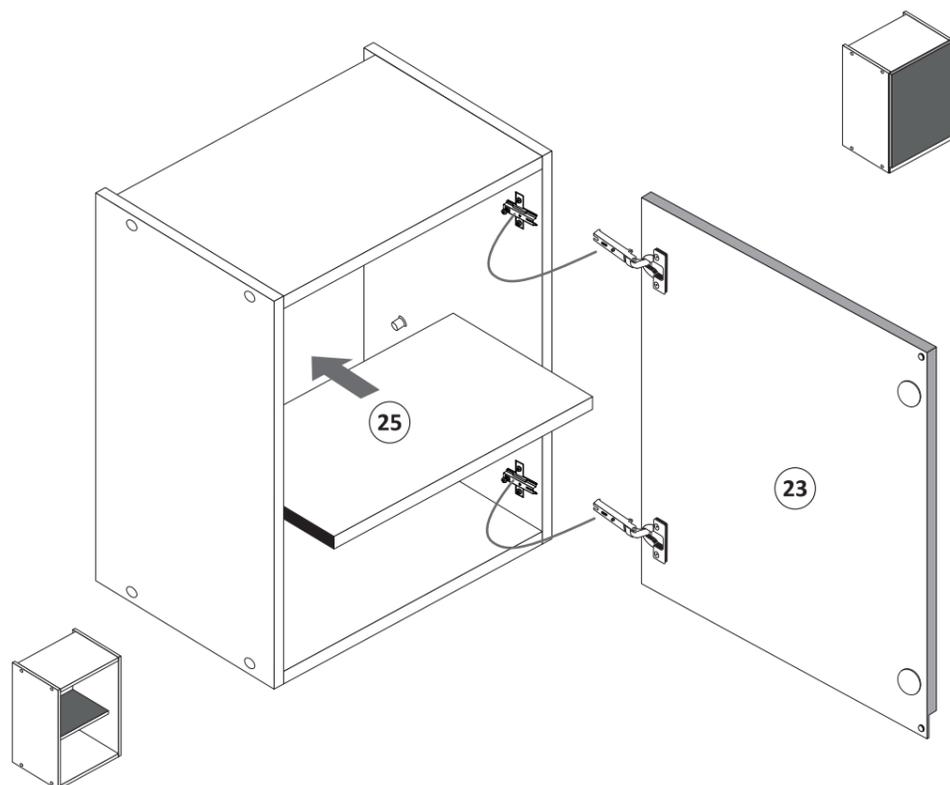

- 7**
- 11 5,8 x 55 2 x 2840
 - 12 8 x 30 2 x 2842





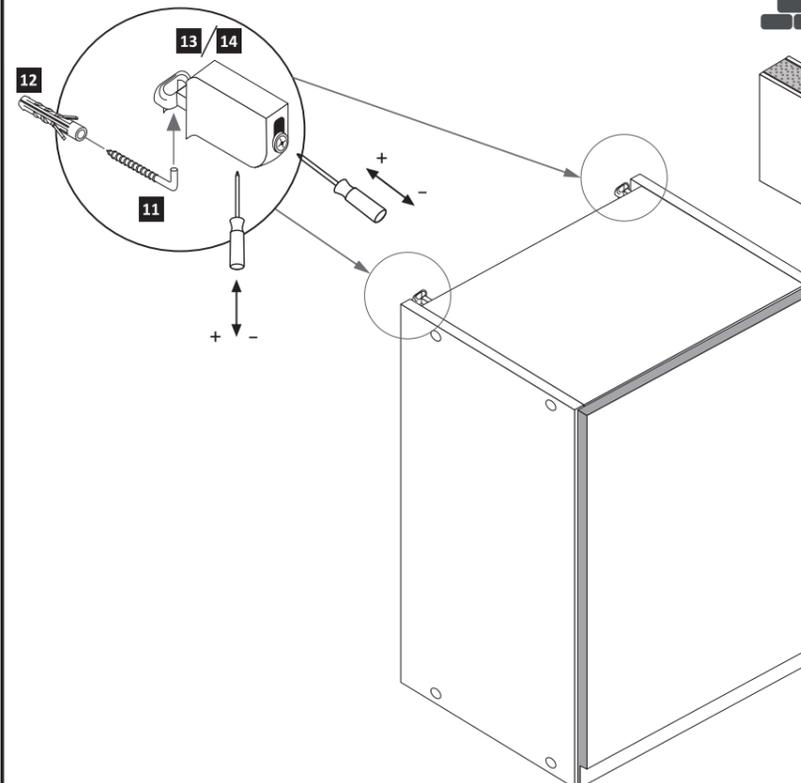


- 8**
- 17 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x

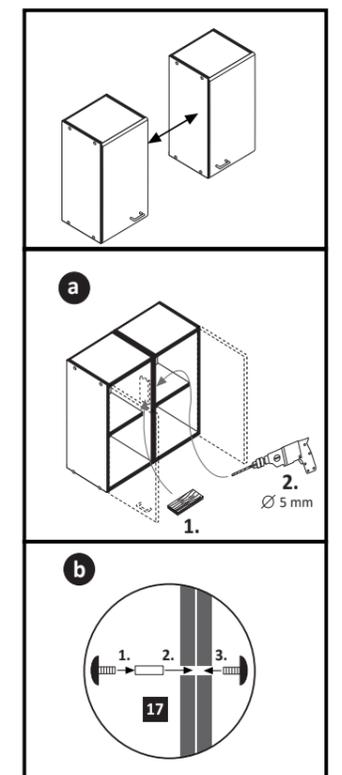



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87005.330	

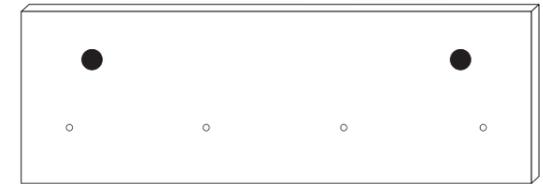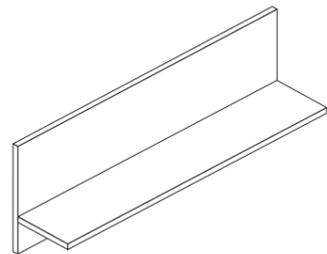

5 1 x






6 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de









Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

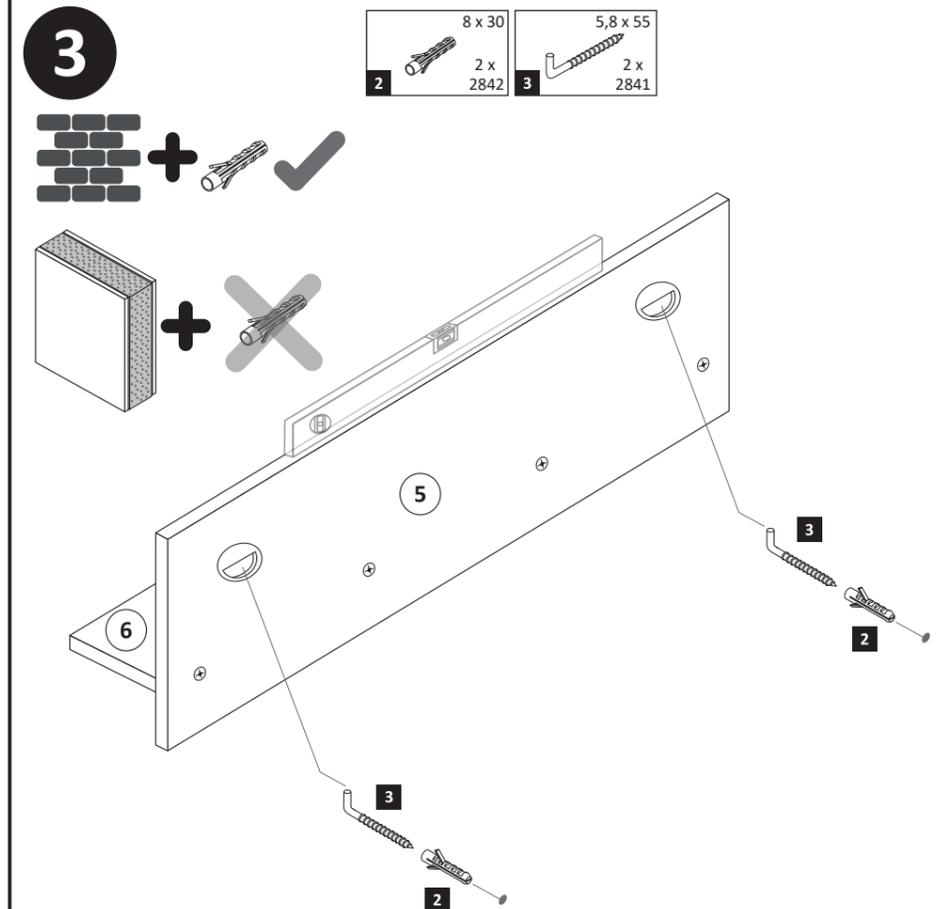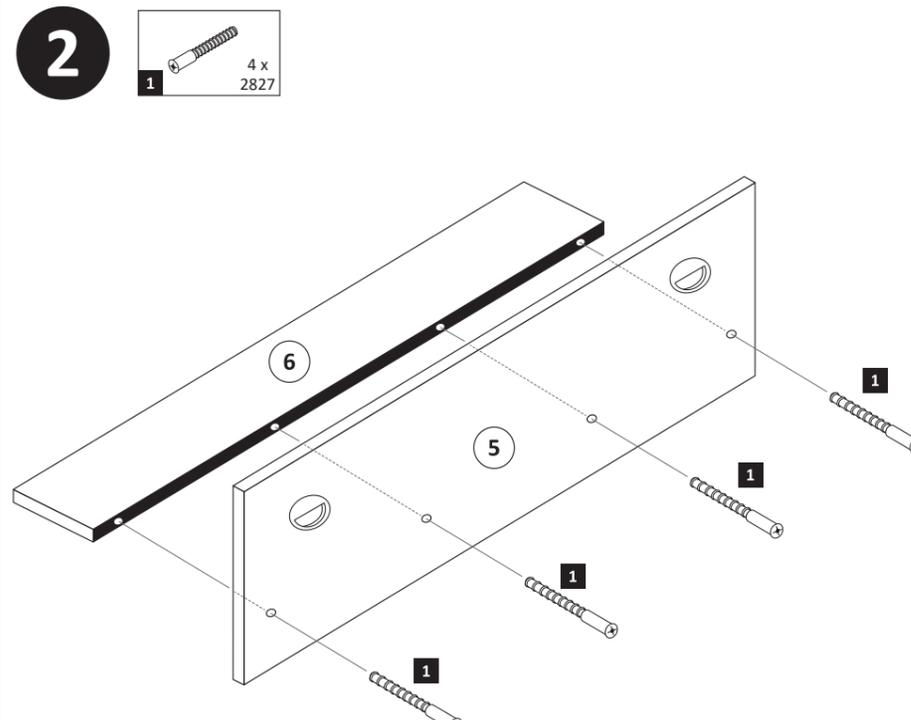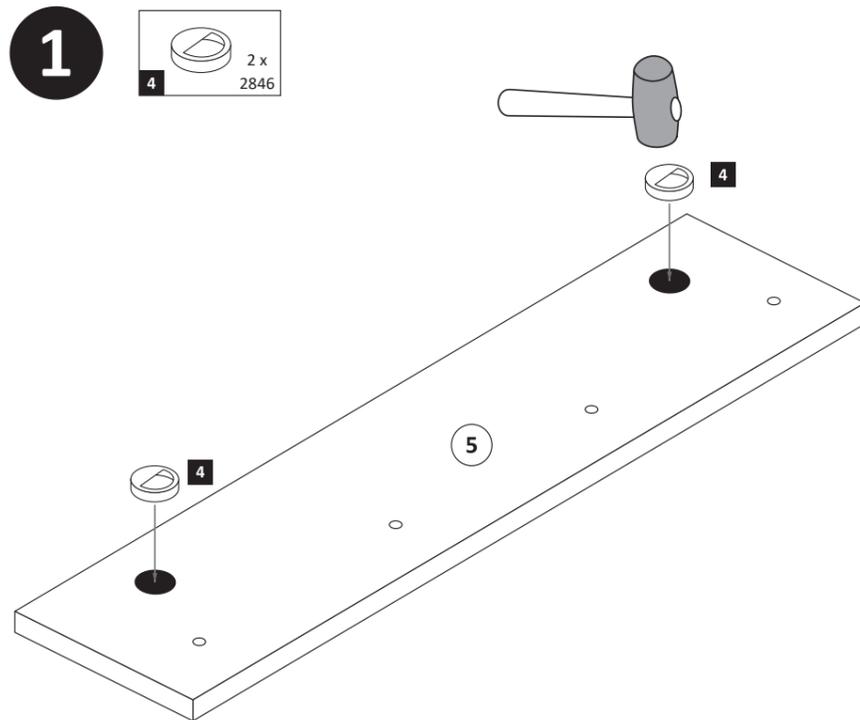




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87004.330	

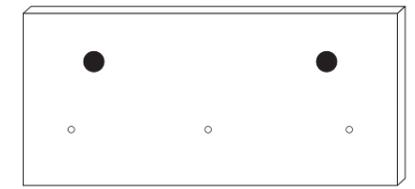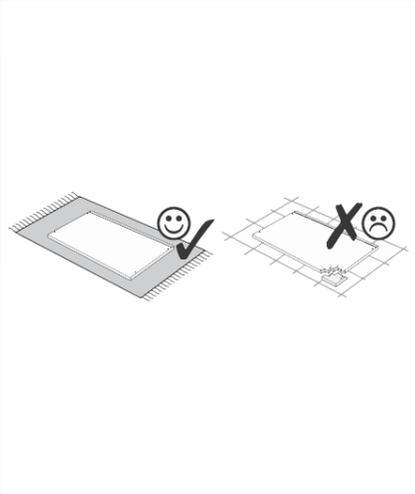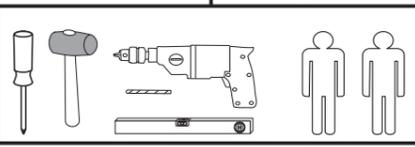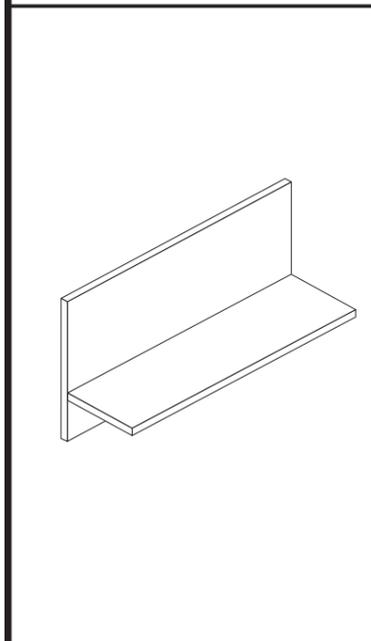

5 1 x

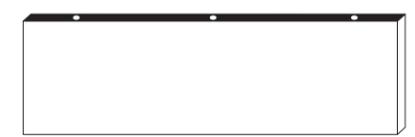




6 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

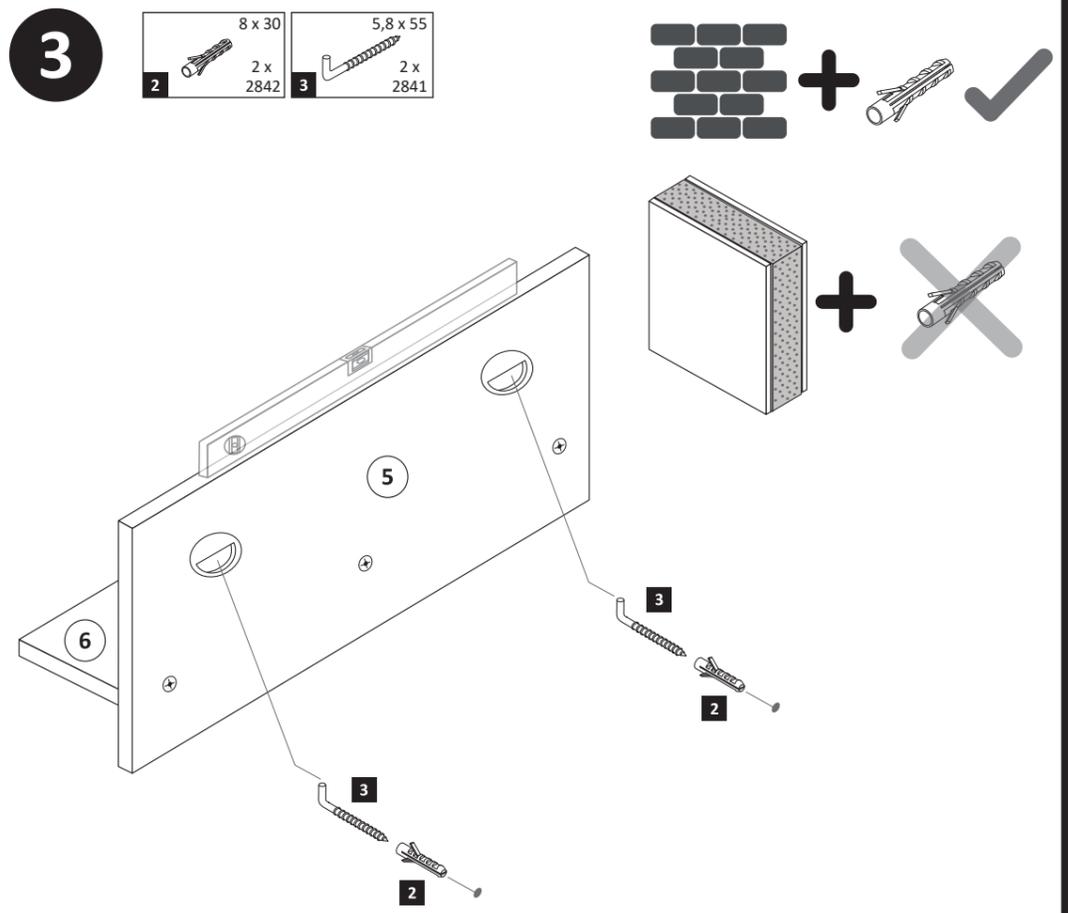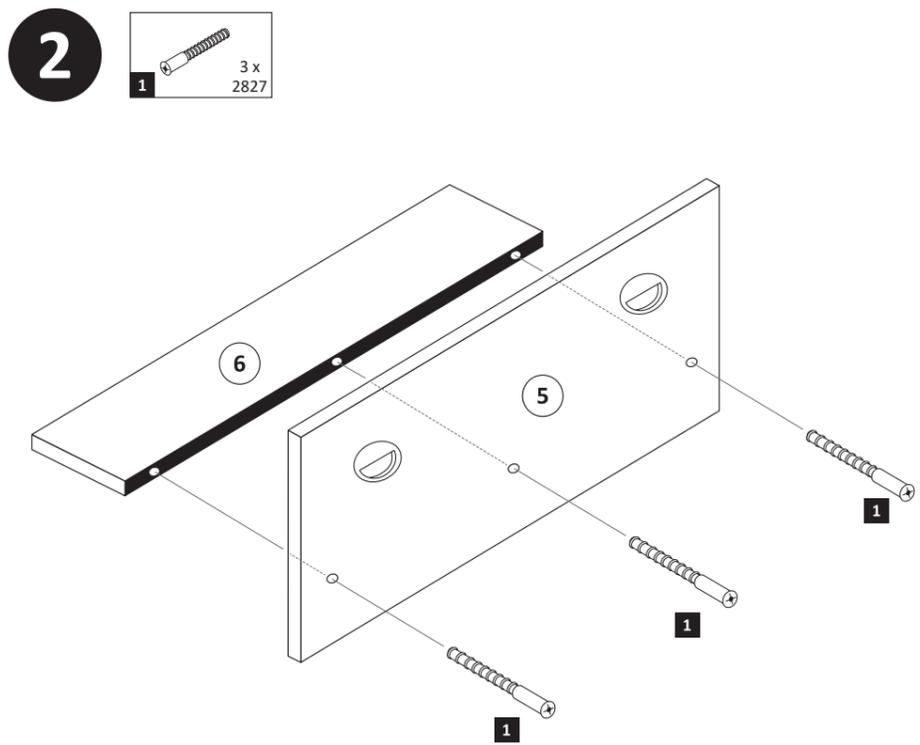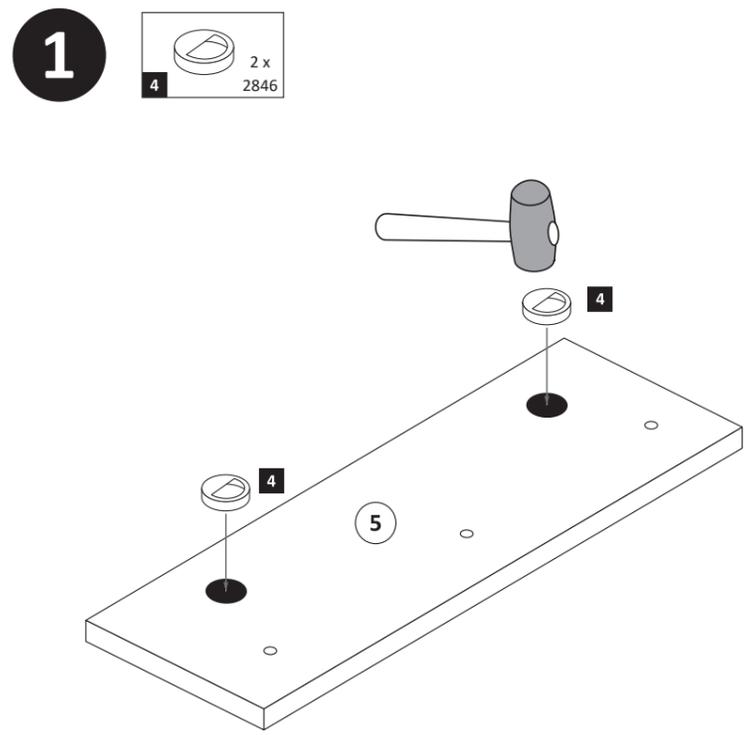





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

87266.312

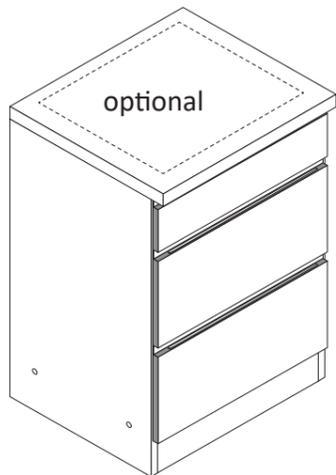

1 4 x 2827 8 x 30	2 20 x 2861 8 x 30	3 26 x 2804 3,5 x 15	4 8 x 1123 3 x 13,5	5 4 x 4
6 14 x 2815 6,3 x 11	7 2 x 2816 6,3 x 16	8 4 x 2821 5/5 x 16	9 2 x 1 x 4 x 9 5 x 30	10 10 x 2862
11 4 x 2865	12 1 x 2863 Leim	13 4 x 5352.400	14 4 x	15 2 x 2845
16 2 x R 2 x L 5281.400	17 2 x L 2 x R 5281.400			

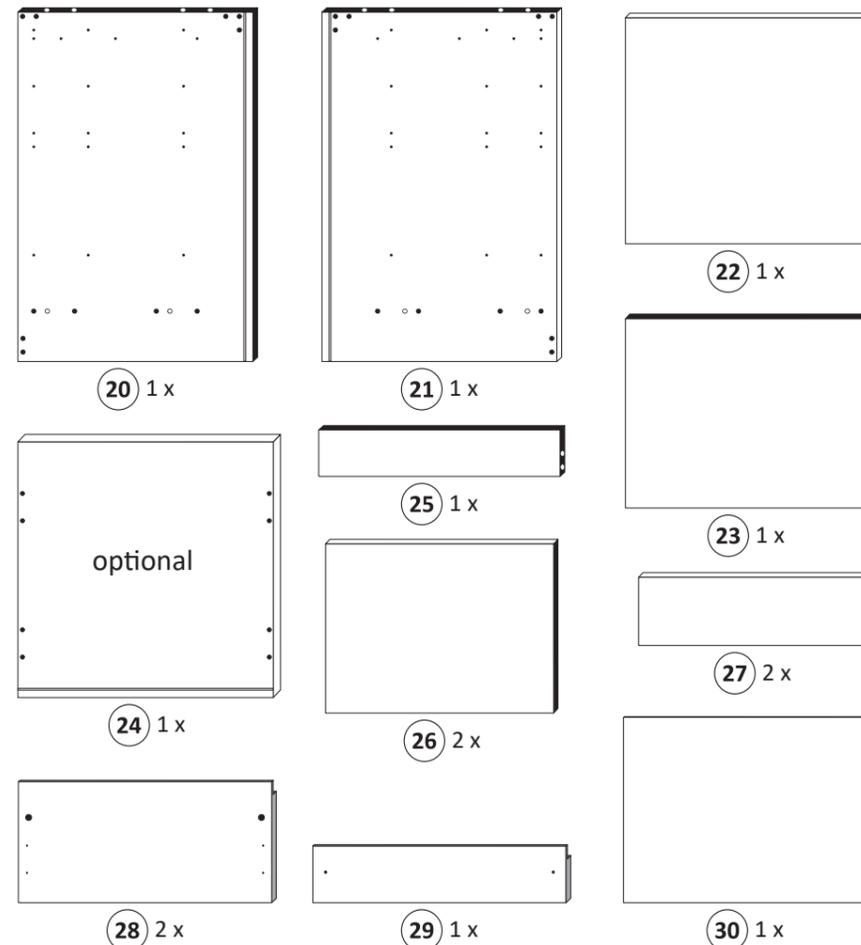

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


optional 8 x 30	3,5 x 15	6,3 x 11	5/5 x 16	Leim	2 x 2845	2 x R	2 x L
2 8 x 2861	3 2 x 2804	6 14 x 2815	8 4 x 2821	12 1 x 2863	15 2 x 2845	16 2 x R	16 2 x L

Achtung !!
Dübelmontage nur notwendig, wenn Sie den Schrank mit einzelner Arbeitsplatte (60, 80 oder 100 cm) erworben haben.

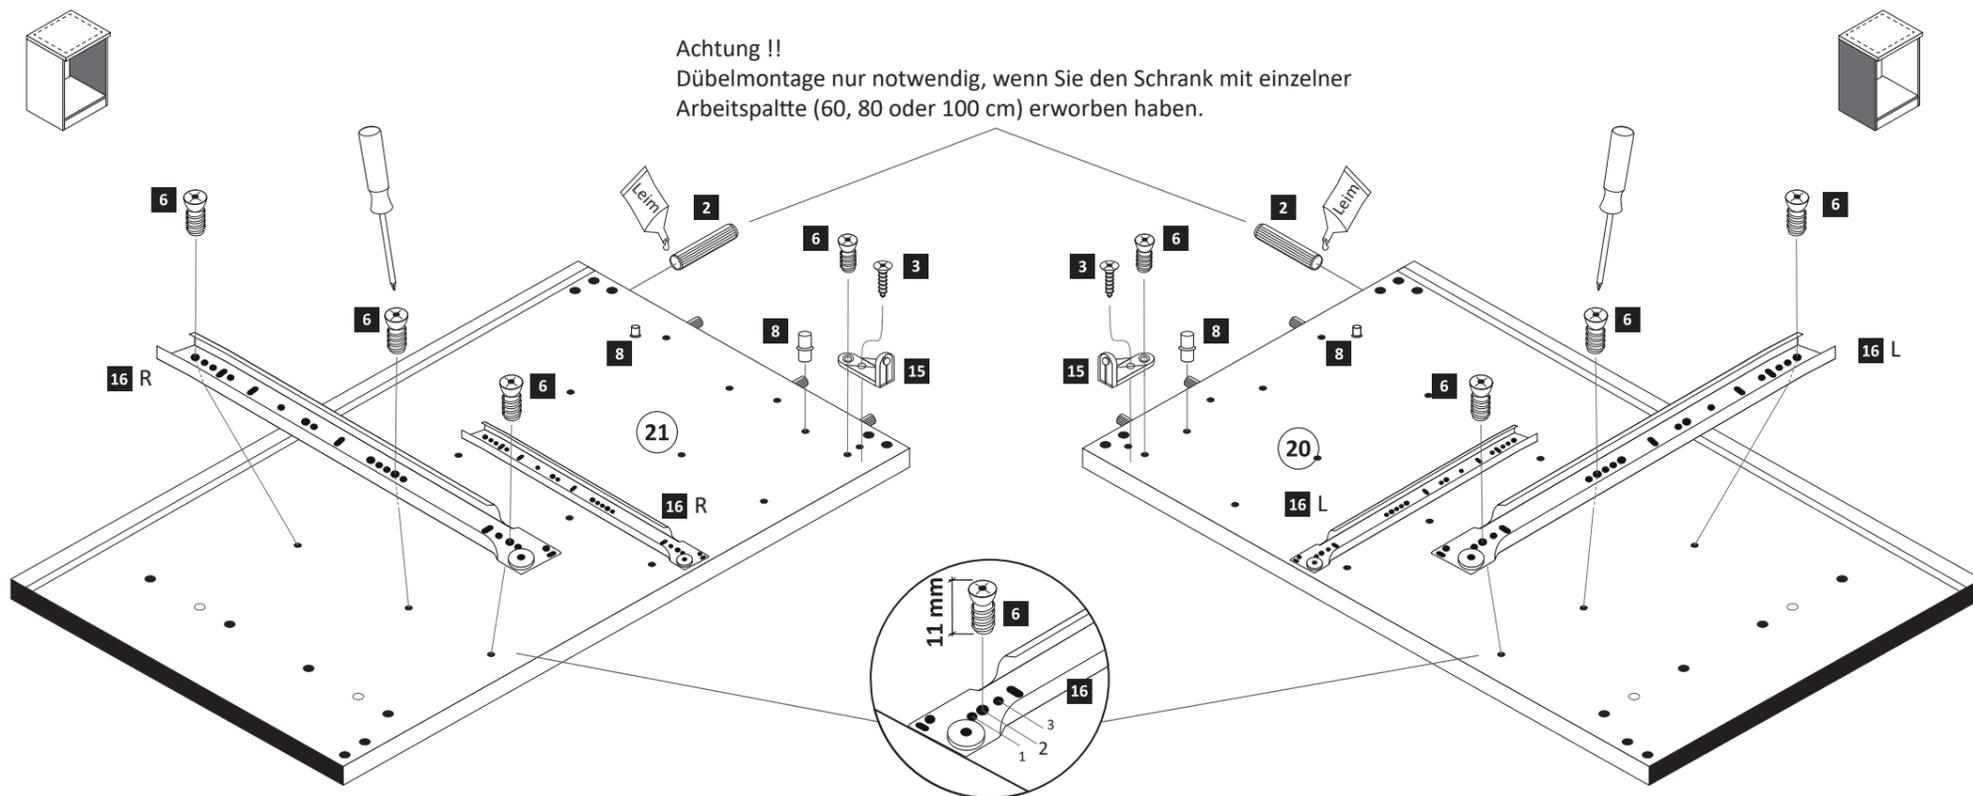


2


8 x 30	Leim
2 12 x 2861	12 1 x 2863

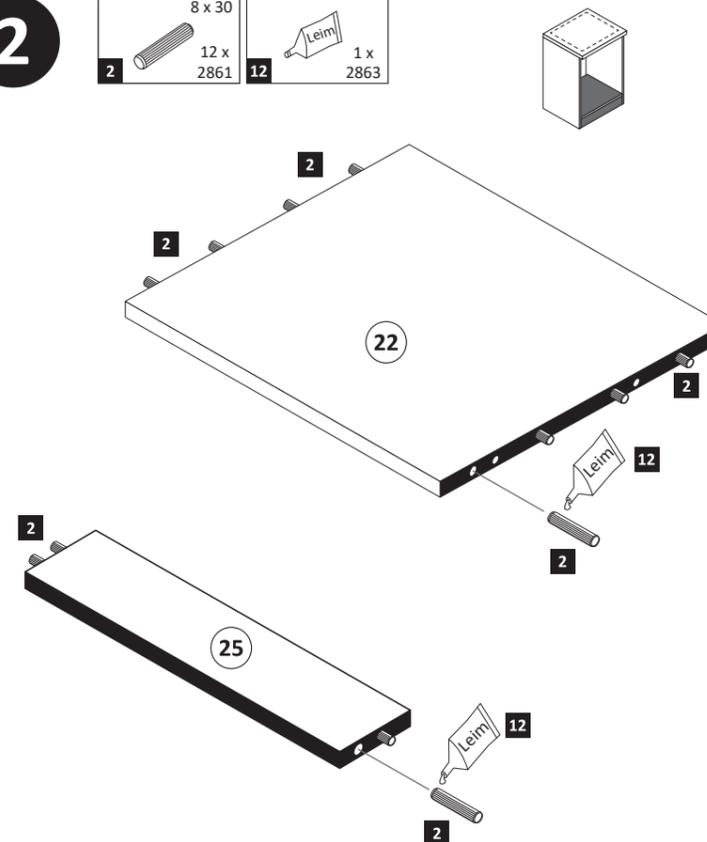

10

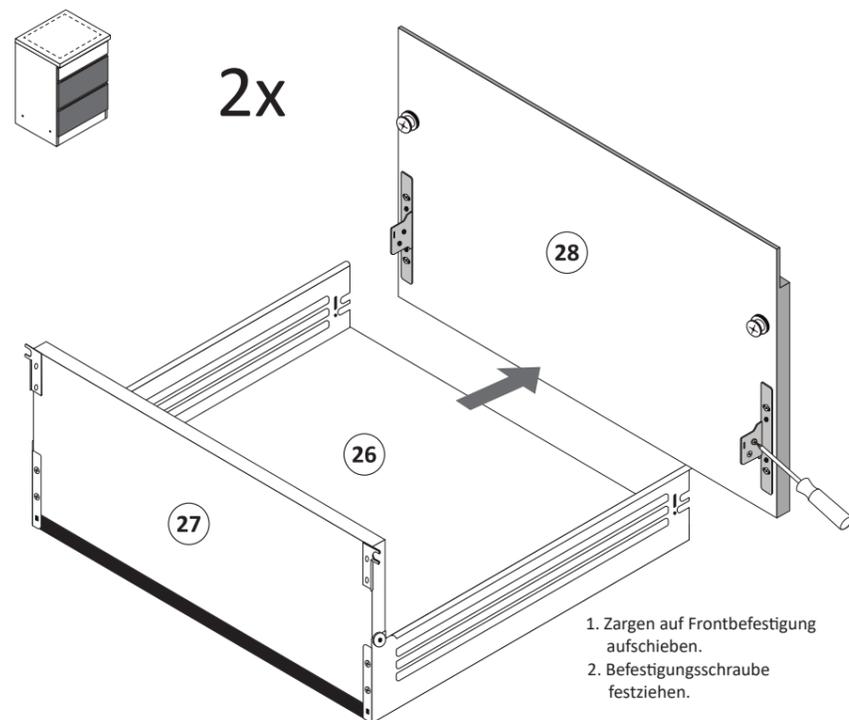


12

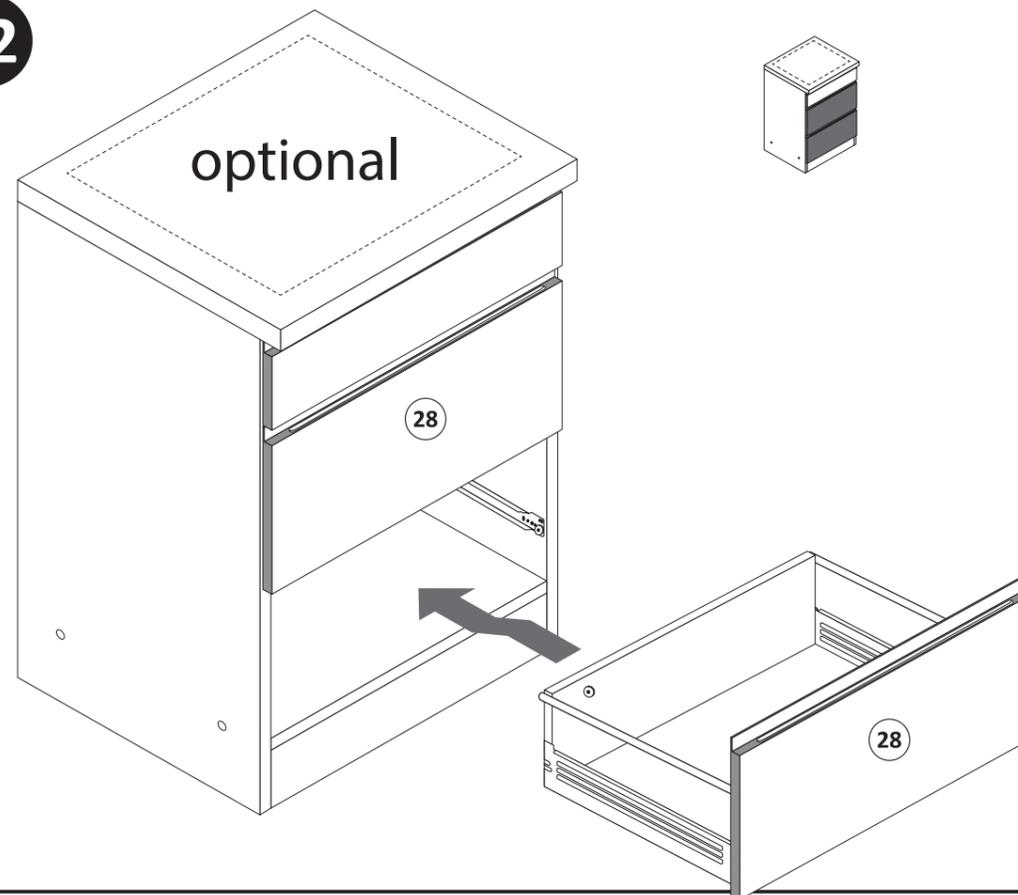


14

4 x 9	5 x 30
9	2 x
	1 x


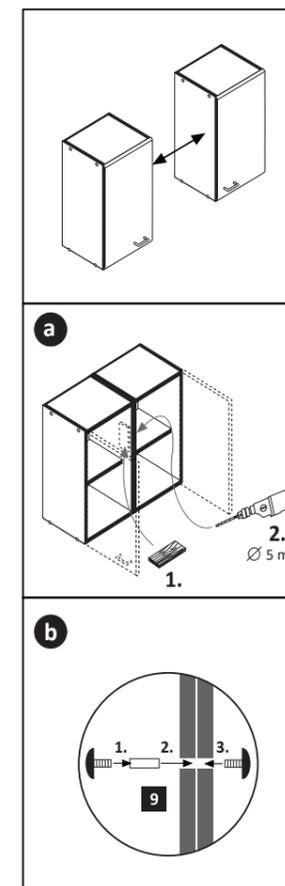


11

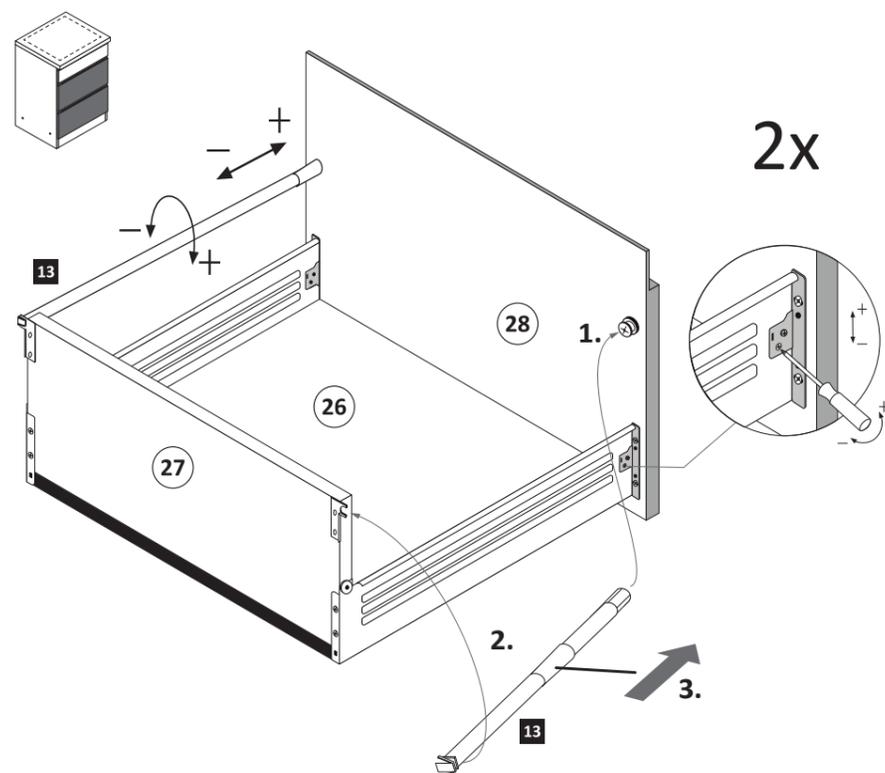

13

optional

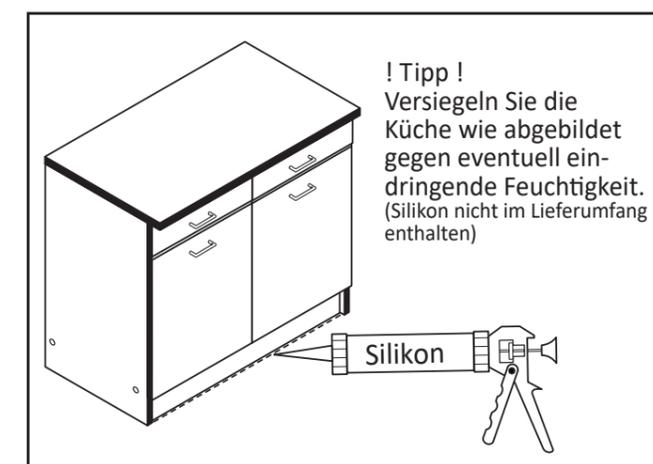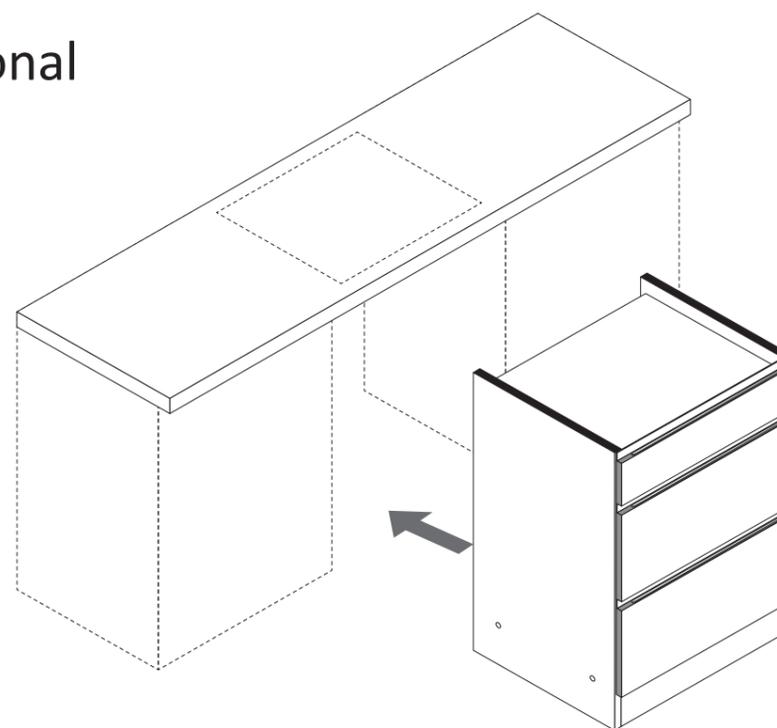

3

1 4 x 2827 5 4 x 7 2 x 2816 6,3 x 16

optional 24

12 Leim

20 21 22 25

1 5

16 mm

7 15

12 1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

5

17 2 x L 2 x R 5281.400

4x

17.1

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

8

3 3,5 x 15 8 x 2804 14 4 x

14 3

27 2x

6

13 4 x 5352.400

4x

1. 2. 3.

13 13.1

9

3 3,5 x 15 16 x 2804 17 2 x L 2 x R 5281.400

17 R 17 L

27 26

2. 1.

3 3 3 3 3 3

4

10 10 x 2862

23

30

30

7

4 3 x 13,5 8 x 1123 11 4 x 2865

11 13.1 17.1



4 4

28 2x





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

87112.516

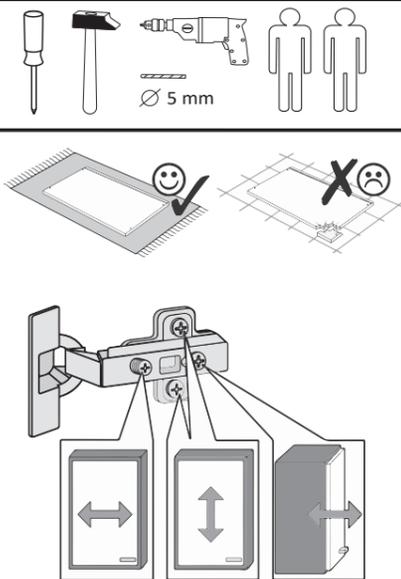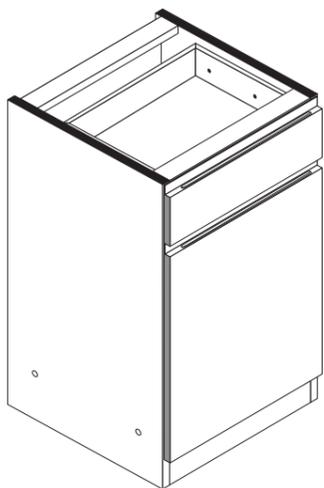

1 4 x 2827	2 8 x 30 20 x 2861	3 2 x 1503	4 2 x 1611
5 M4 x 9 2 x 2835	6 4 x	7 6,3 x 11 4 x 2815	8 5/5 x 16 4 x 2821
9 3,5 x 15 4 x 2804	10 4 x 2865	11 Leim 1 x 2863	12 35 mm 2 x 2886
13 2 x 5265	14 4 x 9 2 x	15 5 x 30 1 x 2862	

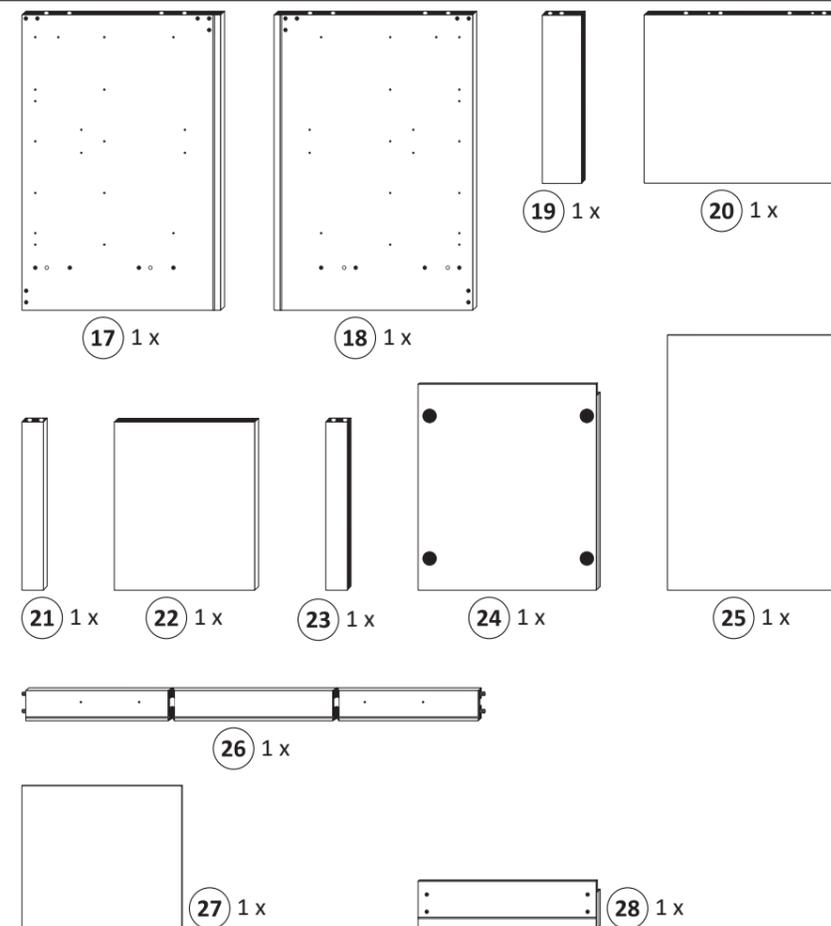

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


4 2 x 1611	7 6,3 x 11 4 x 2815	8 5/5 x 16 4 x 2821	11 Leim 1 x 2863	13 2 x 5265
------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------

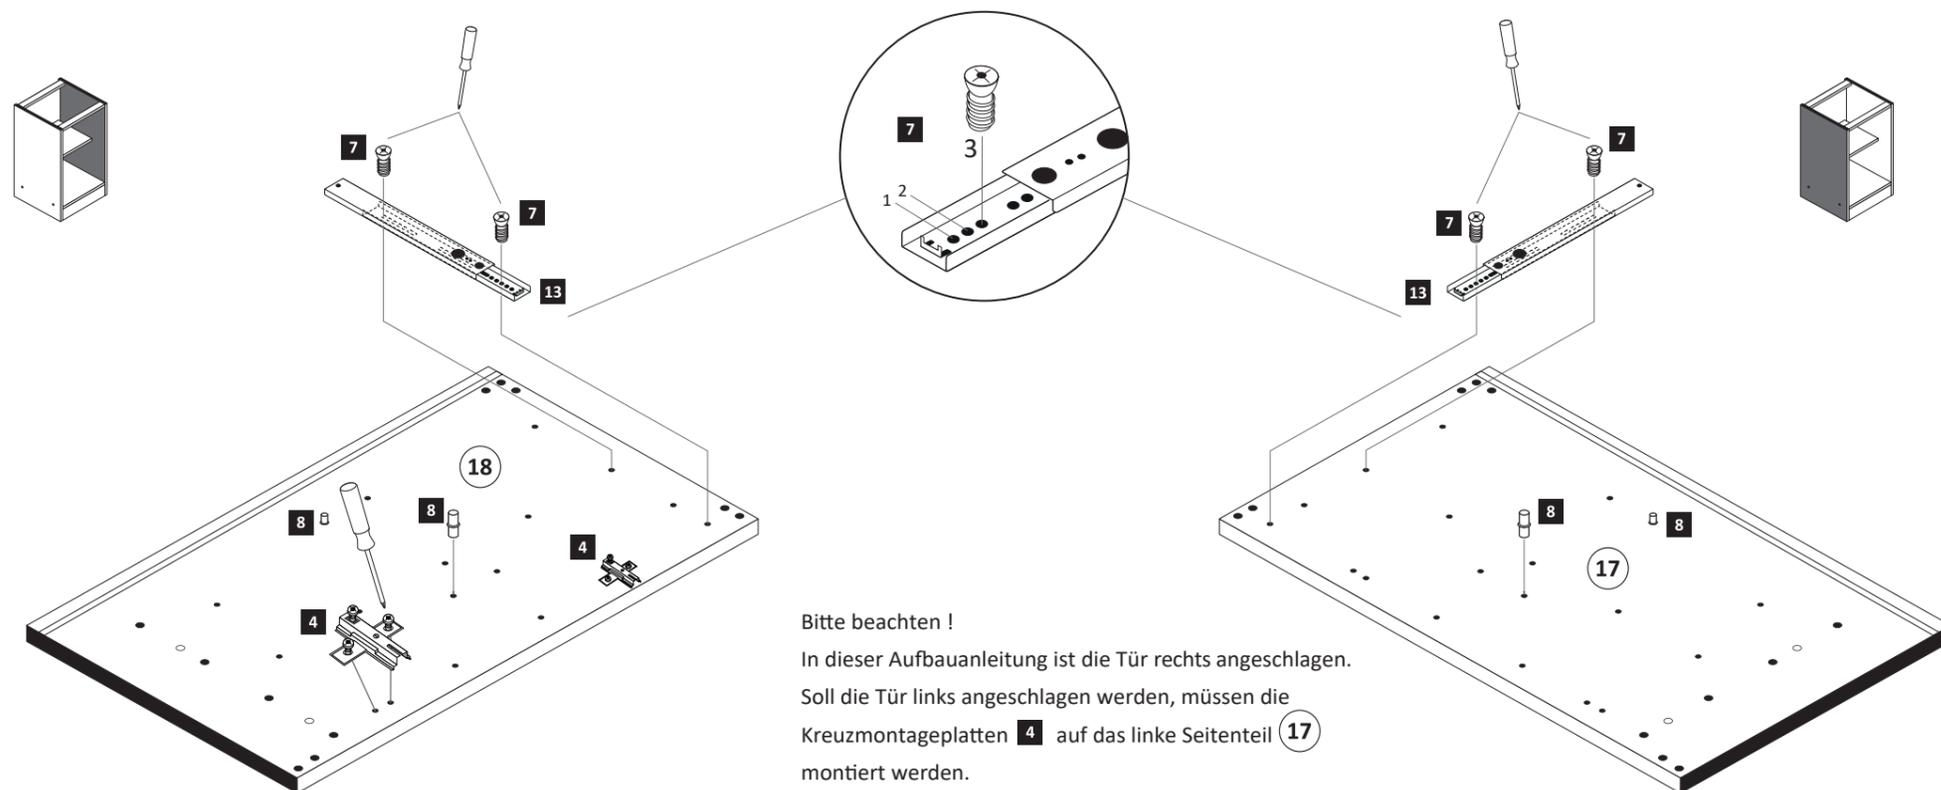

Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 17 montiert werden.

2

2 8 x 30 12 x 2861	11 Leim 1 x 2863
-----------------------------	---------------------------

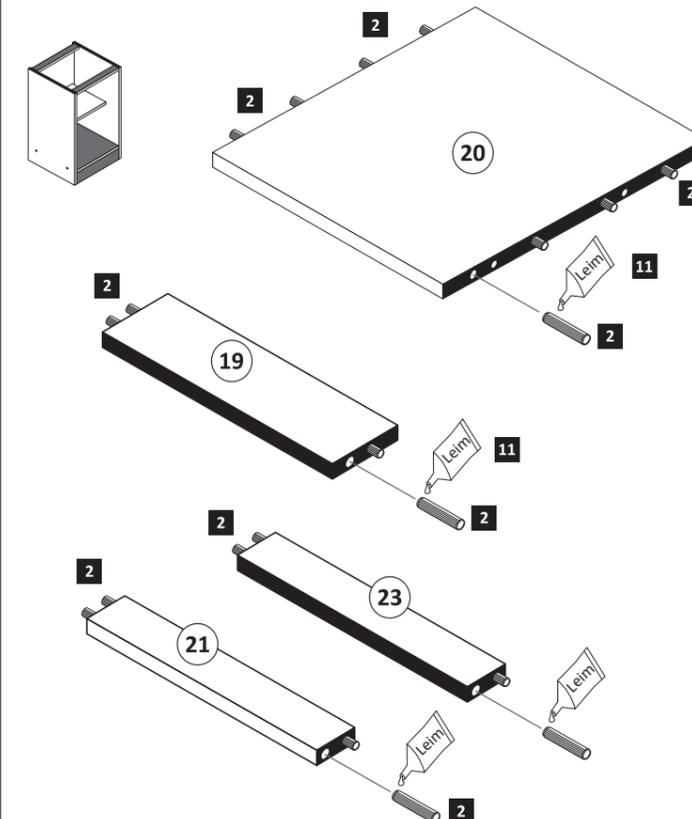

3

1 4 x 2827 6 4 x

11 1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

4

15 10 x 2862

5

10 2 x 2865 11 1 x 2863

1.

2.

6

5 M4 x 9 2 x 2835

7

3 2 x 1503 9 3,5 x 15 4 x 2804 12 35 mm 2 x 2886

ACHTUNG!
Montagebeispiel
Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden!

8

9



14 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x

a



b



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87252.530	

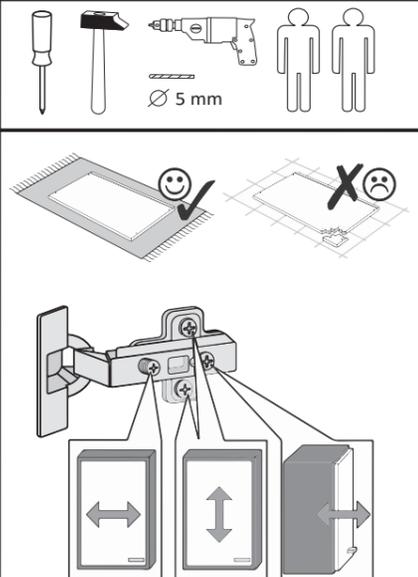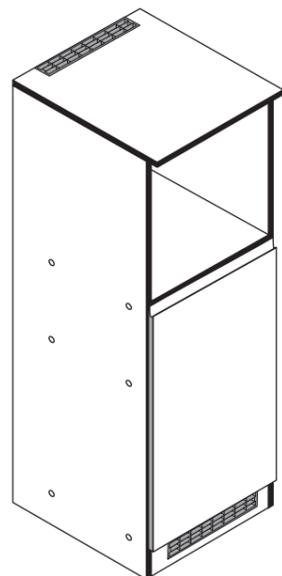

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1502	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 6 x 2804
6 5/5 x 16 8 x 2821	8 2 x 4940	9 2 x 2532	10 2 x 2533	11 2 x 2865
12 4 x 15 2 x 2810	13 2 x 2845	14 6 x 34 2 x 2844	15 4 x 45 2 x 2814	16 8 x 30 28 x 2861
17 35mm 2 x 2886	18 8 mm 4 x	19 4 x 9 2 x	20 5 x 30 1 x	21 15 x 2862
22 8 mm 4 x 2917				

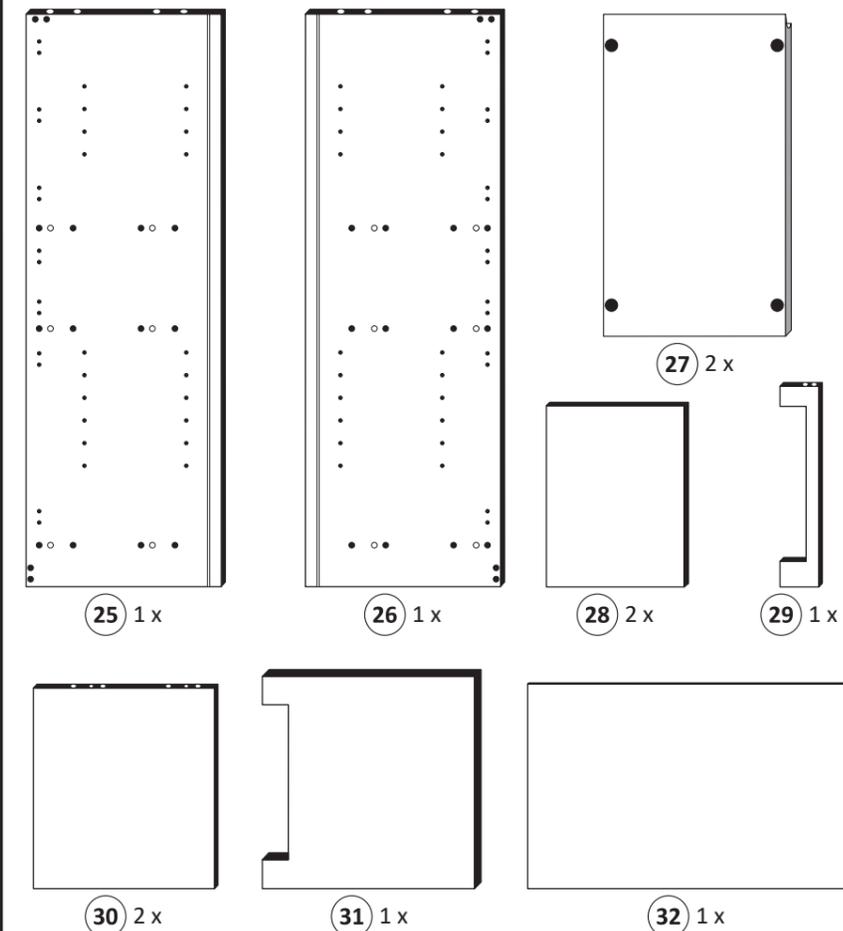



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1



4 2 x 1611	6 5/5 x 16 8 x 2821	16 8 x 30 8 x 2861	21 1 x 2863	22 8 mm 4 x 2917
------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------

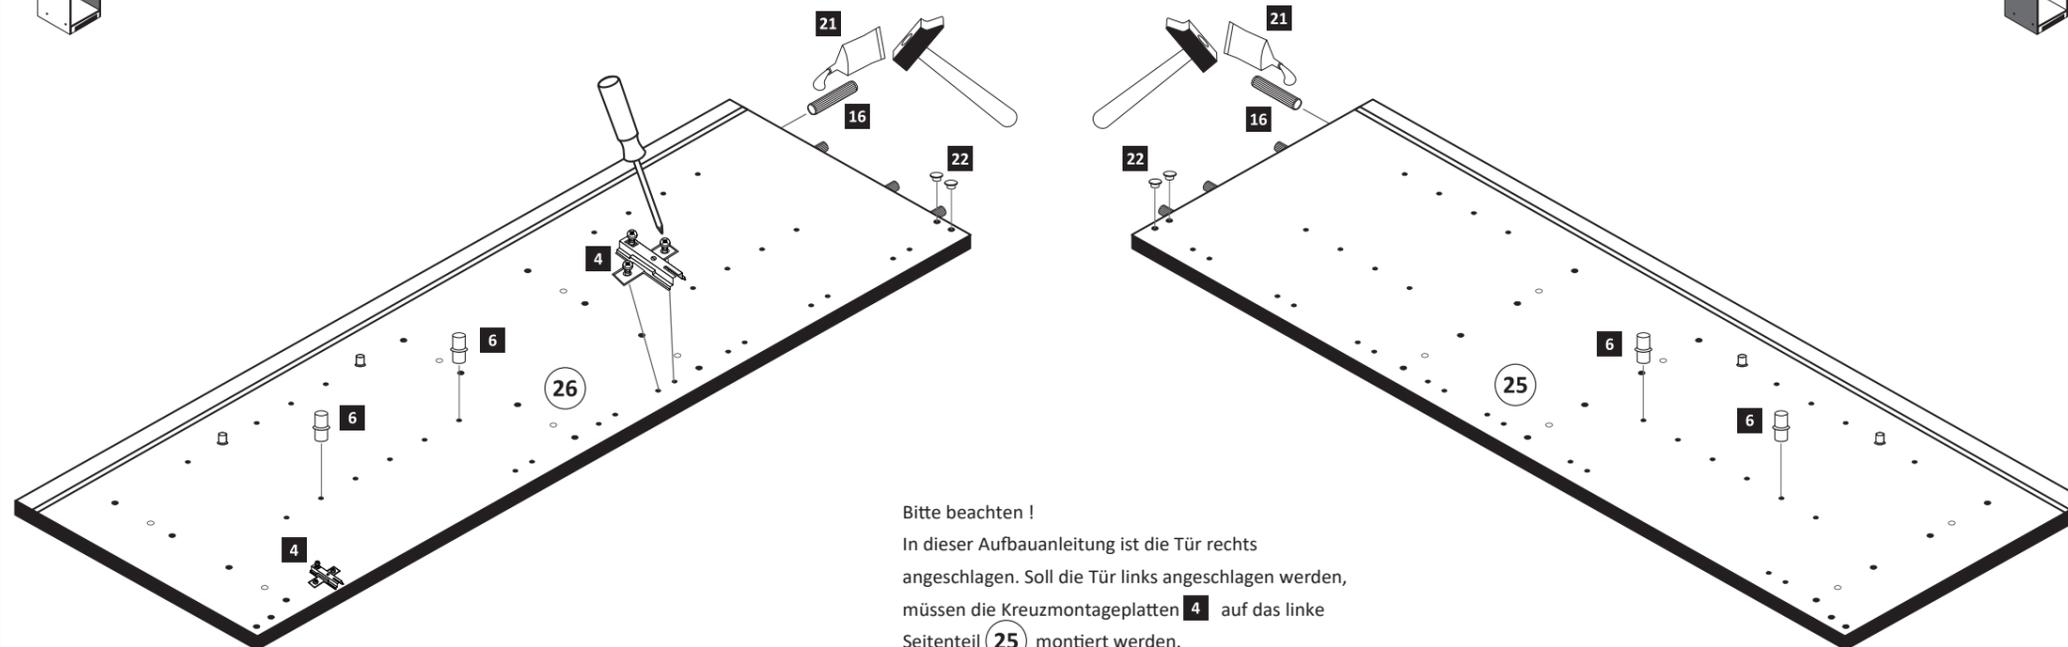

Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.


2

8 1 x 4940	9 2 x 2532
16 8 x 30 20 x 2861	21 1 x 2863

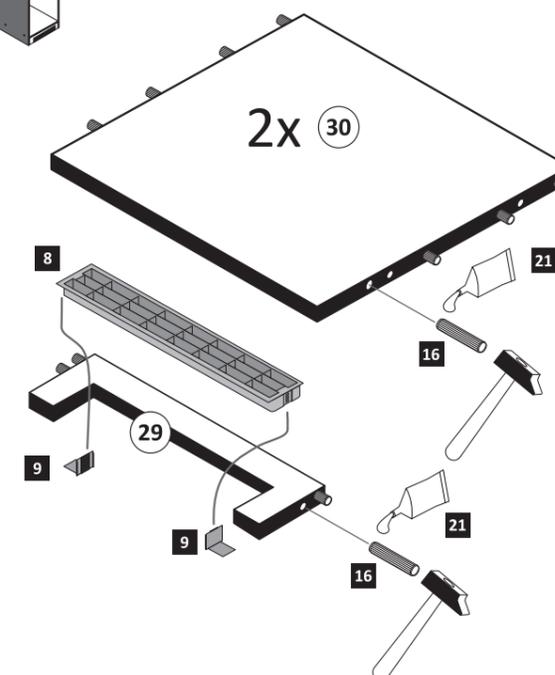

3


- 3** 2 x 1502
- 5** 4 x 2804
- 11** 2 x 2865
- 17** 2 x 2886 35mm

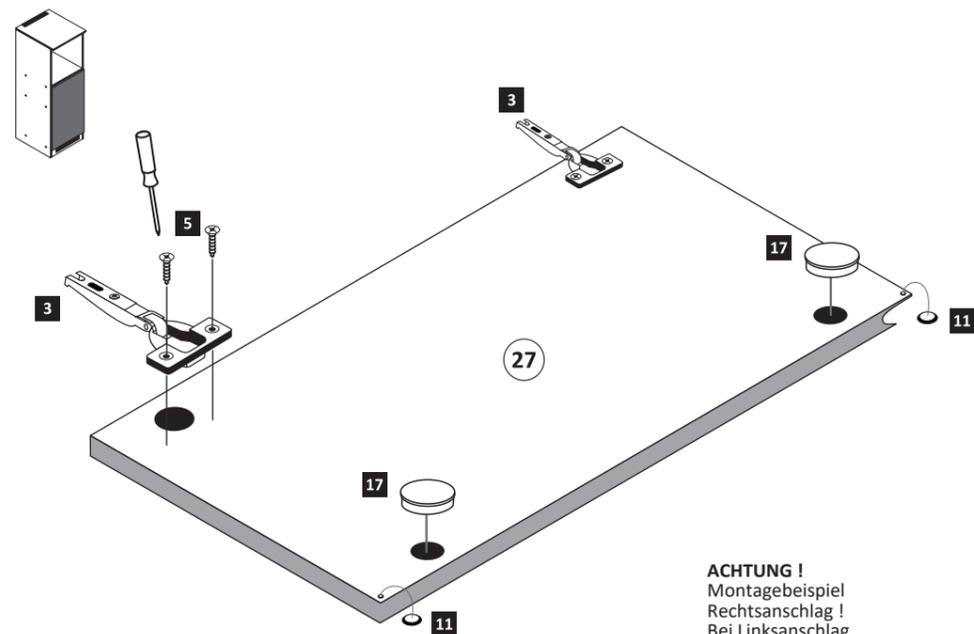

ACHTUNG!
Montagebeispiel
Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung
verwenden!


5

- 20** 15 x 2862

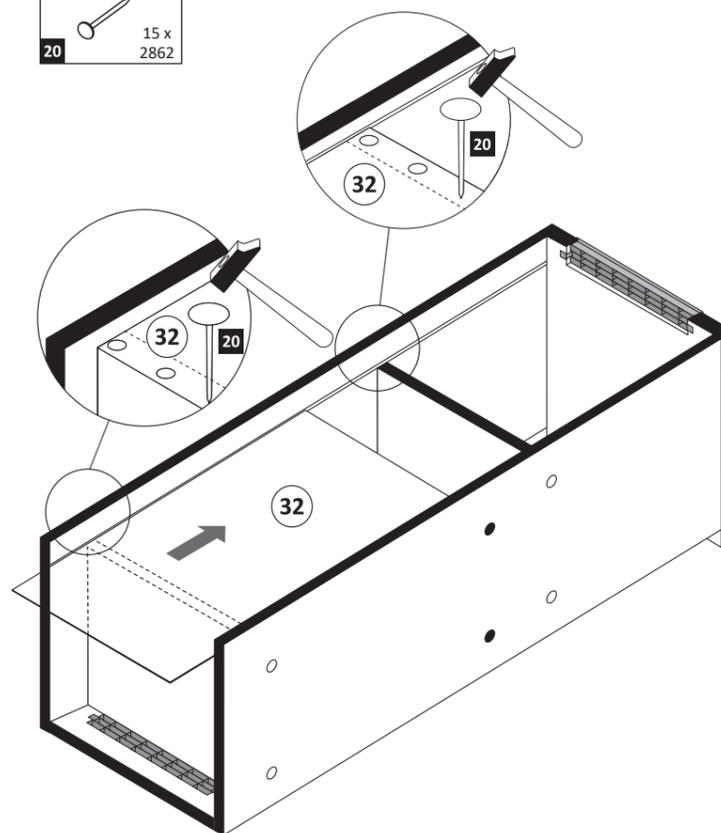


7

- 5** 3,5 x 15 2 x 2804
- 12** 4 x 15 2 x 2810
- 13** 2 x 2845
- 14** 6 x 34 2 x 2844
- 15** 4 x 45 2 x 2814

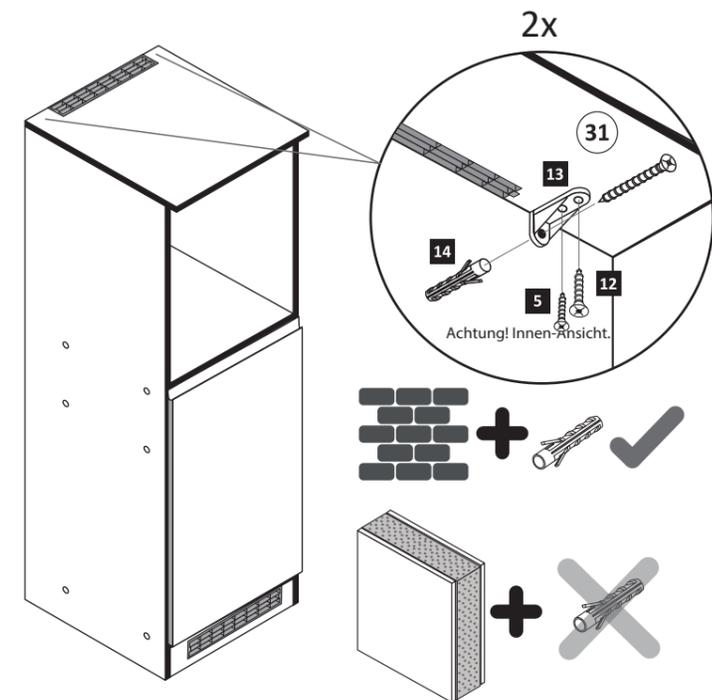

4


- 1** 8 x
- 2** 8 x 2827
- 8** 1 x 4940
- 10** 2 x 2533

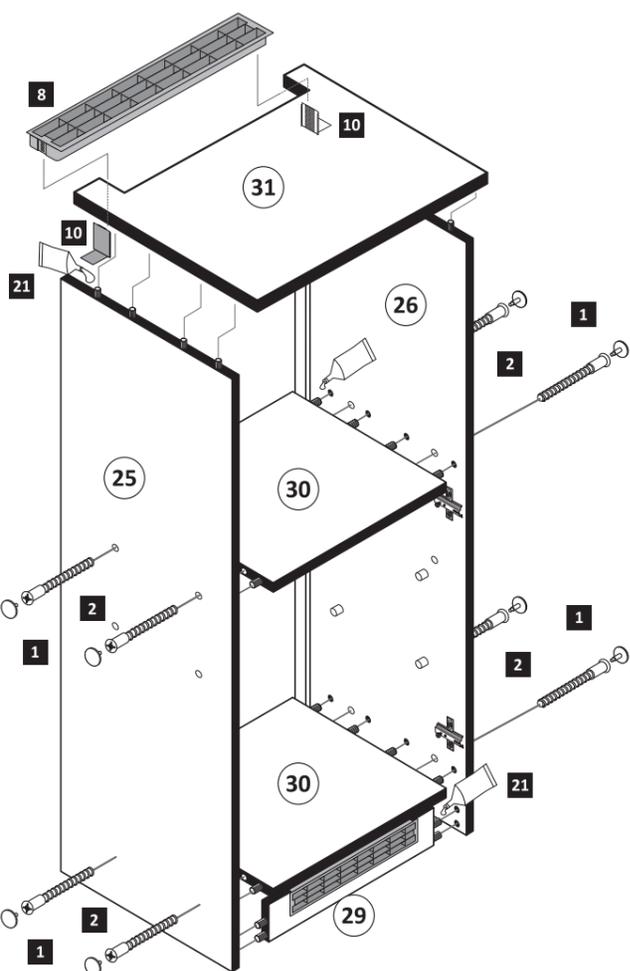

21 1 x 2863
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla
20 min.


6

- 18** 8 mm 4 x

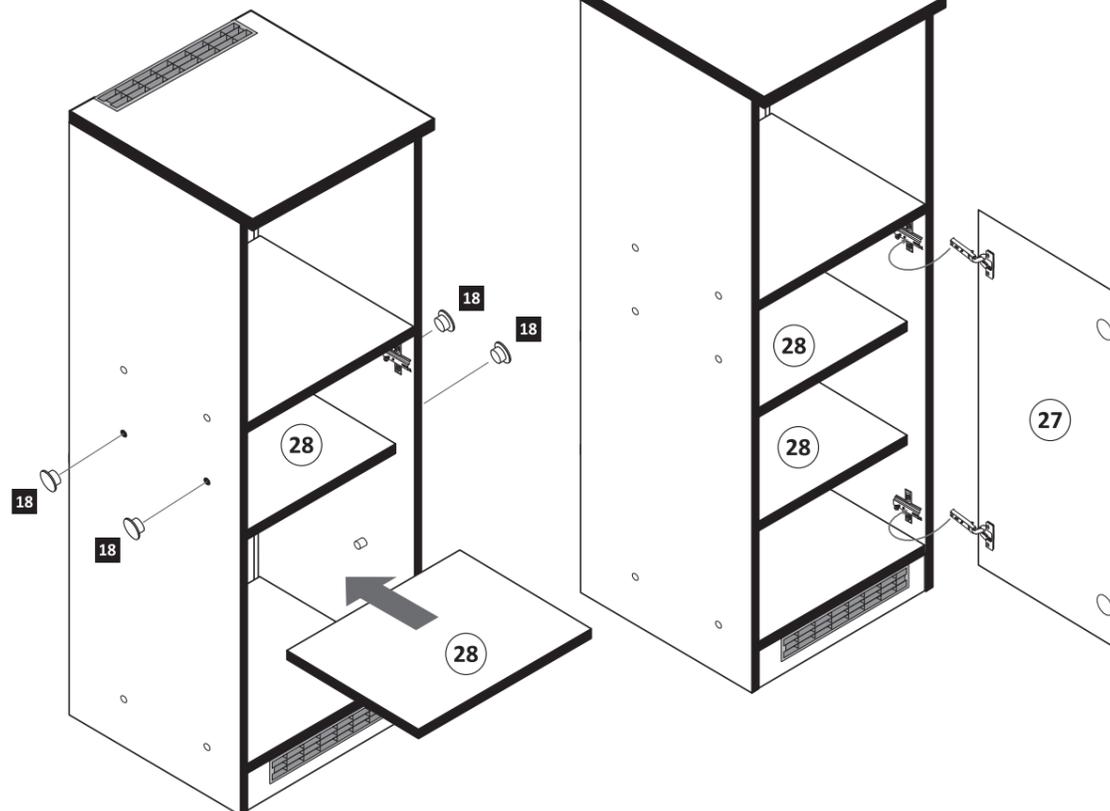



8

- 19** 4 x 9 2 x
- 5 x 30** 1 x

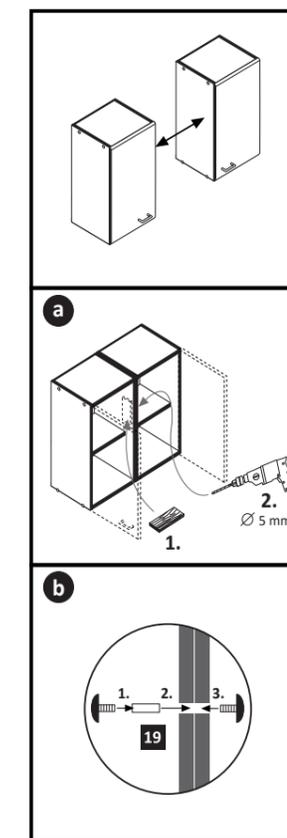




89918.330

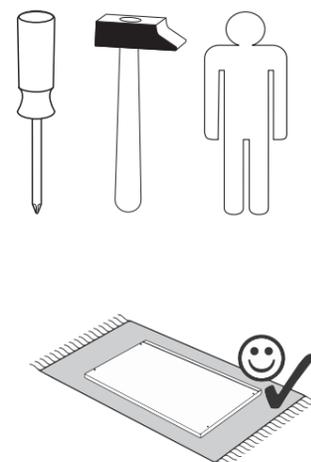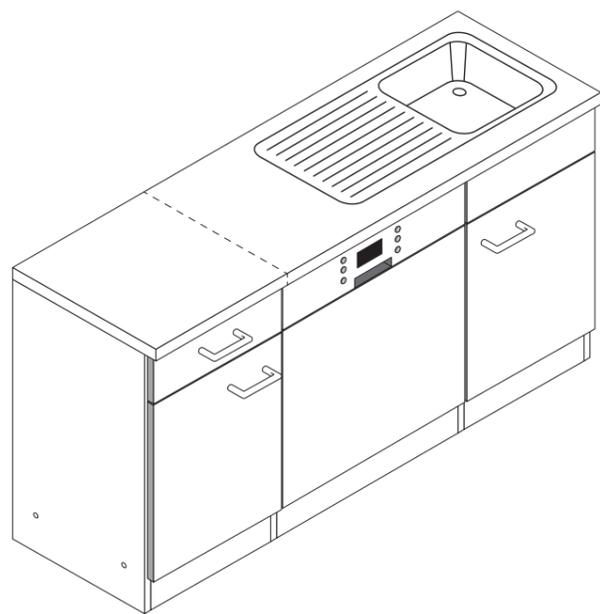

- | | | | | | |
|----------|--|--------------|----------|--|-------------|
| 1 | | 2 x
1947 | 2 | | 2 x
1948 |
| 3 | | 12 x
2804 | 4 | | 2 x
2527 |



4 1 x






5 1 x




6 2 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten


- | | | | | | |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|
| 1 | | 8 x
2804 | 4 | | 2 x
2527 |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|

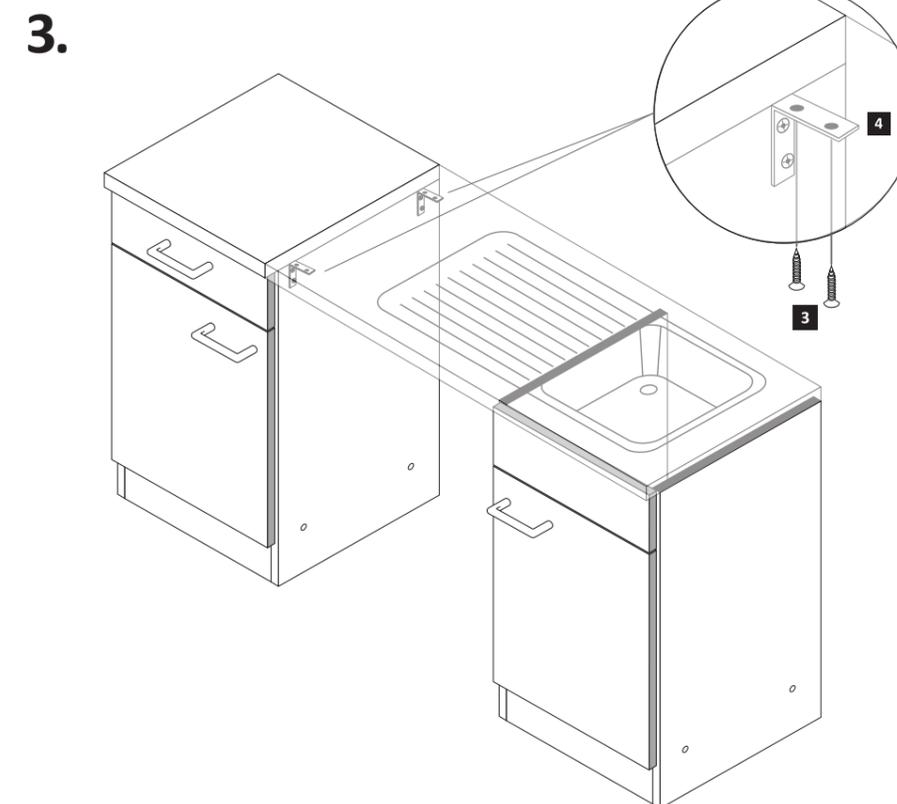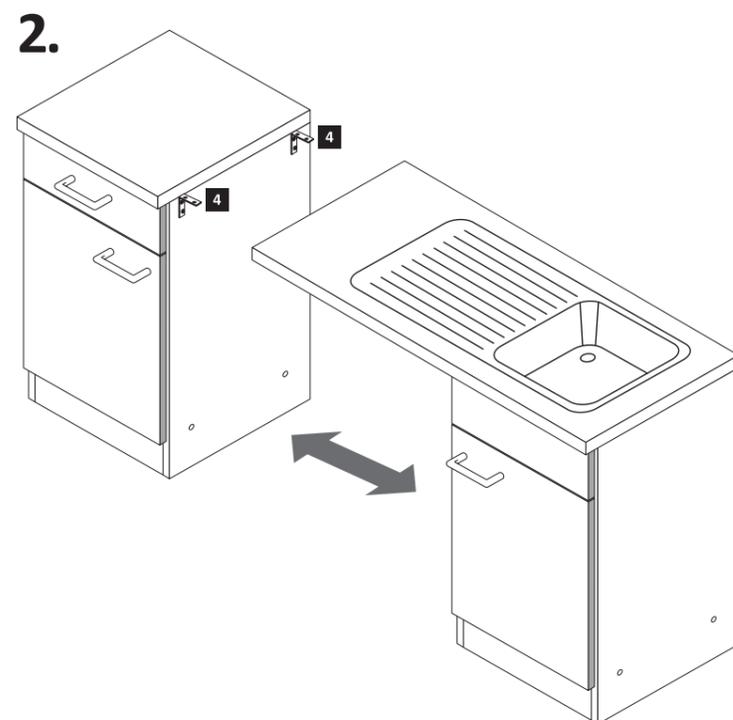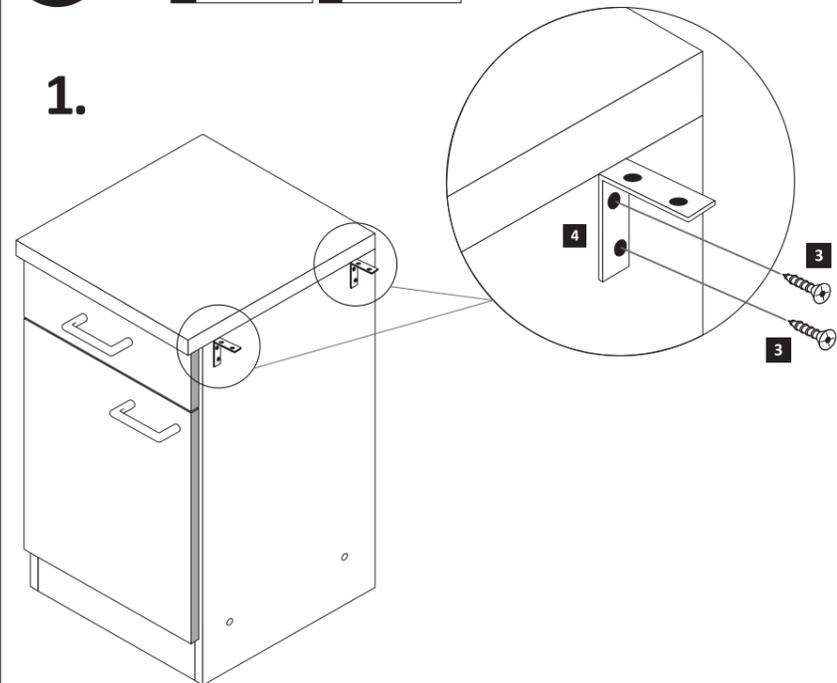


Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

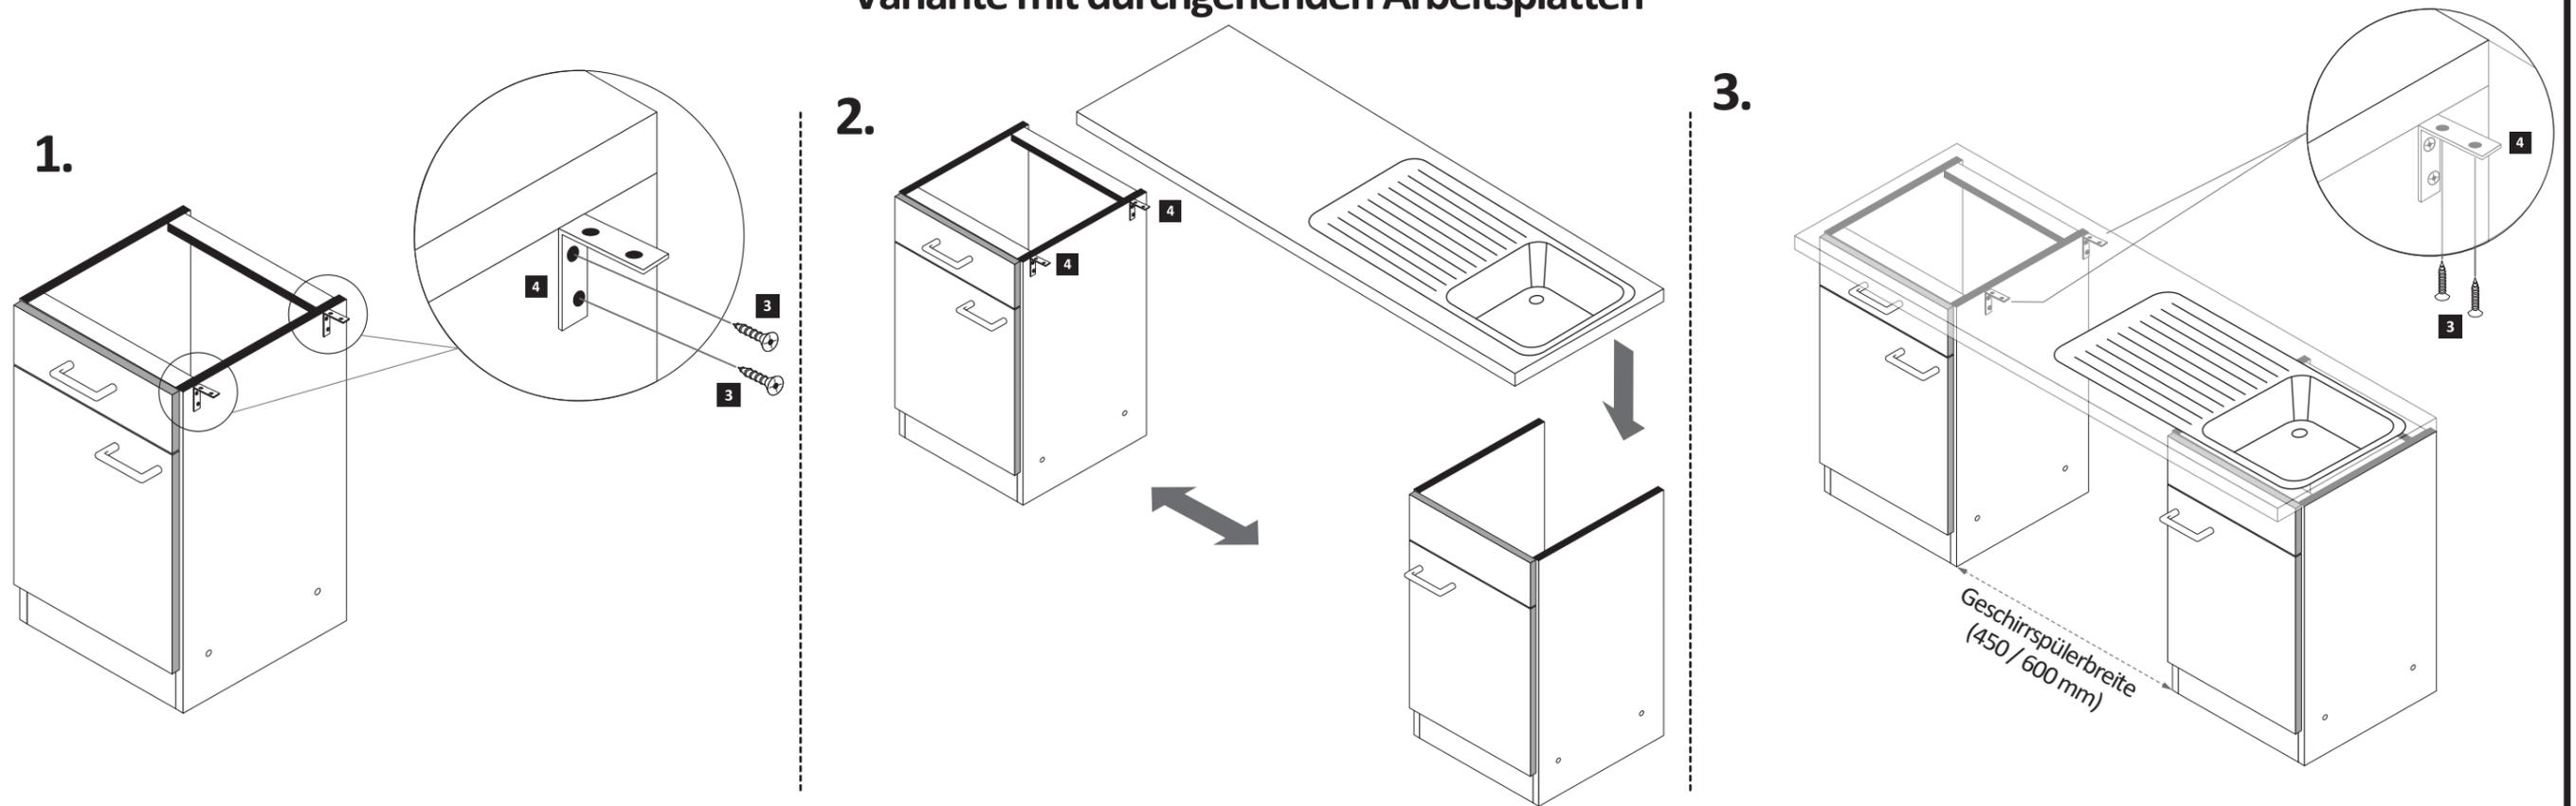


2

**ACHTUNG!**


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

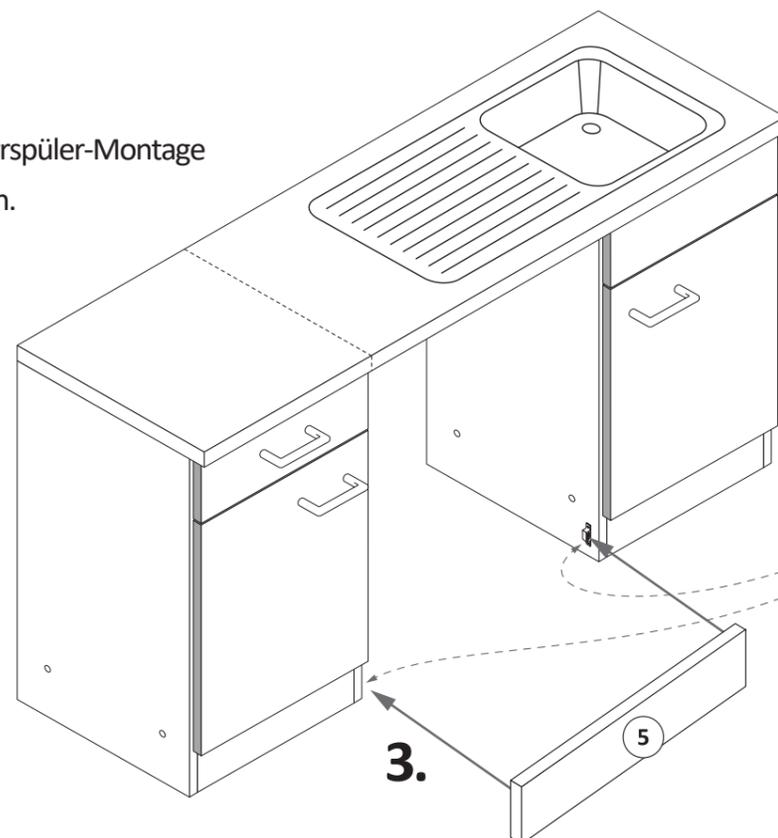


1.

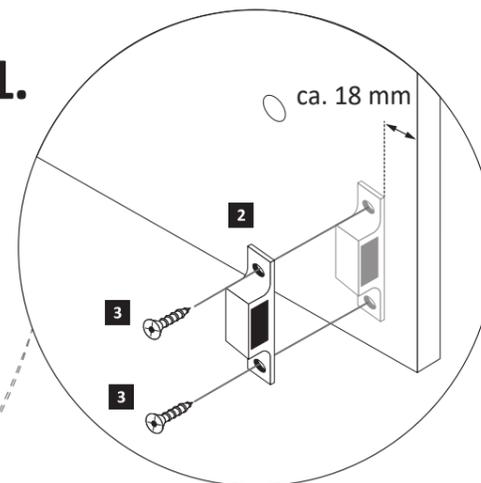

2.



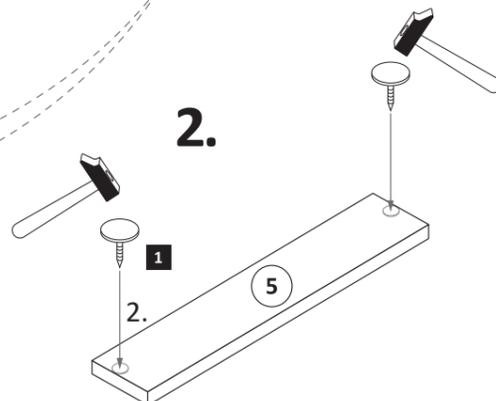



Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

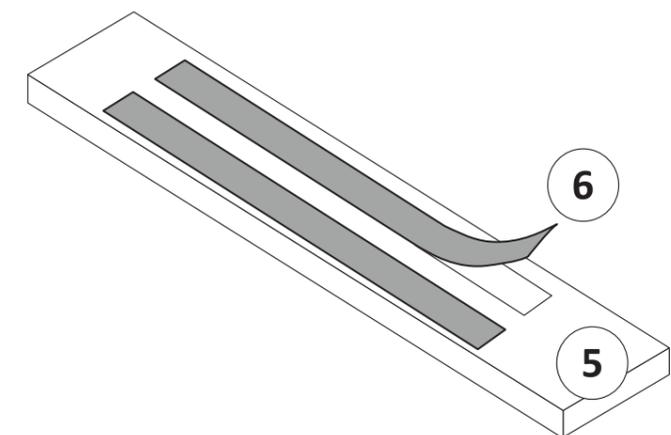



89947.330

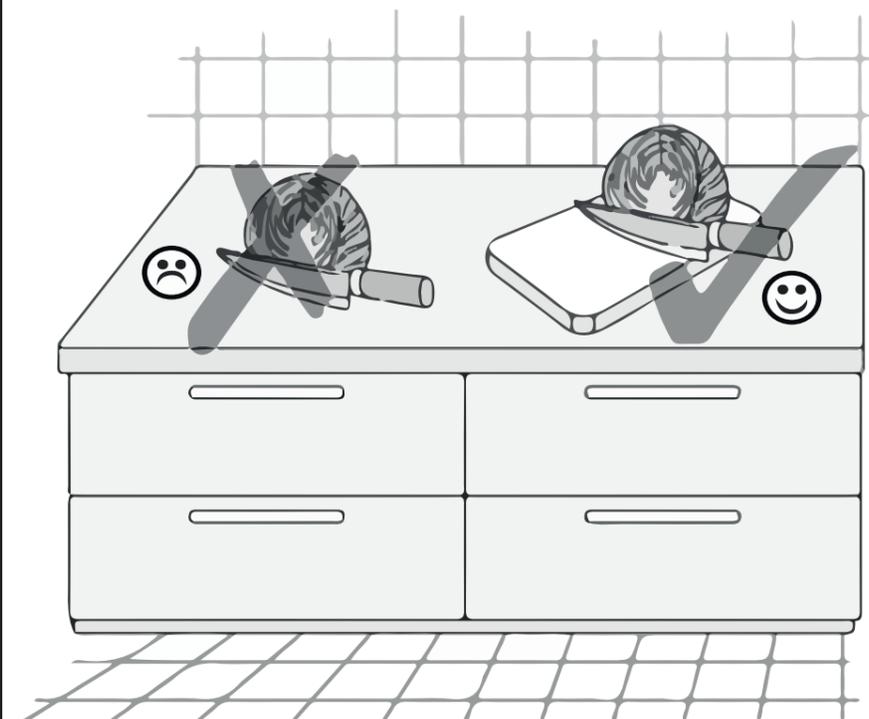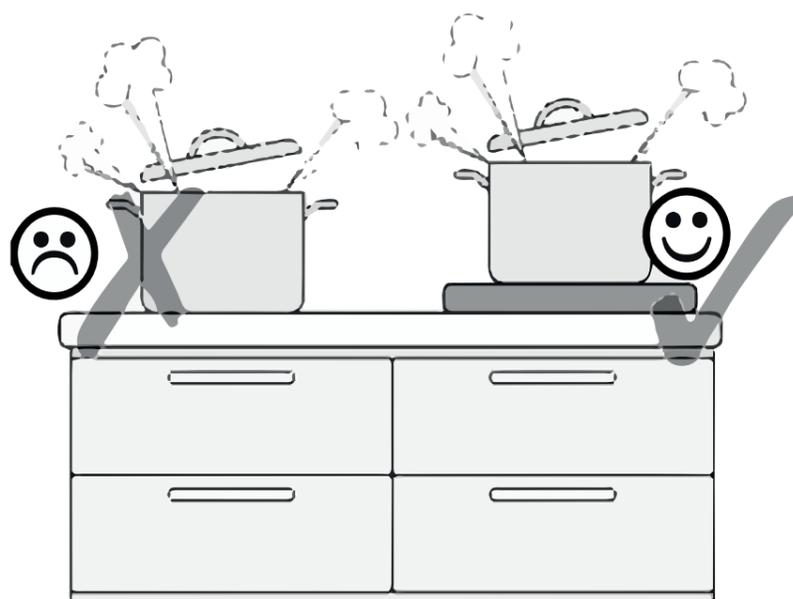
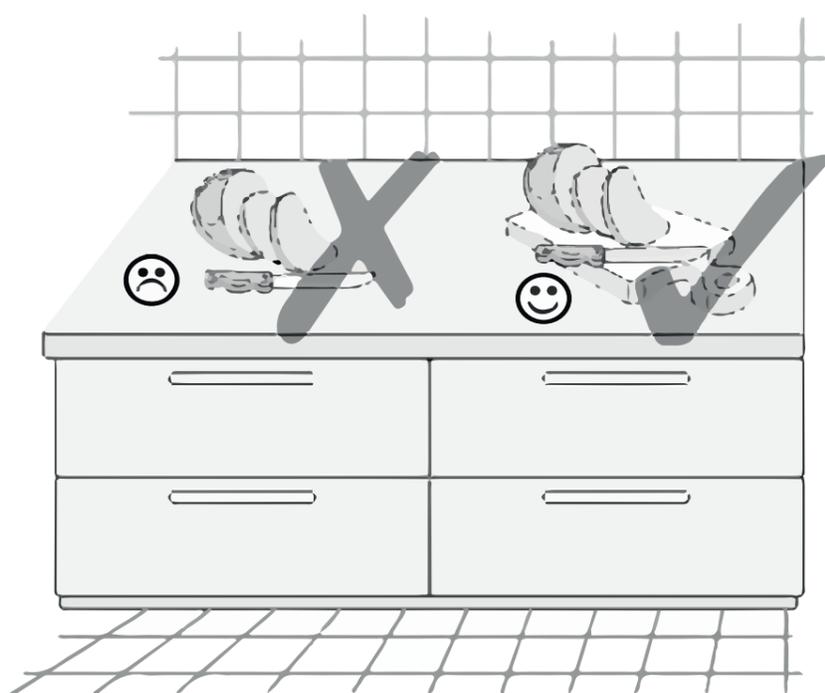


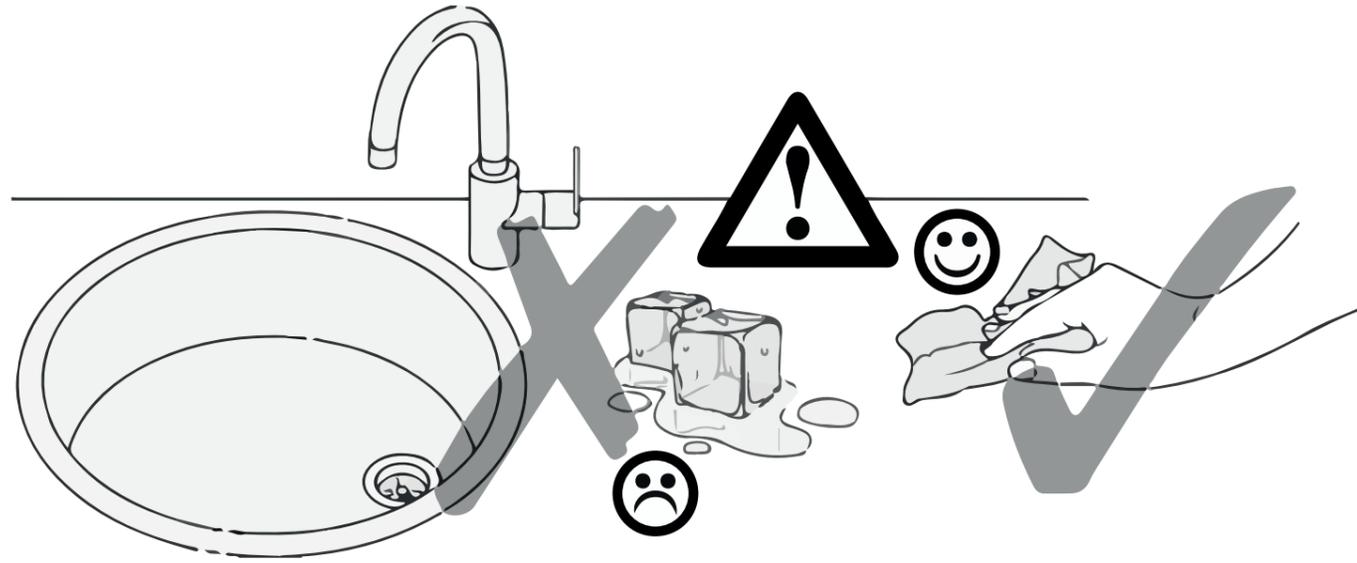



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.538	

1 4 x 2827	2 4 x	3 8 x 30 16 x 2861	4 2 x 1503
5 2 x 1611	6 3,5 x 15 6 x 2804	7 35 mm 4 x 2886	8 4 x 2865
9 10 x 2862	10 2 x 2845	11 6,3 x 11 2 x 2815	12 6,3 x 16 2 x 2816
13 2 x 2849	14 3,5 x 30 4 x 2807	15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	16 Leim 1 x 2863

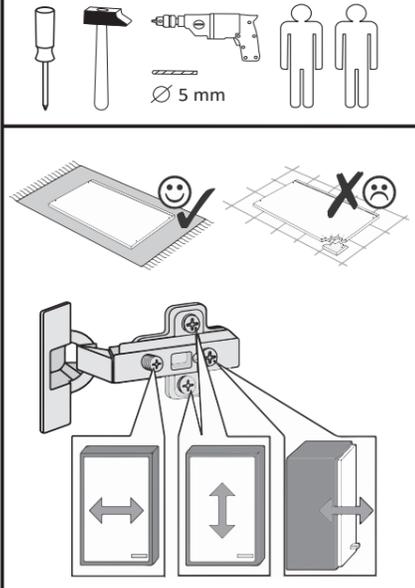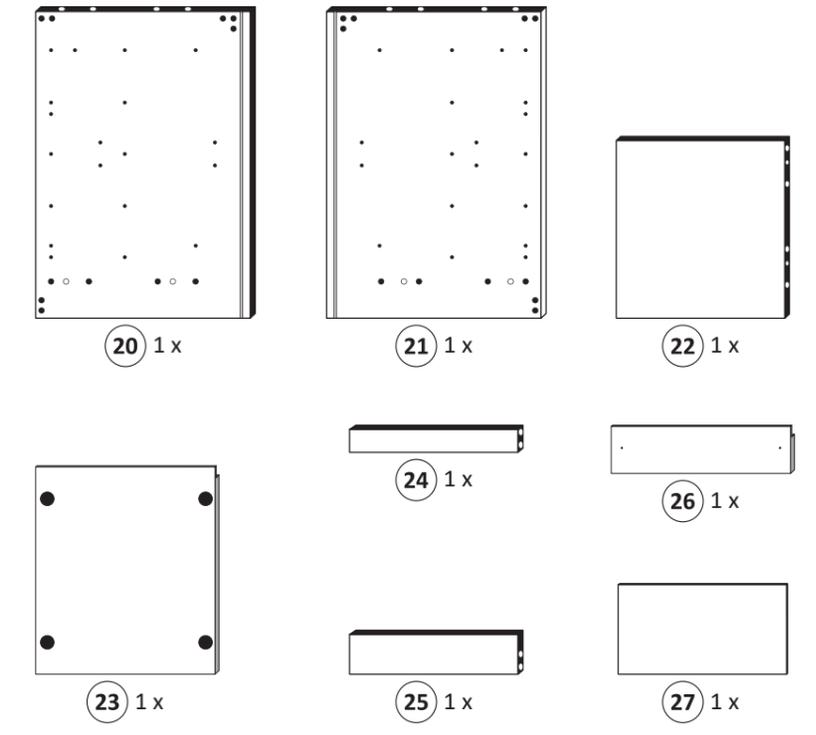

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1



Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf das linke Seitenteil **21** montiert werden.


5 2 x 1611	6 3,5 x 15 2 x 2804	10 2 x 2845	11 6,3 x 11 2 x 2815	13 2 x 2849
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

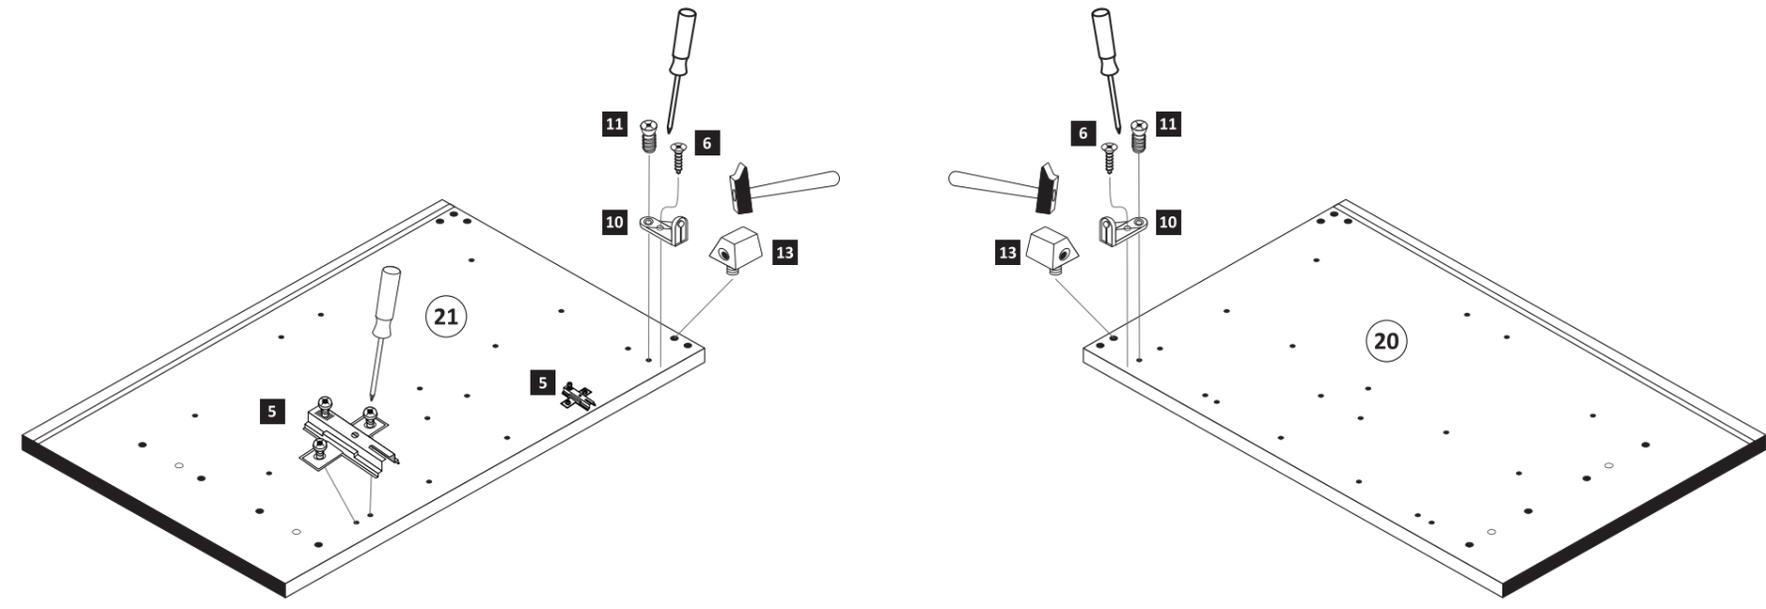

2



3 8 x 30 16 x 2861	16 Leim 1 x 2863
------------------------------------	----------------------------------

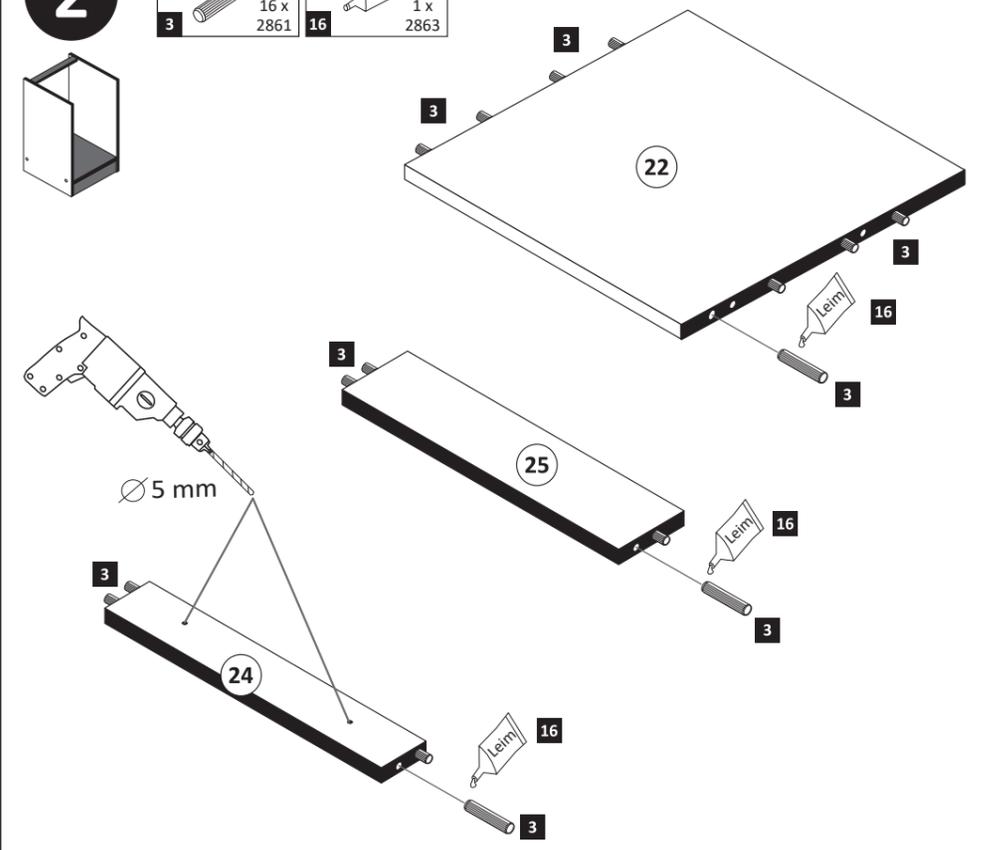

3

1	4 x 2827	2	4 x	12	6,3 x 16 2 x 2816	14	3,5 x 30 4 x 2807
---	-------------	---	-----	----	-------------------------	----	-------------------------

16 Leim

20 21 22 23 24 25 26

1 2 12 13 14 16

20 min.

16	1 x 2863
----	-------------

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

5

4	2 x 1503	6	3,5 x 15 4 x 2804	7	35 mm 4 x 2886	8	4 x 2865
---	-------------	---	-------------------------	---	----------------------	---	-------------

23

4 6 7 8

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden !

4

9	10 x 2862
---	--------------

27

9

6

23

7

15	4 x 9 2 x	5 x 30 1 x
----	--------------	---------------

a

b

1. 2. 3.

15 15

Ø 5 mm