


Schneelasterhöhung *spreewald*

Augmentation de fret de neige - Abris-garages a toit en croupe

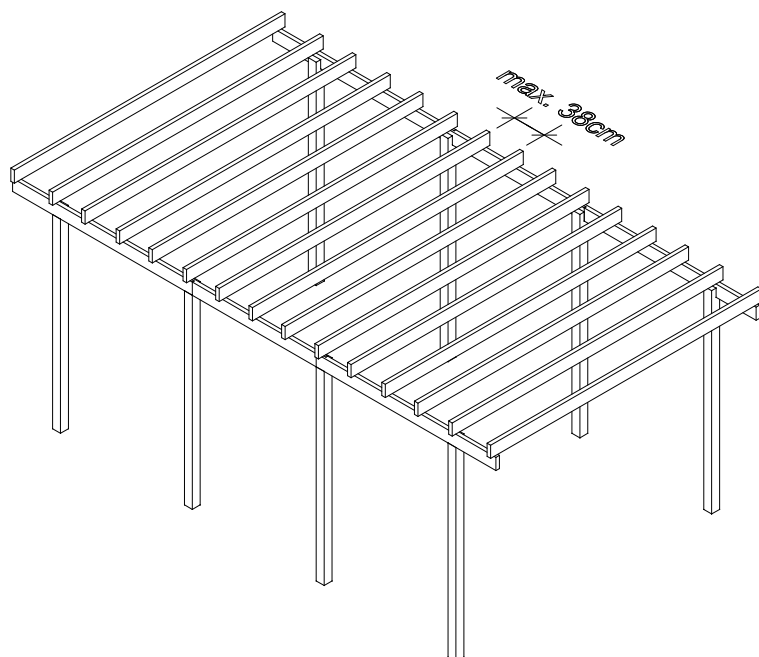

Beachten Sie bei der Montage die Aufbauanleitung des Carports !

Veuillez considérer avec l'assemblage le guide de construction du abris garages !

	<u>345x589cm</u> 39910 9	<u>345x741cm</u> 39911 6	<u>345x893cm</u> 39914 7	<u>396x589cm</u> 39912 3	<u>396x741cm</u> 39913 0	<u>396x893cm</u> 39915 4
BH4/13-308	6	8	10	-	-	
BH4/16-365	-	-	-	6	8	10
B100	12	16	20	12	16	20
C105-0040	96	128	160	96	128	160

	<u>585x589cm</u> 39905 5	<u>585x741cm</u> 39906 2	<u>585x893cm</u> 39909 3			
BH5/22-553	6	8	10			
B100	24	32	40			
C105-0040	192	256	320			

SKAN HOLZ Europe GmbH
Im Alten Dorfe 10
DE-21227 Bendestorf



info@skanholz.com
www.skanholz.com

DE - Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

EN - Please read carefully and keep in a safe place!

FR - A lire attentivement et à conserver !

ES - Léalo atentamente y guárdelo en un lugar seguro.

IT - Leggere attentamente e conservare in un luogo sicuro!

NL - Lees dit aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats!

CZ - Pečlivě si je přečtete a uschovejte na bezpečném místě!

SK - Pozorne si ju prečítajte a uschovajte na bezpečnom mieste!

FI - Lue huolellisesti ja säilytä turvallisessa paikassa!

NO - Les nøye gjennom og oppbevar på et trygt sted!

SV - Läs noga och förvara på en säker plats!

ET - Palun lugege hoolikalt ja hoidke turvalises kohas!