


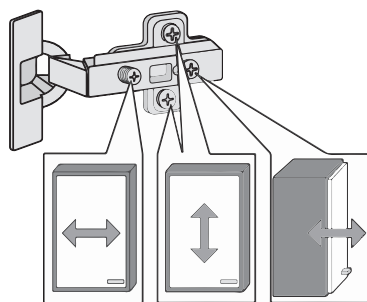


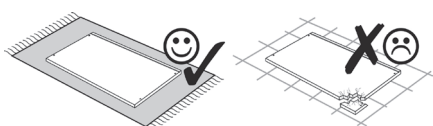

87024.530

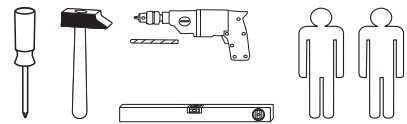

1 8 x 4 x 9 2 x	2 8 x 2827 5 x 30 1 x	3 2 x 1503 3,5 x 15 4 x 2804	4 2 x 1611 35 mm 2 x 2886	5 4 x 2552 5/5 x 16 20 x 2821	6 2 x 2840 5,8 x 55 2 x 2840
11 8 x 30 2 x 2842	12 1 x 2881 R	13 1 x 2880 L	14 2 x 2865	15 8 x 30 8 x 2861	
16 1 x 2863 Leim	17 1 x 2545	18 1 x 2544	19 2 x 2815 6,3 x 11		



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

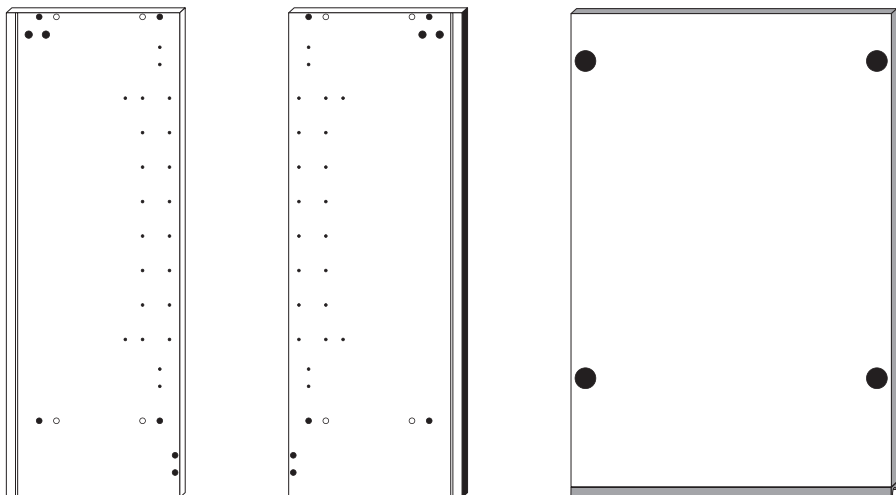


25 1 x

26 1 x


27 1 x

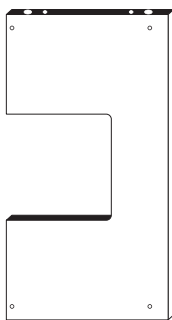

28 2 x



29 1 x



30 1 x




31 4 x

1


4 2 x 1611	9 4 x 2821 5/5 x 16	12 1 x 2881 R	13 1 x 2880 L
---------------	---------------------------	---------------------	---------------------


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf dem linken Seitenteil **25** L montiert werden.

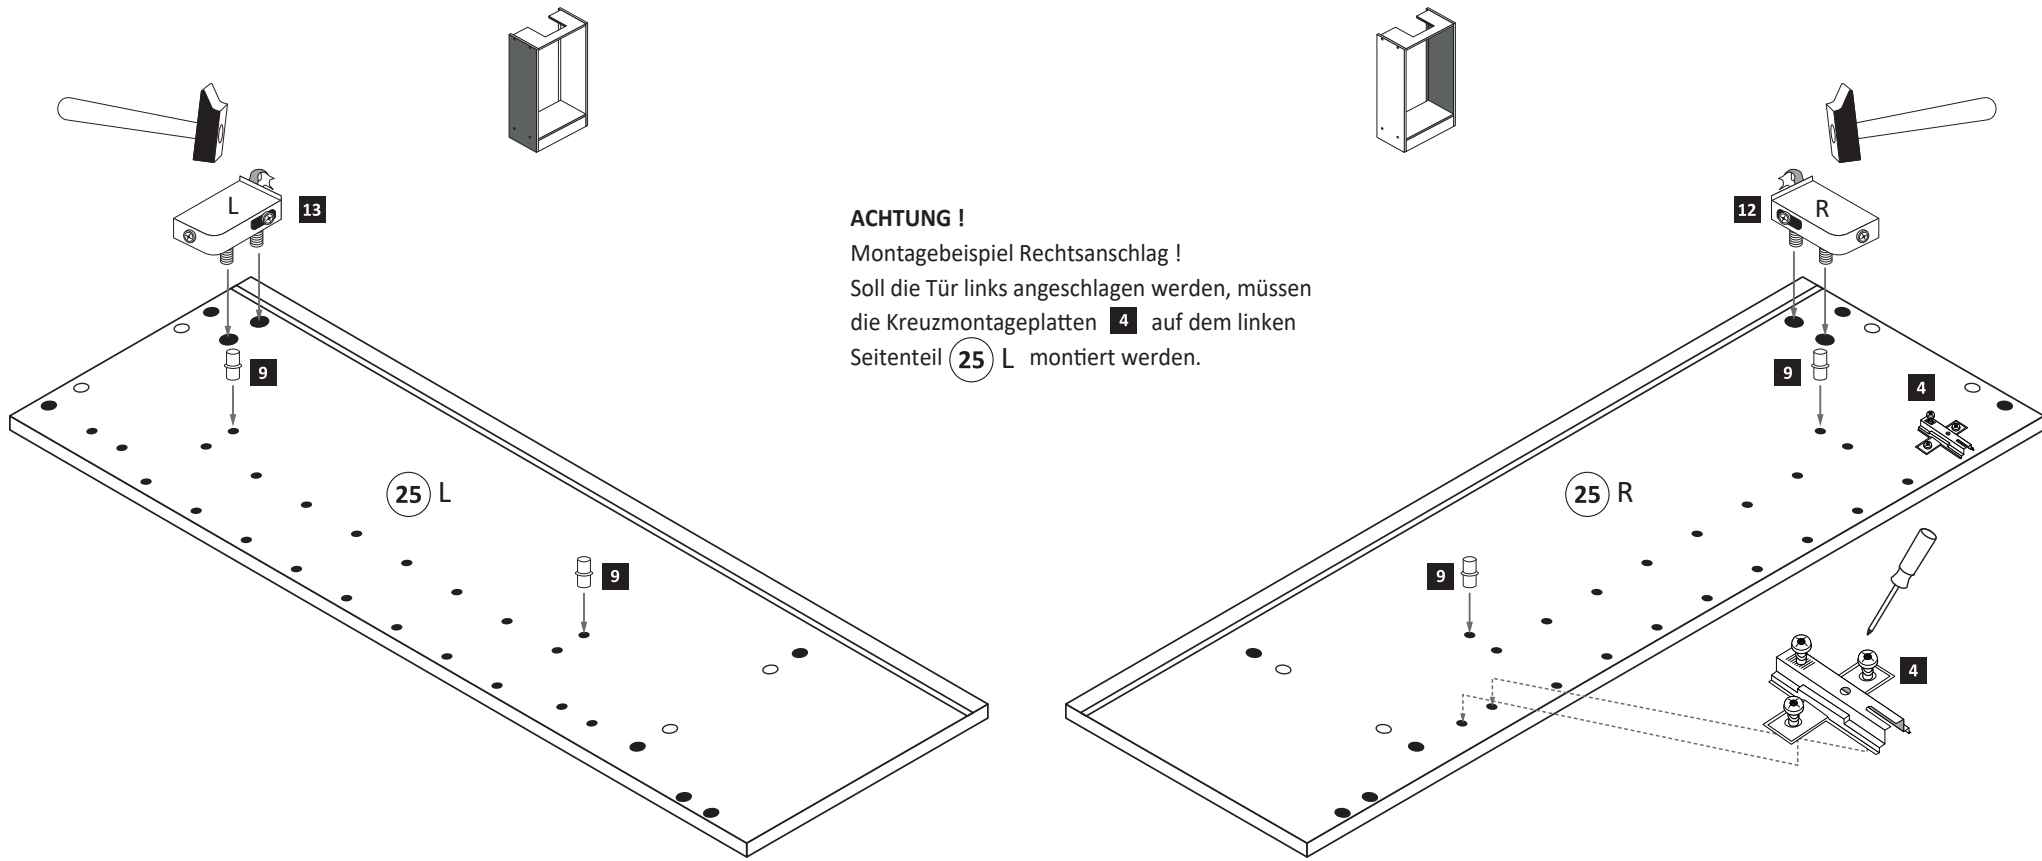



2

15 8 x 30 8 x 2861	16 1 x 2863 Leim
--------------------------	------------------------



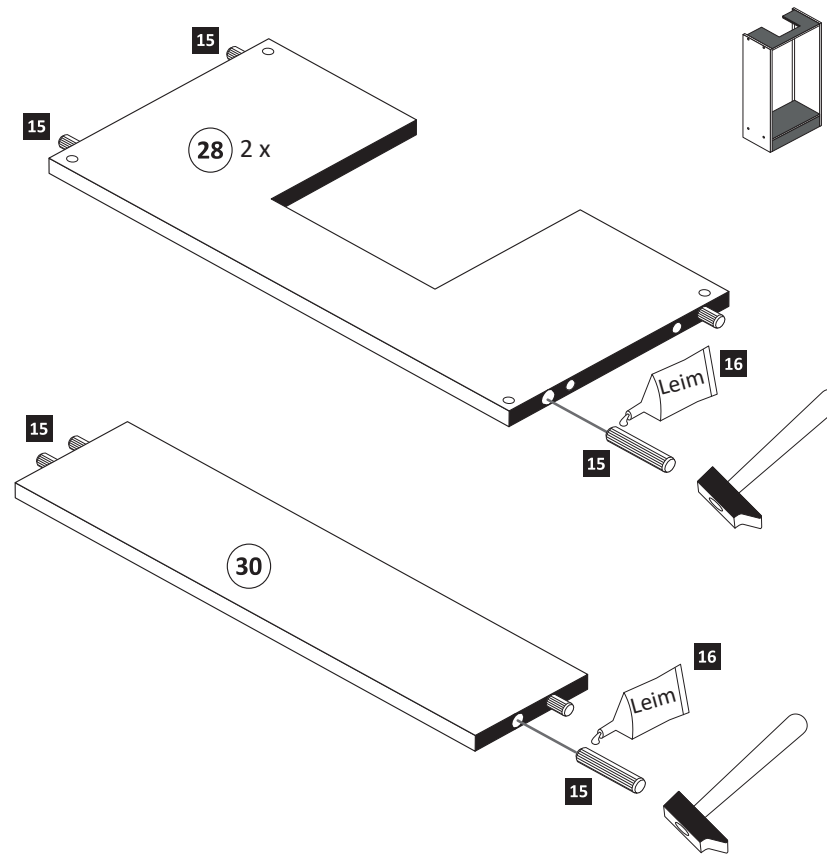


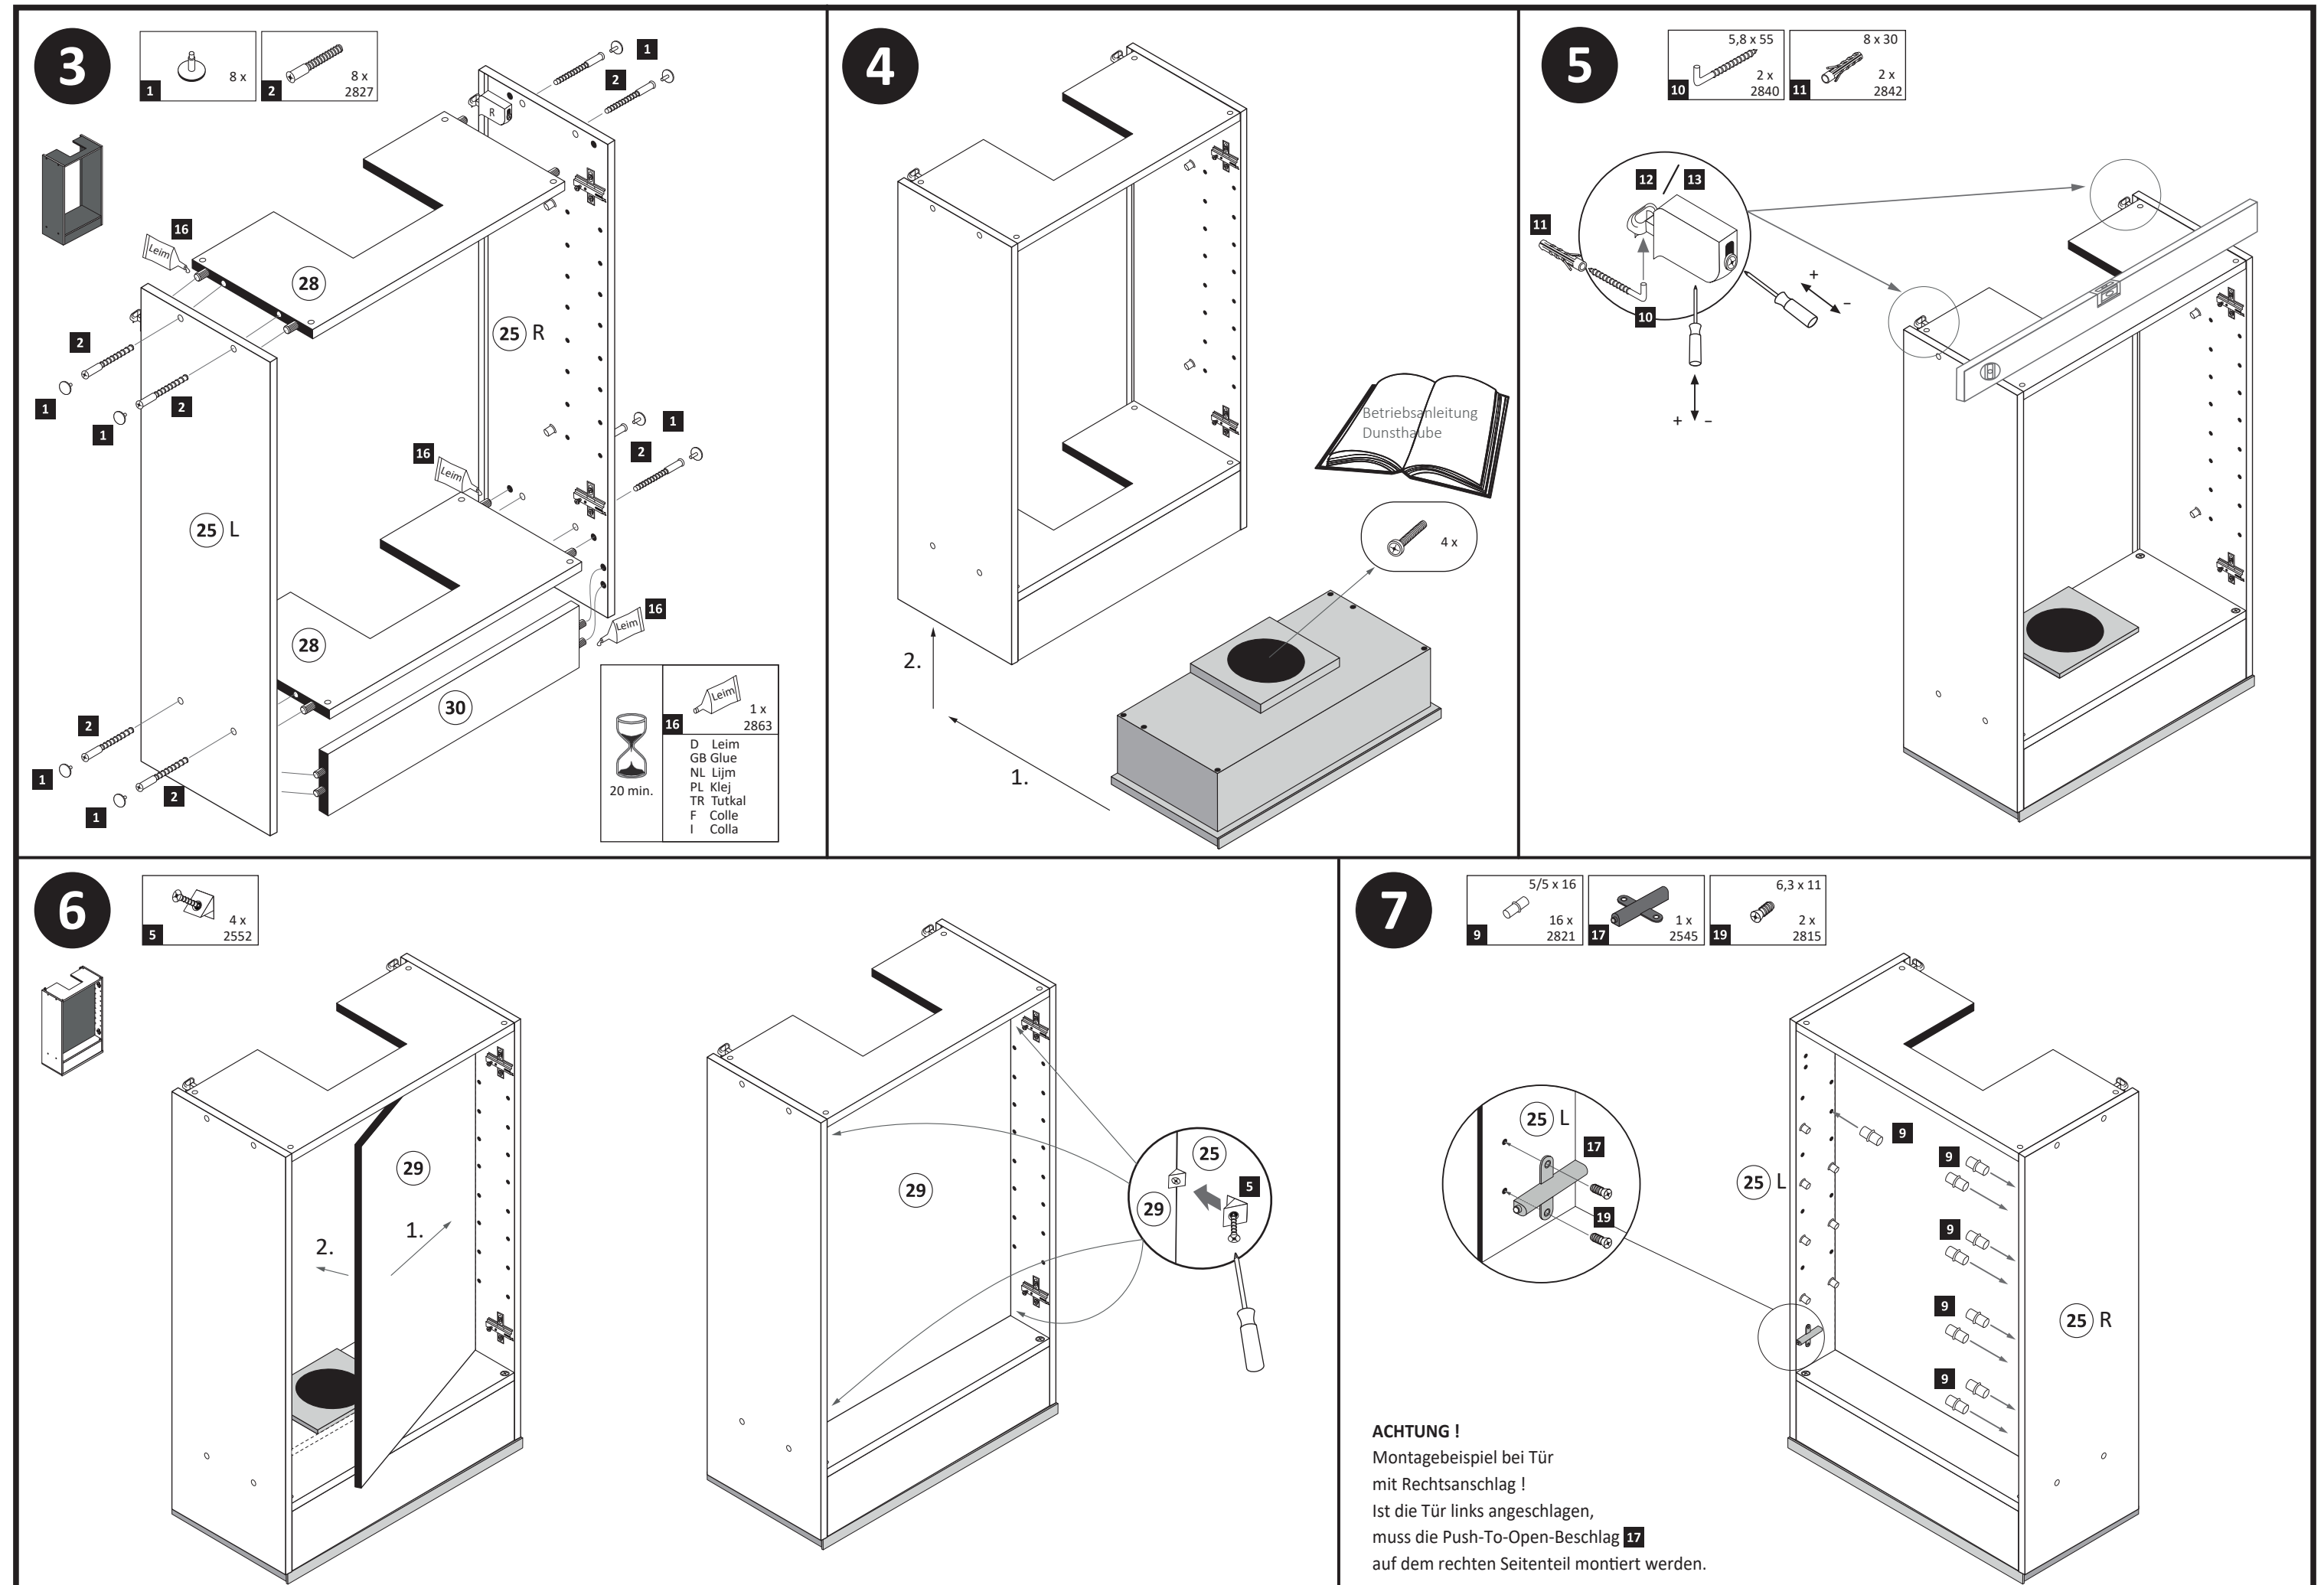


8

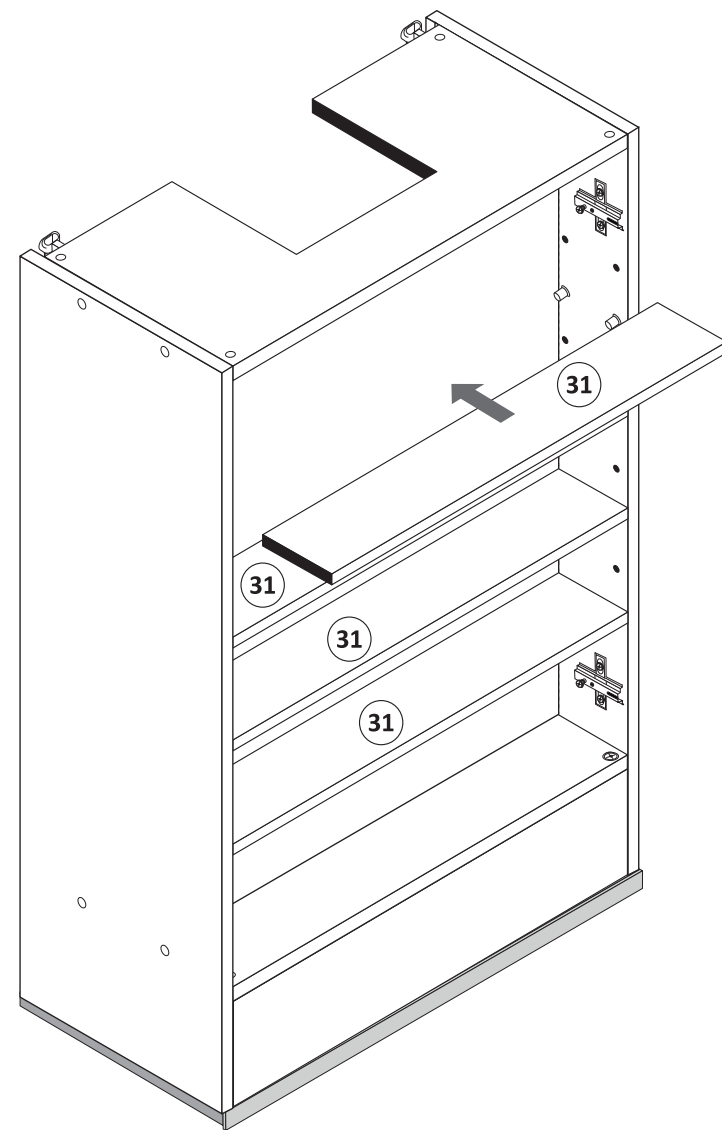



10

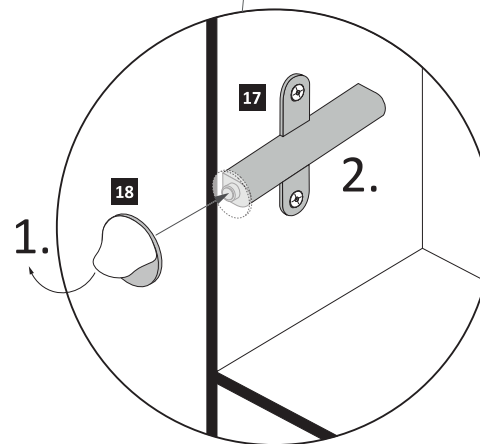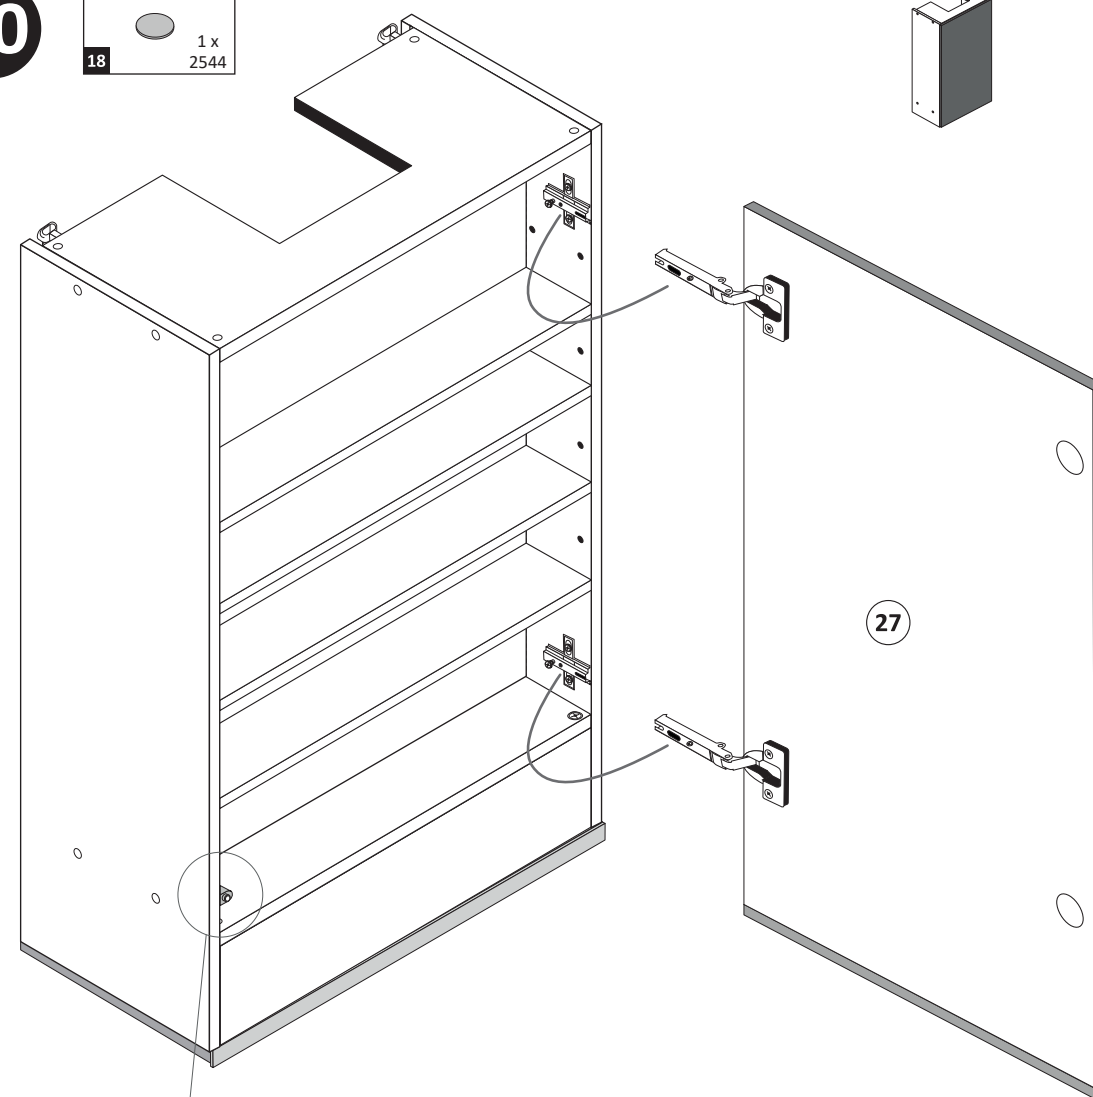


3. Um die Tür-Montage zu vollenden, schließen Sie die Tür vorsichtig, damit die Metallplatte **18** an der Innenseite der Tür **27** haften bleibt!

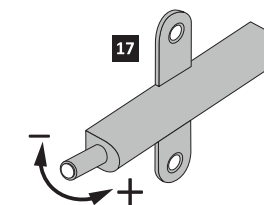


11

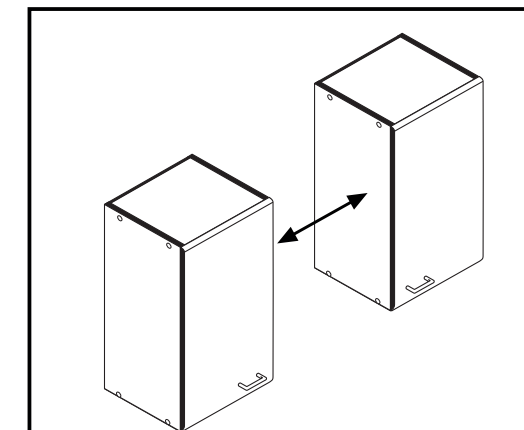

a



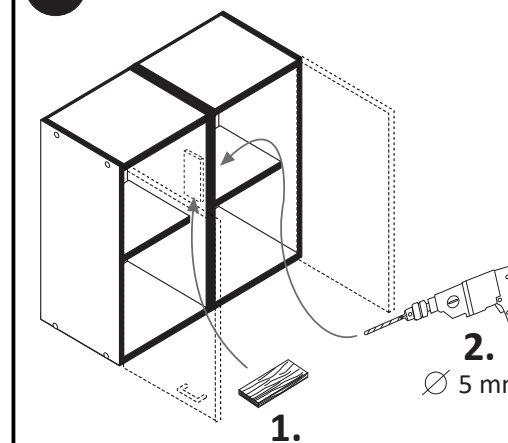


b

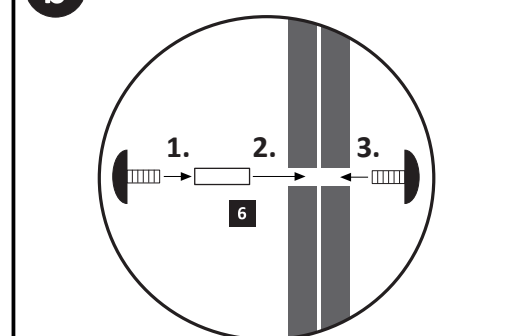




87022.531

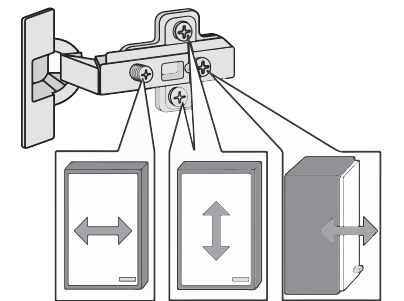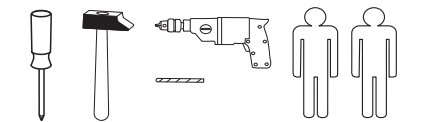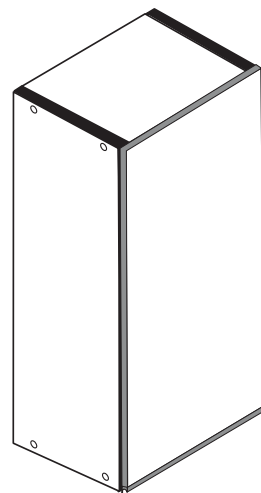

1 8 x 2552	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611
5 4 x 2552	6 2 x 2827	7 4 x 2804	8 4 x 10mm
9 8 x 2821	10 2 x 2840	11 2 x 2842	12 1 x 2881
13 1 x 2880	14 10 x 2862	15 2 x 2865	16 8 x 2861
17 1 x 2863	18 2 x 2823		



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

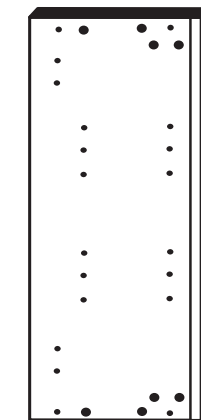


25 1 x

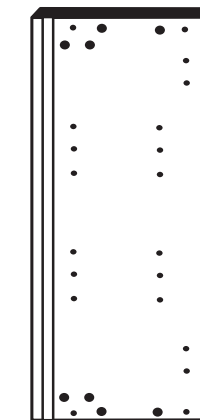


26 1 x



27 2 x

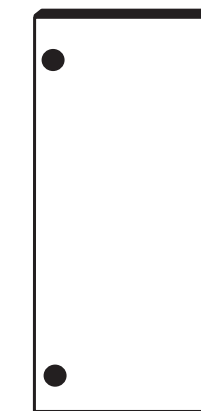

28 1 x



29 1 x




30 2 x

1


4 2 x 1611	8 4 x 10mm	9 8 x 2821	12 1 x 2881	13 1 x 2880
------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

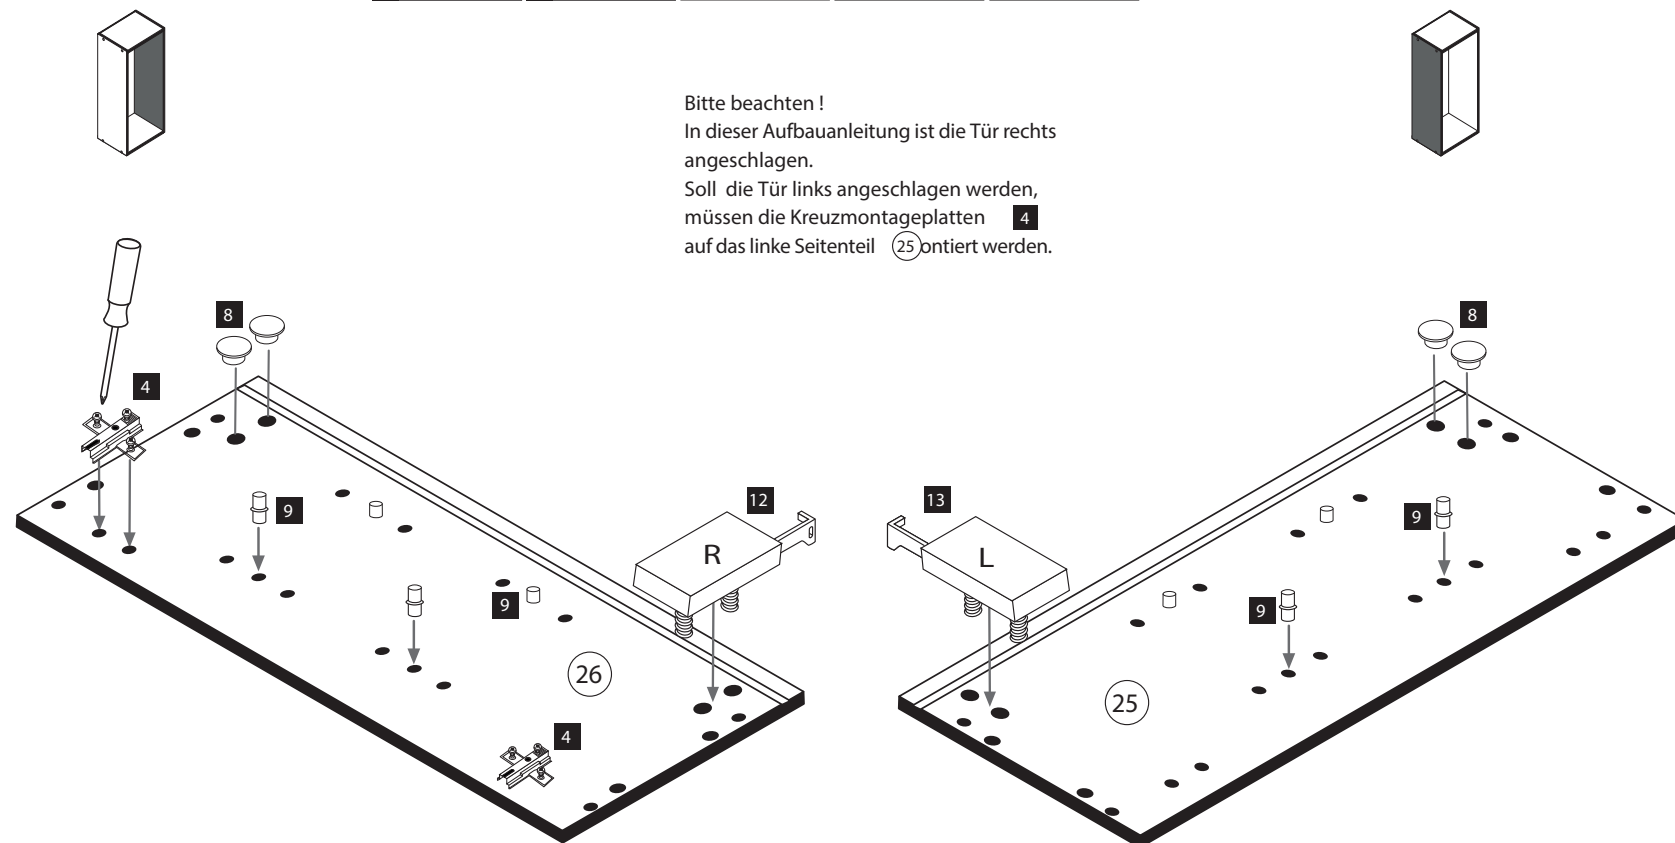


2






16 8 x 2861	17 1 x 2863
-------------------	-------------------

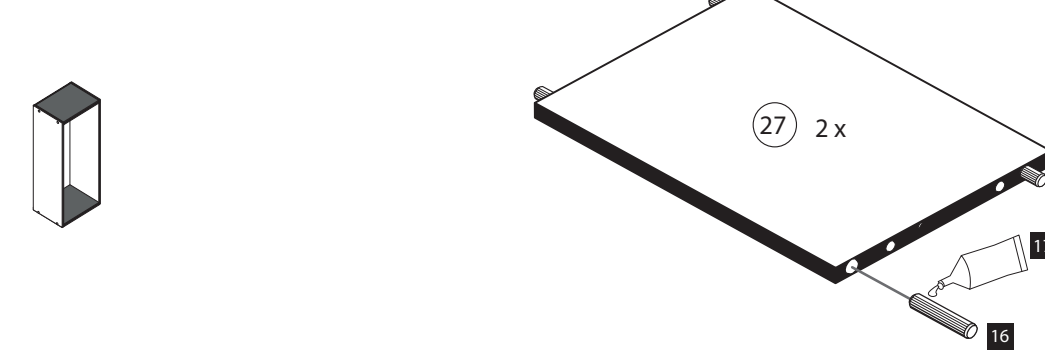

3

3 2 x 1503	7 4 x 2804	15 2 x 2865
------------------	------------------	-------------------

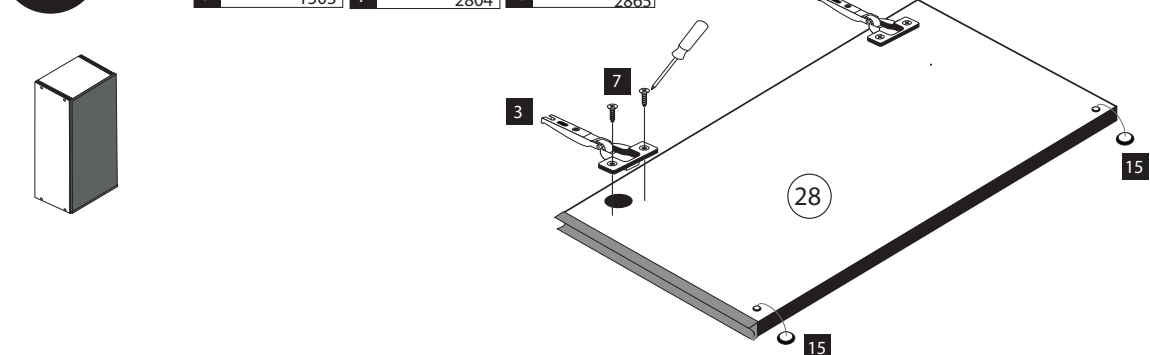

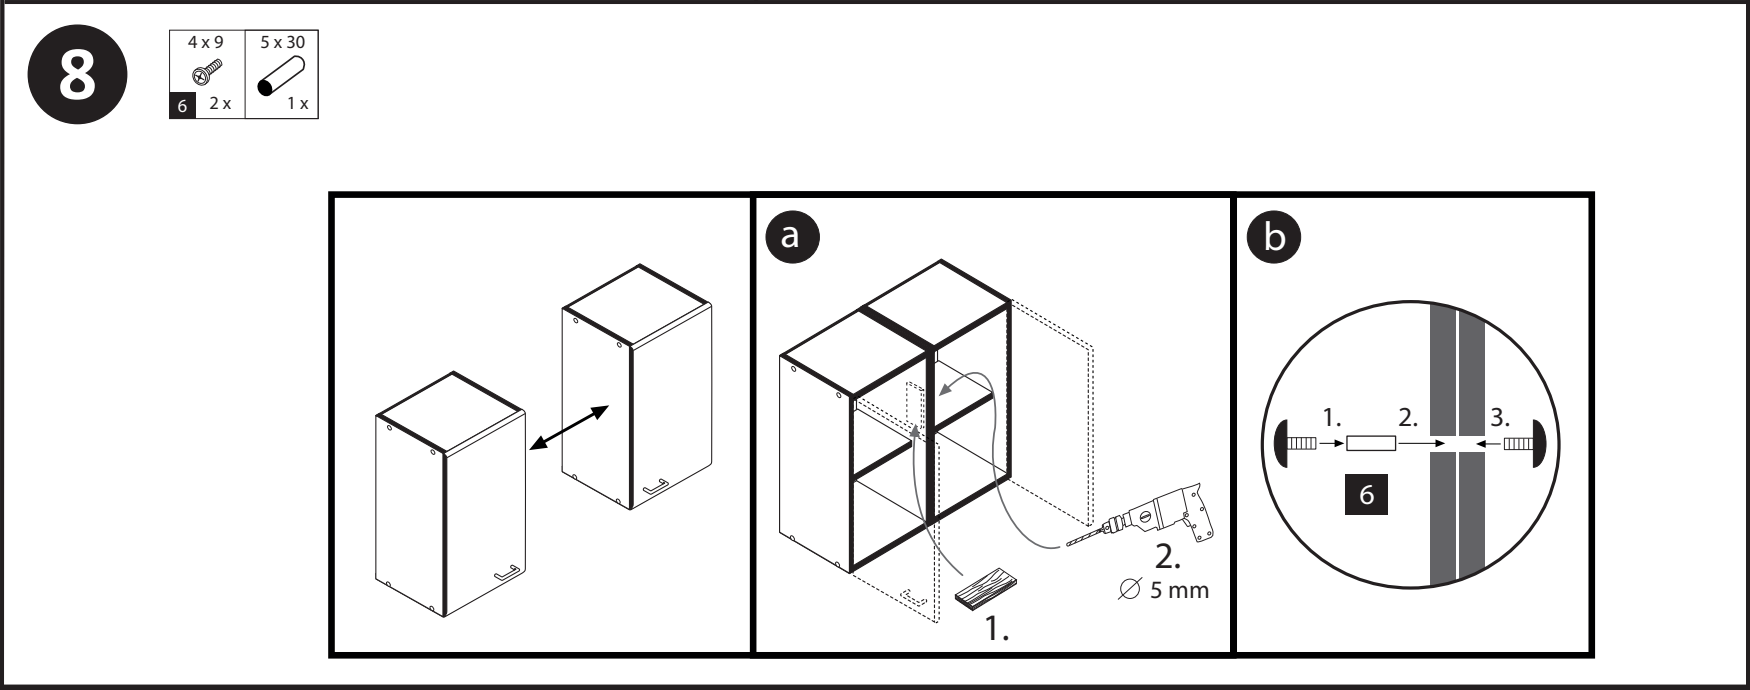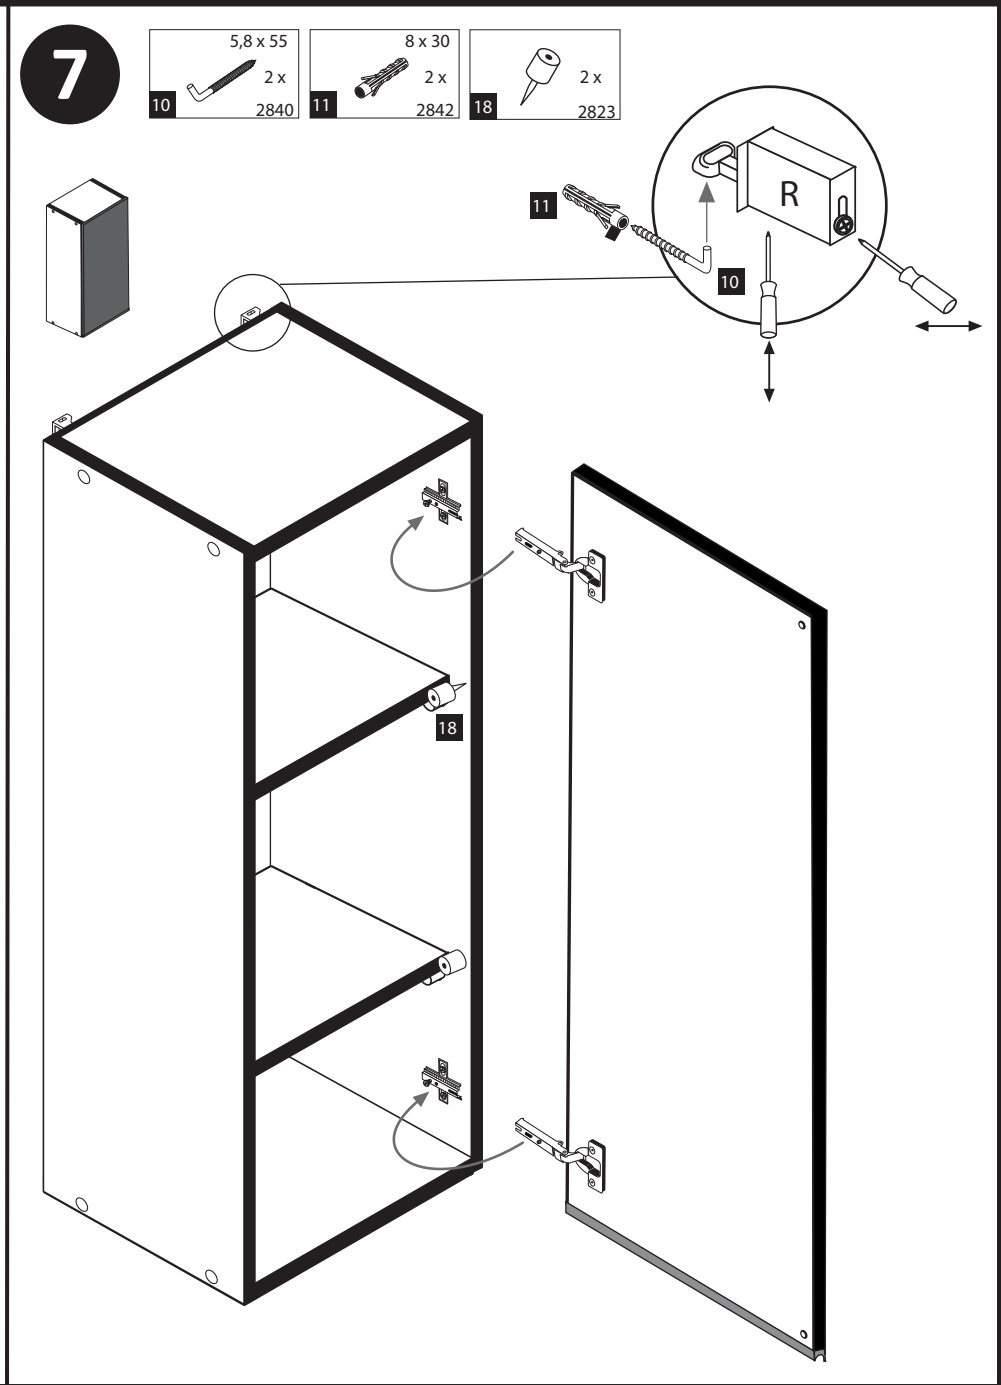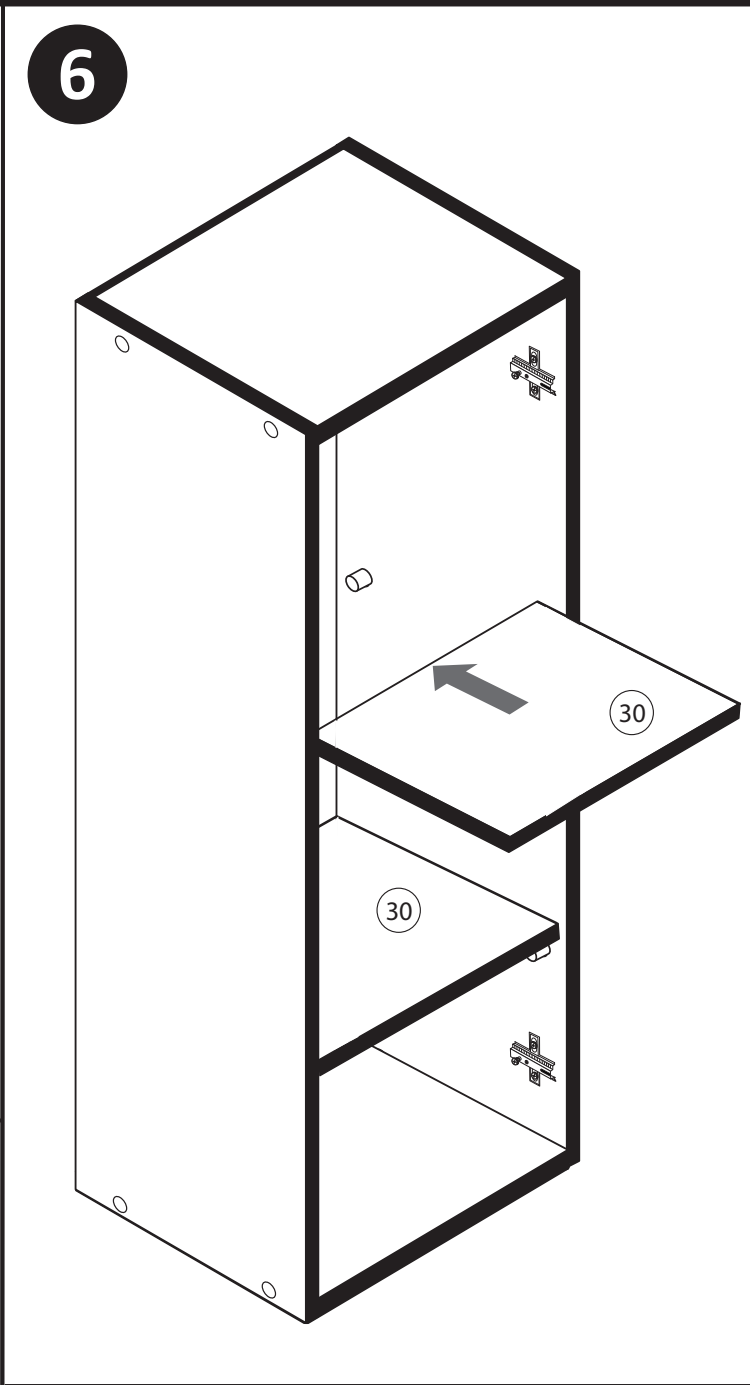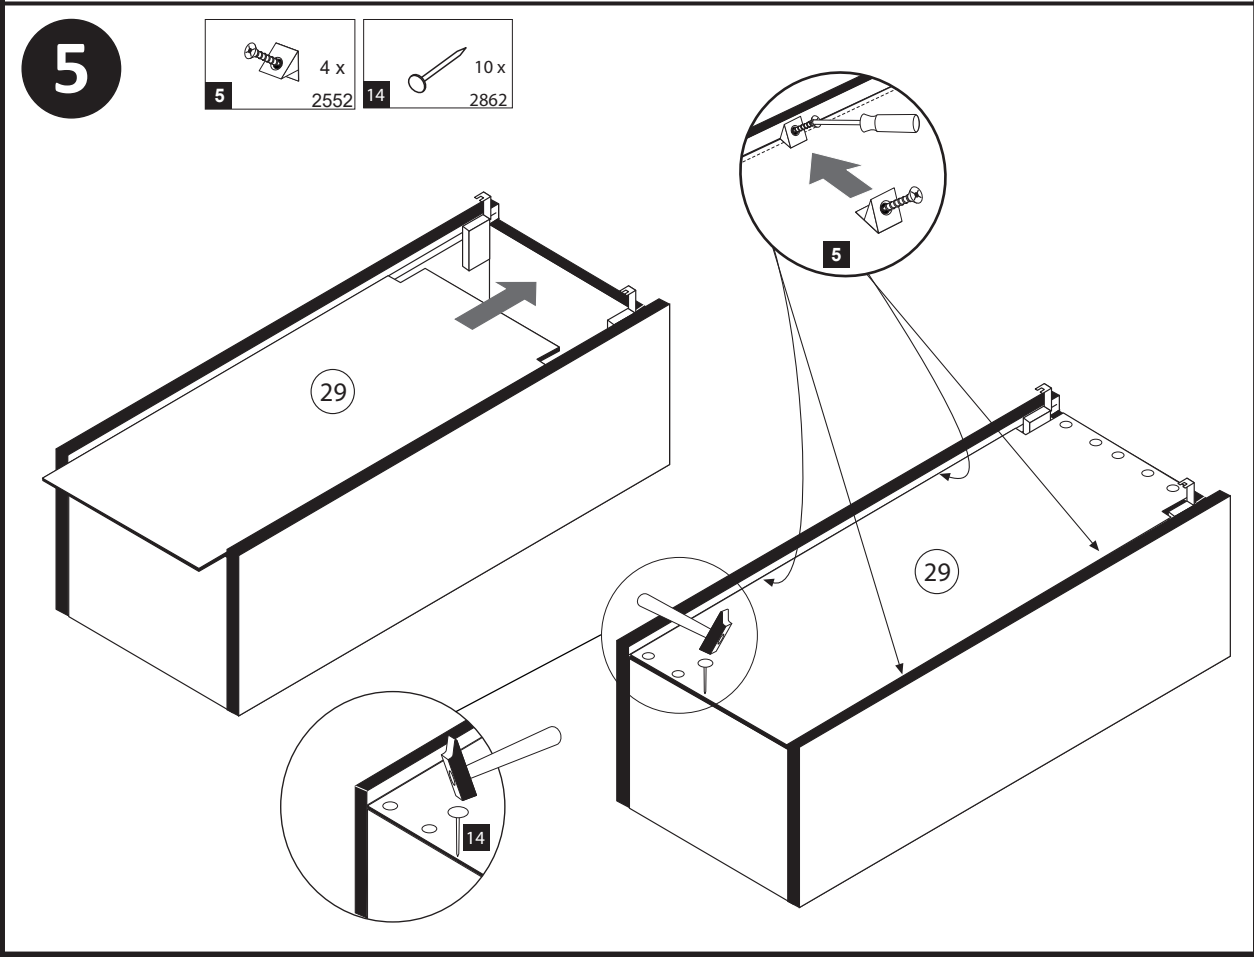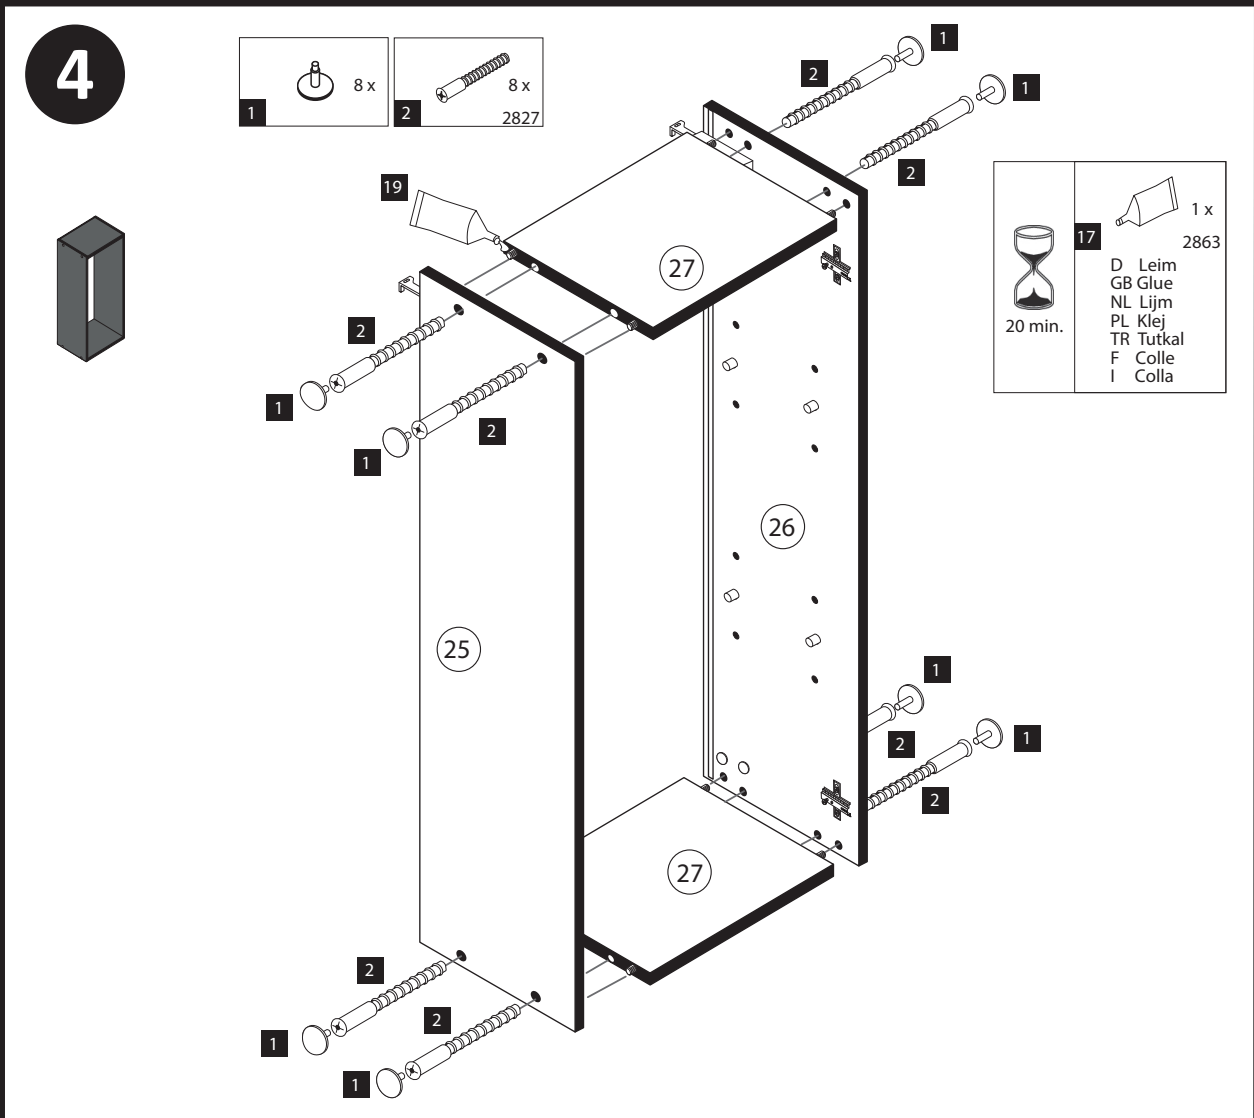

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de

Pflegehinweise



**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de

Pflegehinweise



D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de

Pflegehinweise



**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте




www.till-hilft.de

Pflegehinweise






87132.530

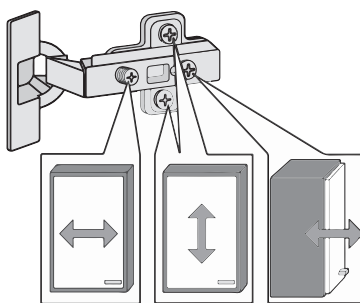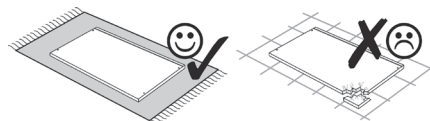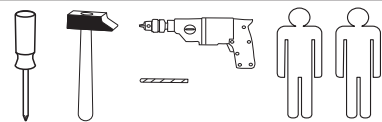

 4 x 2827	 4 x	 4 x 1611	 4 x 1503	 4 x 2886
 1 x 2517	 4 x 2865	 8 x 30 12 x 2861	 3,5 x 15 14 x 2804	 6,3 x 11 2 x 2815.1
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 3,5 x 30 4 x 2807
 2 x 2845	 6,3 x 16 2 x 2816	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy





The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

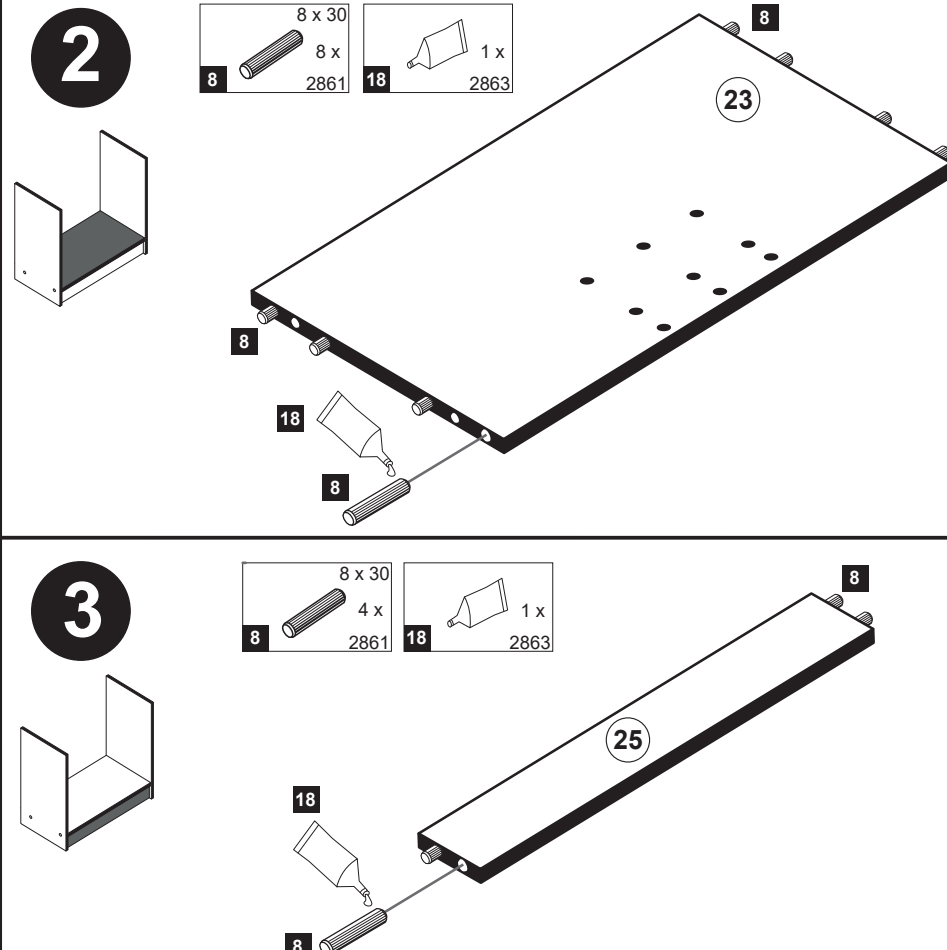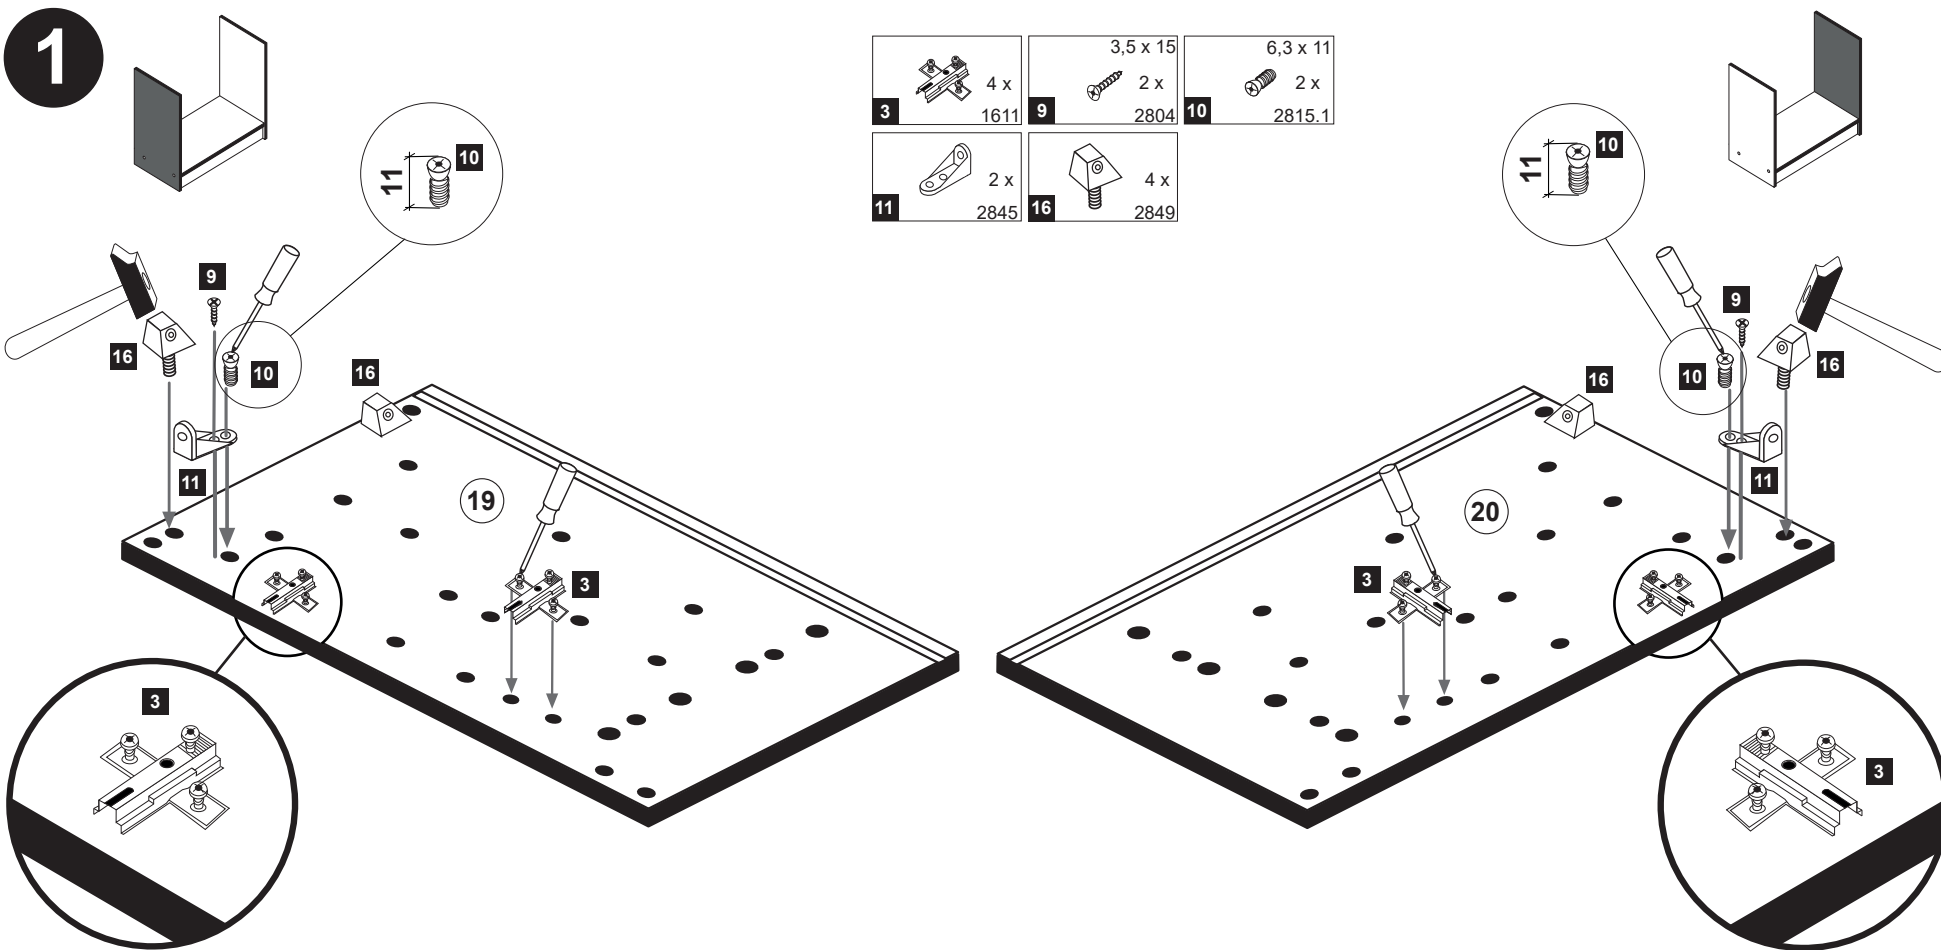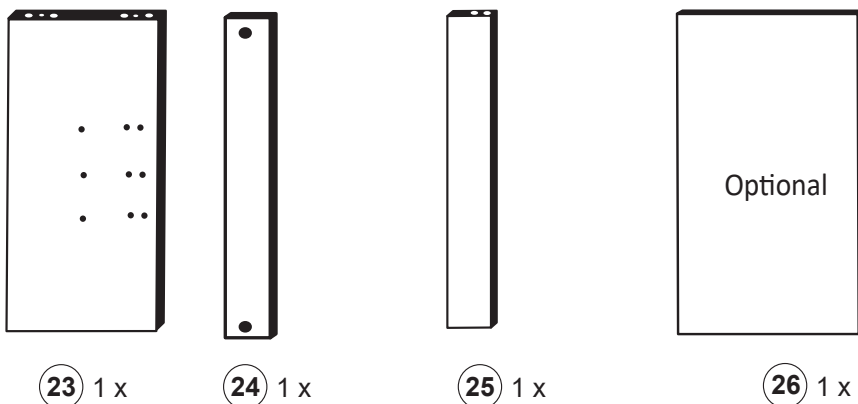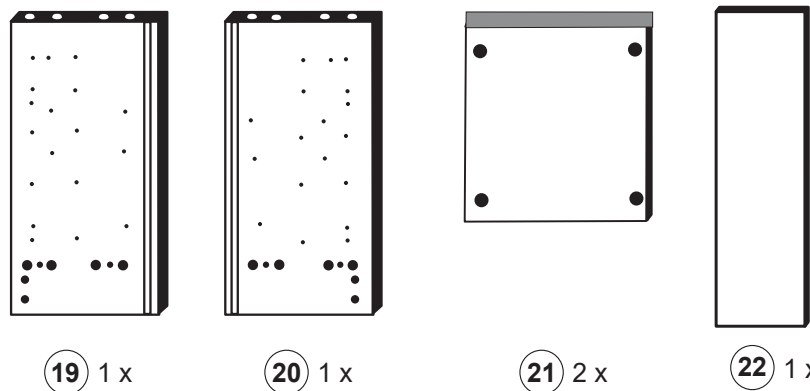


4

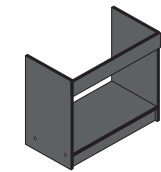


- | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-----|----|-------------------------|----|-------------------------|----|--------------------|
| 1 | 4 x
2827 | 2 | 4 x | 12 | 6,3 x 16
2 x
2816 | 14 | 3,5 x 30
4 x
2807 | 17 | 8mm
9 x
2917 |
|---|-------------|---|-----|----|-------------------------|----|-------------------------|----|--------------------|

Arbeitsplatte
Optional

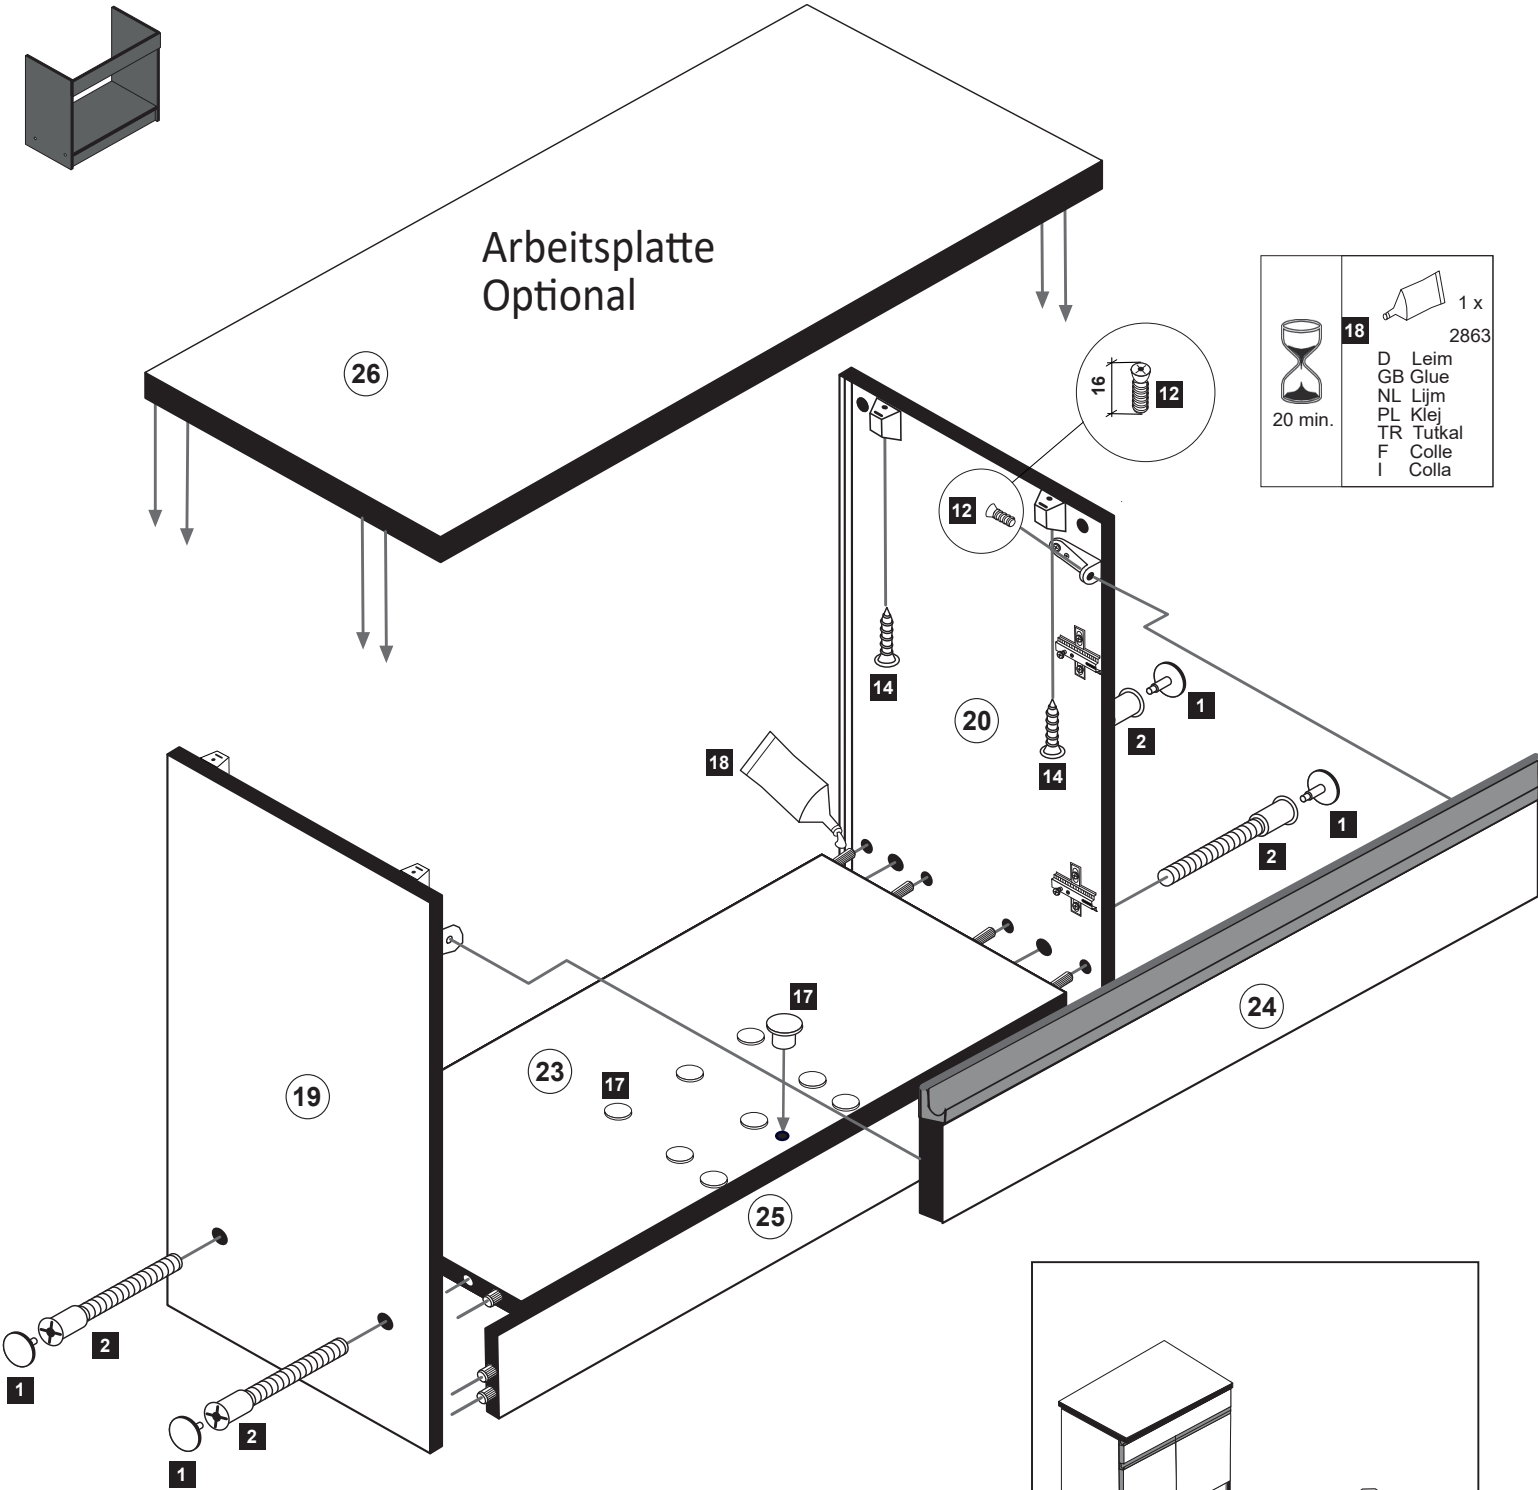


- | | |
|--|-------------|
| 18 | 1 x
2863 |
| D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla | |
- 20 min.

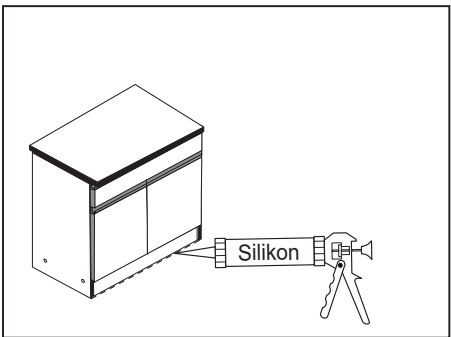


! Tipp !
Versiegeln Sie die
Küche wie abgebildet
gegen eventuell ein-
dringende Feuchtigkeit.
(Silikon nicht im Lieferumfang
enthalten)

5


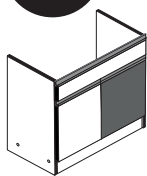


- | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|---|-------------|---|---------------------|
| 4 | 4 x
1503 | 9 | 3,5 x 15
8 x
2804 | 7 | 2 x
2865 | 5 | 35mm
4 x
2886 |
|---|-------------|---|-------------------------|---|-------------|---|---------------------|


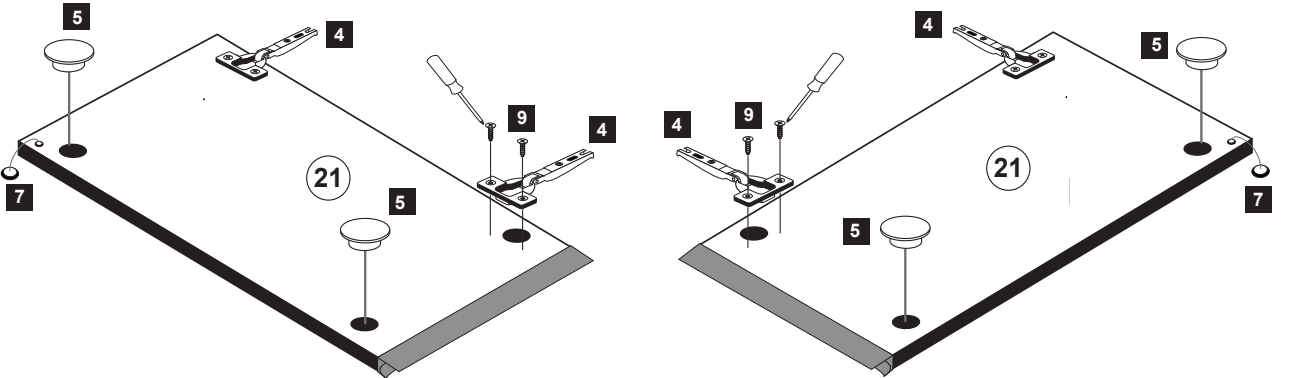




6



- | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------------|----|--------------|
| 6 | 1 x
2517 | 9 | 3,5 x 15
14 x
2804 | 15 | 10 x
2862 |
|---|-------------|---|--------------------------|----|--------------|

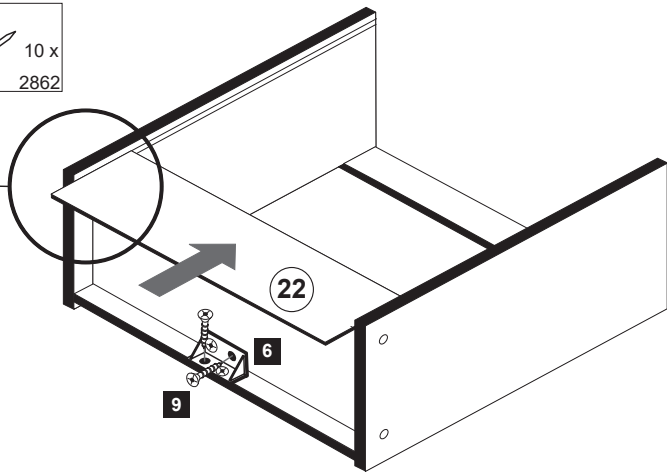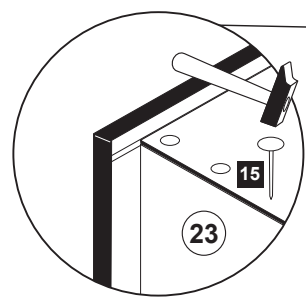

7





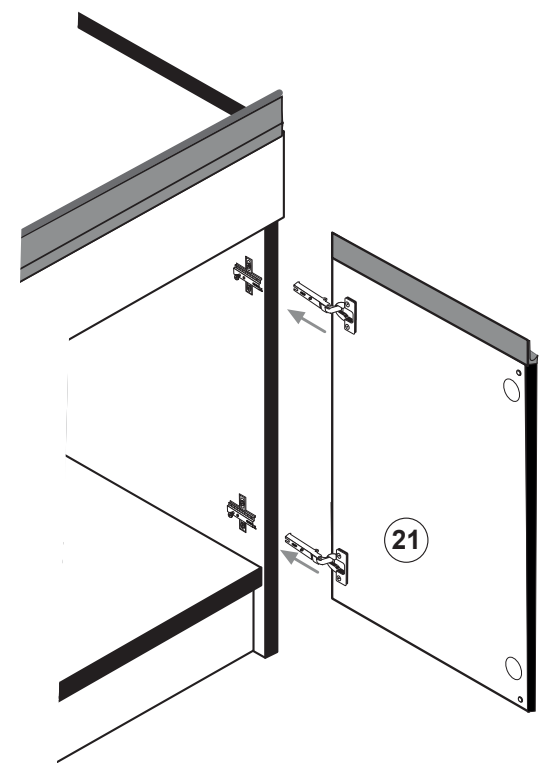
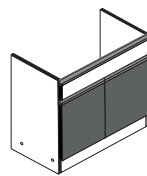


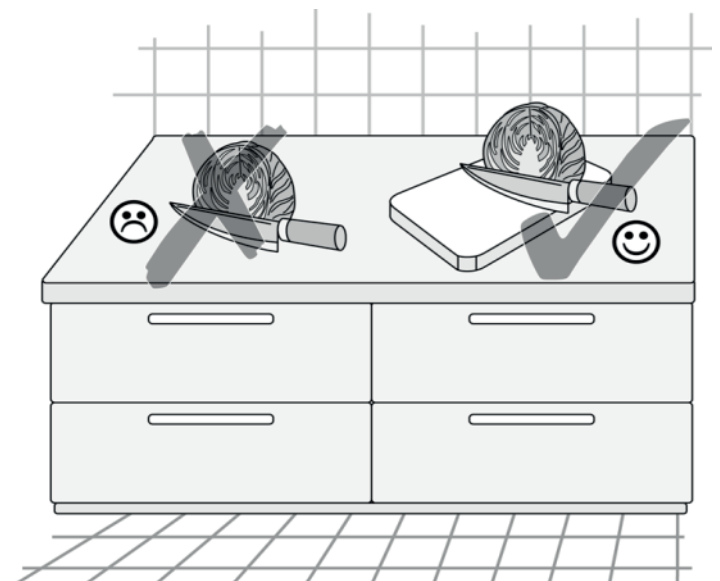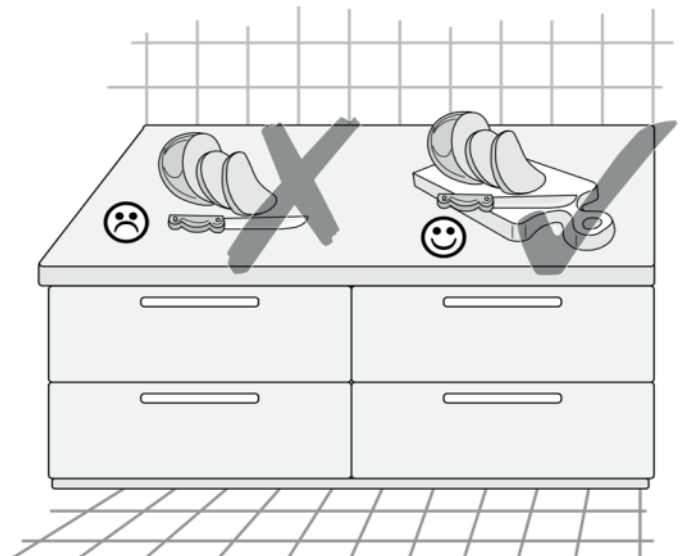

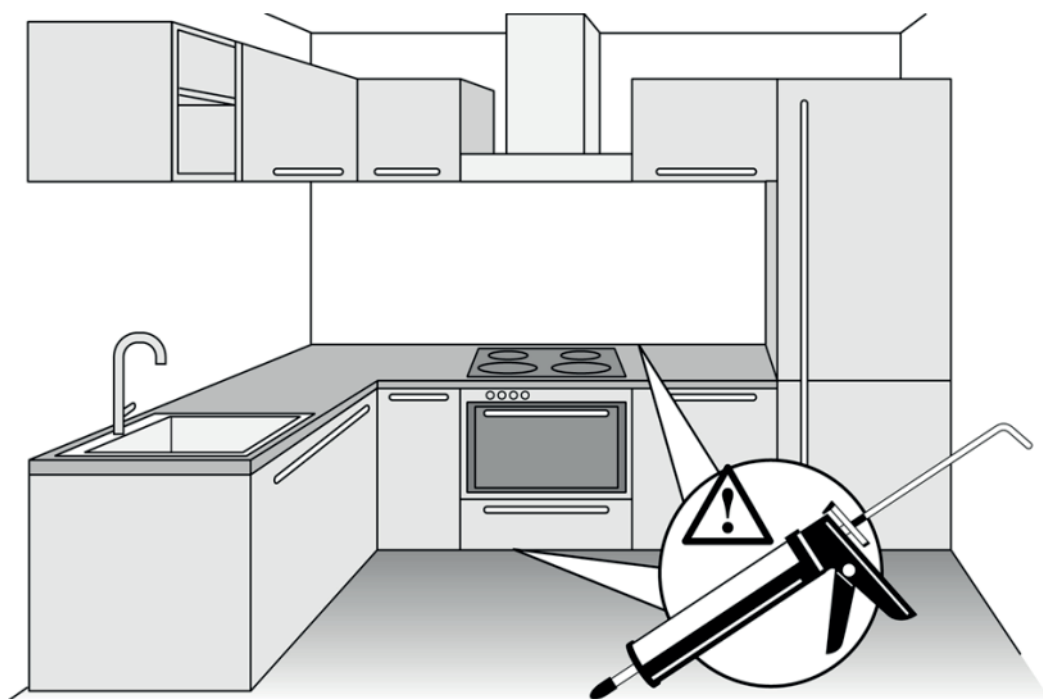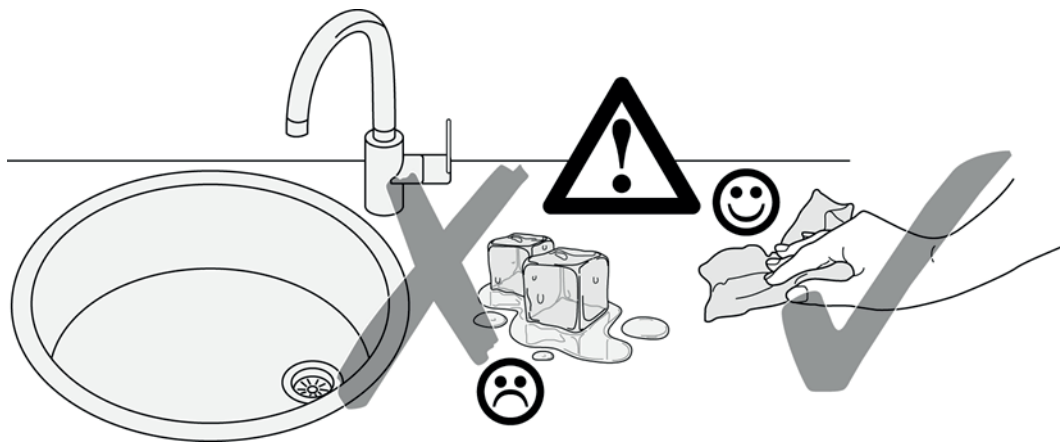



87243.530

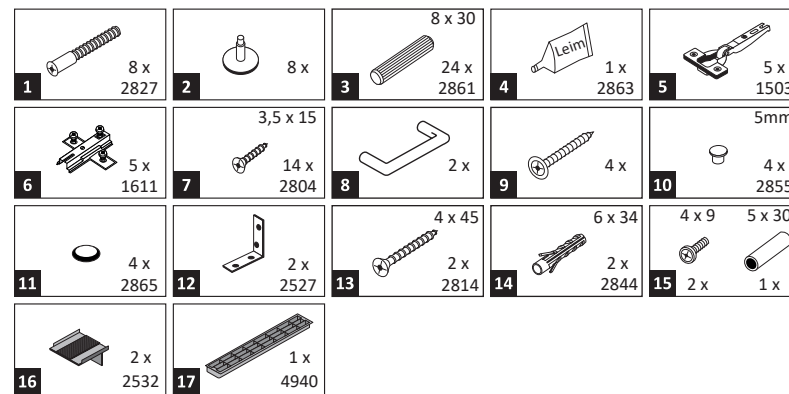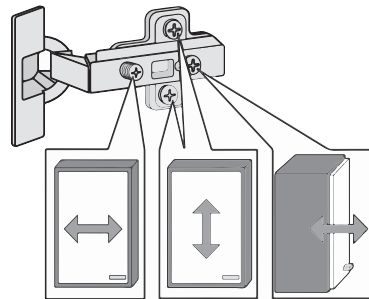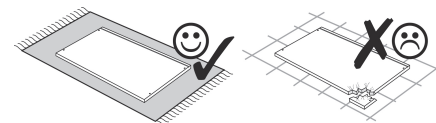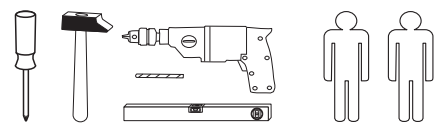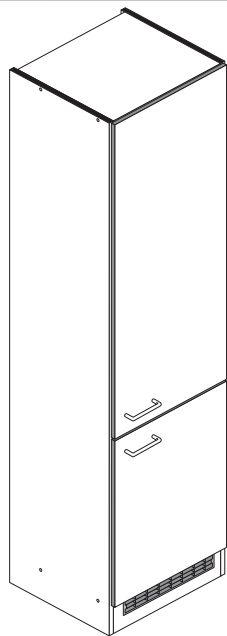

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

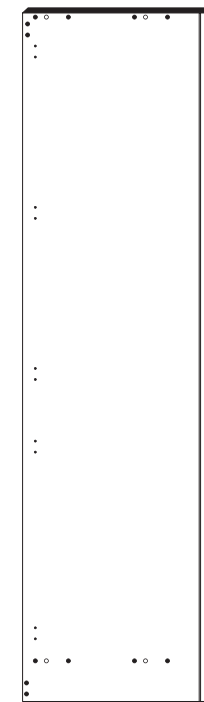


20 1 x




21 1 x

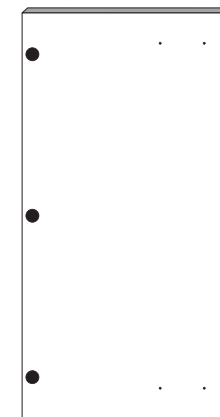

22 1 x

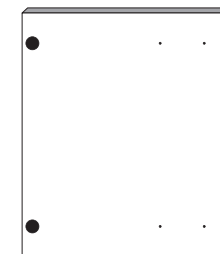

23 1 x

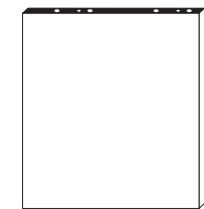

24 2 x




25 1 x




26 1 x



1



Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **20** montiert werden.

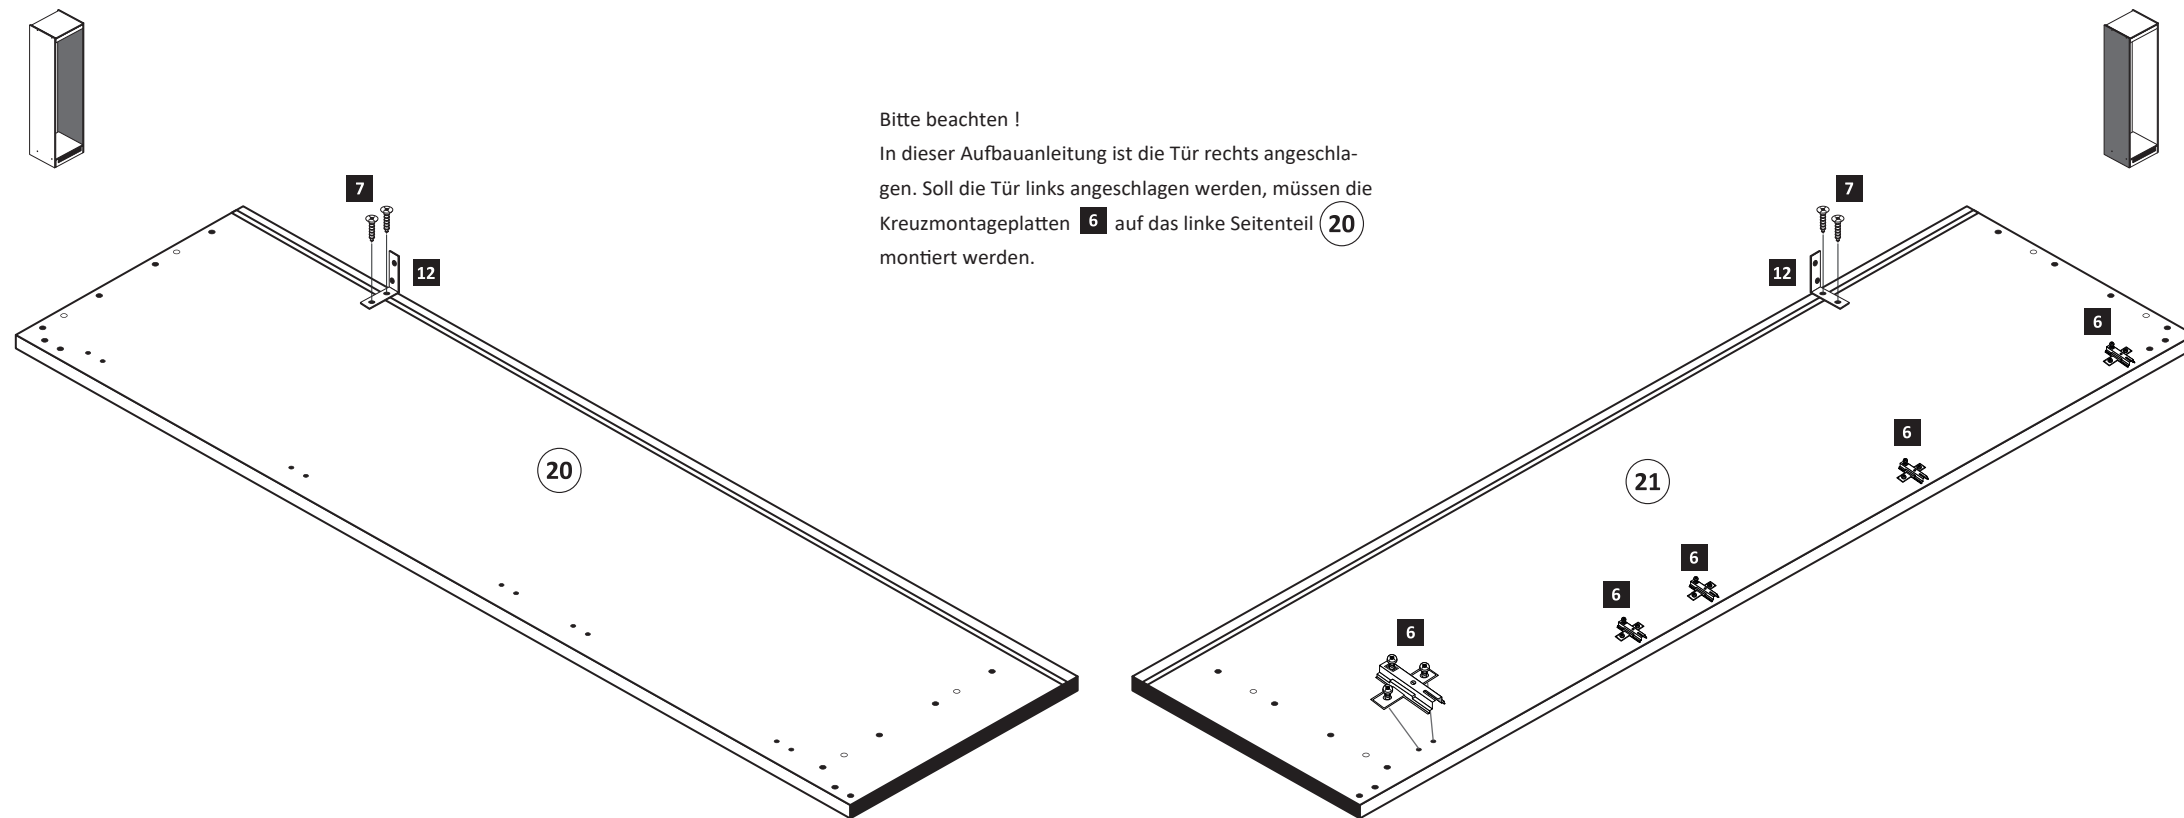

2

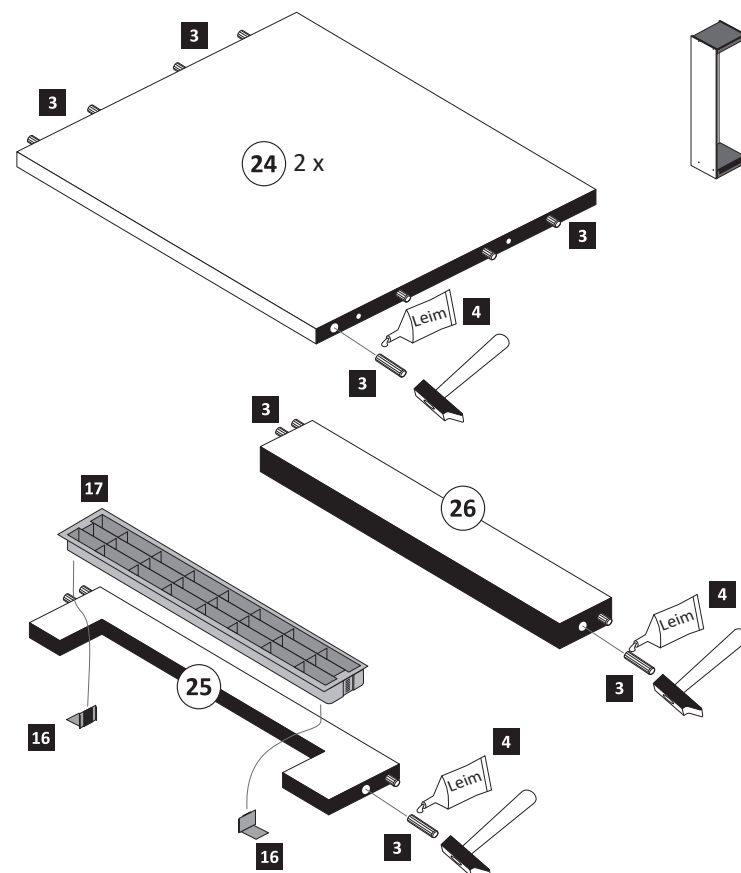

4



5



2 x
1503

7




3,5 x 15
4 x
2804

11



2 x
2865

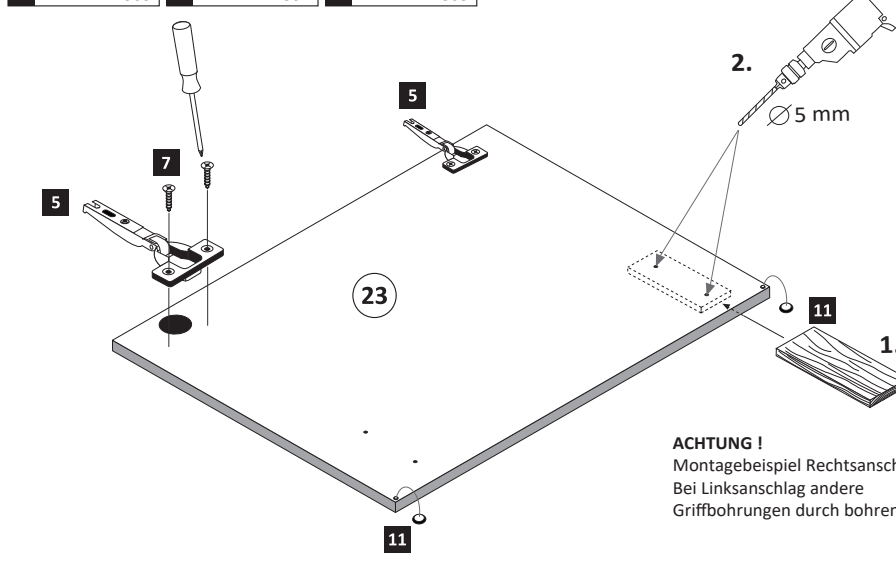

5

7

11

5

11

1.

2.

Ø 5 mm

23

11


1.

ACHTUNG !
 Montagebeispiel Rechtsanschlag
 Bei Linksanschlag andere
 Griffbohrungen durch bohren !

5

5  3 x 1503	7  6 x 2804	11  2 x 2865
--	--	---



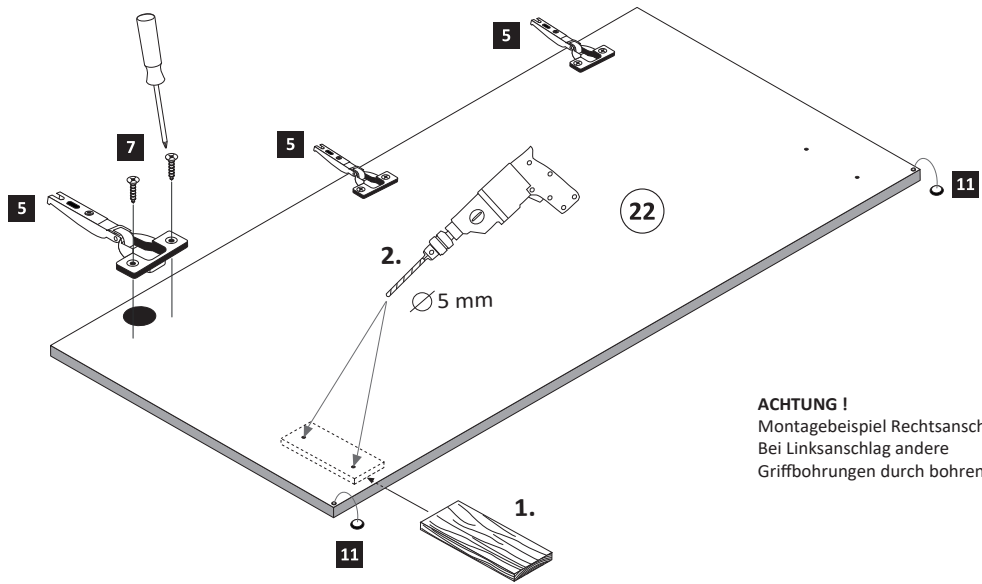

ACHTUNG !
 Montagebeispiel Rechtsanschlag
 Bei Linksanschlag andere
 Griffbohrungen durch bohren !

6

8

2 x

9

4 x

10

4 x 2855

5mm

22

23

8

8

10

10

7

13

4 x 45

2 x 2814

14

6 x 34

2 x 2844

20/21

12

13

14

15

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x

a

b

1.

2.


3.

15

Ø 5 mm



1 4 x 2827 8 x 30	2 4 x 6,3 x 11 20 x 2861	3 2 x 1503 5/5 x 16 4 x 2821	4 2 x 1611 5mm	5 4 x 2804 3,5 x 15 M4 x 9 2 x 2835
6 2 x 11	7 4 x 12	8 2 x 5265 13	9 2 x 2855 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	10 10 x 2862
11 4 x 2865 16	12 1 x 2863 29	13 4 x 2830 30		

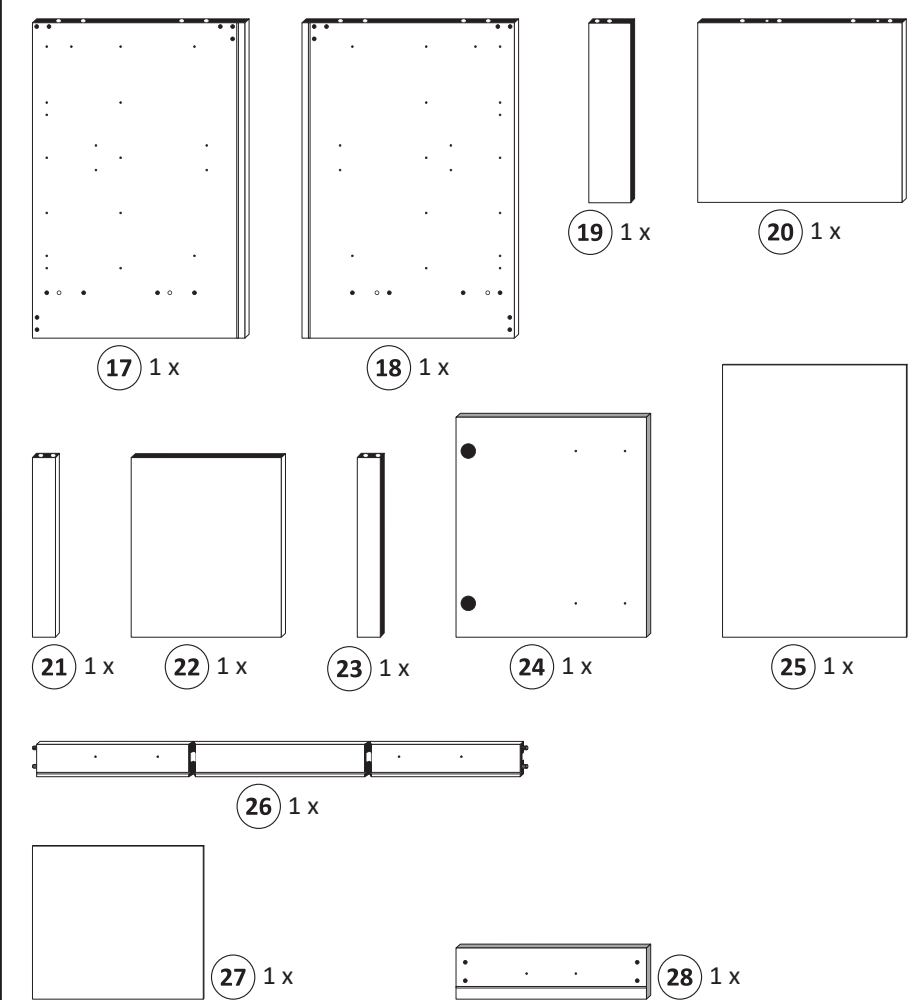

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De beigeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.




Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy






Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

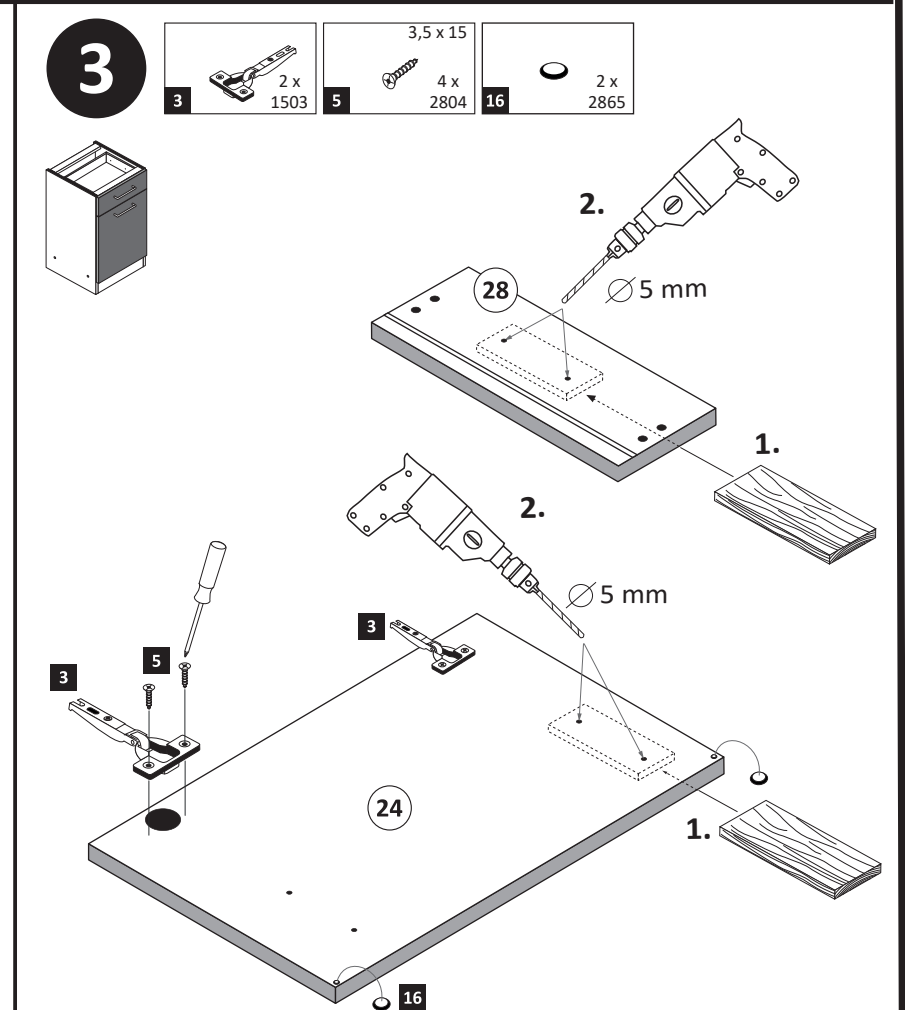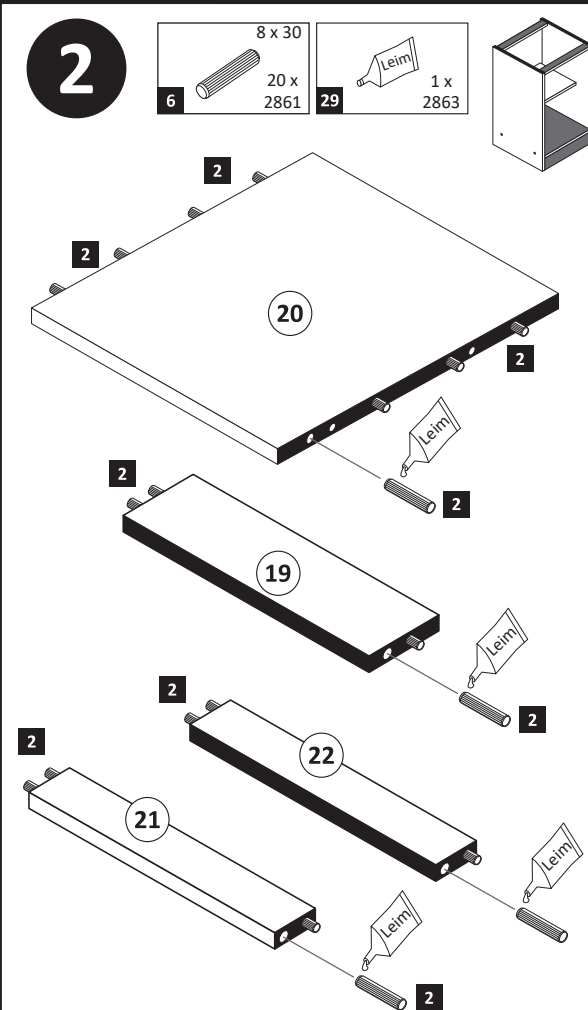
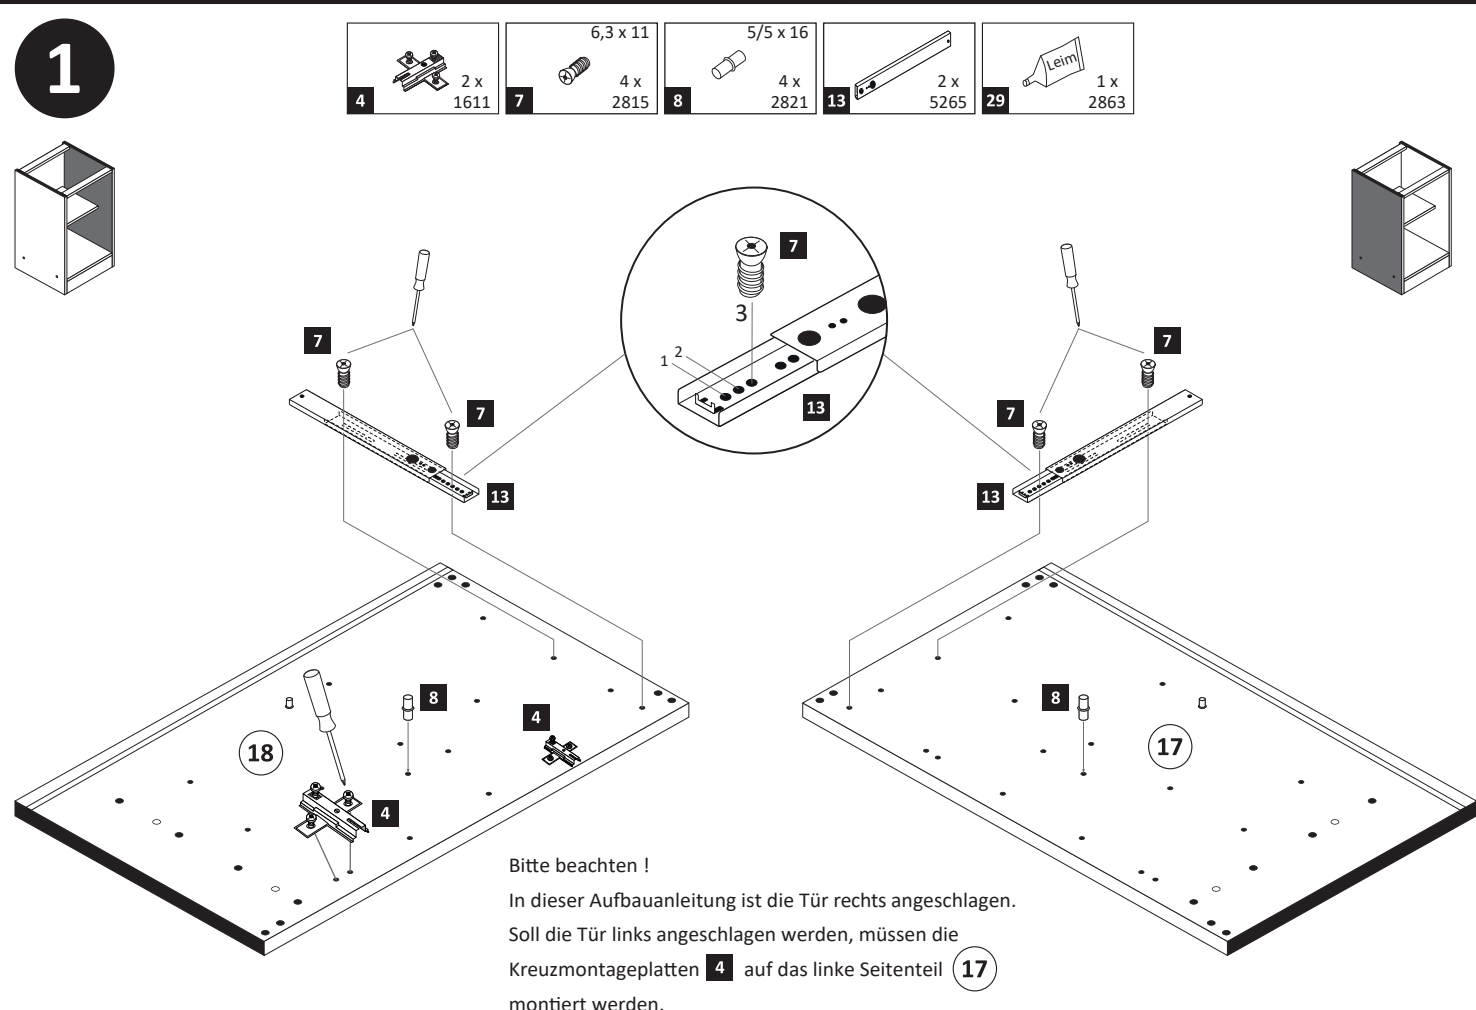


www.till-hilft.de

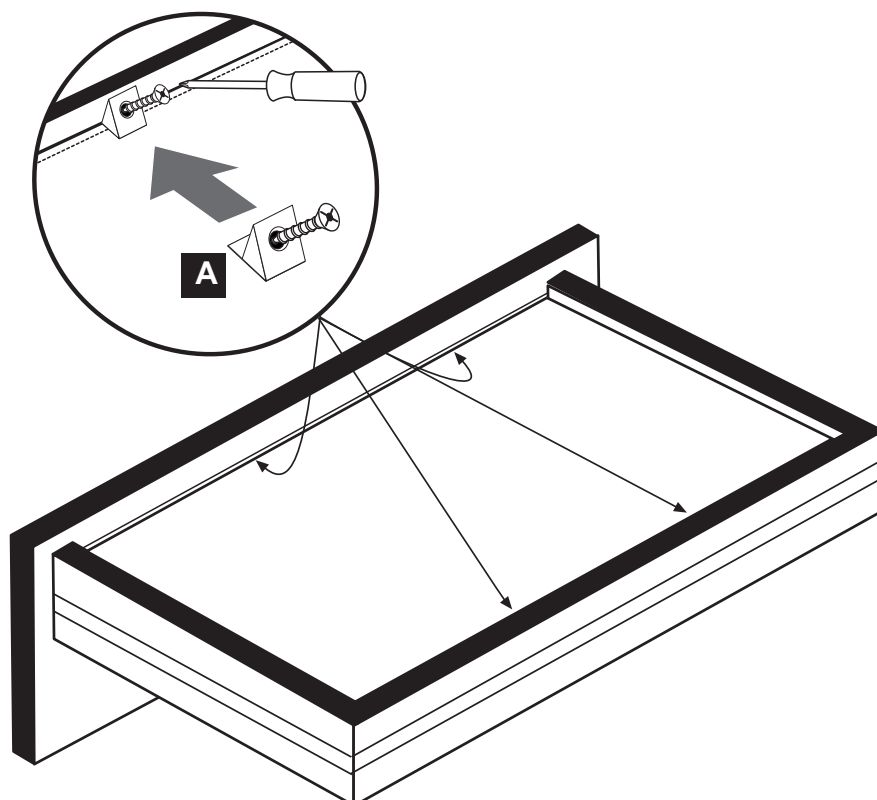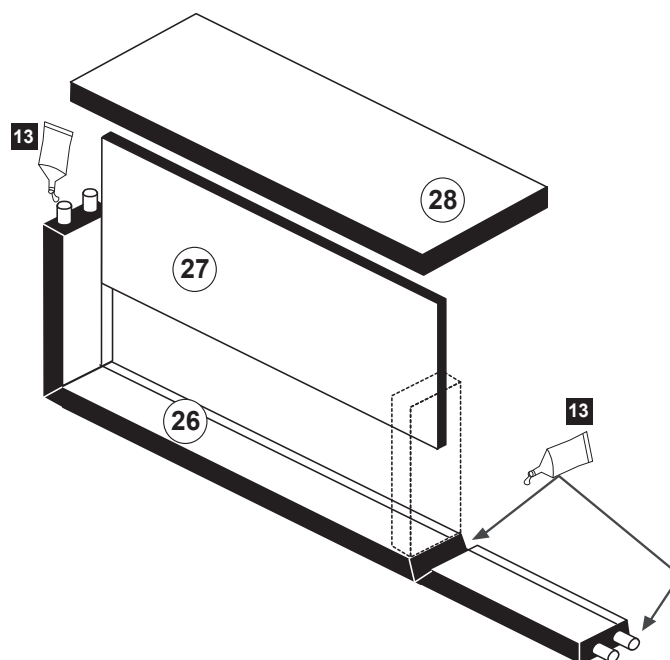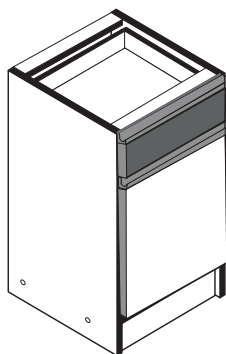



87265.310

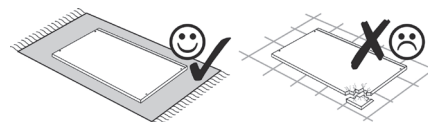

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.



The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

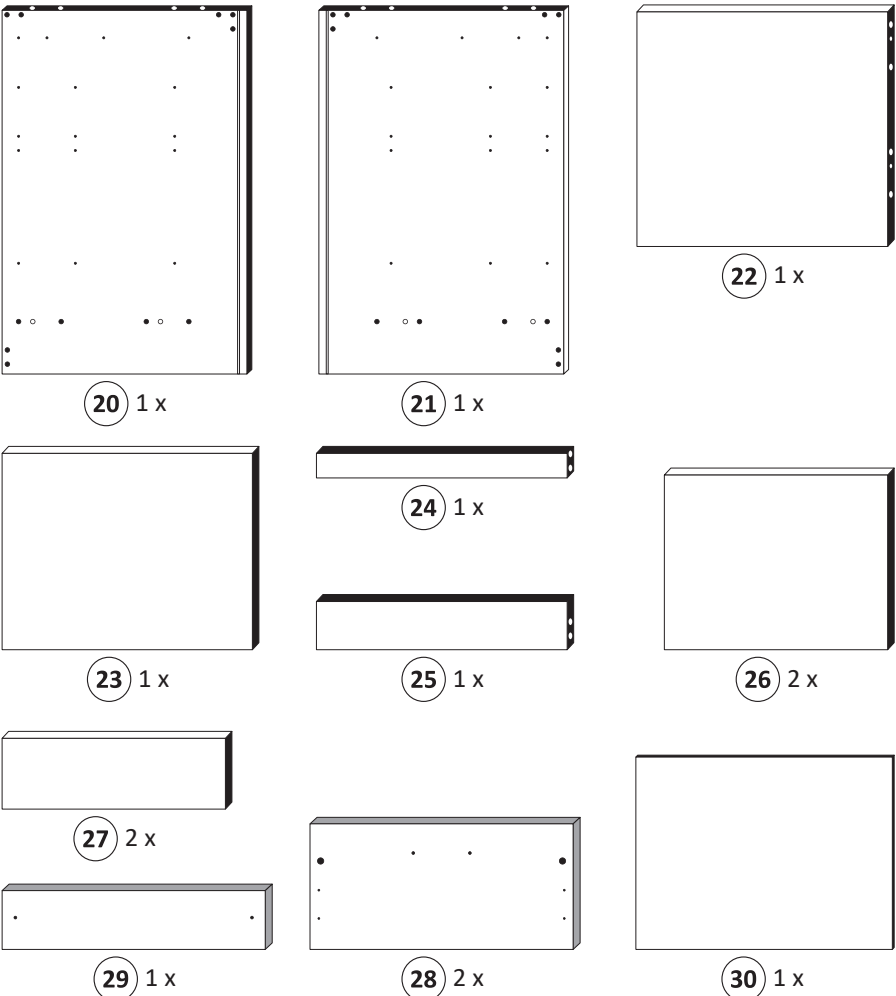

1

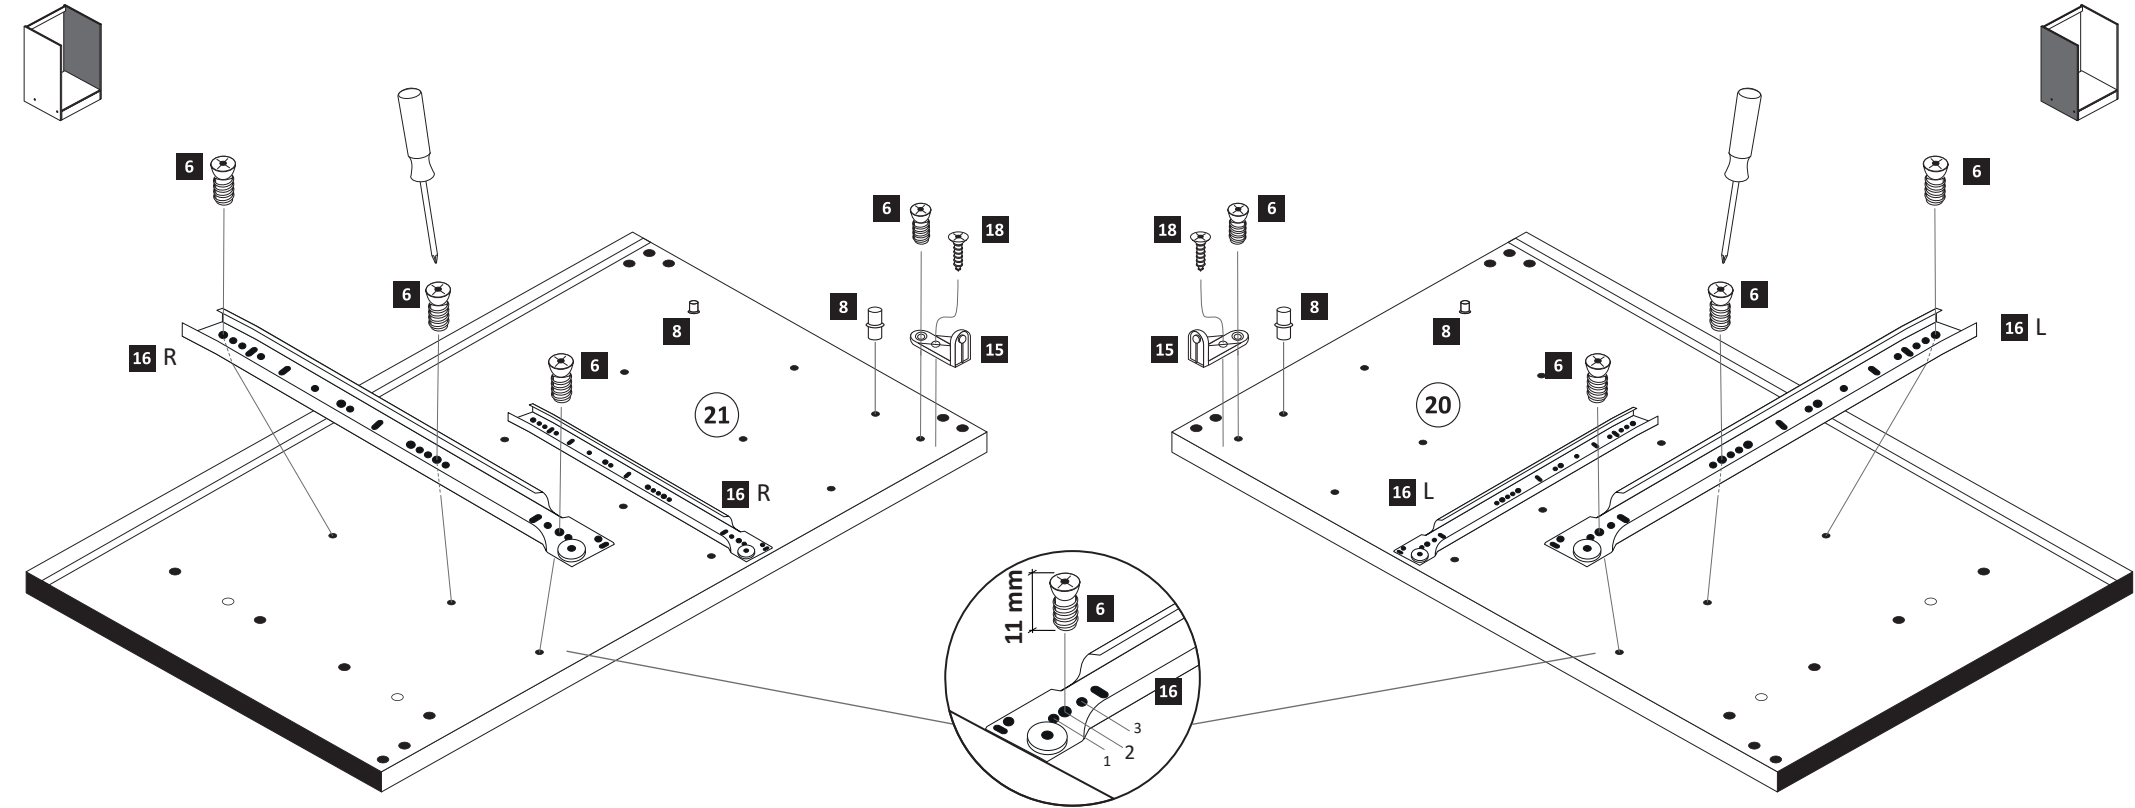

2

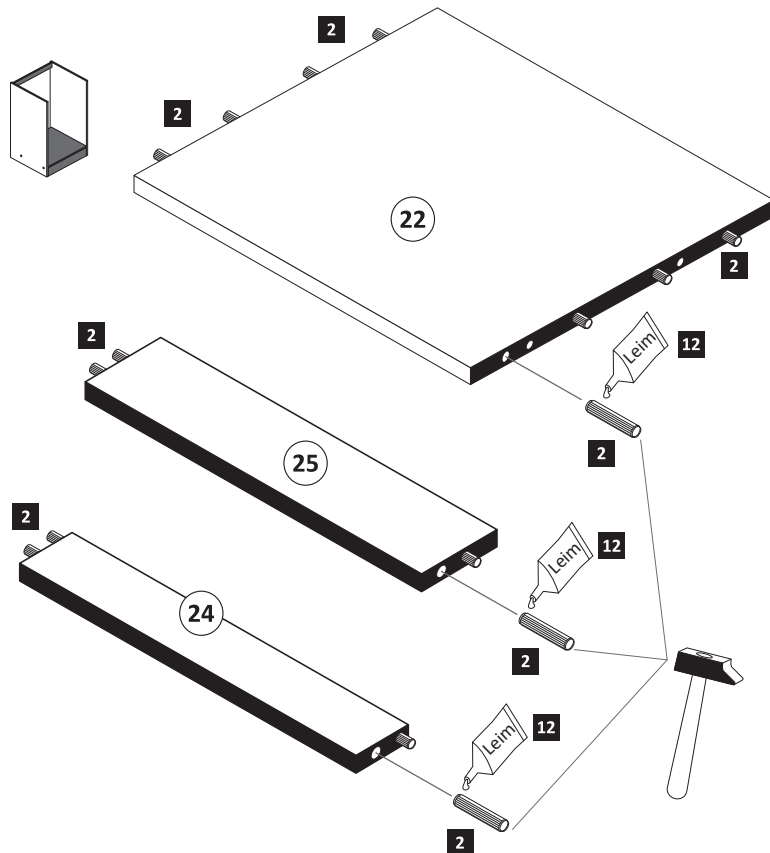

3

1

4 x
2827

5

4 x

7

6,3 x 16
2 x
2816

12

Leim

15

16 mm

20

21

22

24

25

29

1

5

12

12

Leim

20 min.

12

1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

23

23

4

10

10 x
2862

30

30

10

5

23

23

6

1

2

5 mm

28 2x

7

17

2 x L
2 x R
5282.400

17.1

4x

17

1

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

8

13

4 x
5352.400

13

4x

13

1.

2.

3.

13.1

9

11

4 x
2865

31

3 x 13,5
8 x
1123

11







13.1

17.1

28 2x

31

31

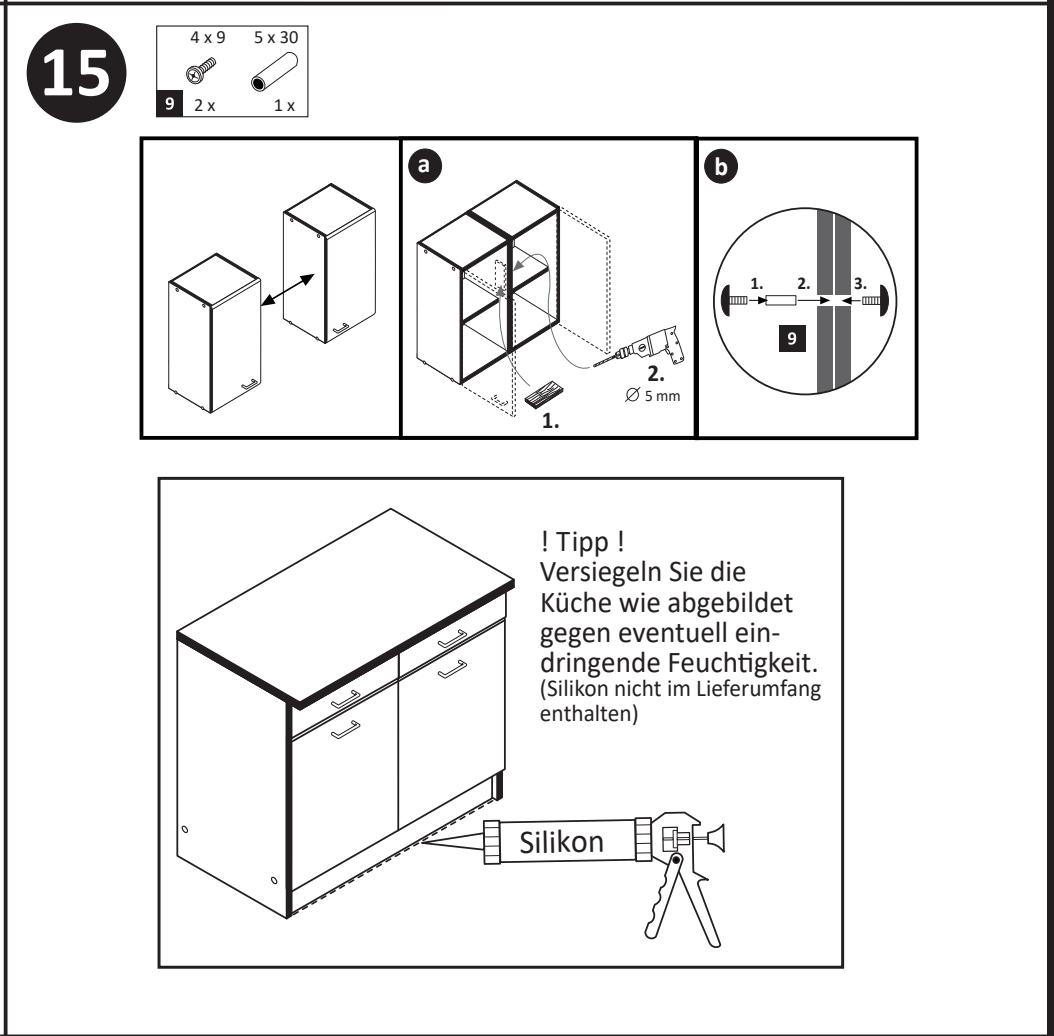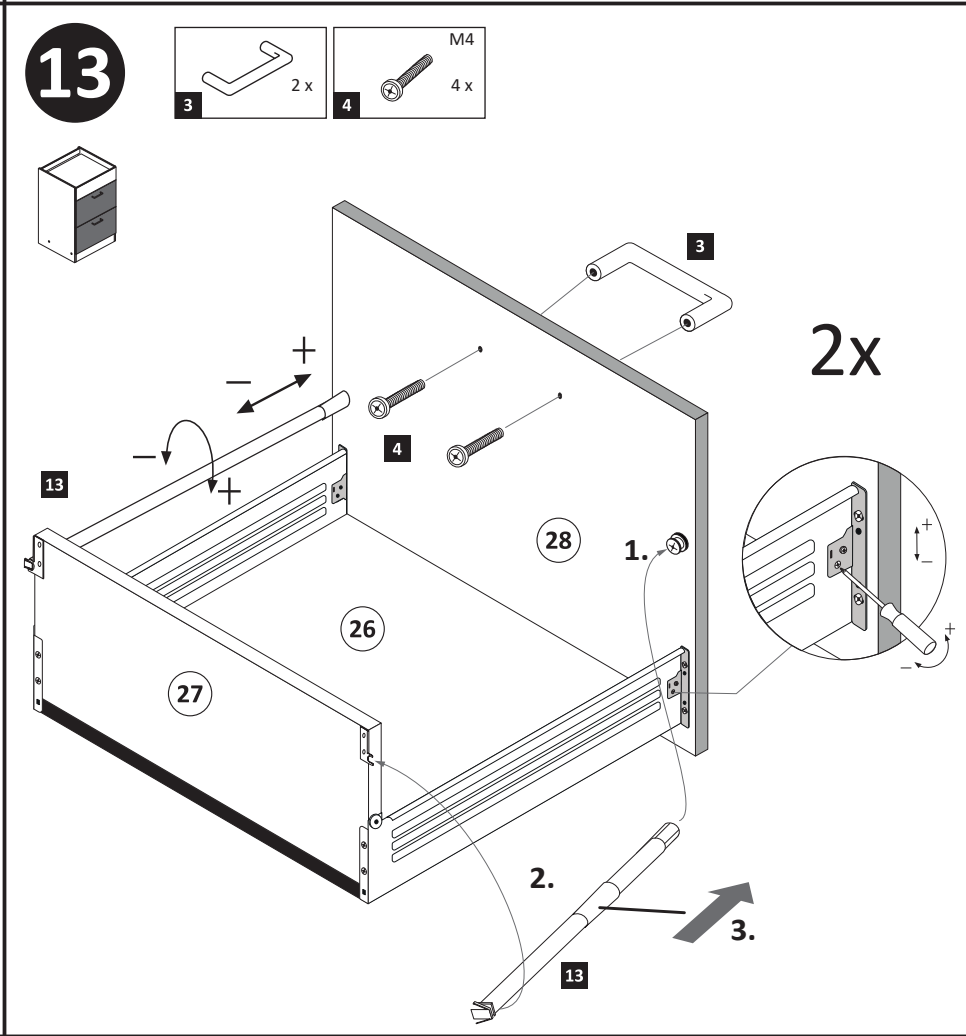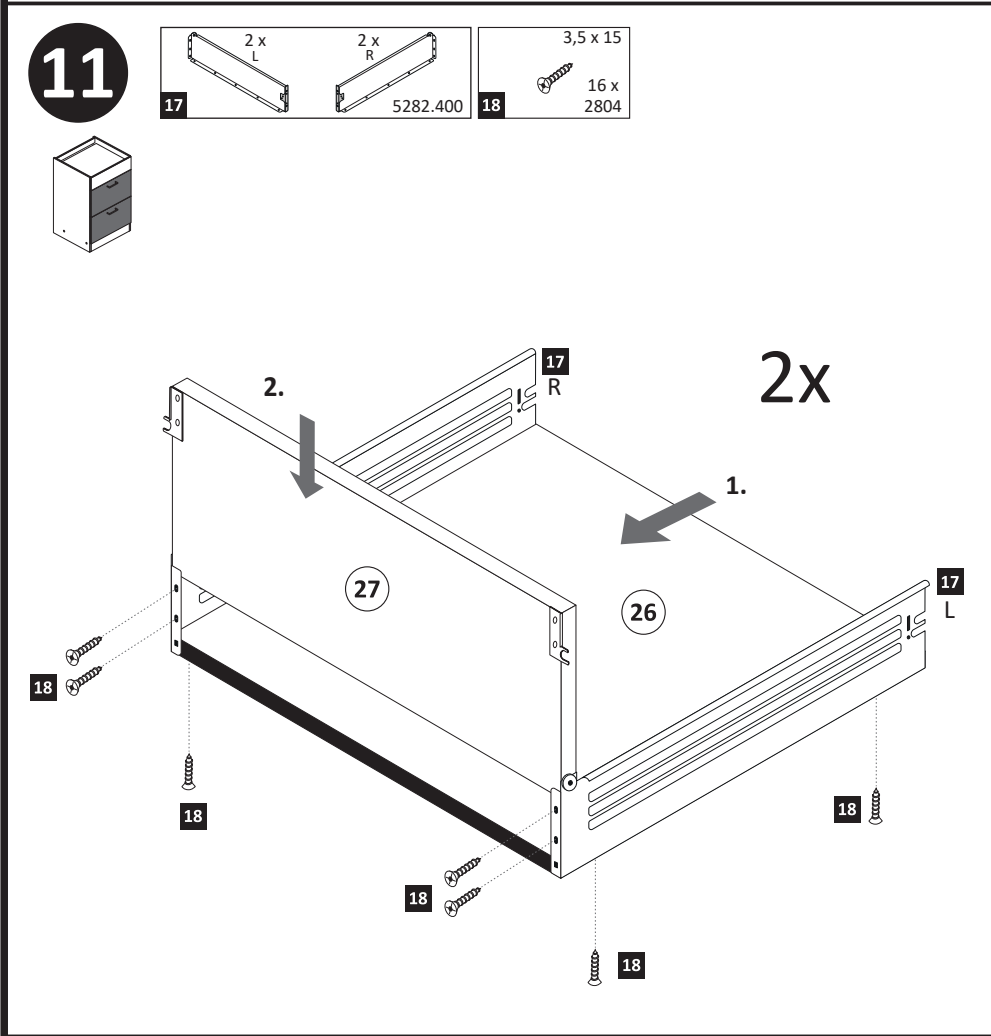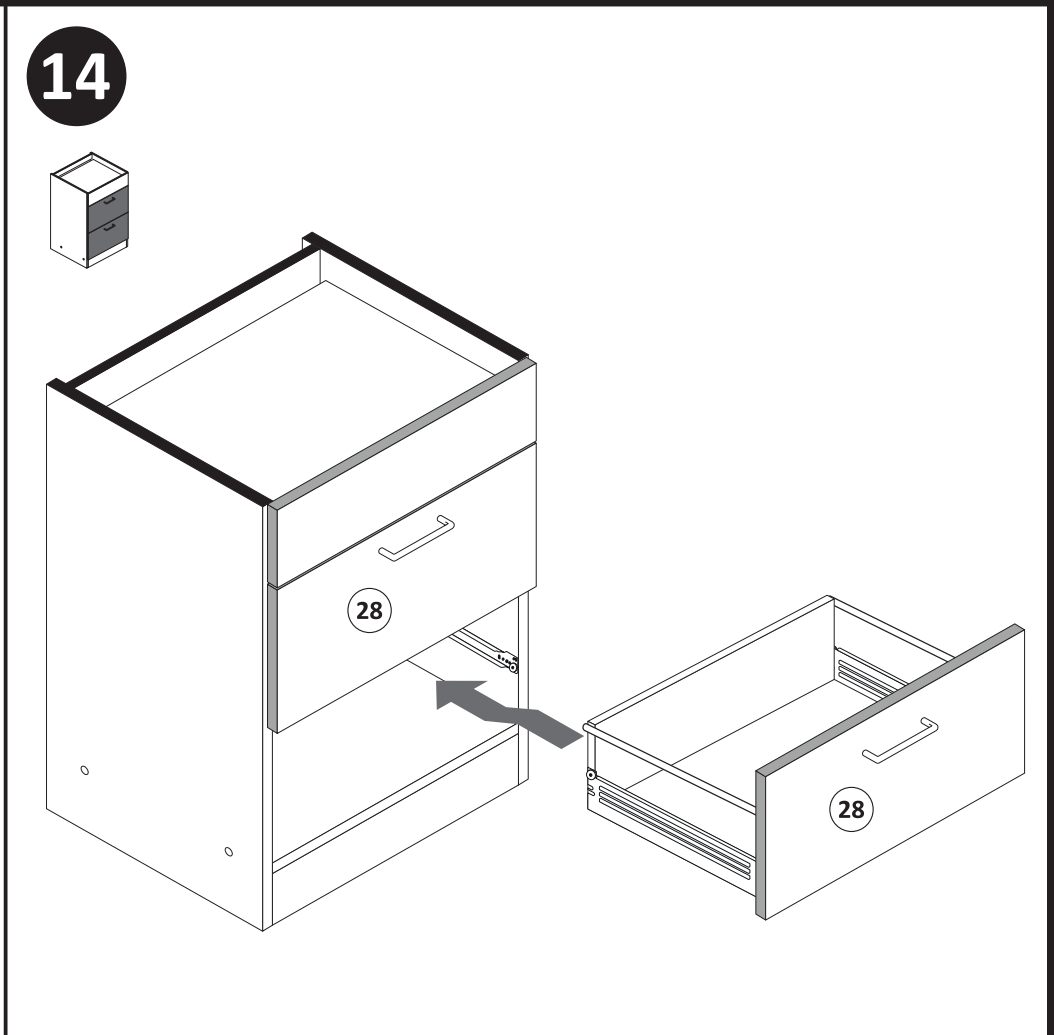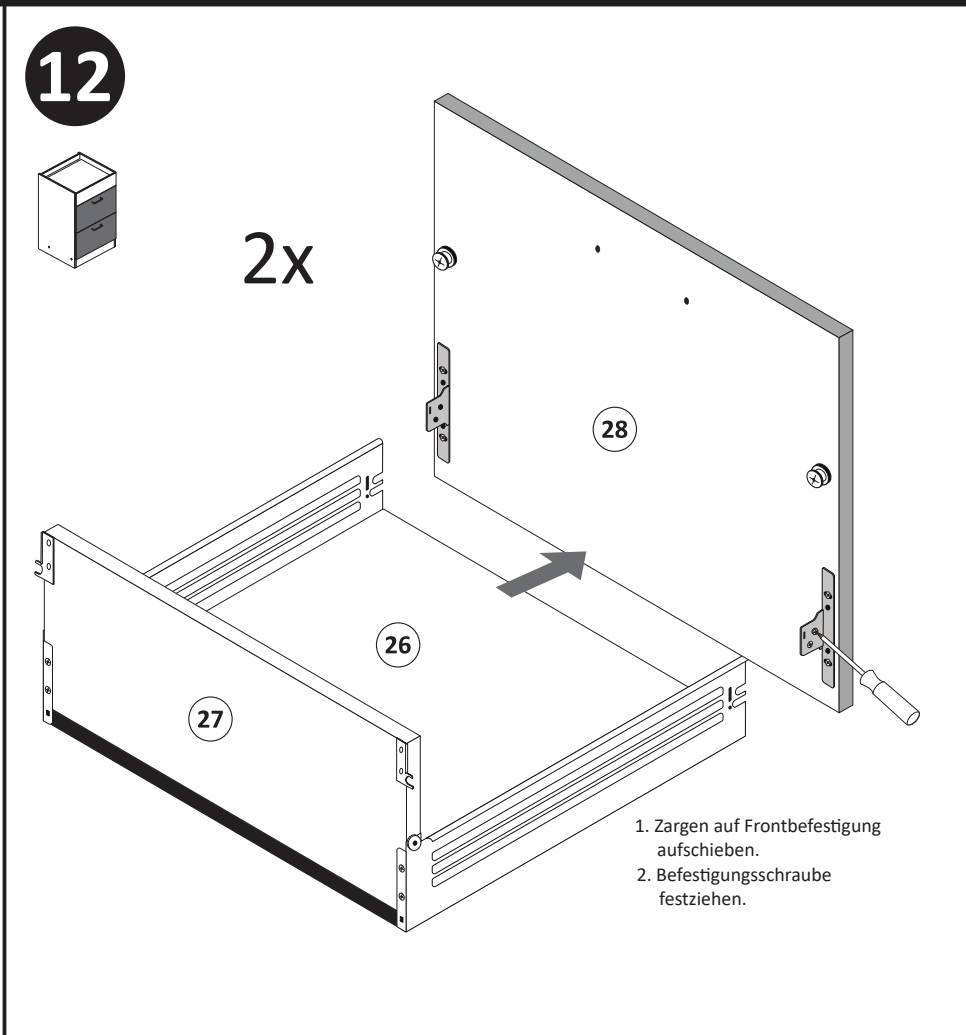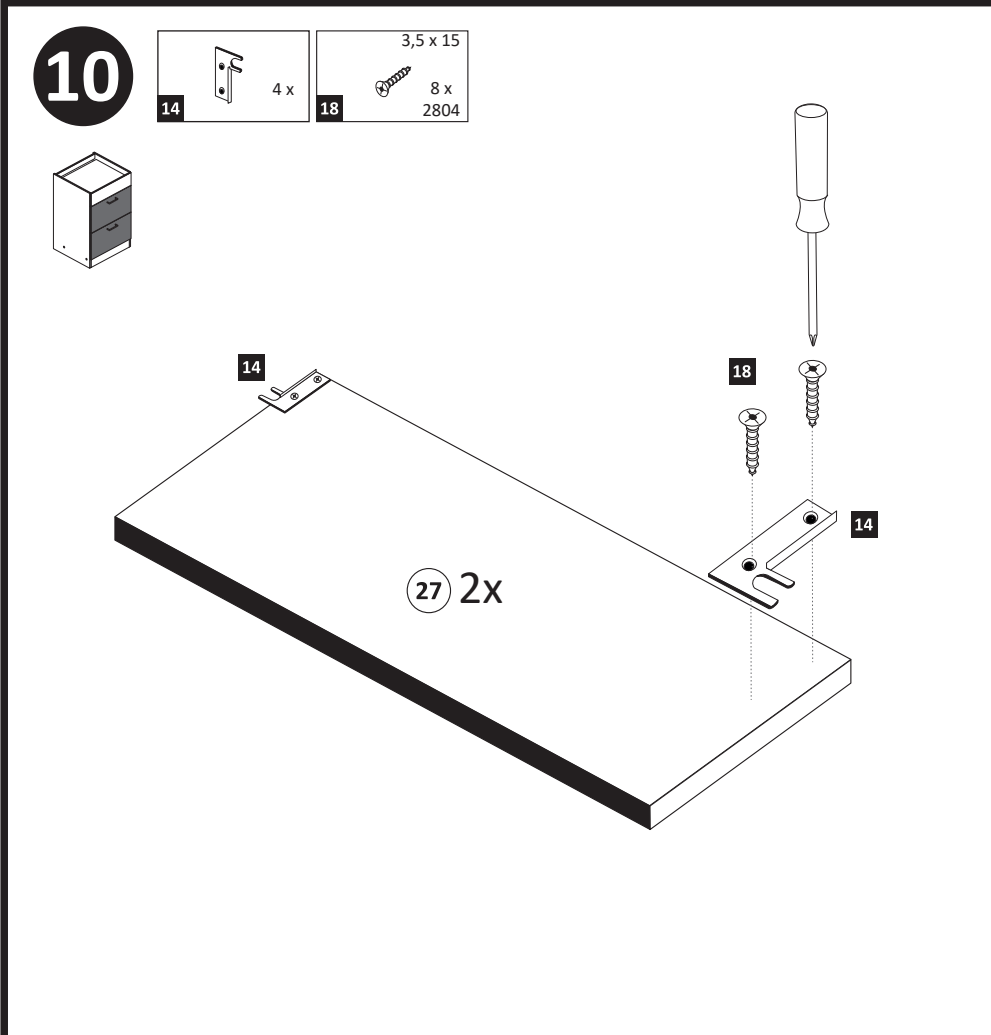

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**


Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de

Pflegehinweise






87239.530

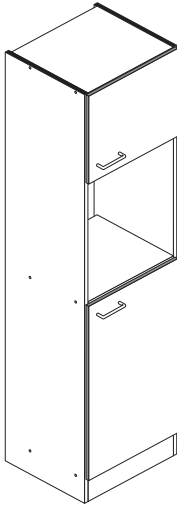


Variante A: ohne Kühlschrank

Variante B: mit Kühlschrank

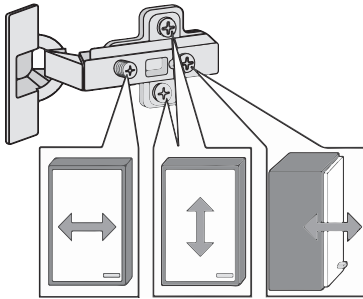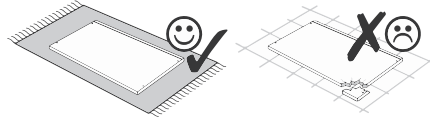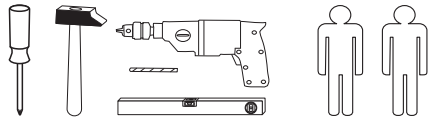

 1 12 x 2827	 2 12 x 2827	 3 36 x 2861	 5 4 x 1503	 6 4 x 1611
 7 5/5 x 16	 8 8 x 2821	 9 2 x 2845	 10 4 x 2855	 11 4 x 2865
 12 25 x 2862	 13 1 x 2845	 14 6 x 34	 15 4 x 45	 16 3,5 x 15
 17 4 x 15	 18 4 x 9	 19 5 x 30	 20 1 x 2810	 21 1 x 2863



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

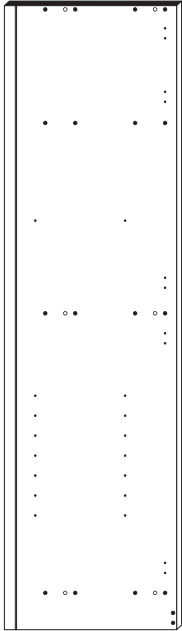

23 1 x

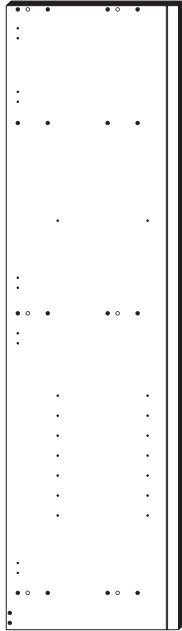


24 1 x

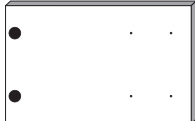


25 1 x




27 1 x

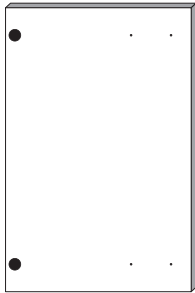


26 1 x

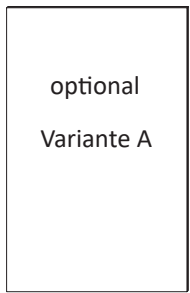

28 1 x

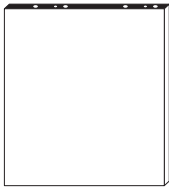

29 4 x


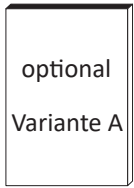


30 2 x




31 1 x




1 Variante A

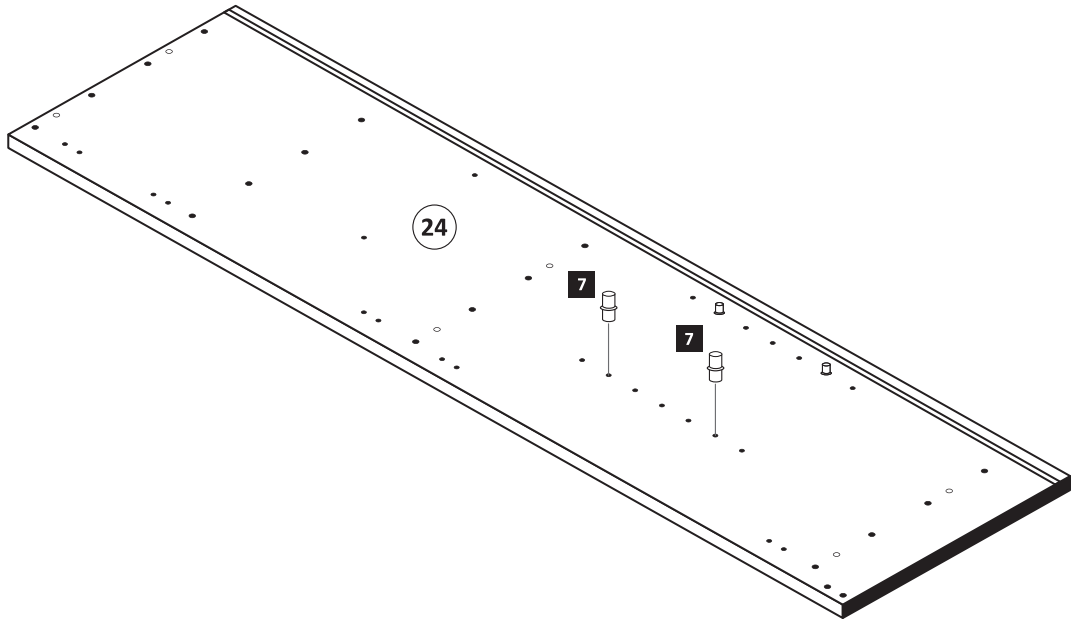


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 19 auf das linke Seitenteil 24 montiert werden.

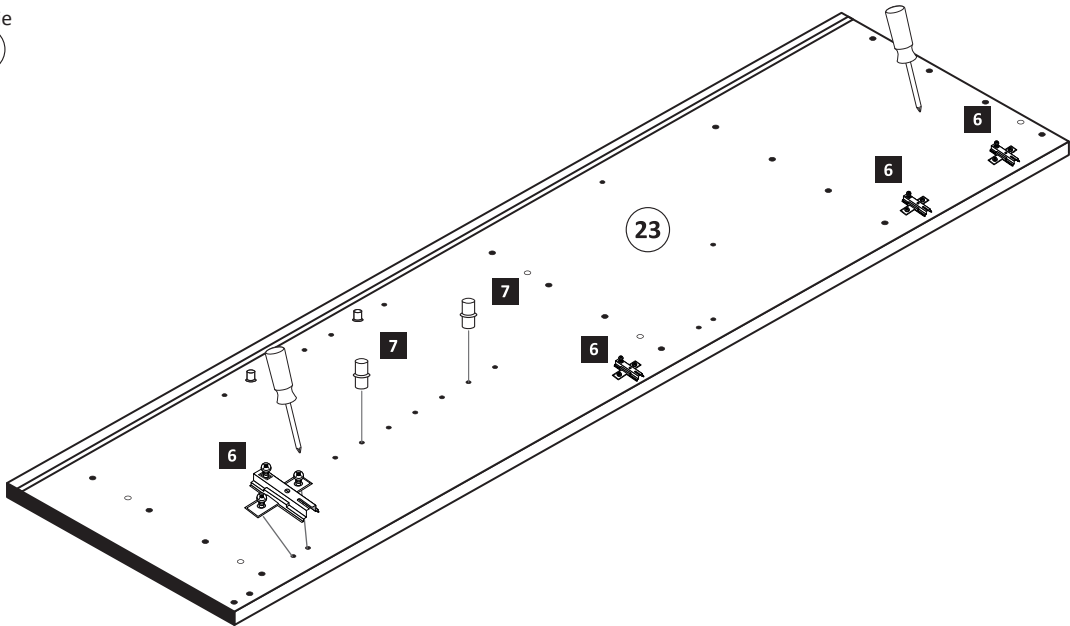




1 Variante B

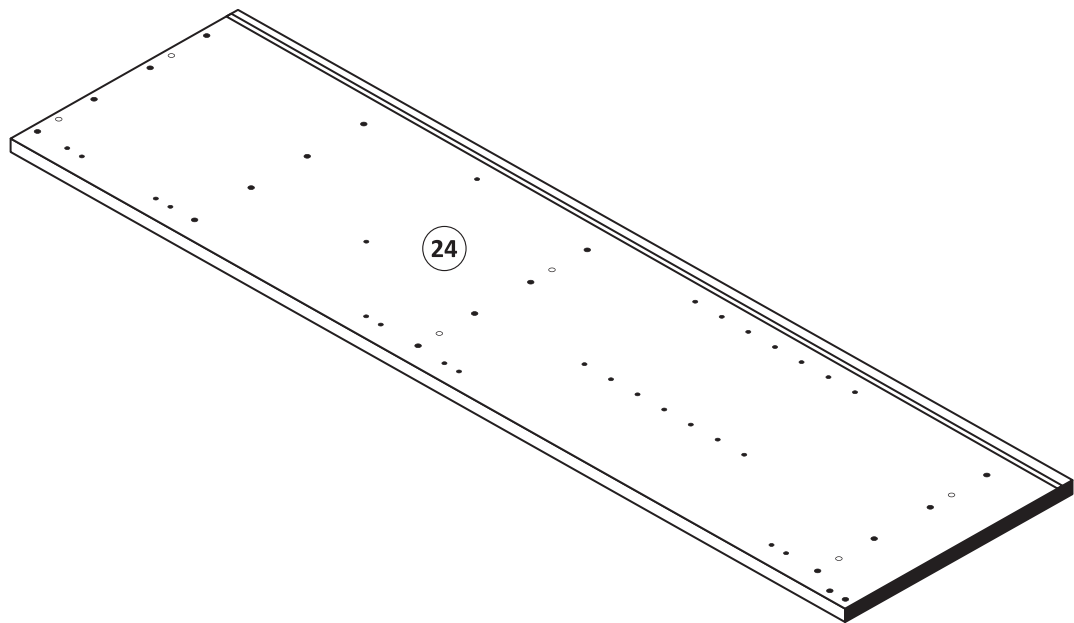



Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die
Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **24**
montiert werden.

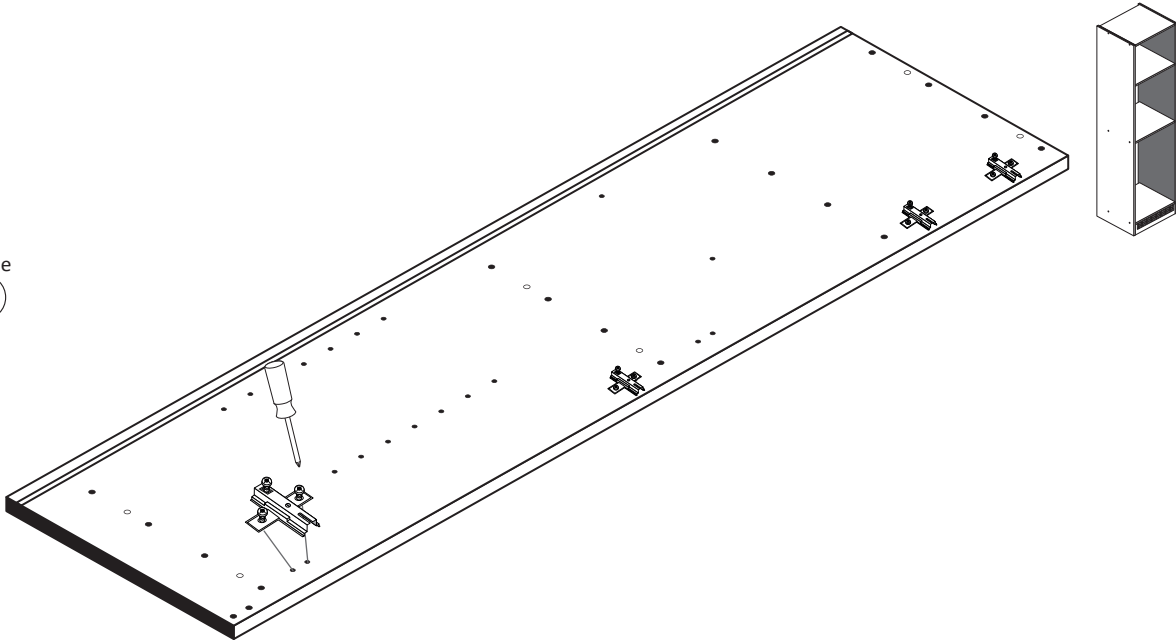


2

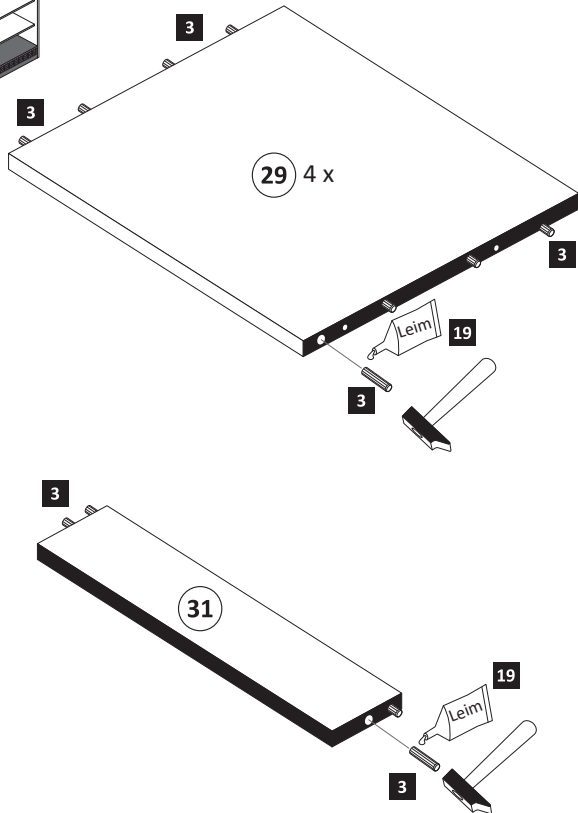


3

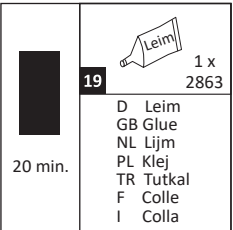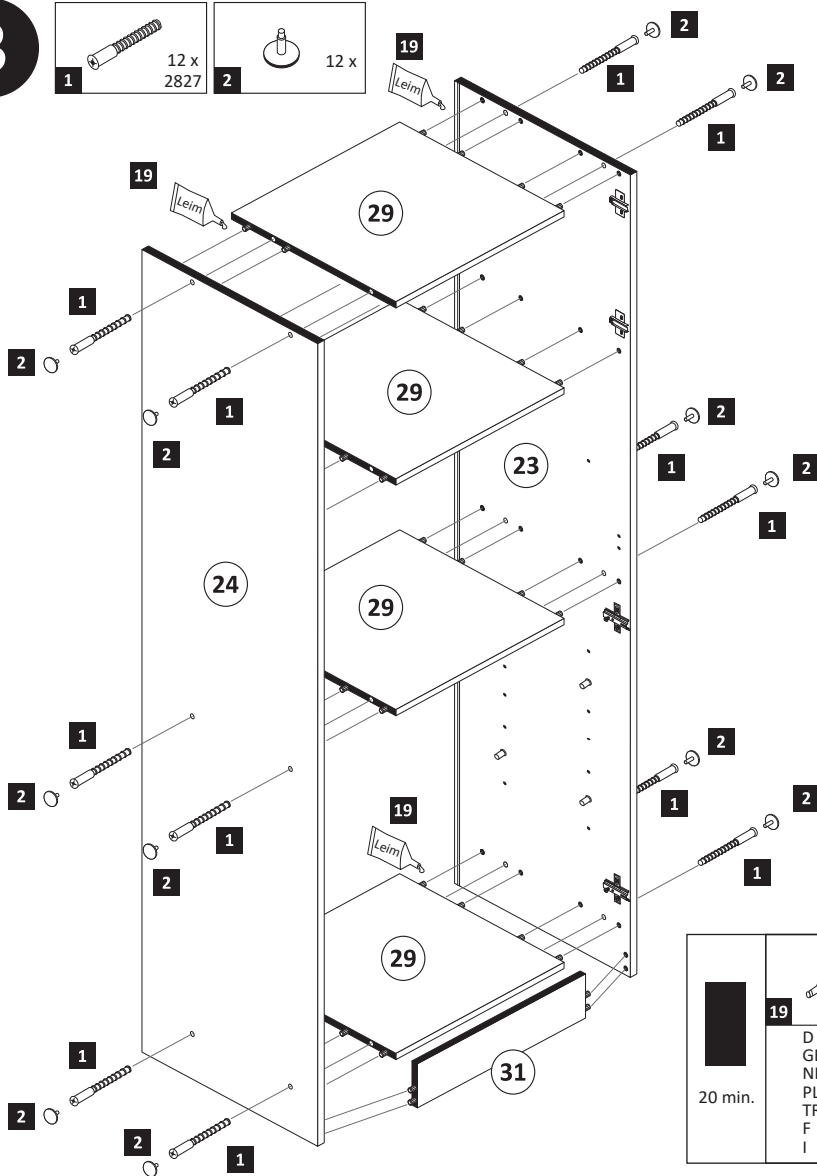


4



Variante A

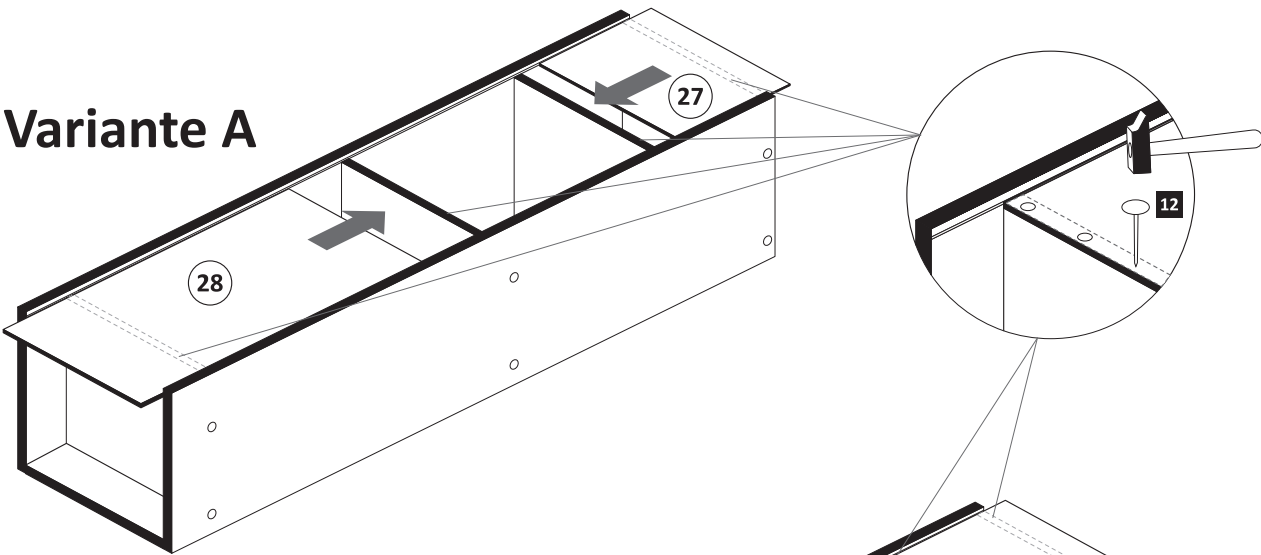

Variante B

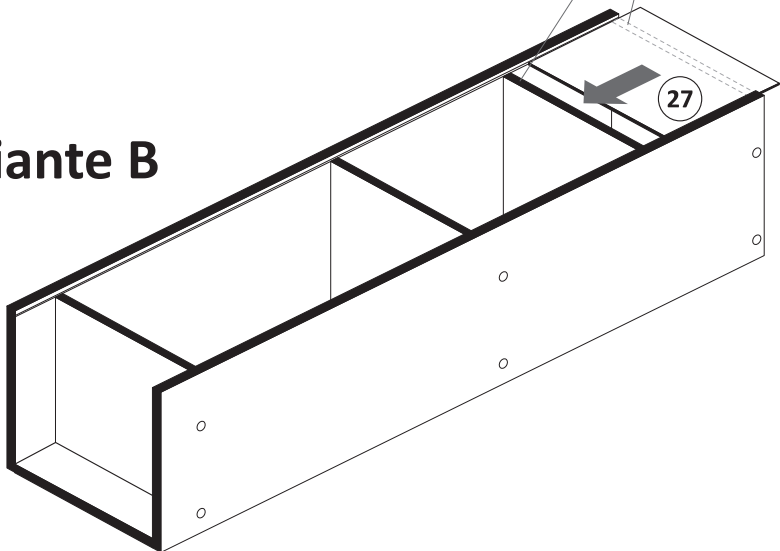


5

- 5


4 x 1503
- 11

4 x 2865
- 16

3,5 x 15
9 x 2804

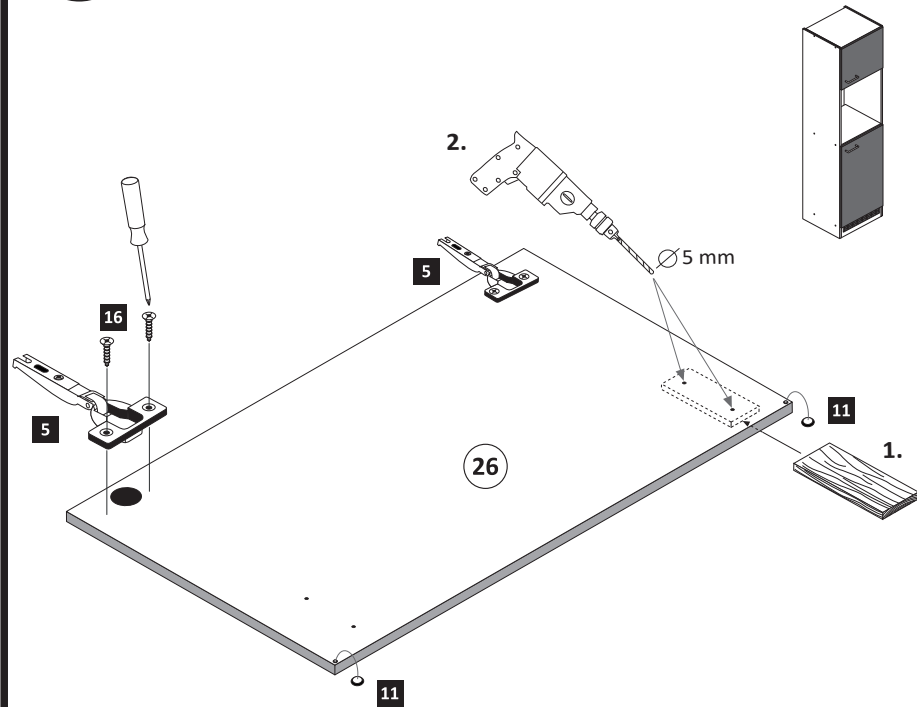

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag
Bei Linksanschlag andere
Griffbohrungen durch bohren !

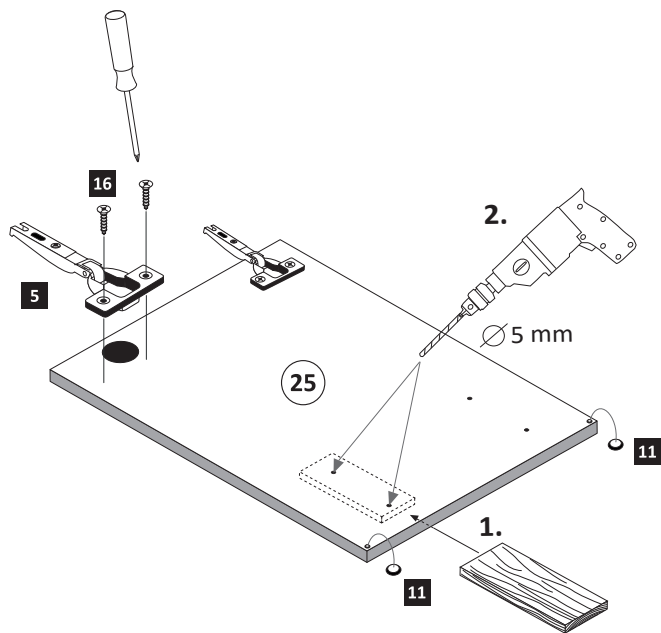

6


Variante A

- 8


2 x
- 9

4 x
- 10

5mm
4 x 2855

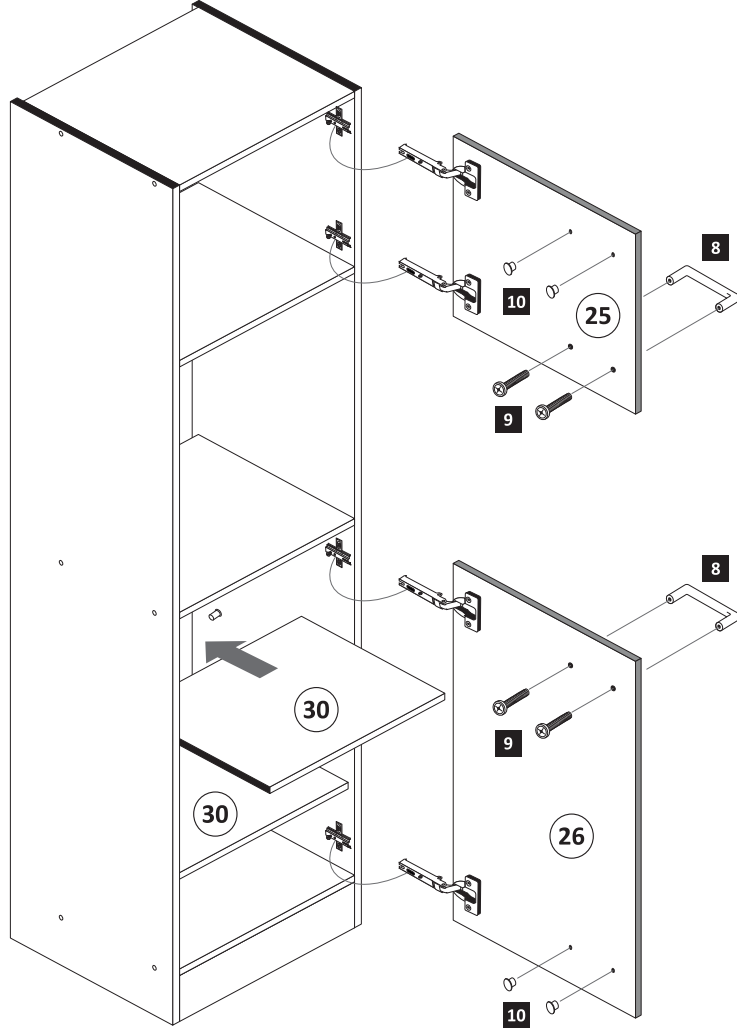

Variante B

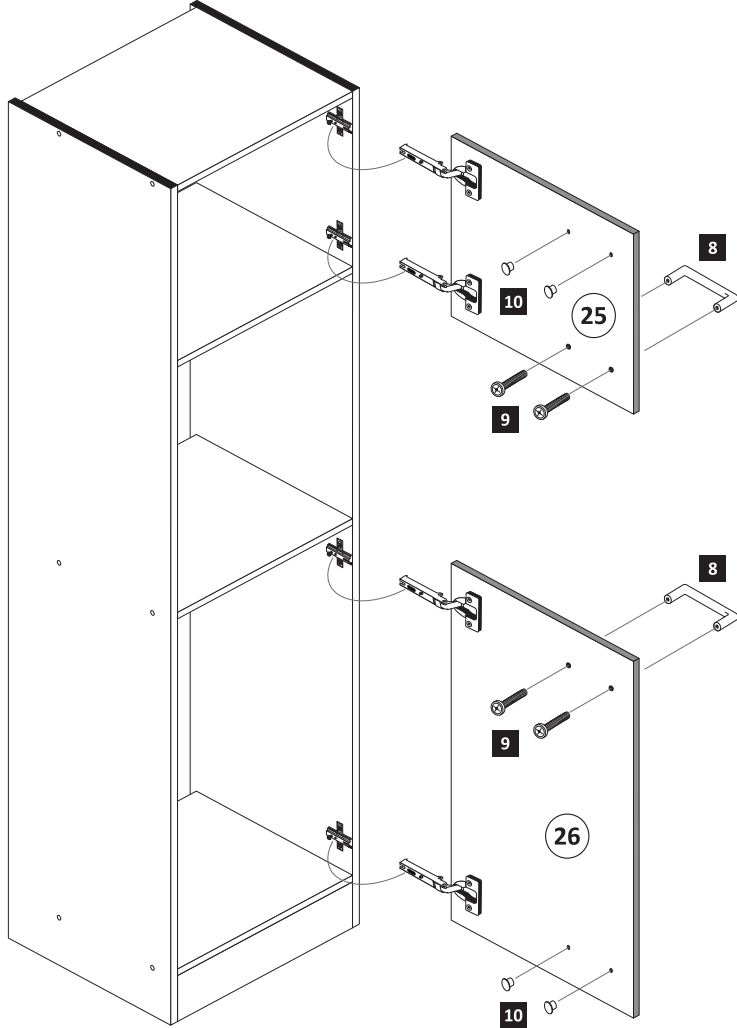

7

- 13


1 x 2845
- 14

6 x 34
1 x 2844
- 15

4 x 45
1 x 2814
- 16

3,5 x 15
1 x 2804
- 17

4 x 15
1 x 2810

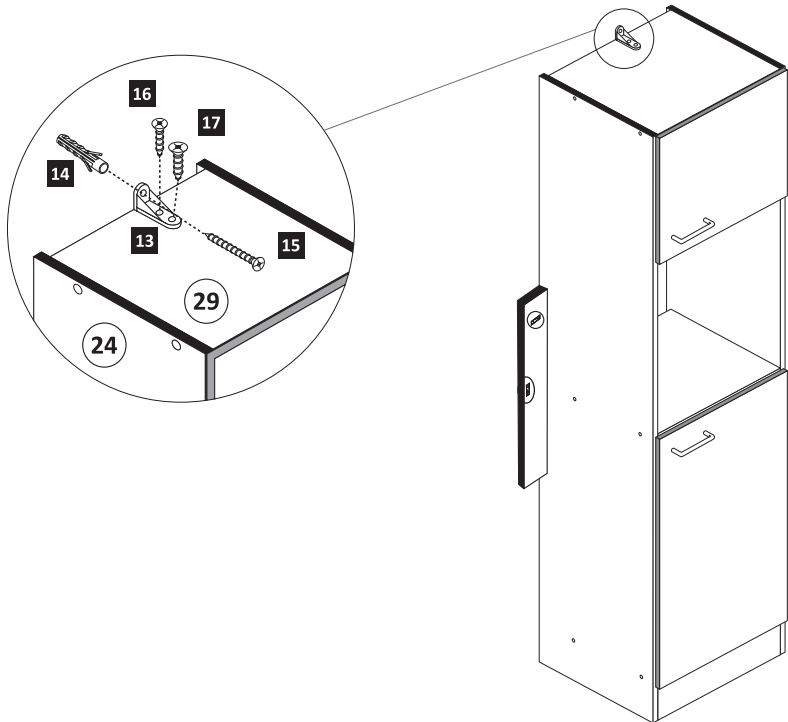

8

- 18

4 x 9
2 x
- 5 x 30
1 x

