
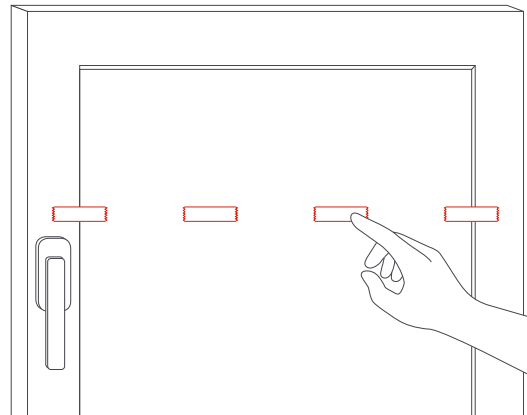


FENSTERFOLIE

Montageanleitung (Trockenmethode)



- Spiritus oder Glasreiniger
- fusselfreies Tuch, z. B. Geschirrtuch
- Zollstock
- Stift zum Anzeichnen
- Schere
- Cutter
- Filz- oder Gummirakel (optional)
- Klebeband (optional)
- Lineal (optional)

Schnell und einfach Fensterfolie anbringen: Die gewünschte Höhe am Fenster markieren, dann die oberen 5 cm des Trägerpapiers umknicken und die Folie festkleben. Jetzt kann man gut prüfen, ob die Folie gerade sitzt, und Korrekturen sind ohne Probleme möglich. Anschließend Stück für Stück das Trägerpapier abziehen und die Folie feststreichen – fertig!

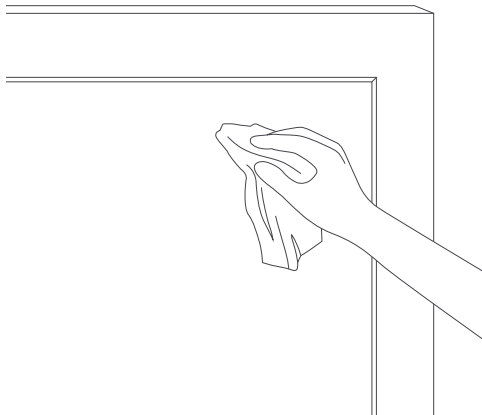

- 1 Vorbereiten der Fensterfläche**
Den zu beklebenden Bereich der Scheibe mit Glasreiniger oder Spiritus reinigen, sodass die Scheibe staub- und fettfrei ist. Trocknen lassen.

- 2 Zu beklebende Fläche markieren**
An beiden Seiten des Fensterrahmens mit Stift oder Klebeband den oberen Rand des Klebbereichs markieren als Hilfe für ein gerades, waagrechtes Aufkleben.

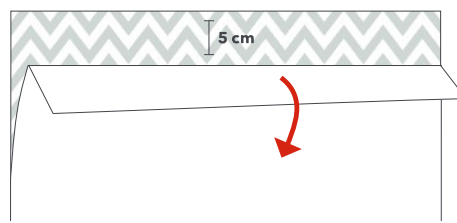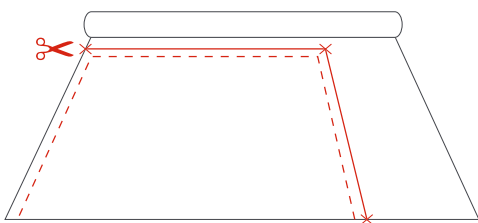

- 3 Folie zuschneiden**
Mit einem Stift die gewünschte Foliengröße auf der Rückseite der Folie anzeichnen. Dabei 2 bis 3 cm Überstand links, rechts und nach unten zum Fensterrahmen hin berücksichtigen. Die Folie zuschneiden.

- 4 Folie vorbereiten**
Das Trägerpapier nun an der oberen Kante ca. 5 cm abziehen und umknicken. Die oberen 5 cm der Klebefolie liegen jetzt frei.