

Art. Nr. 6501

B 135 cm
H 211 cm
T 60 / 238 cm

Art. Nr. 6502

B 155 cm
H 211 cm
T 60 / 238 cm

Art. Nr. 6505

B 175 cm
H 211 cm
T 60 / 238 cm



									
	Mutter M 6	Scheibe Ø 5,3	M 4 x 24	Dübel Ø 8		5 x 70		M 6 x 16	2 x 20
									
4,5 x 50	4,5 x 35		M 6 x 35	Ø 17	Fett	5 x 20	M6 x 55	Feder Ø 20	Feder Ø 30
									
27,5 mm	Distanzscheibe	31,5 mm	Distanzscheibe	Mutter M 8	siehe Typenliste				

Bei Ersatzteilbestellung geben Sie bitte immer folgendes an :

1. Artikel Nr. Beispiel : Art. Nr. 6501
2. Bei Möbelteilen die Nummer der Aufbaureihenfolge. Beispiel : Linke Seite ②
3. Bei Beschlagteilen die BN - Nr. und Anzahl. Beispiel : 44 1 Stück

		Stück pro Artikel Nr.		
Beschlag BN-Nr.		6501	6502	6505
5		14	14	14
44		8	8	8
58		8	8	8
65		6	6	6
94		8	8	8
187		2	2	2
277		22	22	22
285		2	2	2
335		9	9	12
342		16	16	16
370		4	4	4
378		10	10	10
461		16	16	16
471		4	4	4
495		14	14	20
534		3	3	4
536		2	2	2
568		4	4	4
608		0	0	4
609		6	6	8
A		0	0	4
B		0	0	4
C		2	2	0
D		2	2	0
E		2	2	4
Griff		2	2	2

Achtung :

Die Aufbauanleitung muß beim Kunden bleiben !
Bitte sorgfältig aufbewahren.

Hinweis !


Wenn die Aufnahmeschalen nicht eingefettet werden,
könnte es sein, dass sie anfangen zu quietschen !
Sollten die Aufnahmeschalen nach einer längeren
Zeit doch quietschen, müssen sie erneut nachgefettet
werden !

Siehe Aufbauanleitung Seite 4 + 5.

Achtung ! 118 oder A = BN = Beschlag Nr.


Beispiel : ① ② ③ usw. =
Die Aufbaureihenfolge

Aufbau A

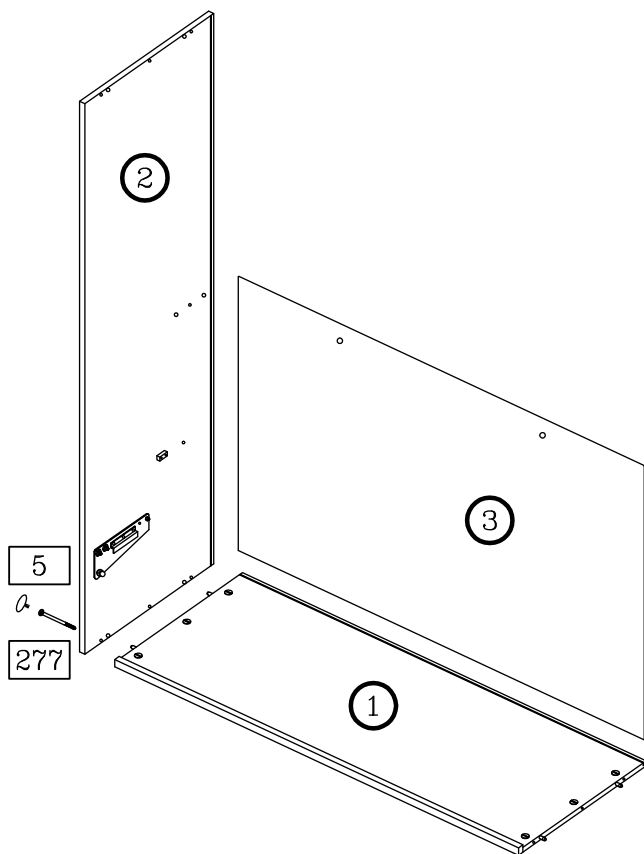


Aufbau B

Der Aufbau wird
beschrieben für Artikel
Nr. 6505 !
Bei Artikel 6501 und
6502 entfällt der
mittlere Balken.

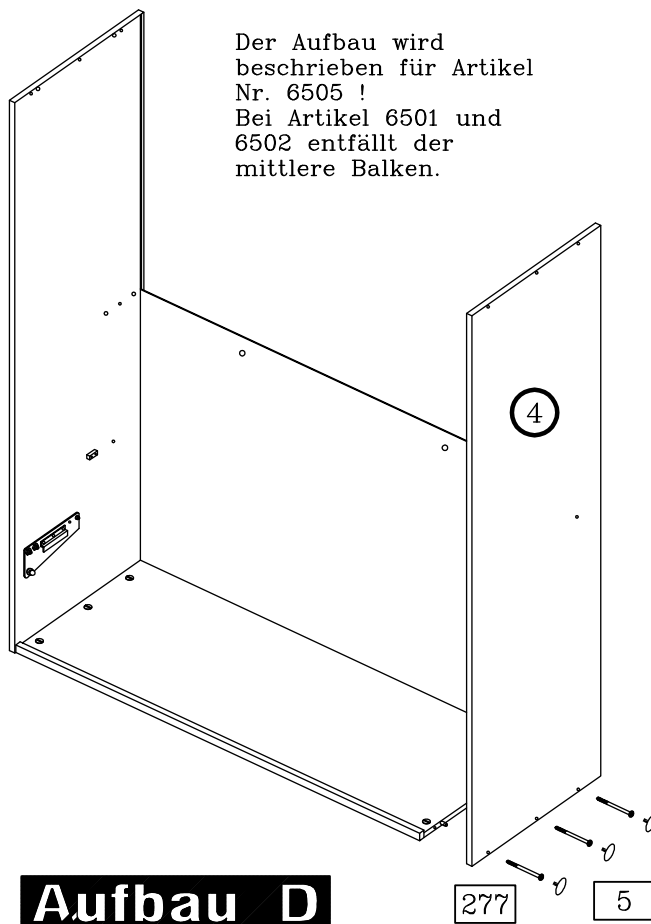


Aufbau C


Beide Kabel durch
die Rückwand
führen und Lampe
unter Boden
anschrauben !

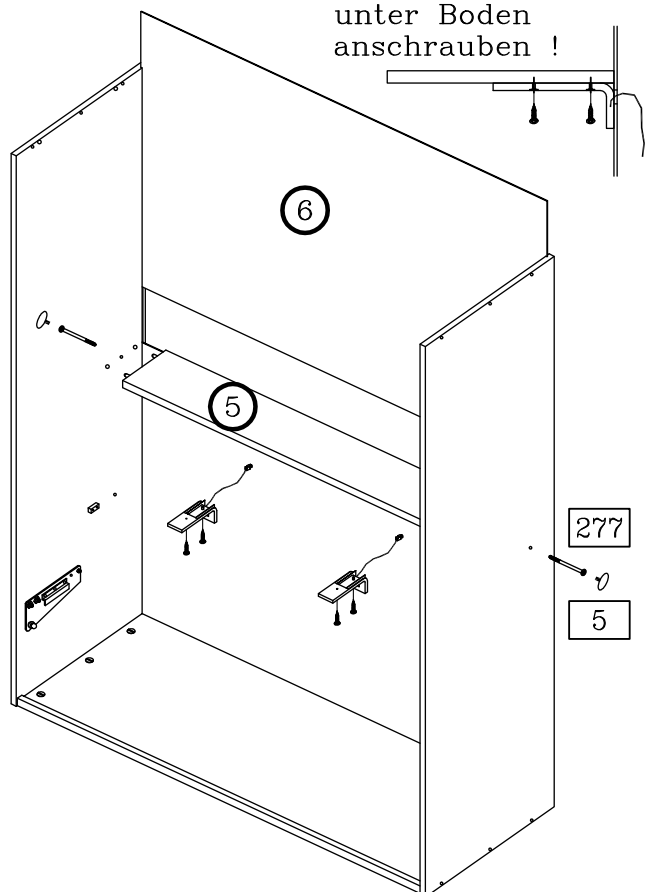

Aufbau D

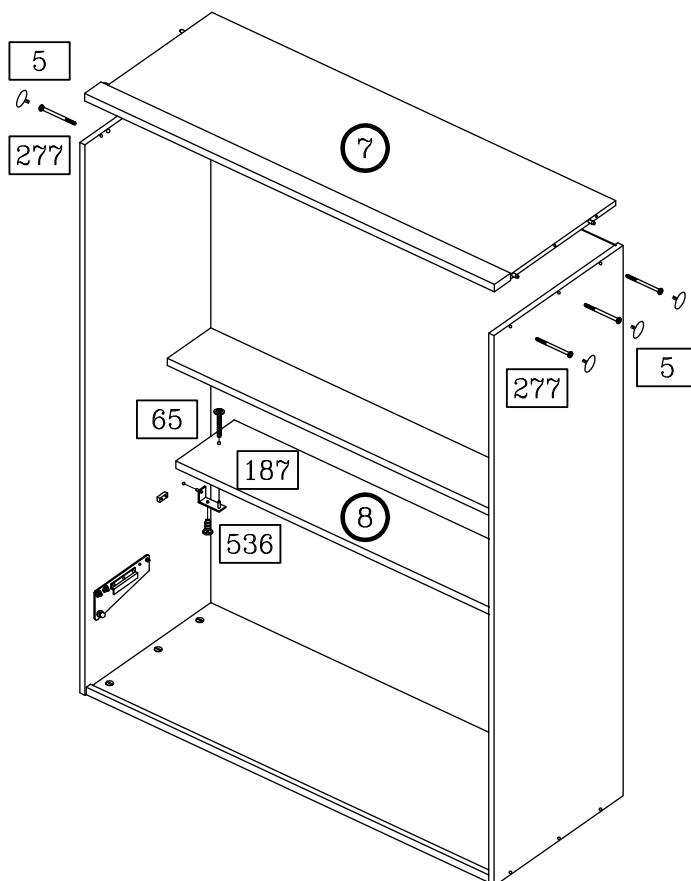

Aufbau E

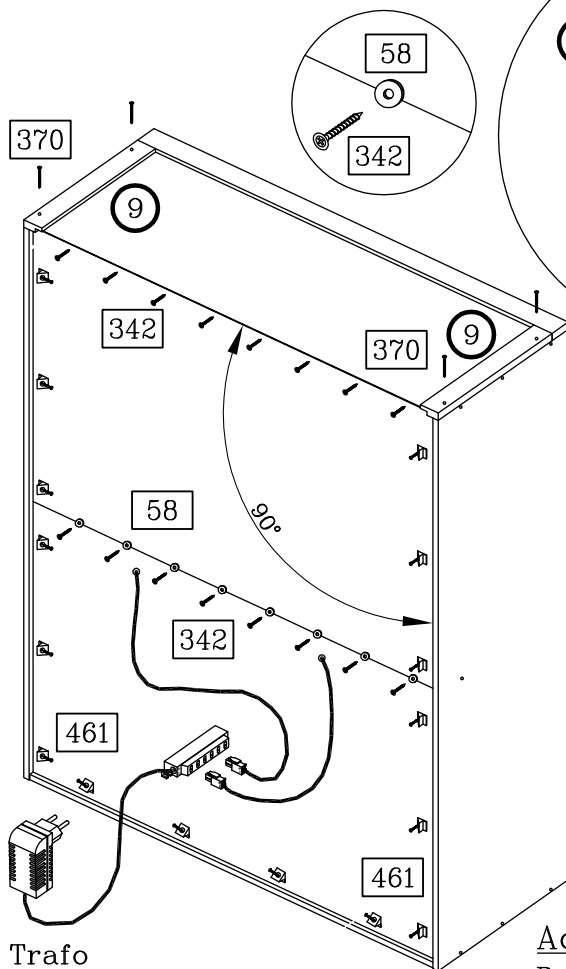

Trafo


Achtung !

10

Die beigelegten Befestigungsmittel sind für Massivmauerwerk geeignet. Bei anderen Untergründen entsprechende Befestigungselemente verwenden. Haltekraft der Dübelverbindung mindestens 400 N (40 kg) pro Schraube !

Achtung :


Die Kabelverbindung vor der Korpusbefestigung vornehmen.

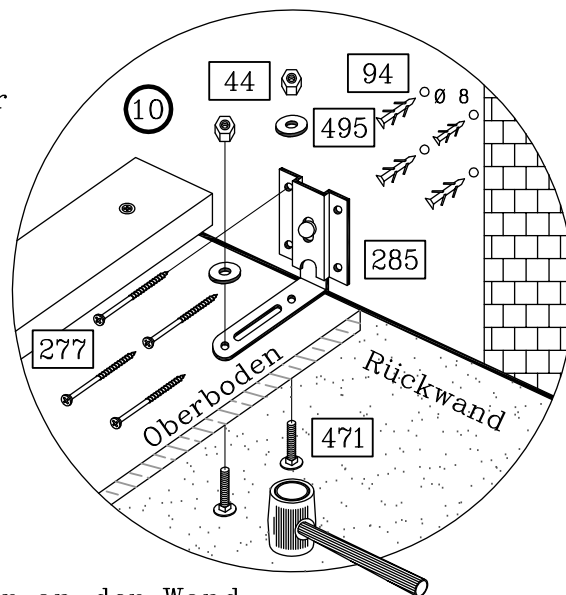

Achtung :

Den Korpus sicher an der Wand befestigen. Ansonsten besteht beim Öffnen des Bettes Kippgefahr !

Aufbau F

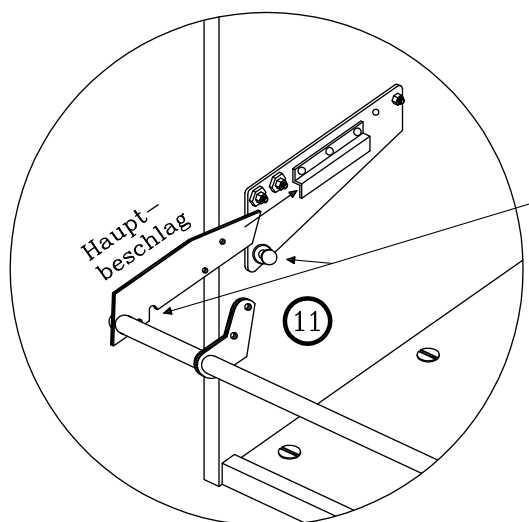


11

Die Stange für den Hauptbeschlag in die Führung schieben bis die Kerbe einrastet.


Wichtig :

Stellen Sie das Klappbett an seinem endgültigen Standort und richten Sie es mit der Wasserwaage exakt waagrecht aus. Eventuelle Bodenunebenheiten gleichen Sie bitte durch Unterlagen aus. Bei fehlerhafter Ausrichtung kann das Bett klemmen oder streifen !

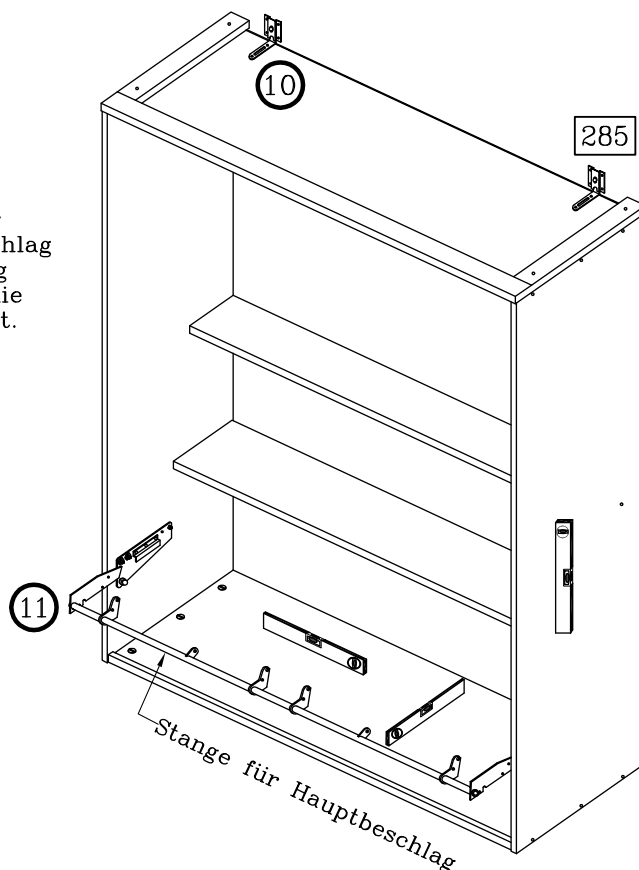

Aufbau G

Artikel Nr.
6505

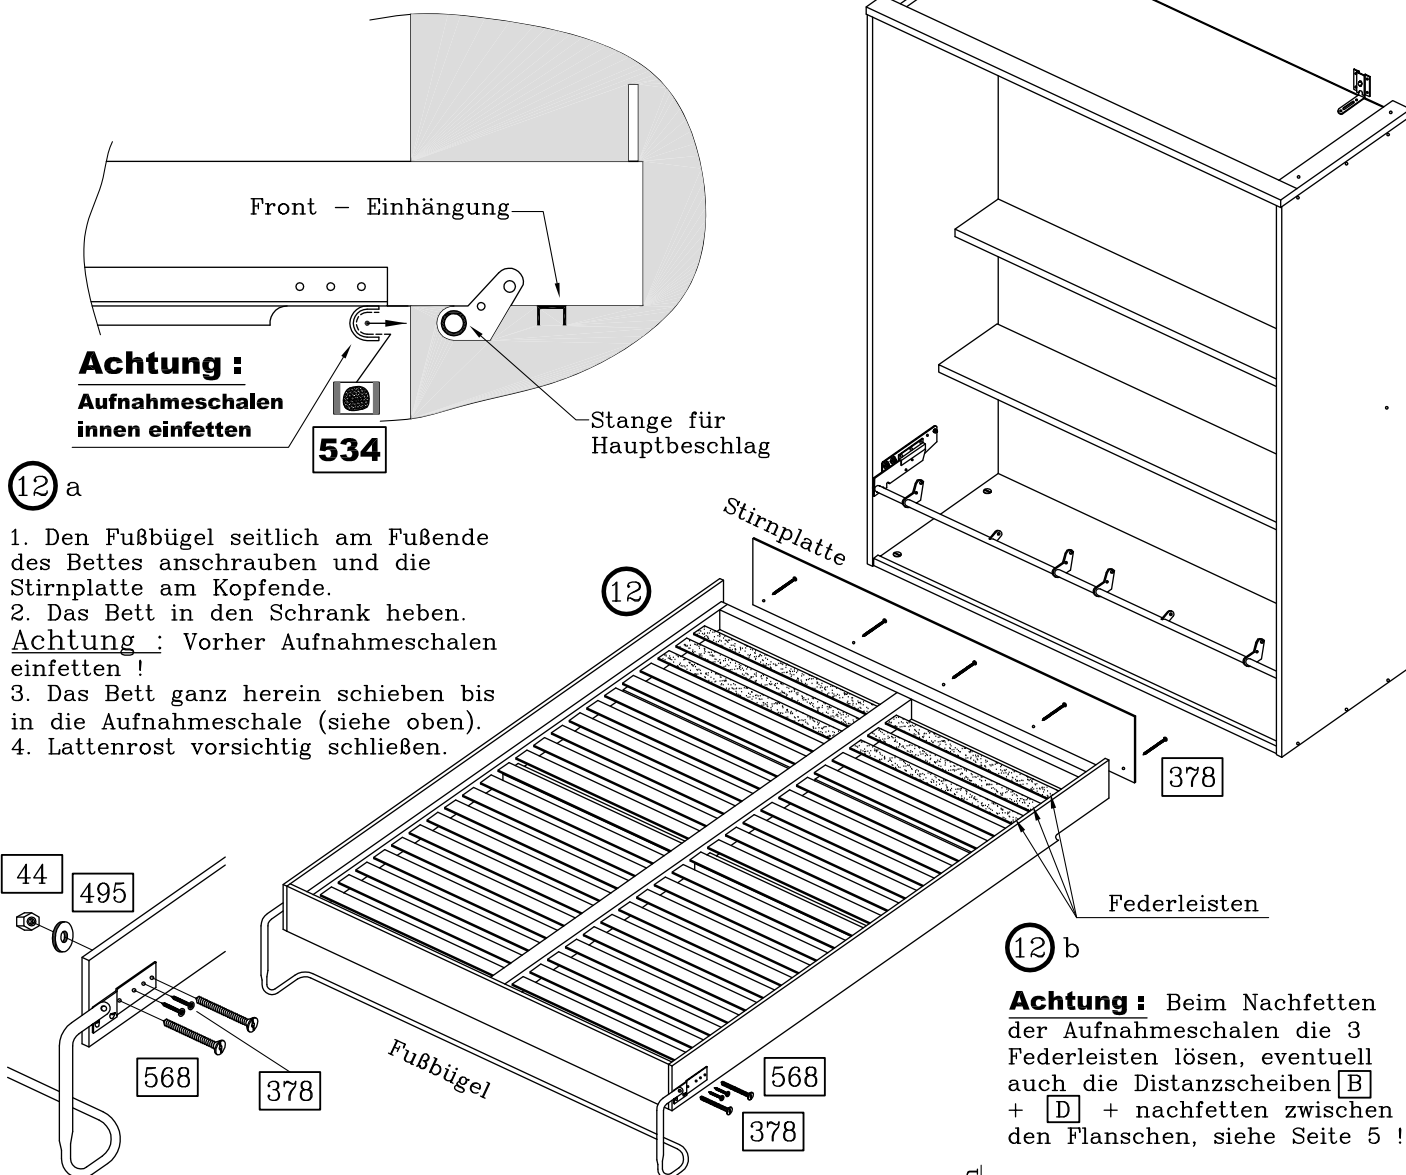


Aufbau H

1. Die Federlaschen nur bei eingeklapptem Lattenrost einsetzen und eine Mutter aufschrauben.
2. Die Federn einhängen, die kleine Feder zwischen den Großen.
3. Mit der Mutter die Federn spannen auf das Maß 15, danach die zweite Mutter eindrehen und mit der Ersten kontern. Bei Korrektur der Federspannung die Kontermuttern lösen, alle unteren Muttern verstellen und die Kontermuttern wieder fest anziehen.

Hinweis :

Bei optimal eingestellter Federkraft kann das komplett montierte Bett mit dem Polster leicht angehoben werden. Die Fußstange des Betts muß unter Berücksichtigung des jeweiligen Matratzengewichtes auf dem Boden aufstehen !

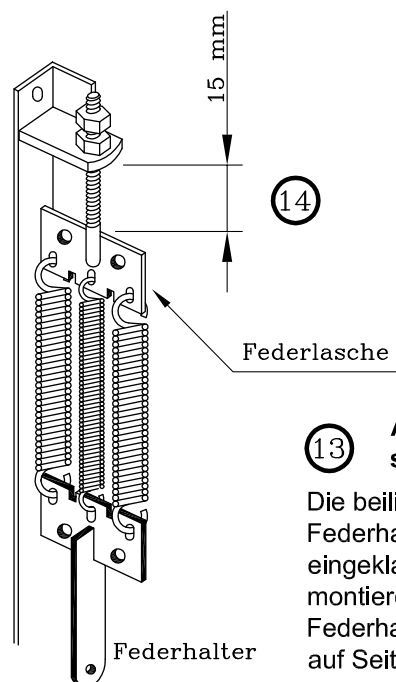

**13 Achtung :
sehr wichtig !**


Die beiliegenden losen Federhalter nur bei eingeklappten Lattenrost montieren. Anbringung der Federhalter siehe Zeichnung auf Seite 5.

Hauptbeschlag

**Achtung : Federhalter
nur bei eingeklappten
Lattenrost montieren !**


Beim Quietschen der Beschläge
eventuell die Distanzscheiben **B**
oder **D** etwas nachfetten !

Die Distanzscheibe **B
mit Sechskant** in den
Federhalter stecken und
mit **A** + **E** +
Flansch verschrauben.
(Die Anschraubseite
bitte der Zeichnung
entnehmen !)

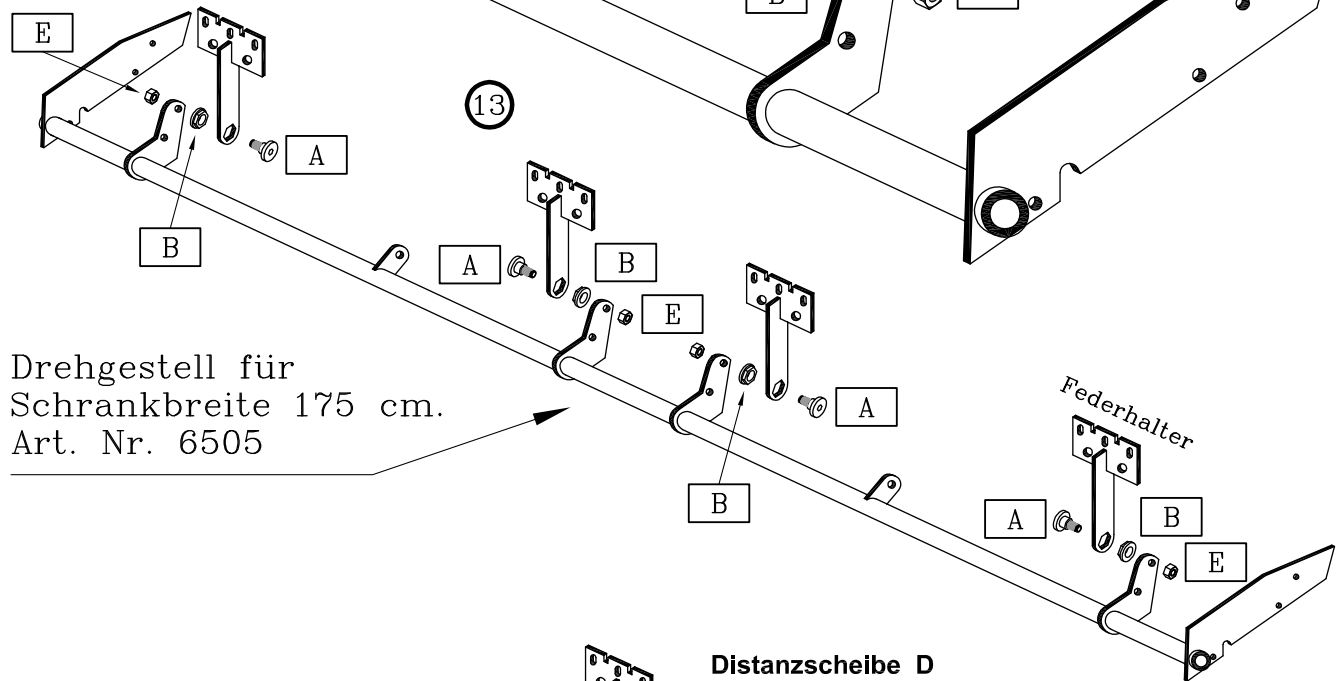


Drehgestell für
Schranksbreite 175 cm.
Art. Nr. 6505

Die Distanzscheibe **D** ohne
Sechskant in den Federhalter
stecken, dann zwischen die
Flansche vom Drehgestell
schieben und fest
anschrauben, siehe
Zeichnung.

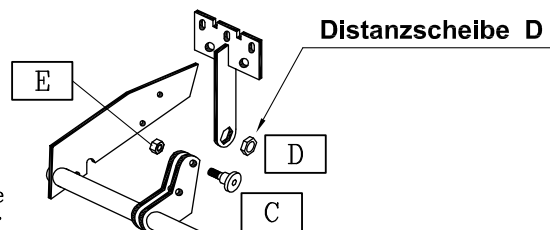


Distanzscheibe D

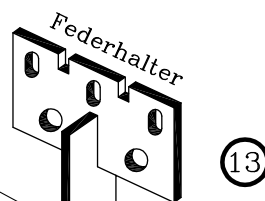

Federhalter




13

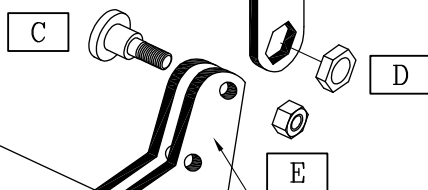

Flansche


Drehgestell für
Schranksbreite 135
und 155 cm.
Art. Nr. 6501 + 6502

Aufbau I

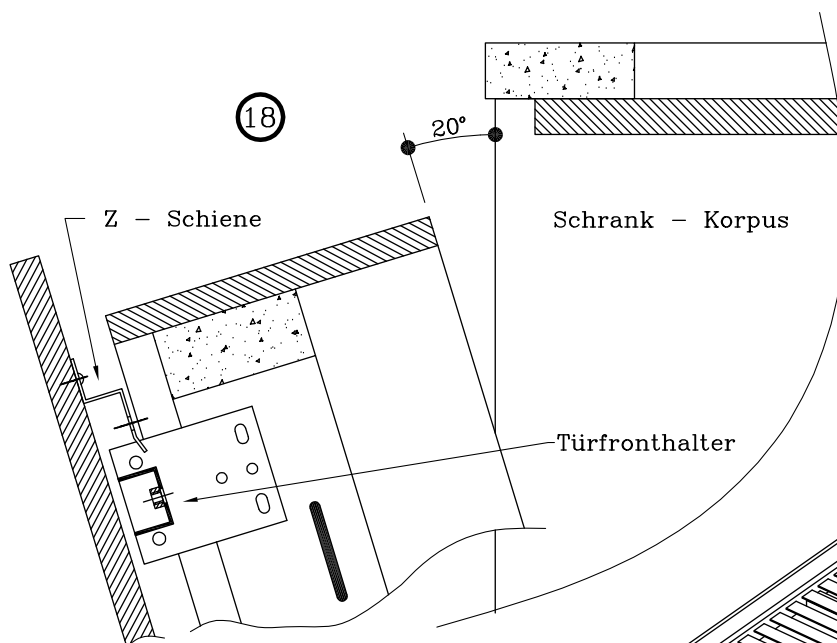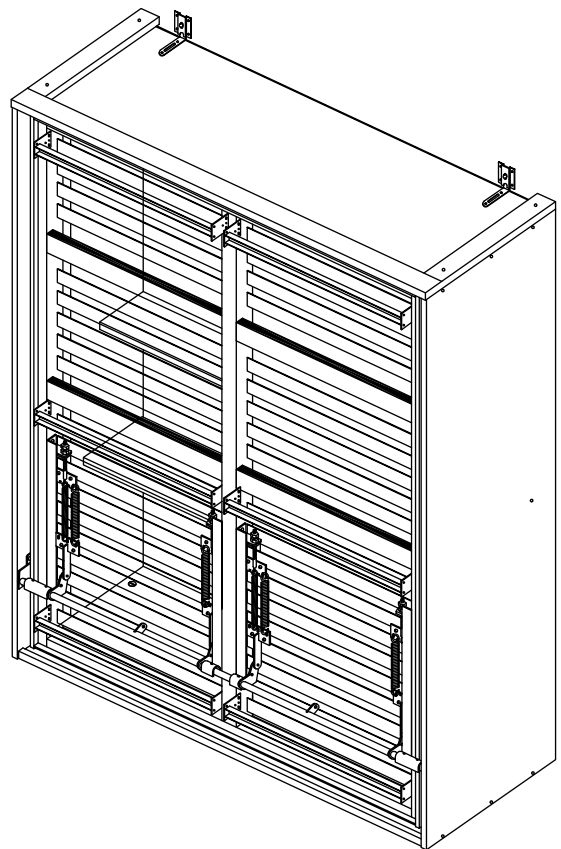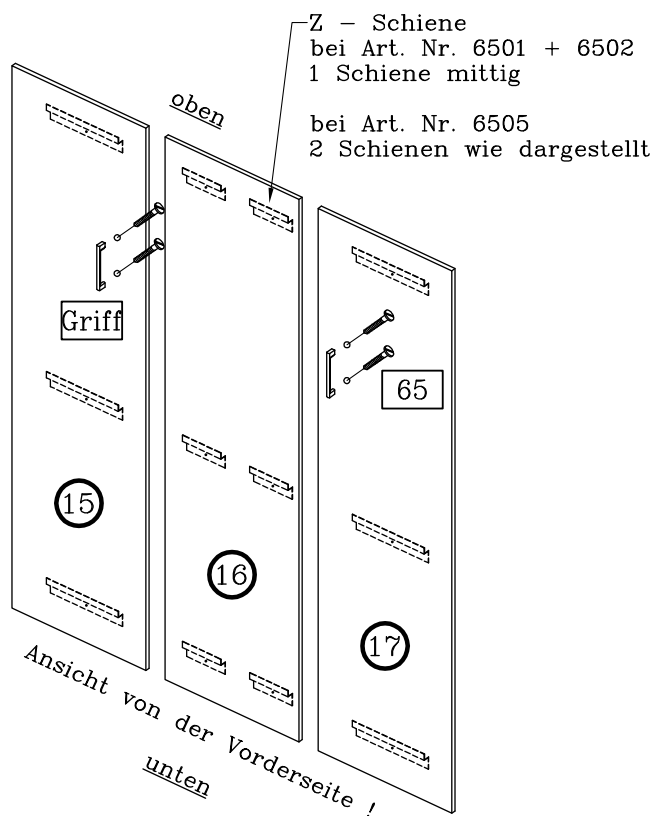


Front - Einhängung

1. Den Lattenrostrahmen leicht nach vorne kippen um ca. 20° und festhalten.
2. Eine weitere Person hängt die Türen auf allen 3 Türfronthaltern gleichzeitig ein. Siehe hierzu auch die Detailzeichnung.
3. Das Bett vorsichtig nach unten kippen und die Türen dabei festhalten.

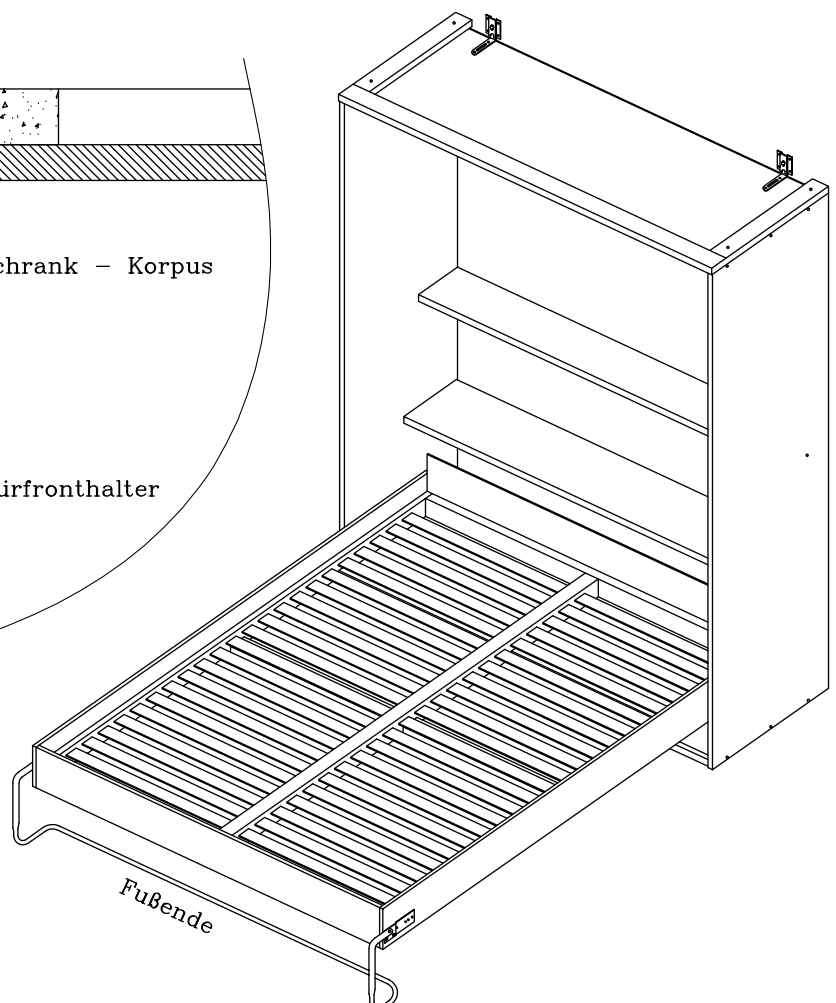

Aufbau J

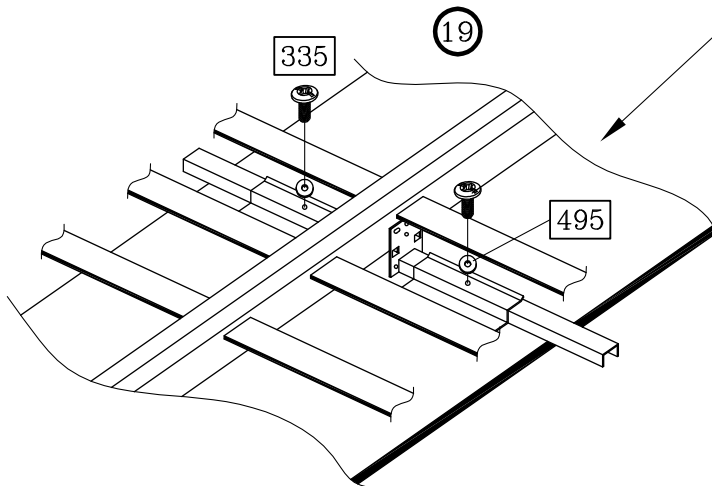

1. Die einzelnen Fronten durch den Spalt des Lattenrostes anschrauben.
2. Die Front schließen und den seitlichen Spalt überprüfen.


Achtung :

Aufgrund der Federspannung
muß das Bett von einer Person
ständig festgehalten werden !

Aufbau K


Das vormontierte Gurtband ohne Verdrehung an die bewegliche Klappe von unten anschrauben (siehe Zeichnung).

Das Ende des Gurtbands ca. 2 cm umschlagen und an die Klappe im vorgebohrtem Loch anschrauben.

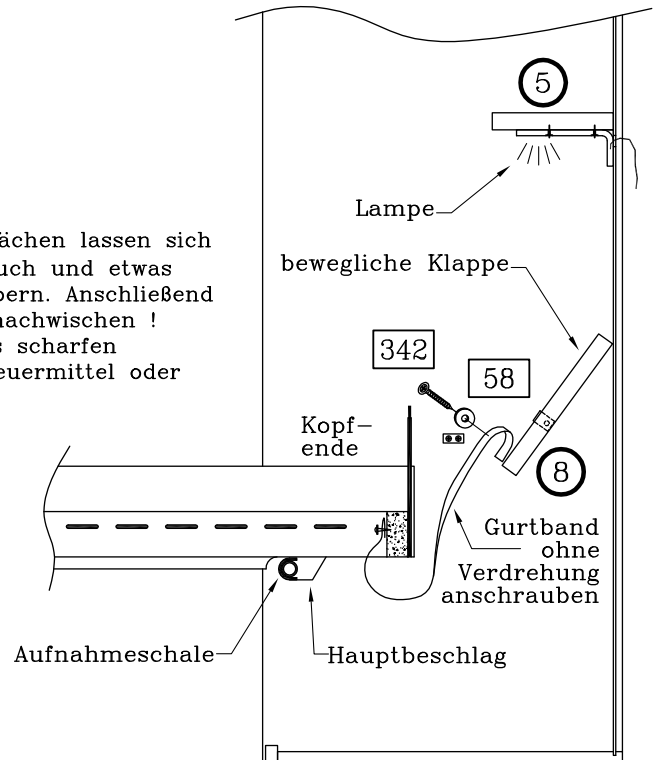

Pflegehinweis !

Diese pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Anschließend bitte immer trocken nachwischen ! Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder nasse Tücher.

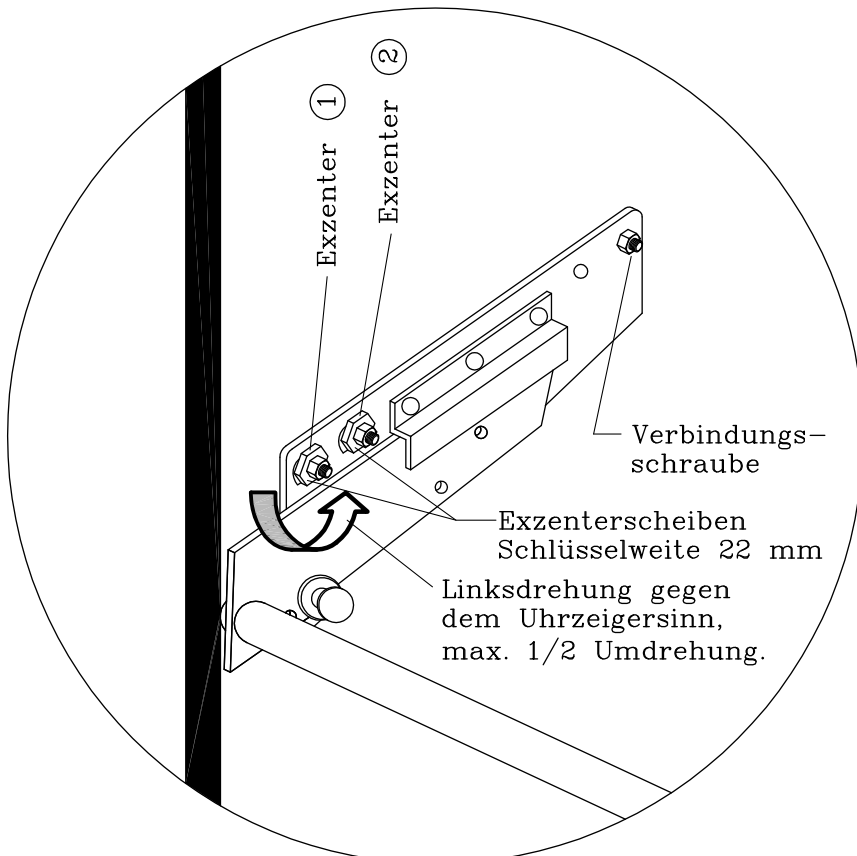

Bei evtl. Nachjustierung
der Front wie folgt
vorgehen !

1. Das Bett öffnen.
2. Die Muttern bei der Verbindungsschraube und an der vorderen Exzentrerscheibe ① leicht lösen.
3. Die Mutter an der Exzentrerscheibe ② um ca. 5 – 6 mm lösen und die Exzentrerscheibe ② aus der Führungsnute herausziehen.
4. Die Exzentrerscheibe ① durch Linksdrehung, also gegen den Uhrzeigersinn leicht verstellen und die Muttern wieder fest anziehen.
5. Nach erfolgter Verstellung die Exzentrerscheibe ② in die Führungsnut schieben und die Mutter fest anziehen.

Achtung: Die Front kann beidseitig um max. 2 mm abgesenkt werden. Dies entspricht einer halben Umdrehung an der Exzentrerscheibe ①.

Achtung

Sicherheits- und Warnhinweise !

- Bitte ausführlich lesen und aufbewahren •

Montagehinweise !

- ⇒ Das Bett niemals öffnen bevor die Befestigungswinkel an der Wand befestigt sind. Umsturzgefahr !
- ⇒ Die Montage sowie eine evtl. nachträgliche Einstellung oder Justierung darf ausschließlich nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- ⇒ Vor der Montage ist unbedingt zu prüfen, ob der Boden und die Montagewand für das Aufstellen von Schrankklappbetten geeignet ist. Bei Leichtbauwänden (z.B. Gipskartonplatten) sind Spezialdübel zu verwenden. Haltekraft der Dübelverbindung mindestens 400 N (40 kg) pro Schraube.

Zulässige Belastung !

- ⇒ Maximales Gesamtgewicht der Matratze bzw. Matratzen
≈ 40 kg
- ⇒ Minimales Gesamtgewicht der Matratze bzw. Matratzen
≈ 25 kg

Nutzerhinweise !

- ⇒ Es muss stets auf festen Sitz aller Schraubverbindungen geachtet werden. Evtl. Schraubverbindungen nachziehen.
- ⇒ Um- oder Anbauten sind nicht zulässig.
- ⇒ Die Montage der LED - Leuchten darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden.
- ⇒ Zuleitungen dürfen keiner Quetschgefahr ausgesetzt werden. Zugspannung bei Zuleitungen ist unbedingt zu vermeiden.
- ⇒ Bei Funktionsstörungen den Netzstecker abziehen und Fachpersonal hinzuziehen.
- ⇒ Bei größerem Wandabstand sind zusätzlich Distanzstücke entsprechend dem Wandabstand und längere Schrauben zu verwenden !

Friedrich Priess GmbH & Co. KG * Köhlterholz 1 * 32479 Hille Unterlübbe * www.priess-moebel.de

Herstellernachweis nach Geräte- und Produktsicherheitsgesetz § 5, Abschnitt 2

Bei Rückfragen Telefon D 05734 – 666144 Richard Hupka