

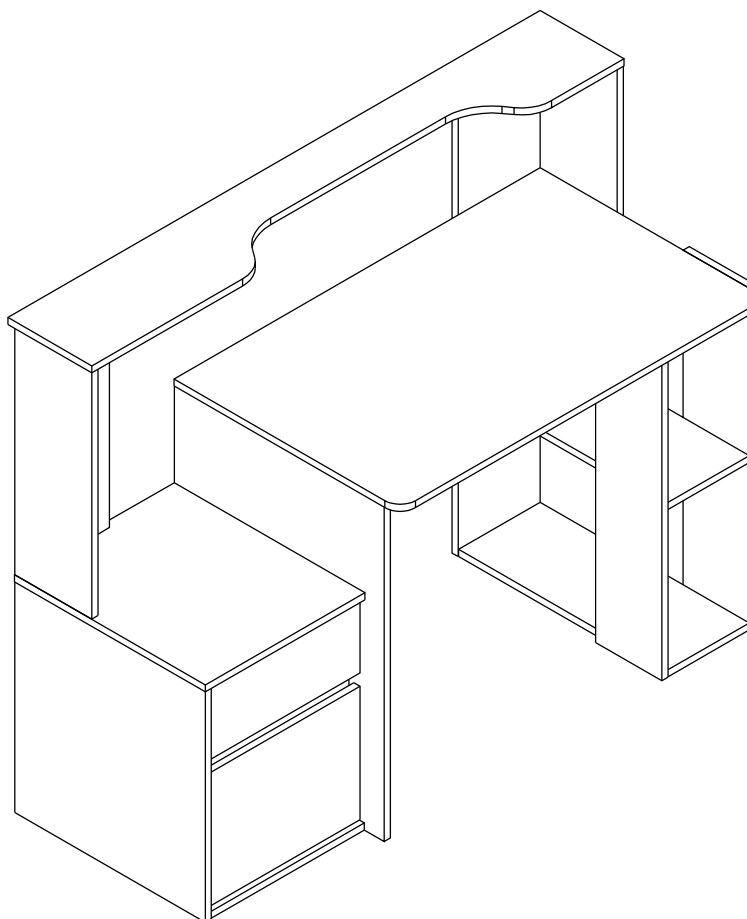
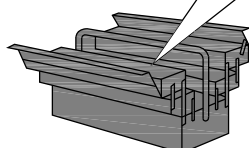


Art. Nr. 3096 5563, 1220 1841




LKZ 41164

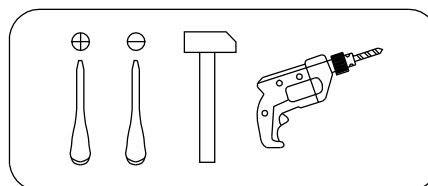

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

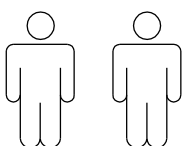



A 090913  7x32 x56	B 000146  15x12 x46	C 090912  15x10 x10	D 000151  8x35 x39	E 230041  22x16 x8	F 168850  L400 x2
G 235593  6x8 x8	H 000767  3x13 x12	I 135021  x6	J 000759  3x20 x6	K 101608  7x50 x8	L 155999  x1
M 000754  3.5x16 x2	N 090185  4.5x45 x1	O 013859  8x40 x1	P 100640  20x0.5 x25		




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	943x364x16	1		14	398x303x16	1	
2	524x499x16	1		15	560x215x16	1	
3	760x550x16	1		16	1100x215x16	1	
4	776x174x16	1		17	402x60x16	1	
5	560x202x16	1		18	760x174x16	1	
6	1100x219x16	1		19	1395x220x16	1	
7	400x118x12	1		20	419x500x16	1	
8	400x118x12	1		21	402x498x16	1	
9	353x118x12	1		22	548x214x16	2	
10	400x170x12	1		23	960x593x16	1	
11	400x170x12	1		24	518x412x3	1	
12	353x170x12	1		25	397x363x3	2	
13	398x167x16	1					

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название





Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип

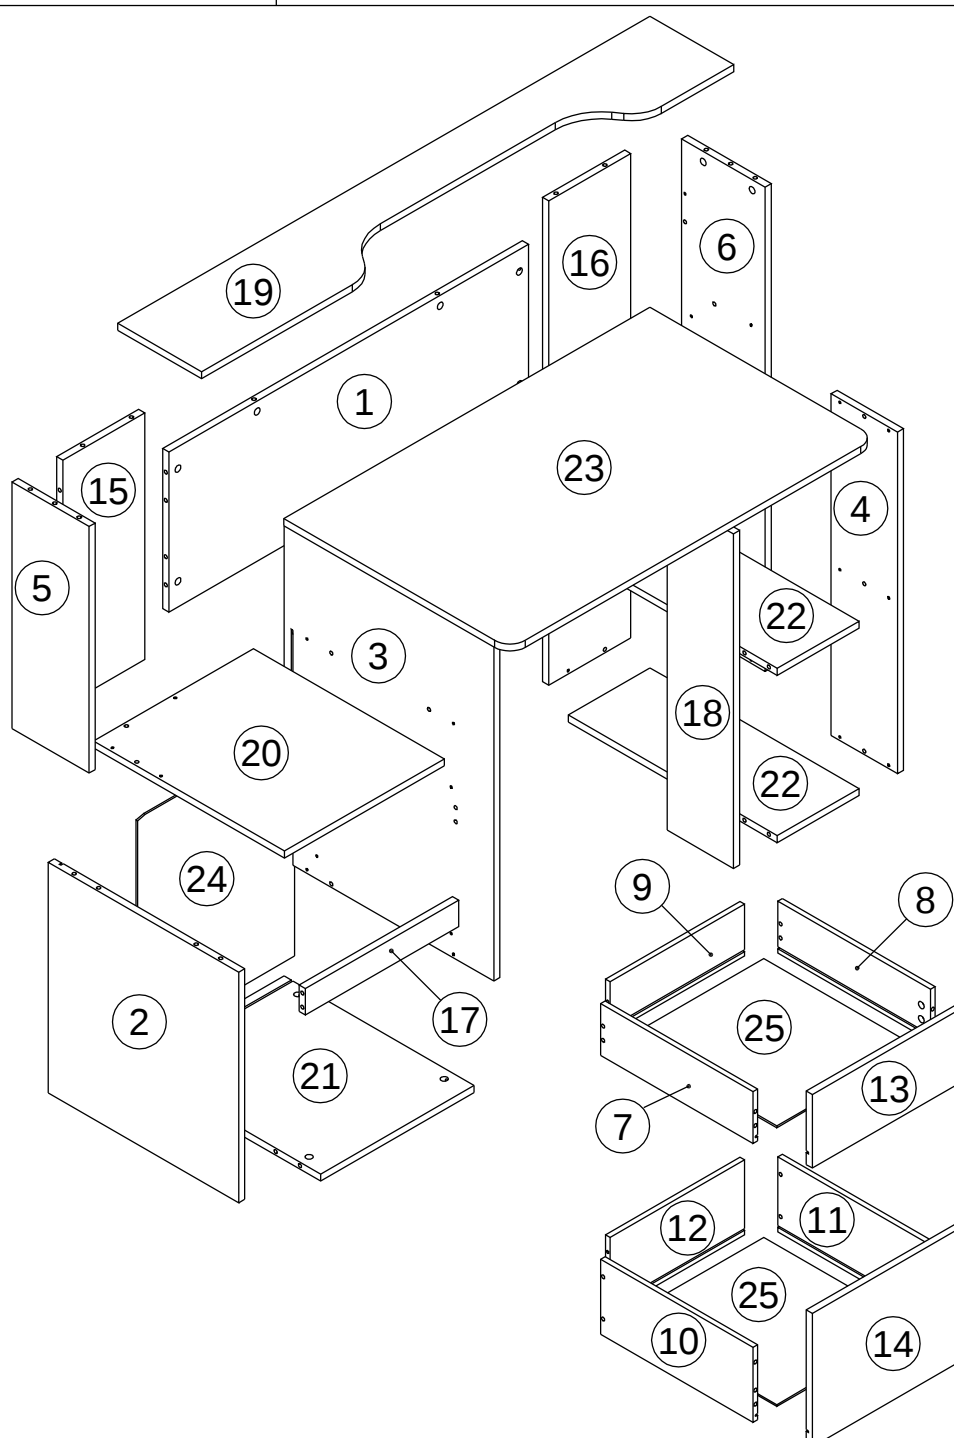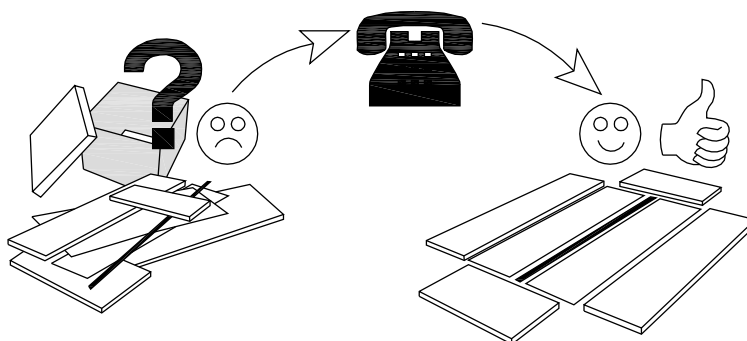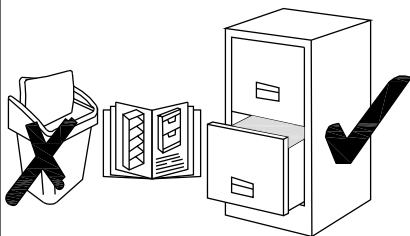






3

A  7x32 x6	B  15x12 x3	D  8x35 x2
--	---	--

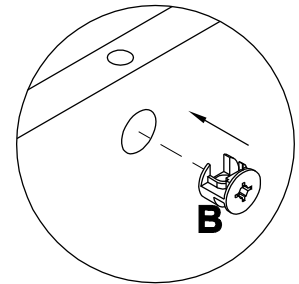
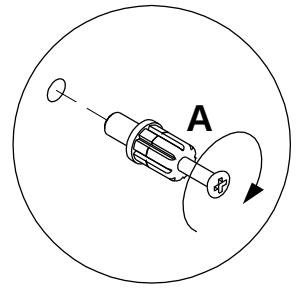
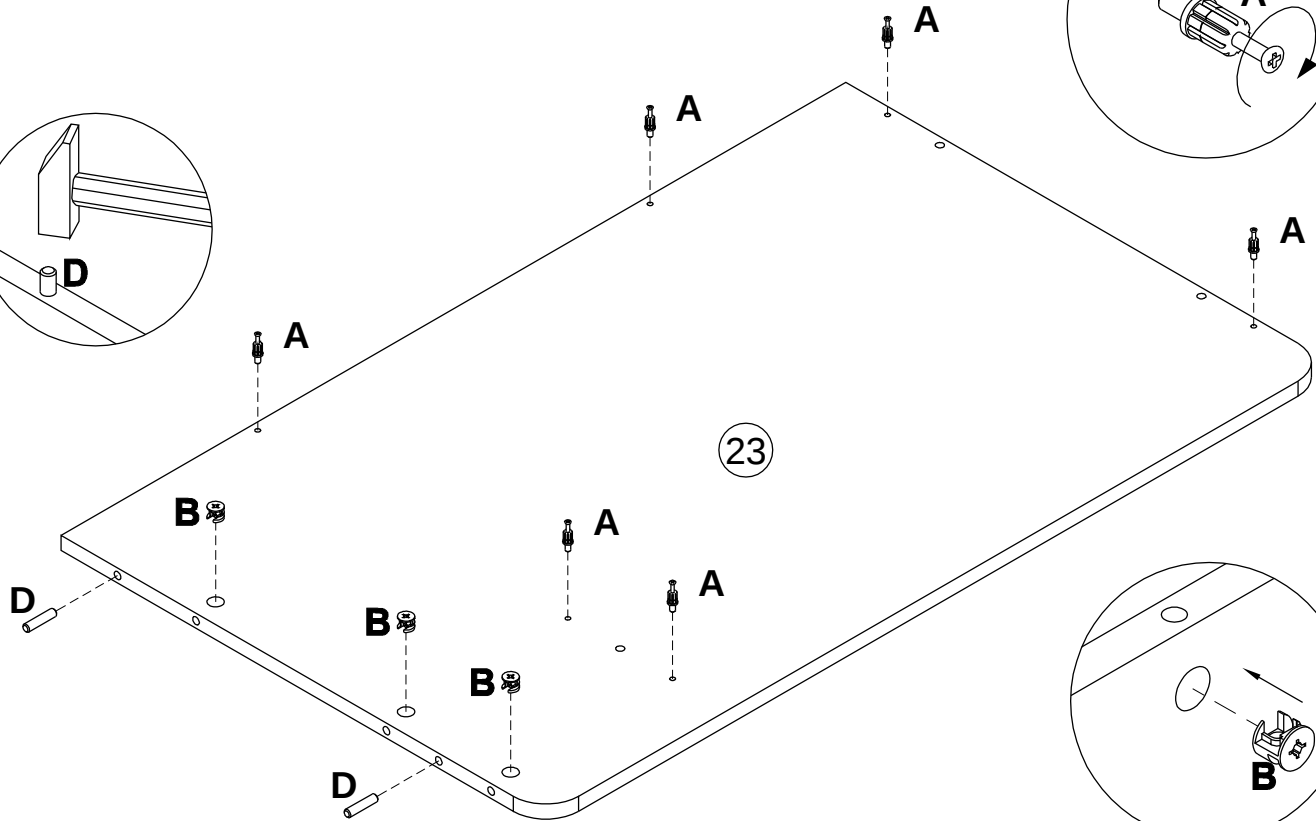
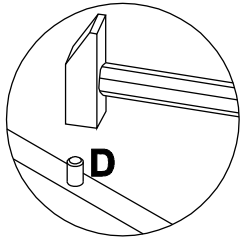


4





A  7x32 x5	B  15x12 x2	D  8x35 x2
--	---	--

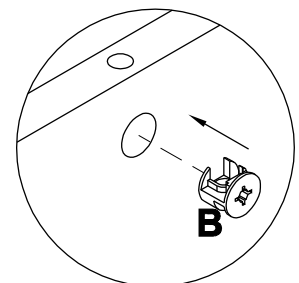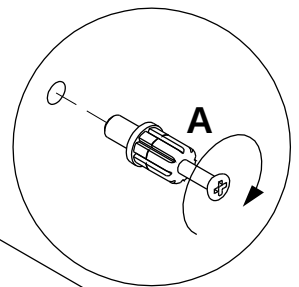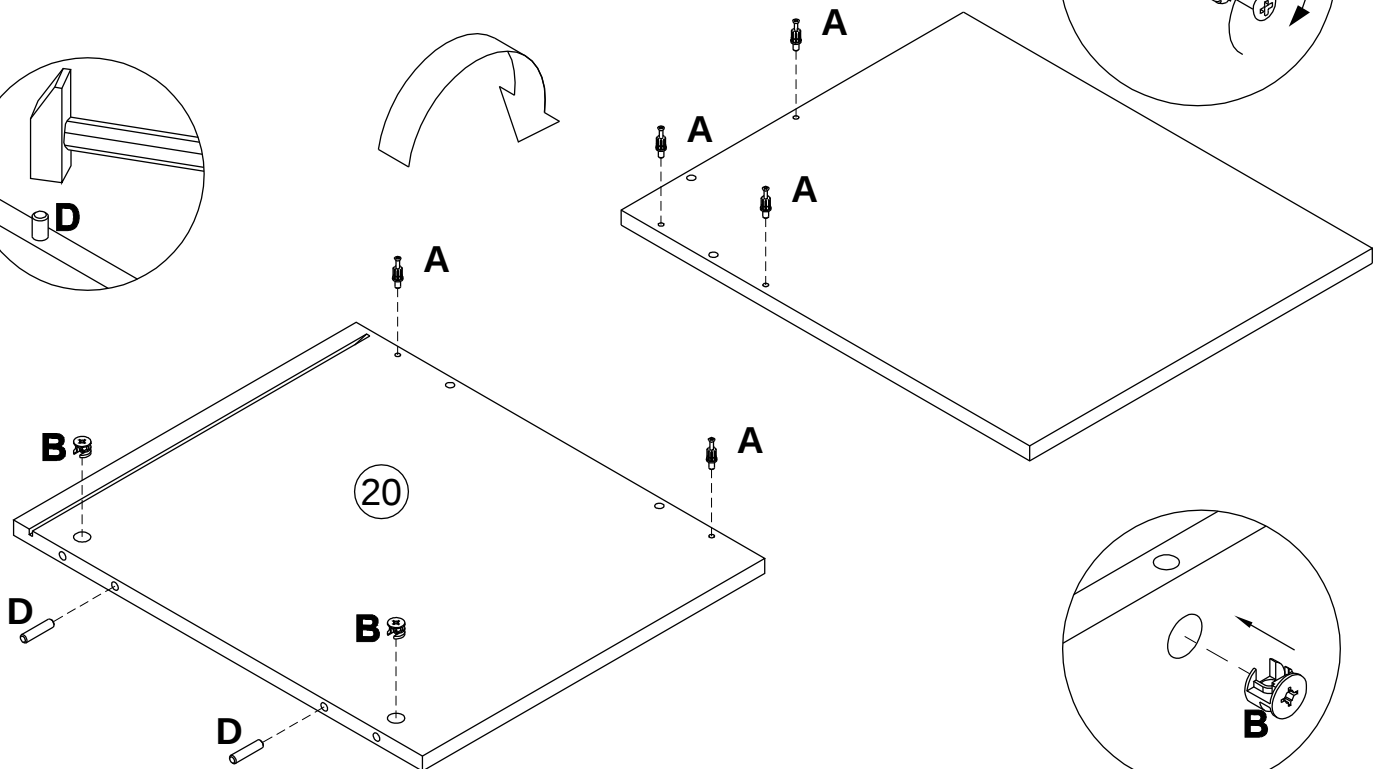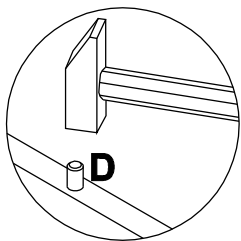


5

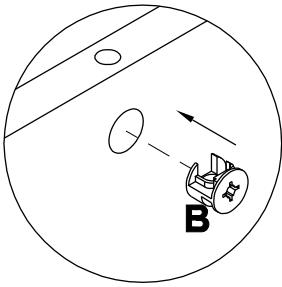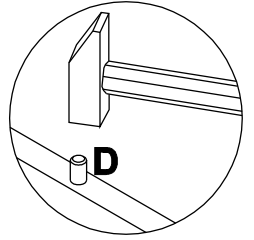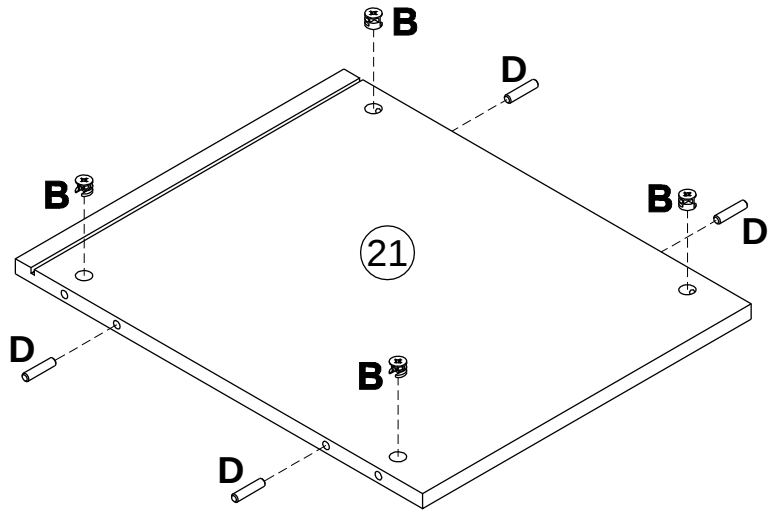


6

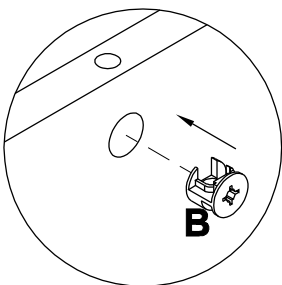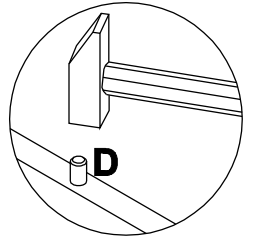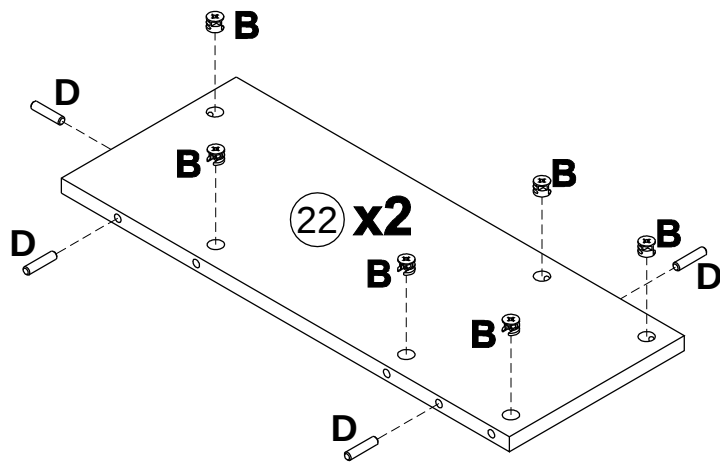


7

A  7x32 x2	B  15x12 x3	D  8x35 x3
--	---	--

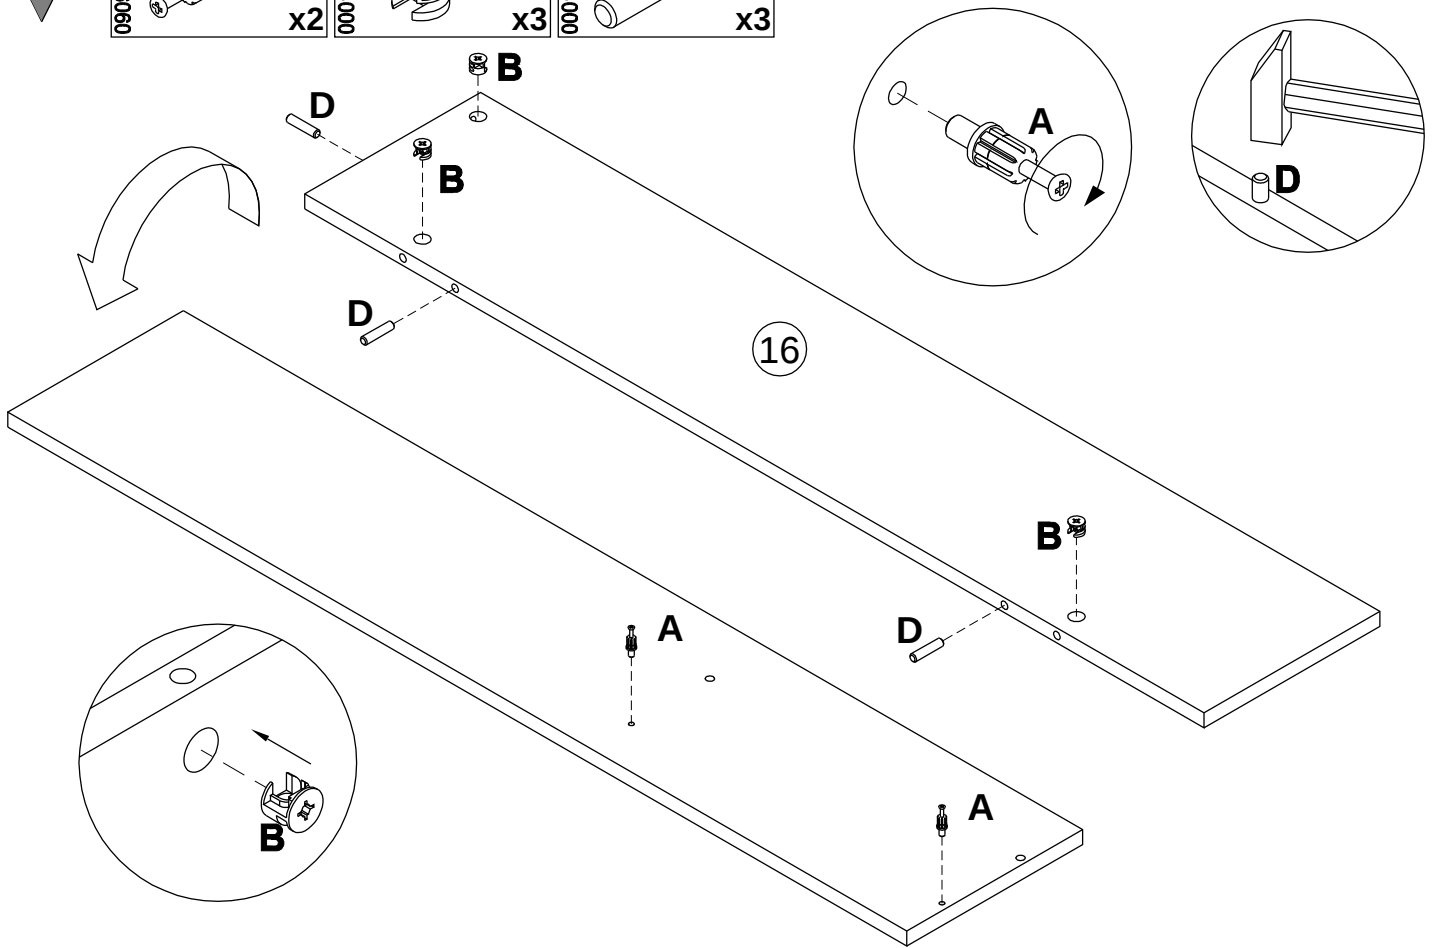






8

B  15x12 x4	D  8x35 x4
---	--

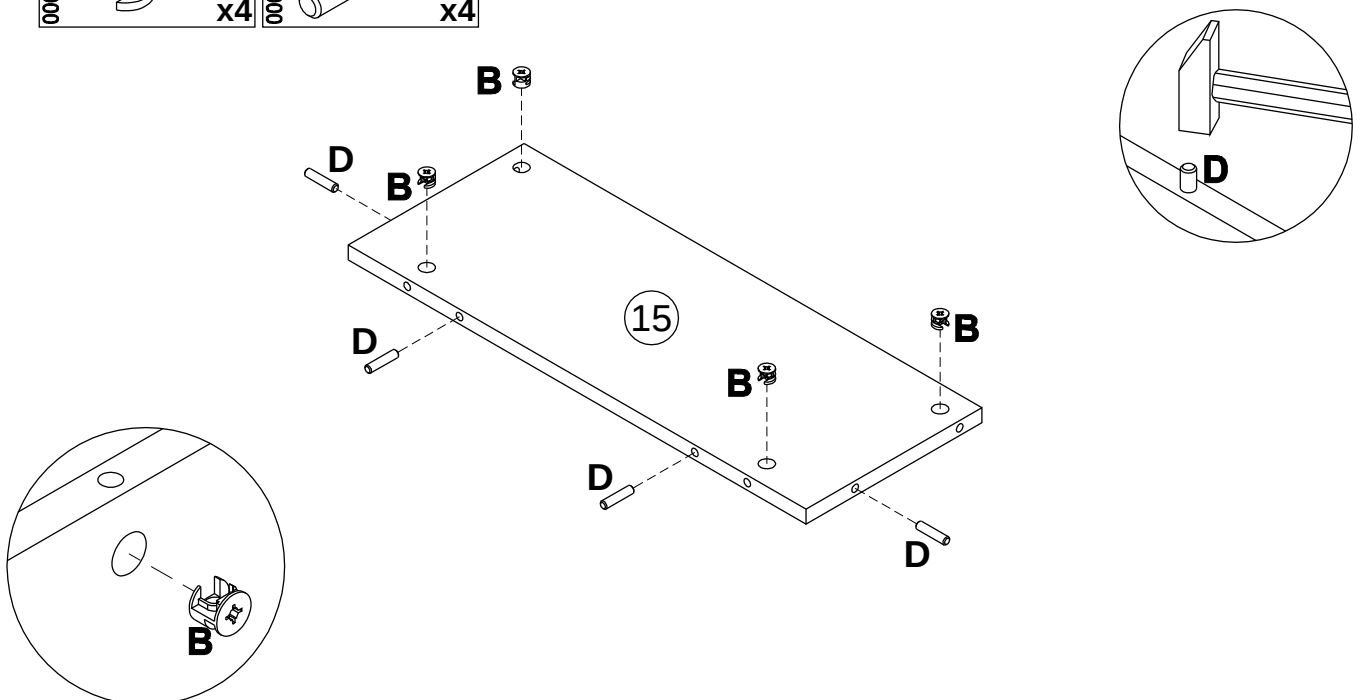






9

A  7x32 x2	B  15x12 x4	D  8x35 x2
--	---	--

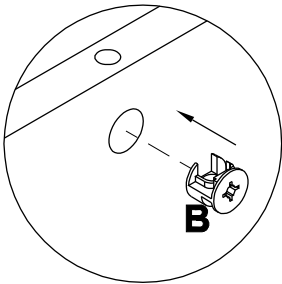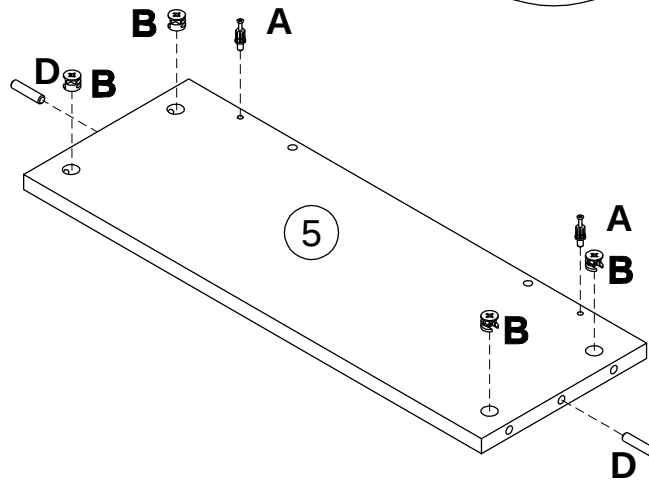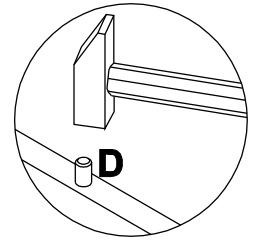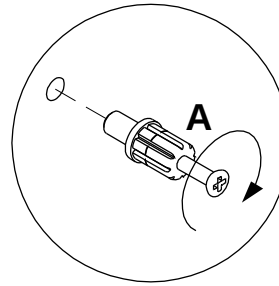






10

A  7x32 x7	B  15x12 x2	D  8x35 x1
--	---	--

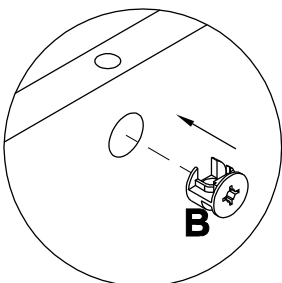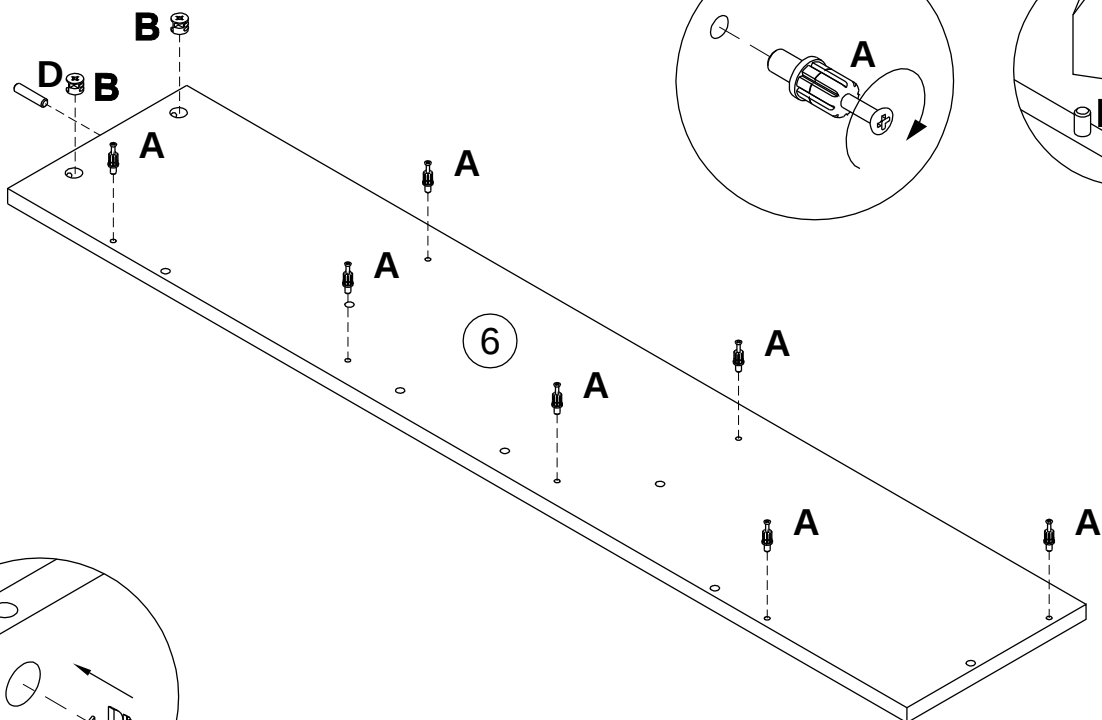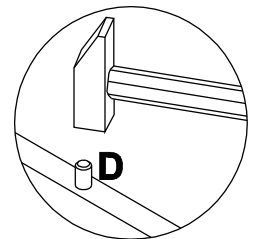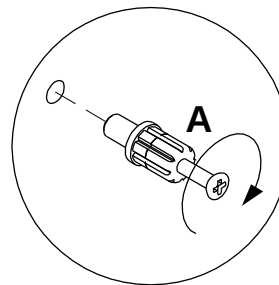




11


A  7x32 x2	B  15x12 x2	D  8x35 x2
--	---	--

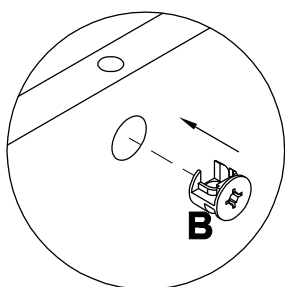
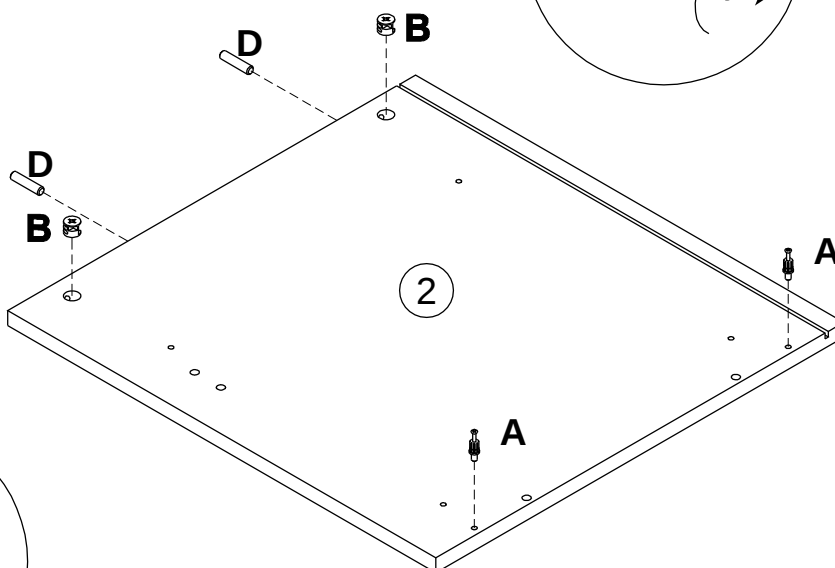
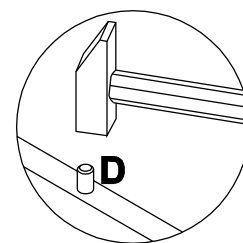
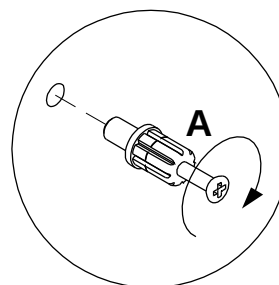


12

F  L400 x2	G  6x8 x4	H  3x13 x2
--	---	--

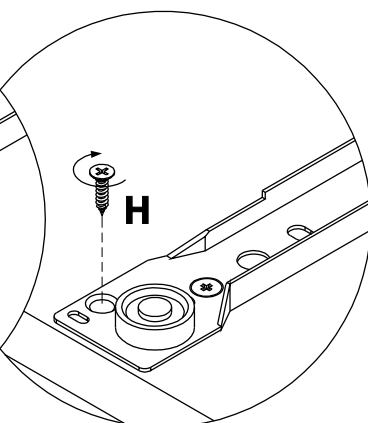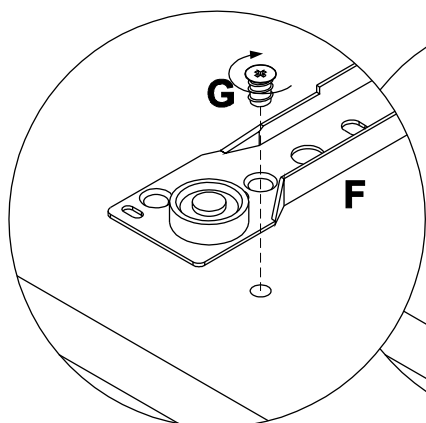
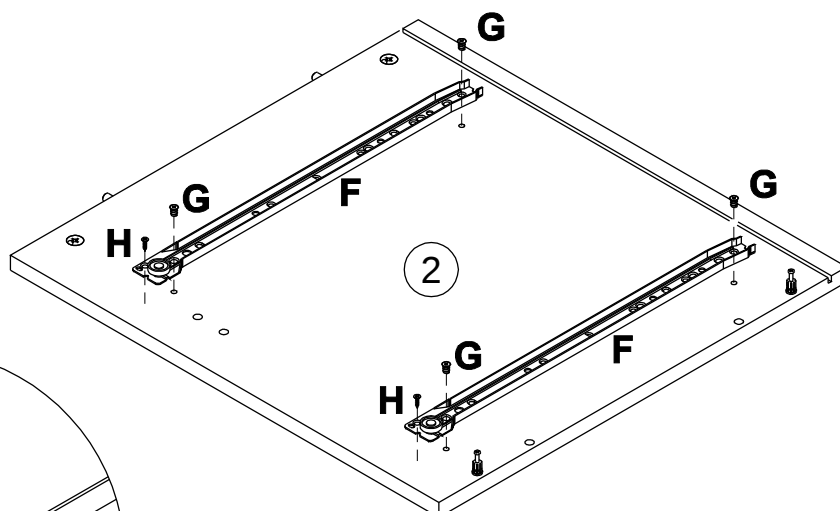


A 090913  7x32 x6	B 000146  15x12 x2	D 000151  8x35 x2
--	---	--

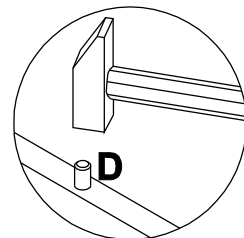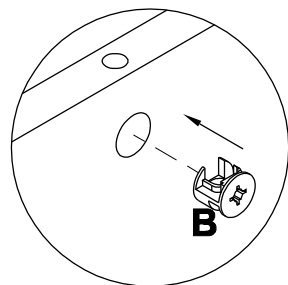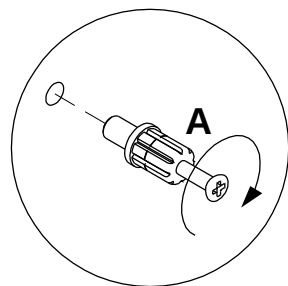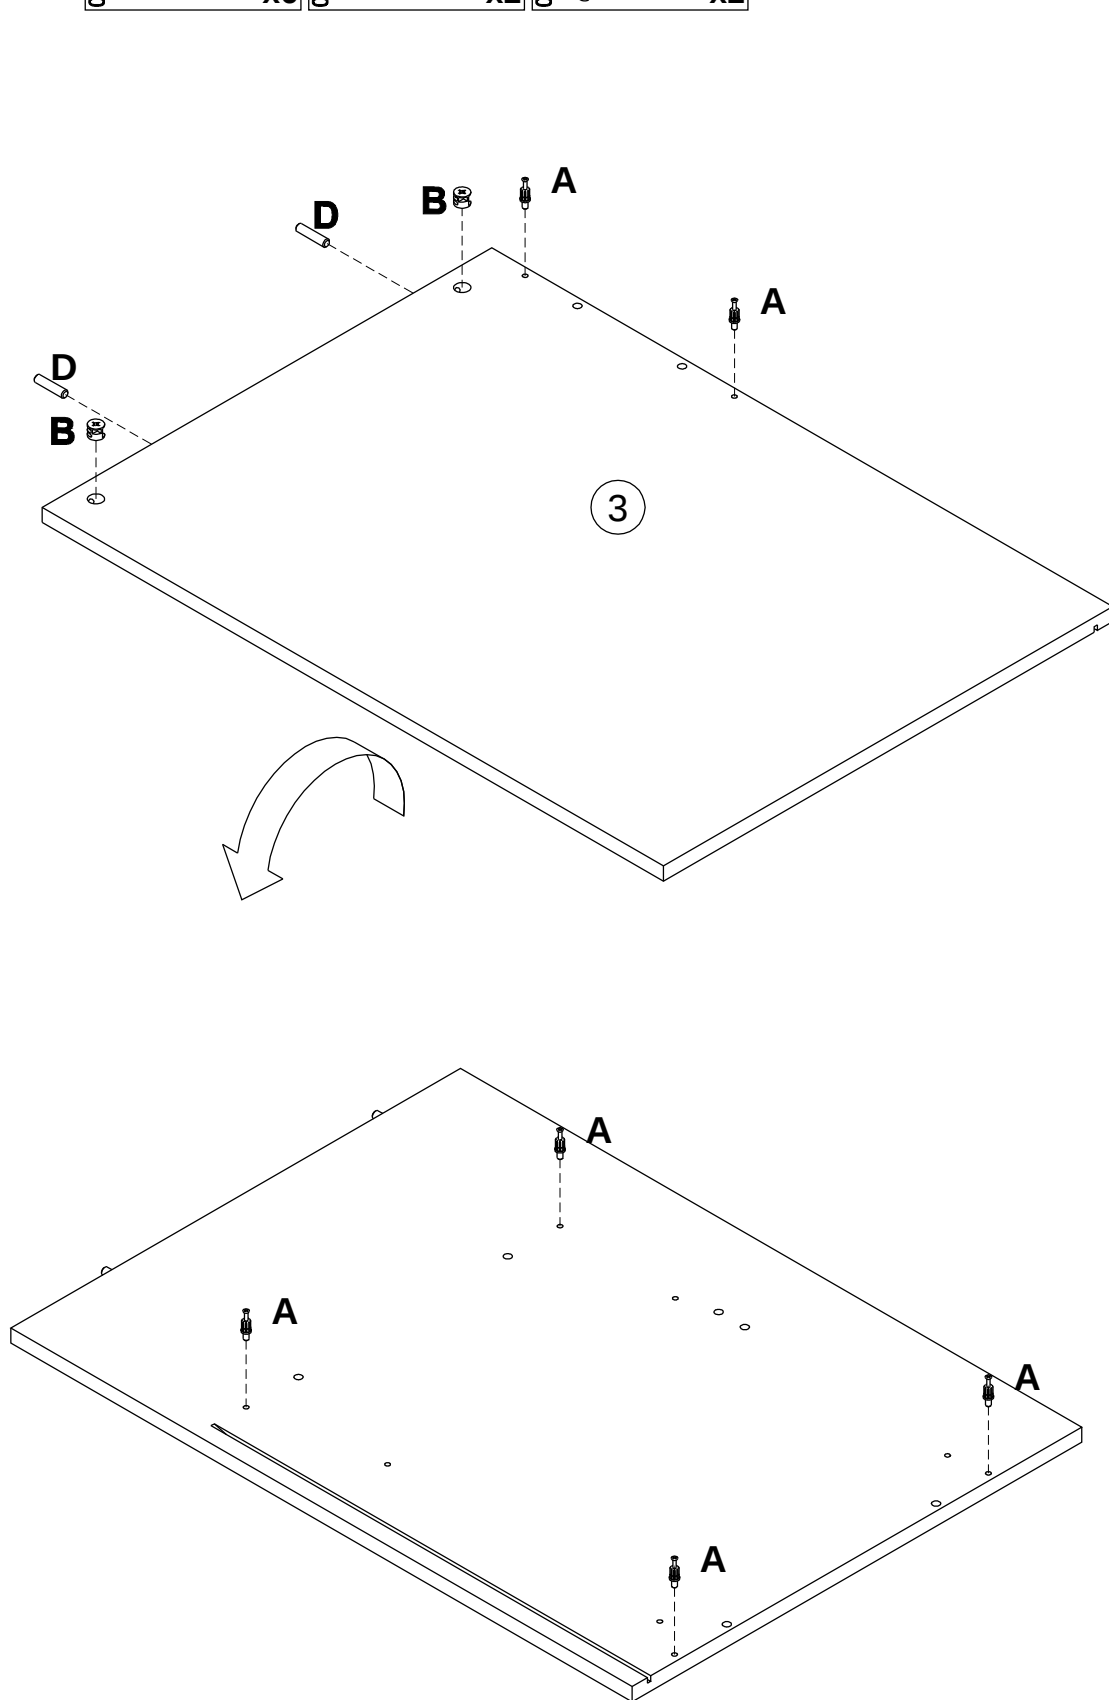





14

F 168850 L400 x2	G 235593 6x8 x4	H 000767 3x13 x2
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------


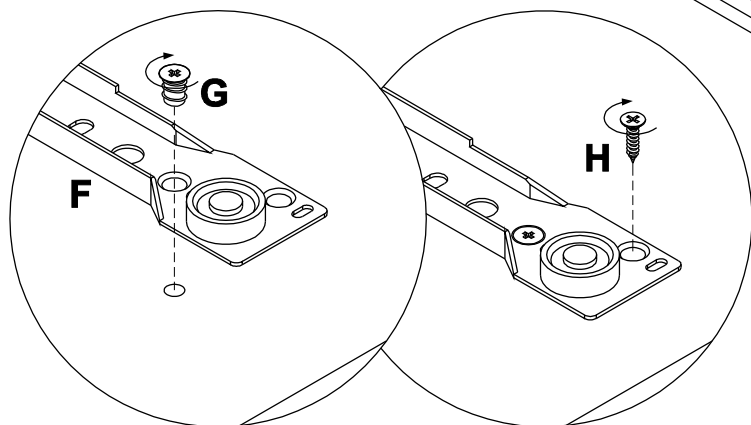
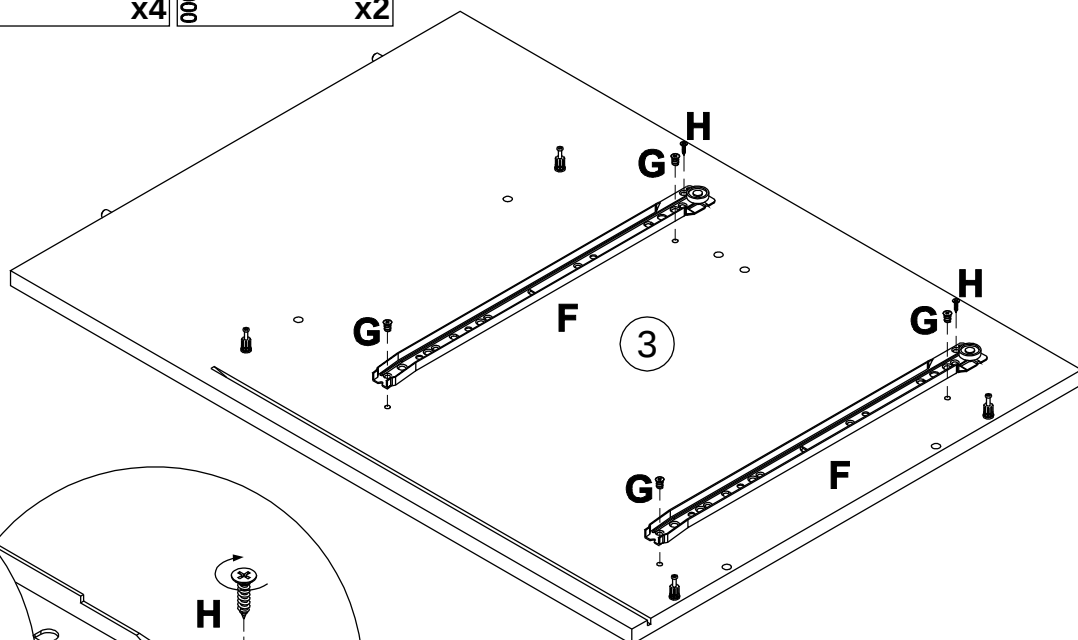


15




A 090913 7x32 x4	B 000146 15x12 x2	D 000151 8x35 x1
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

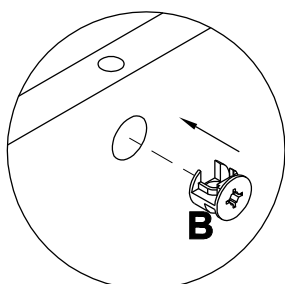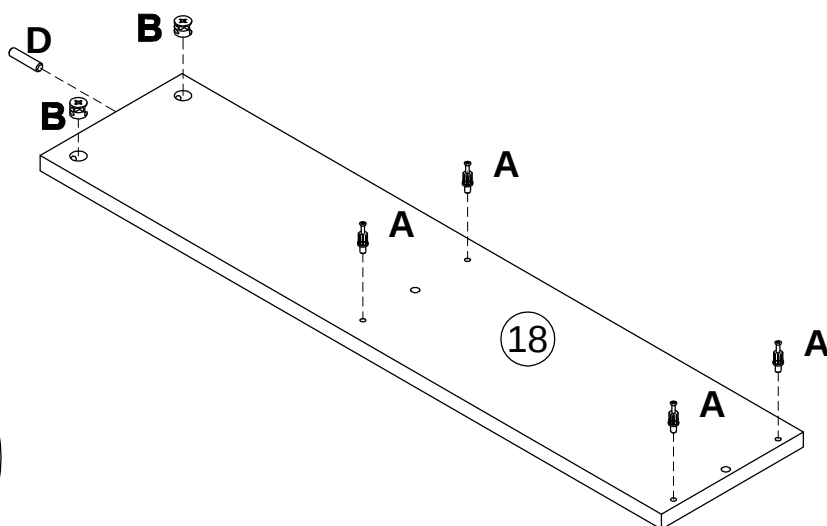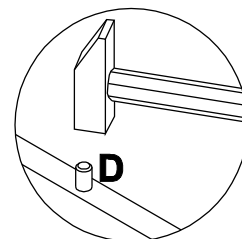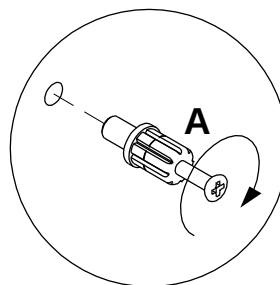


16


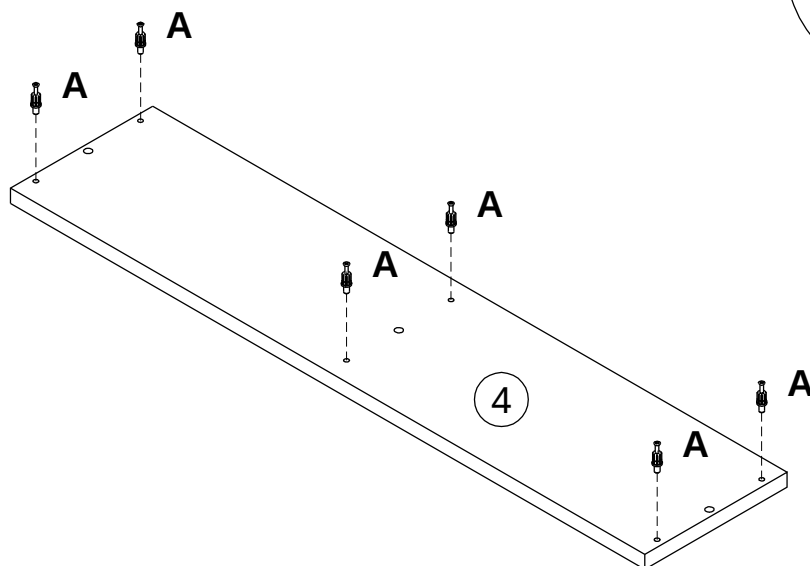
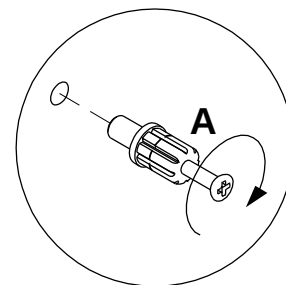



17








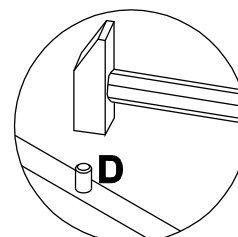
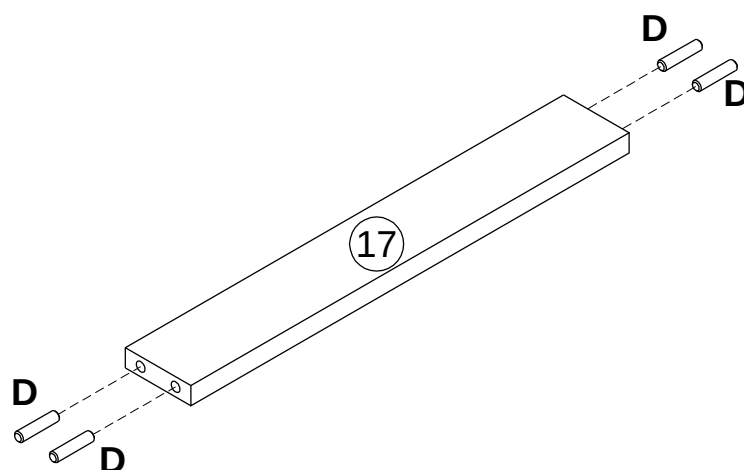




A 090913 7x32 x4	C 090912 15x10 x4	F 168850 L400 x2	H 000767 3x13 x4	K 101608 7x50 x4
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

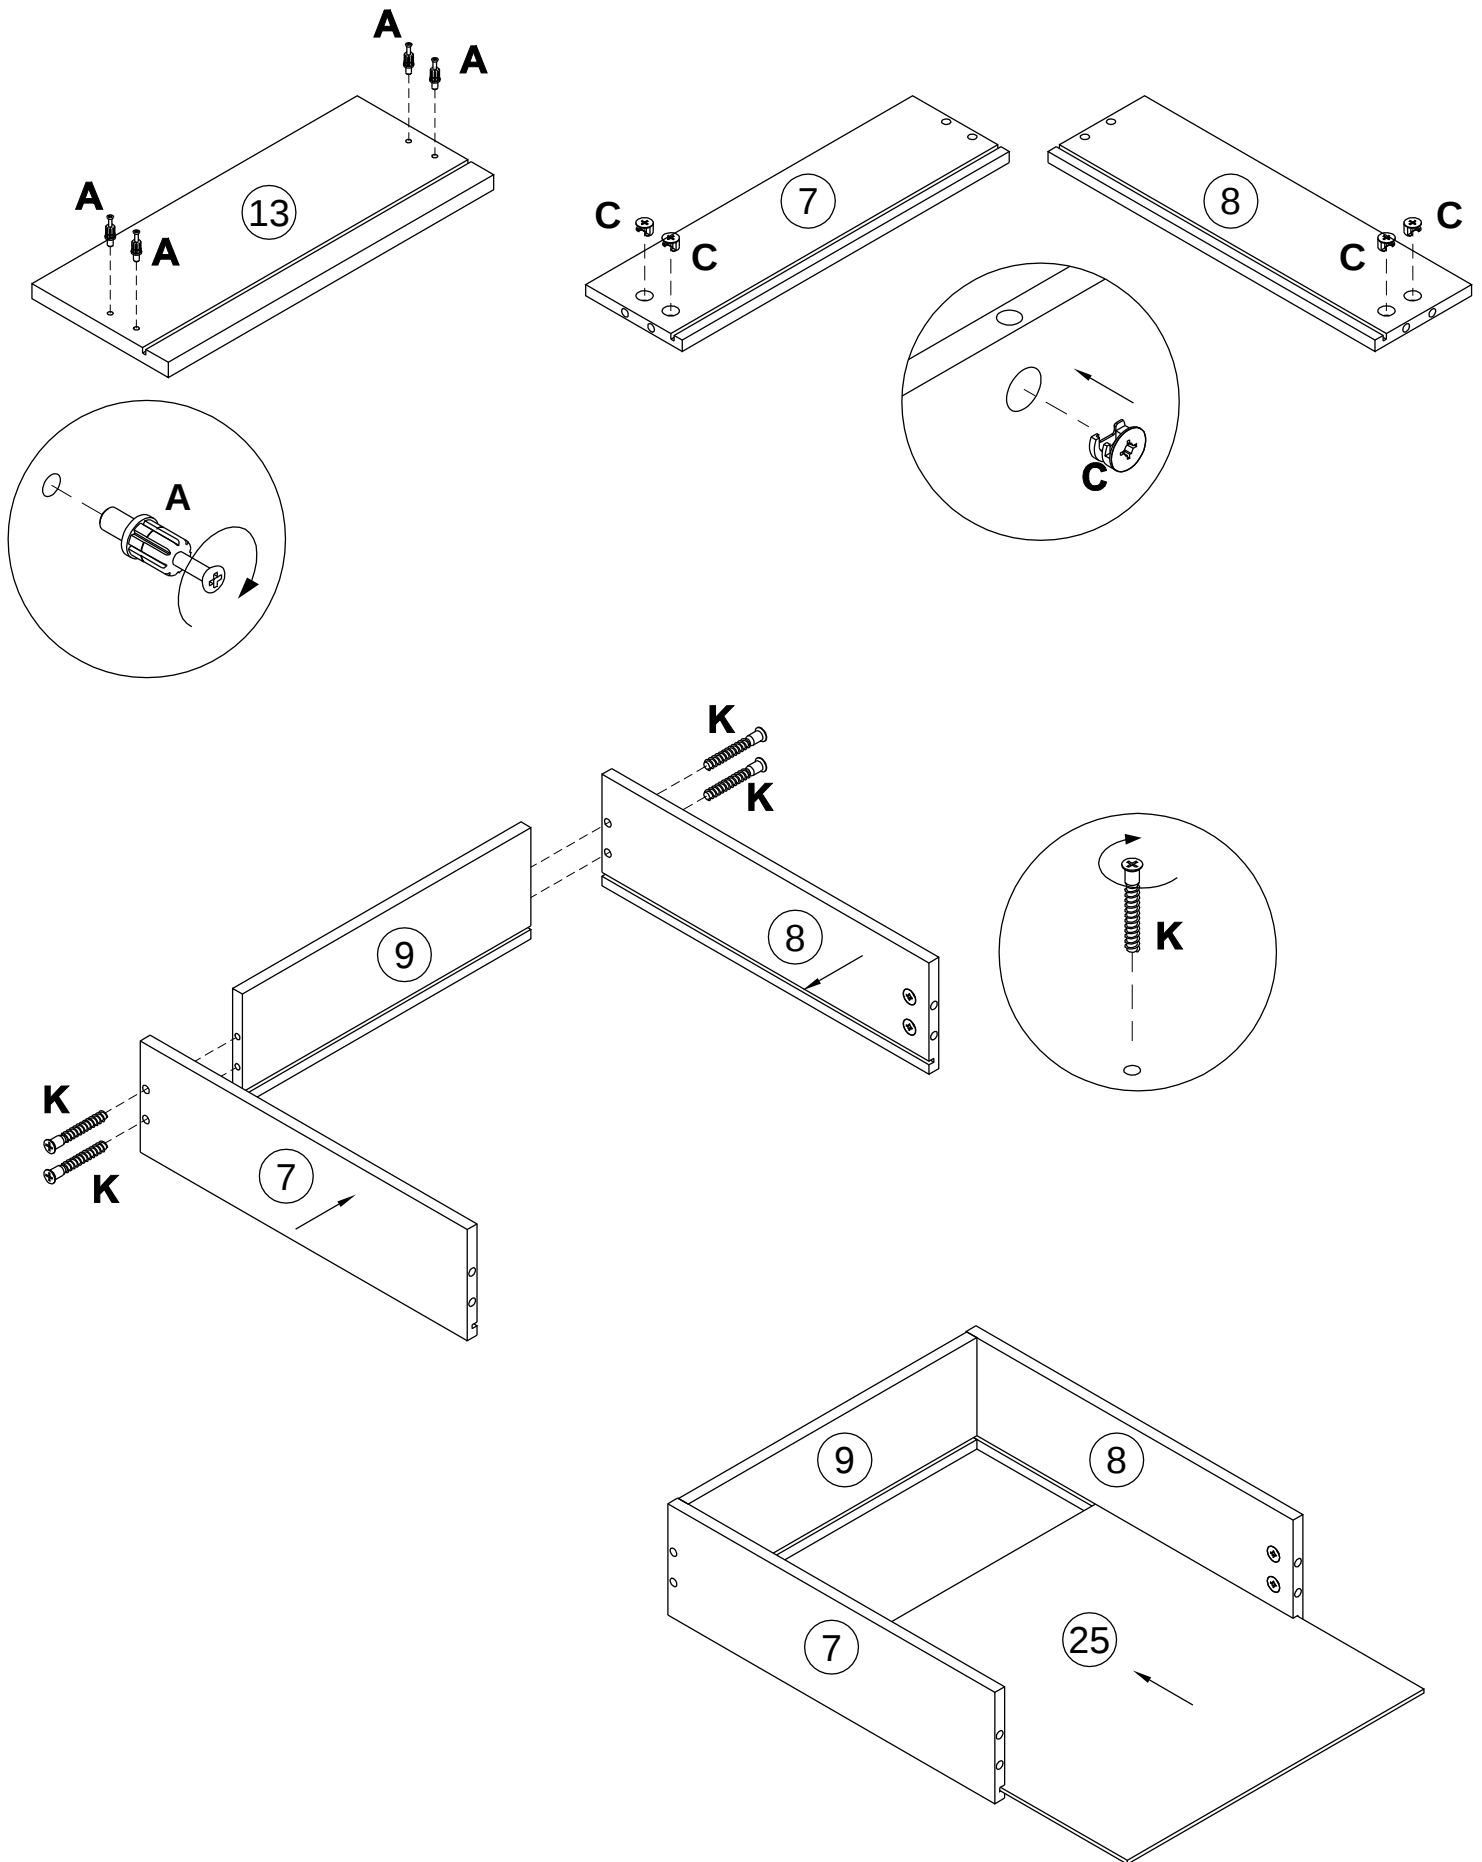

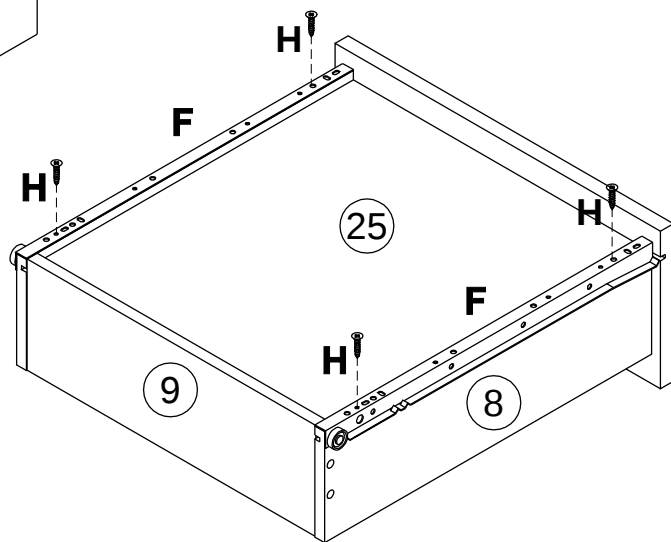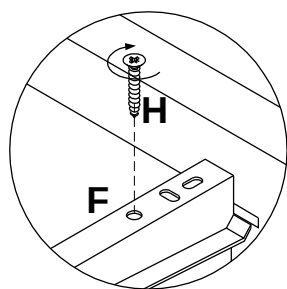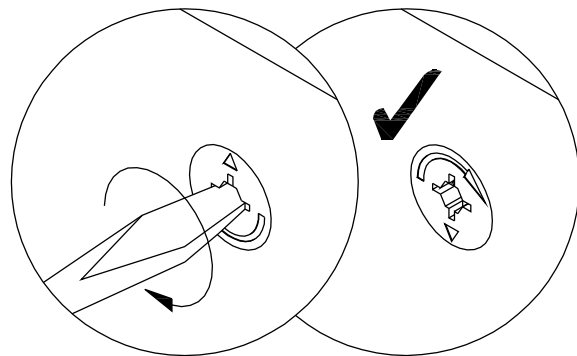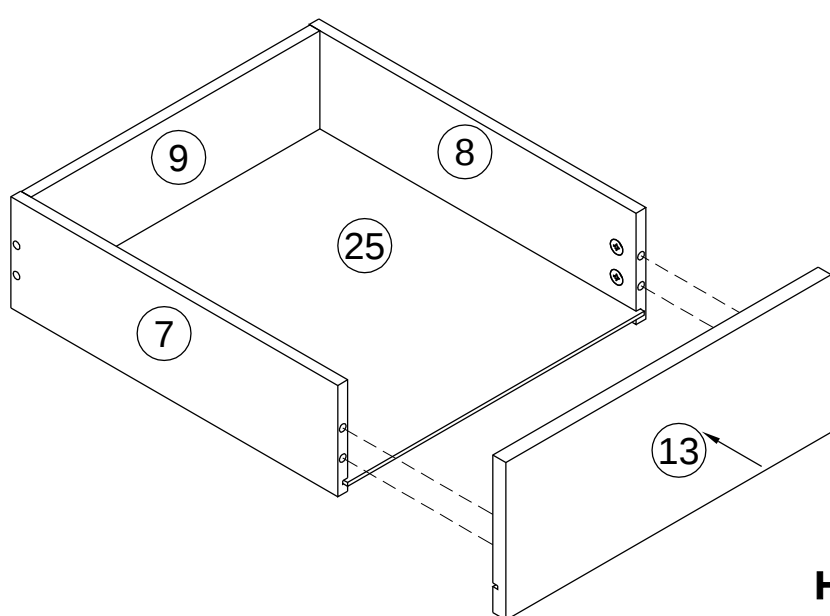


19

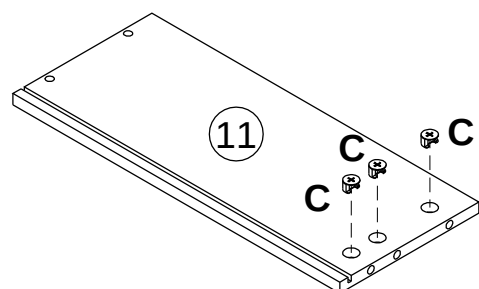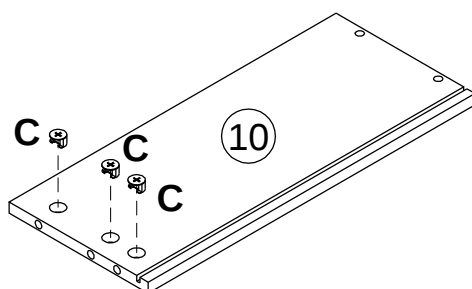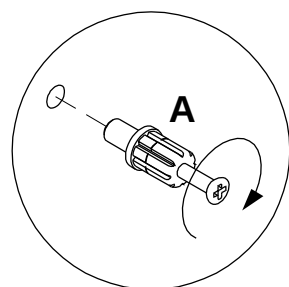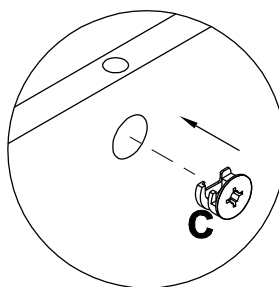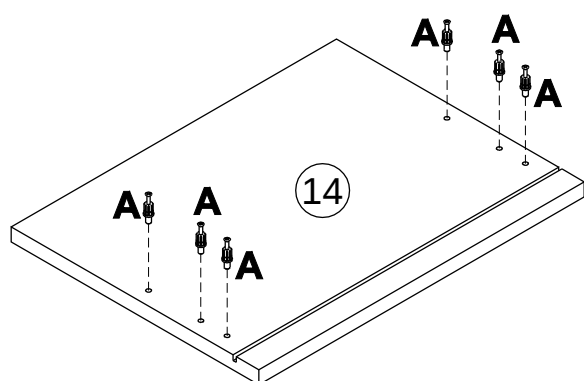


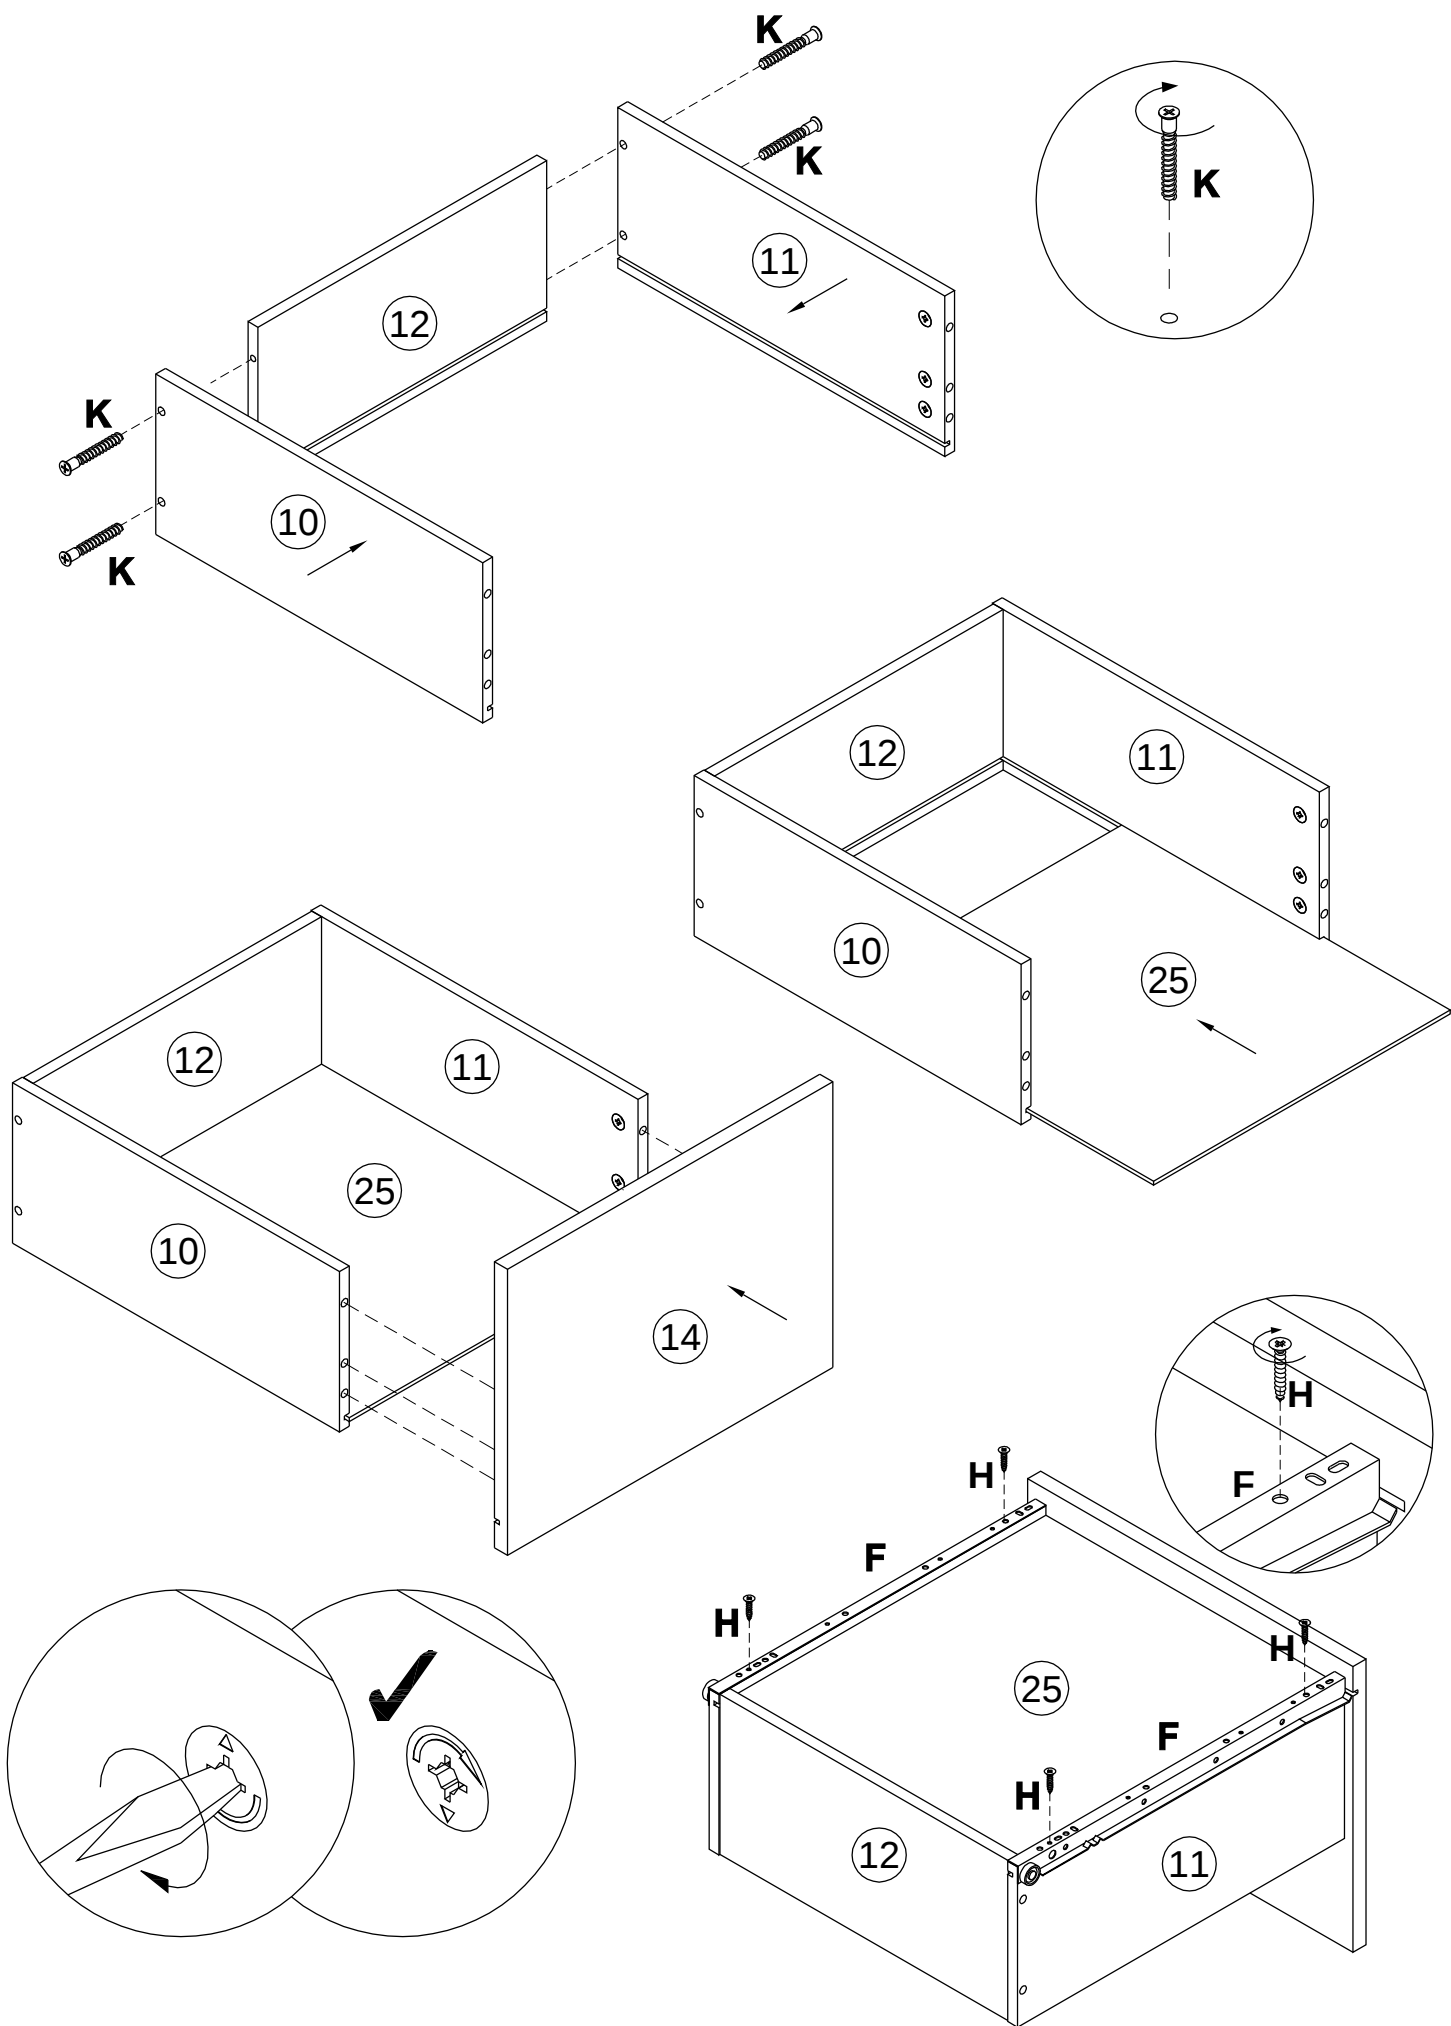



20

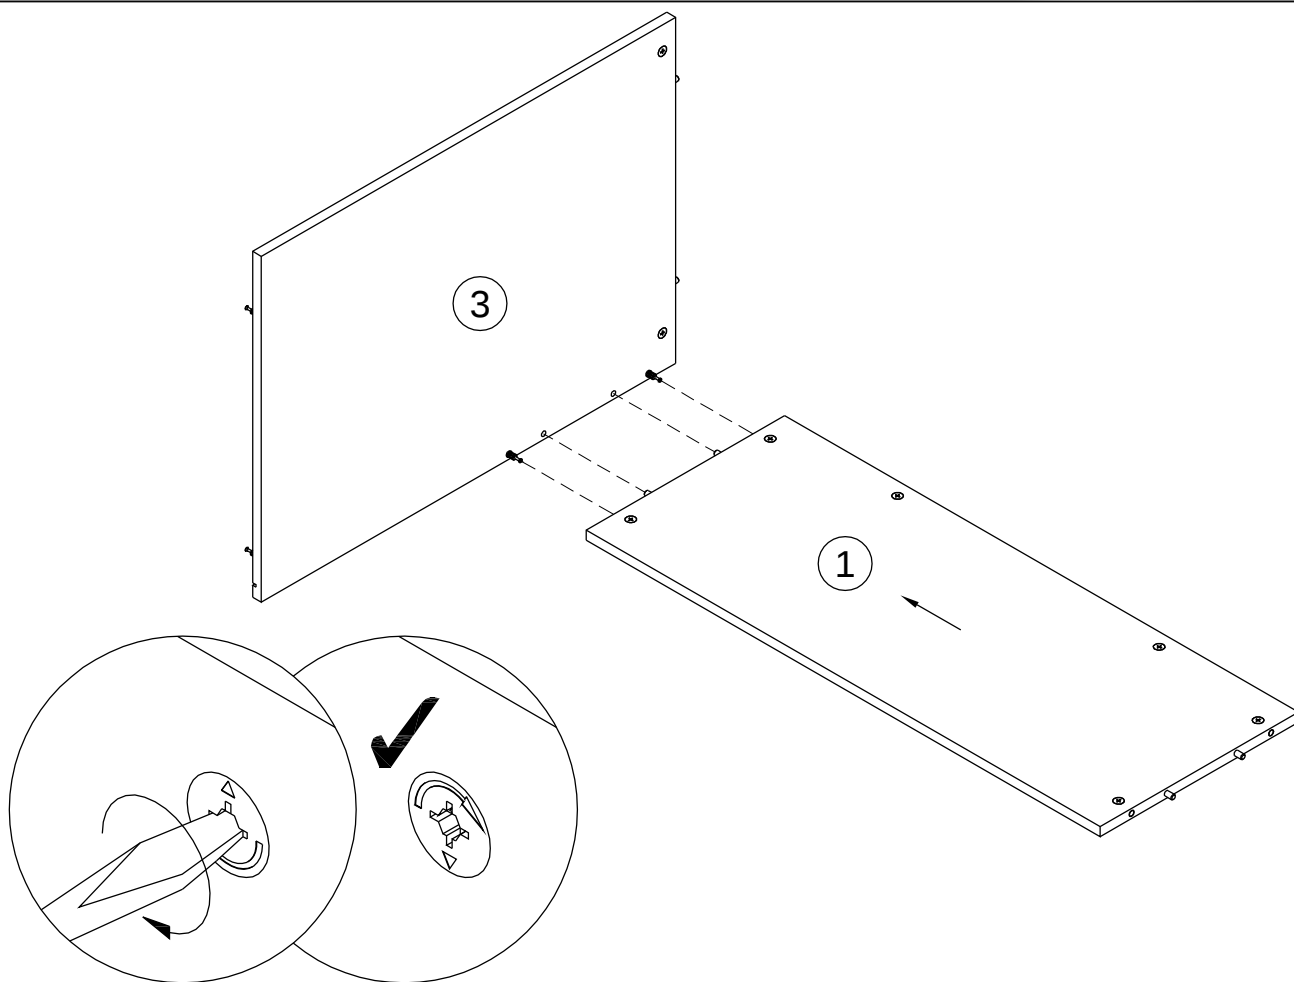



21

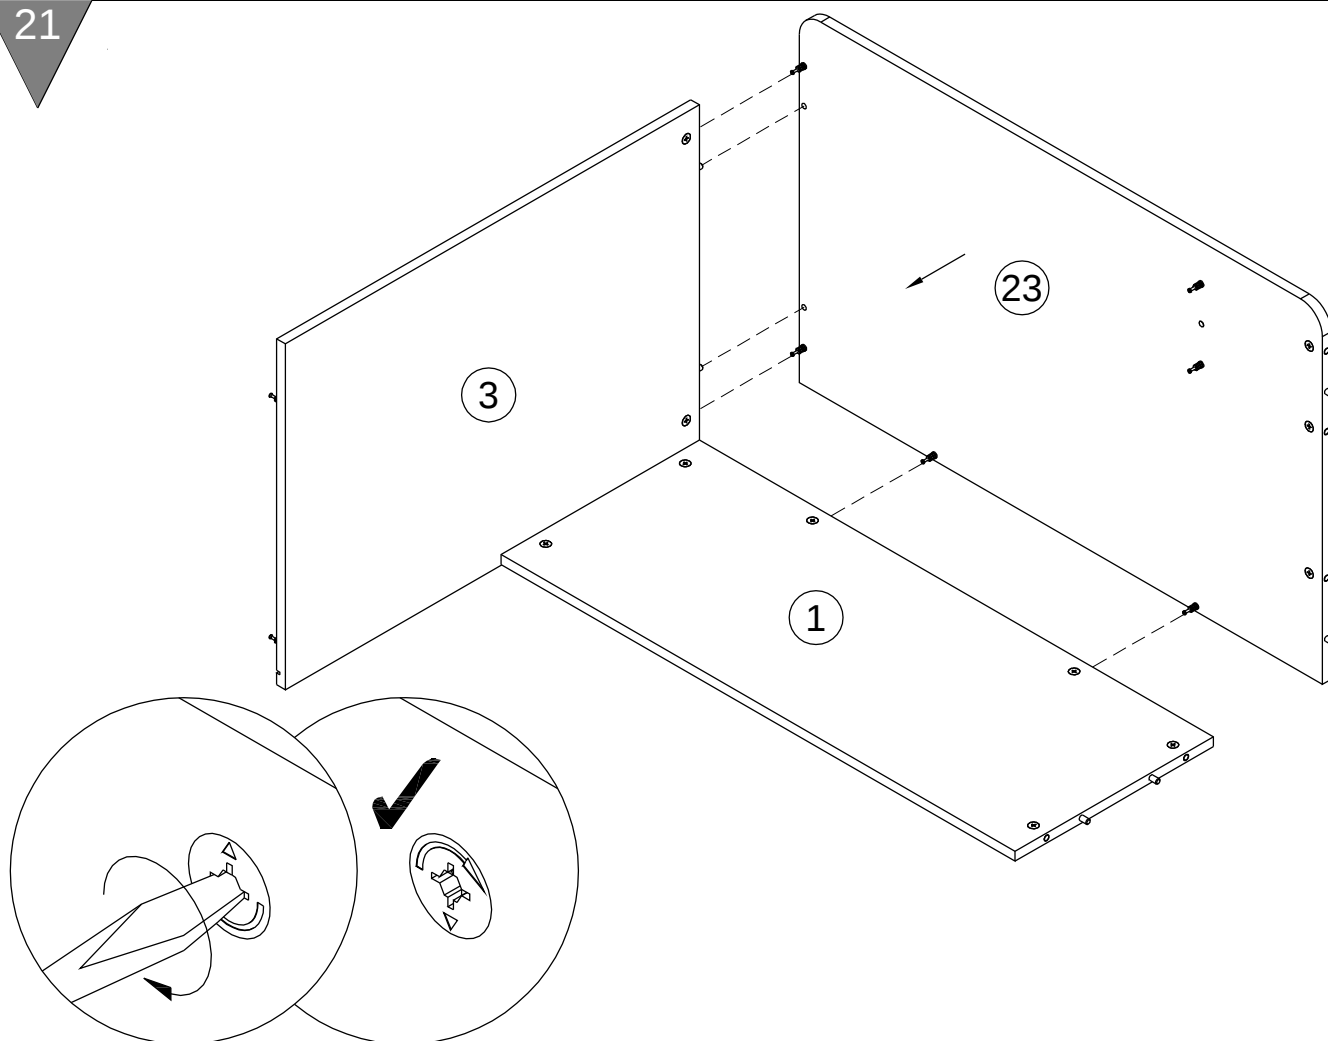



22

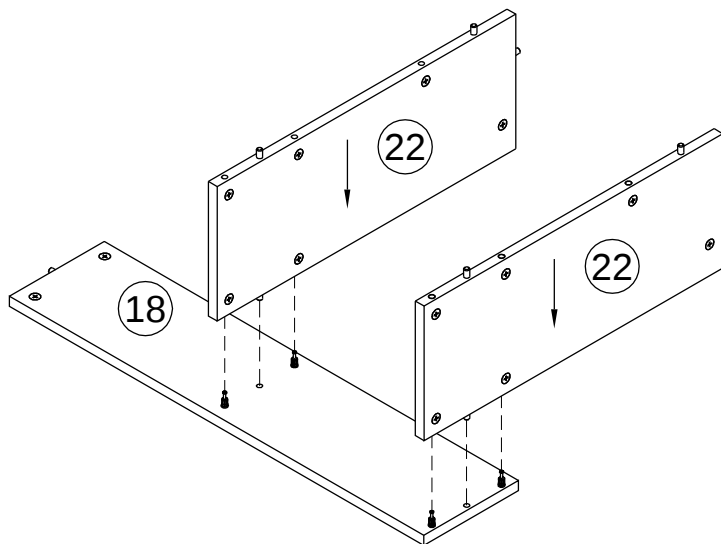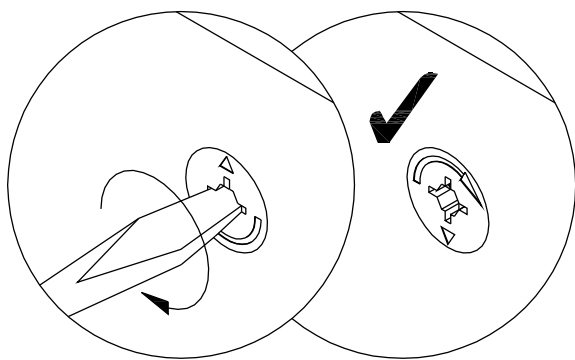



23

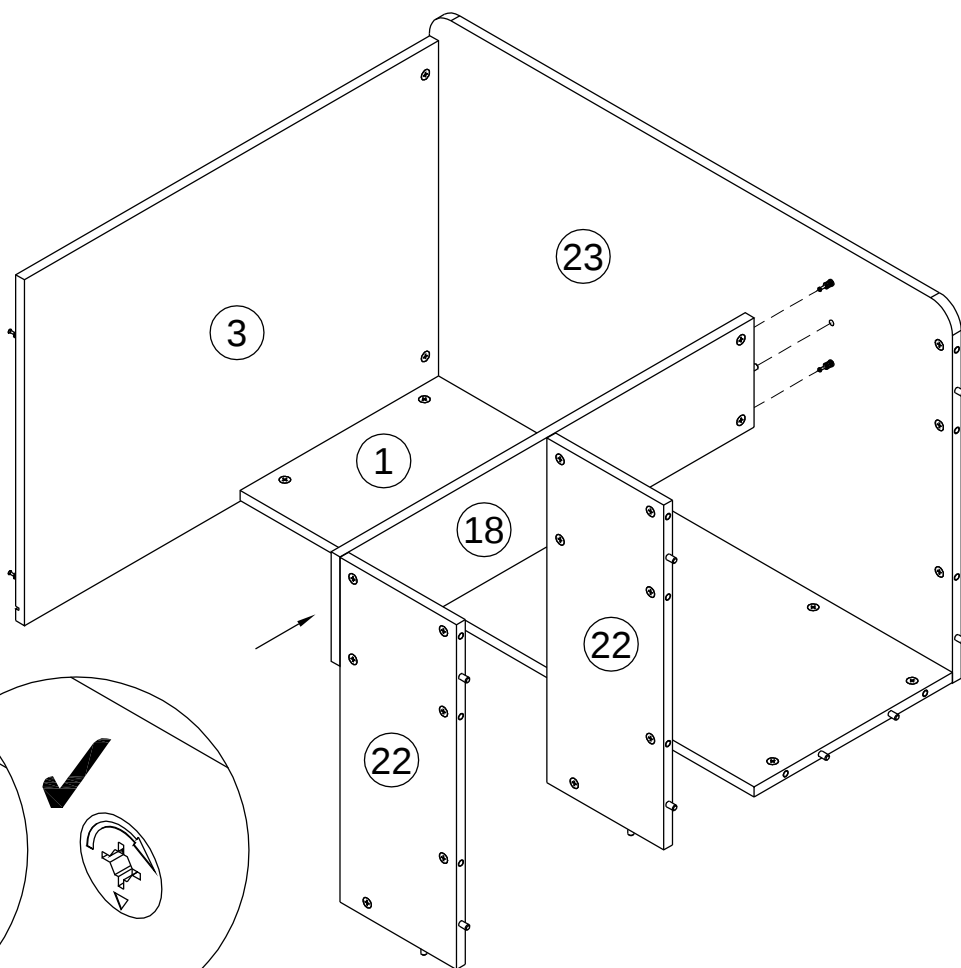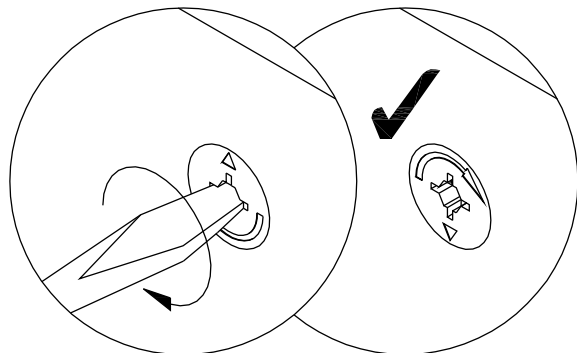


24

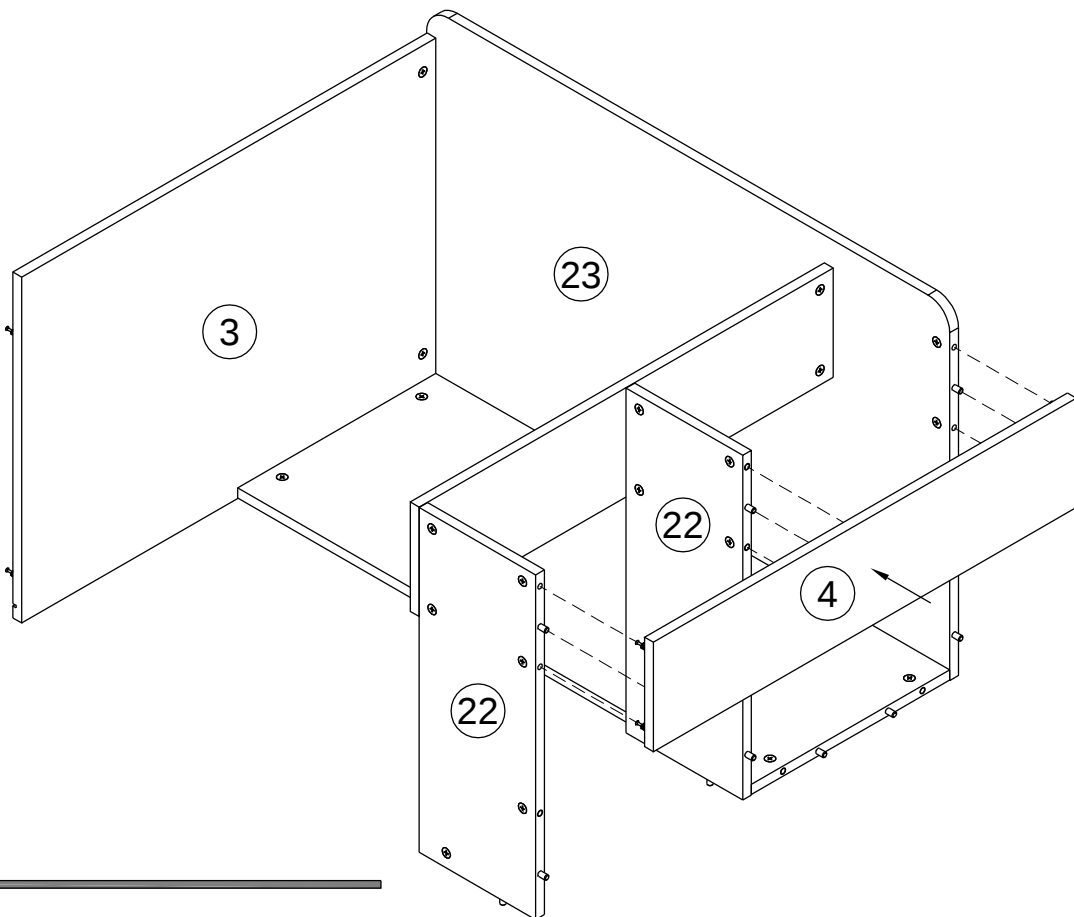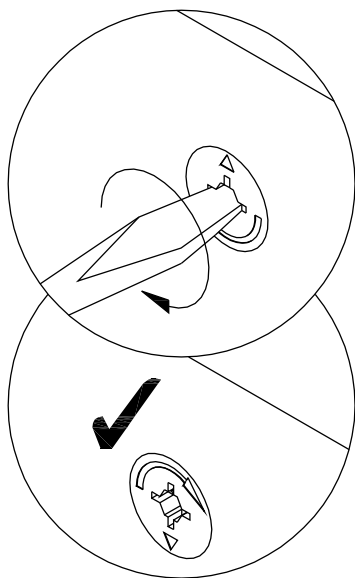



25

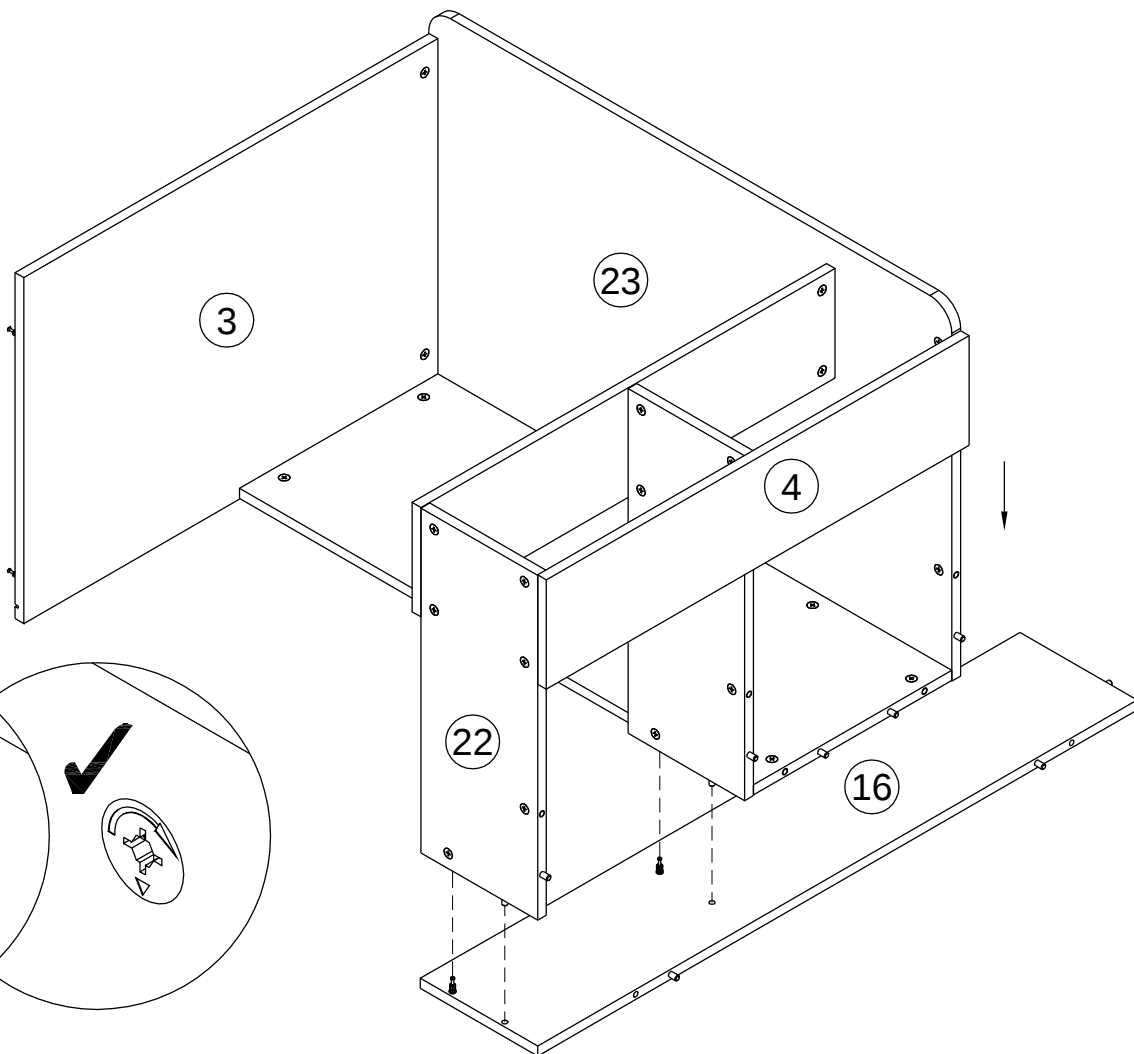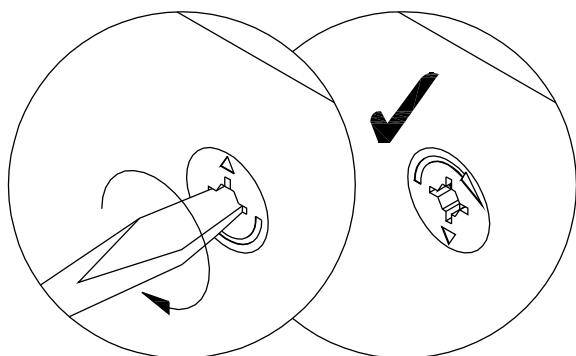


26

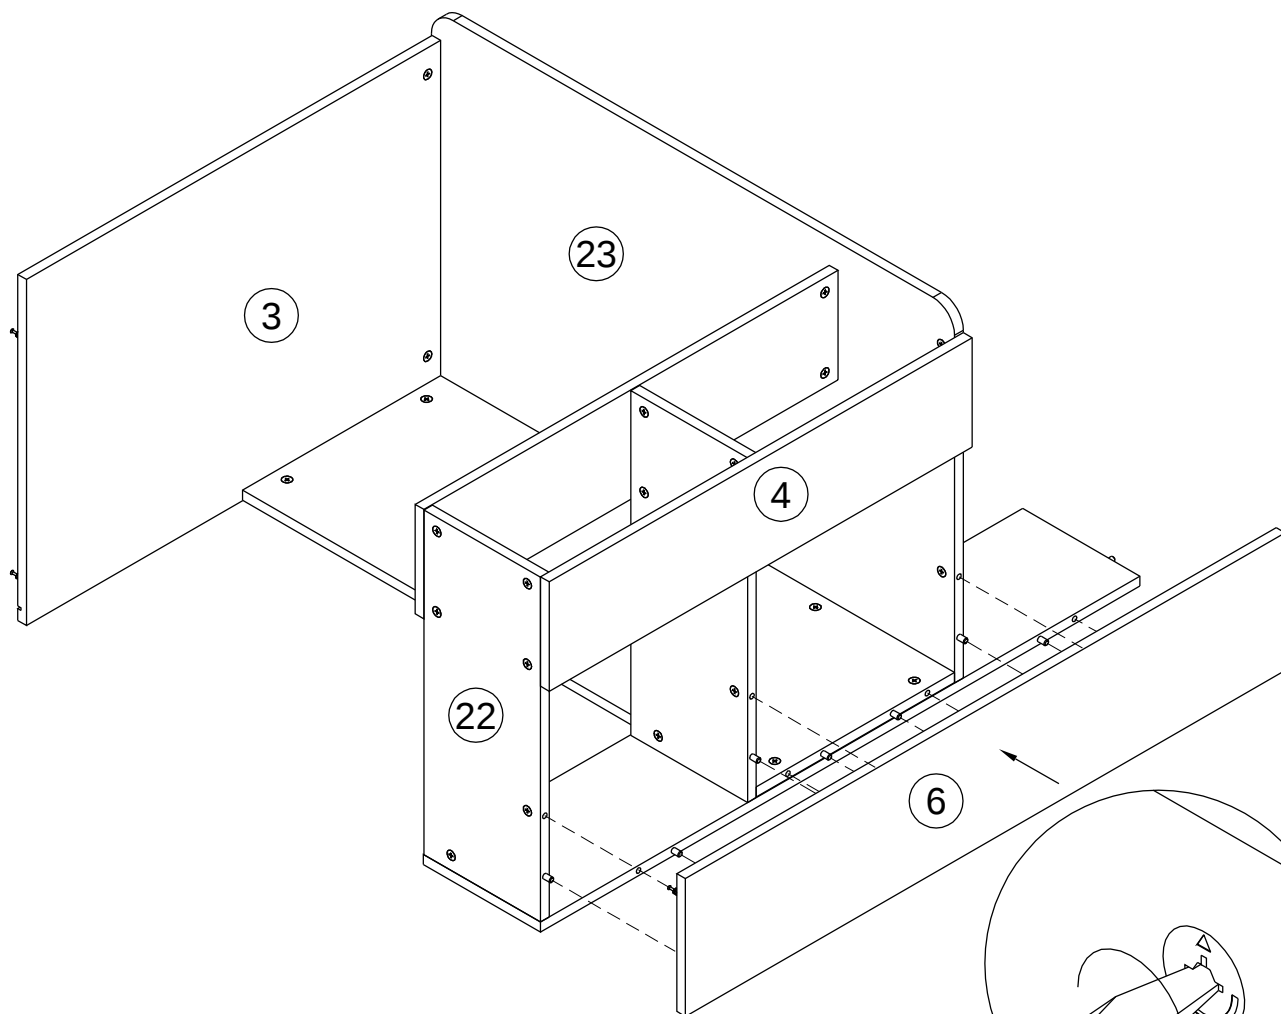


27



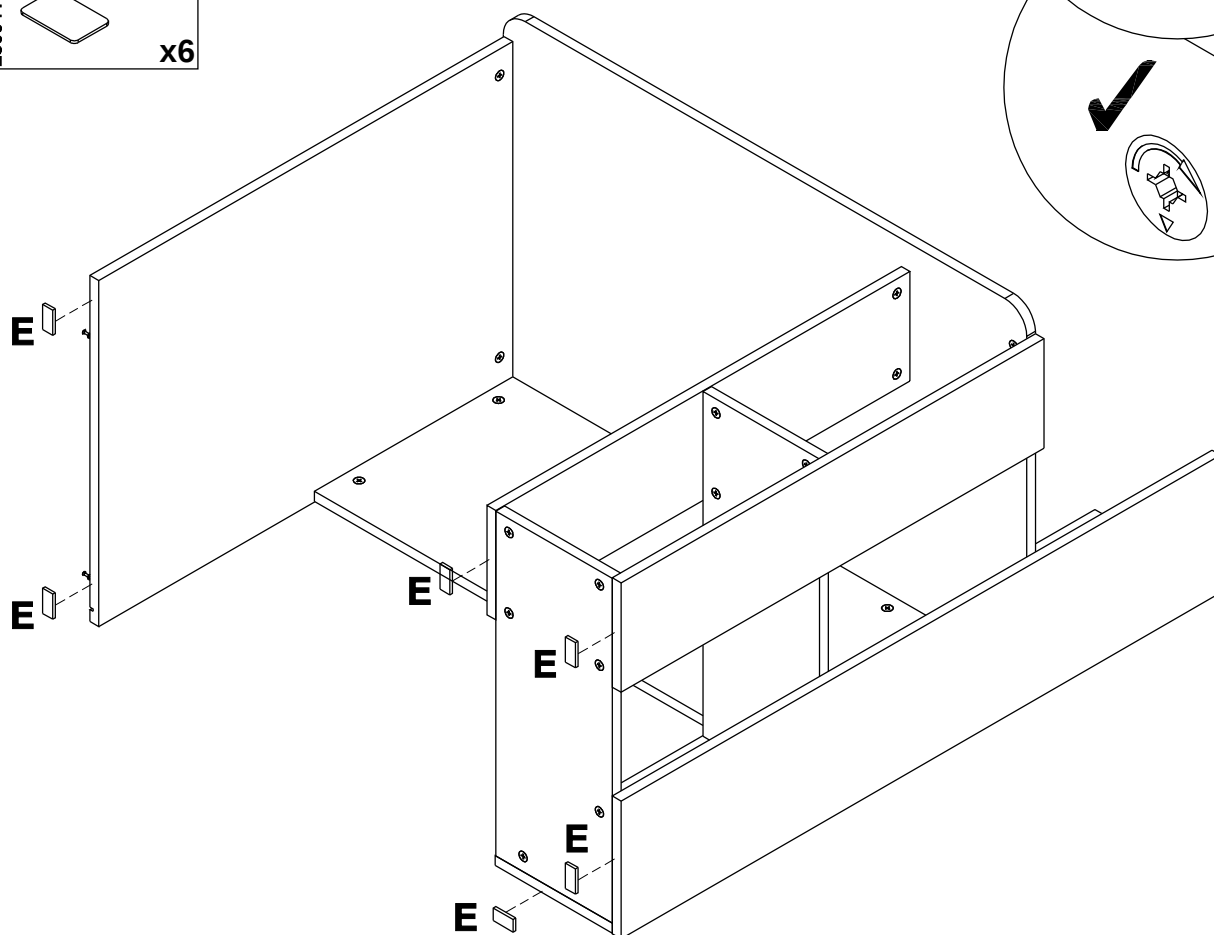



28


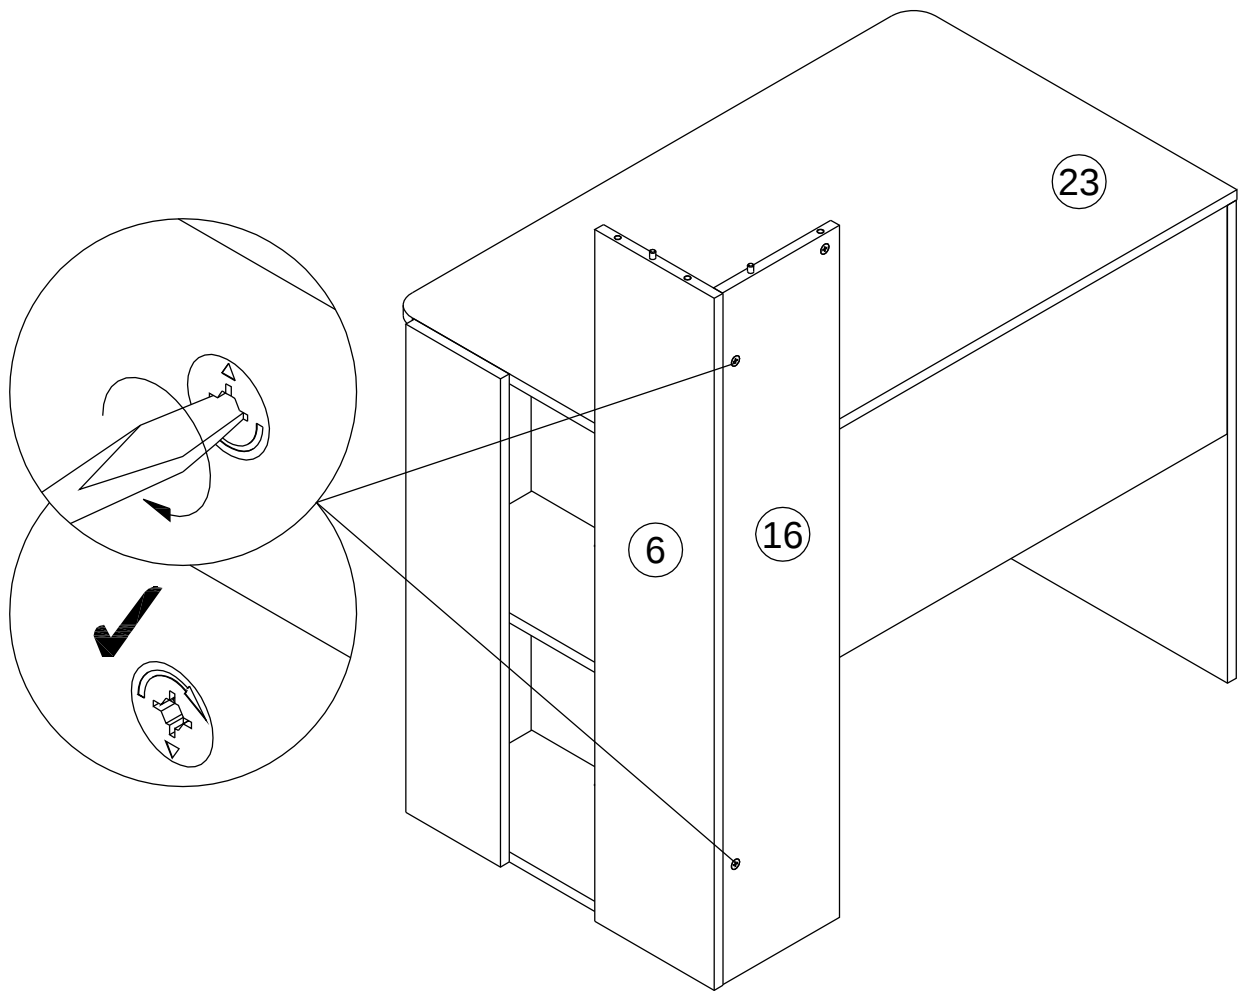


29



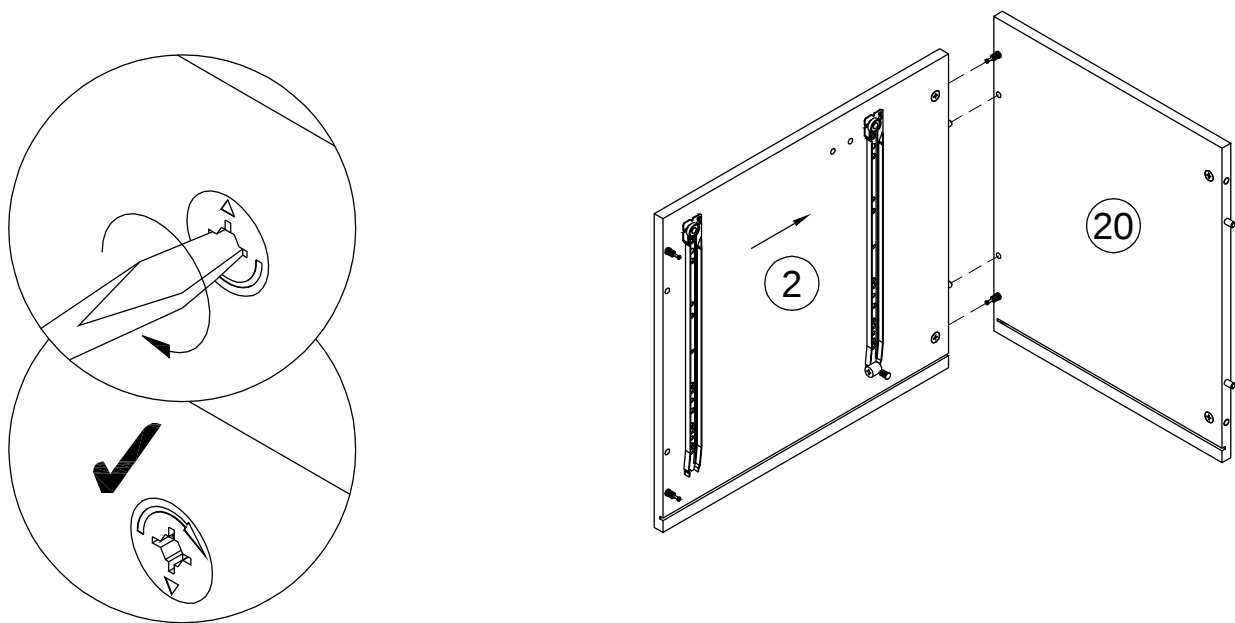


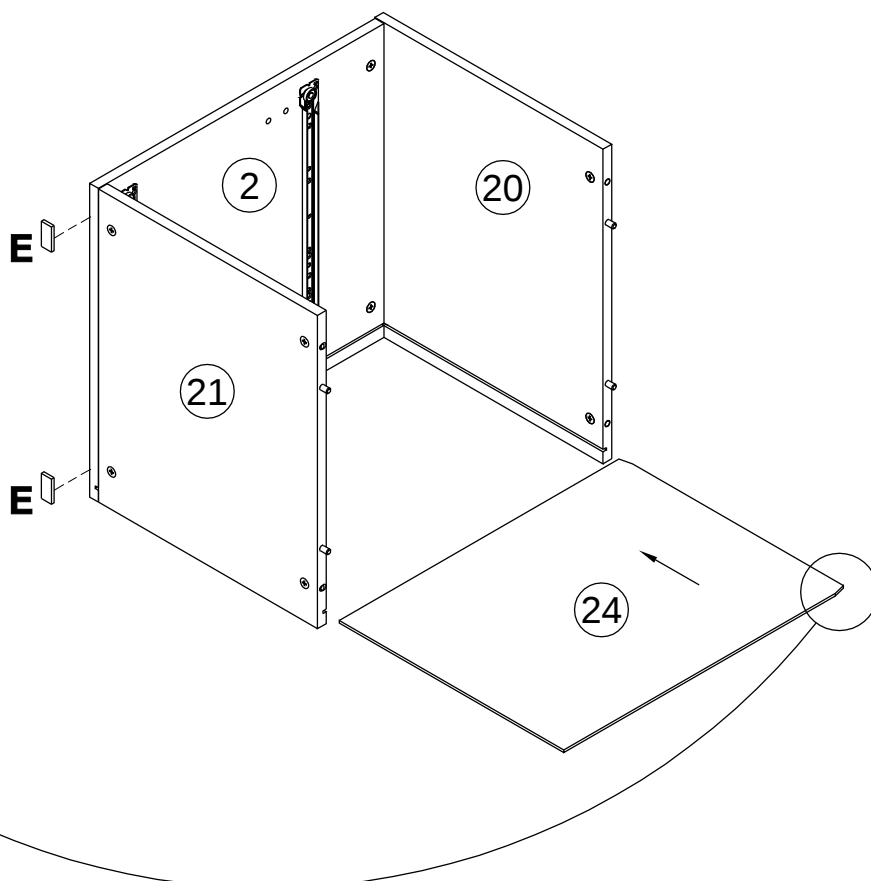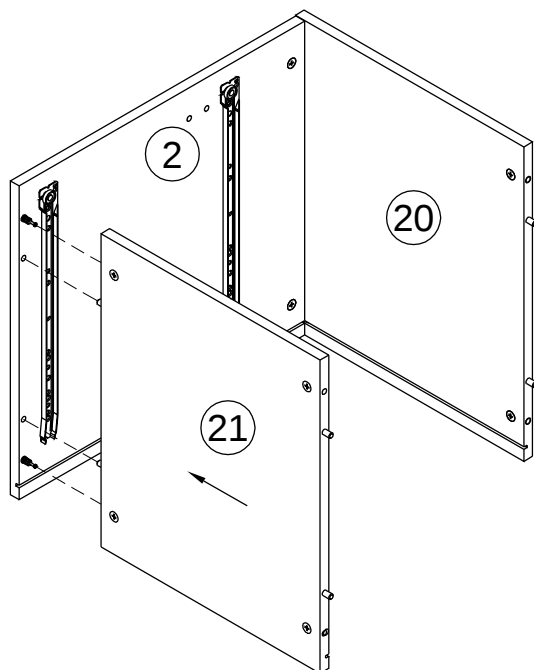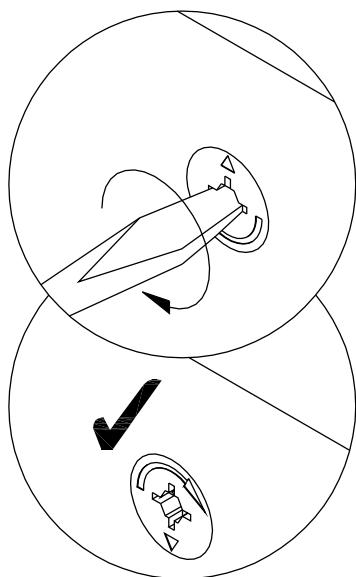




32

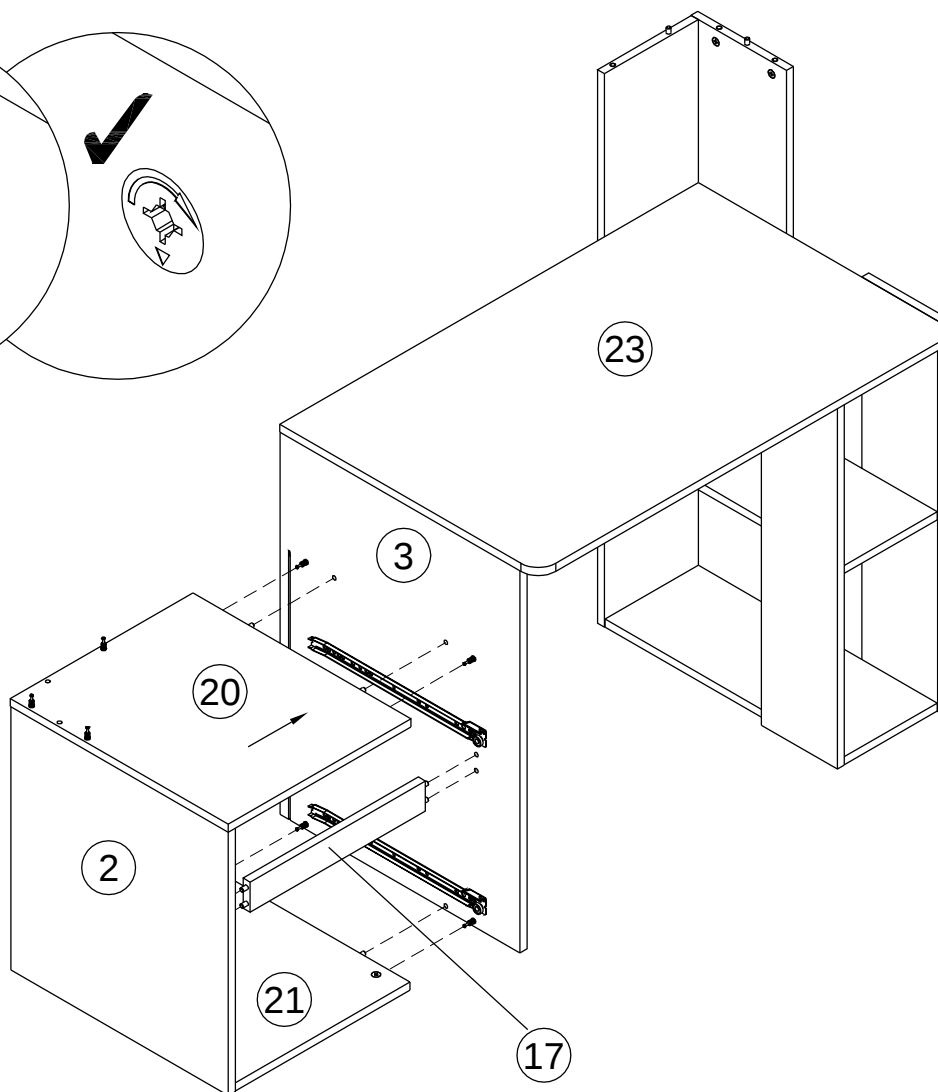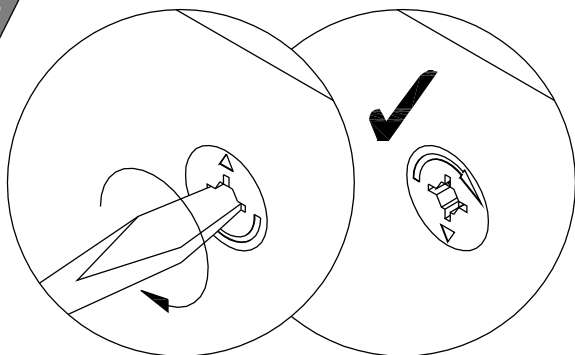



33

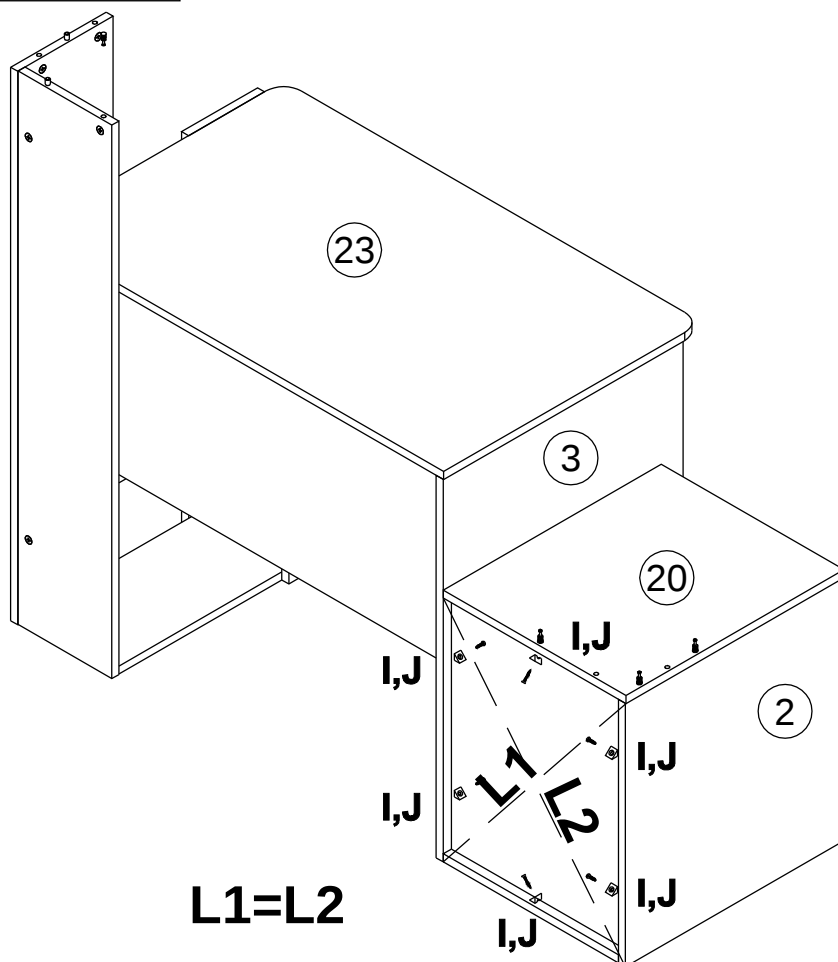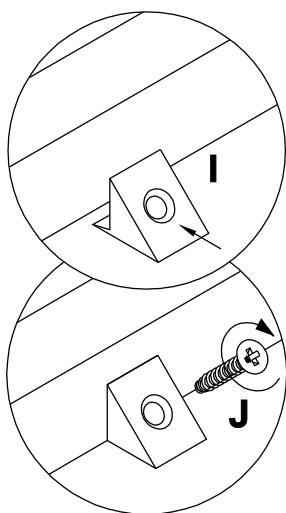





34


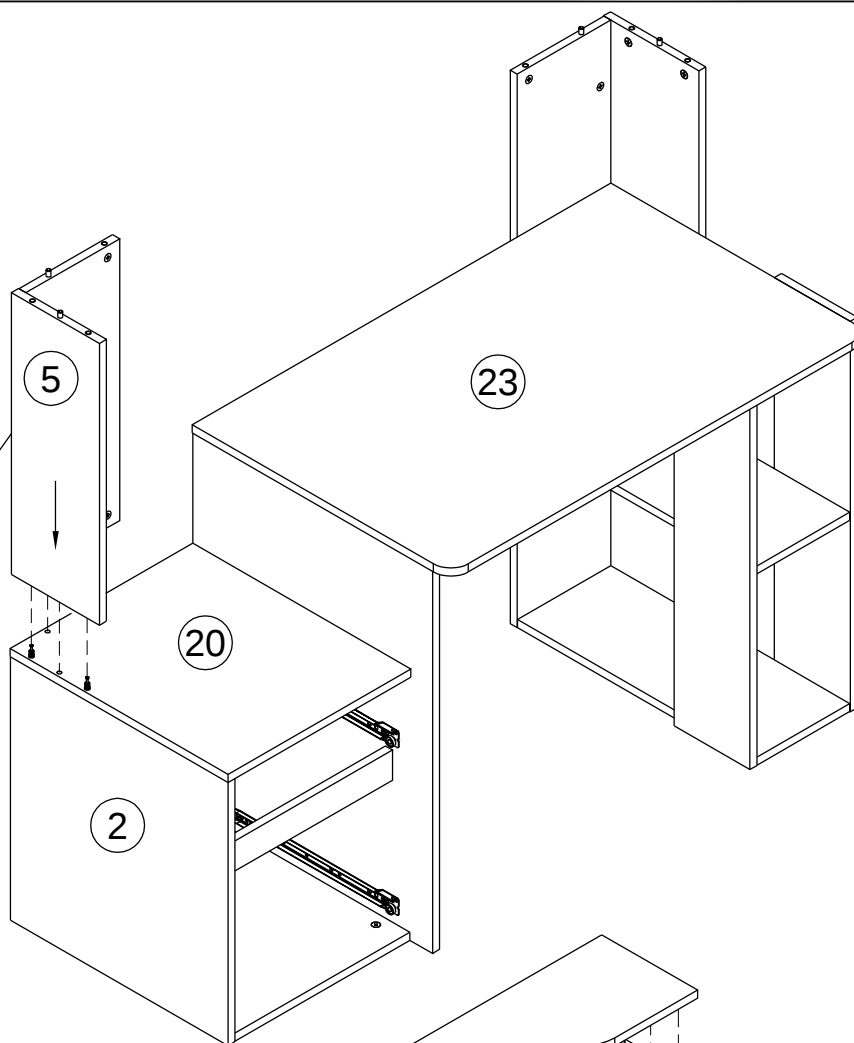
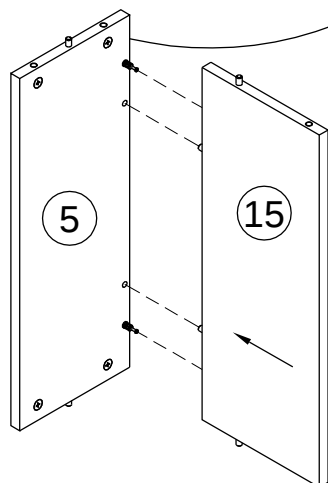
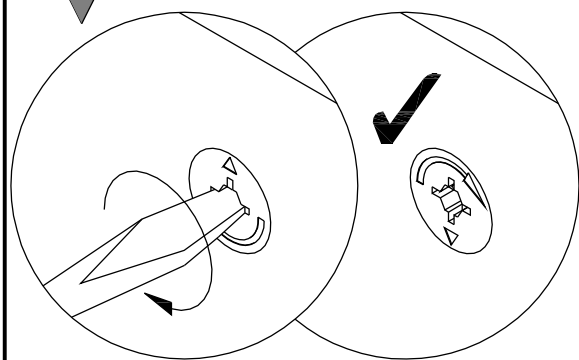



35

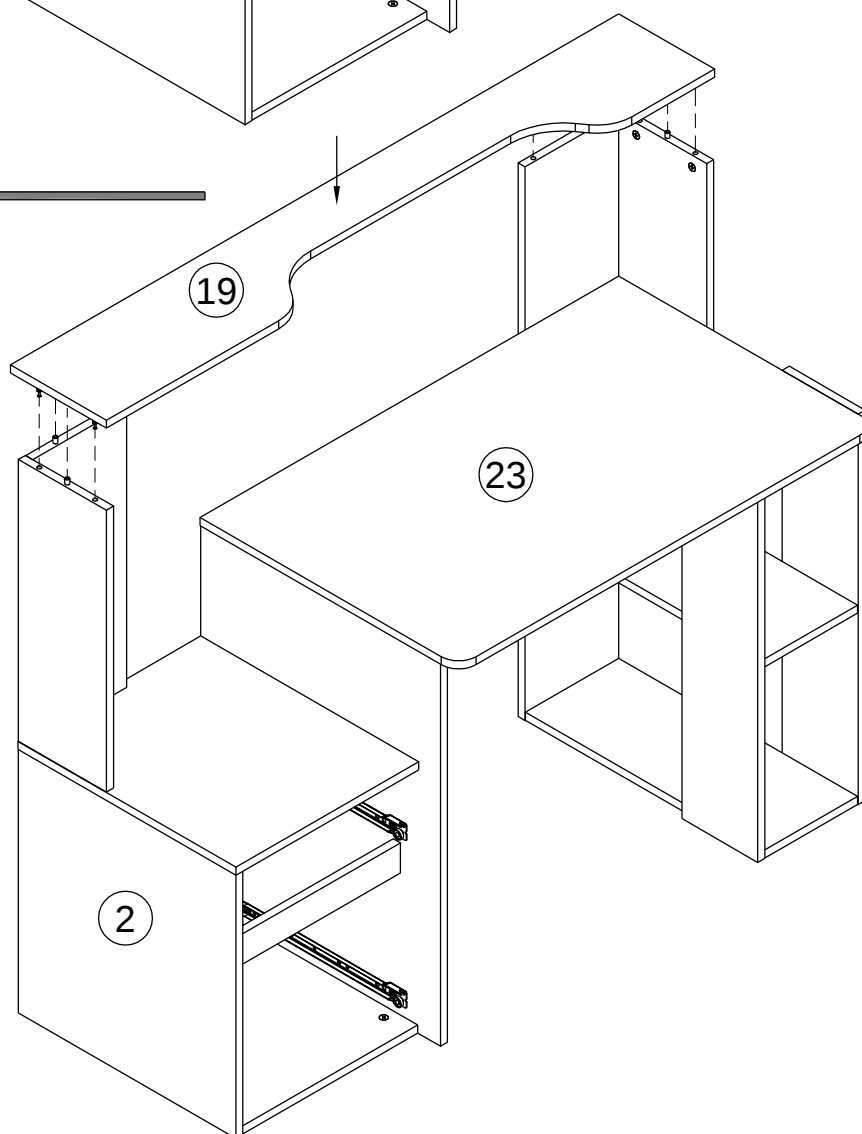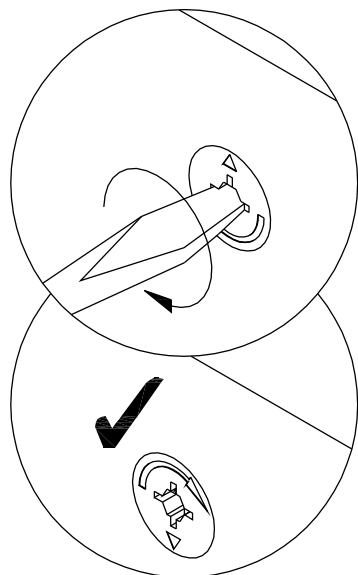

L 155999		x1	M 000754		3.5x16	x2	N 090185		4.5x45	x1	O 013859		8x40	x1	P 100640		20x0.5	x25
--------------------	--	-----------	--------------------	---	--------	-----------	--------------------	--	--------	-----------	--------------------	--	------	-----------	--------------------	---	--------	------------

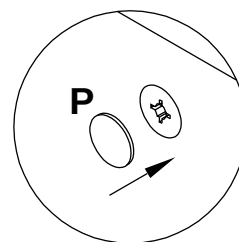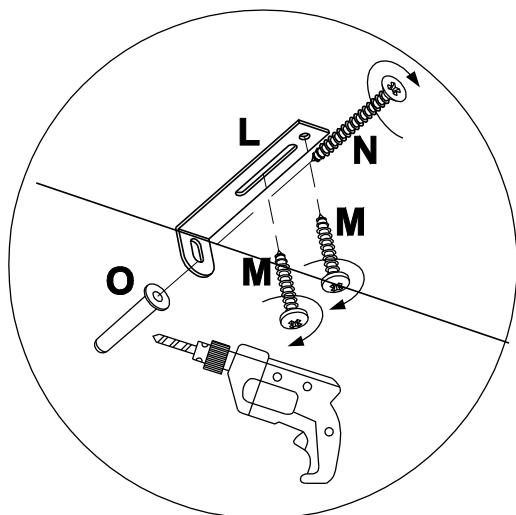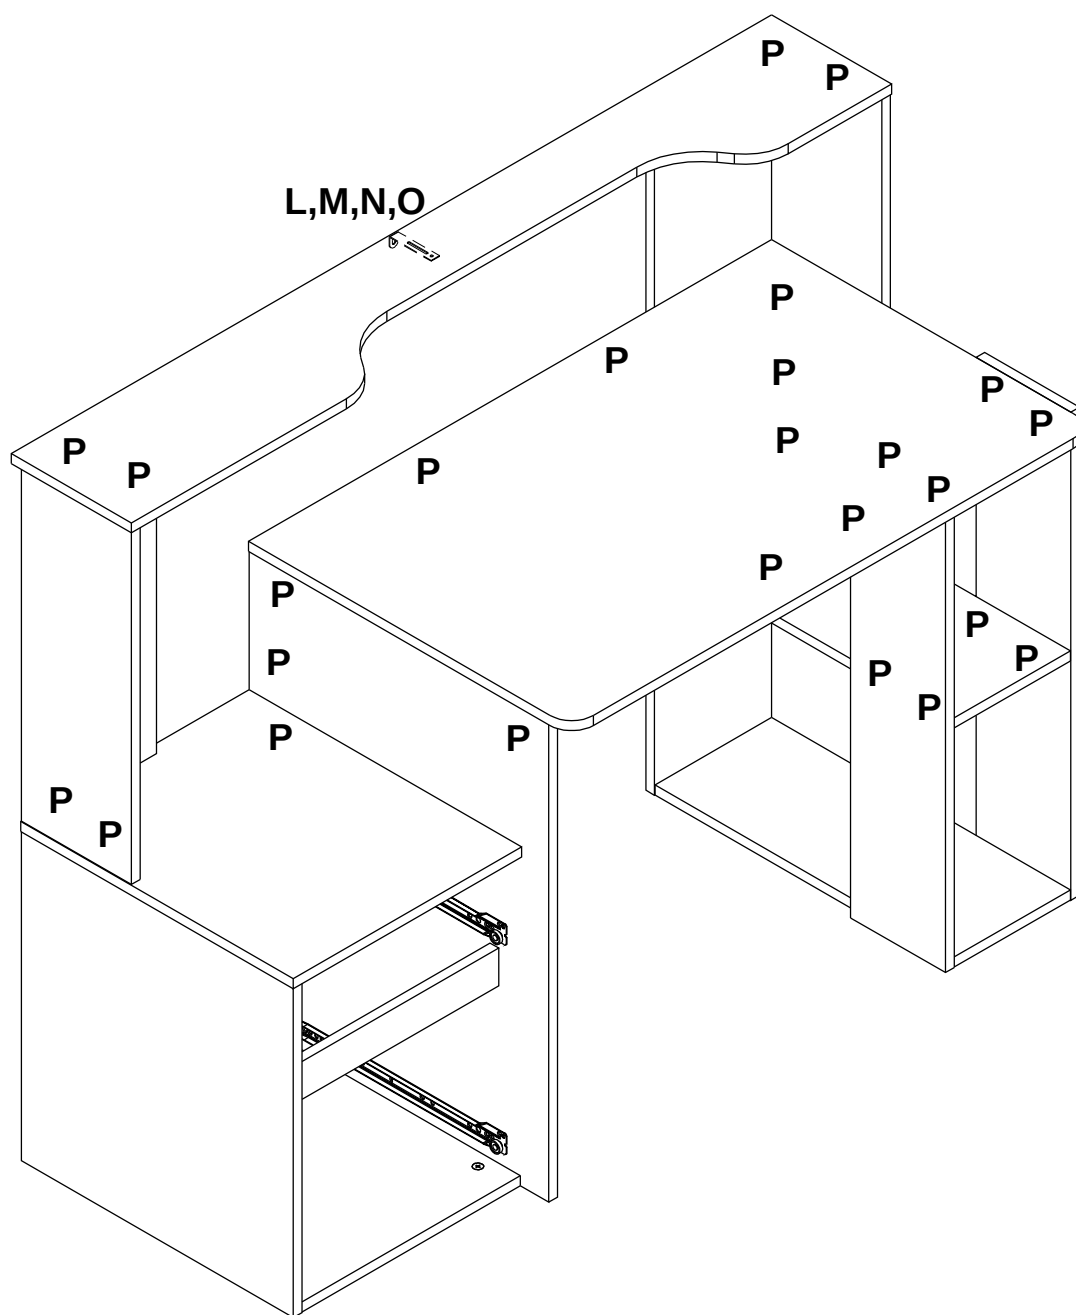

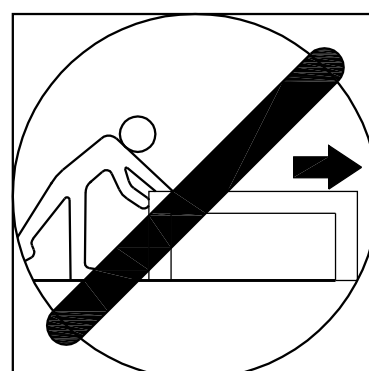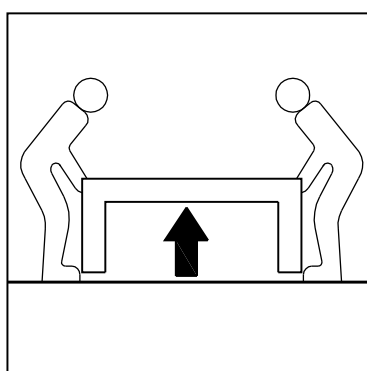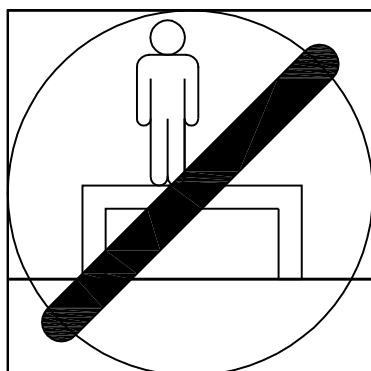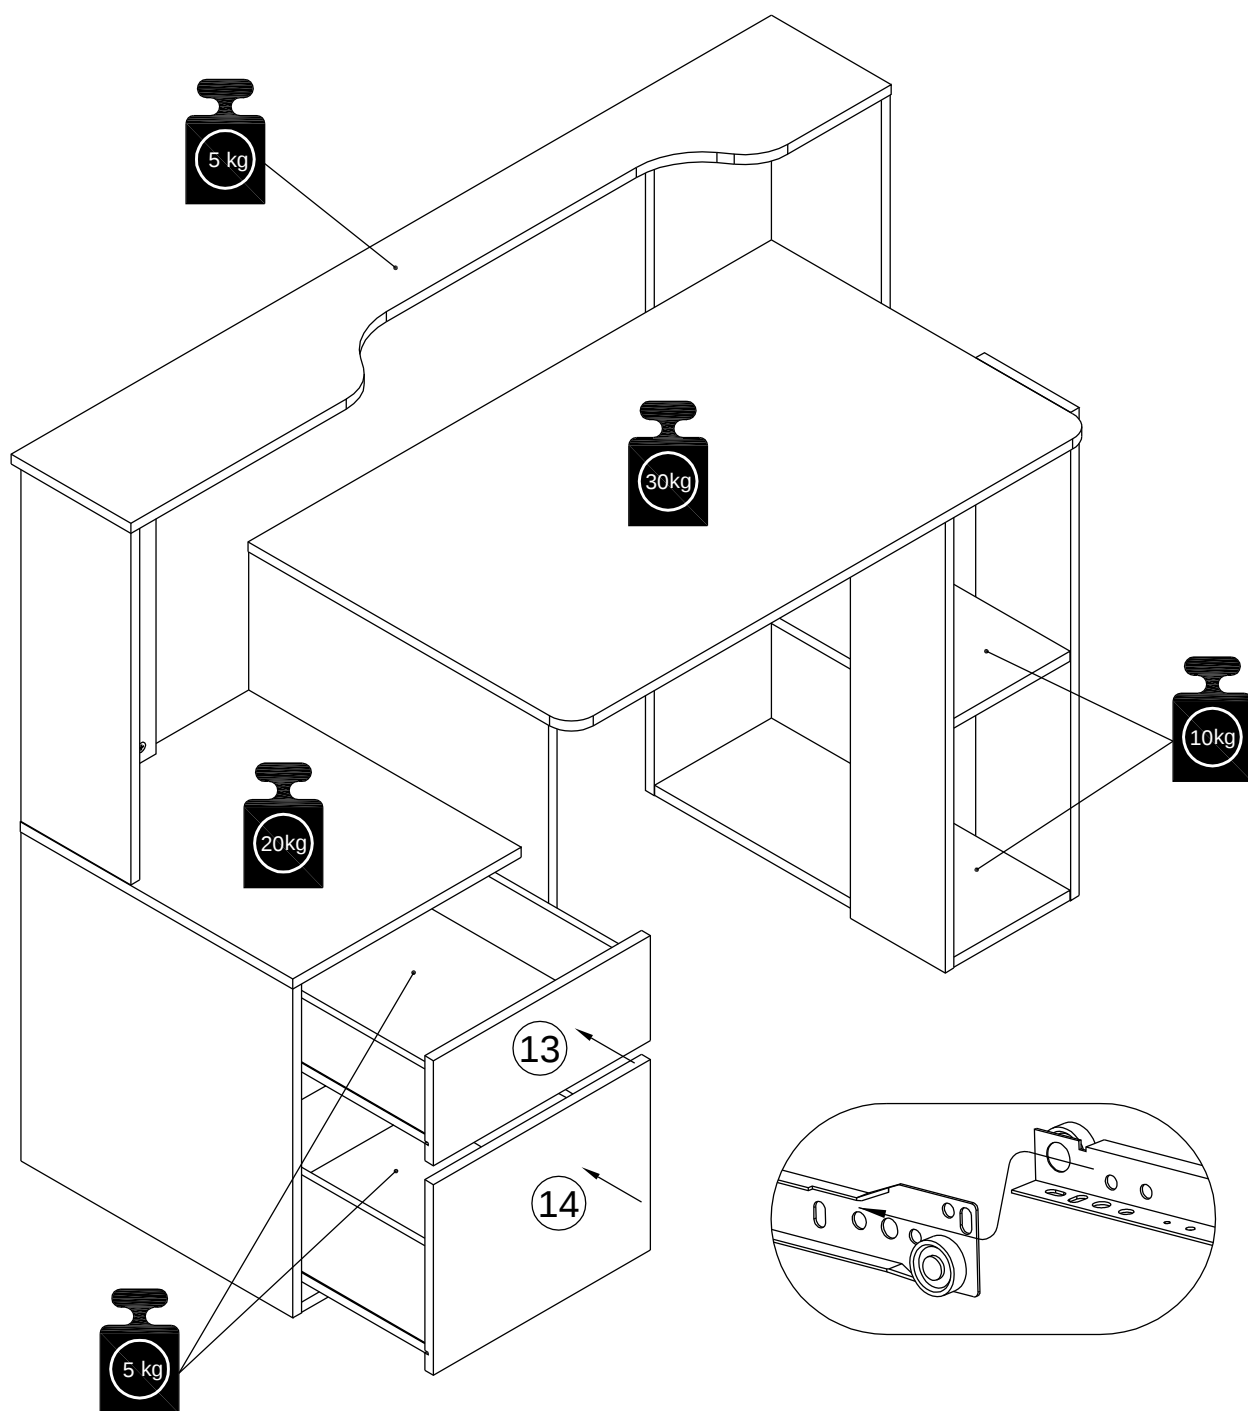

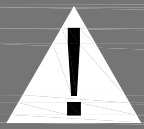

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A termékét a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !