


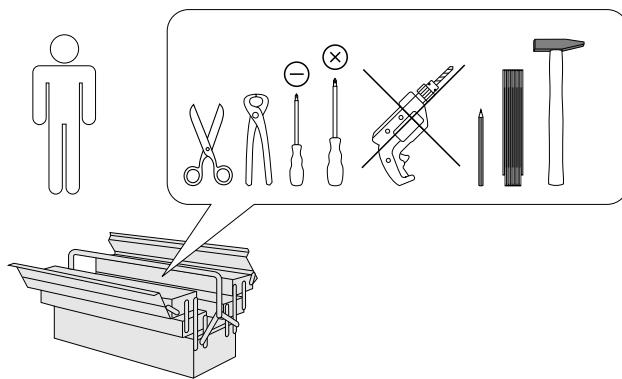



D	Montageanleitung 60107	GB	Assembly instructions 60107
FR	Notice de montage 60107	IT	Istruzioni di montaggio 60107
NL	Handleiding voor de montage 60107	PL	Instrukcja montażu 60107
CZ	Montážní návod 60107	SK	Návod na montáž 60107
HU	Szerelési útmutató 60107	RO	Instrucțiuni de montaj 60107
TR	Montaj talimatı 60107	RU	Инструкция по монтажу 60107

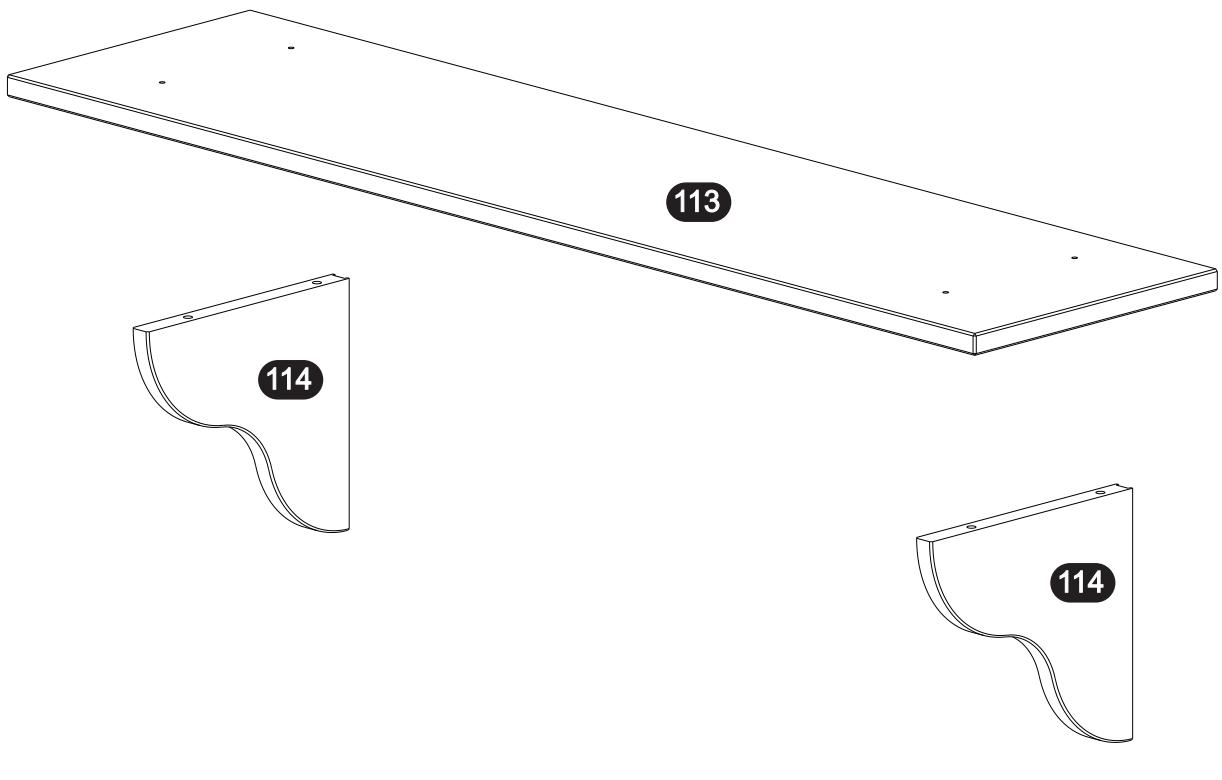

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

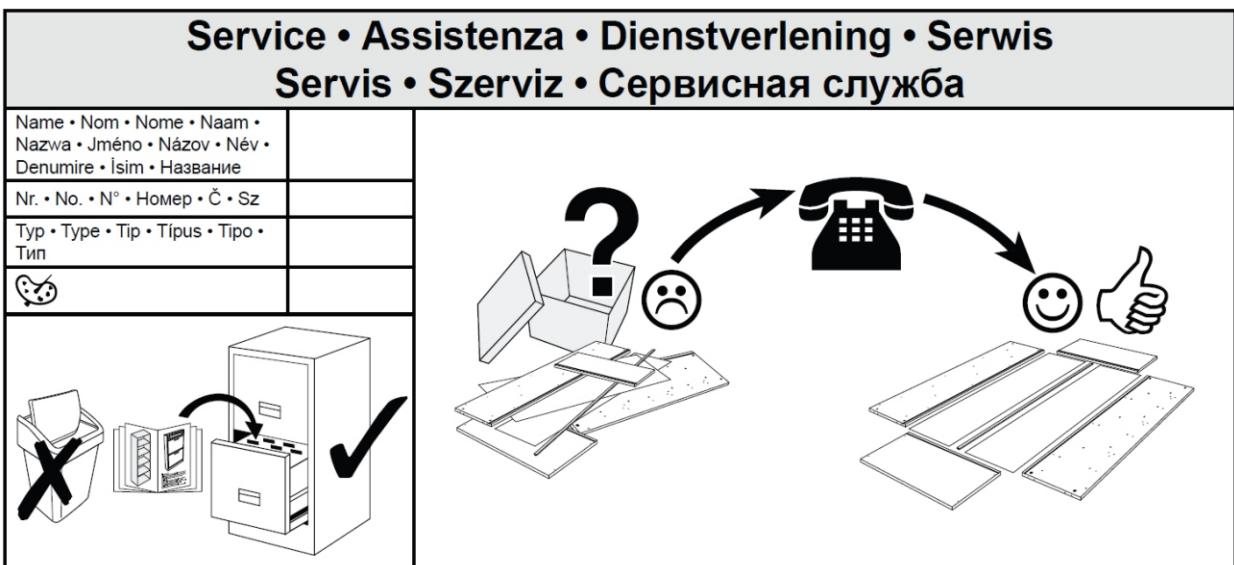


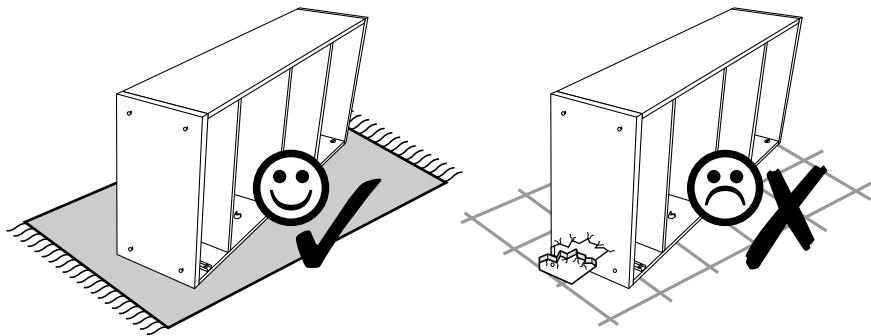

1




114

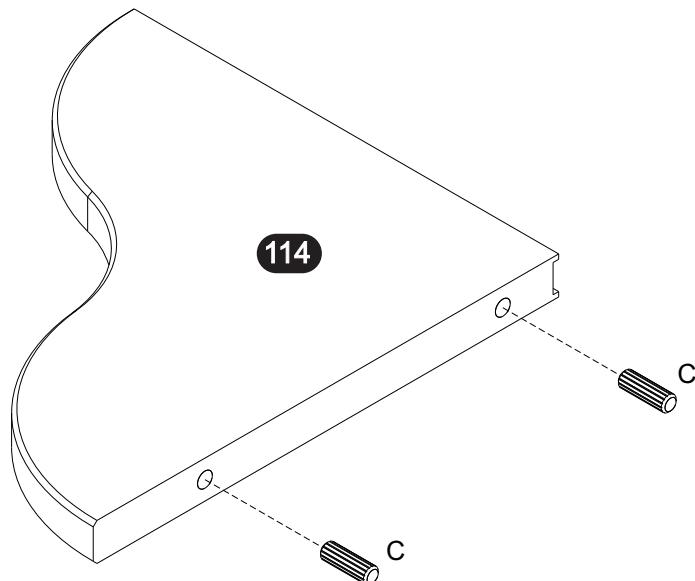


2x

2




3x16
8x





E2
2x



2x

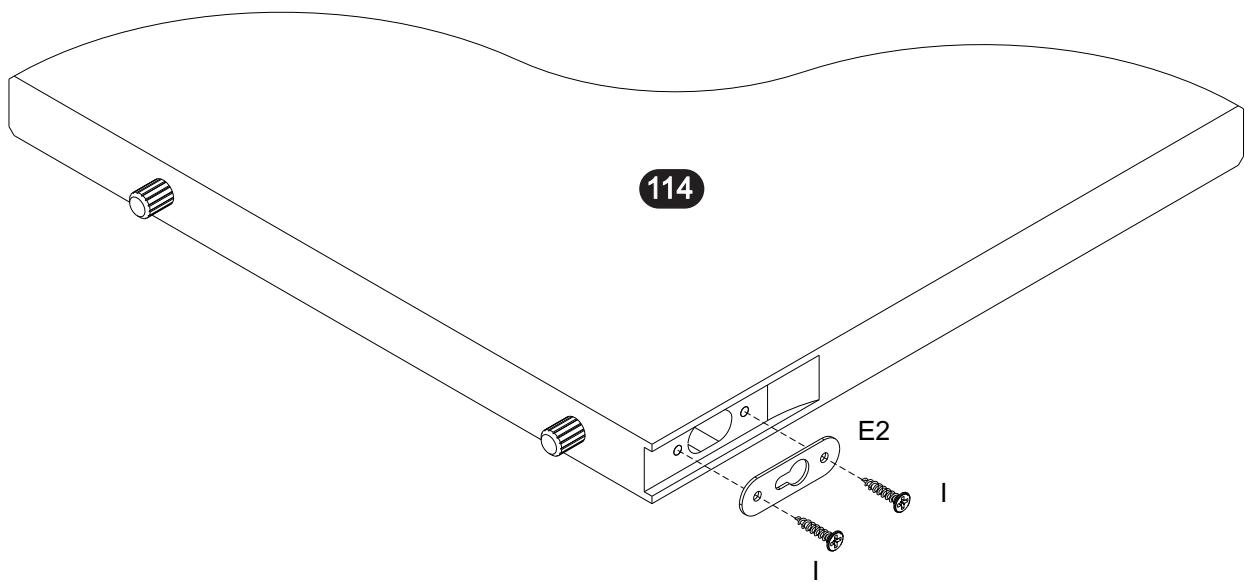

3

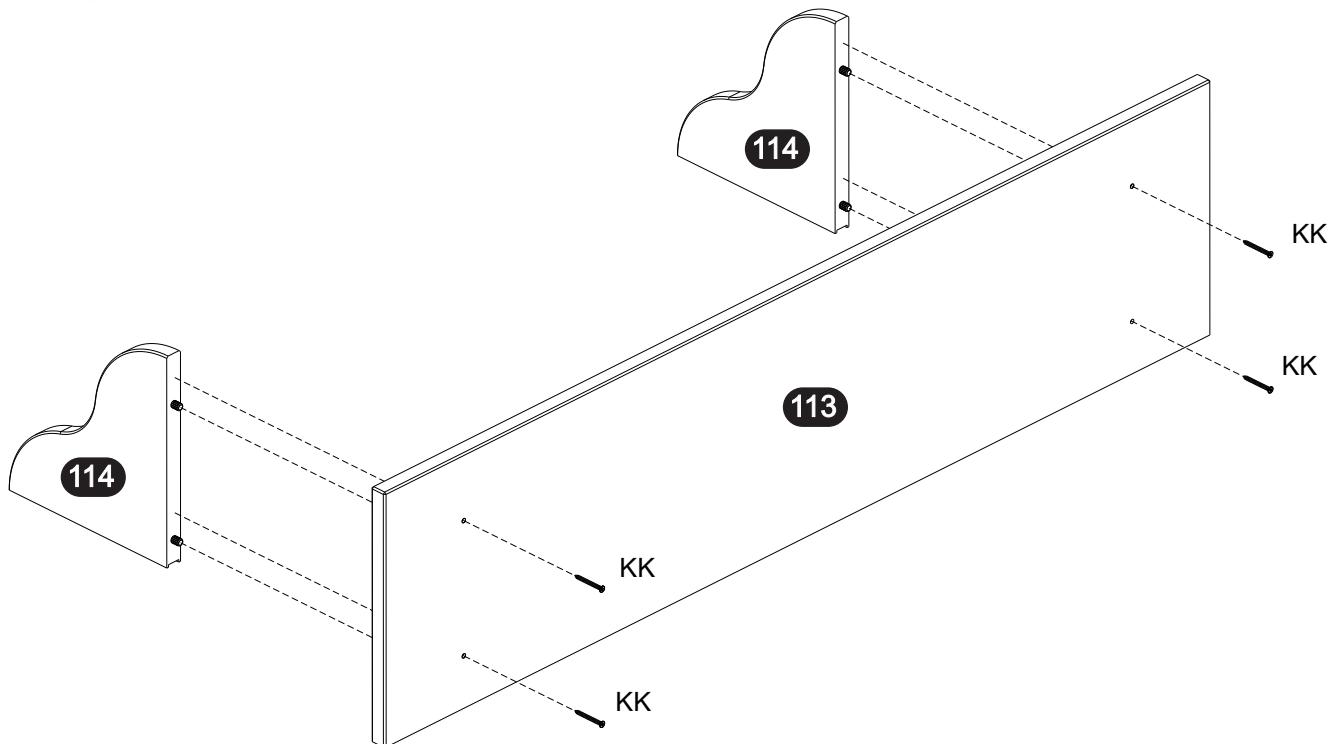

4

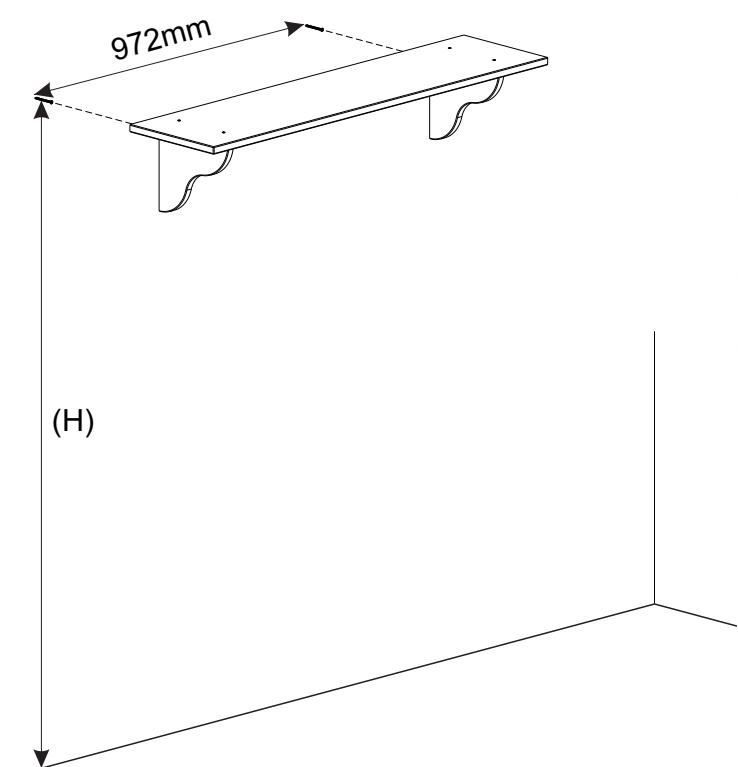

Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prevrhnutí – bezpodmienečne umiestiť! U některých typů stien môže byť zapotrebí speciálni hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tipit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!