



Art. Nr. 252937; 569664; 279666;
289508

LKZ 40605

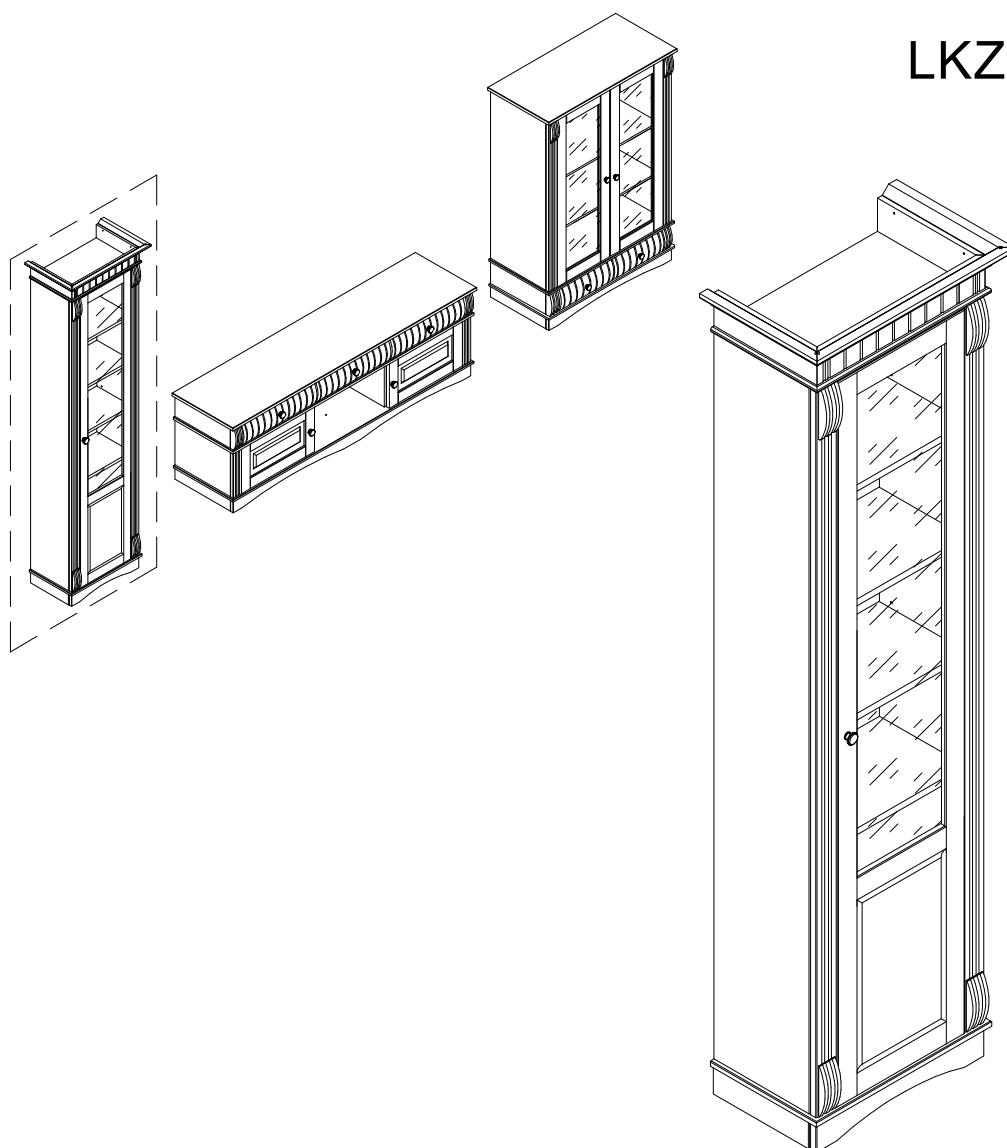


D	Montageanleitung	GB	Assembly instructions
FR	Notice de montage	IT	Istruzioni di montaggio
NL	Handlieding voor de montage	PL	Instrukcja montażu
CZ	Montážní návod	SK	Návod na montáž
HU	Szerelesi útmutató	RO	Instrukciiuni de montaj
TR	Montaj talimatı	RU	Инструкция по монтажу

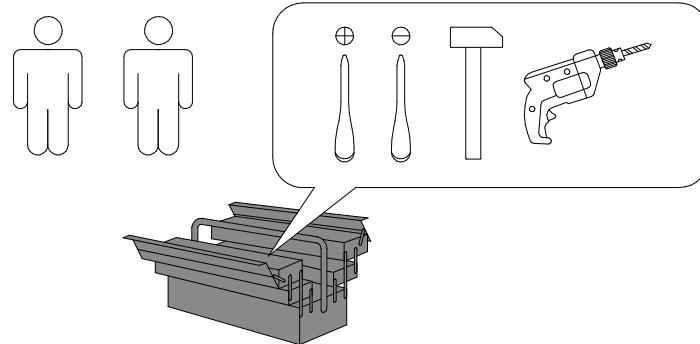



Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба



Name · Naam · Nazwa · Isim · Название
Nr. · No. · Номер
Type · Type · Tip · Тип

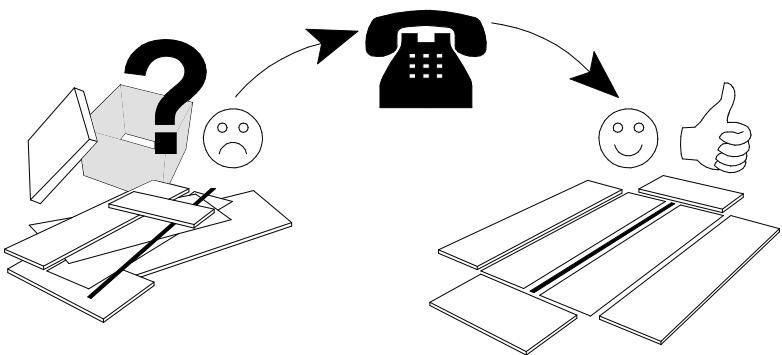



N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	480x290	1		10	262x68	1	
2	480x290	1		11	262x68	1	
3	1724x262	2		12	460x90	1	
4	1720x344	1		13	280x90	1	
5	1724x56	1		14	280x90	1	
6	1724x56	1		15	120x44	4	
7	432x252	2		16	1743x451	1	
8	431x252	3		17	550x325	1	
9	460x68	1					

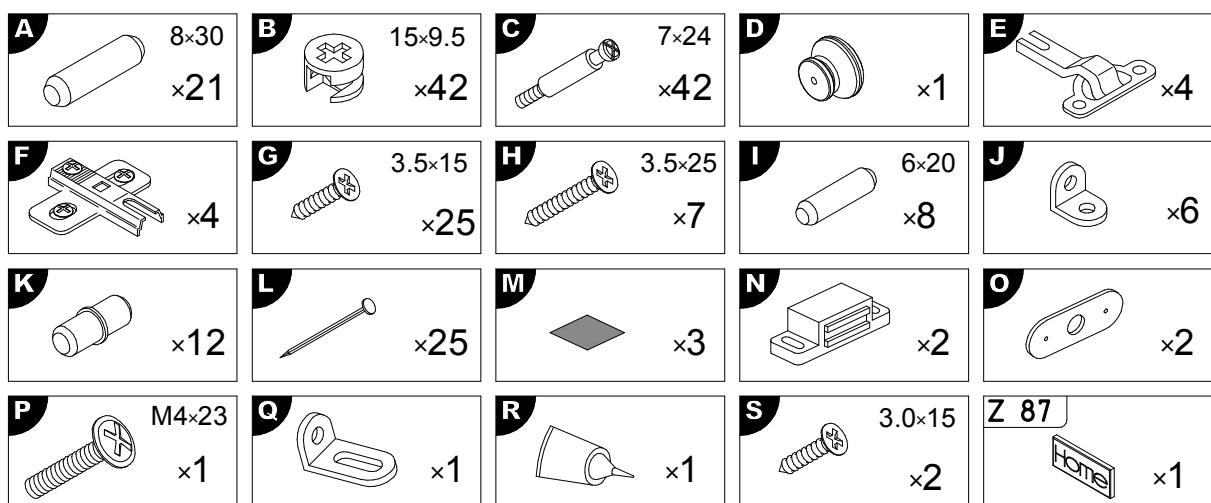

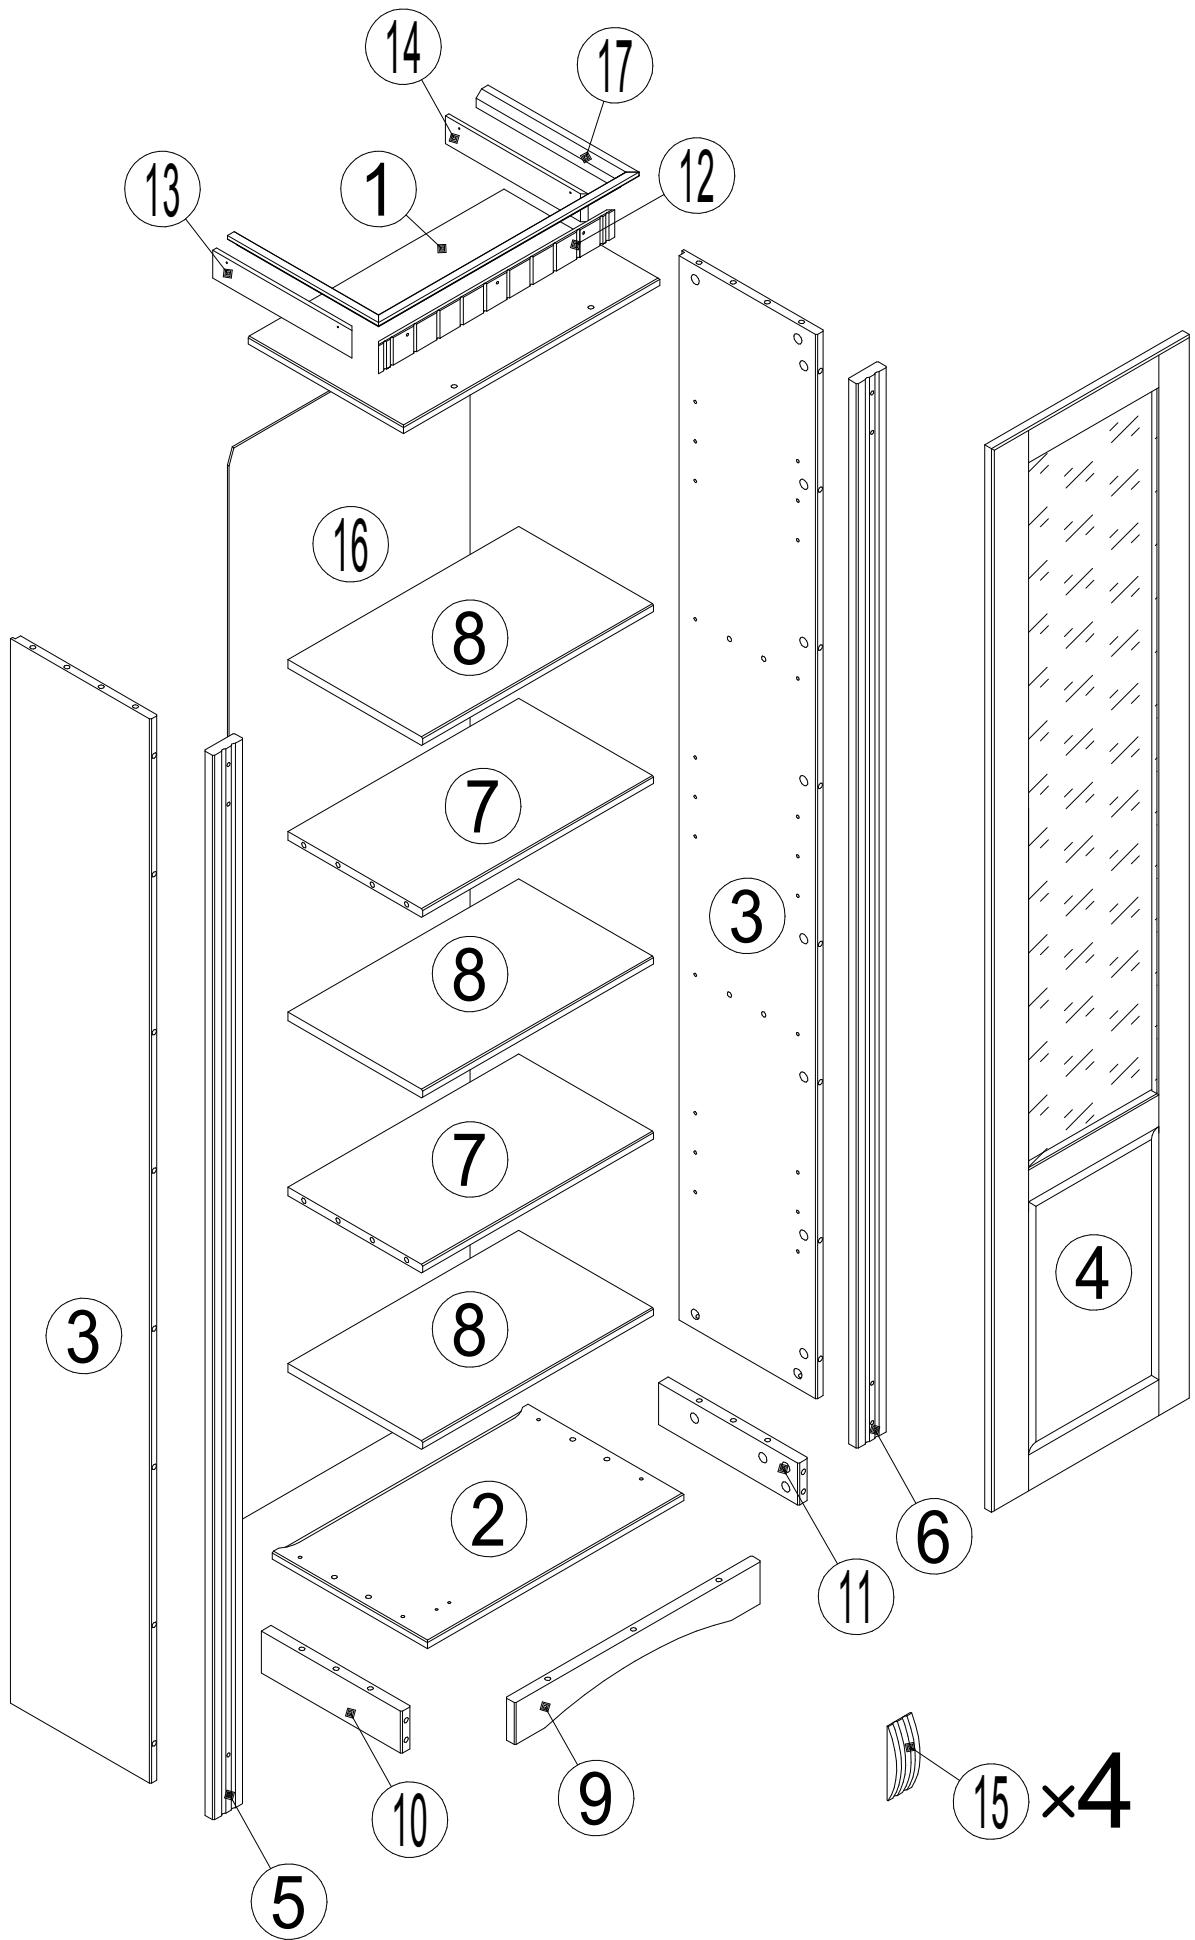

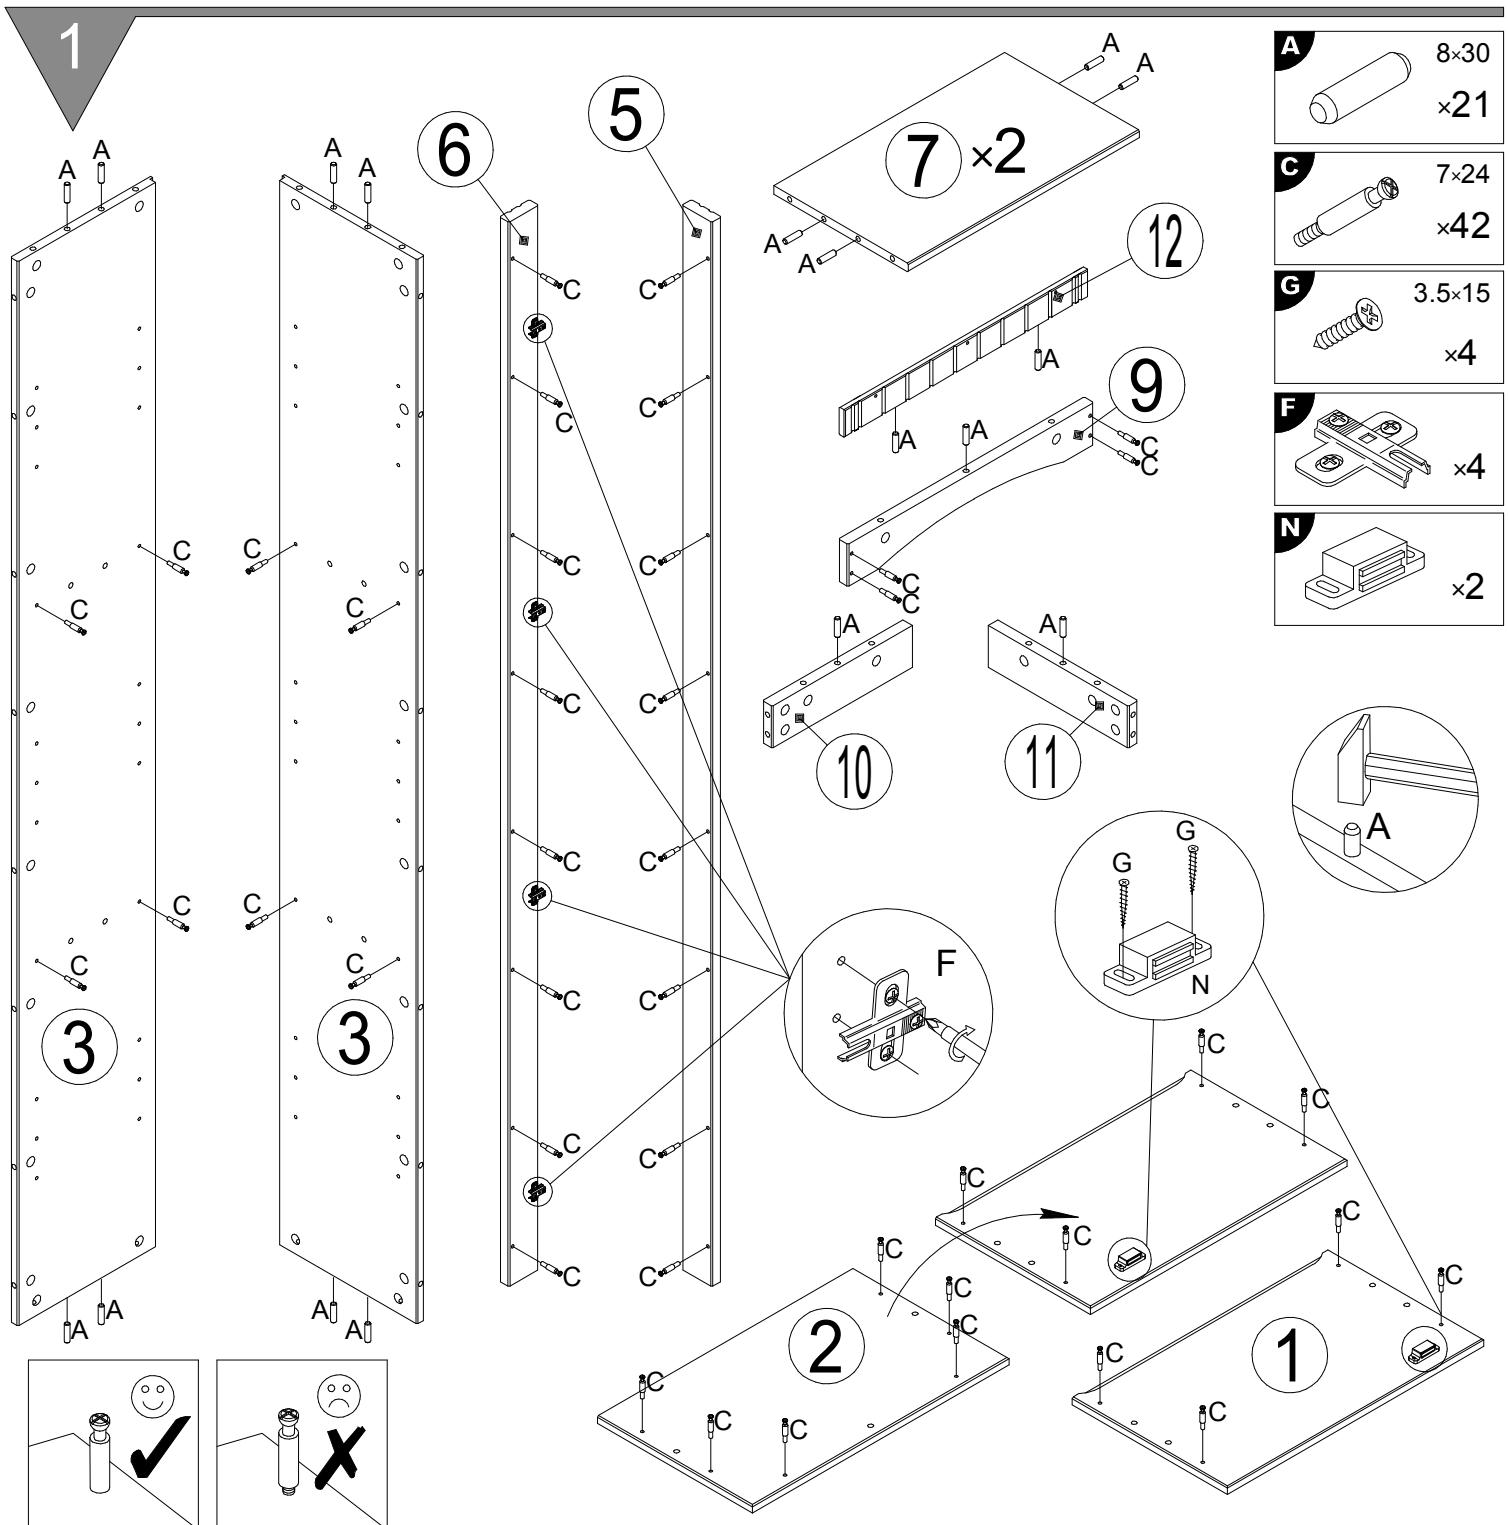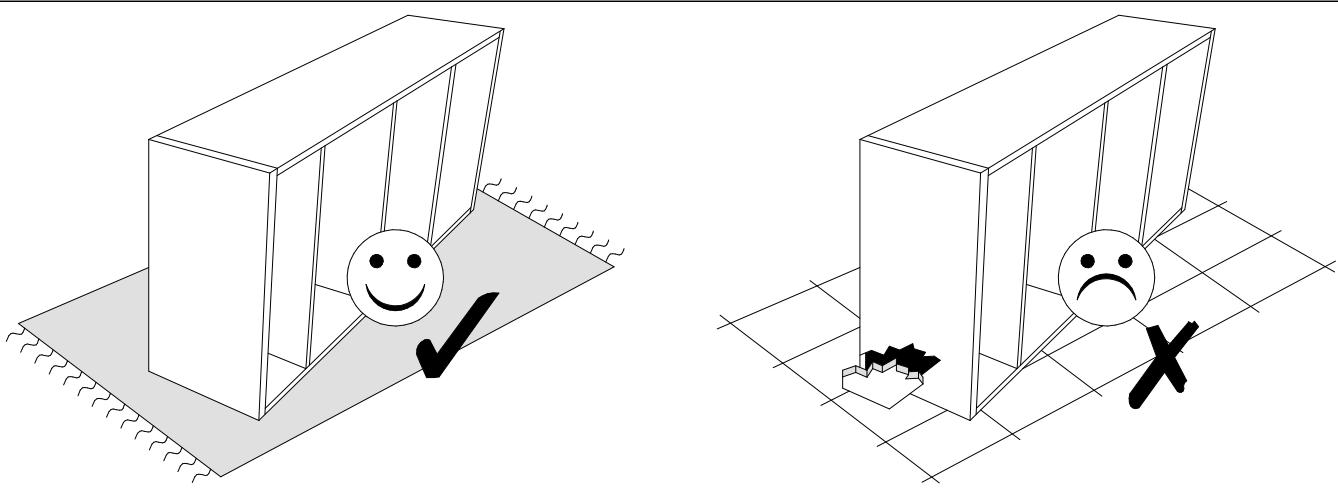


2

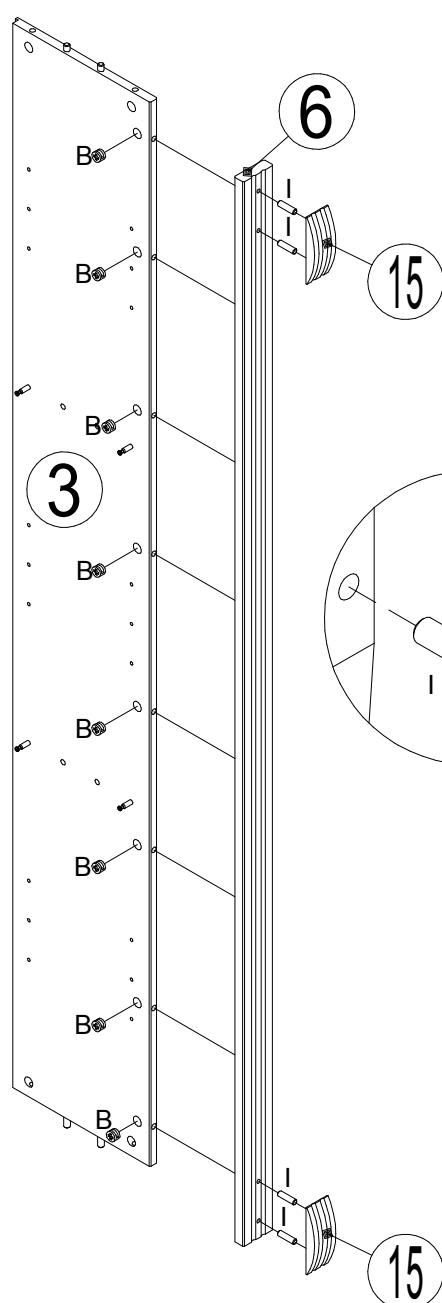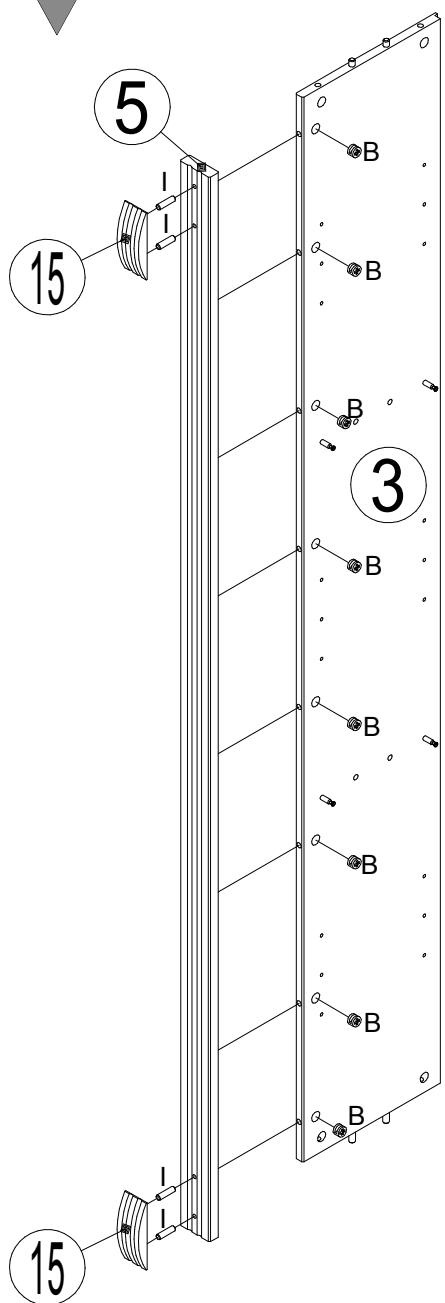

B		15×9.5
I		6×20 x8
R		x1


D Leim CZ Lepidlo
GB Glue SK Glej
FR Colle HU Enyv
IT Colla RO Adeziv
NL Lijm RU Клей
PL Klej TR Tutkal

3

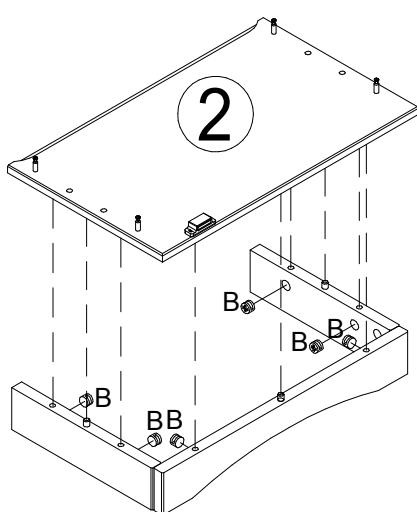


B		15×9.5
		x6

4



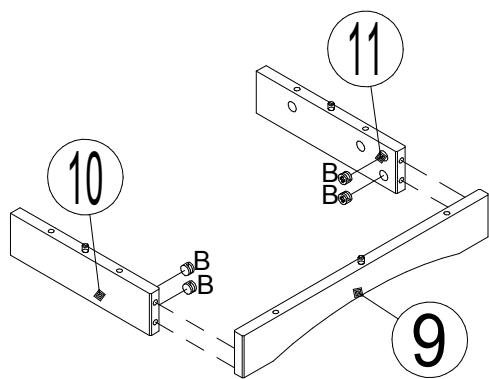


B 15x9.5
x4




5


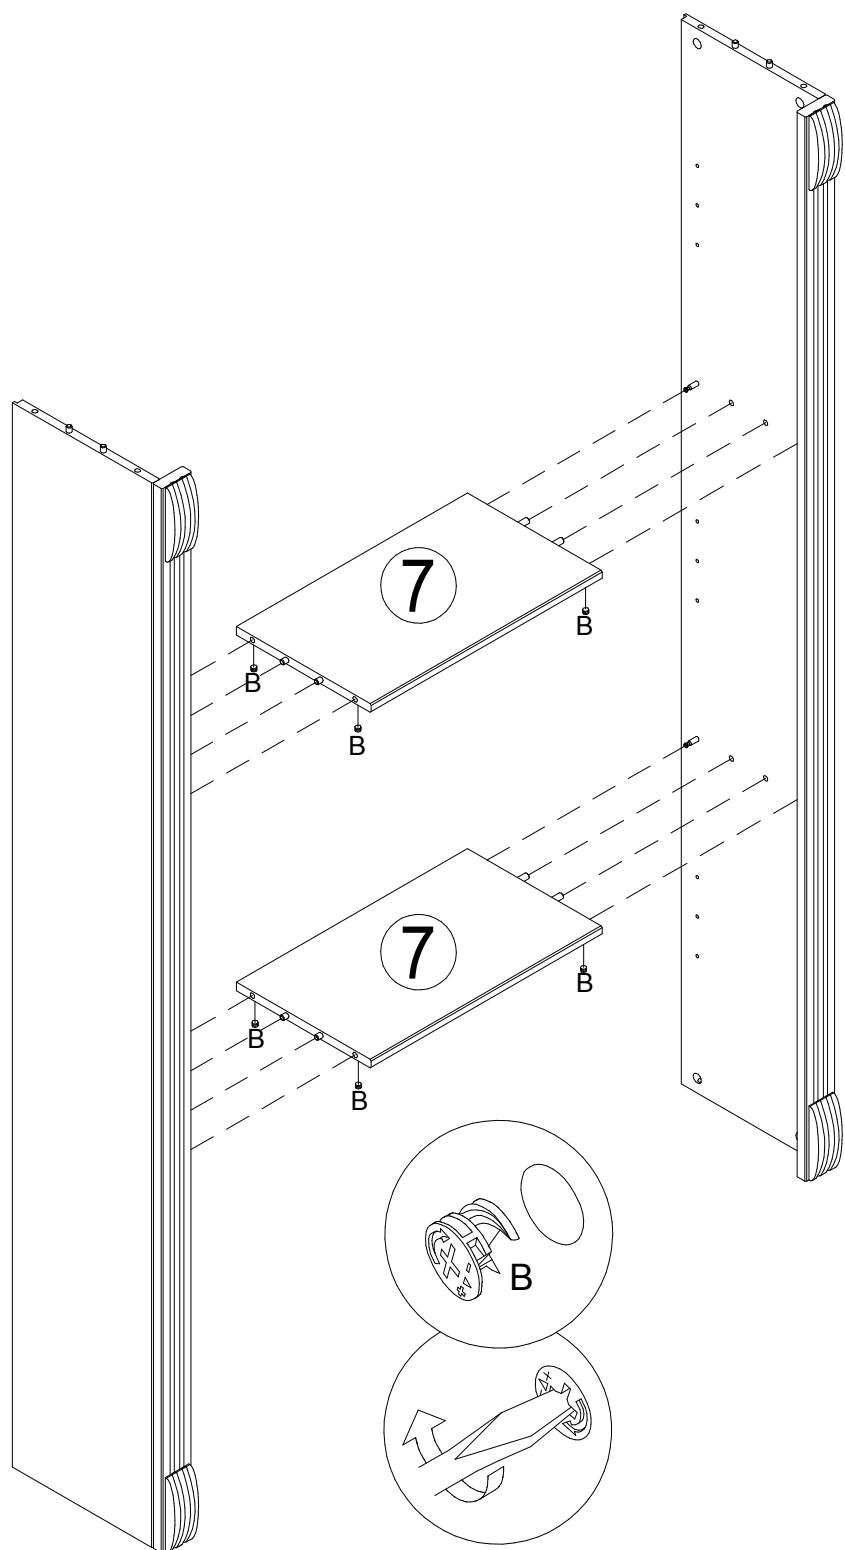


B 15x9.5
x8

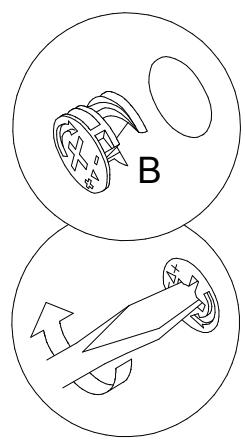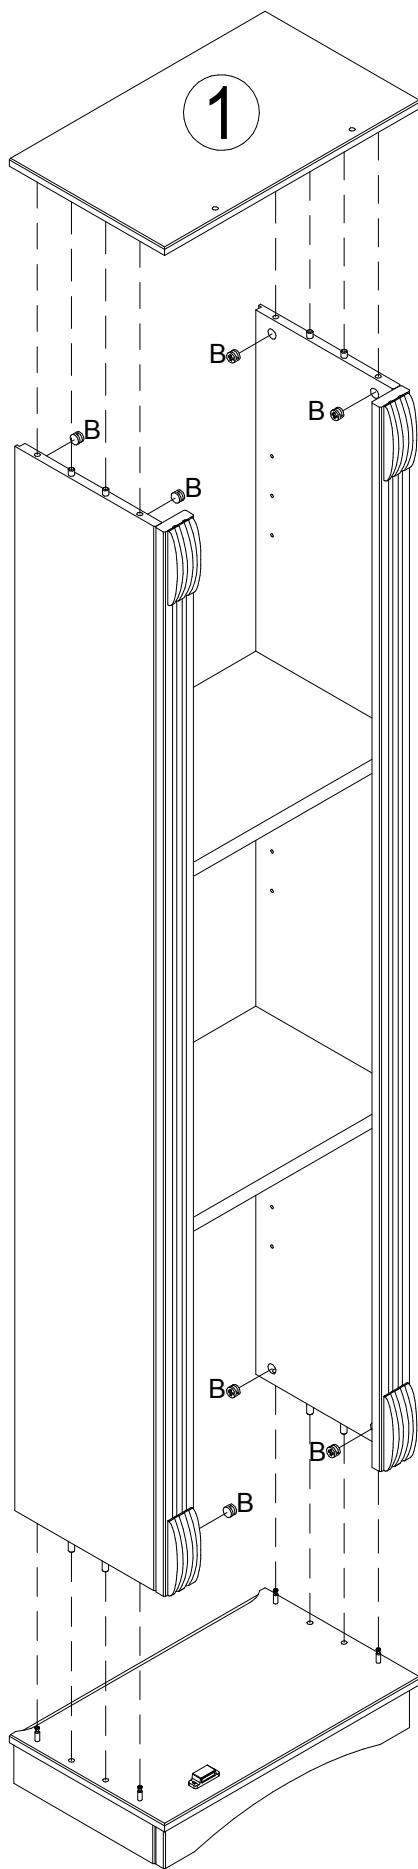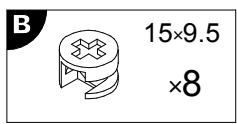


7

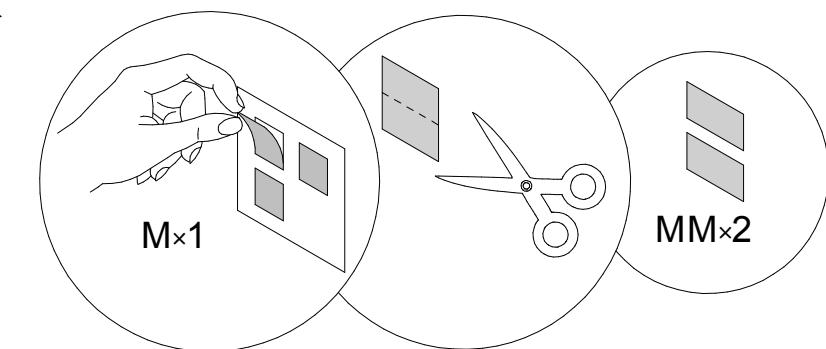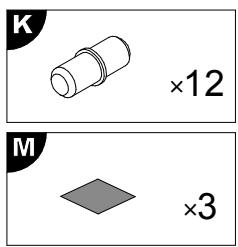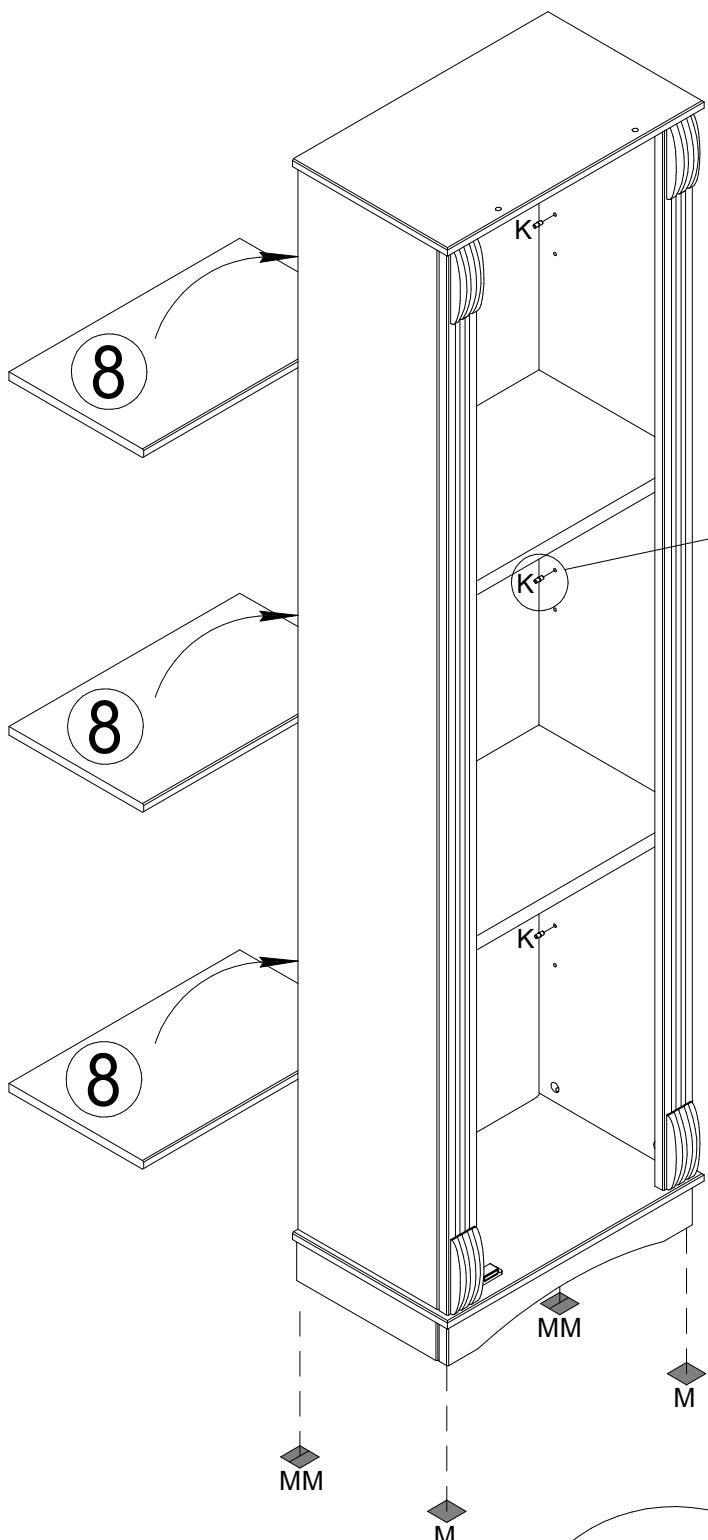


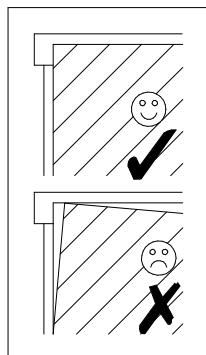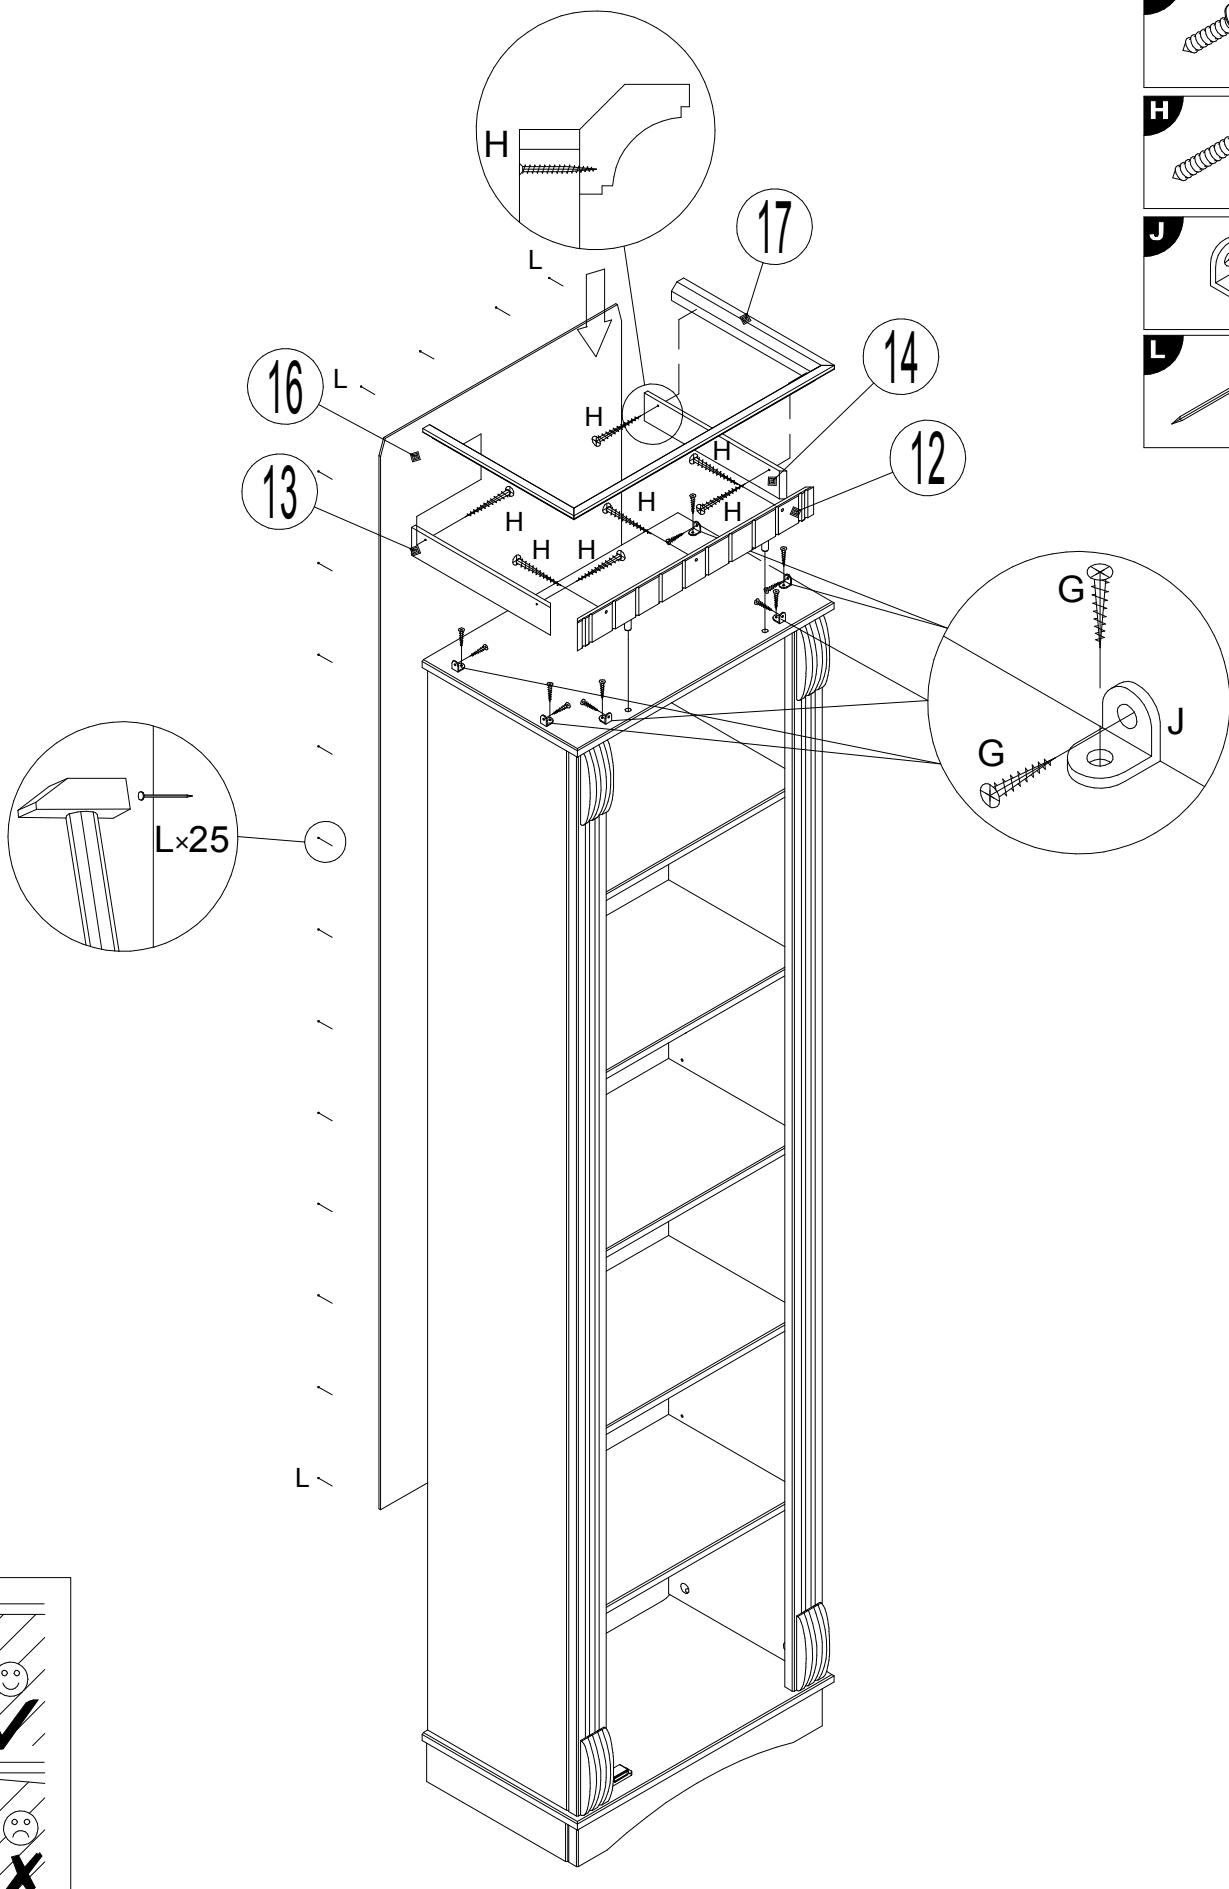


O	x2	E	x4
P	M4x23 x1	D	x1
S	3.0x15 x2	G	3.5x15 x8

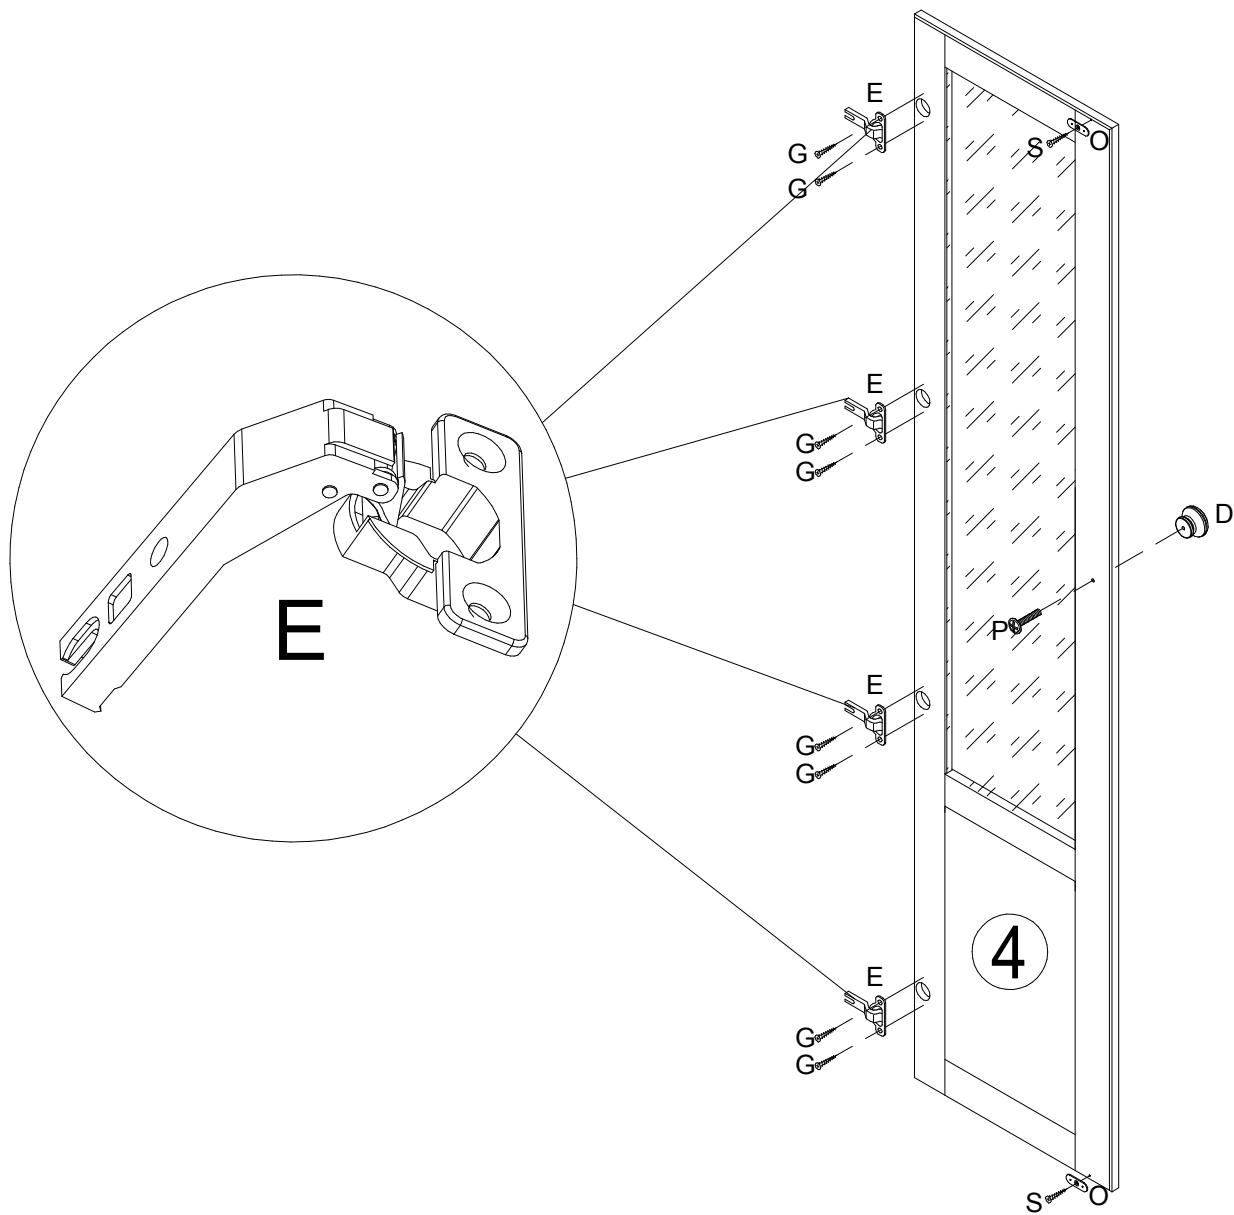

10

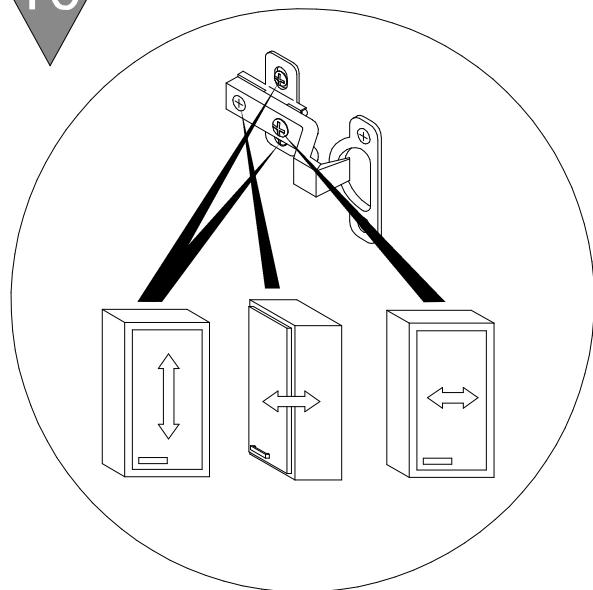


G	3.5×15
	×1
Q	
	×1
Z 87	
	×1

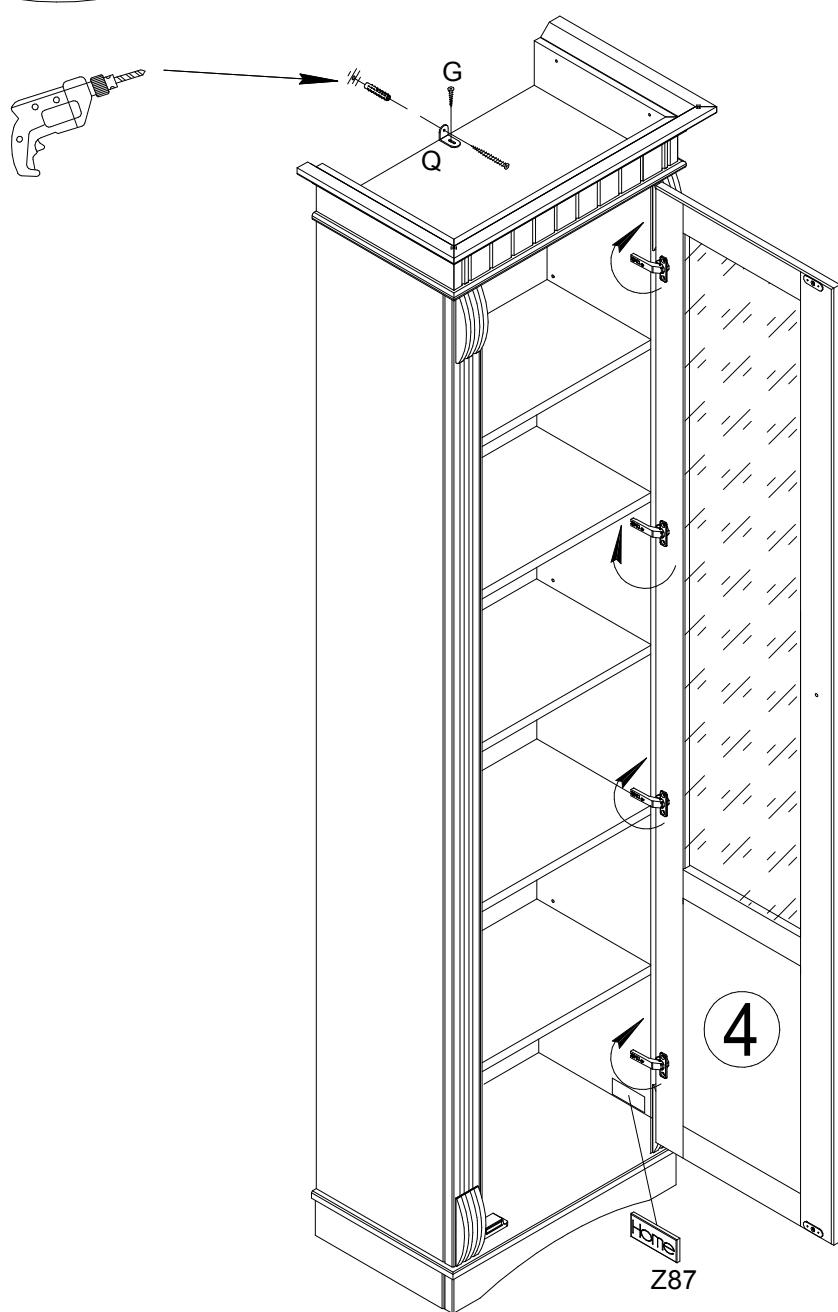

Art. Nr. 354634; 436929; 279666; 289508

LKZ 40605

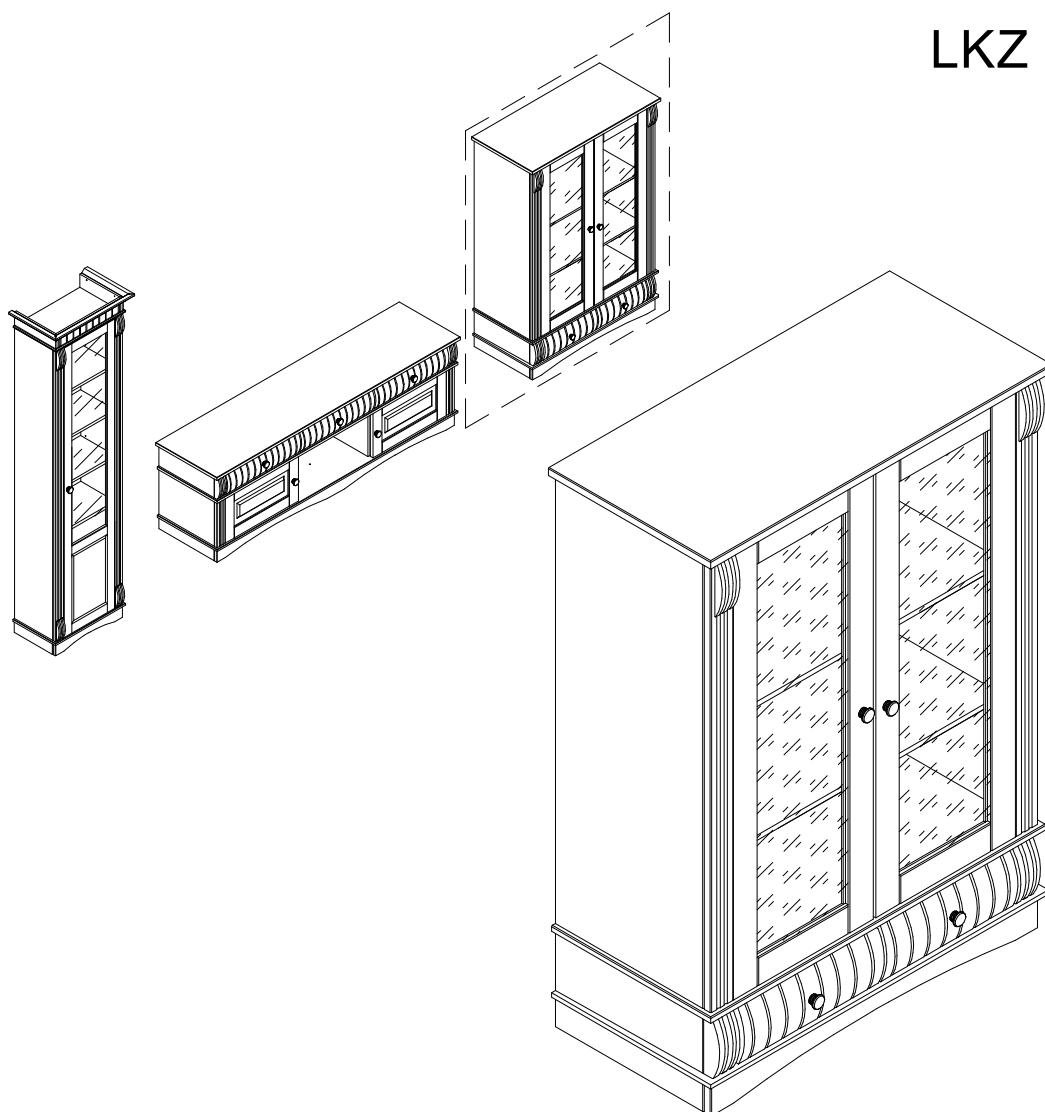

D Montageanleitung

FR Notice de montage

NL Handlieding voor de montage

CZ Montážní návod

HU Szerelesi útmutató

TR Montaj talimatı

GB Assembly instructions


IT Istruzioni di montaggio

PL Instrukcja montażu

SK Návod na montáž


RO Instrukciiuni de montaj


RU Инструкция по монтажу

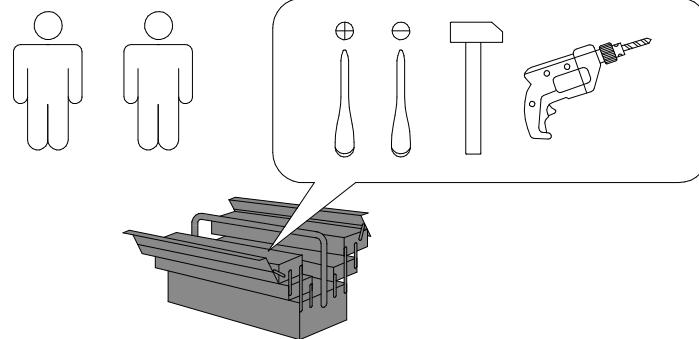


Service · Dienstverlening · Serwis · Servis · Сервисная служба


Name · Naam · Nazwa · Isim · Название
Nr. · No. · Номер
Type · Type · Tip · Тип


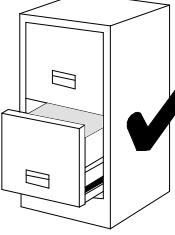


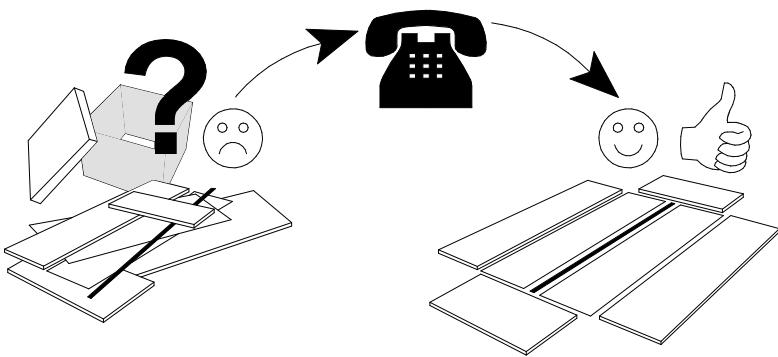


N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	842x400	1		14	777x354	2	
2	826x392	1		15	120x44	2	
3	962x364	2		16	68x40	1	
4	124x364	1		17	328x50	2	
5	124x364	1		18	344x120	2	
6	962x56	1		19	310x94	2	
7	962x56	1		20	310x94	2	
8	124x56	2		21	297x94	2	
9	826x392	1		22	306x306	2	
10	124x359	1		23	978x397	2	
11	806x68	1		24	140x796	1	
12	364x68	1		25	958x344	1	
13	364x68	1		26	958x344	1	

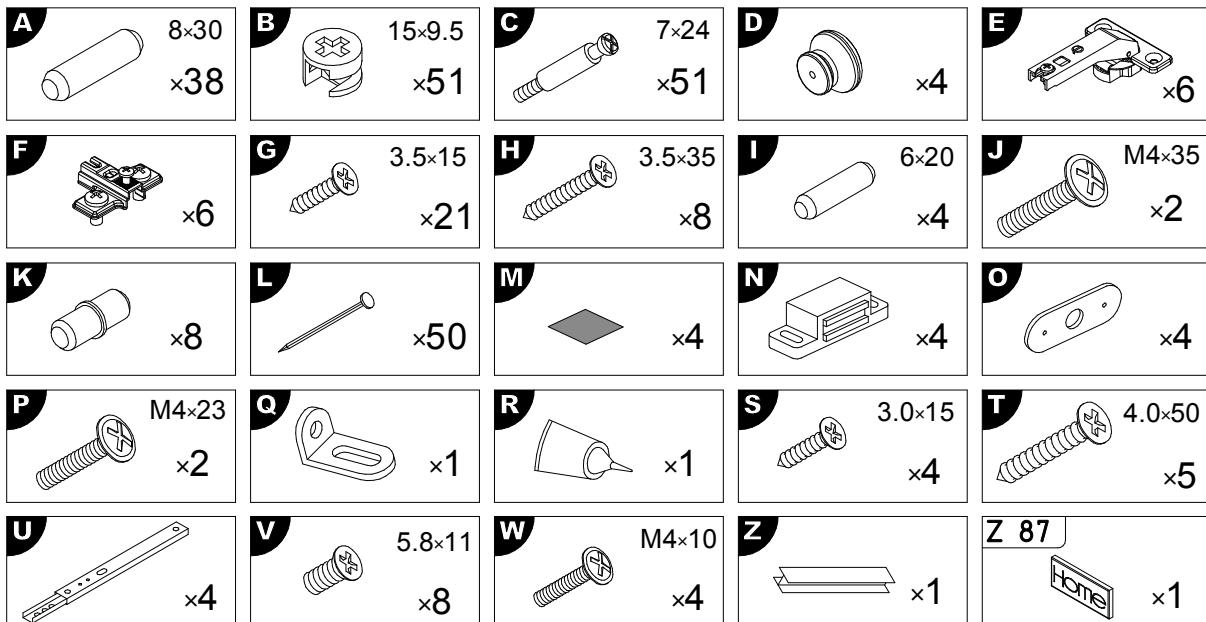

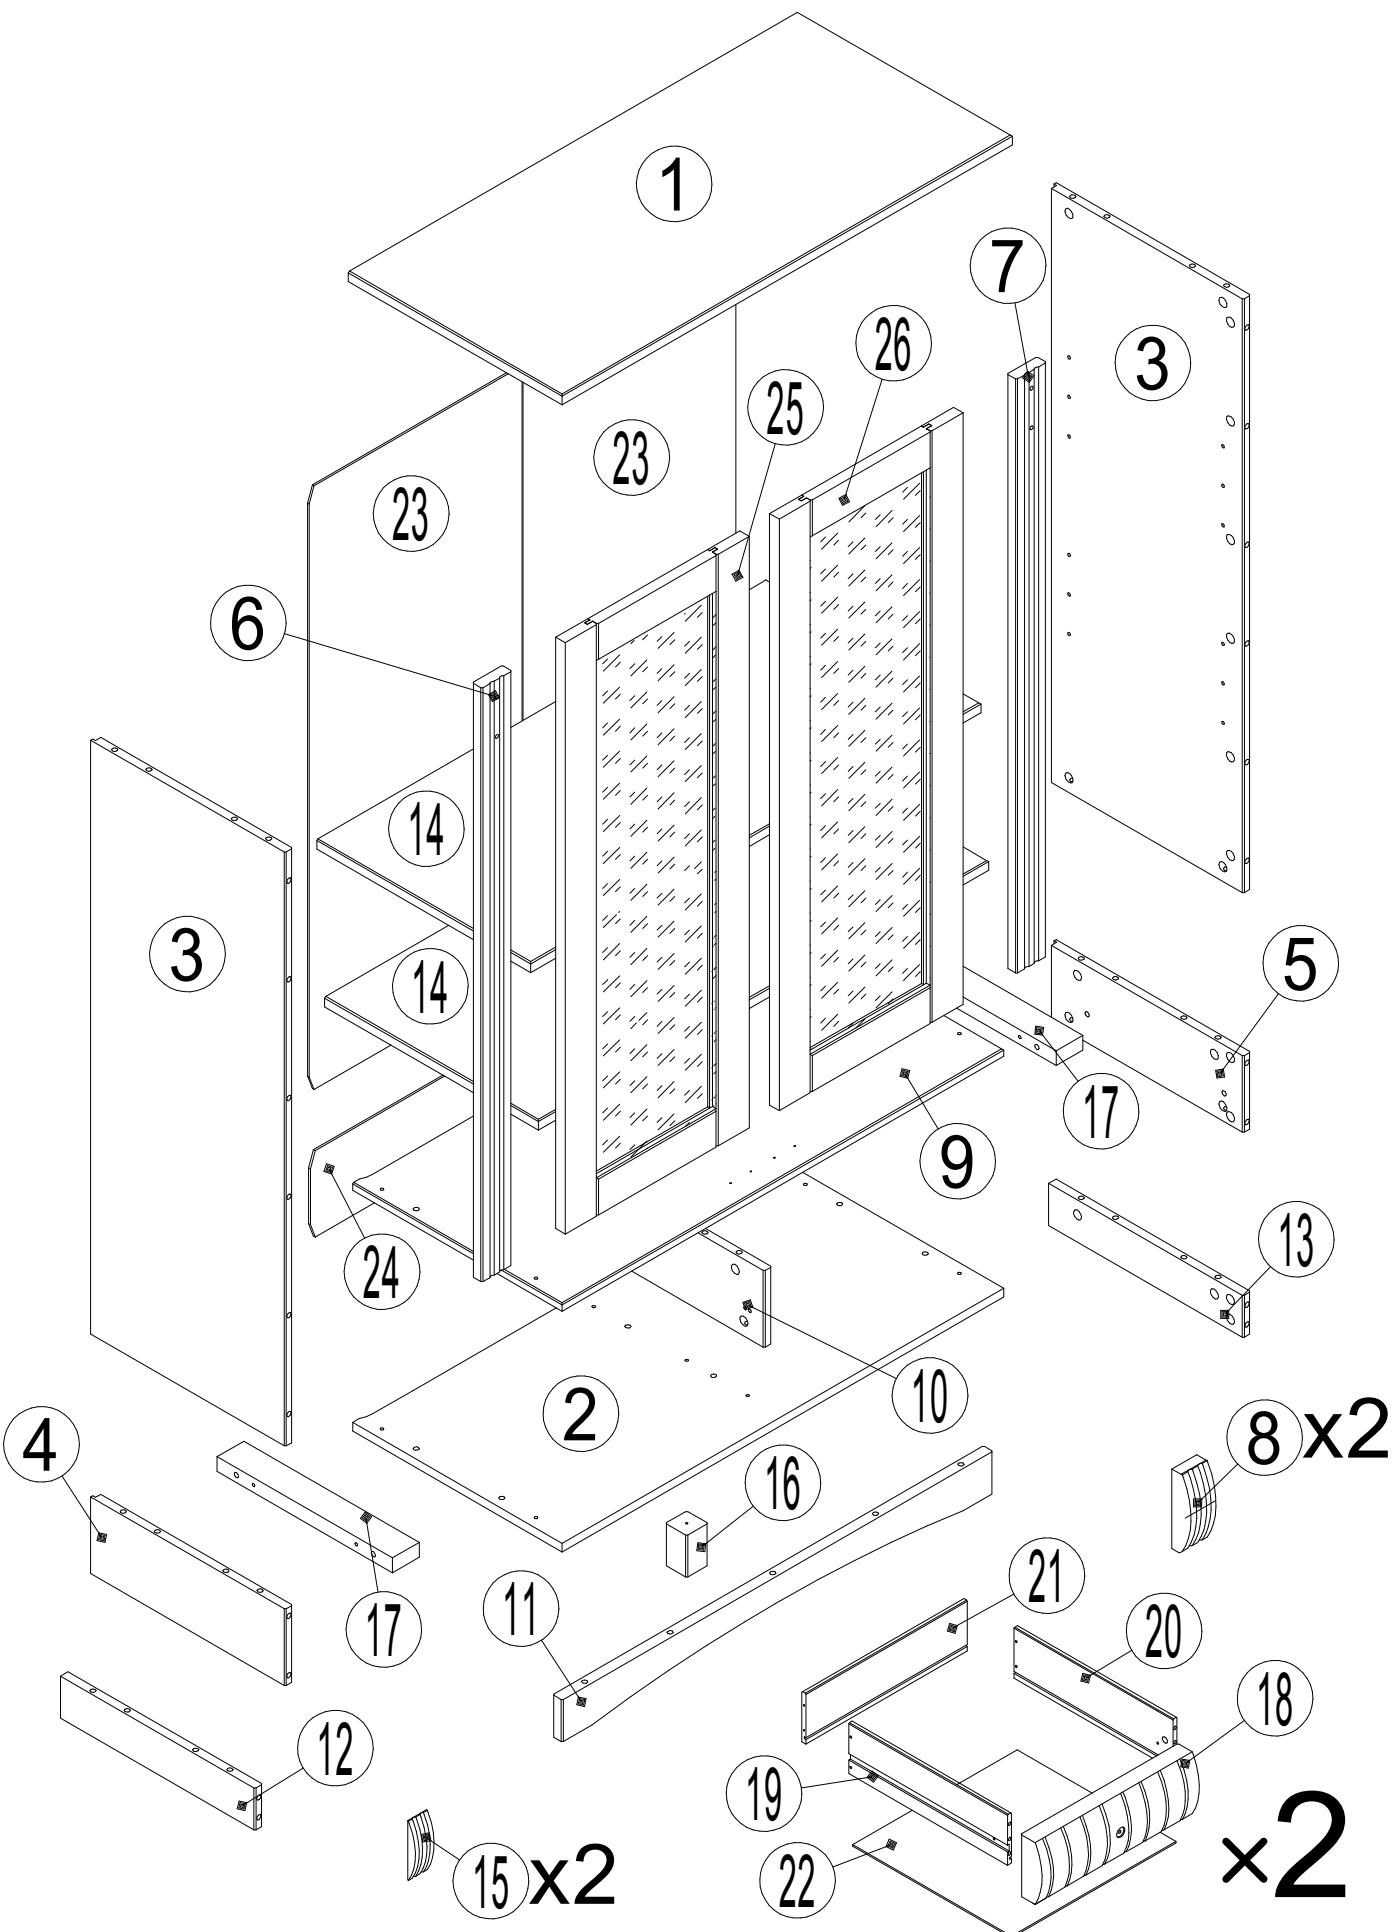


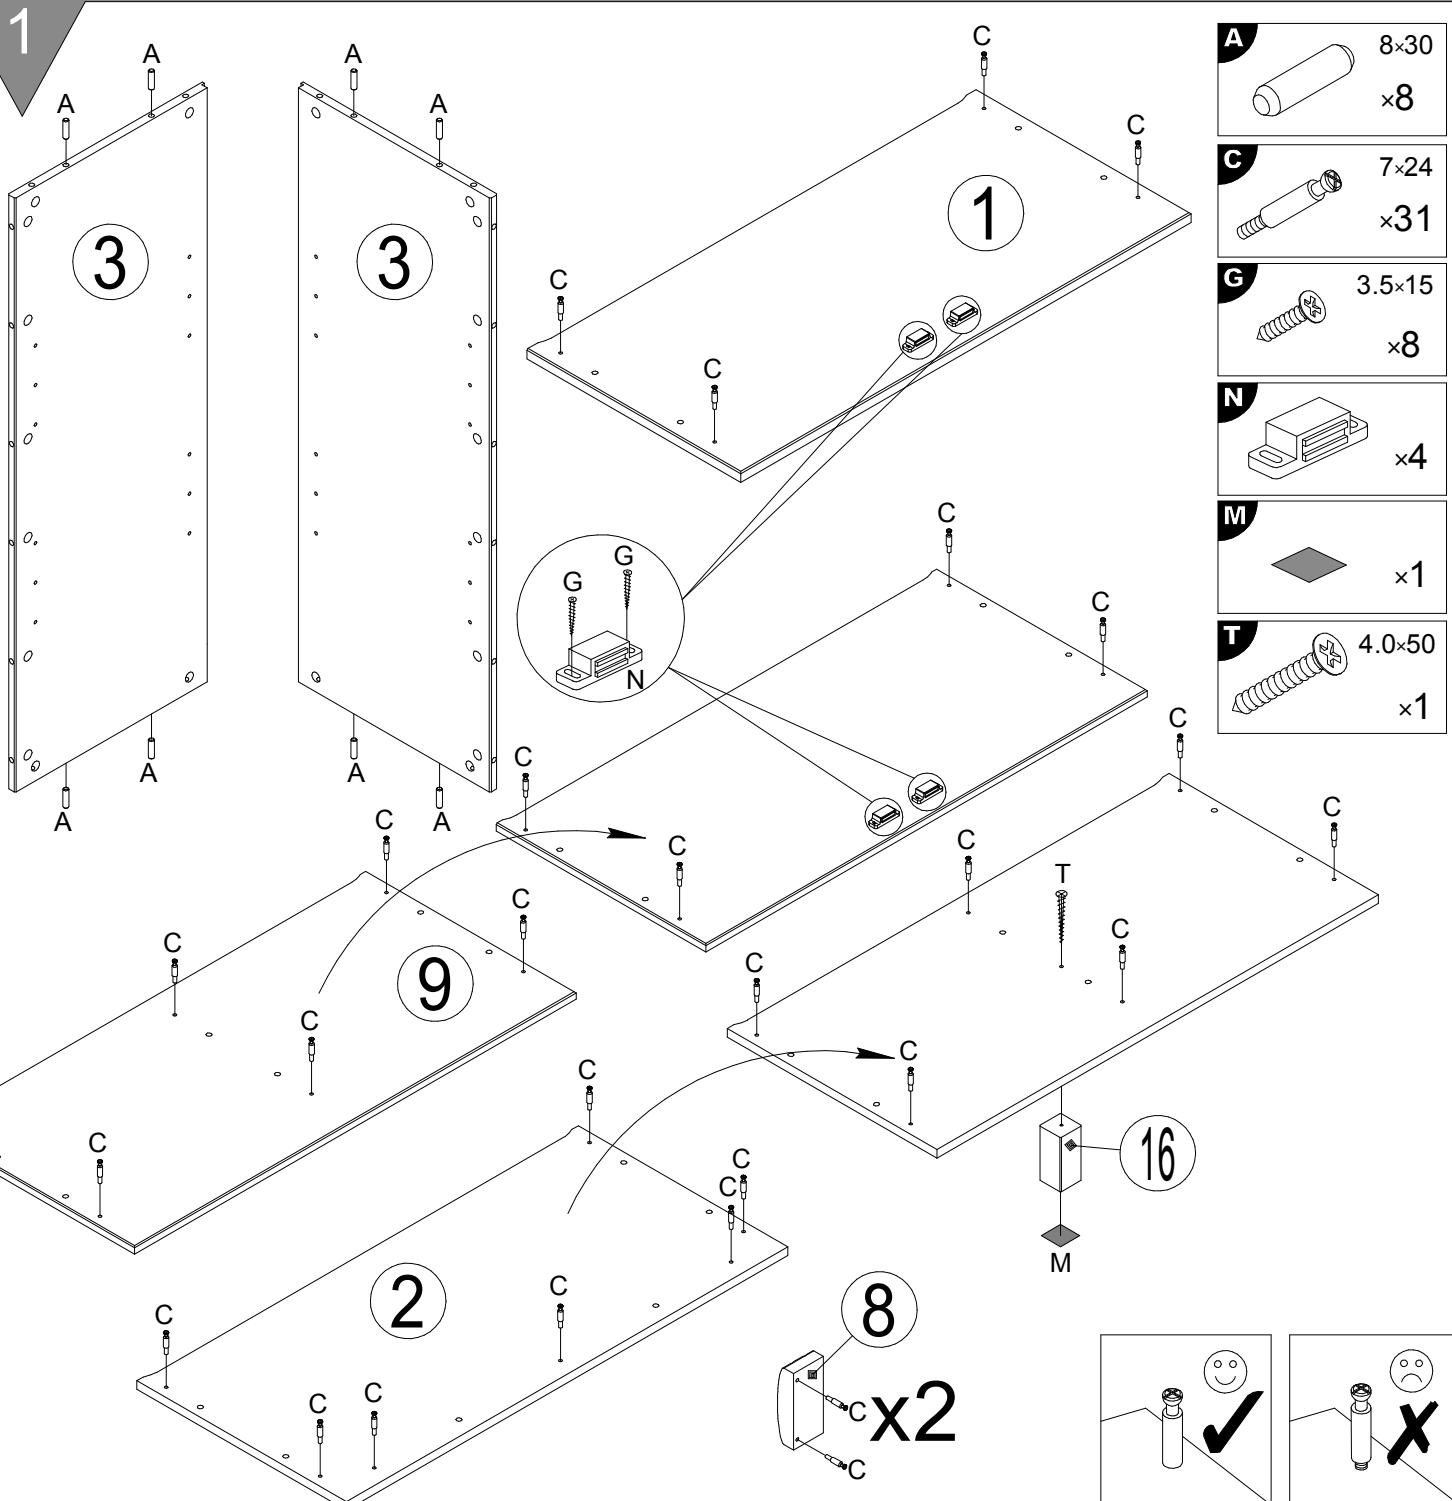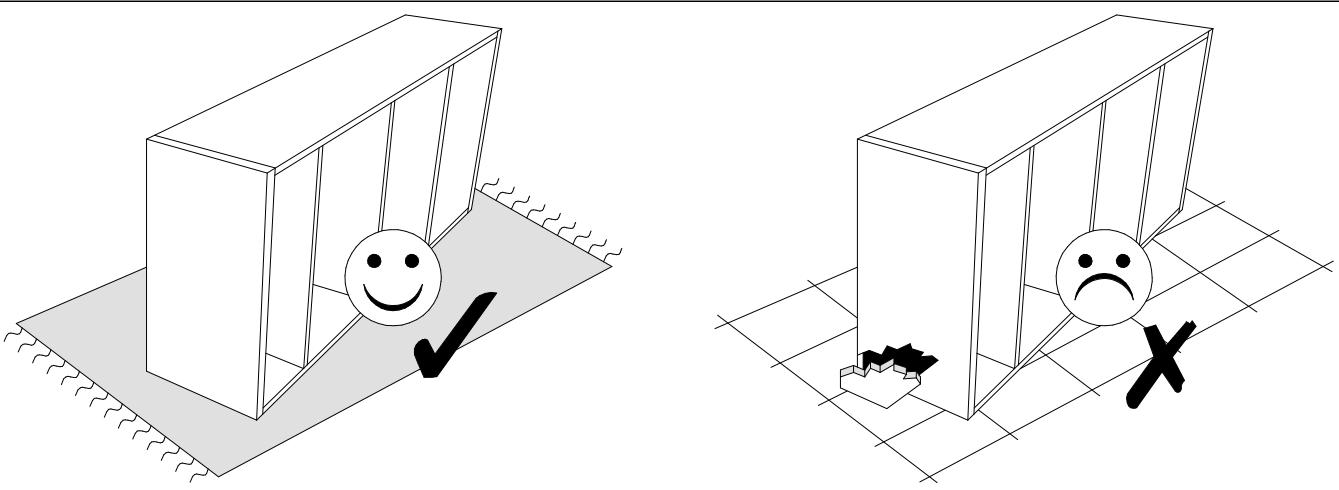


2

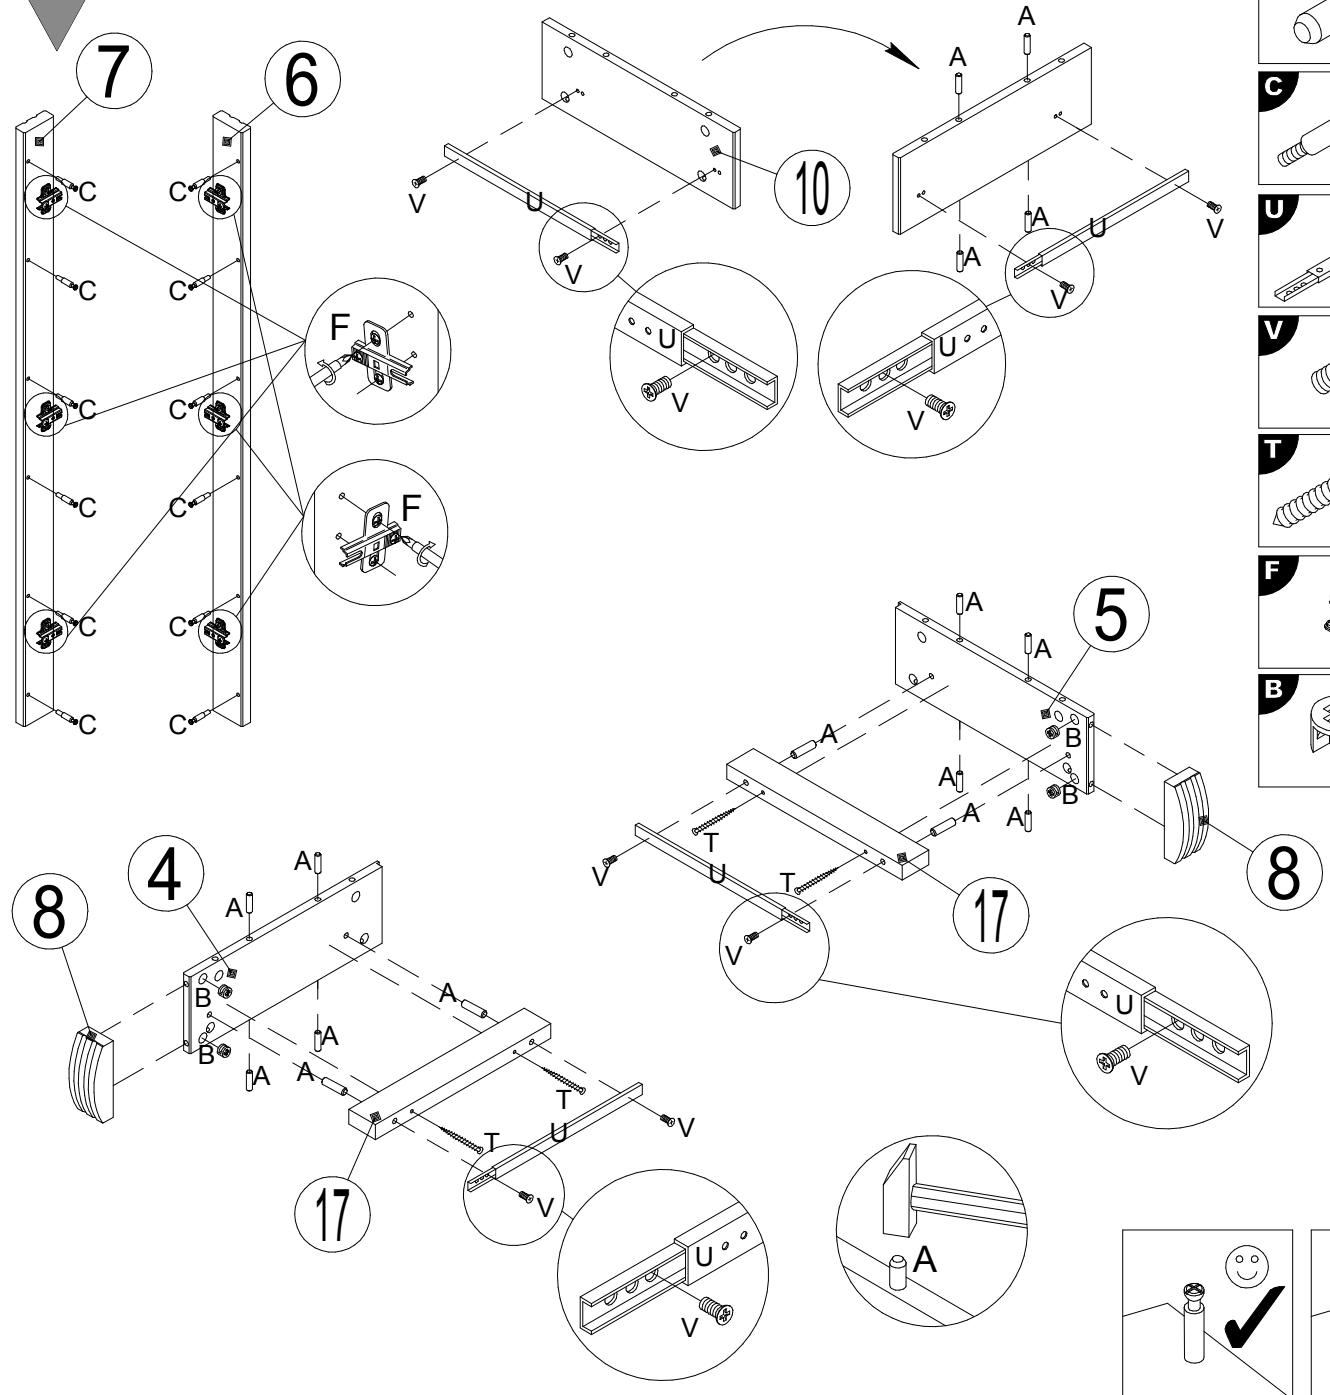


3

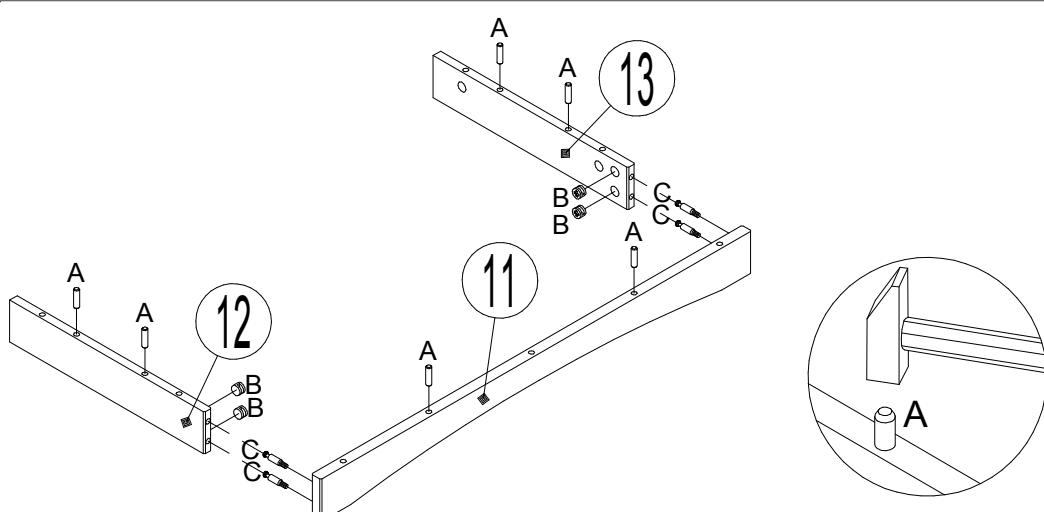

A	8x30	x16
C	7x24	x12
U		x4
V	5.8x11	x8
T	4.0x50	x4
F		x6
B	15x9.5	x4

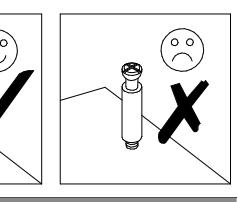


4



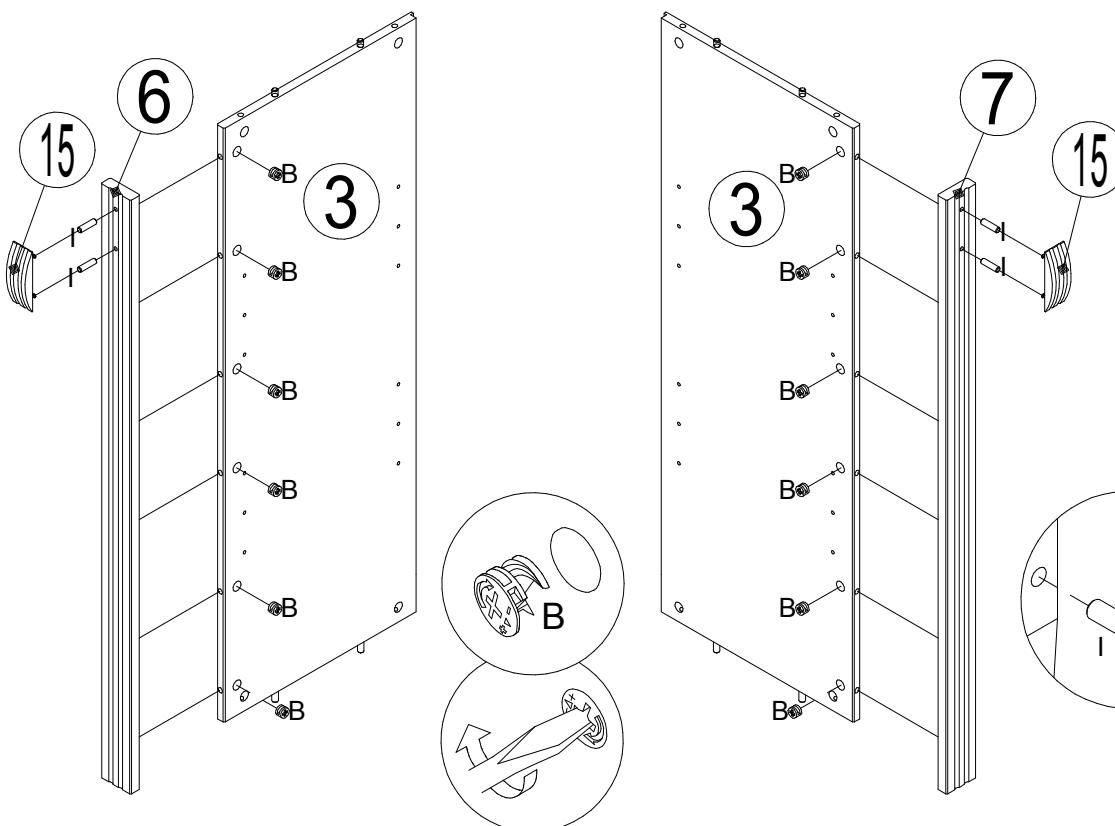



B		15x9.5
x12		
I		6x20
		x4
R		x1
D Leim	CZ Lepidlo	
GB Glue	SK Glej	
FR Colle	HU Enyv	
IT Colla	RO Adeziv	
NL Lijm	RU Клей	
PL Klej	TR Tutkal	

5

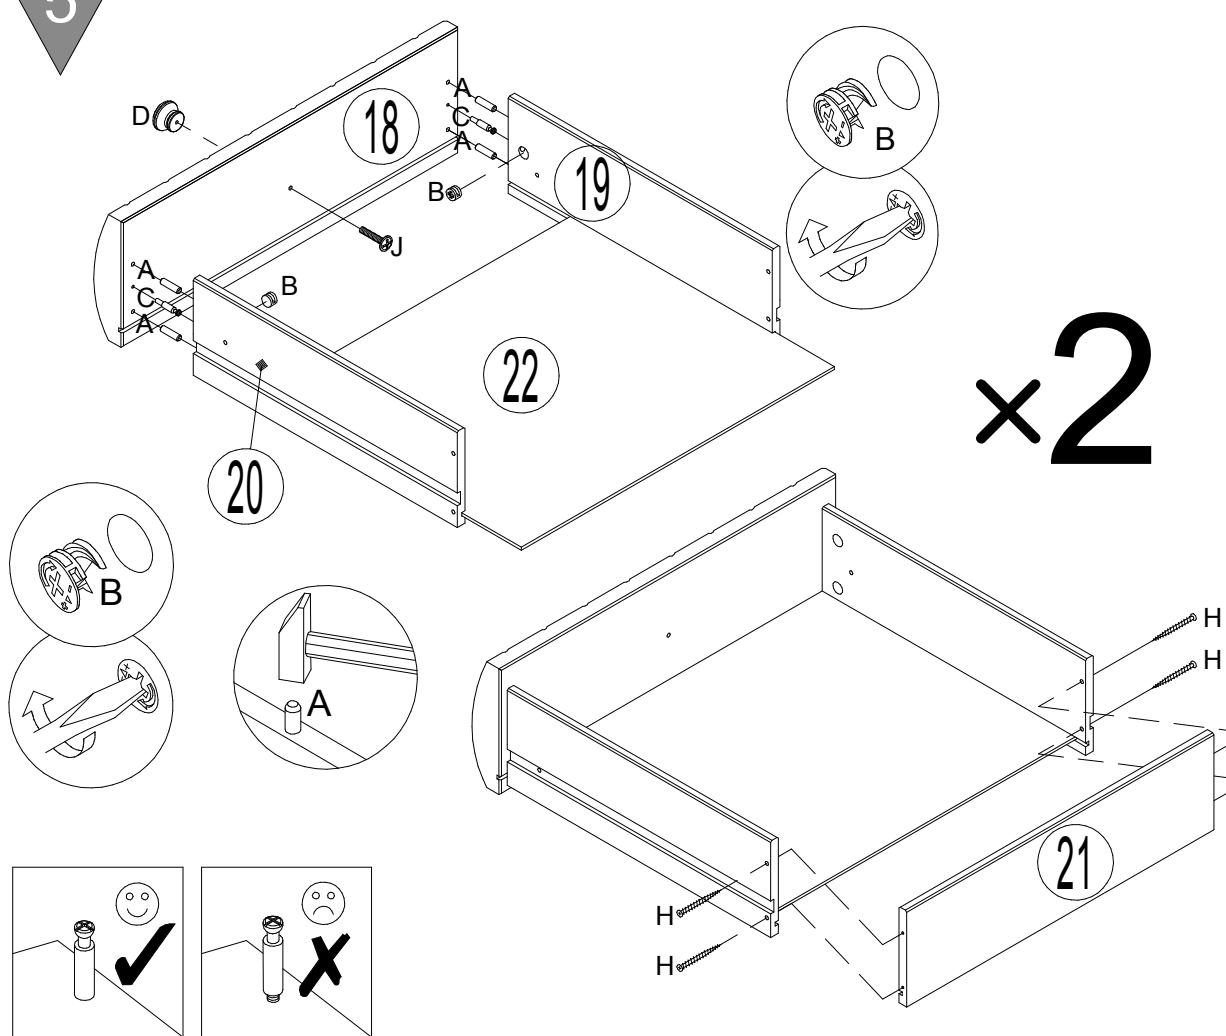




A		8x30
		x8
B		15x9.5
		x4
C		7x24
		x4
D		
		x2
J		M4x35
		x2
H		3.5x35
		x8

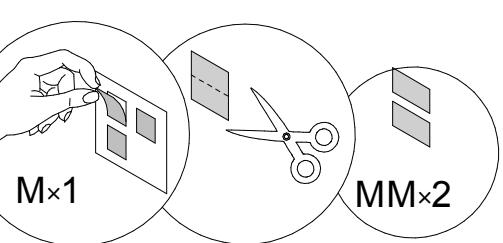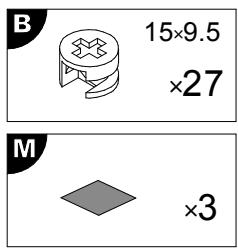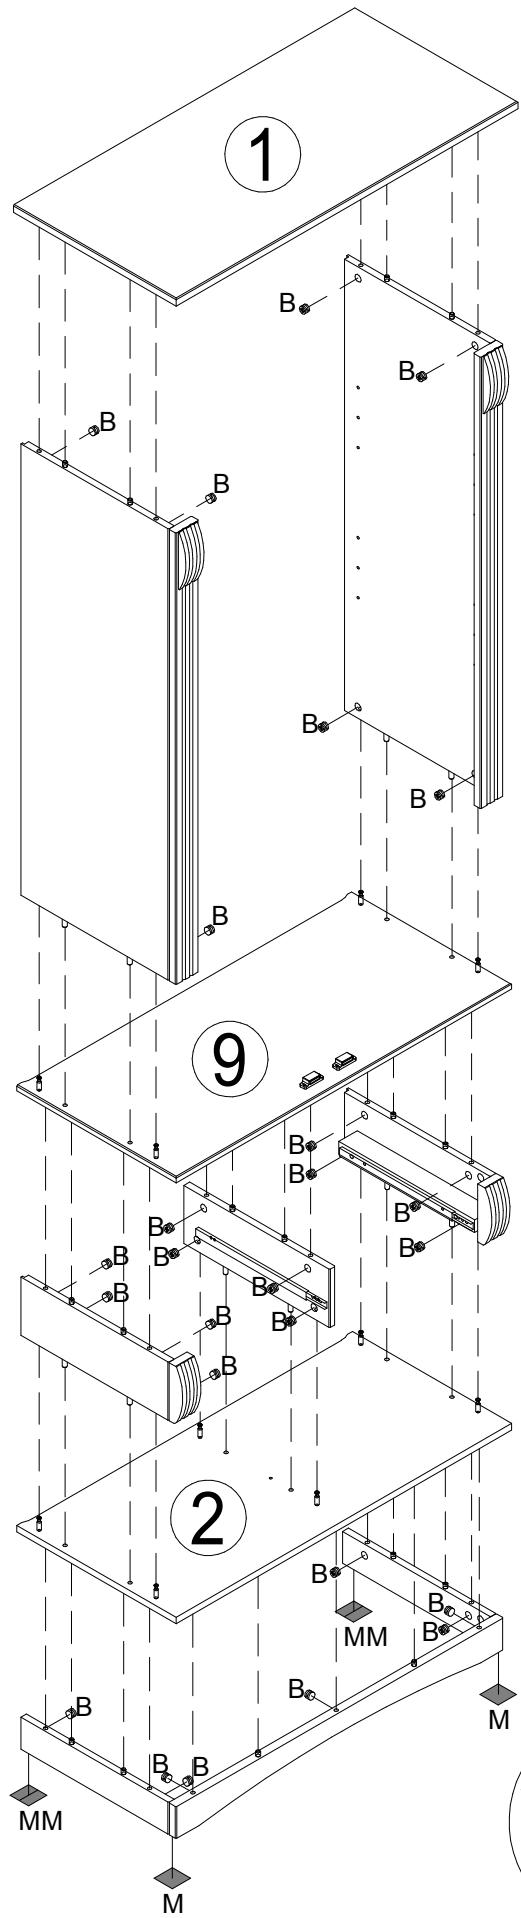


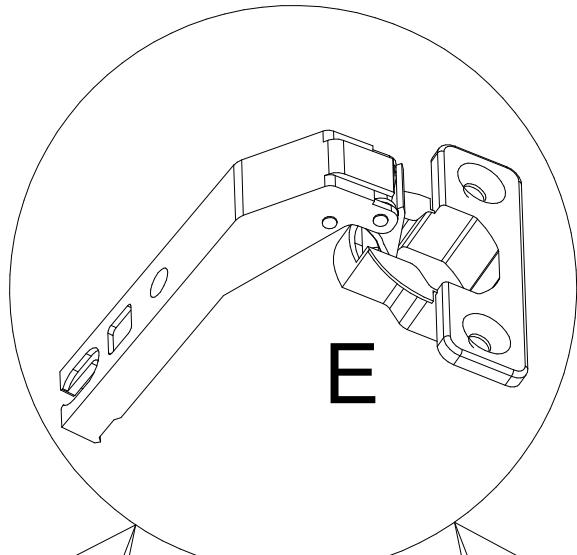



D		x2
E		x6
G		3.5x15 x12
O		x4
P		M4x23 x2
S		3.0x15 x4

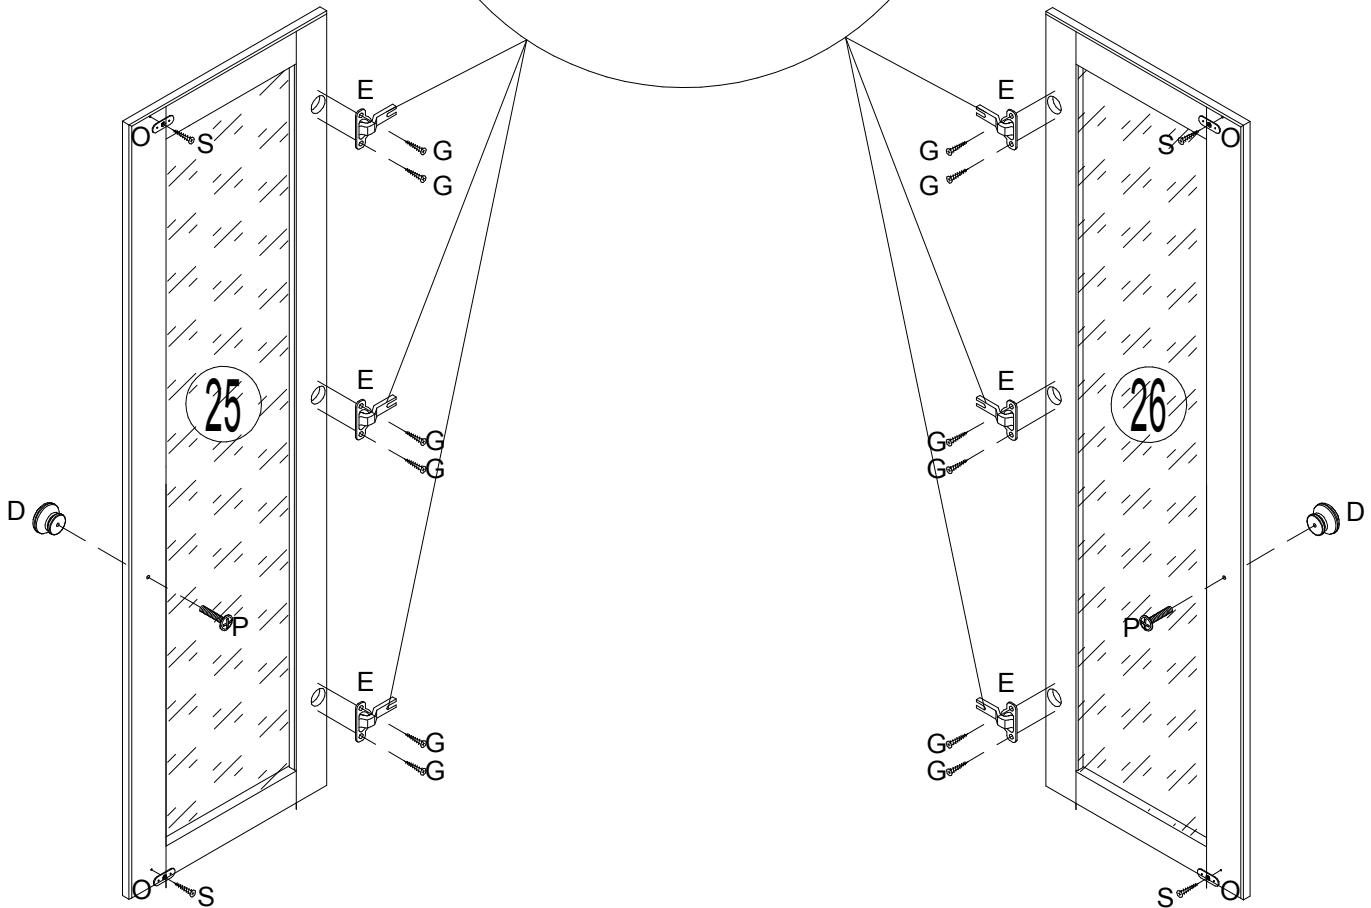

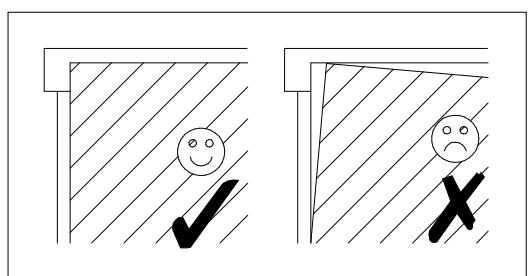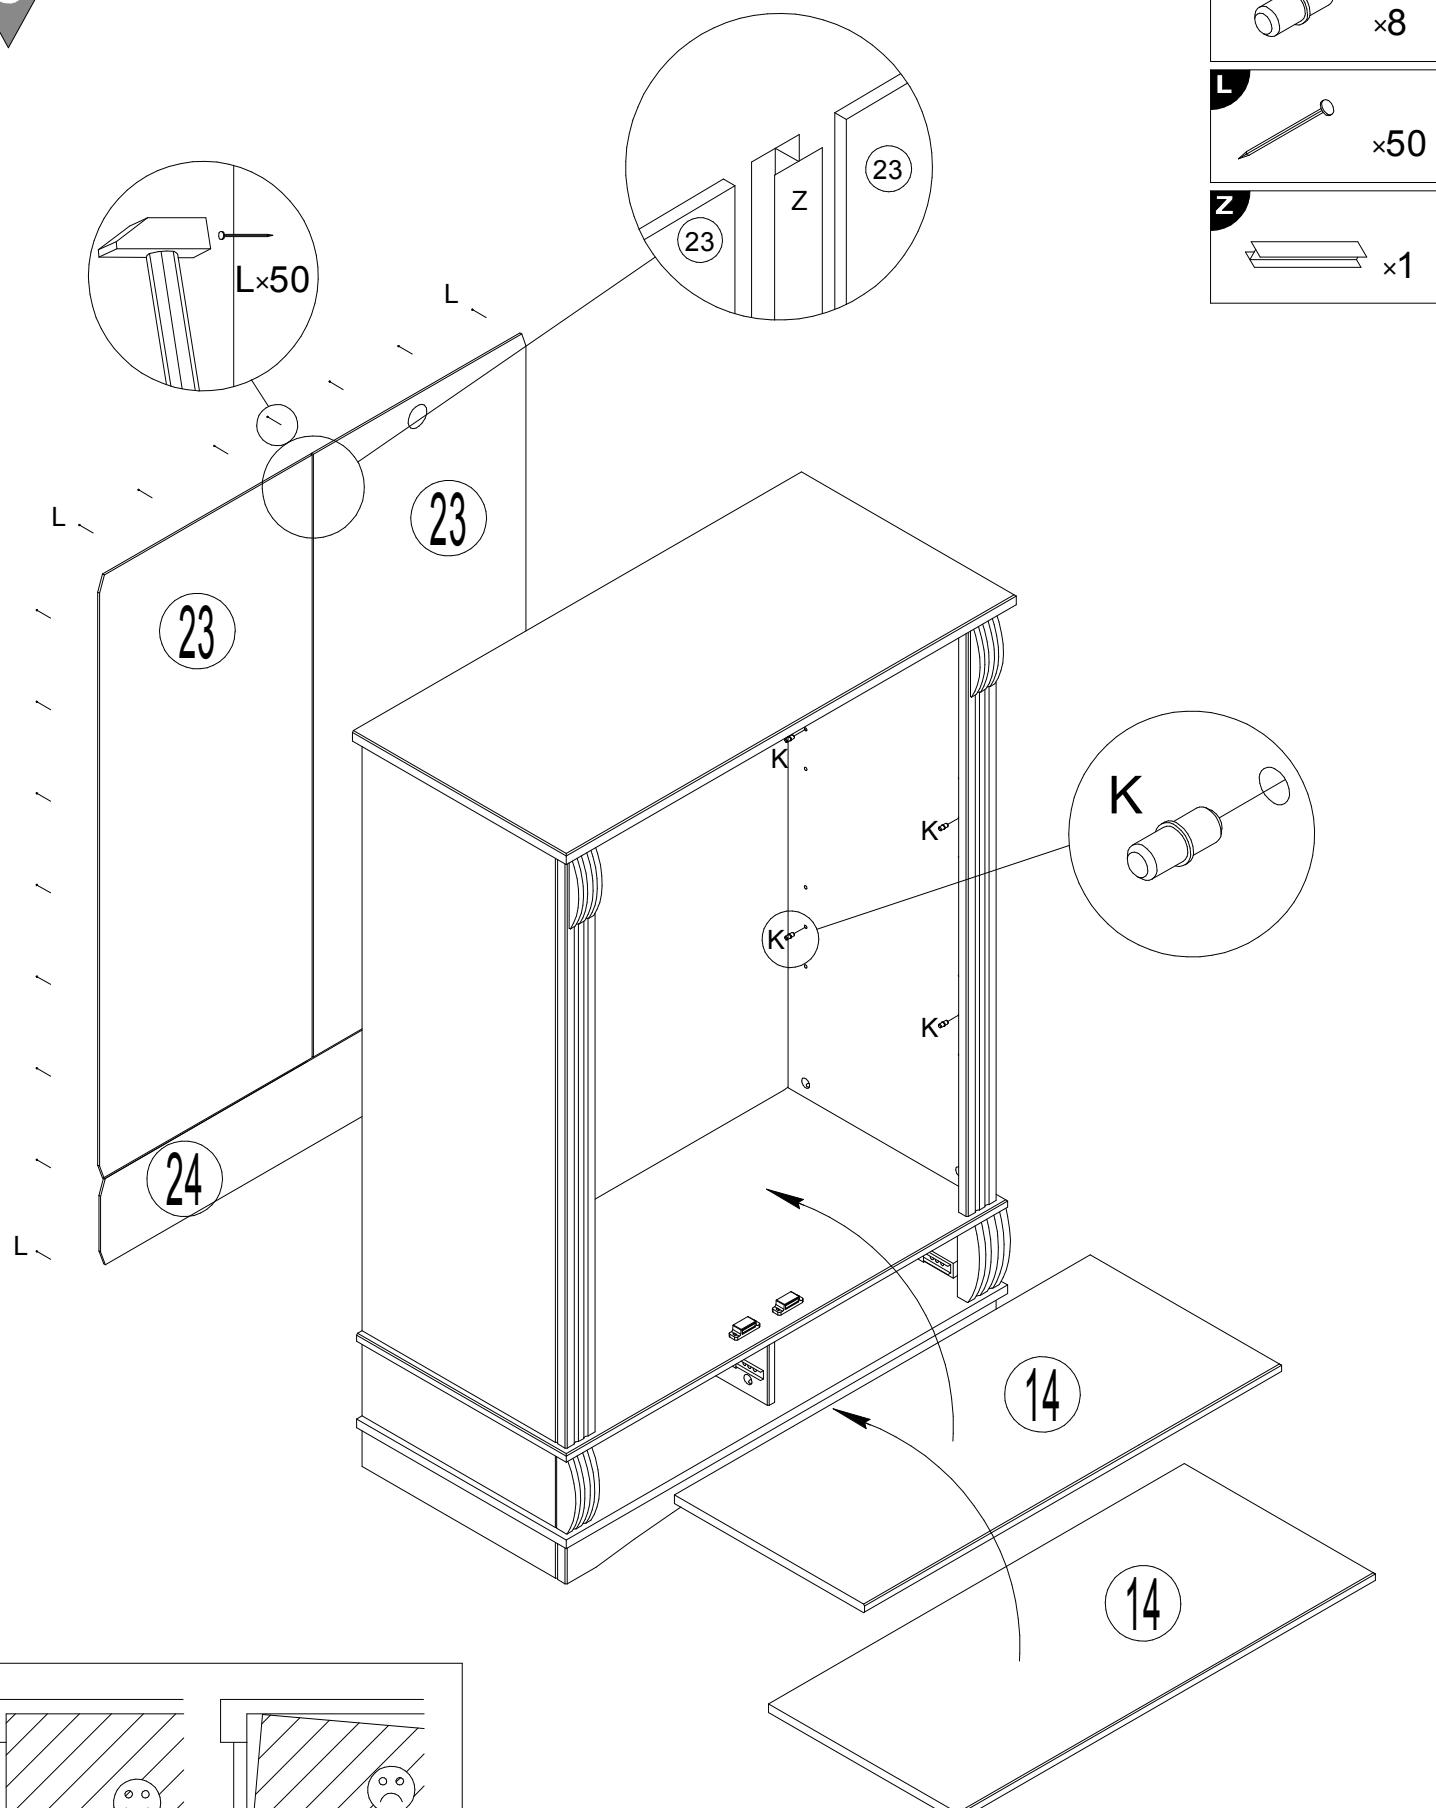

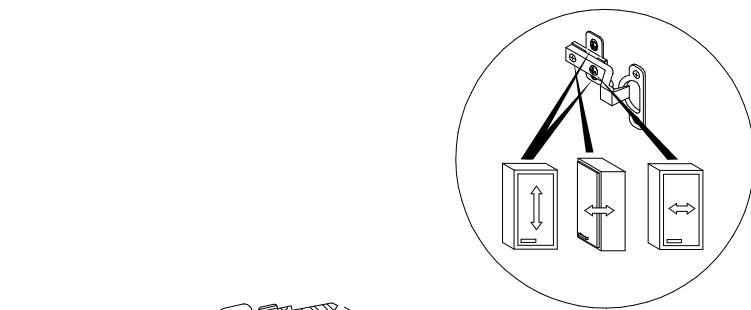

G	3.5x15	
		x1
Q		
		x1
W	M4x10	
		x4
Z 87		
		x1

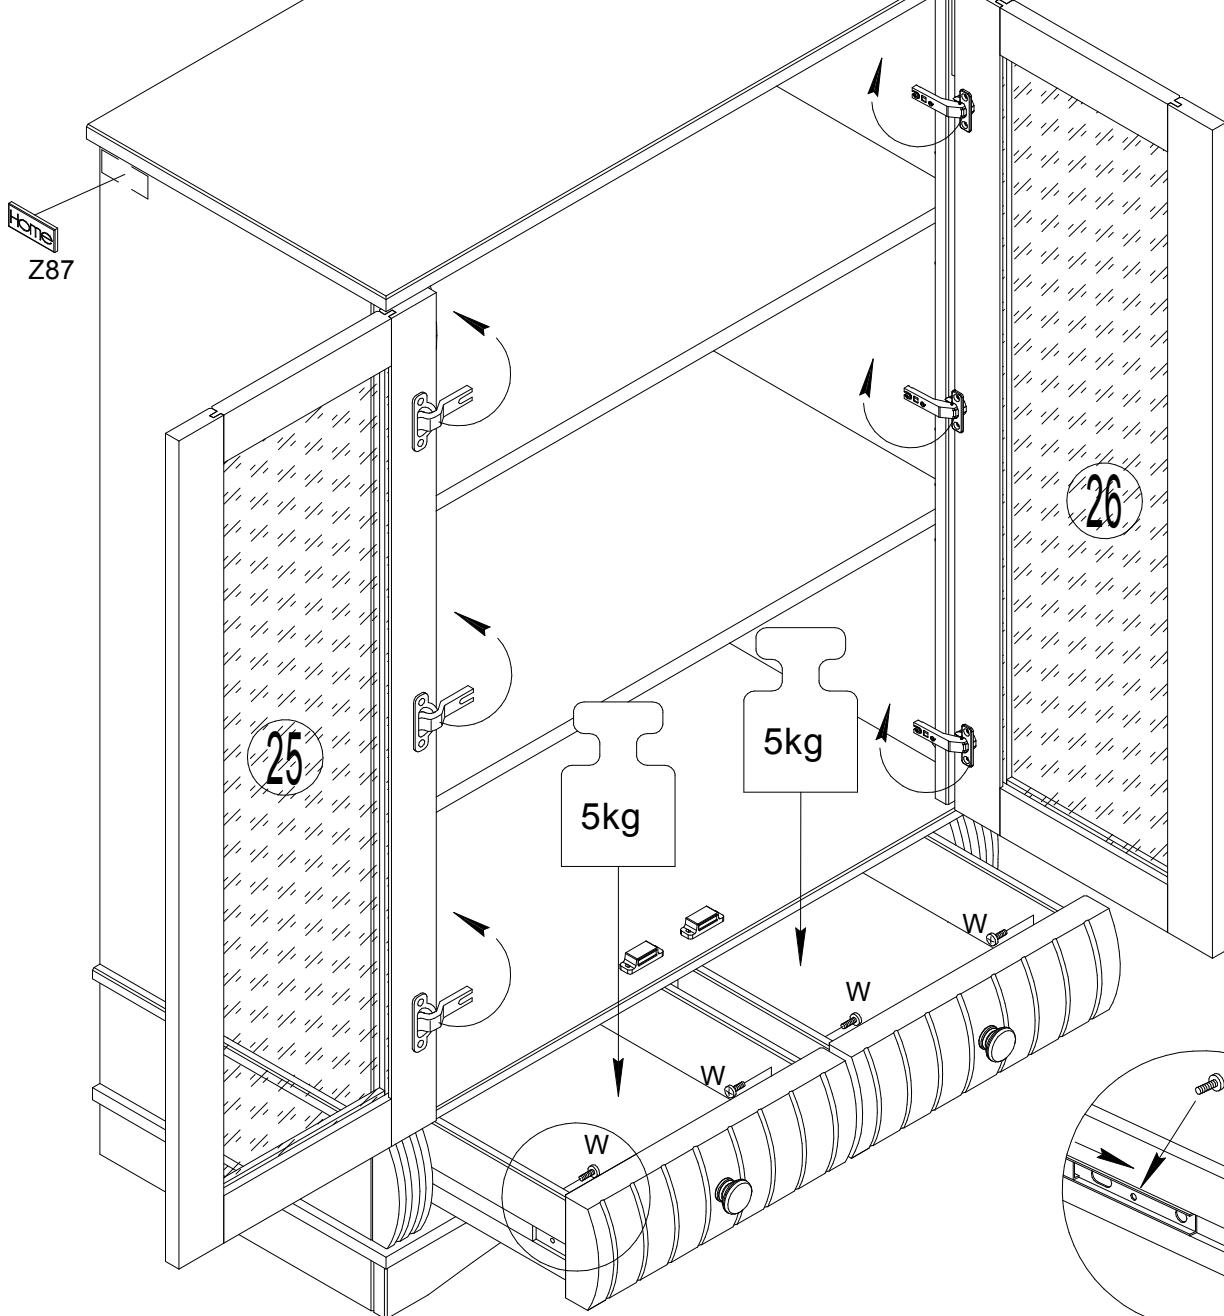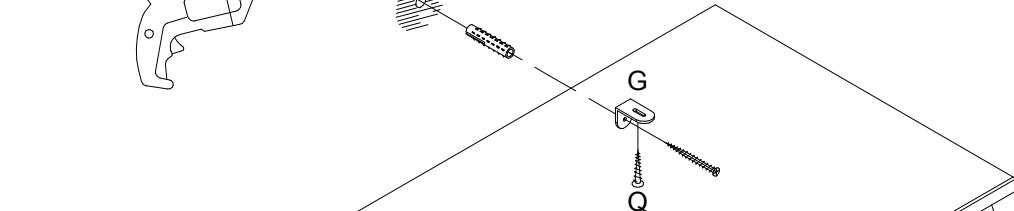

Achtung • Attention • Attenzione

Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem


Atenție • Dikkat • Внимание



D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen (rückläufig)! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it (falling)! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement (chute) ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente (caduta)! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen (vallend)! Bij enkele muurtypes is een speciale plug mis-schien vereist!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować (spadanie)! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umístěte (padající)! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite (padajúce)! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat (eső)! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu (cădere)! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir (düşen)! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания (падения)! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

Art. Nr. 389718; 895987; 279666; 289508

LKZ 40605

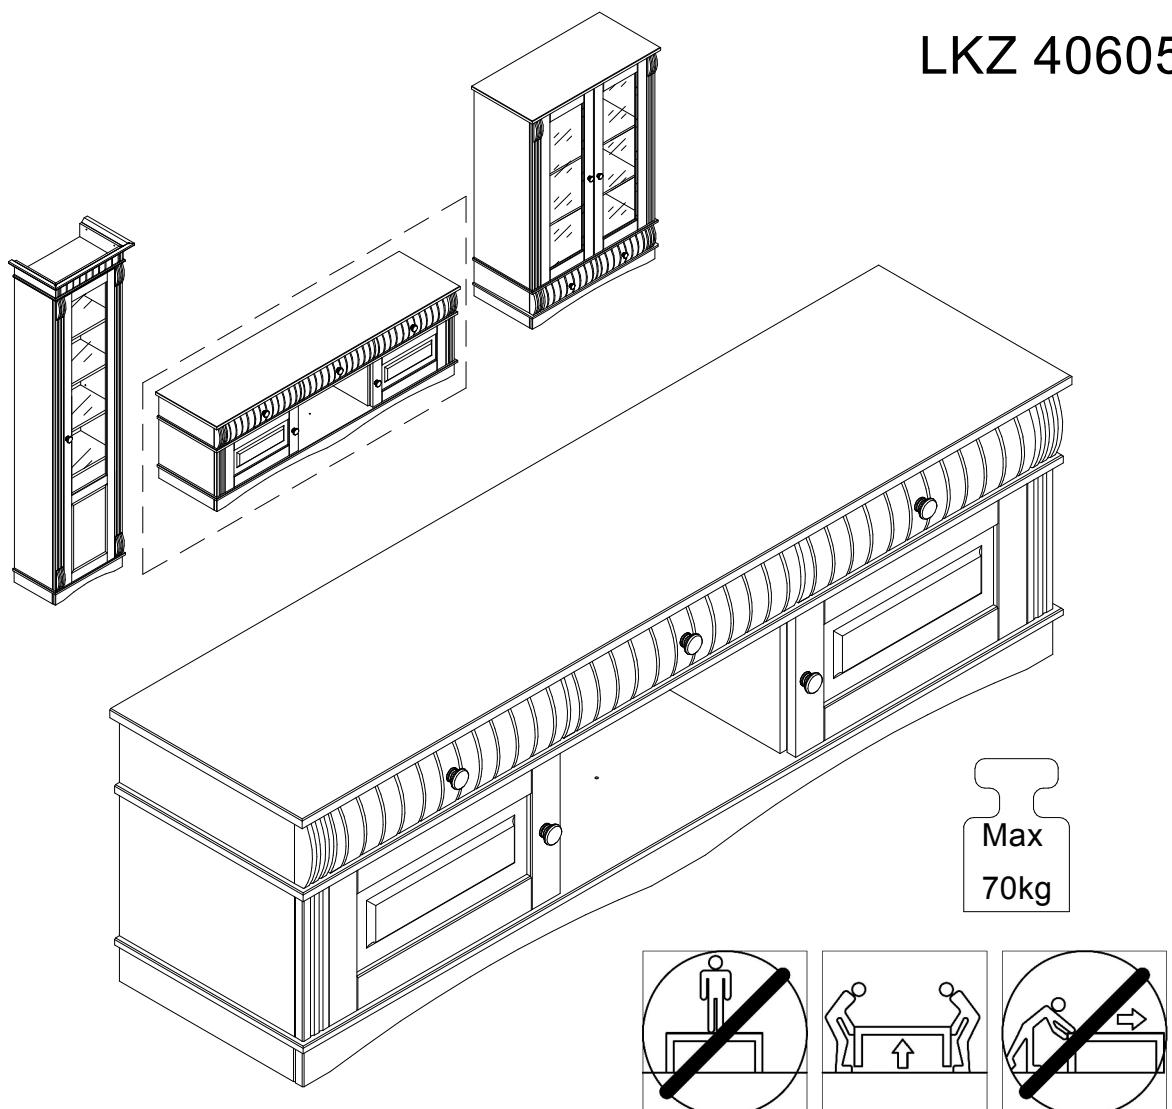

D Montageanleitung

FR Notice de montage

NL Handlieding voor de montage

CZ Montážní návod

HU Szerelesi útmutató

TR Montaj talimatı

GB Assembly instructions


IT Istruzioni di montaggio

PL Instrukcja montażu

SK Návod na montáž


RO Instrukciiuni de montaj

RU Инструкция по монтажу

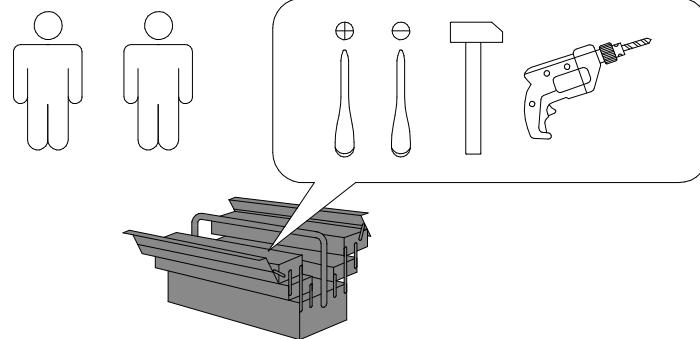



Service · Dienstverlening · Serwis · Servis · Сервисная служба



Name · Naam · Nazwa · Isim · Название
Nr. · No. · Номер
Type · Type · Tip · Тип
?

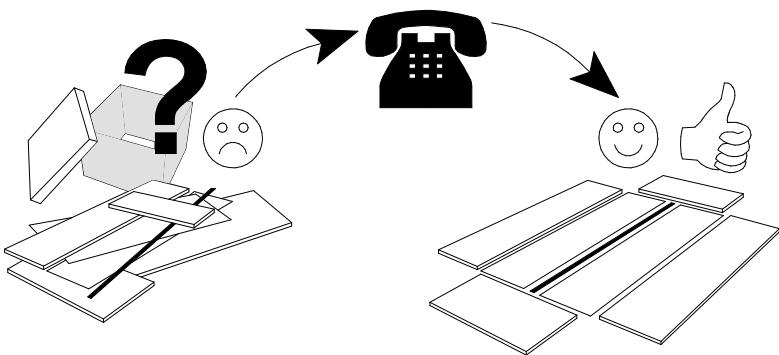


N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1600x400	1		14	517x354	2	
2	1580x392	1		15	467x354	1	
3	262x364	2		16	68x40	1	
4	124x364	1		17	328x50	2	
5	124x364	1		18	480x120	3	
6	262x56	2		19	310x94	3	
7	124x56	2		20	310x94	3	
8	1580x392	1		21	433x94	3	
9	262x359	2		22	306x442	3	
10	124x359	2		23	278x1550	1	
11	1560x68	1		24	140x534	2	
12	364x68	1		25	140x481	1	
13	364x68	1		26	258x480	2	

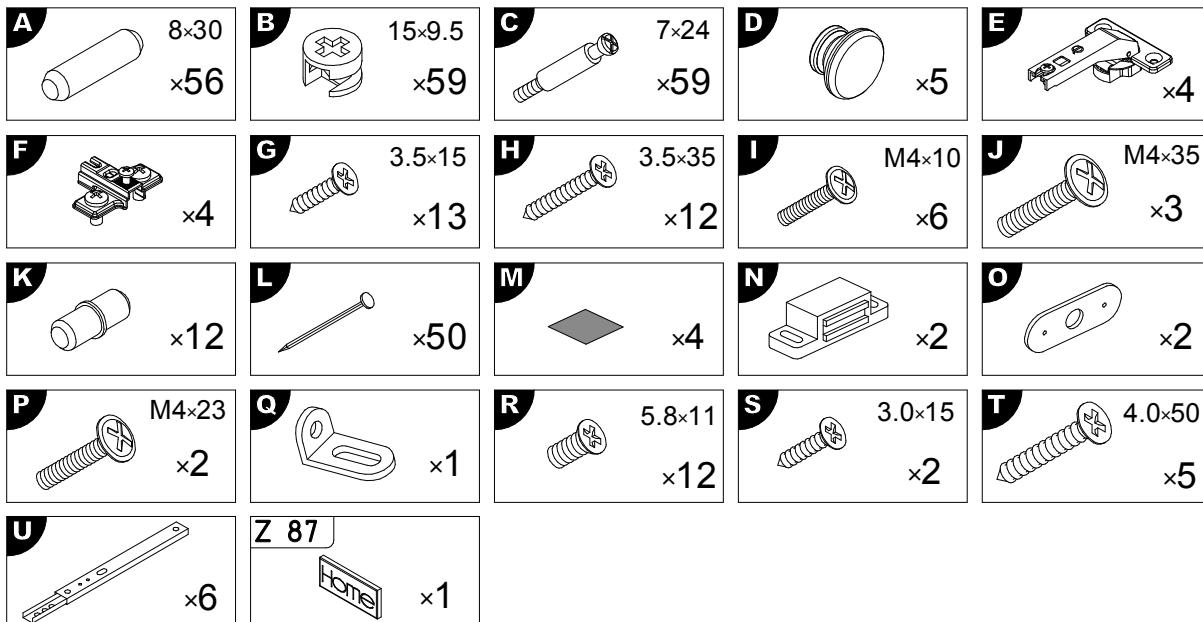

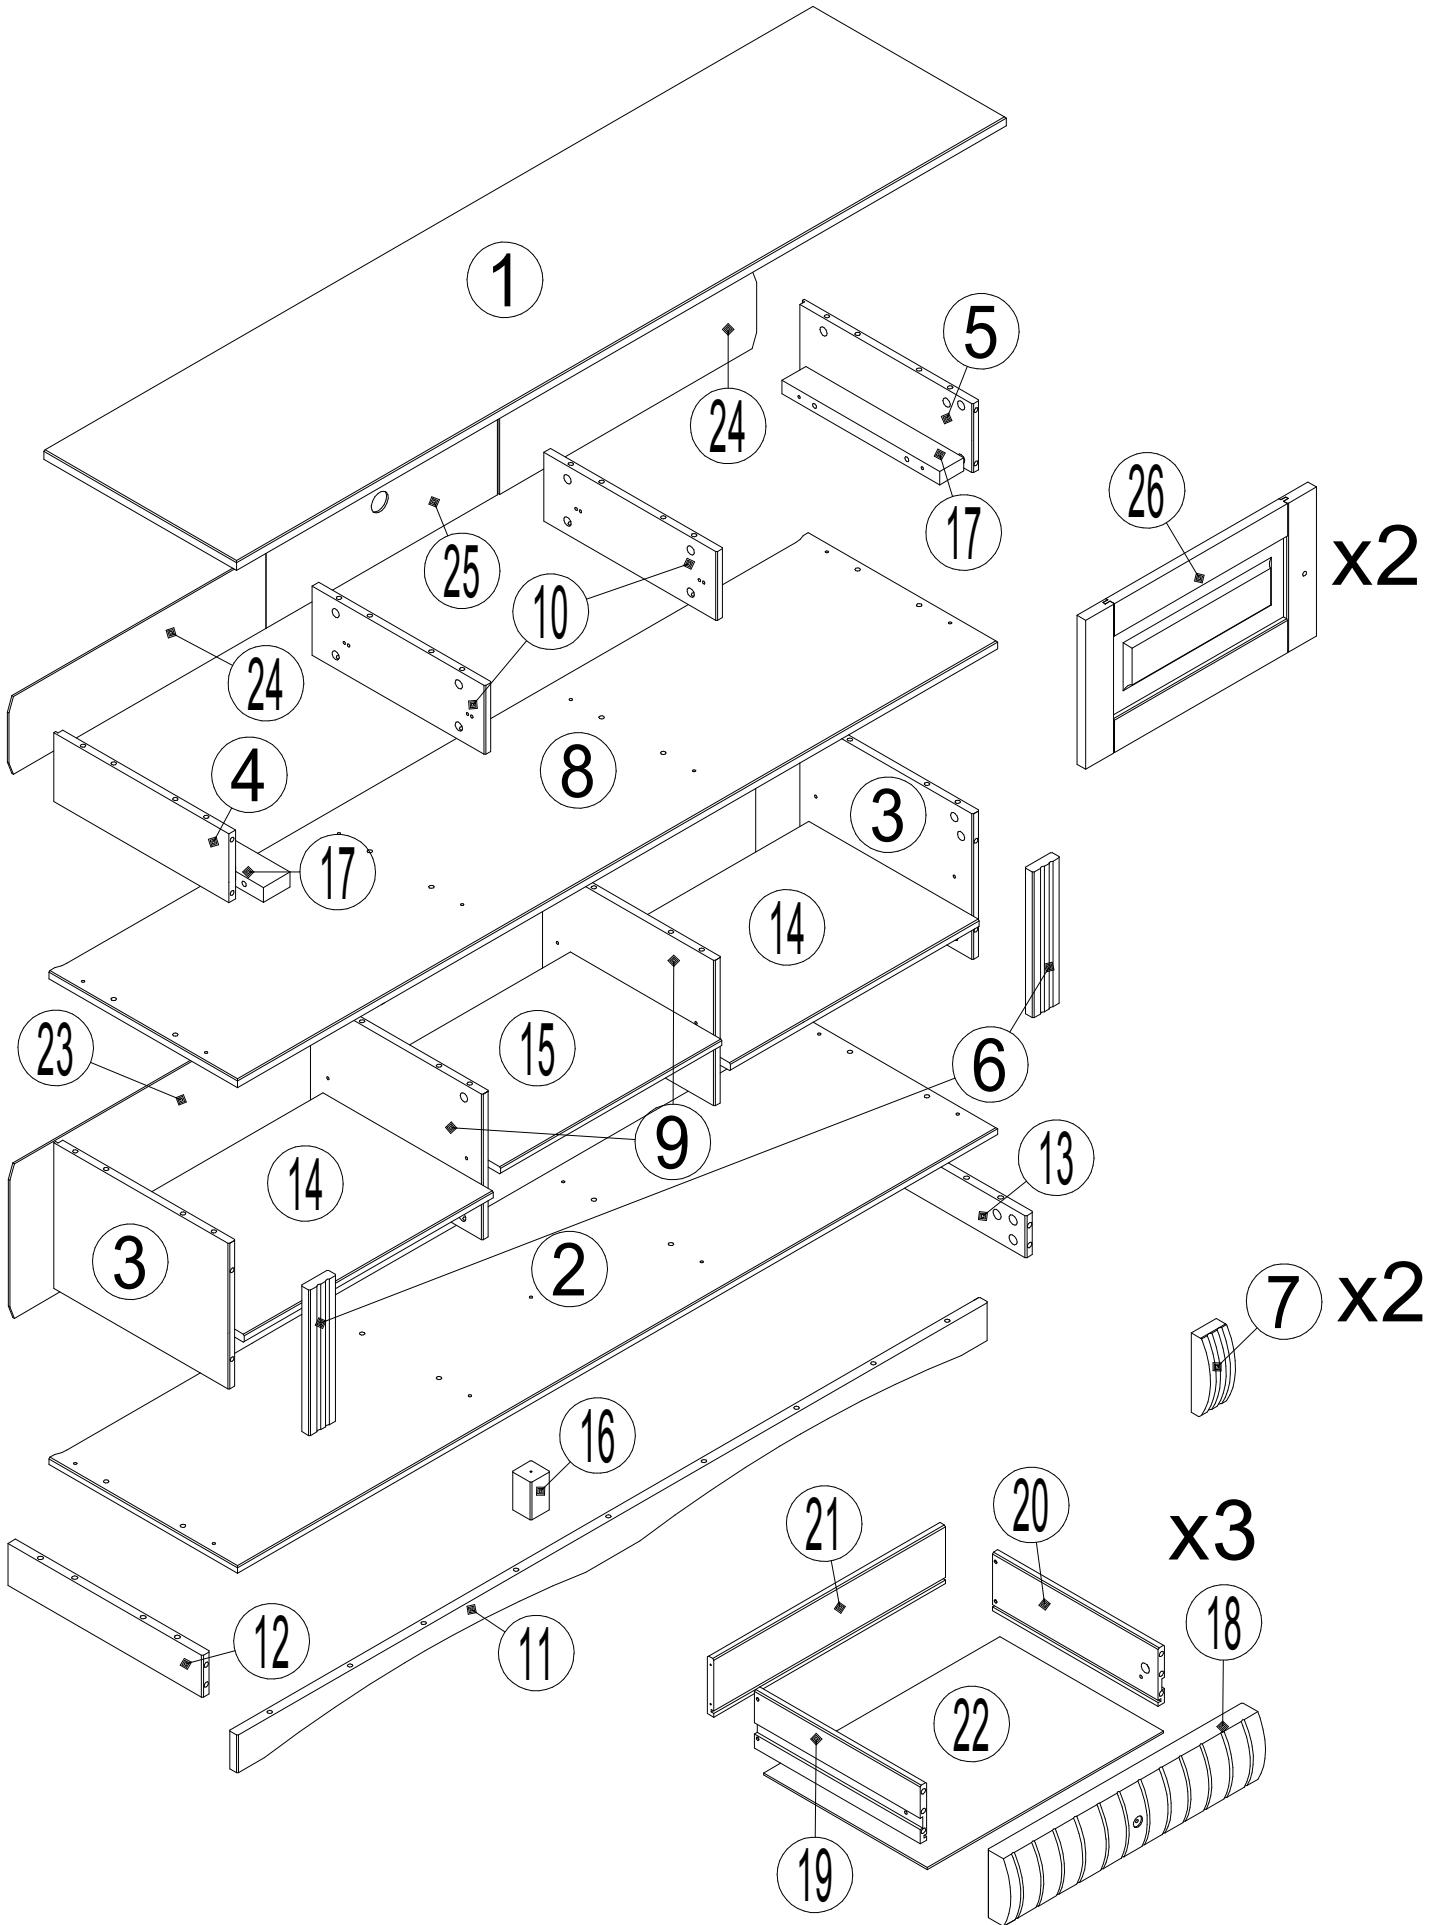


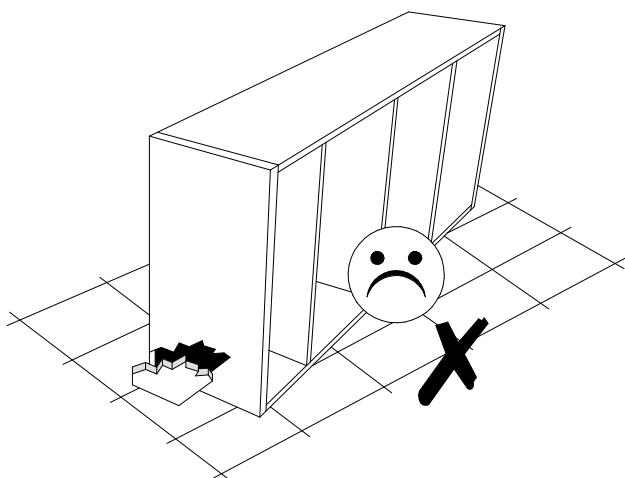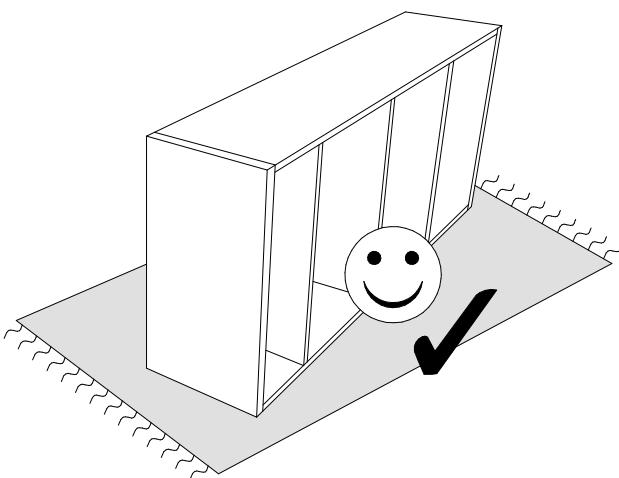


1

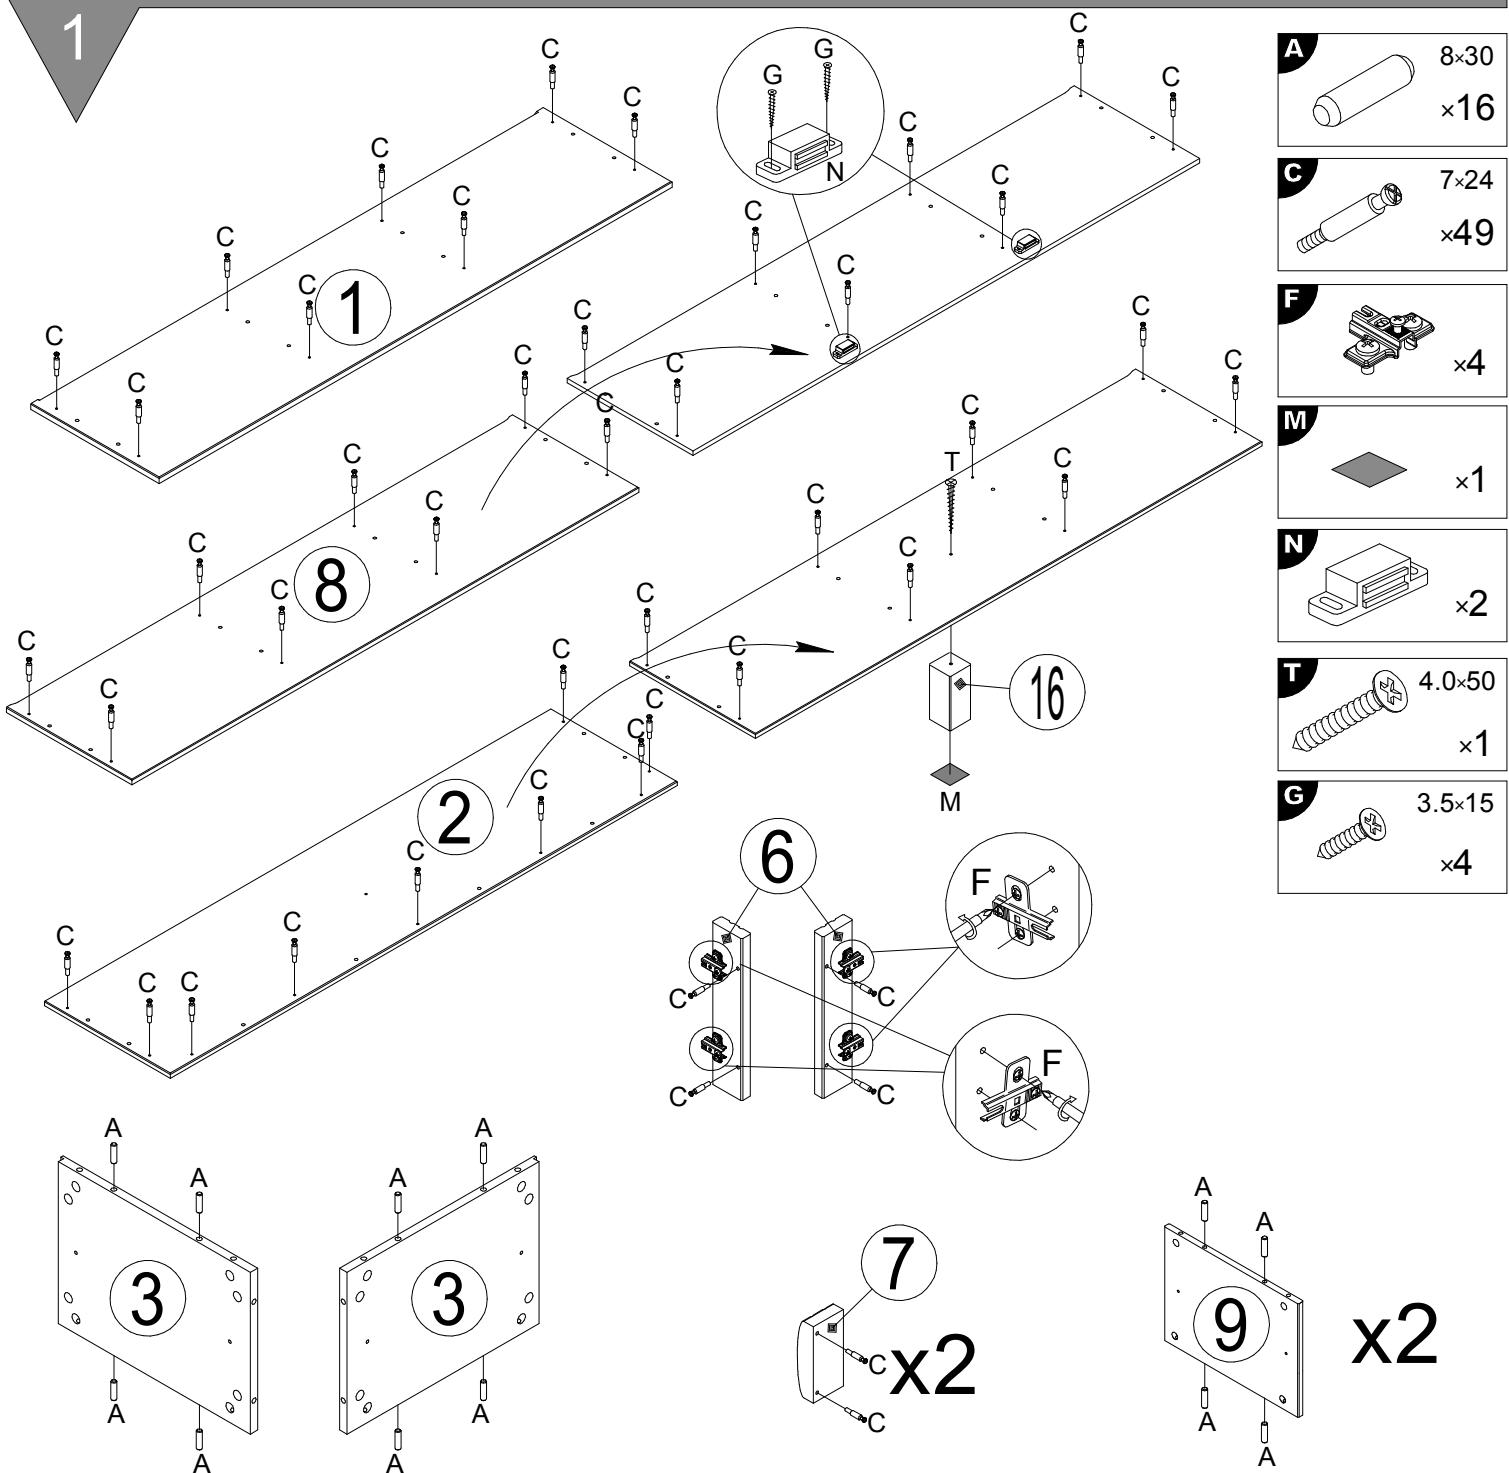


2

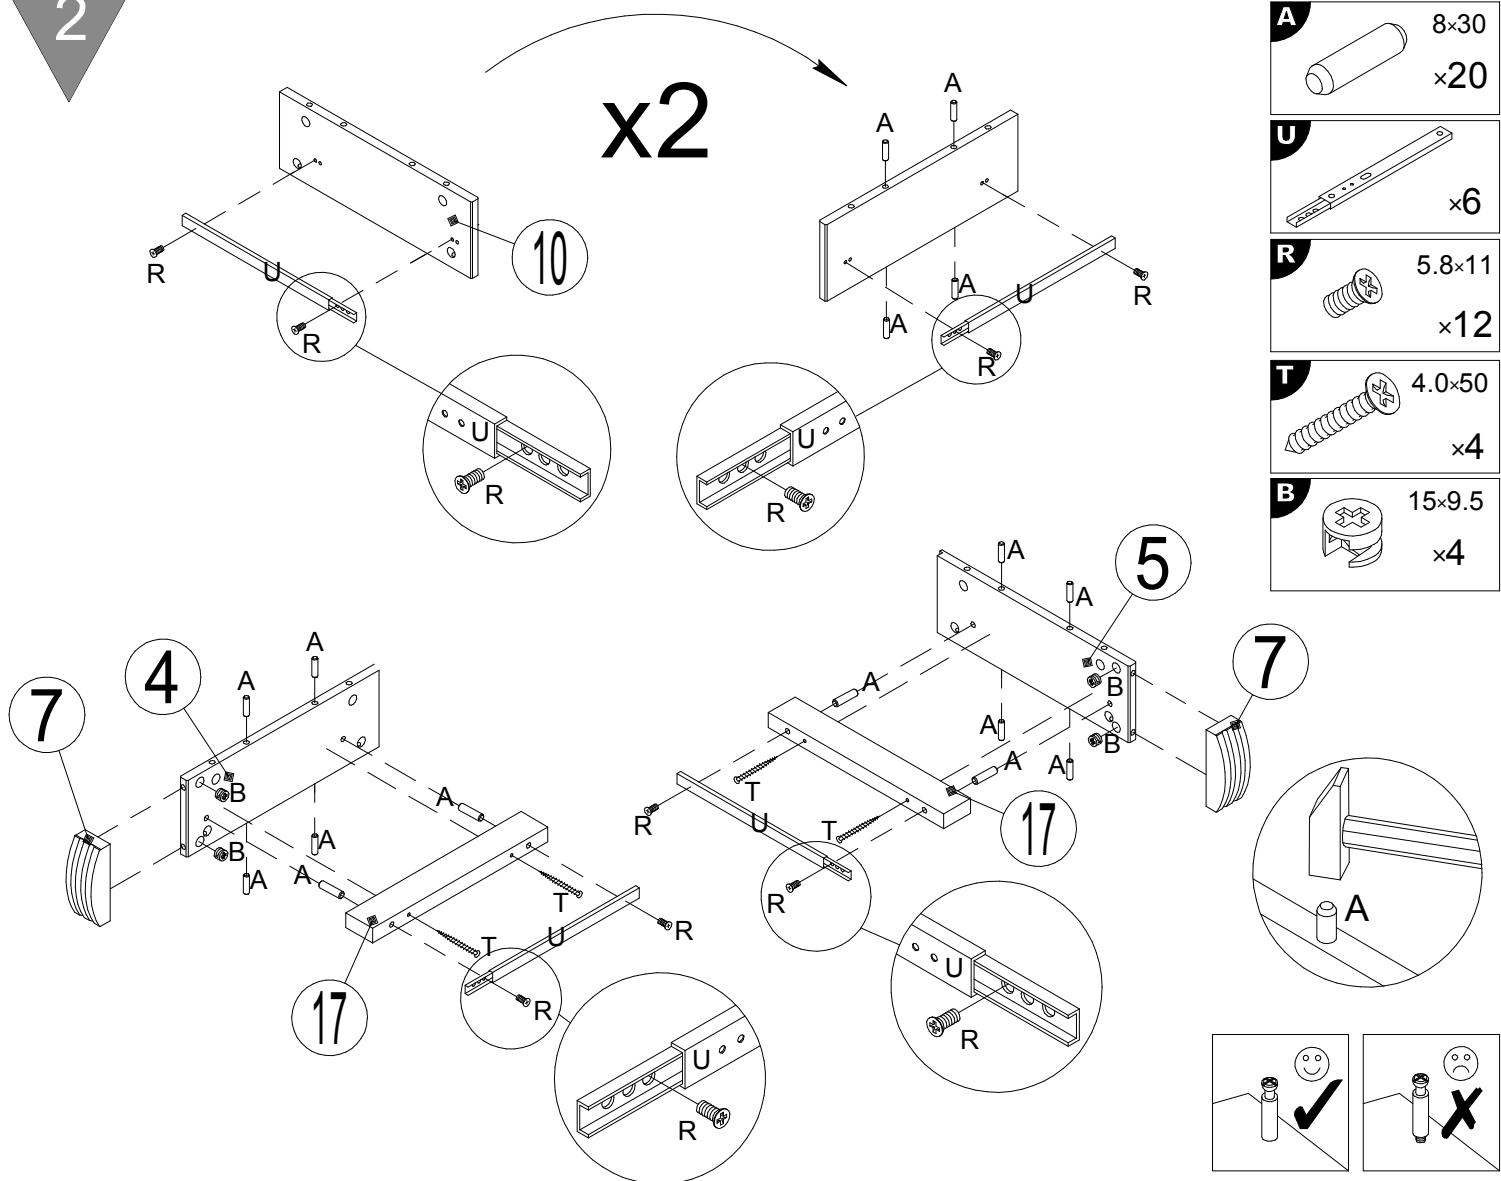

3

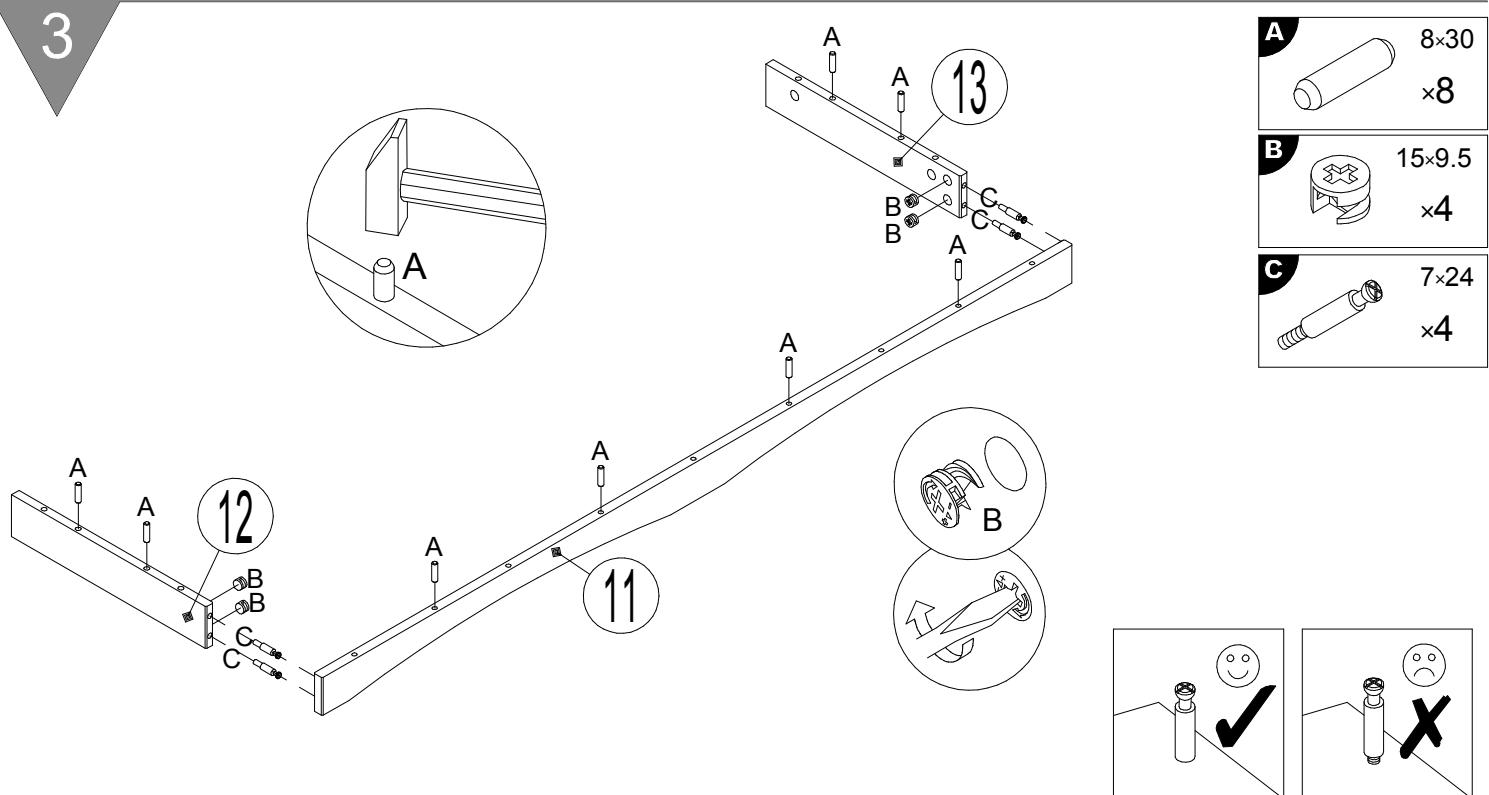


4

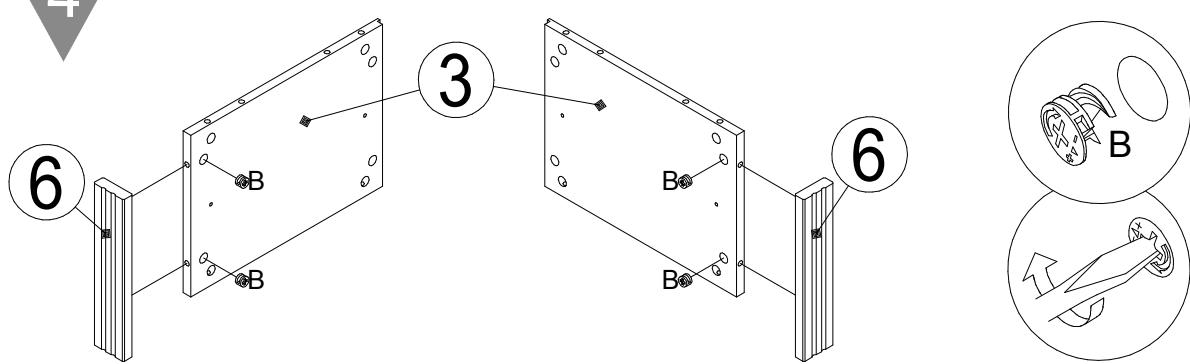


B	15×9.5 x4
----------	--------------

5



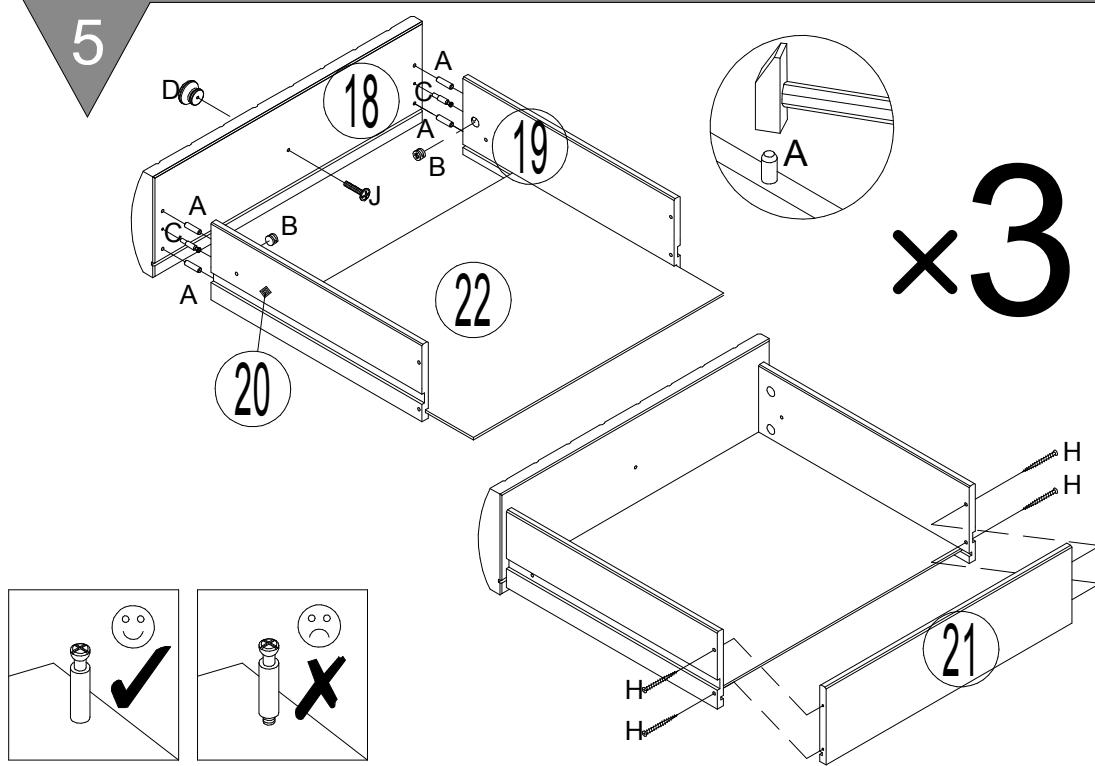




A	8×30 x12
B	15×9.5 x6
C	7×24 x6
D	x3
J	M4×35 x3
H	3.5×35 x12





6

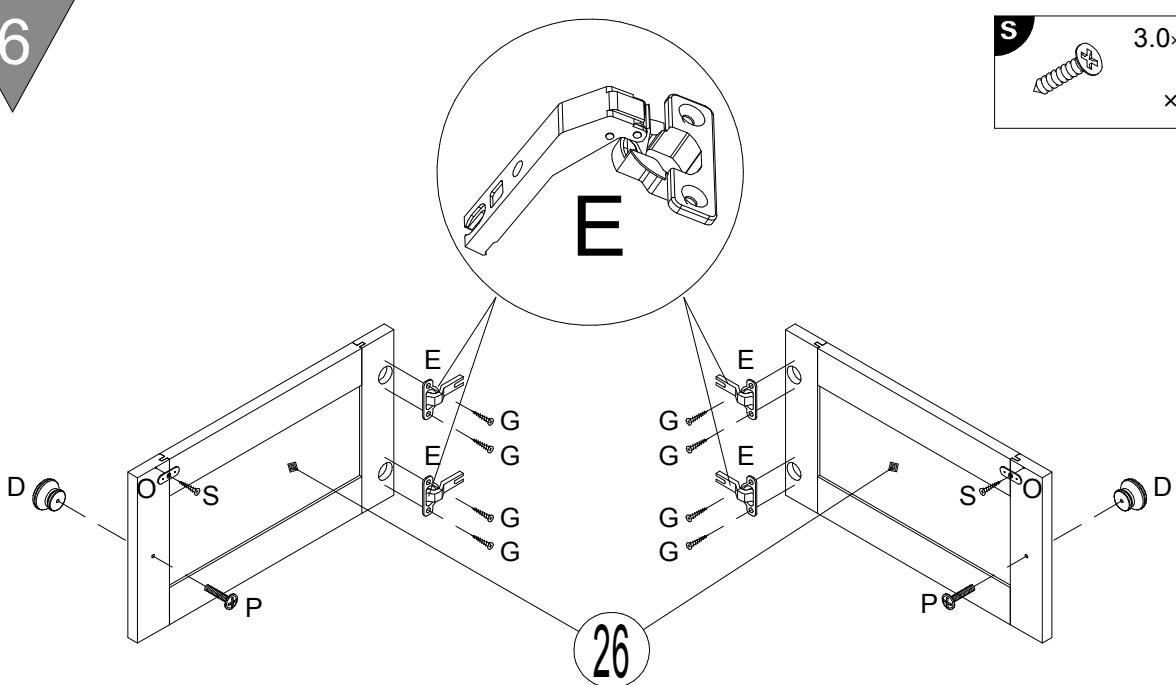

S	3.0×15 x2
D	x2
E	4x
G	8x
O	2x
P	2x

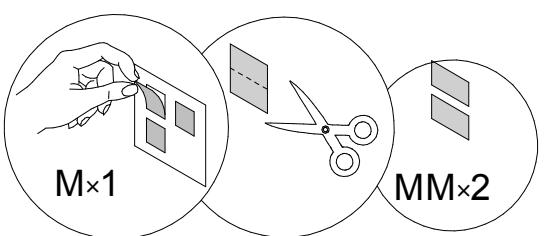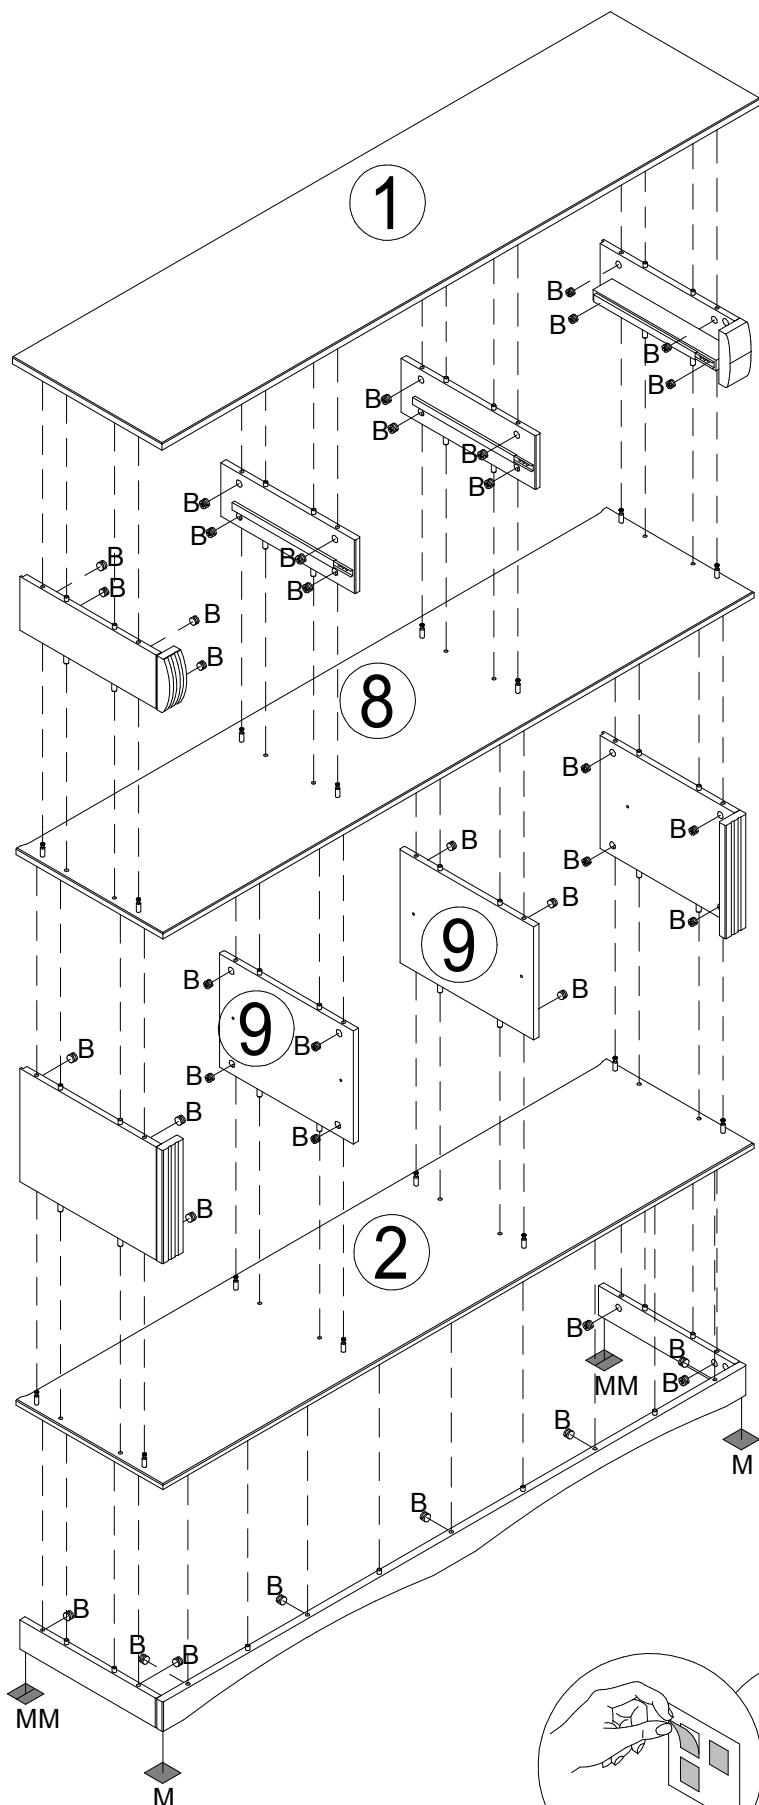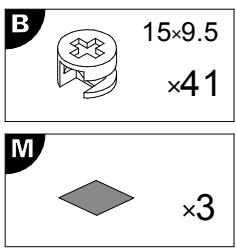

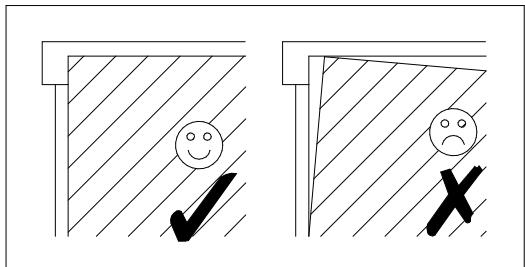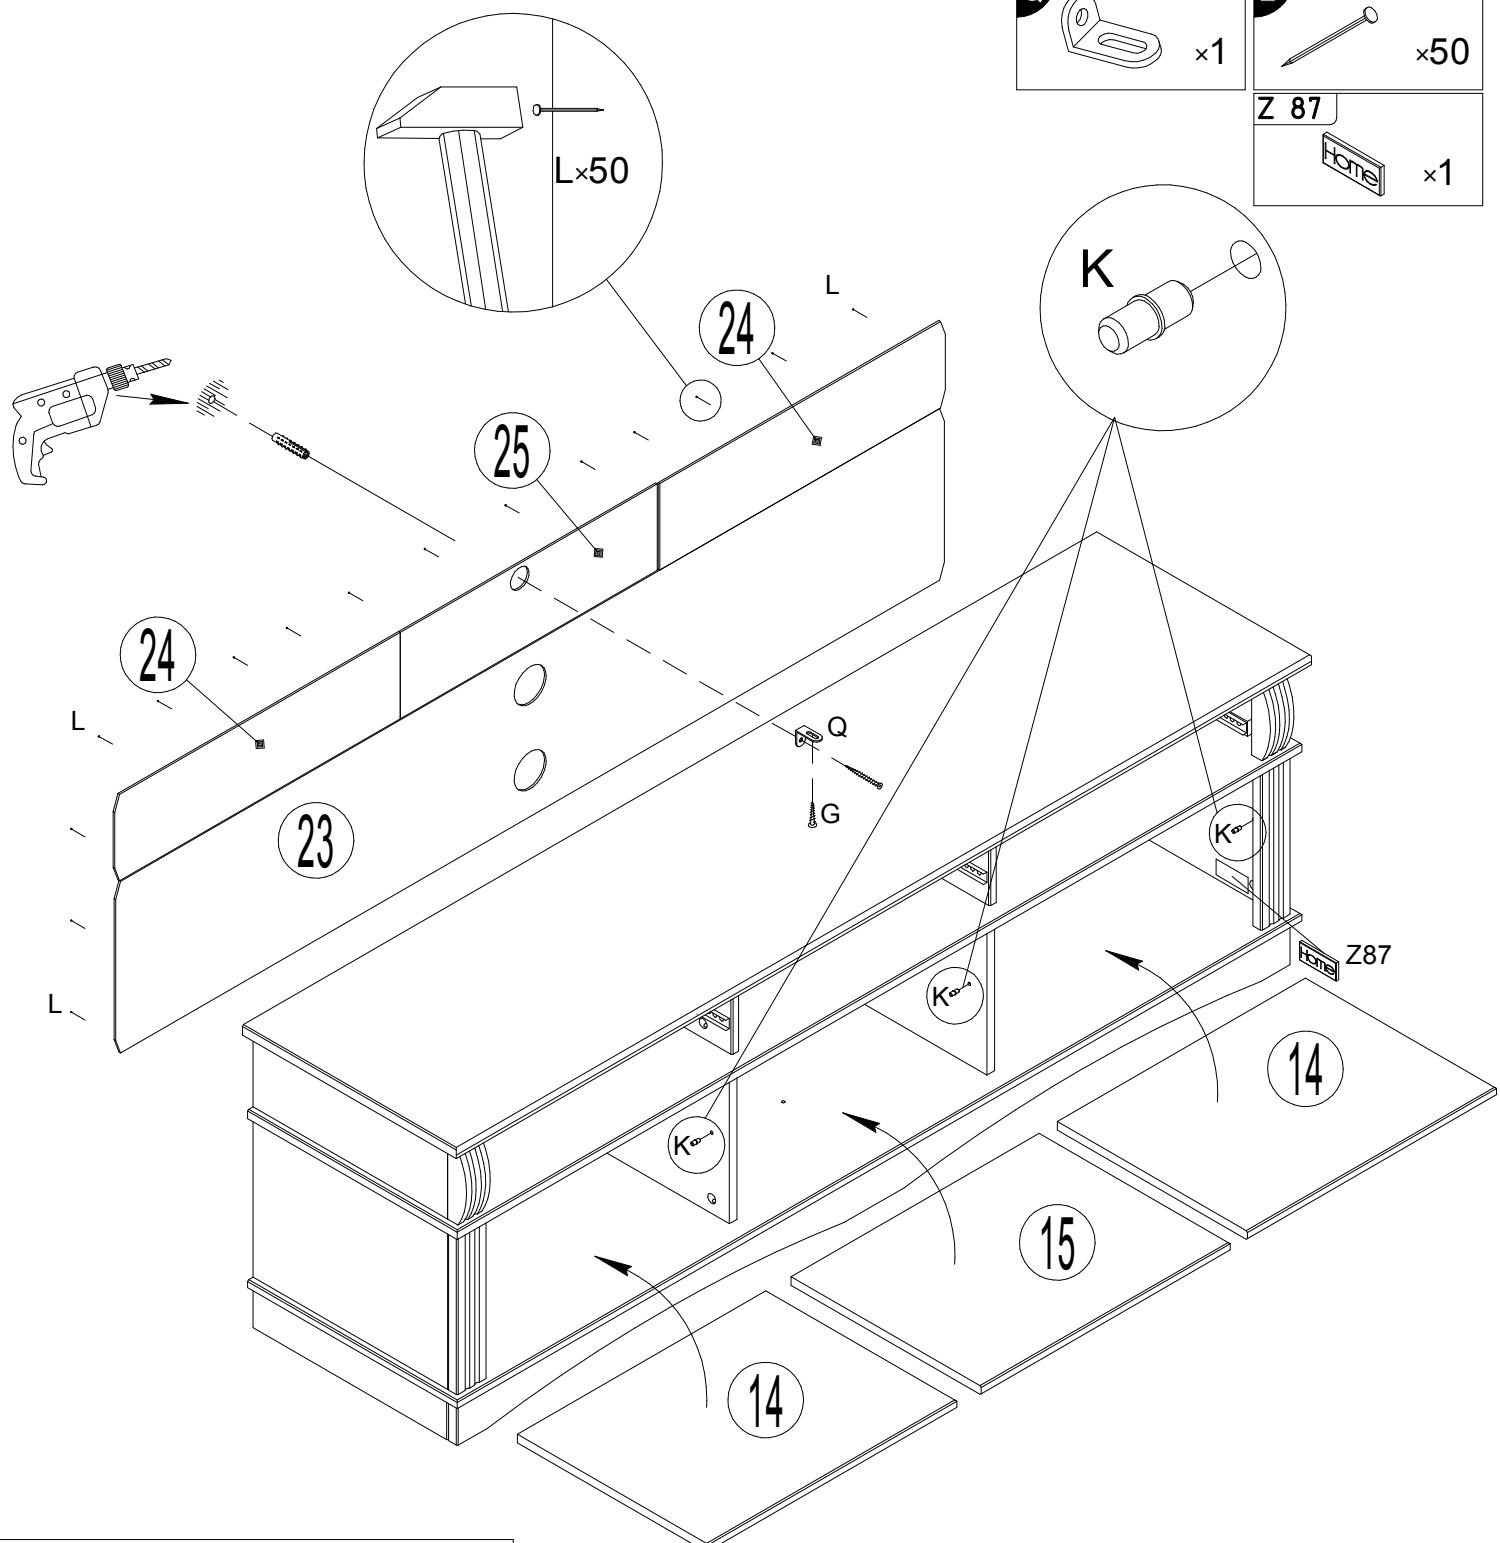

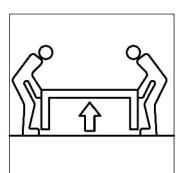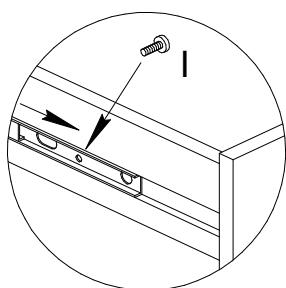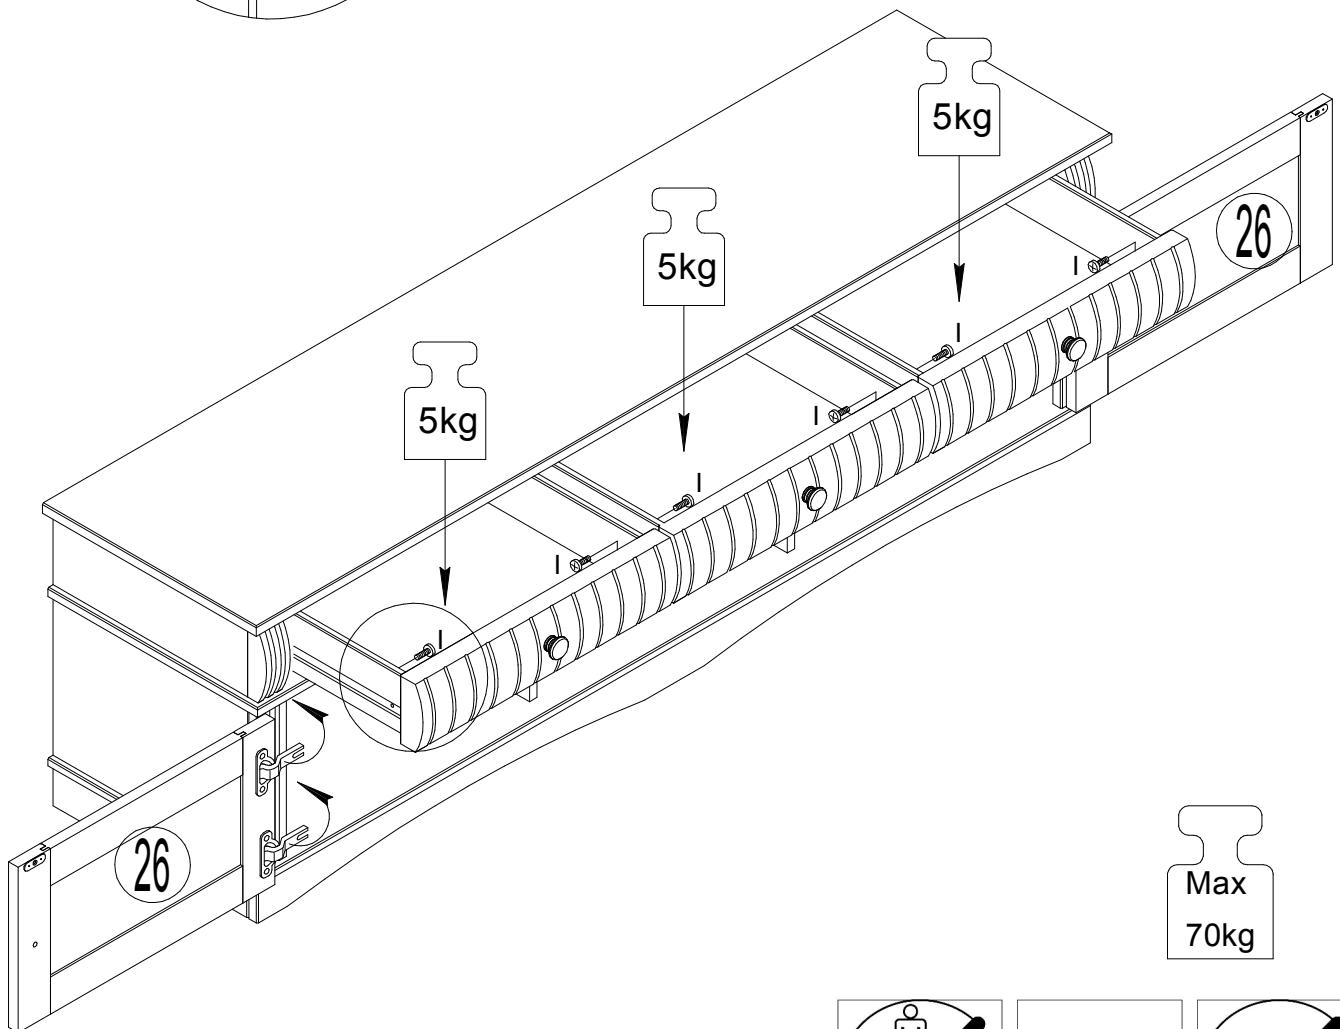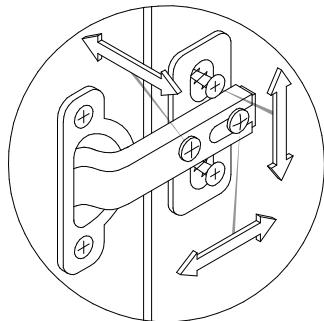

Achtung • Attention • Attenzione

Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem

Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklili olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

Achtung • Attention • Attenzione**Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem****Atenție • Dikkat • Внимание**

D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti pňovaniu – bezpodmienečne umístěte! U některých typů sten může být zapotřebí speciální hmoždinka!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!