

Service-Hotline
01805-678101

0.14€ pro Minute

++49 für Österreich


Auslandstarif pro Minute

service@jaka-bkl.de


voor Nederland en België

00800-40119350


benelux@jaka-bkl.de

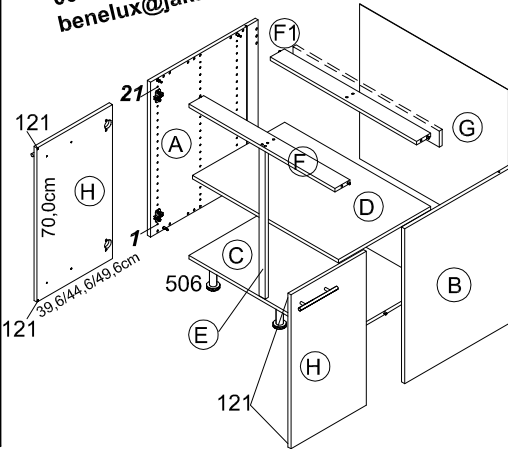


Montageanleitung

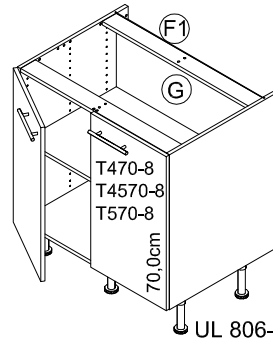


UL 806-3
UL 906-3
UL 106-3

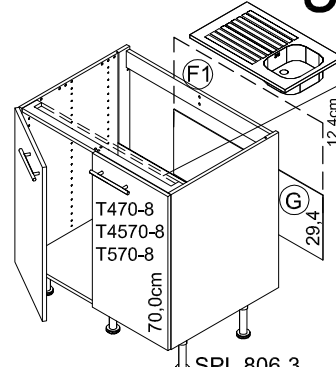

SPL 806-3
SPL 906-3
SPL 106-3

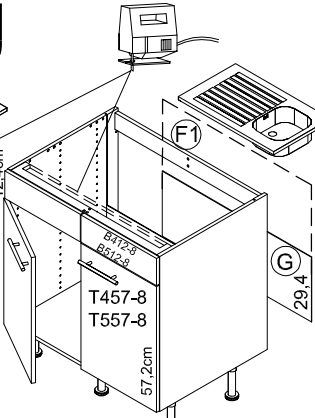

SP 806-3
SP 106-3

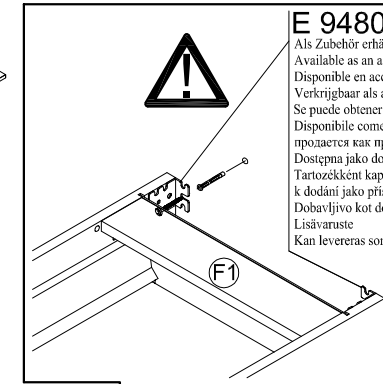

E 948031

Als Zubehör erhältlich
Available as an accessory
Disponible en accessoire
Verkrijgbaar als accessoire
Se puede obtener como accesorio
Disponibile come accessorio
продаётся как принадлежность
Dostępną jako dodatkowc wyposażeni
k dodání jako příslušenství
Dobavljivo kot dodatna oprema
Lisävaruste
Kan levereras som tillbehör



D Die äußeren Schränke von miteinander zu einer Zelle verbundenen beliebigen Anzahl von Unterschränken, sowie einzeln stehende Unterschränke müssen mit Wandbefestigungswinkeln versehen werden.

GB The outer cabinets must be fitted with wall mounting brackets if a row of any number of base units or individual base units are to be connected together.

F Les armoires extérieures de tous meubles bas montés en ligne doivent être munies d'équerres de fixation murale. Il en va de même pour les meubles bas indépendants.

NL De buitenste kasten van met elkaar tot een rij verbonden willekeurig aantal onderkasten, evenals apart staande onderkasten, moeten van wandbevestigingsbeugels worden voorzien.

E Los armarios inferiores de los extremos, de una línea de módulos inferiores cuantos se deseen, deberán ser fijados a la pared con escuadras de fijación mural, así como los armarios inferiores que se montan aislados de forma independiente.

I I mobili esterni al pari dei lavabi sparsi devono essere dotati di staffe di fissaggio a muro, se un numero qualsiasi di sottolavabi viene collegato l'uno con l'altro in una fila.

RUS Если несколько напольных шкафов соединены вместе в единую секцию, то крайние шкафы следует привинтить к стене уголками. Отдельно стоящие напольные шкафы также следует крепить к стене уголками.

PL Jeżeli dolne szafki połączone są ze sobą w szereg, to w uchwyt ścienny należy wyposażyć szafki zewnętrzne. Pojedyncze, wolnostojące dolne szafki, również należy wyposażyć w uchwyt.




H A tetszőleges számú, egymáshoz rögzített alsó szekrényekből álló sor szélső szekrényeit, valamint a különálló alsó szekrényeket fall rögzítő profilal kell ellátni.

CZ Ke stěně je nutno ušlechitkem připevnit samostatně stojící skřínky a vnější skřínky, pokud jsou spolu s dalšími skřínkami spojeny v jedné řadě.

SLO Zunanje omare se morajo pričvrstiti s pritrdilnimi zidnimi kotniki, kadar se povezujejo v eno linijo s poljubnim številom spodnjih omaric. Prav tako, se morajo prostostoječe spodnje omare, pričvrstiti s pritrdilnimi zidnimi kotniki.

FIN Alkapaista muodostuvan kaappirivin ulommat kaapit on varustettava seinäankinnyksillä, samoin kuin yksittäiskaapitkin.

S De yttre skåpen måste föras med väggfästevinkel när ett valfritt antal underskåp förbinds till en rad. Även separat stående underskåp måste föras med väggfästevinkel.

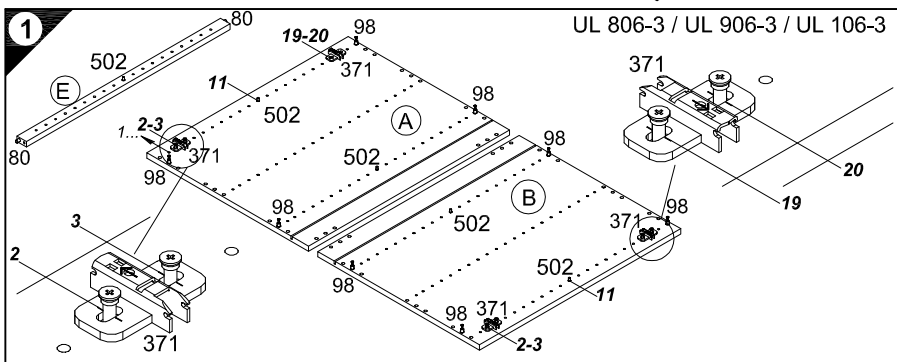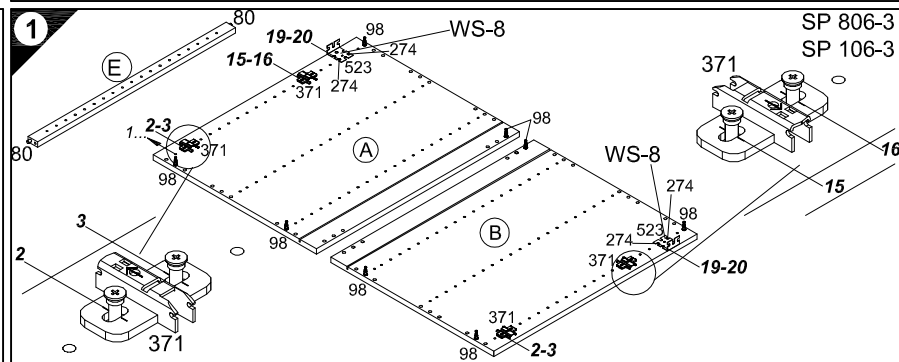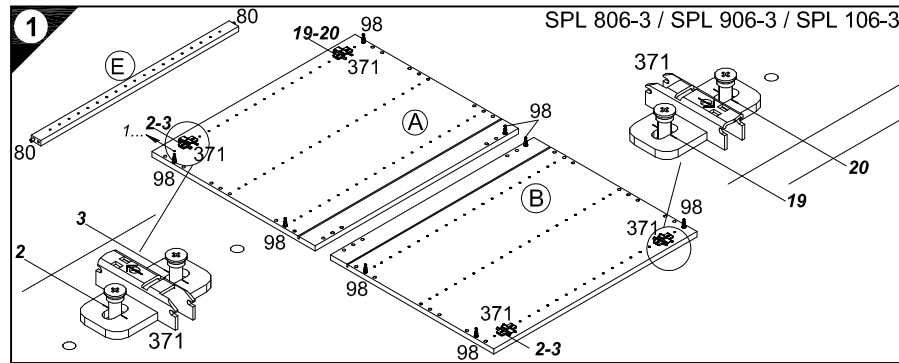


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienn/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar

80cm UL 806-3 (A) E941021 (B) E941021 (C) E951212 (D) E950302 (E) E940099 (F) E942972 (F1) E952972 (G) E970005 (H) E940623
90cm UL 906-3 (A) E941021 (B) E941021 (C) E951218 (D) E950312 (E) E940099 (F) E942978 (F1) E952978 (G) E970072 (H) E940620
100cm UL 106-3 (A) E941021 (B) E941021 (C) E951211 (D) E950301 (E) E940099 (F) E942971 (F1) E952971 (G) E970115 (H) E940622













80cm SPL 806-3 (A) E941021 (B) E941021 (C) E951212 (E) E940099 (F) E942972 (F1) E952972 (G) E970005 (H) E940623
90cm SPL 906-3 (A) E941021 (B) E941021 (C) E951218 (E) E940099 (F) E942978 (G) E970072 (H) E940620
100cm SPL 106-3 (A) E941021 (B) E941021 (C) E951211 (E) E940099 (F) E942971 (F1) E952971 (G) E970115 (H) E940622

80cm SP 806-3 (A) E941021 (B) E941021 (C) E951212 (E) E940099 (F) E942972 (F1) E952972 (G) E970005 (H) E940613 (J) E940564
100cm SP 106-3 (A) E941021 (B) E941021 (C) E951211 (E) E940099 (F) E942971 (F1) E952971 (G) E970115 (H) E940612 (J) E940563




Montageanleitung

- 1** → **2** → **3** ...
- 2**
- 4x Nr.76
10x Ø8x30 Nr.80
- 2,5x Nr.506
5x 4x15 Nr.336
- 1x 7x42 Nr.78
1x Ø3/Ø15 Nr.112
- 1x Ø8/Ø13 Nr.104
- 3**
- 4x Nr.76
4x Ø8x30 Nr.80
- 1x 7x42 Nr.78
- 4**
- 10x Nr.204
- 5**
- 4x Nr.370
- 8**
- 2x WS-8 4x15 Nr.182
2x E445223 4x30 Nr.164
- 9**
- 2x 4,5x30 Nr.417
2x Nr.111
- 10**
- 1x Nr.505

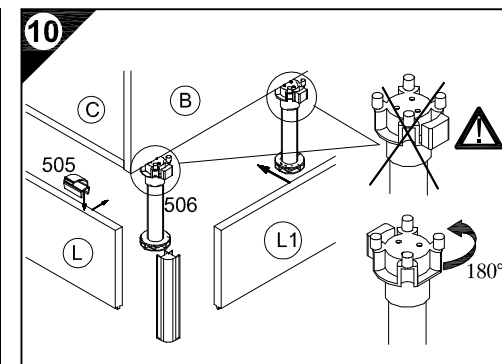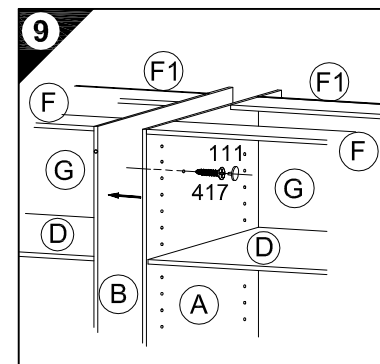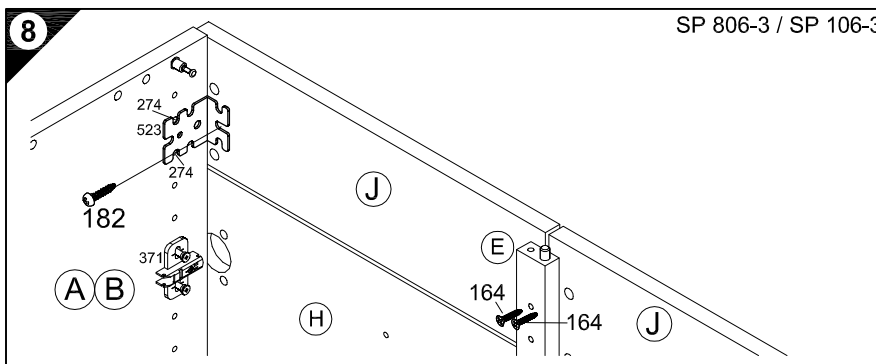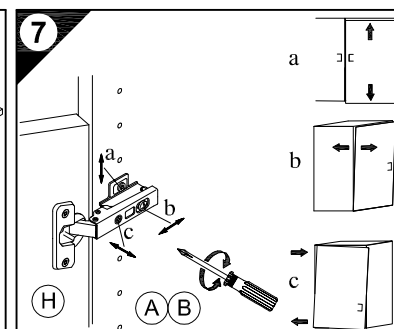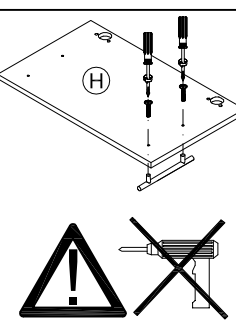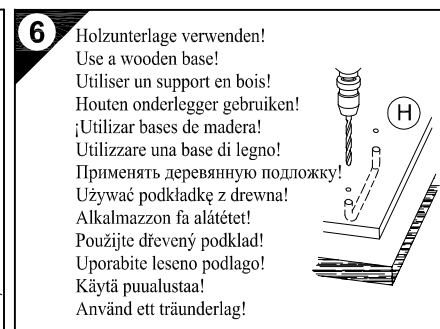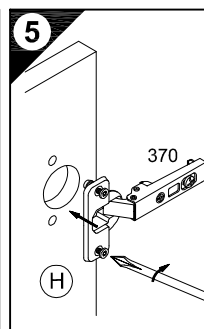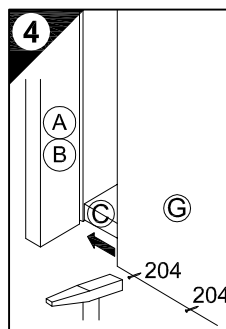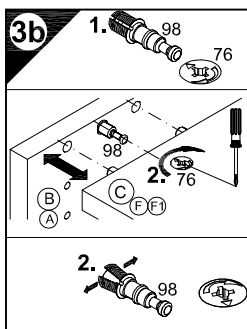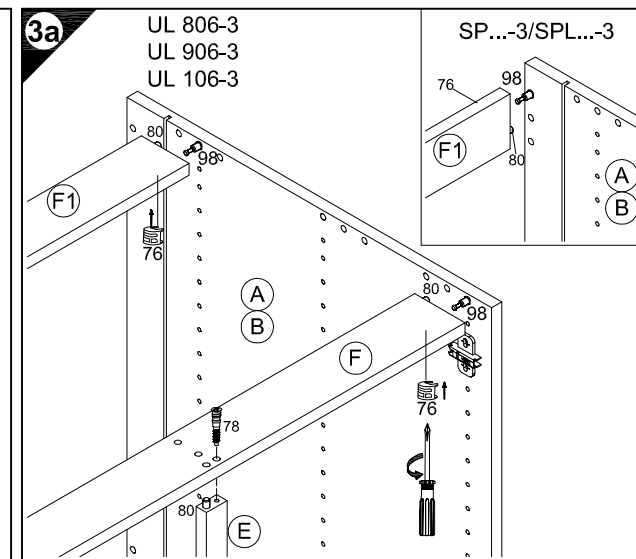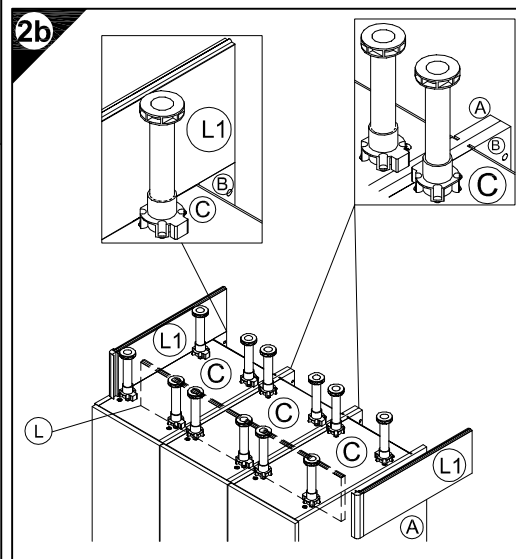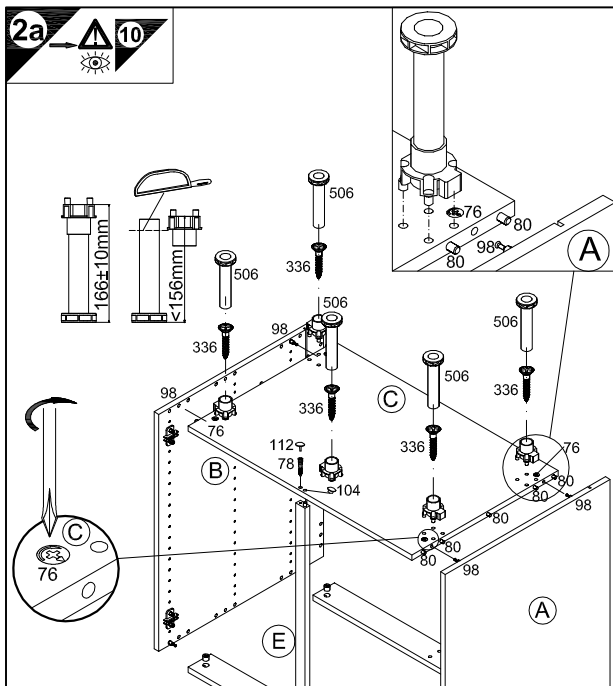

VH

Wir werden ihre Anforderung sofort bearbeiten und ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.

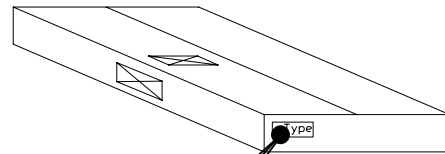

Bitte entnehmen sie die notwendige Ersatzteilnummer der Aufbauanleitung die zum Möbel gehört!

Ersatzteilbestellung		
Artikelnummer		
Modellname		
Farbe		
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Grund der Ersatzteilanforderung:		