
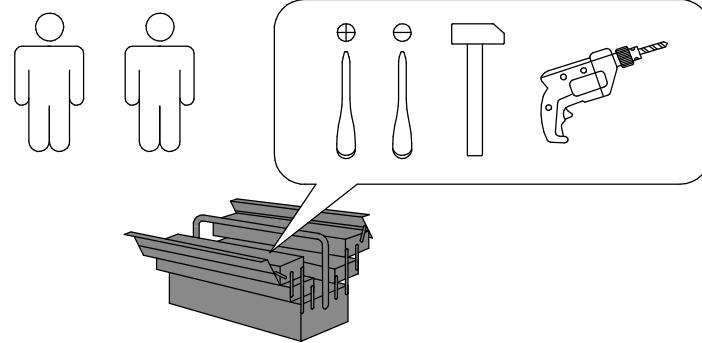



Art. Nr. 24167845, 16807646

LKZ 40605

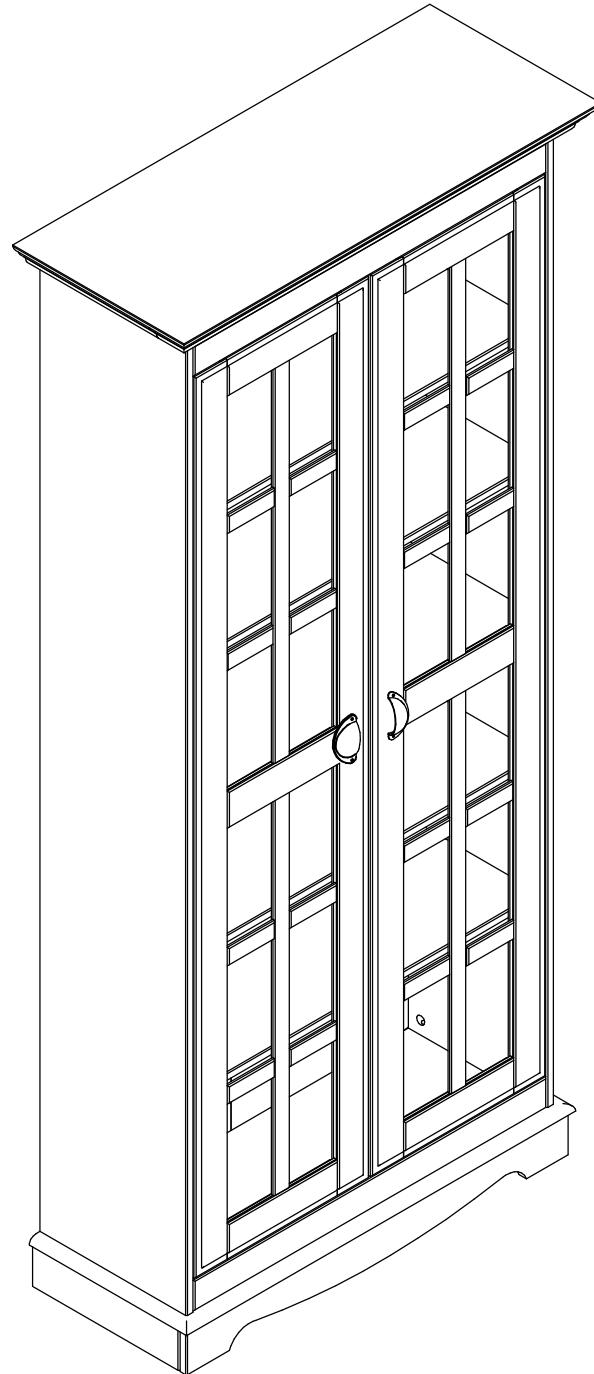



Service · Dienstverlening · Serwis · Servis · Сервисная служба

Name · Naam · Nazwa · İsim · Название	
Nr. · No. · Номер	
Type · Type · Tip · Тип	

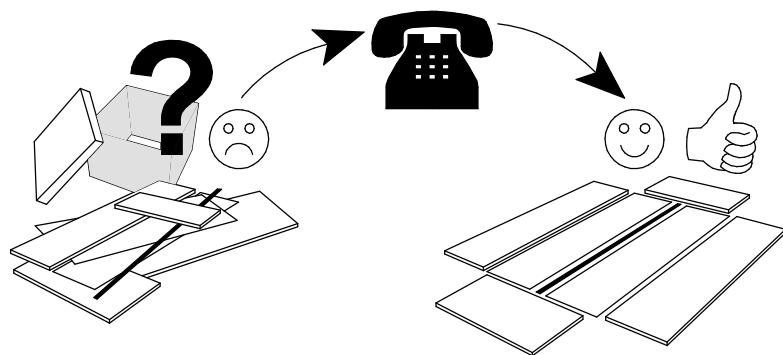


A 1 8x30 x21	B 1 15x9.5 x24	C 1 7x24 x24	D 8 3.0x12 x4	D 9 3.0x12 x4
D 30 3.5x15 x17	D 31 3.5x15 x8	D 43 3.5x30 x4	D 91 4.0x60 x1	H 83 x8
H 100 x8	I 75 x4	L 40 x4	M 4 x16	N 2 8x50 x1
N 18 x1	N 29 x8	O 3 O 10 x1	O 73 x4	V 206 x1


N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	450x320	1	
2	1564x274	1	
3	1564x274	1	
4	1460x326	1	
5	728x294	1	
6	660x50	2	
7	716x68	1	
8	274x68	1	
9	274x68	1	
10	660x245	1	
11	130x50	2	
12	659x244	4	
13	1573x333	2	

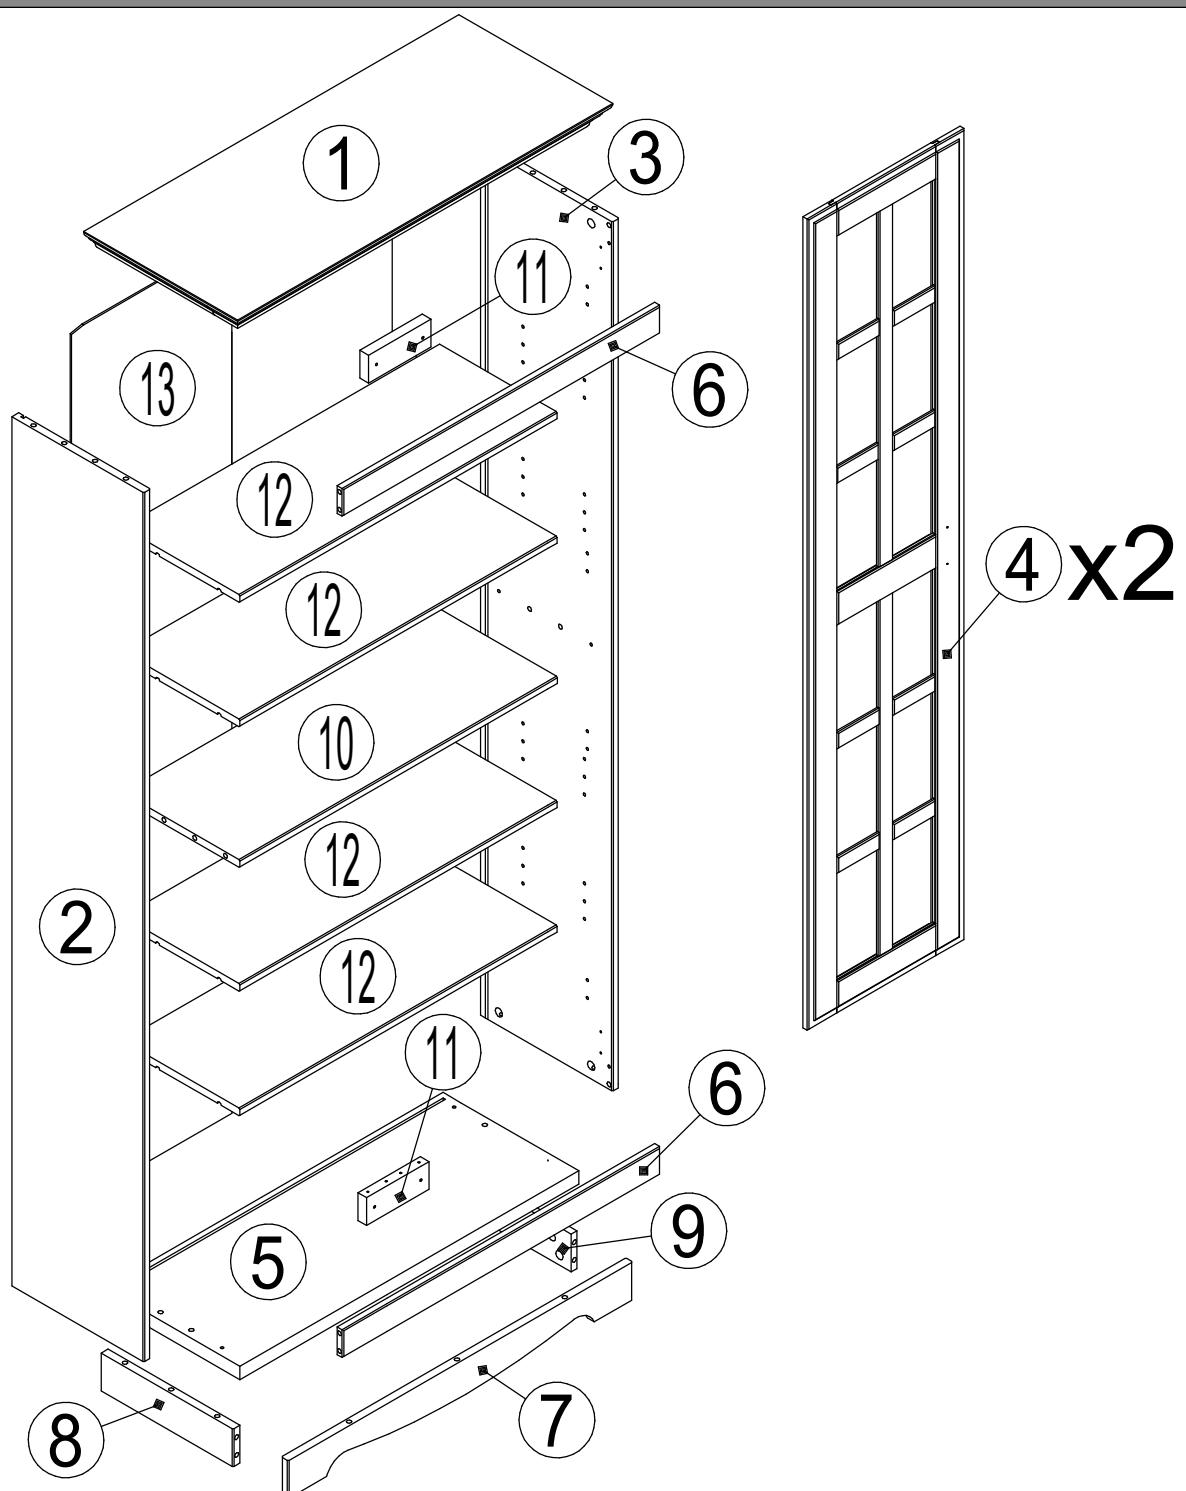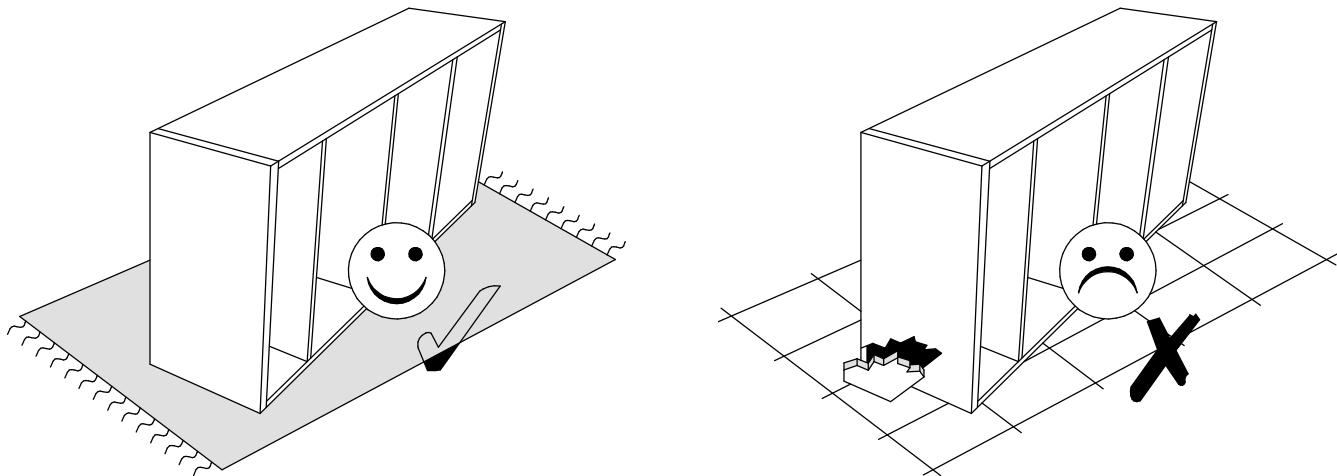


1

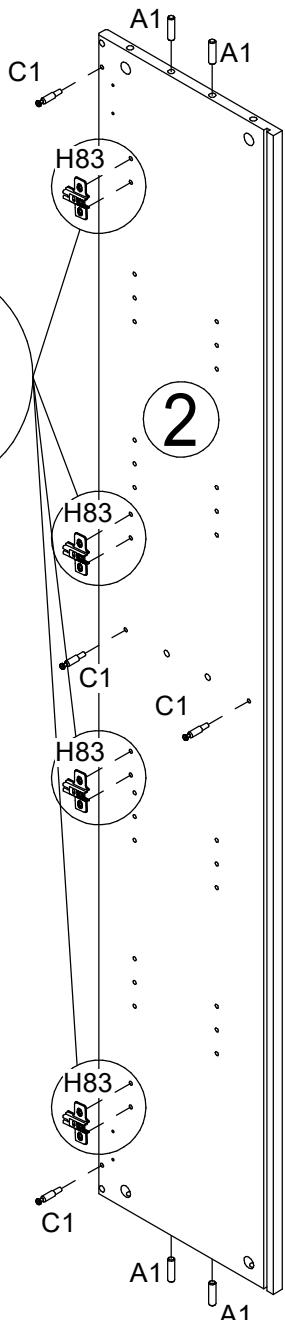


2

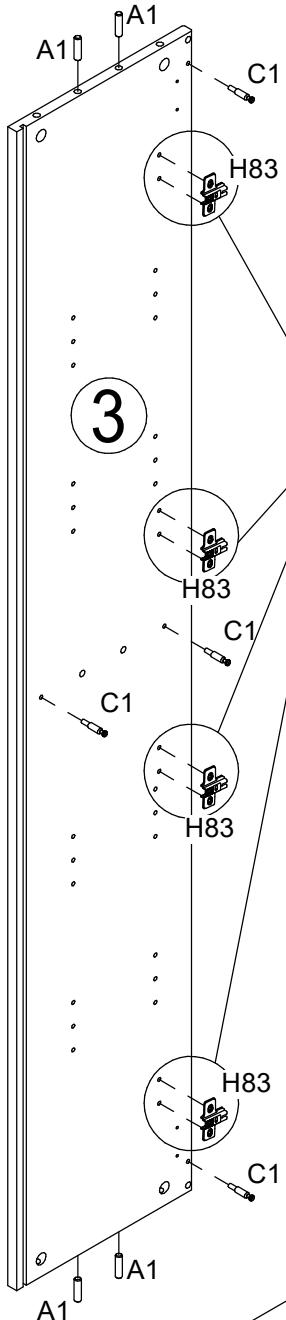


3

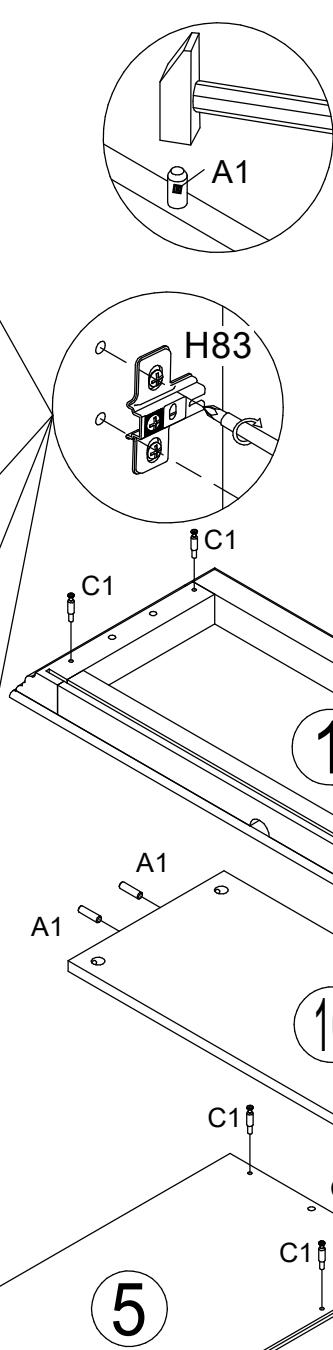


1

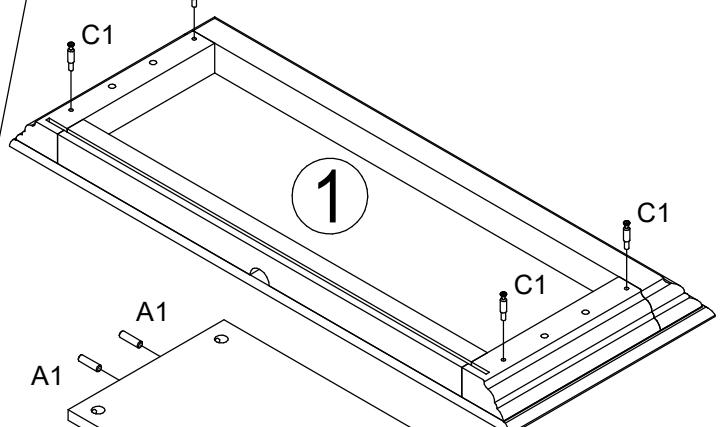



10

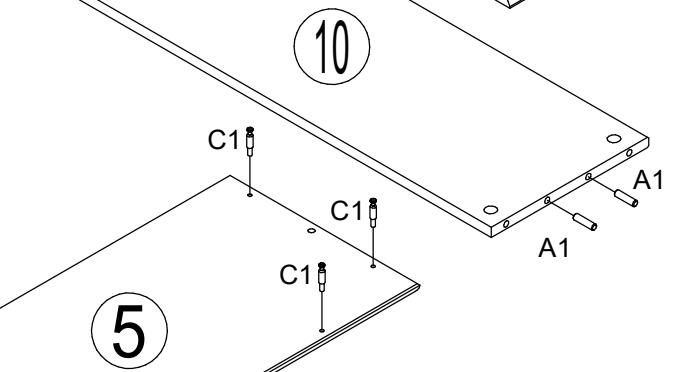


5

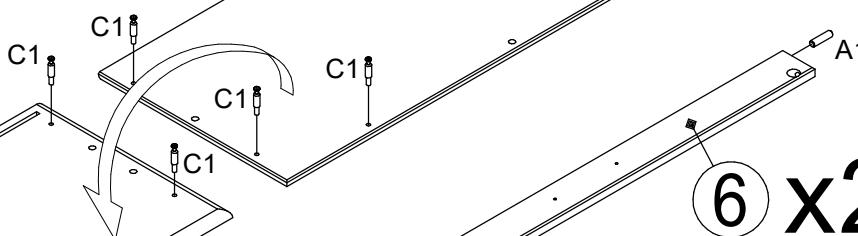


6 X2

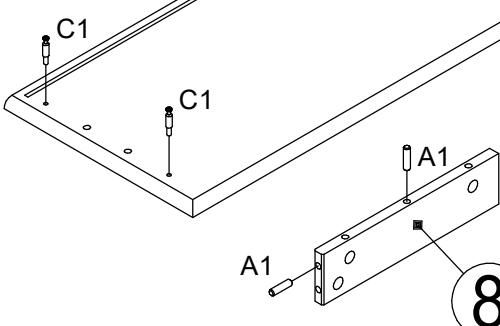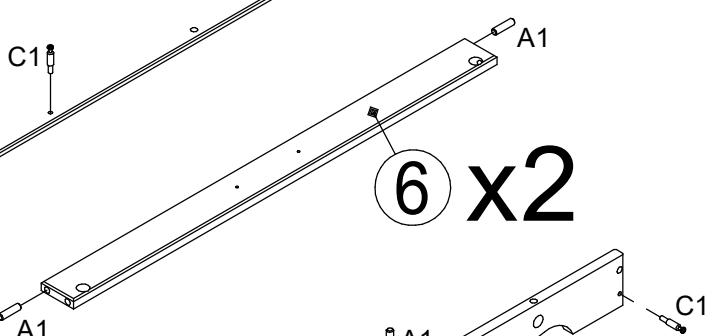

8

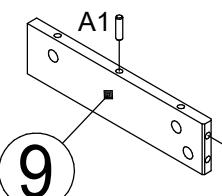

9

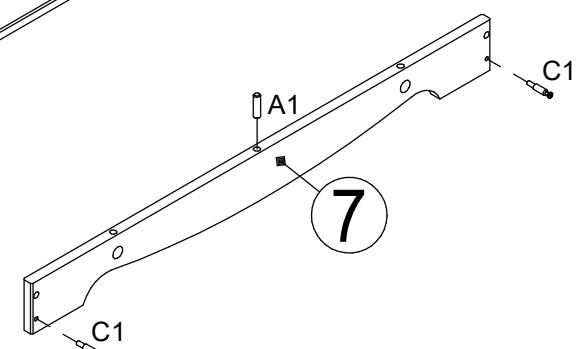


7

A 1 8x30
x21

C 1 7x24
x24

H 83 x8


2

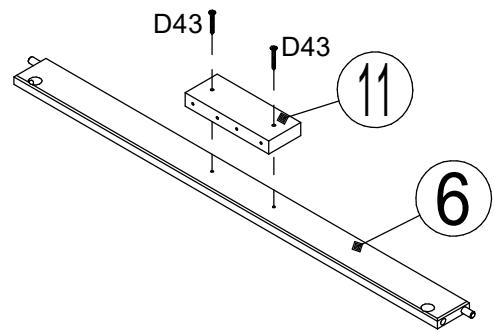

D 43 3.5x30
x4

x2



3

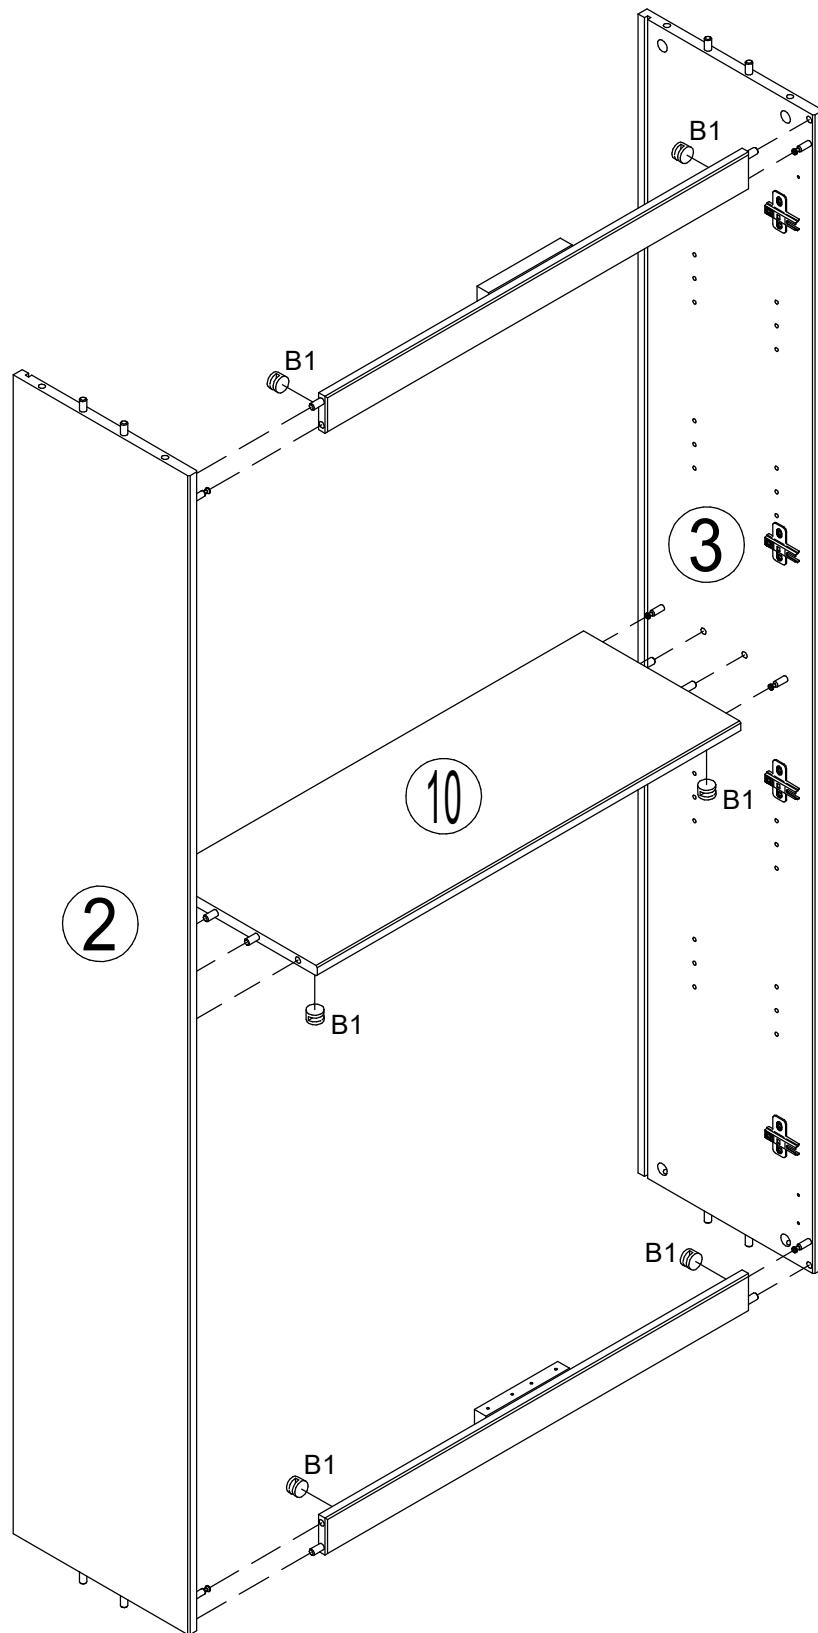

B 1 15x9.5
x8



4


B 1	15x9.5
	x2

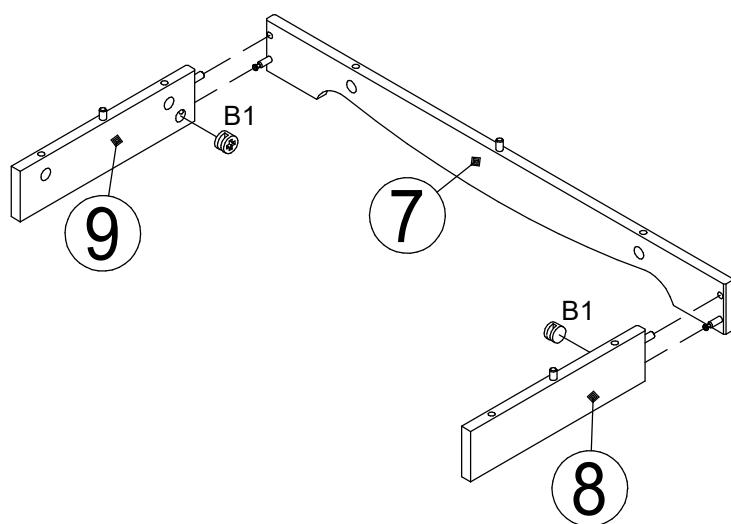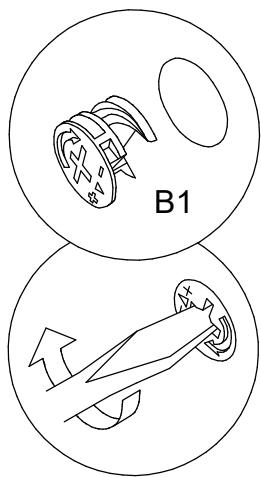

5

B 1	15x9.5
	x6


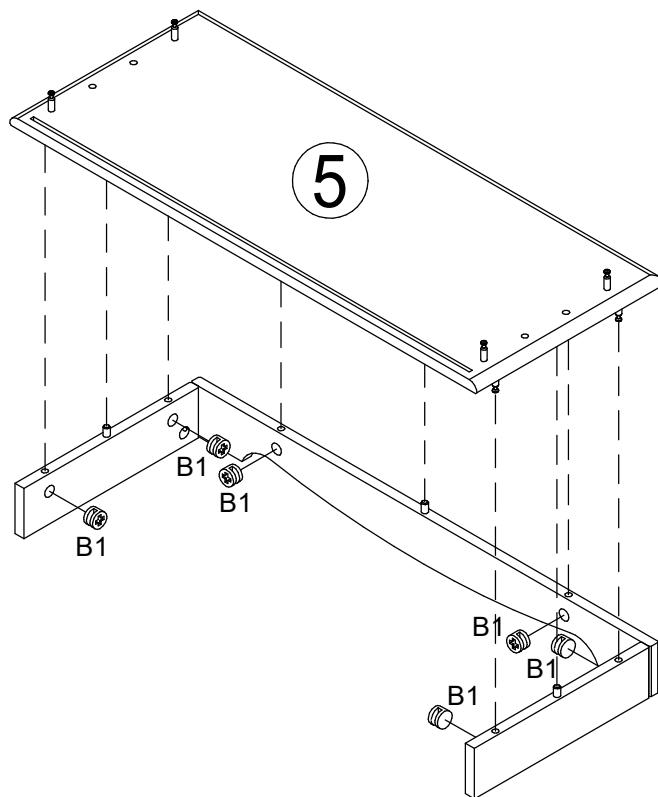
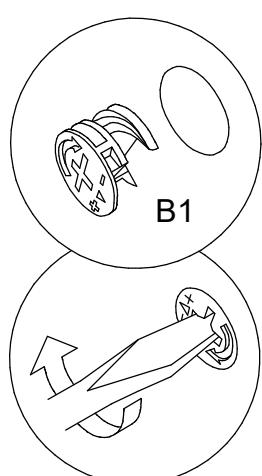


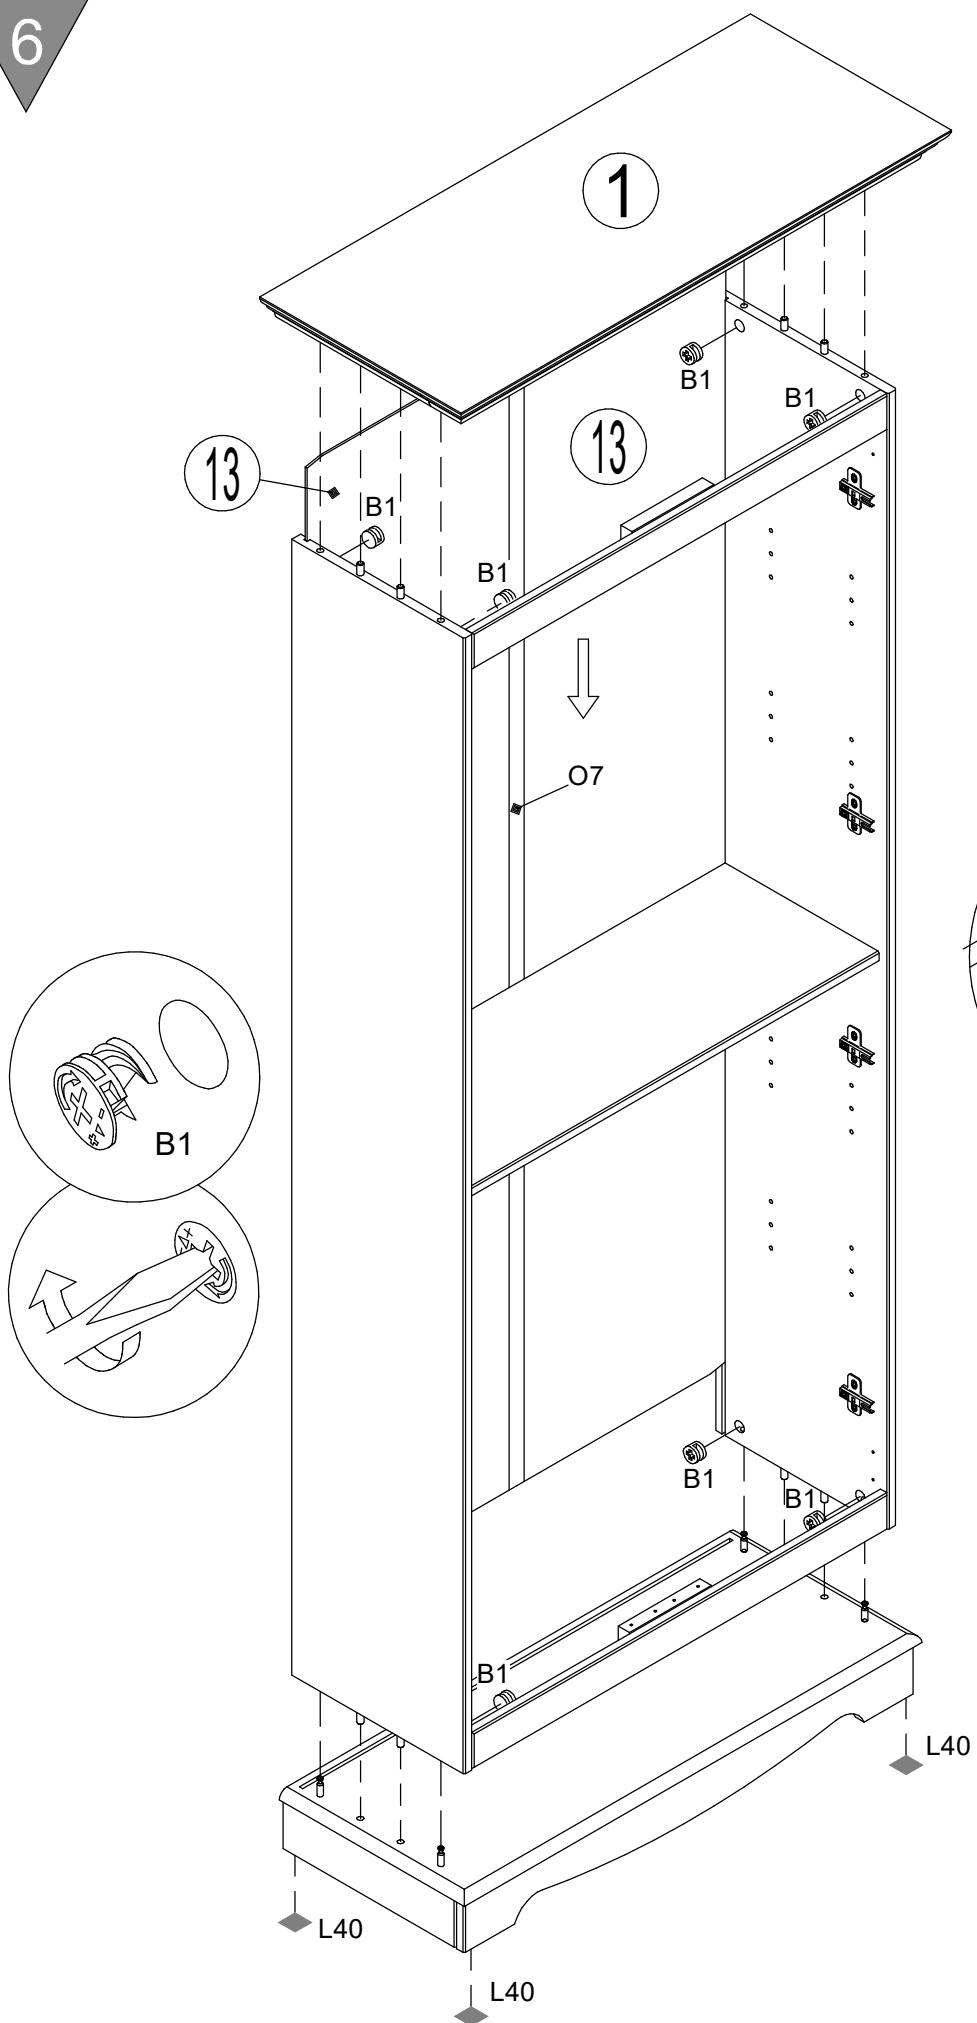


B 1 15x9.5
x8

L 40
x4

O 3
O 10
x1

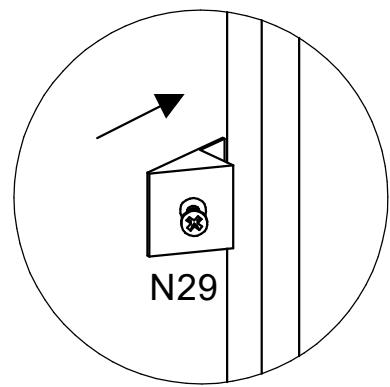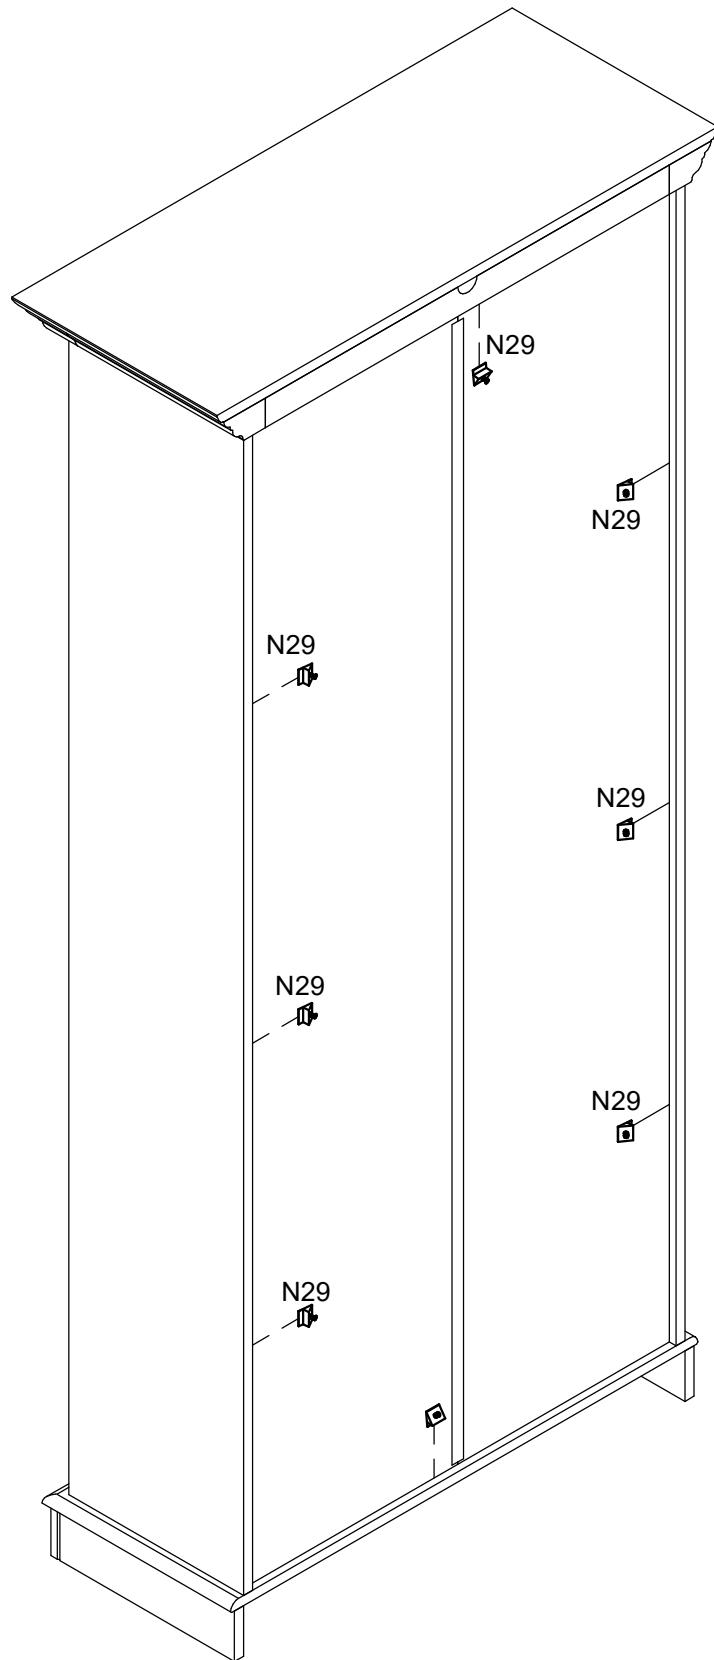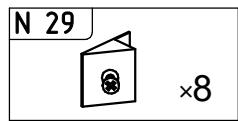

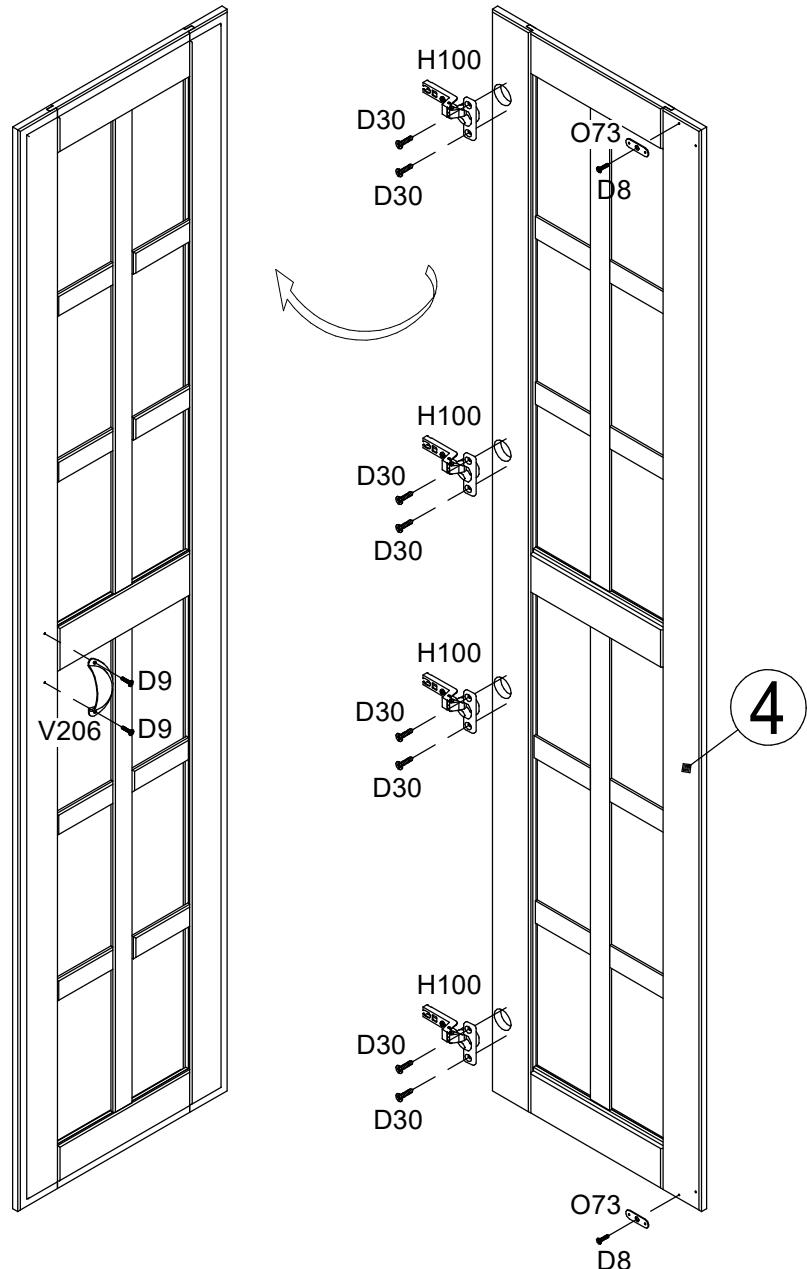

D 8 3.0×12
x4





D 9 3.0×12
x4




D 30 3.5×15
x16

H 100
x8

O 73
x4

V 206
x2

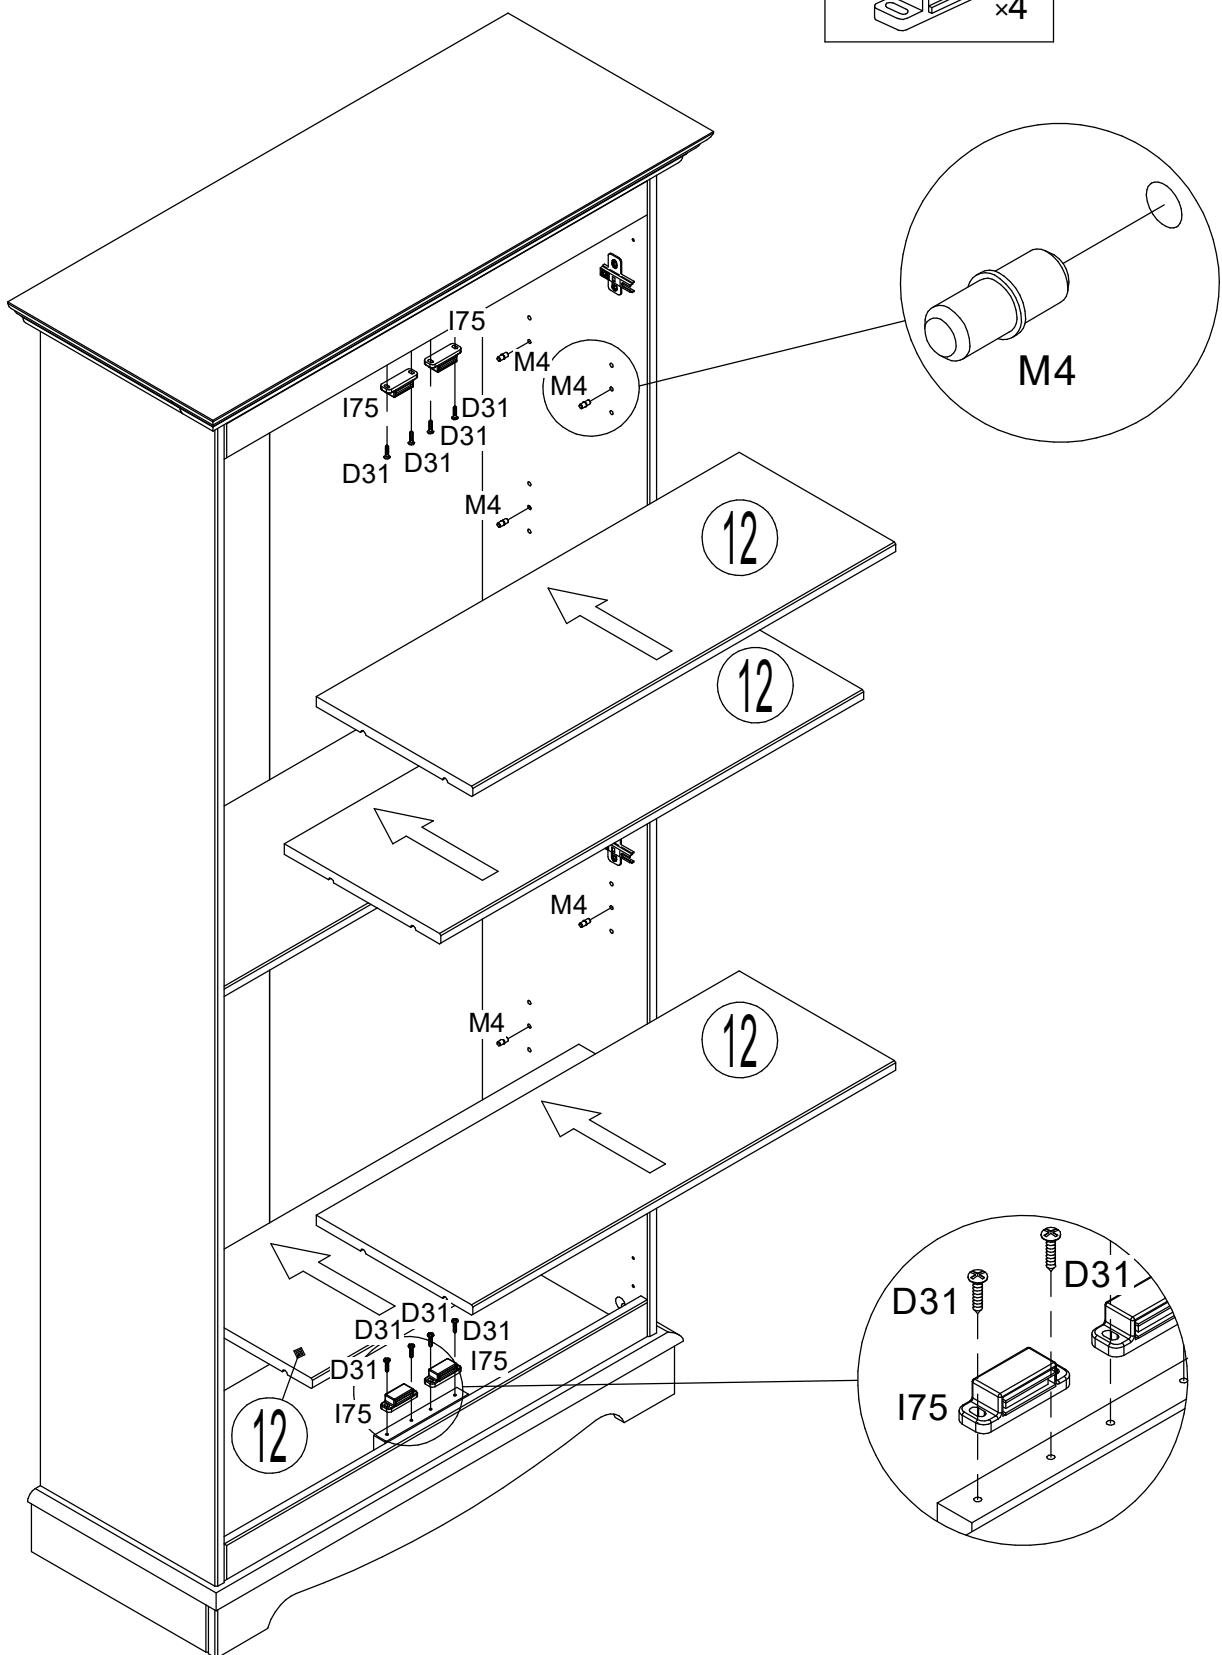

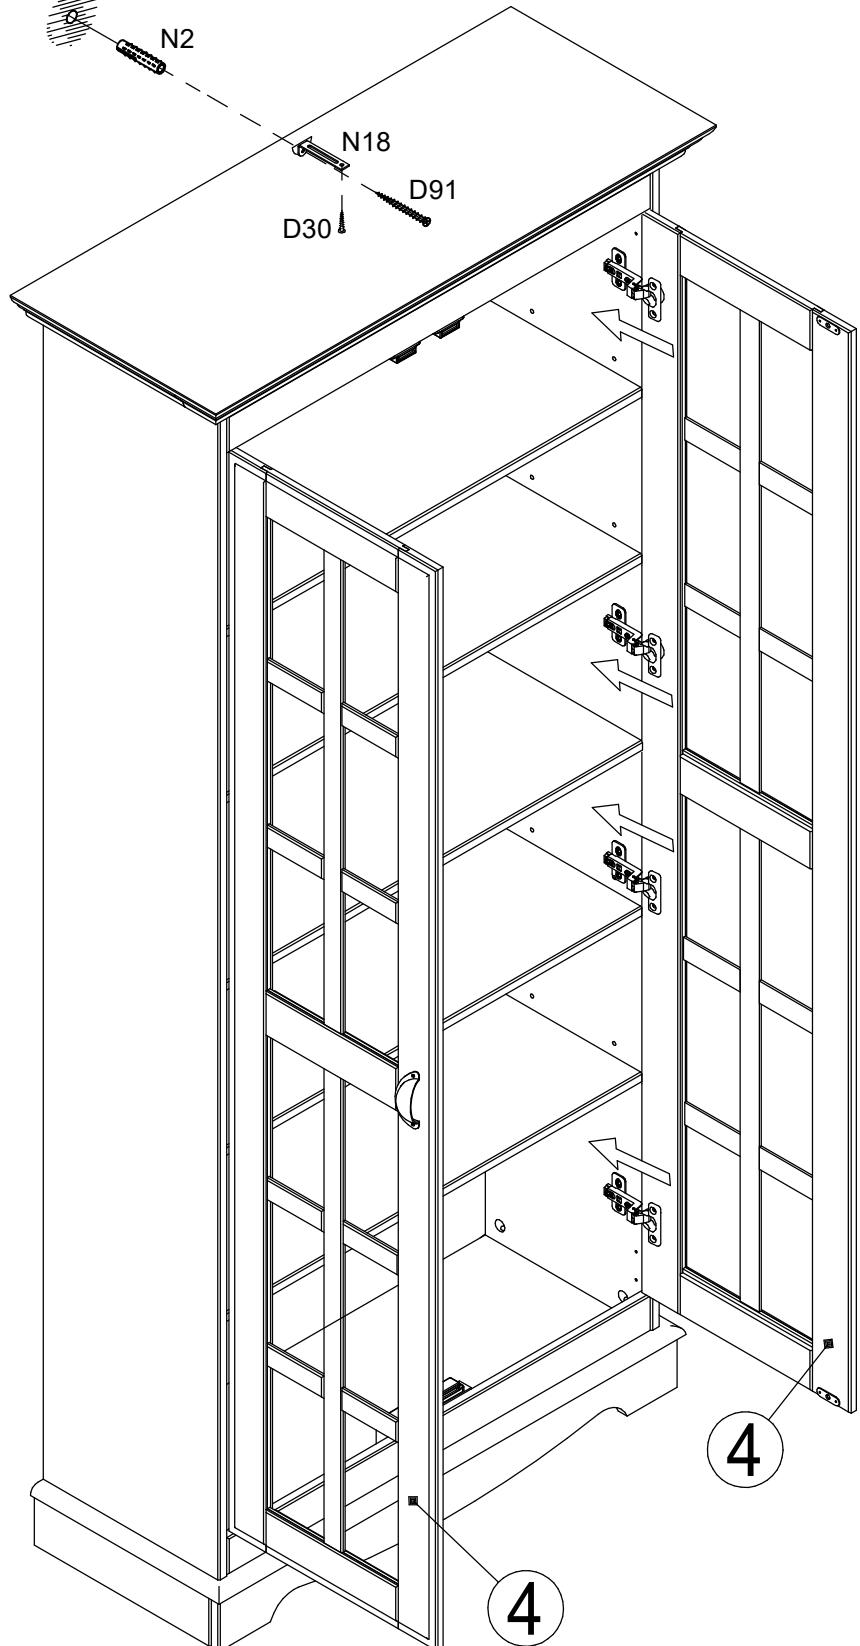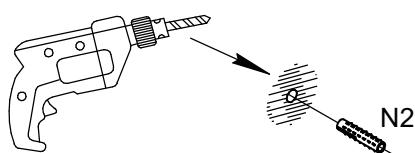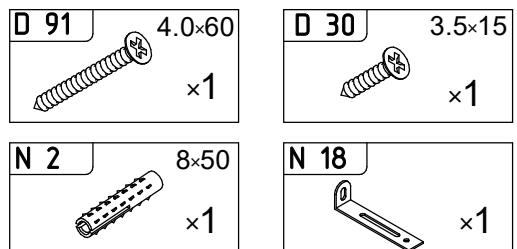

**Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание**

D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prievrhnutí – bezpodmienečne umiesteť! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tipus kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!