




Art. Nr. 83777728; 62995760

LKZ 41629

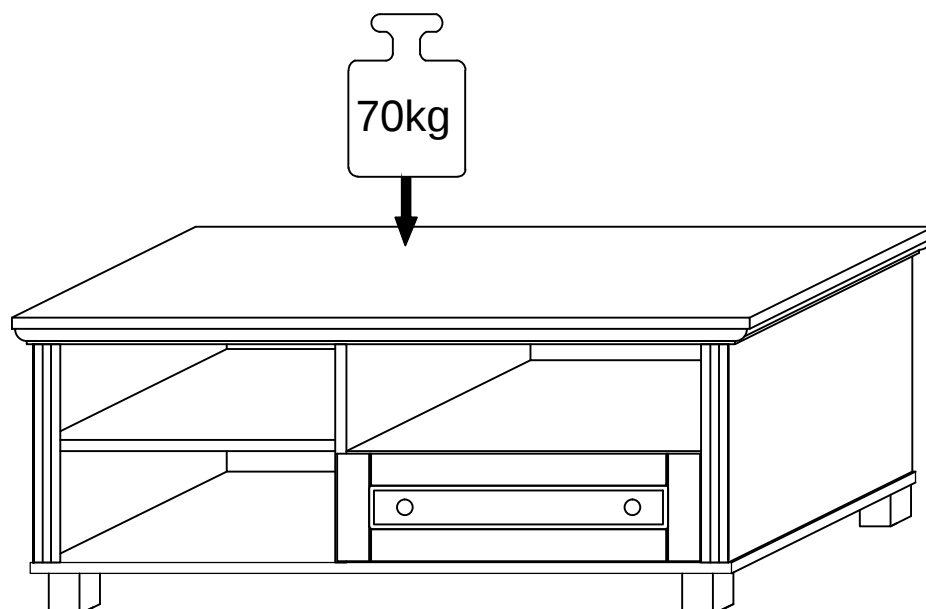

- | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------|-------------------------|
| DE | Montageanleitung | GB | Assembly instructions |
| FR | Notice de montage | IT | Istruzioni di montaggio |
| NL | Handieding voor de montage | PL | Instrukcja montażu |
| CZ | Montážní návod | SK | Návod na montáž |
| HU | Szerelési útmutató | RO | Instrukțiuni de montaj |
| TR | Montaj talimati | RU | Инструкция по монтажу |








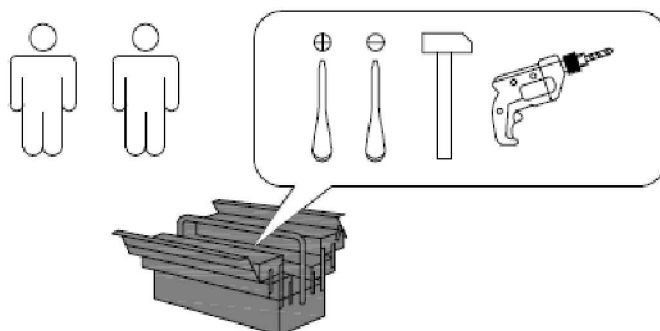


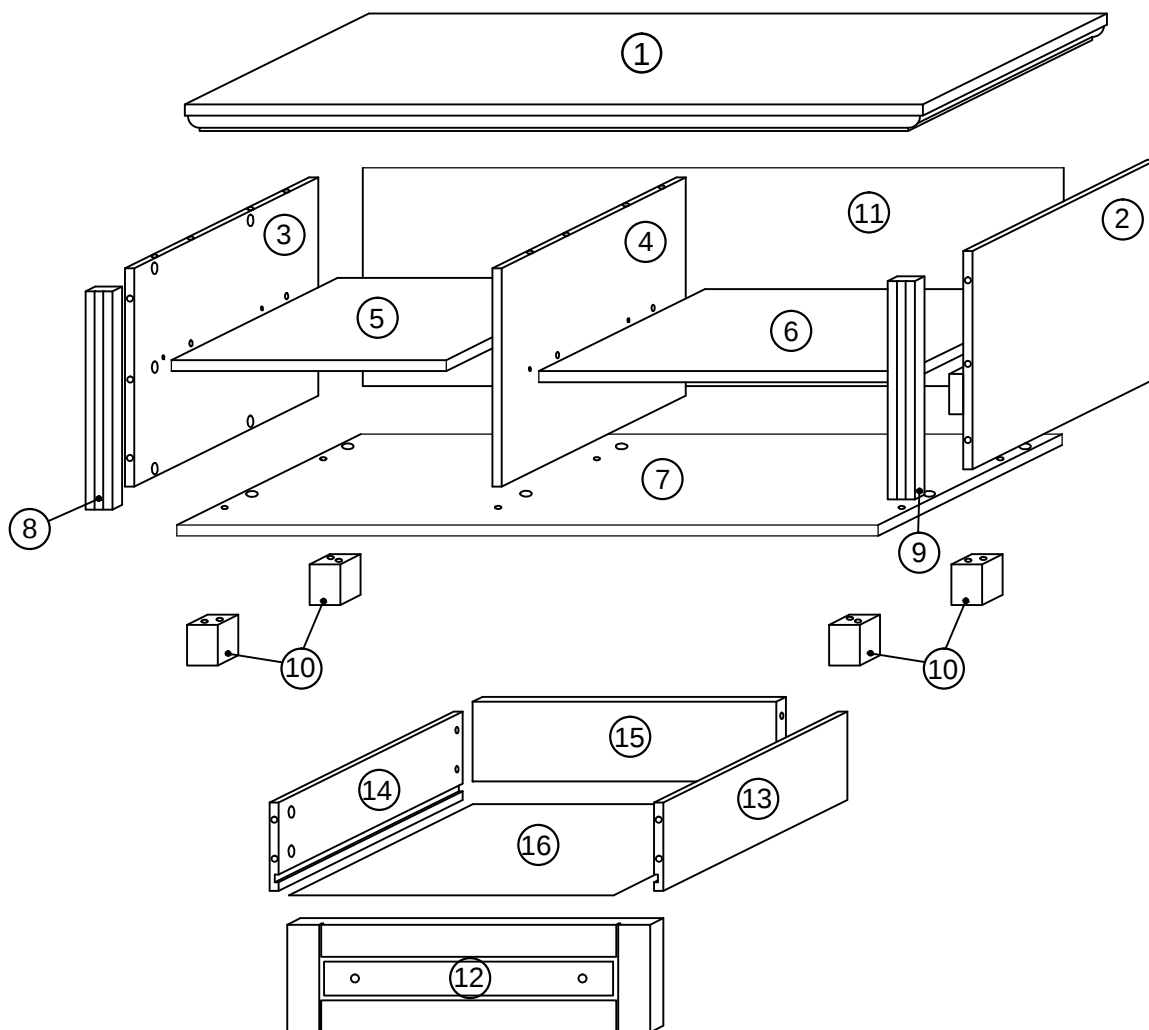







N	Size/MaB(mm)	Qty	N	Size/MaB(mm)	Qty
1	1200x403x43	1	9	355x44x18	1
2	355x350x43	1	10	66x50x50	4
3	355x350x18	1	11	1112x398x4	1
4	355x346x18	1	12	590x175x18	1
5	473x346x18	1	13	300x145x18	1
6	603x346x18	1	14	300x145x18	1
7	1140x373x18	1	15	516x131x18	1
8	355x44x18	1	16	525x300x4	1

A1 8*30 x28	B1 x28	C1 7*24 x28	P248 7*50 x4	G110 l=300 x2	D168 3.5*16 x14
V216 x2	P79 M4*22 x2	O30 1,4*25 x20	S70 D17 x28	L42 25*25 x4	D169 4.0*16 x1
J48 SW4 x1	N41 x1	N1 8,0*40 x1	D170 4.0*45 x1	Z87 x1	

1

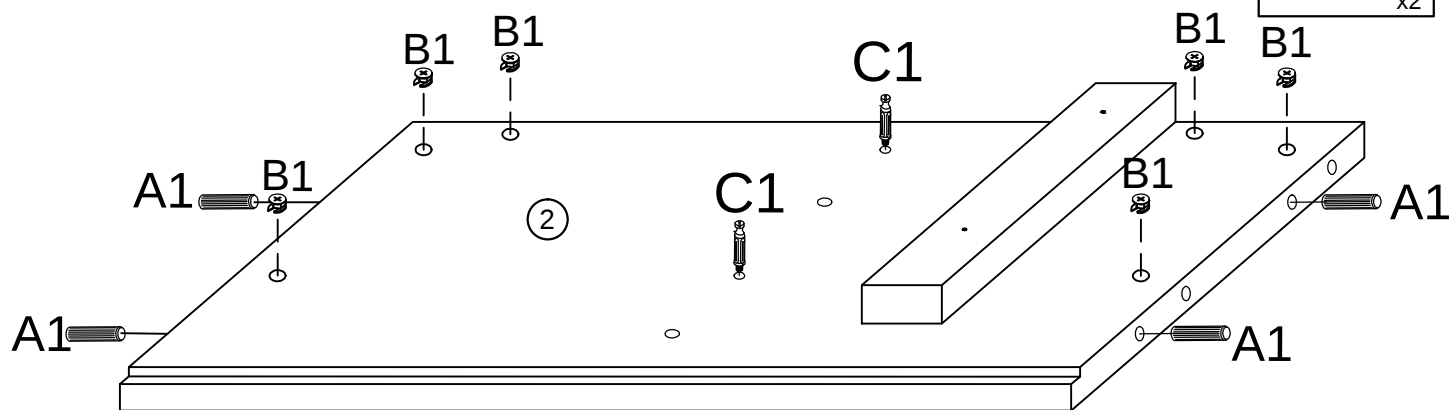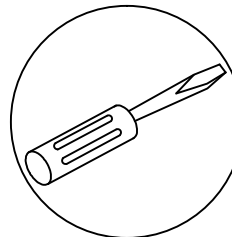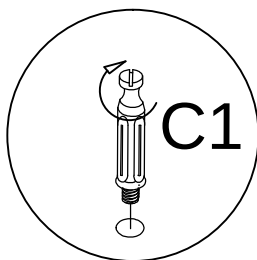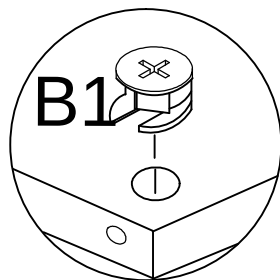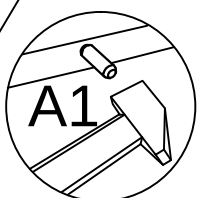


2

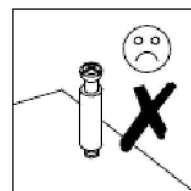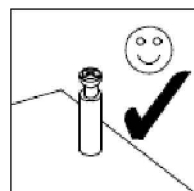
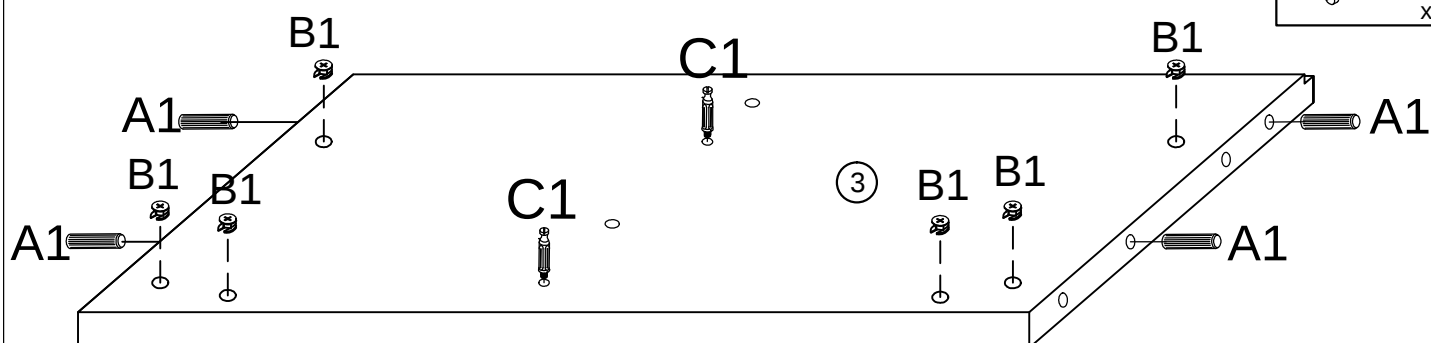





3


3

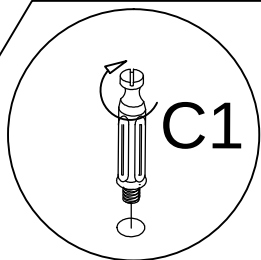

C1

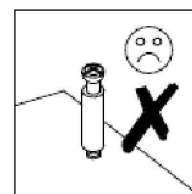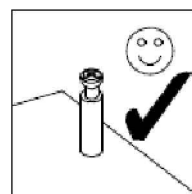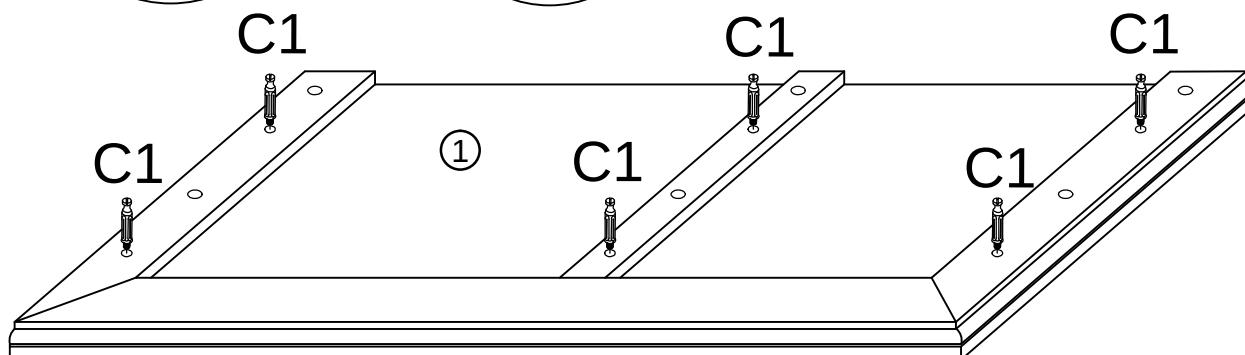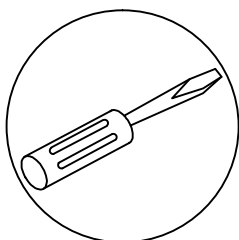


4

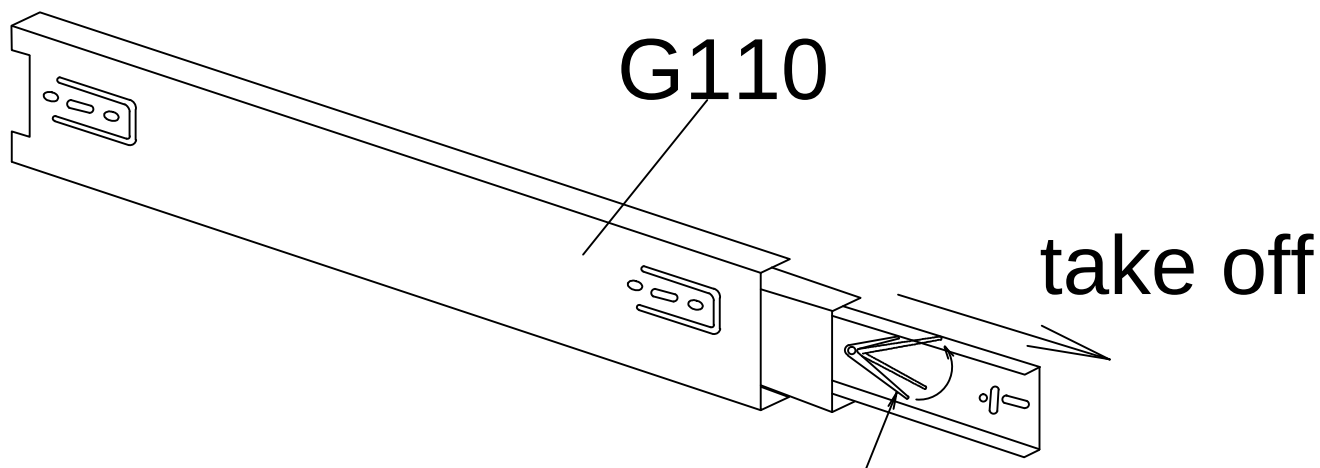


G110

take off

click

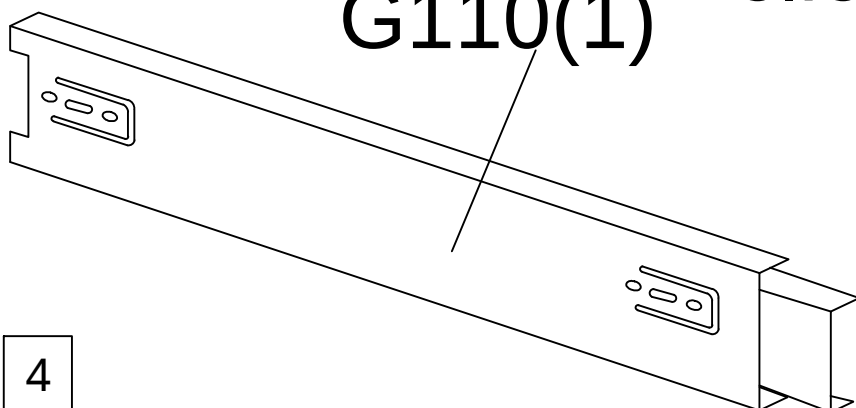


G110(1)

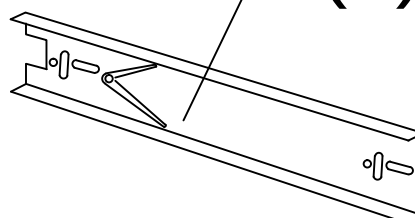


G110(2)

4

5









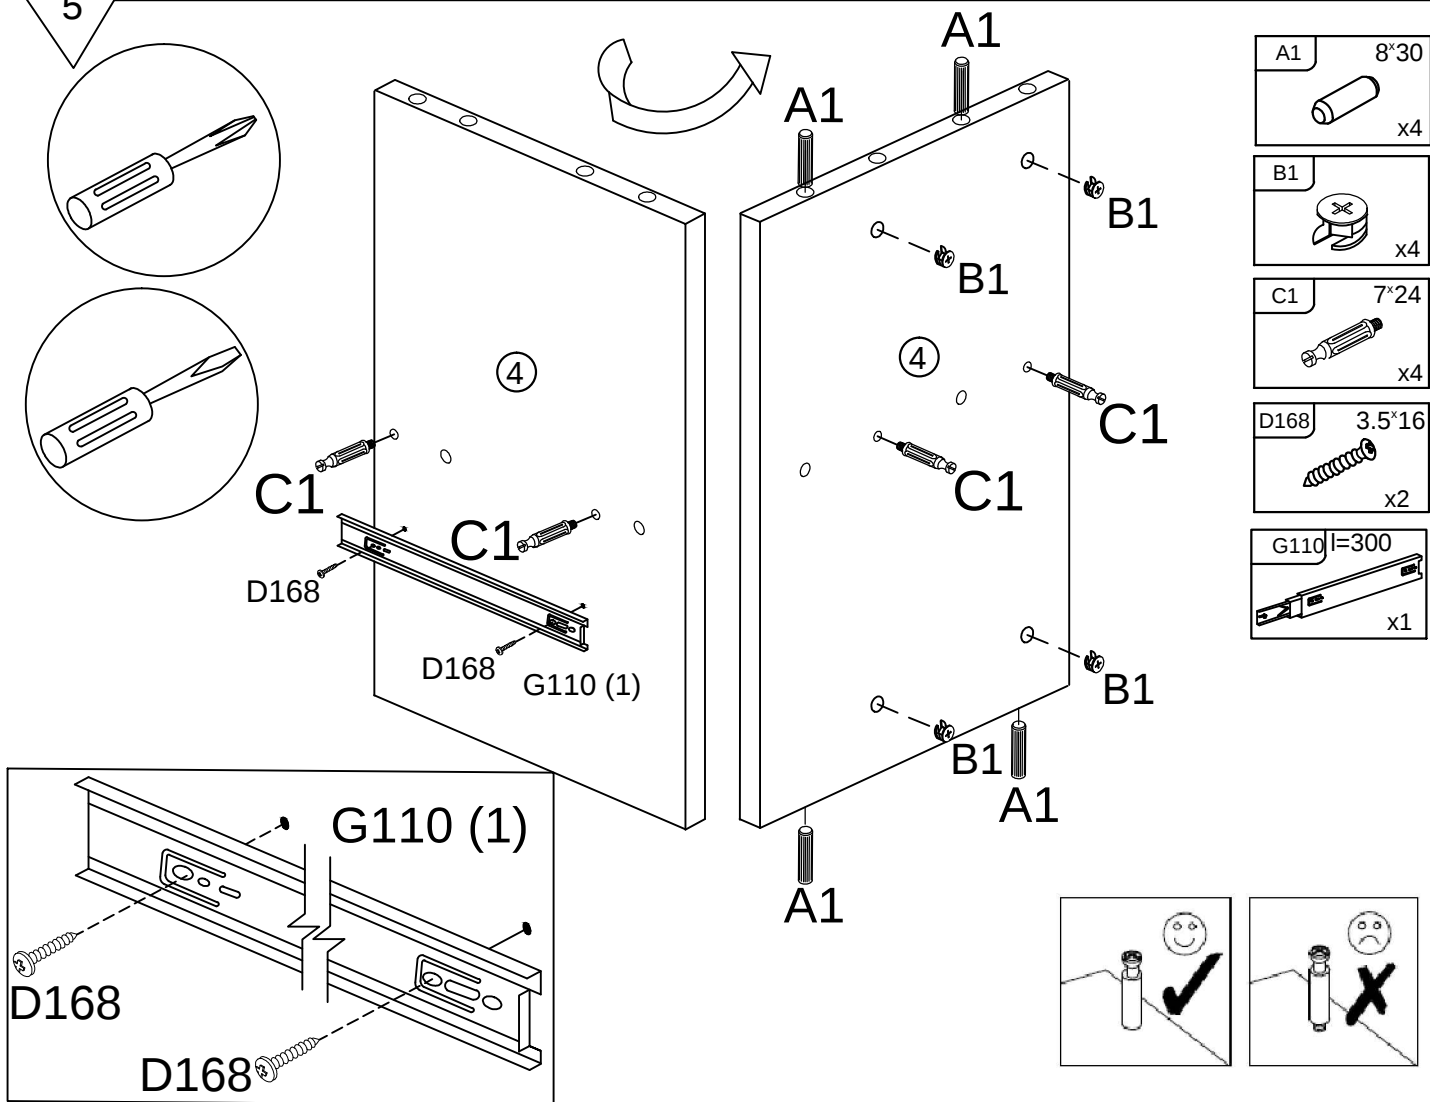


6





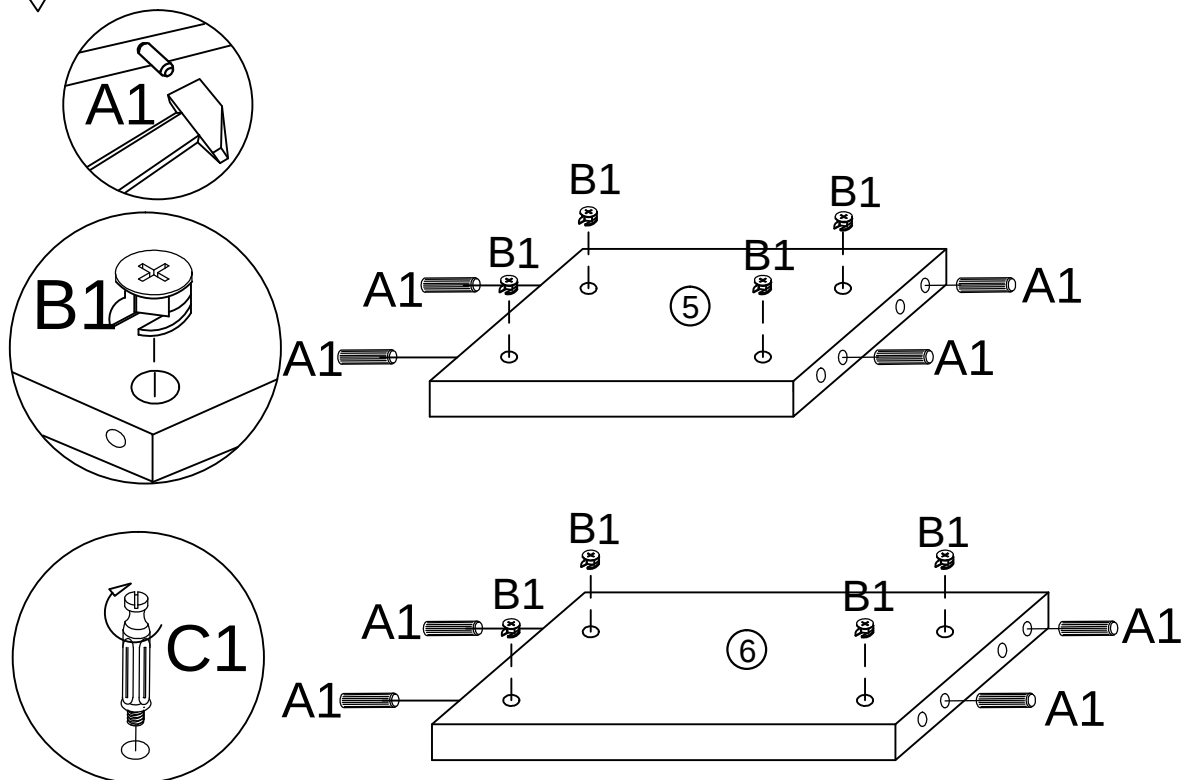


5

















7

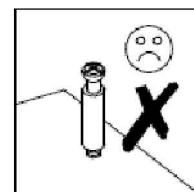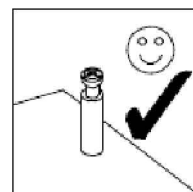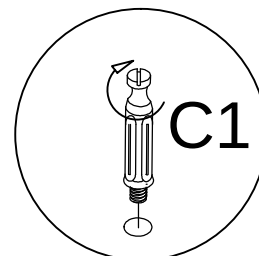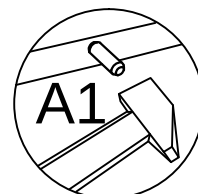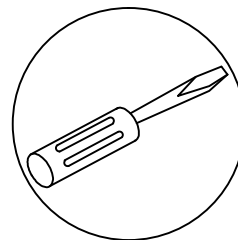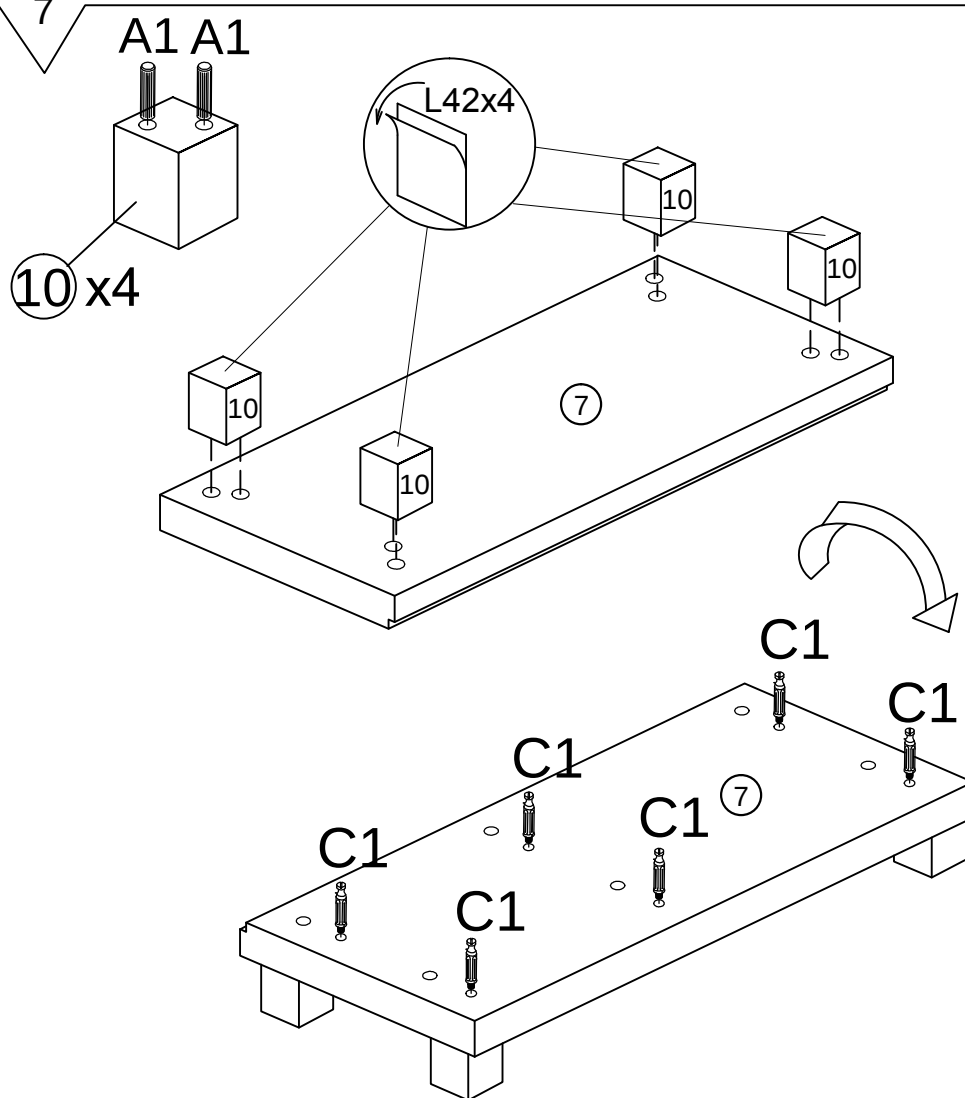

8

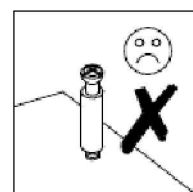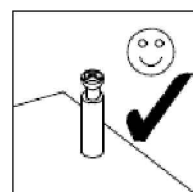
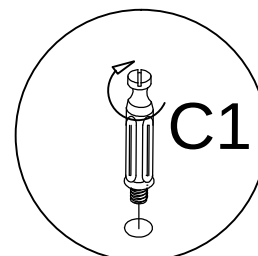

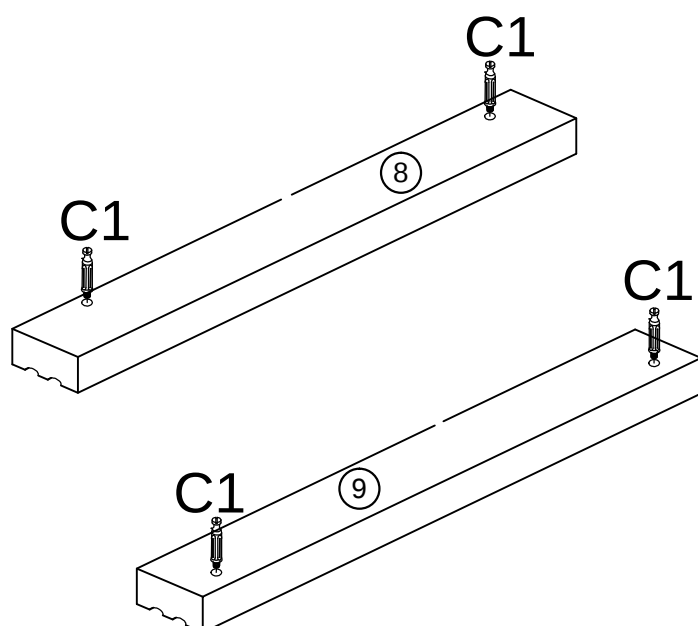


6

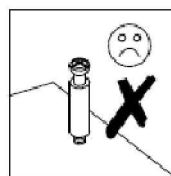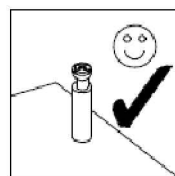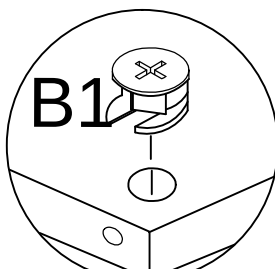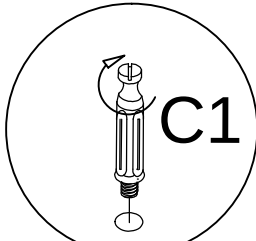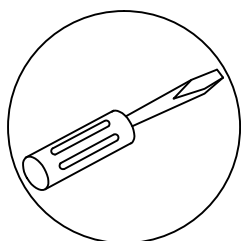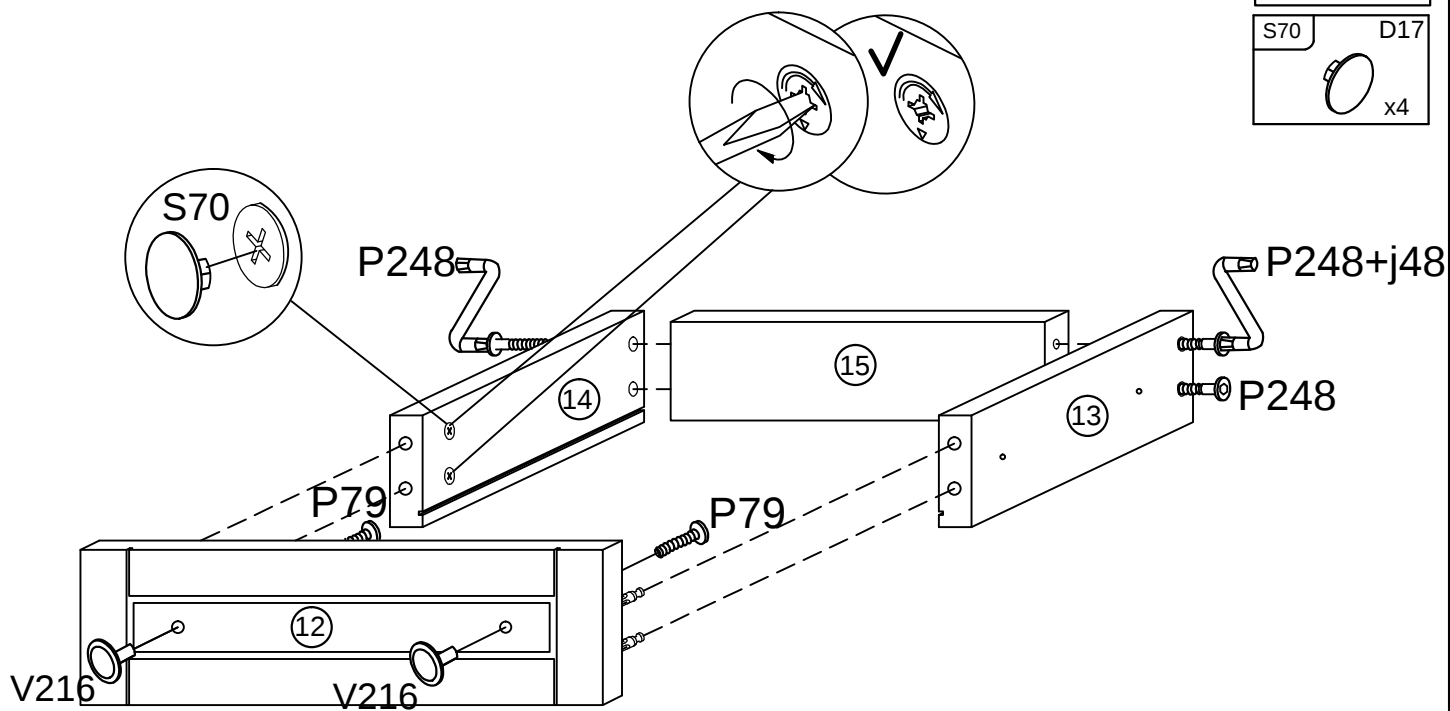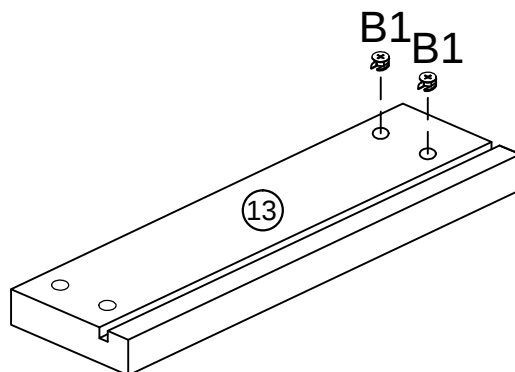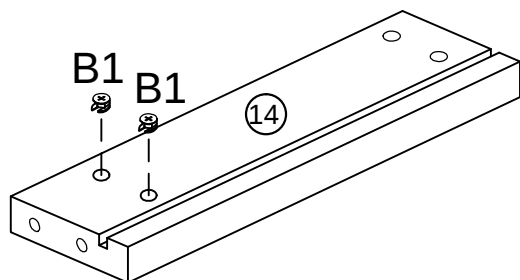
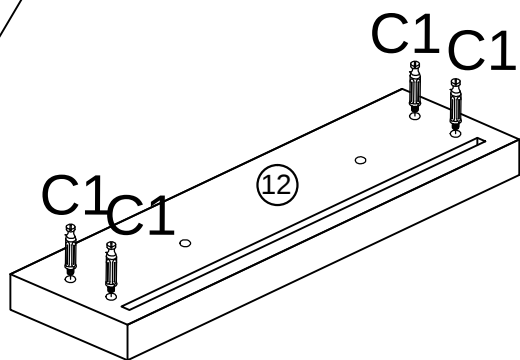


10


D168 3.5*16
x8

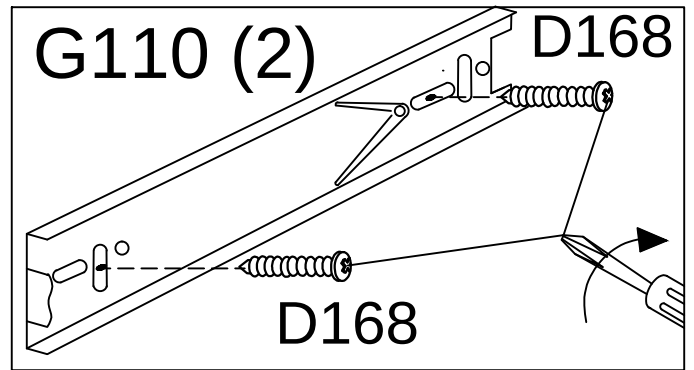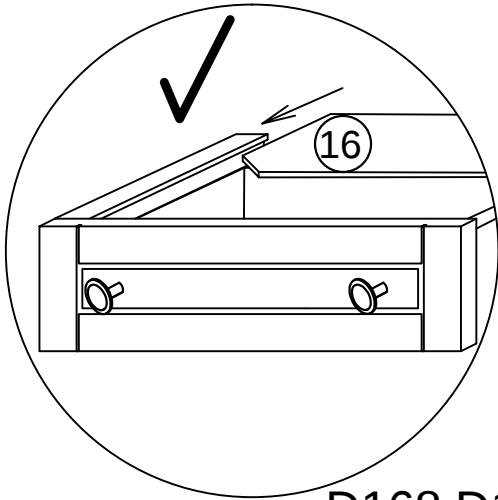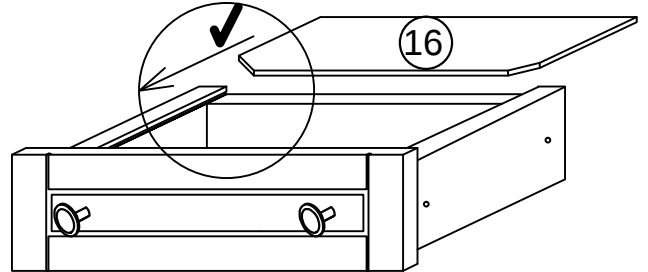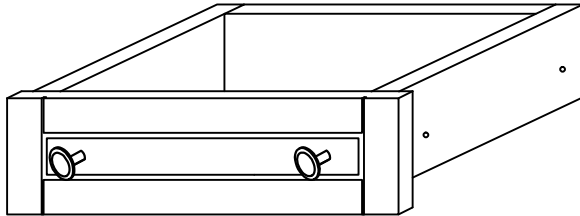

D168 D168 D168 D168

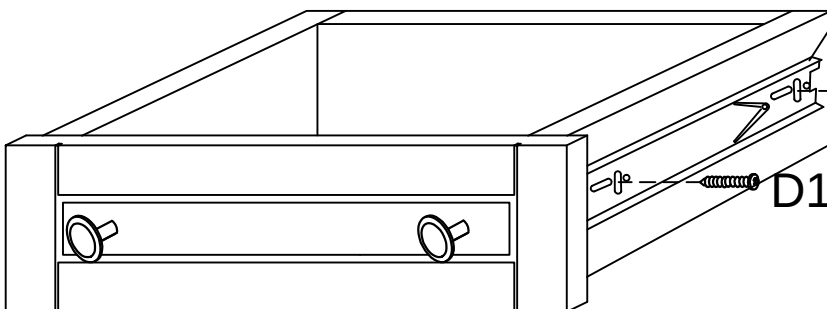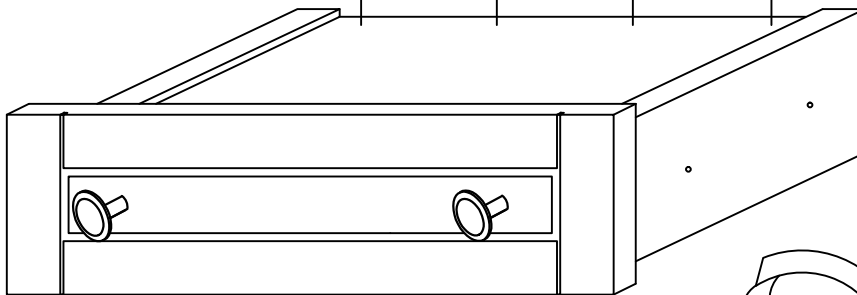


D168
G110(2)
D168

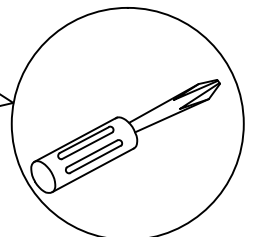


8


11

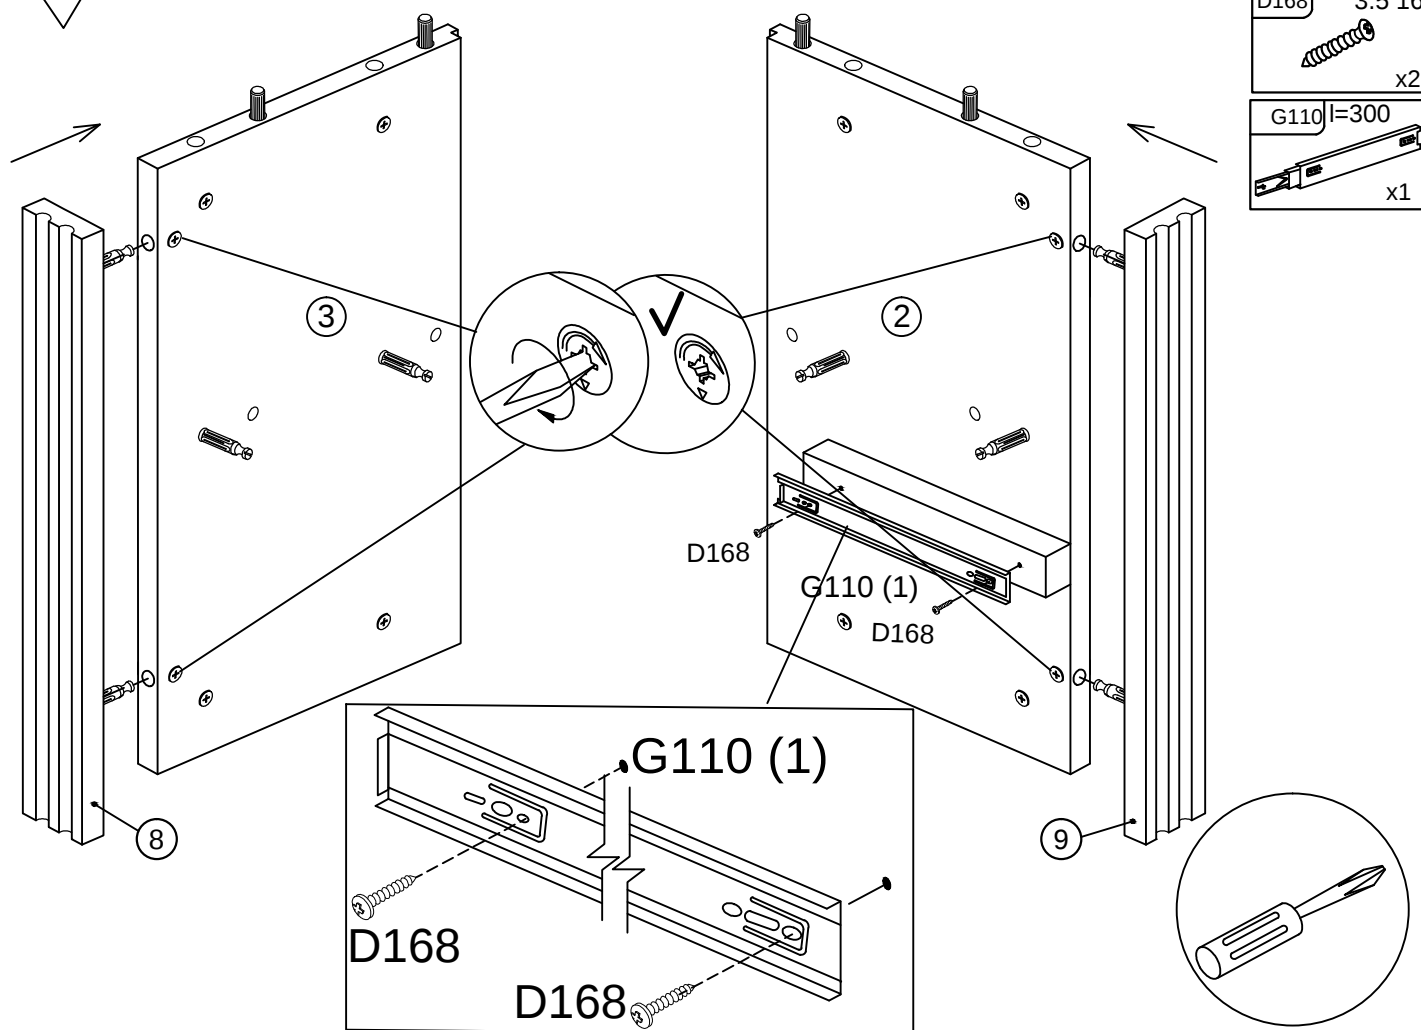


12

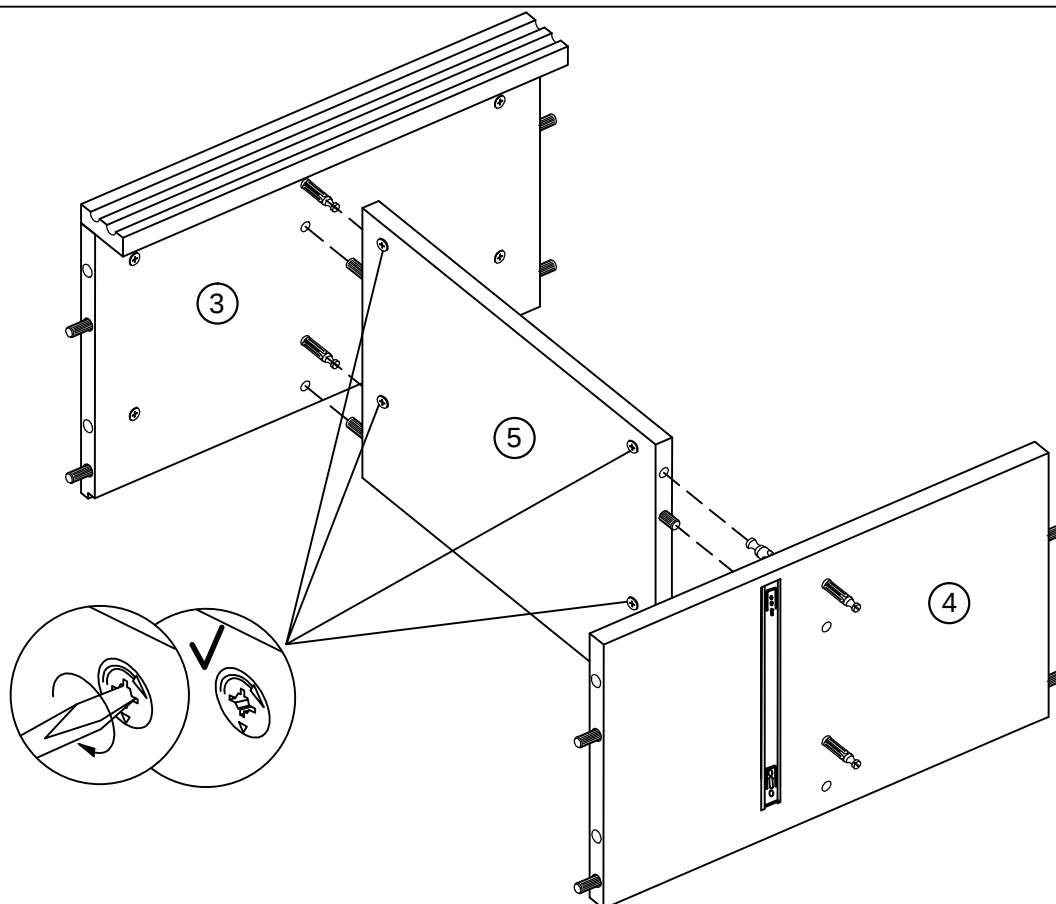



13

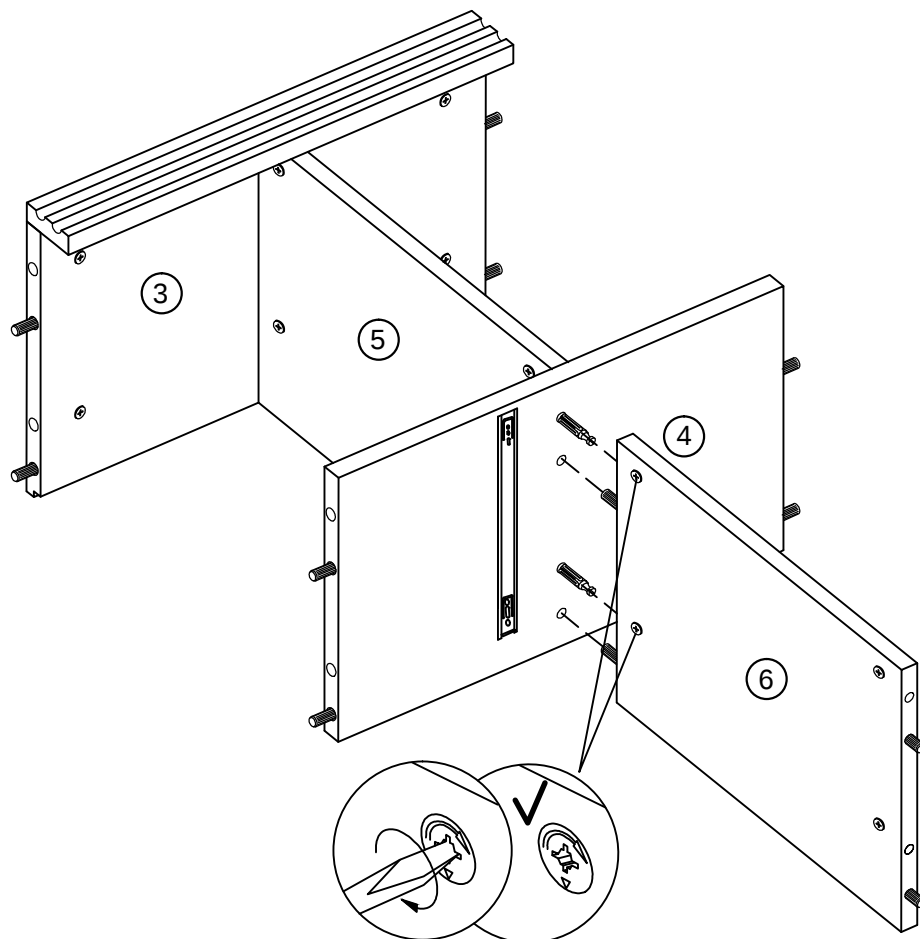

14

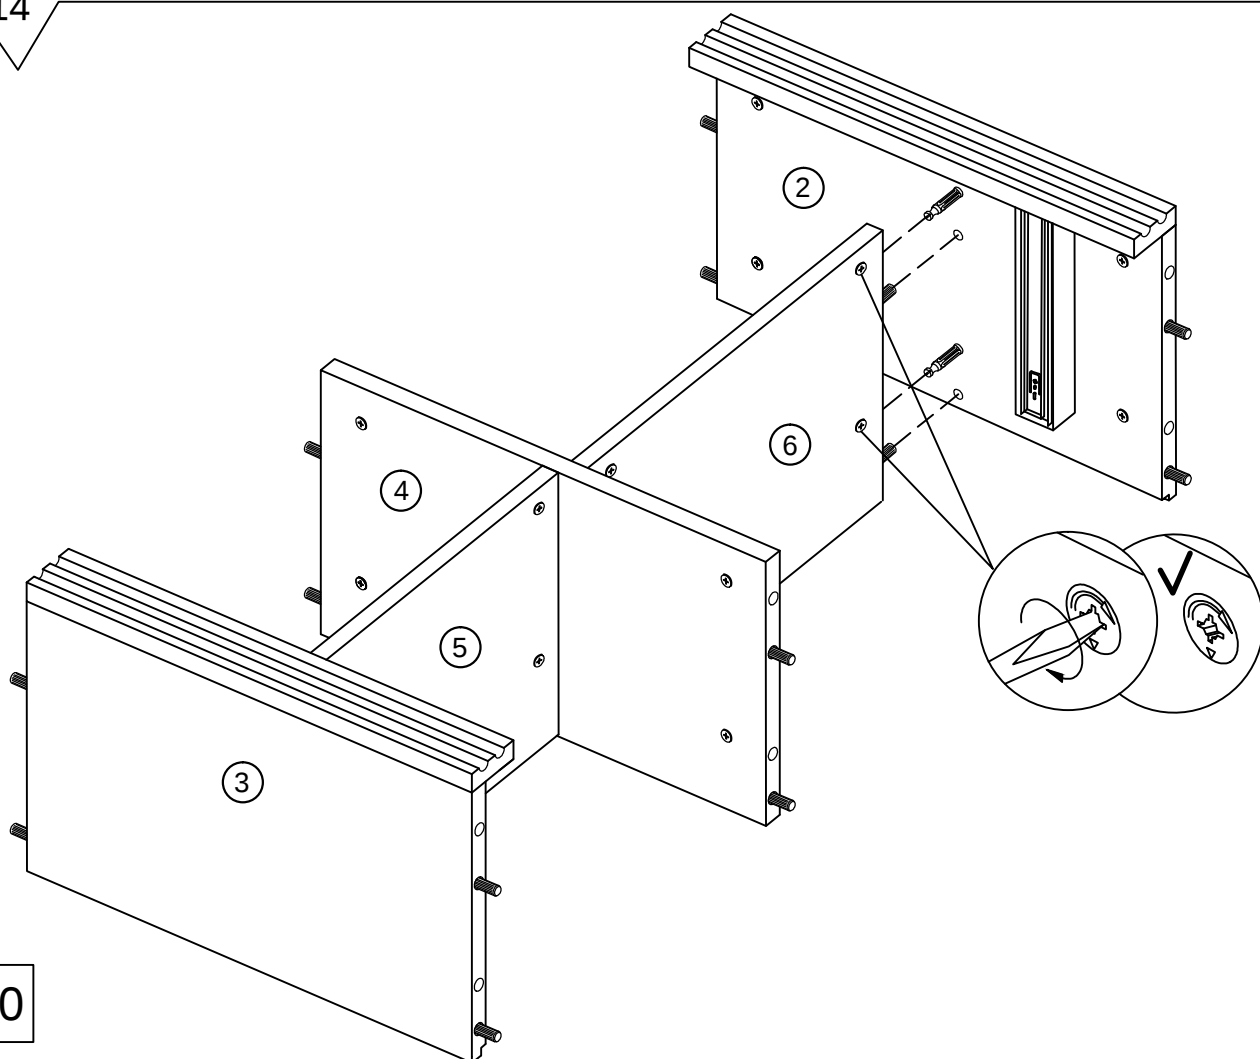

10

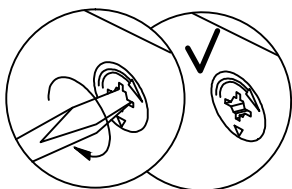






S70


D17

x24

S70 x24

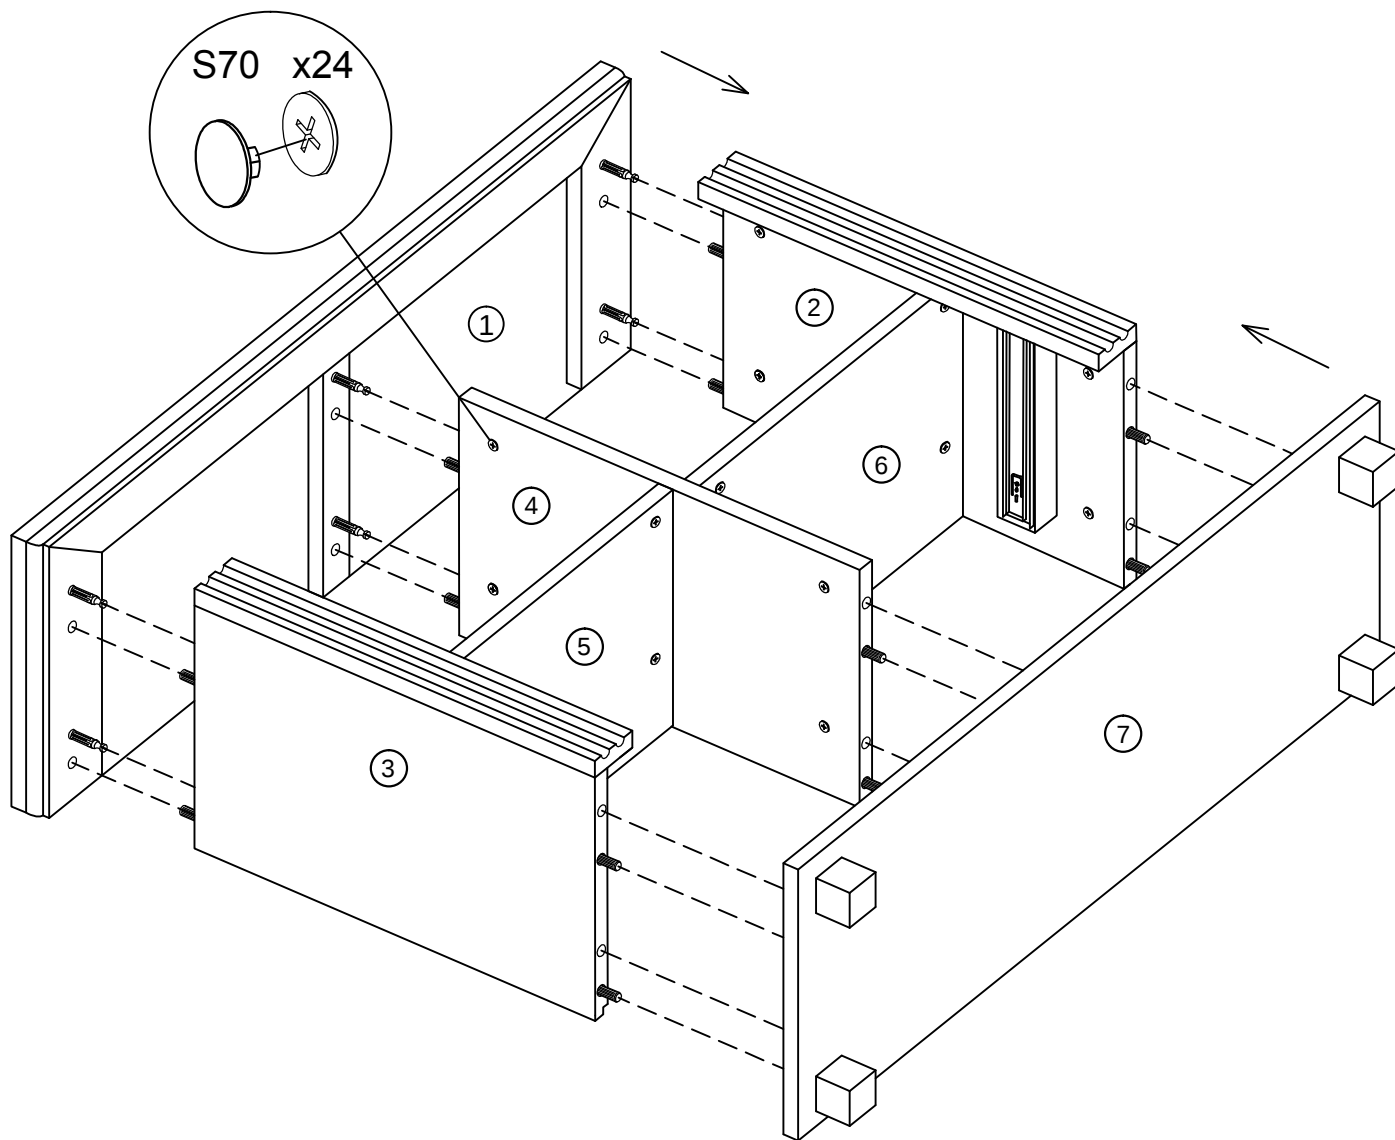

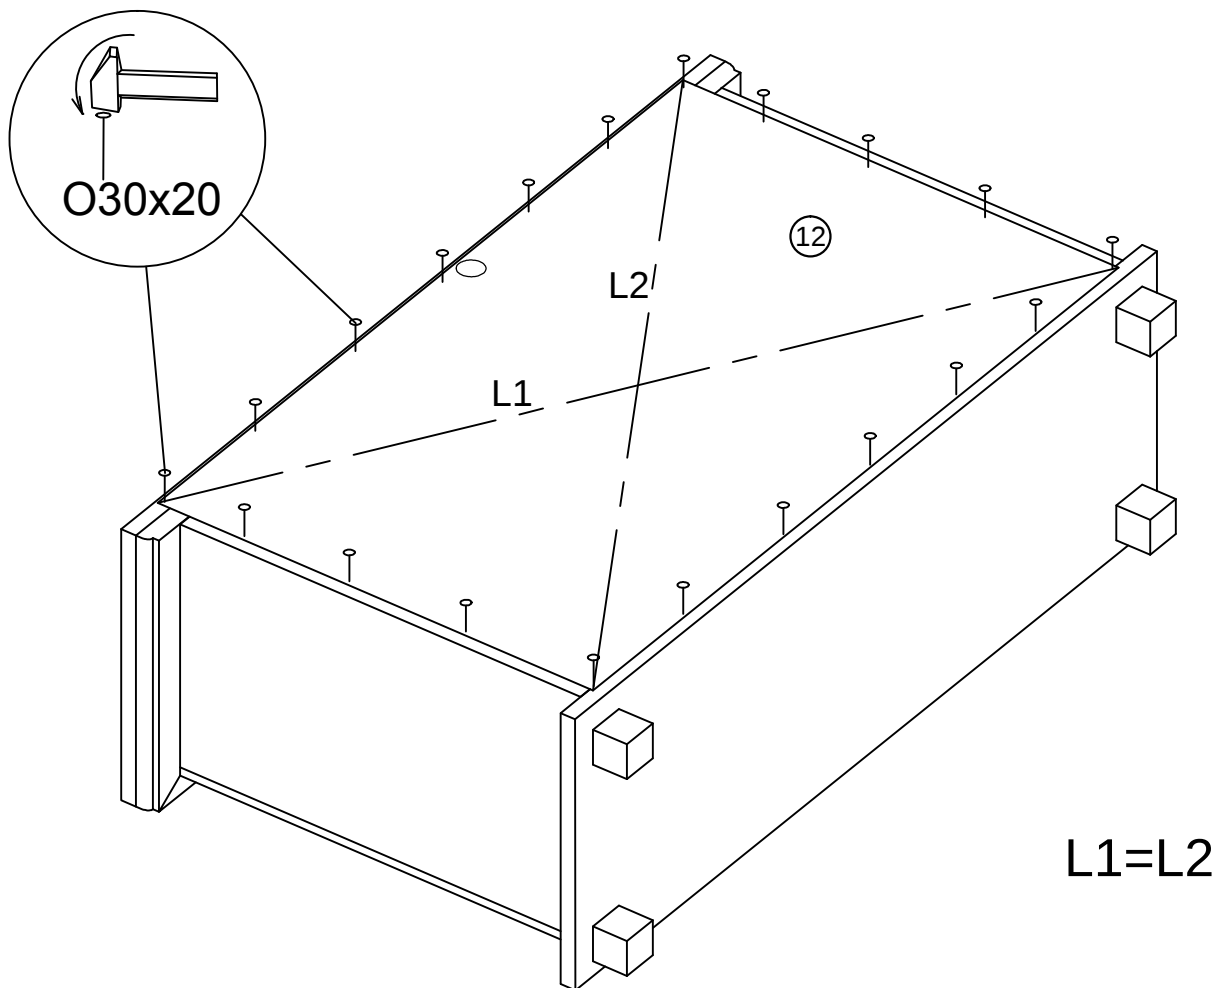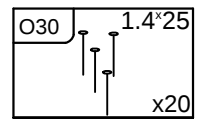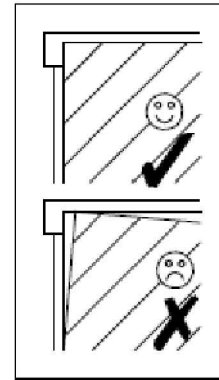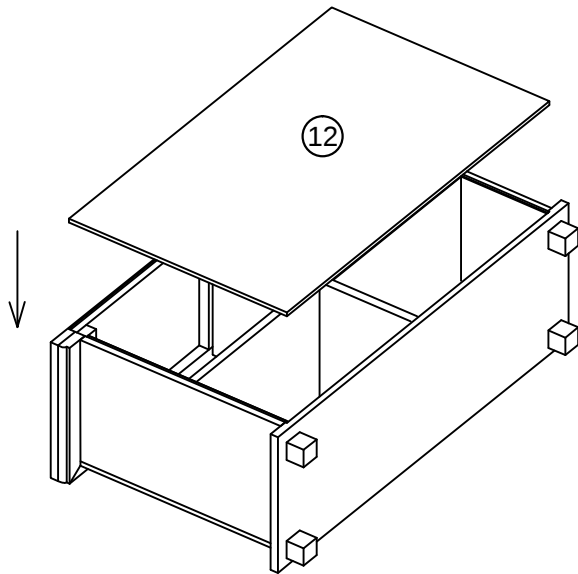

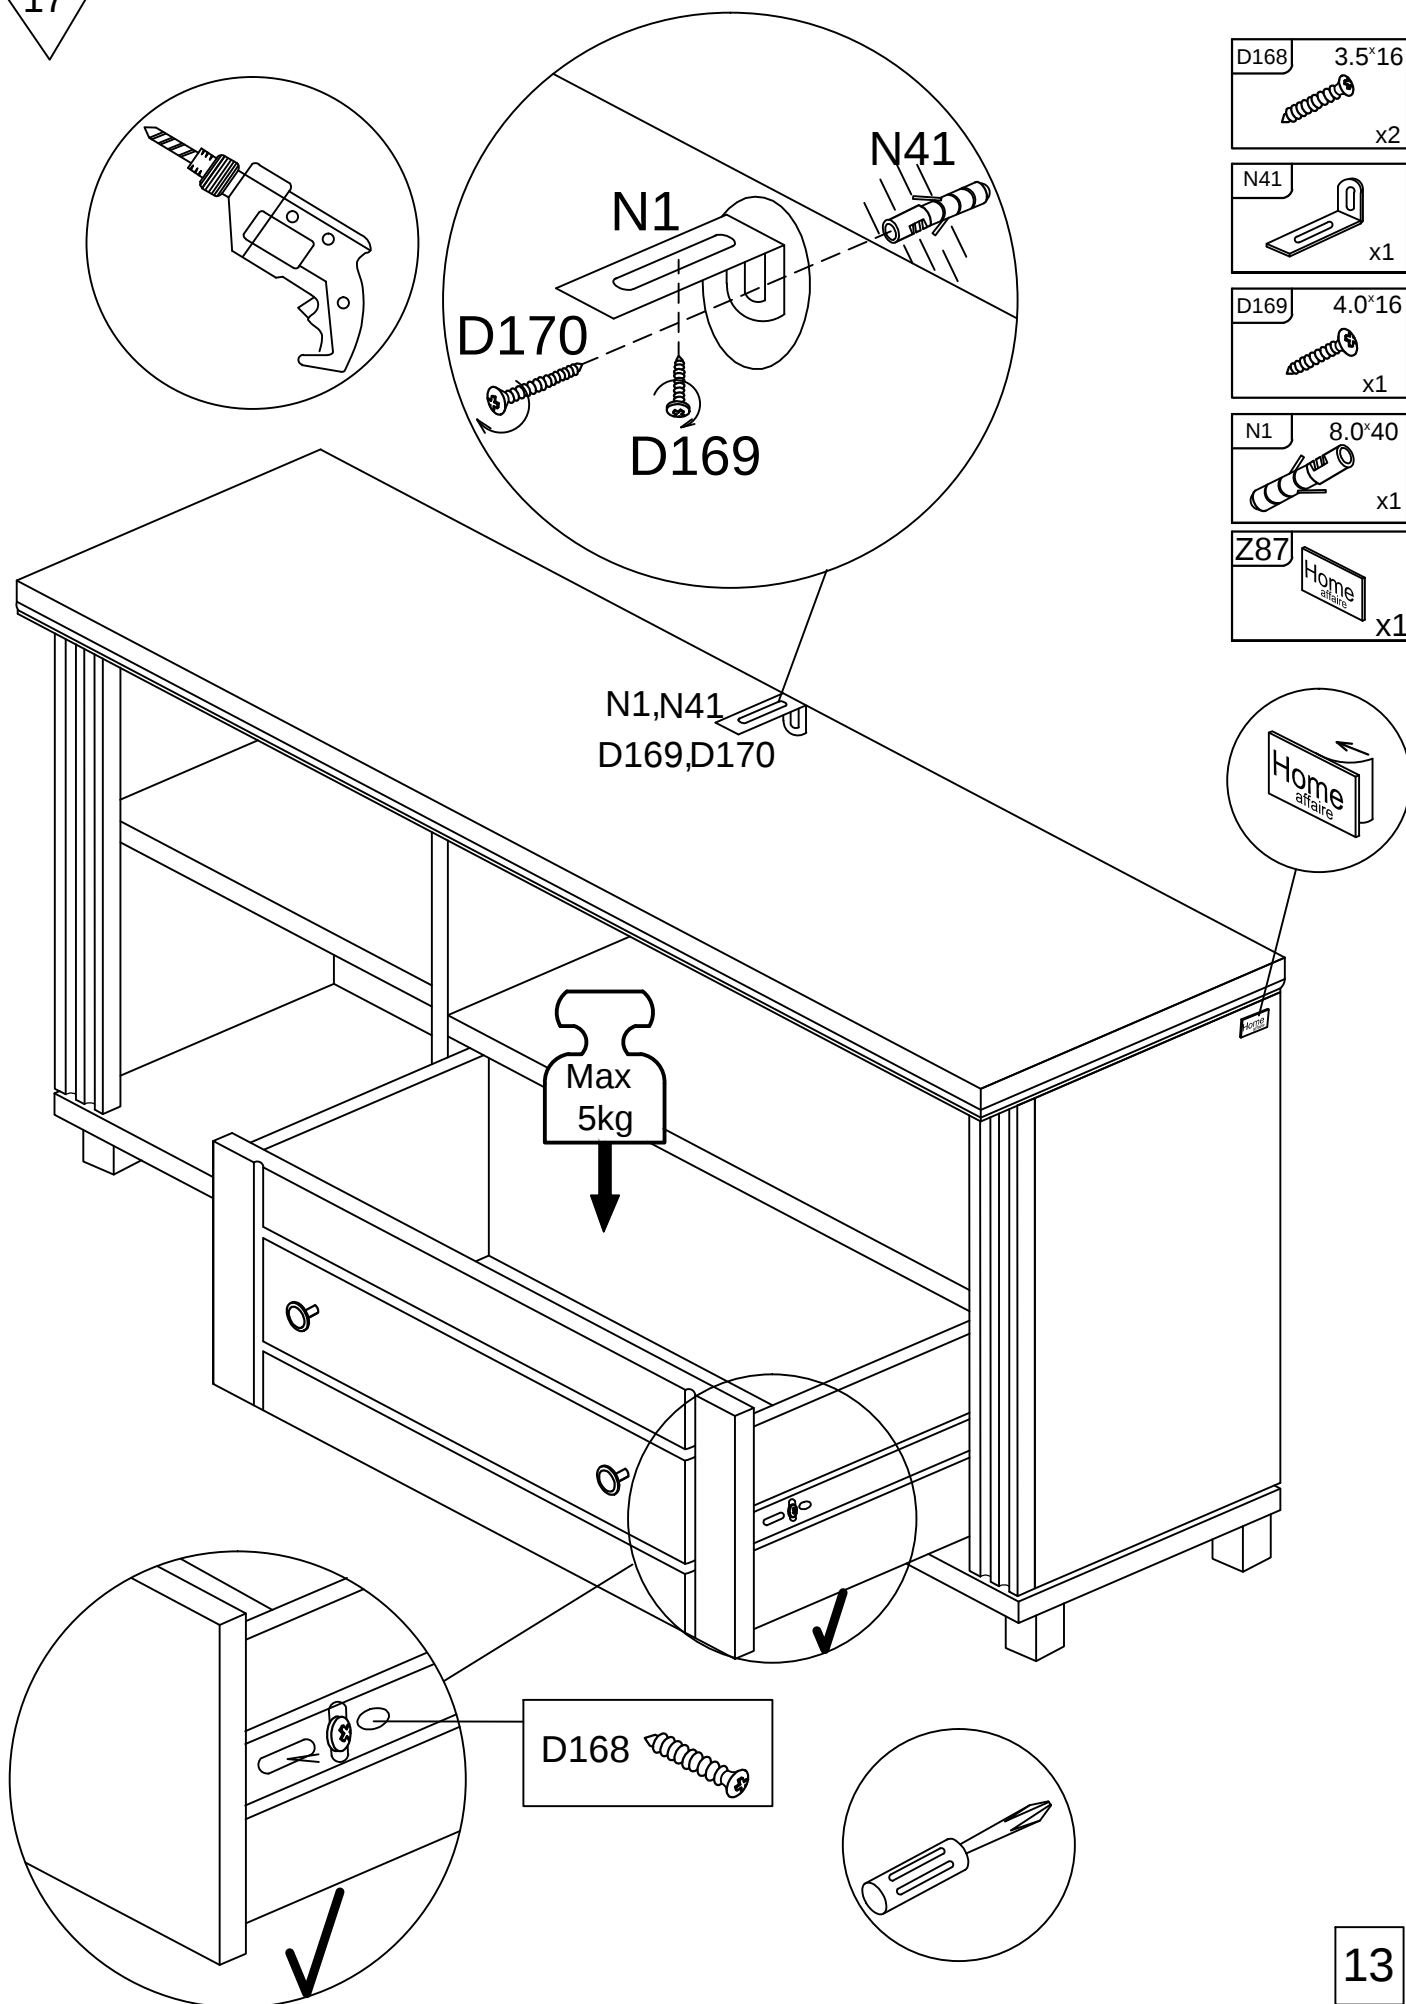



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !