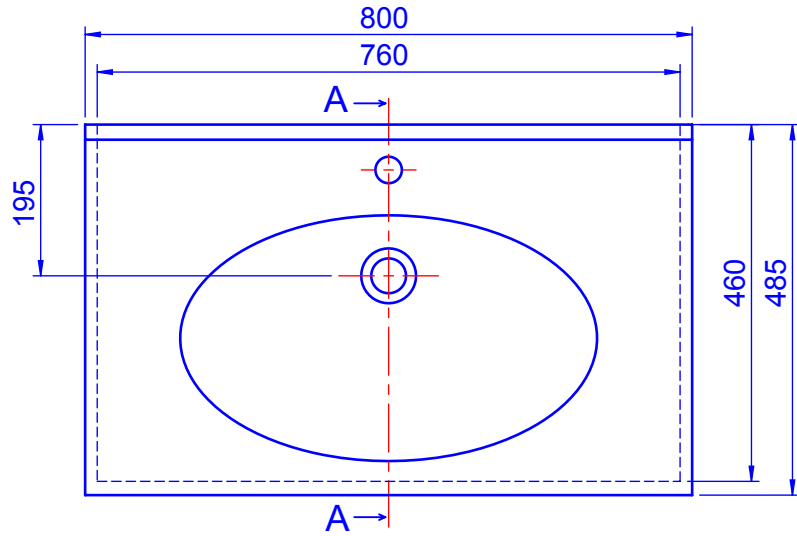
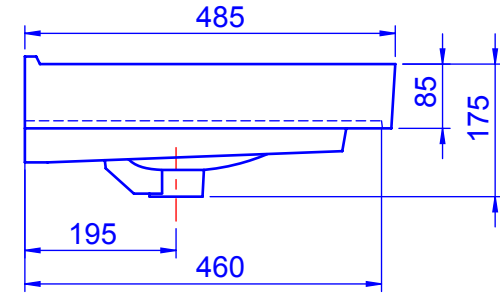
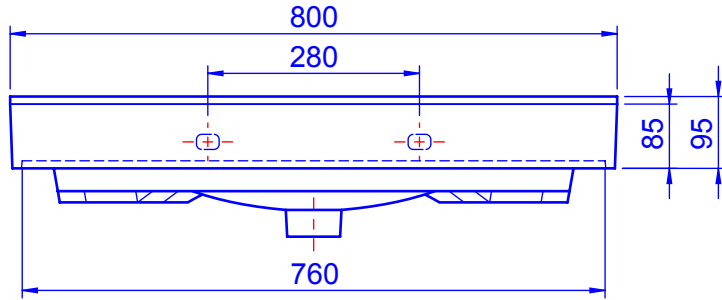



A-A KESİTİ

REVİZYON NO	TARİH	REVİZYON KODU	AÇIKLAMA
1			
2			
3			

MALZEME		FFC	ÜRÜN AĞIRLIĞI (kg)		20,5
ÜRÜN ADI	Rita Lavabo (80 cm.)	İSİM	TARİH	NOT: Ölçüler mm. olarak alınmıştır. Ürün ağırlığı mamüle göre değişkenlik gösterdiği için ortalama bir değer alınmıştır.	
ÜRÜN KODU	0842	ÇİZEN	Kemal E.		
ÇİZİM NO		KONTROL			
		SORUMLU USTA			
		BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ	20.07.12 05.08.12		
		İŞ EMRİ :		STANDART	TS EN 32
				BOYUT	4
				ÖLÇEK	1/10

Achtung! Der Netzanschluß muß in einer Anschlußdose (nicht im Lieferumfang enthalten) erfolgen

Der Elektroanschluß des Schrankes ist unter Berücksichtigung der
VDE 0100 Teil 701
von einem Elektrofachmann durchzuführen!

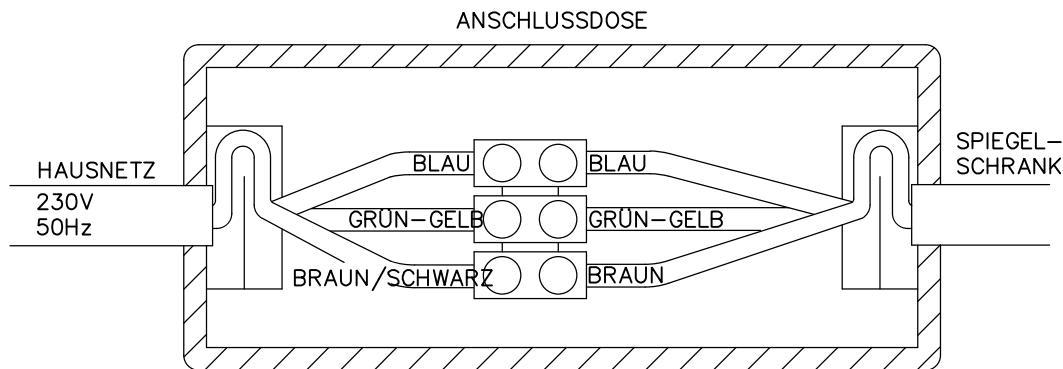

LASSEN SIE DEN ELEKTROANSCHLUSS VON EINEM FACHMANN DURCHFÜHREN!

Achtung! Bei fehlerhafter Montage können Schäden durch das Herabstürzen des Schrankes entstehen.

Lassen Sie daher den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeigneten Befestigungsmaterialien montieren.

Achten Sie beim Aufhängen des Schrankes darauf, dass der Schrankaufhänger richtig in die Aufhängeplatte bzw. den Schraubhaken einrastet (Abb. 2). Nach dem Aufhängen des Schrankes, diesen mittels der Stellschraube am Schrankaufhänger bündig an die Wand ziehen.

Befestigen Sie den Spiegelschrank bitte so, dass das Kabel für die Stromzuleitung nicht gequetscht oder geknickt wird.

Das eventuelle Wechseln von defekten Leuchtmitteln sollte im kalten Zustand mit Hilfe eines weichen Stofftuches erfolgen, da sonst eine Schwächung der Leuchtkraft entstehen könnte. Das neu einzusetzende Leuchtmittel muss die gleichen technischen Daten aufweisen, wie das beim Kauf vorhandene!

Zur Reinigung der Spiegel benutzen Sie bitte keine harten und scharfen Gegenstände, da dadurch die Spiegel zerkratzt werden können.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir für Schäden, die durch unsachgemäße Aufhängung oder elektrische Installation hervorgerufen wurden, keine Haftung übernehmen.

! Leuchtmittel sind im Fachhandel erhältlich, sie sind von der Gewährleistung ausgeschlossen!

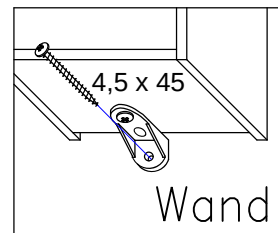
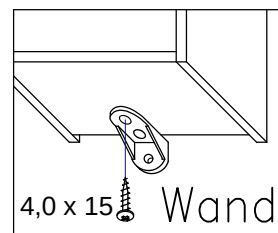
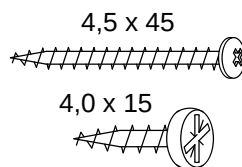
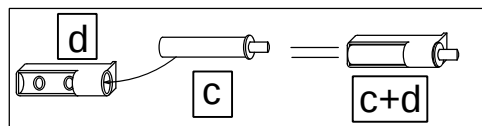
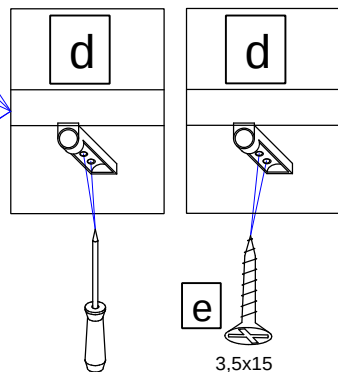
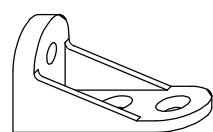

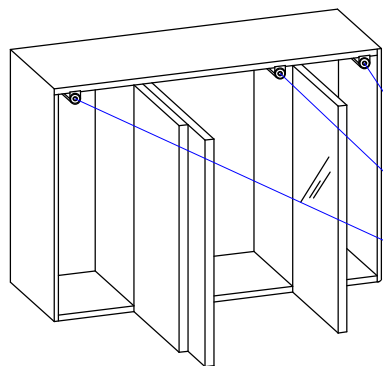


Abb. 1

Wand







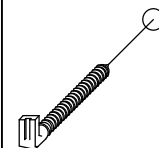












Abb. 2


Wand

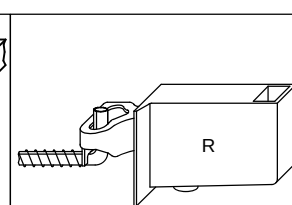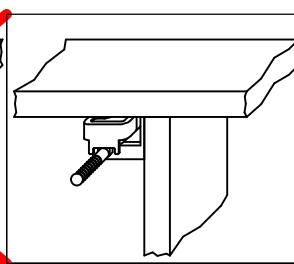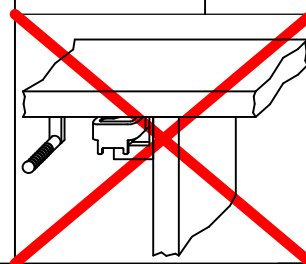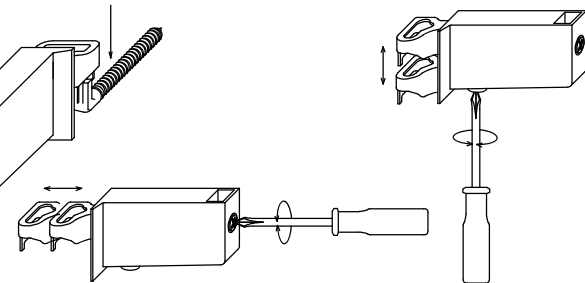

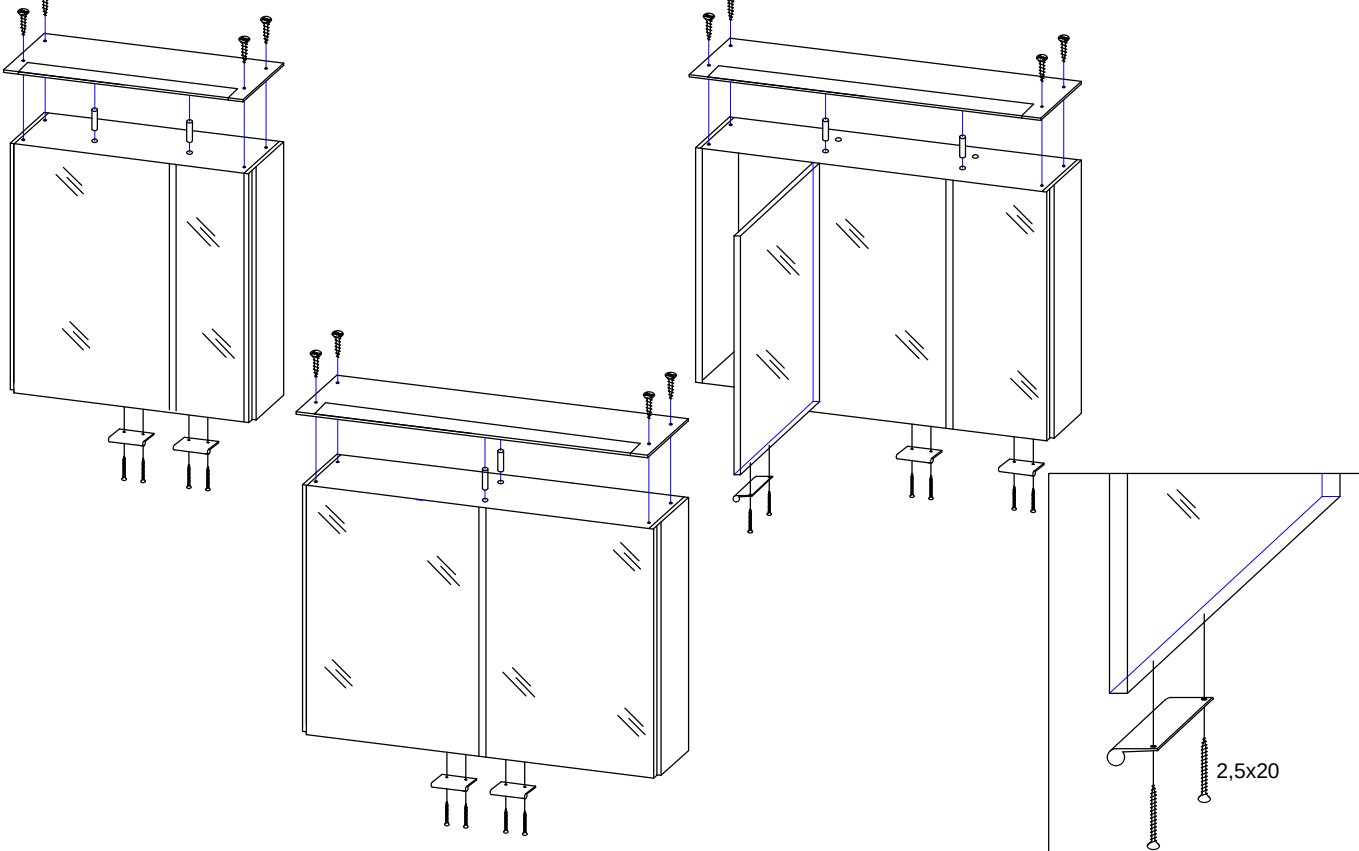

Wechsel des Leuchtmittels

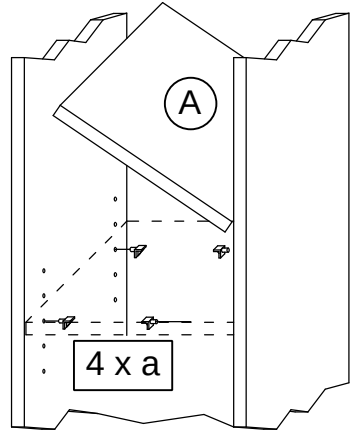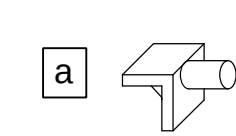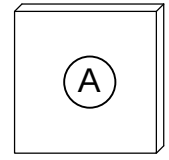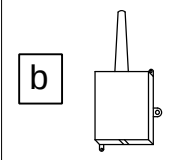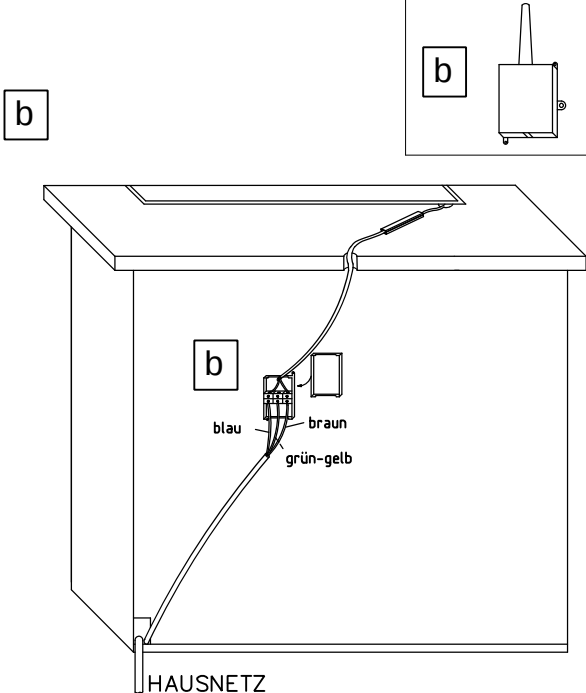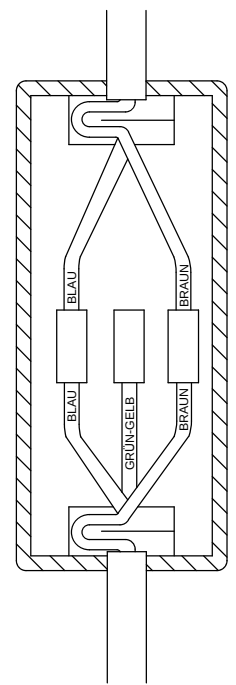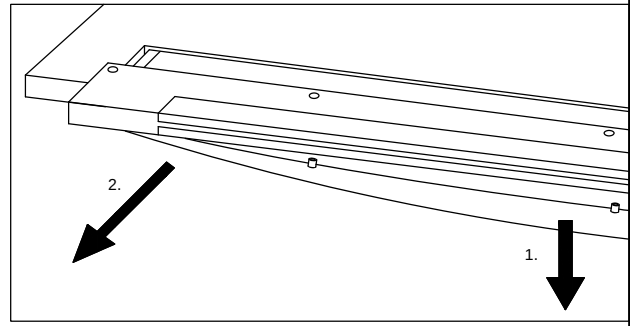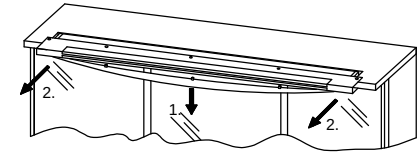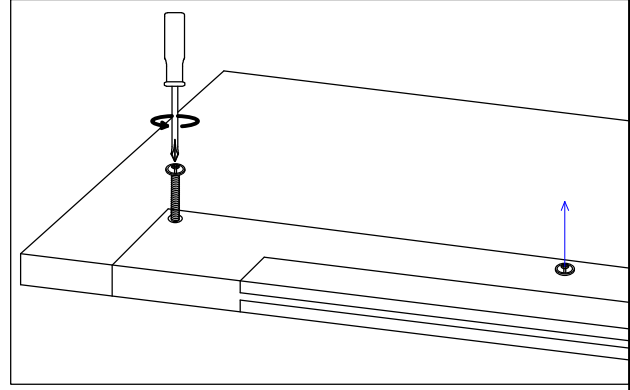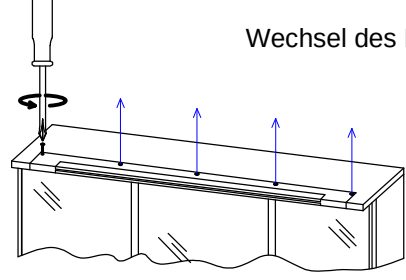

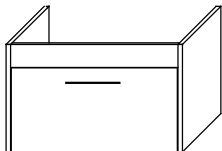

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name

Strasse

Plz

Ort

Tel.


T2

Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434354**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team




T3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.





T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden


16 x a EXZENTER-000015	Stück	16 x b DUEB-SMD-000005	Stück	1 x c AUF-001-000090	Stück	1 x d AUF-001-000080	Stück	6 x e SCH-KA-063X011	Stück
8 x f DUEB-HLZ-008X030	Stück	2 x g KA-ZUB-000010	Stück	2 x h SCH-SPA-035X045	Stück	1 x j GRI-320-376010	Stück	2 x k SCH-KNO-M04X022	Stück
2 x n AUF-001-000020	Stück	2 x r SCH-SON-055X060	Stück	2 x s AUF-001-000180	Stück	8 x t SCH-RDK-040X015	Stück		Stück
1 x o KA-400-0020				1 x p KA-400-0020				Stück	



3.

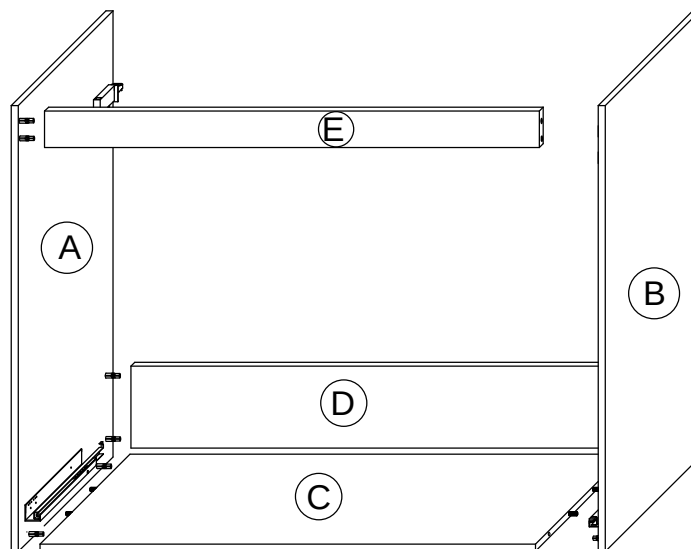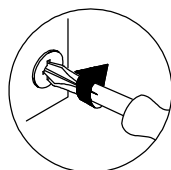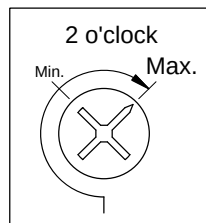



4.




T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T8 Wand

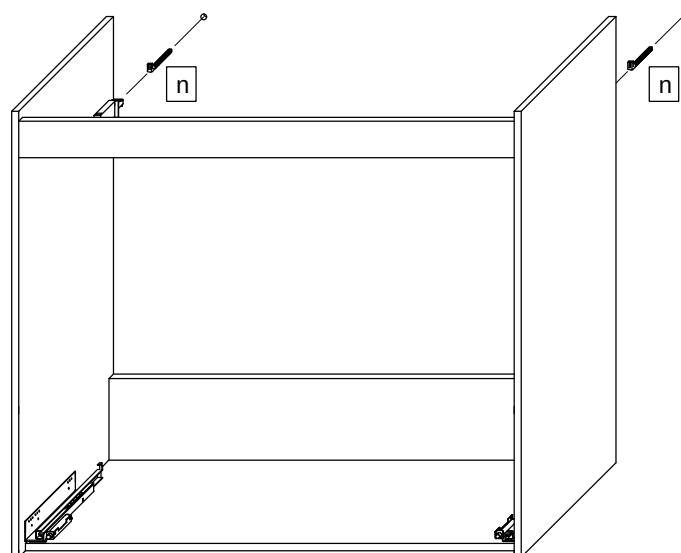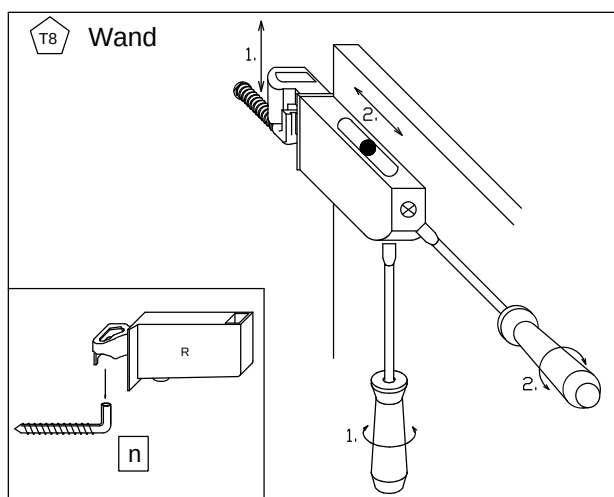


5.

T8 Wand

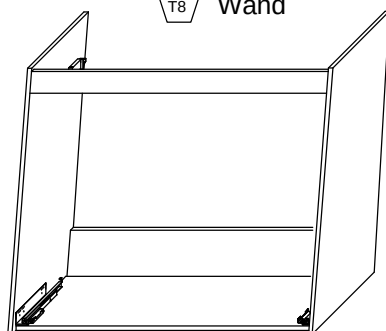


T8 Wand

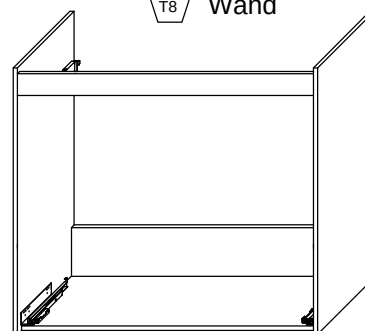

T5 Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.


PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen
Germany

6.

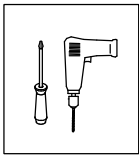


6.1

T8 Wand

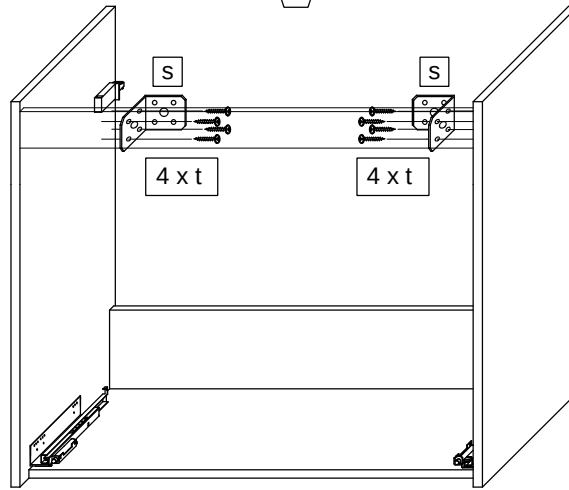


6.2

T8 Wand



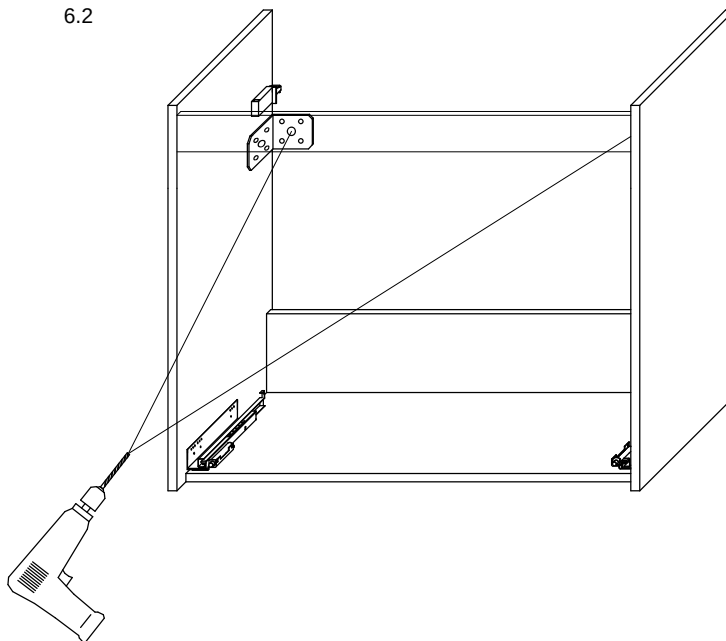


6.3







T8 Wand

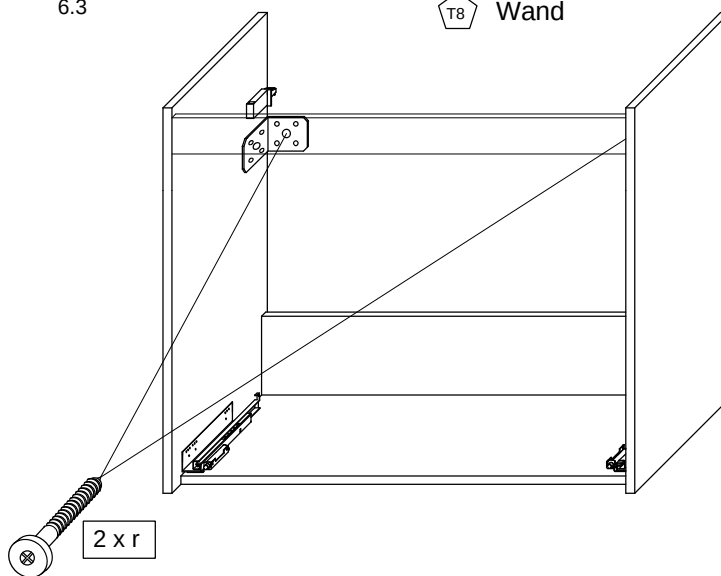


7.

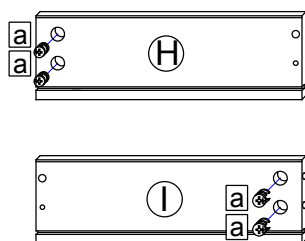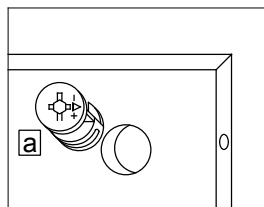





8.

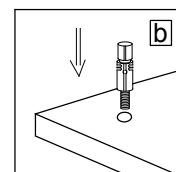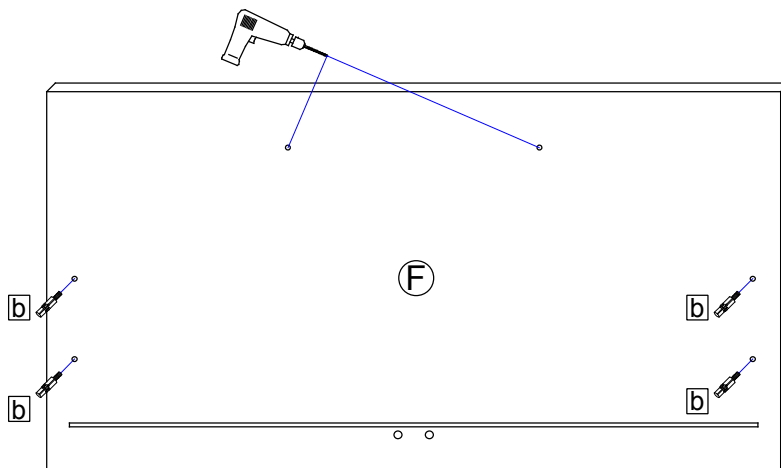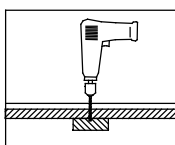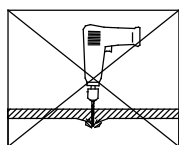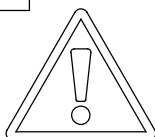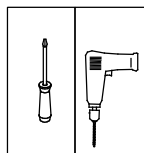



9.

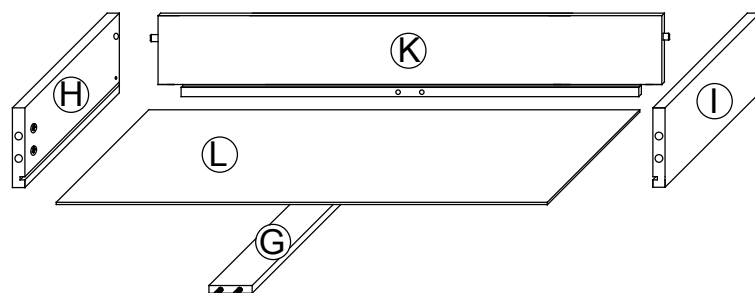




10.

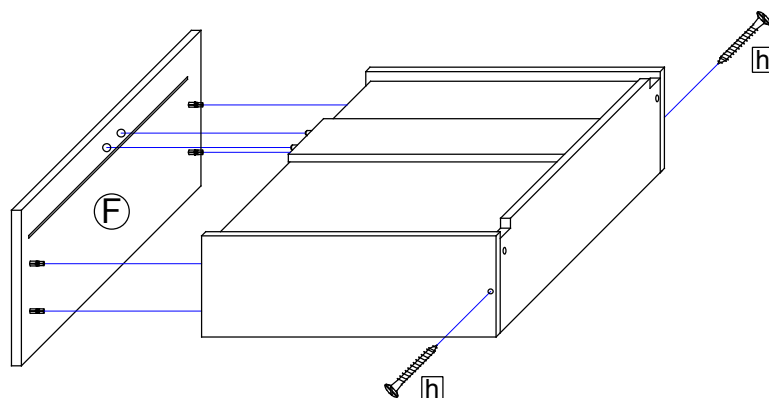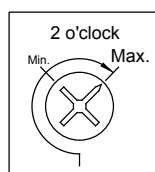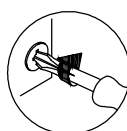

11.




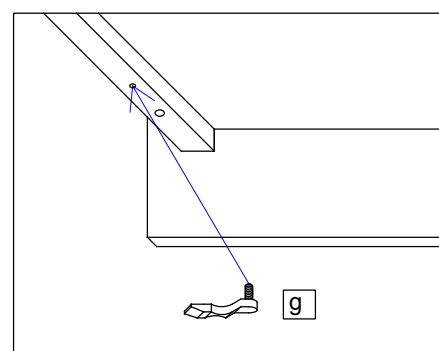
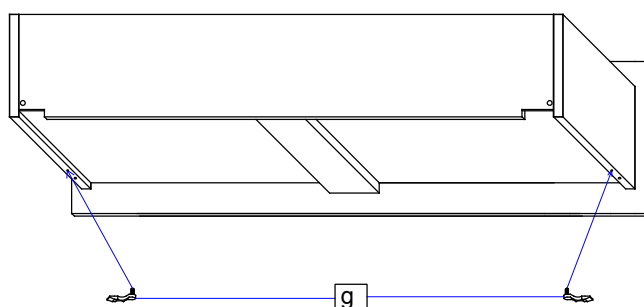


12.

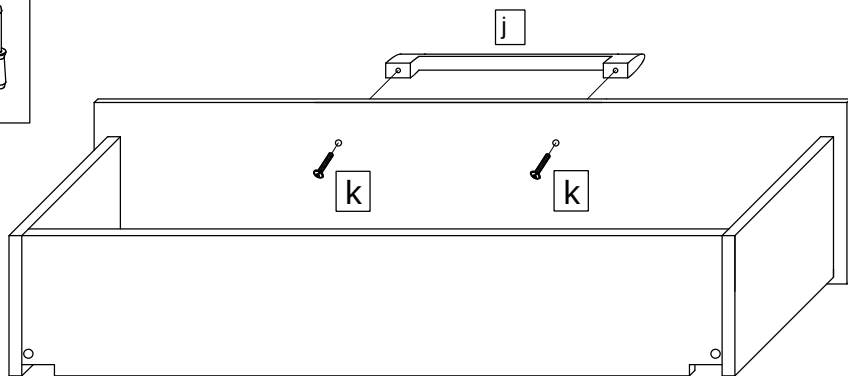


Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!



13.

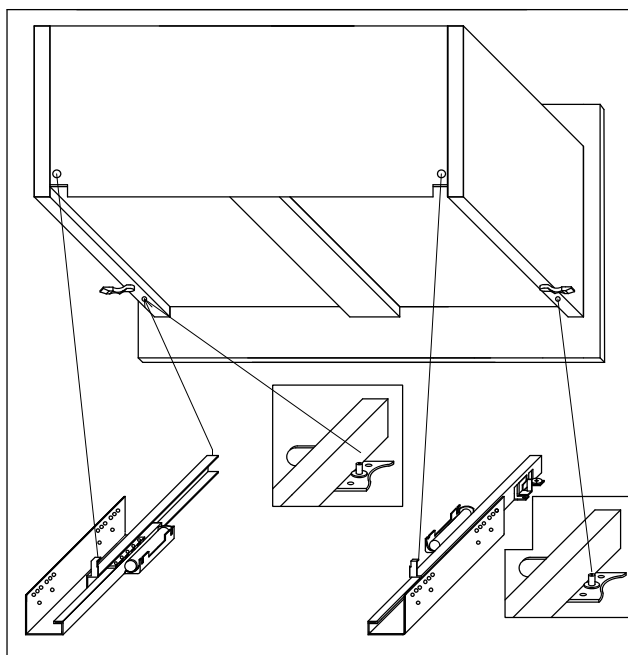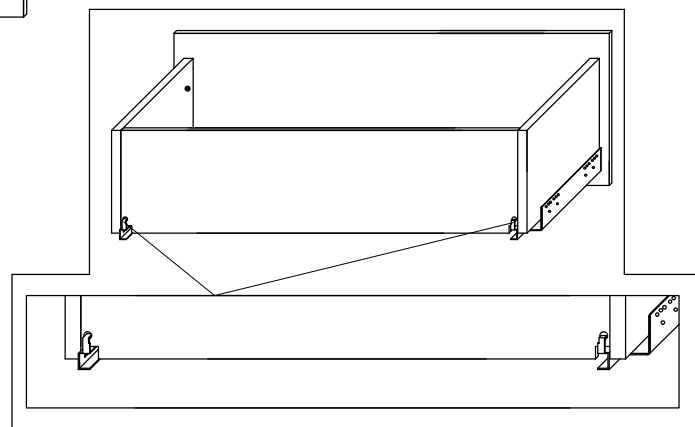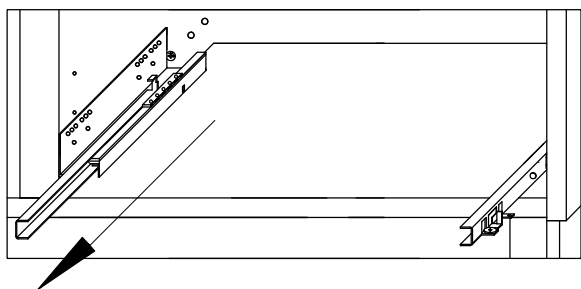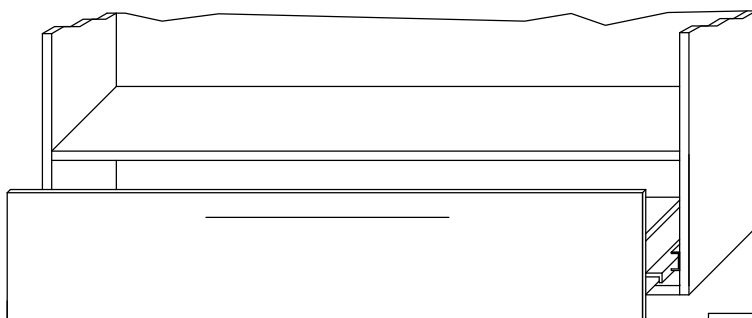

14.

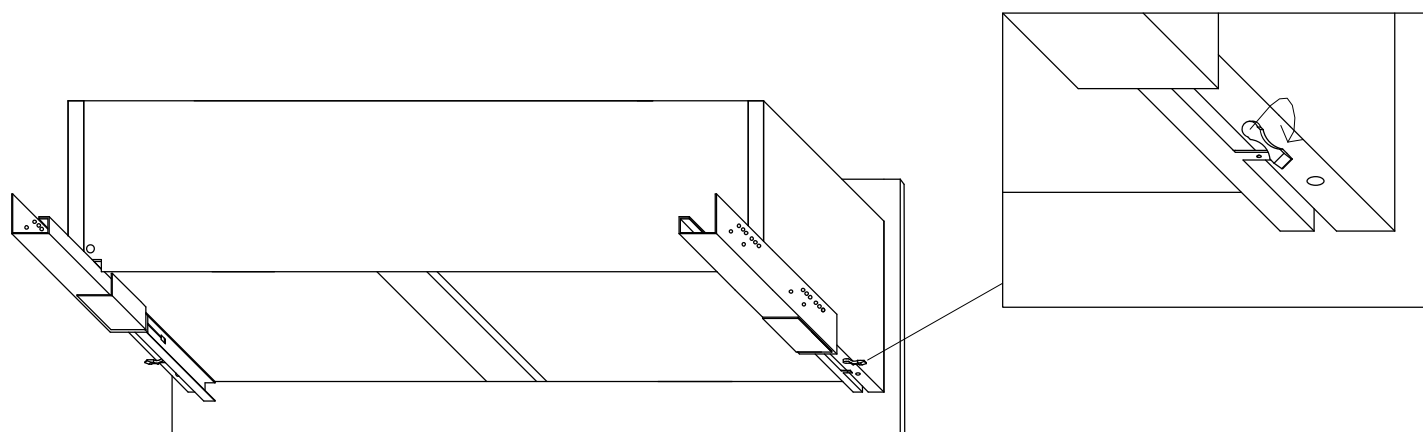

15.

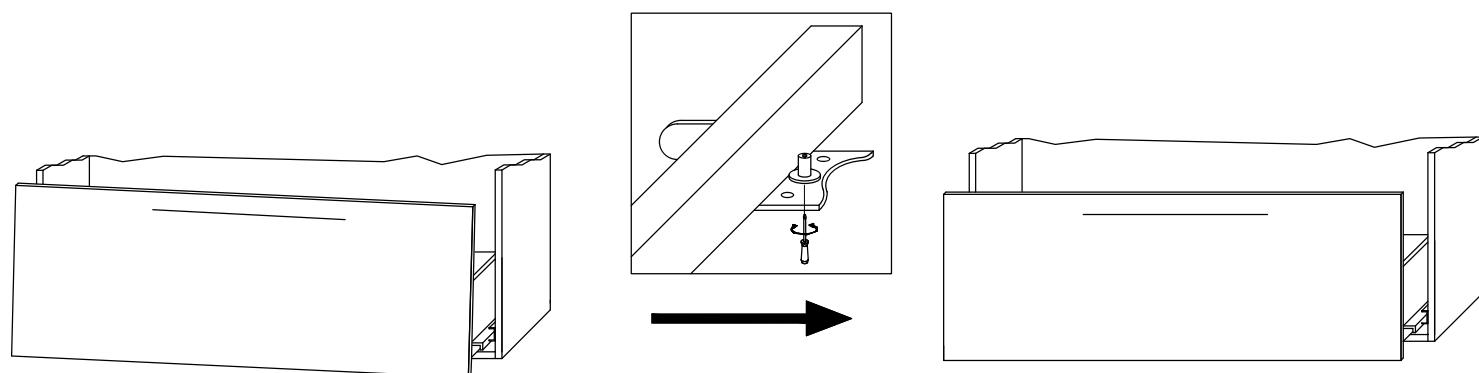

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.