
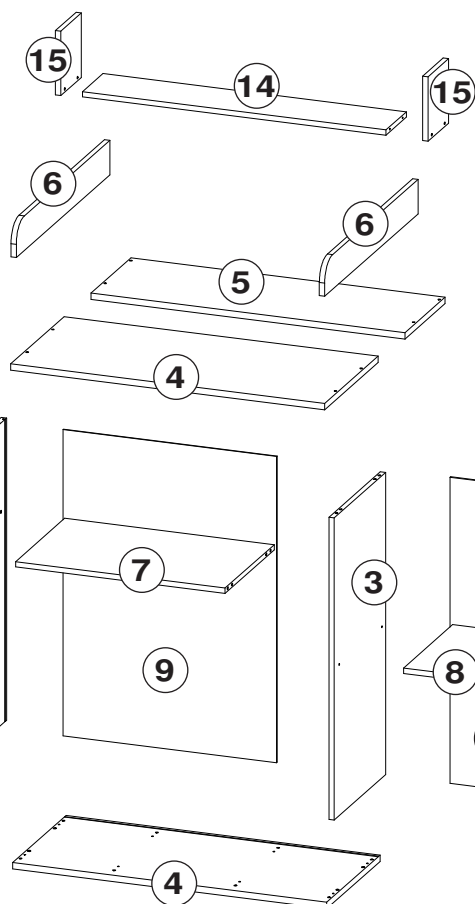
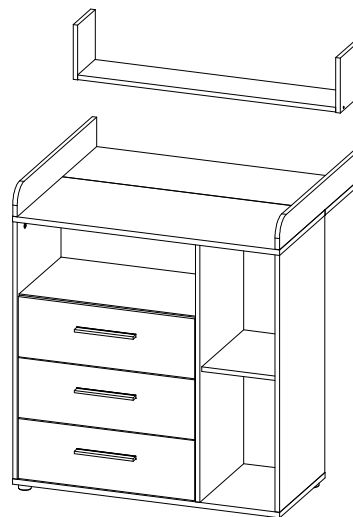









D: Montageanleitung
EN: Assembly instructions
FR: Notice de montage
SK: Montážny návod
CZ: Instrukce
P: Instruções
E: Instrucciones de montaje
RO: Instrucțiuni de montare
PL: Instrukcja
H: Összeszerelési Útmutató
GR: Οδηγίες συσσωμολογησης
HR: Uputa za montažu
BG: Инст рукция за мон таж





 SA 2 Stück Schraube 3,5x15	 NG 2 Stück Nagelgleiter	 SK 6 Stück Schienen SKV	 AA 16 Stück Excenter	 BD 16 Stück Spannbolzen
 MS 6 Stück Schraube M4x9	 DA 16 Stück Holzdübel 30mm	 C 4 Stück Bodenträger		
 SS 12 Stück Schraube 5,8x11	 D 12 Stück Confirmat	 ED 4 Stück Abdeckkappe		
 FU 5 Stück Gleitfuss	 VP 4 Stück Schraube 3,5x30	 VS 5 Stück Schraube 4,0x30		
 VQ 2 Stück Schraube 4,0x40	 L 2 Stück Leim	 MD 2 Stück Mauerdübel		
 EA 16 Stück Abdeckkappe	 VT 5 Stück Schraube 3,0x20	 H 9 Stück Rückwandkeil		

3x







D: Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
EN: For the assembly, you need:
FR: Pour le montage, vous avez besoin de
SK: K montáži budete potrebovať:
CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
P: Para a montagem deste artigo necessita de:
E: Para el montaje necesita:
RO: Pentru montarea acestui model aveți nevoie de:
PL: Do montażu są potrzebne:
H: Az összeszereléshez javasoltan:
GR: Για την συσσωμολογήση αυτου Του τυττου χρειαζοσαστε:
HR: Za montažu vam je potrebno:
BG: За монтажа са Ви необходими:

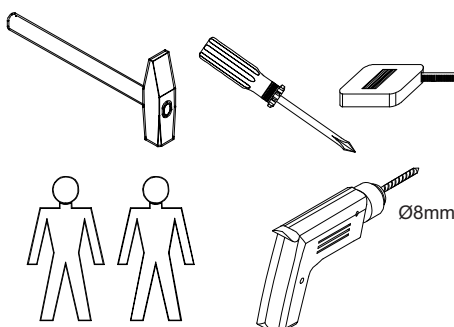

 ZB 2 Stück Aufhänger	 VR 6 Stück Schraube 4,0x30
 ZA 1 Stück Kippsicherung	 GF 3 Stück Griff

D: Modellname / EN: Name of the item / FR: Nom de l'article / SK: ázov modelu
 CZ: Název modelu / P: Nome do modelo / E: Modelo / RO: Den umire model / PL: Nazwa modeler
 H: Modell név / GR: Ονομασία μον Τελευ / HR: Naziv modela / BG: Име на модела

Wickelkommode KIM

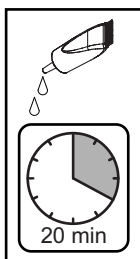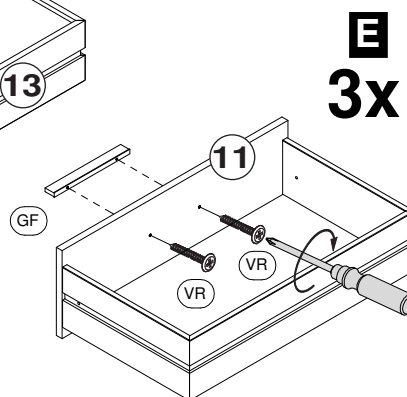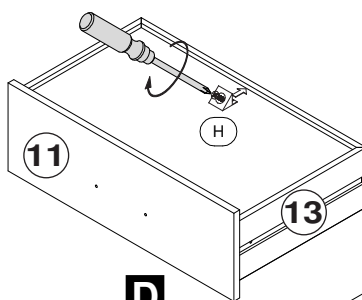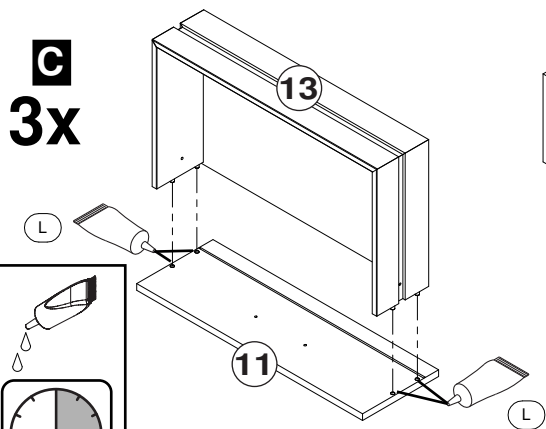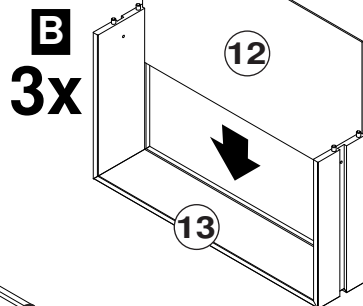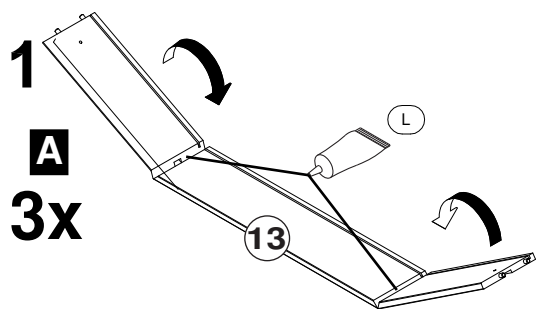


VR 6 Stück
Schraube 4,0x30





GF 3 Stück
Griff




L 2 Stück
Leimtube




H 3 Stück
Rückwandkeil

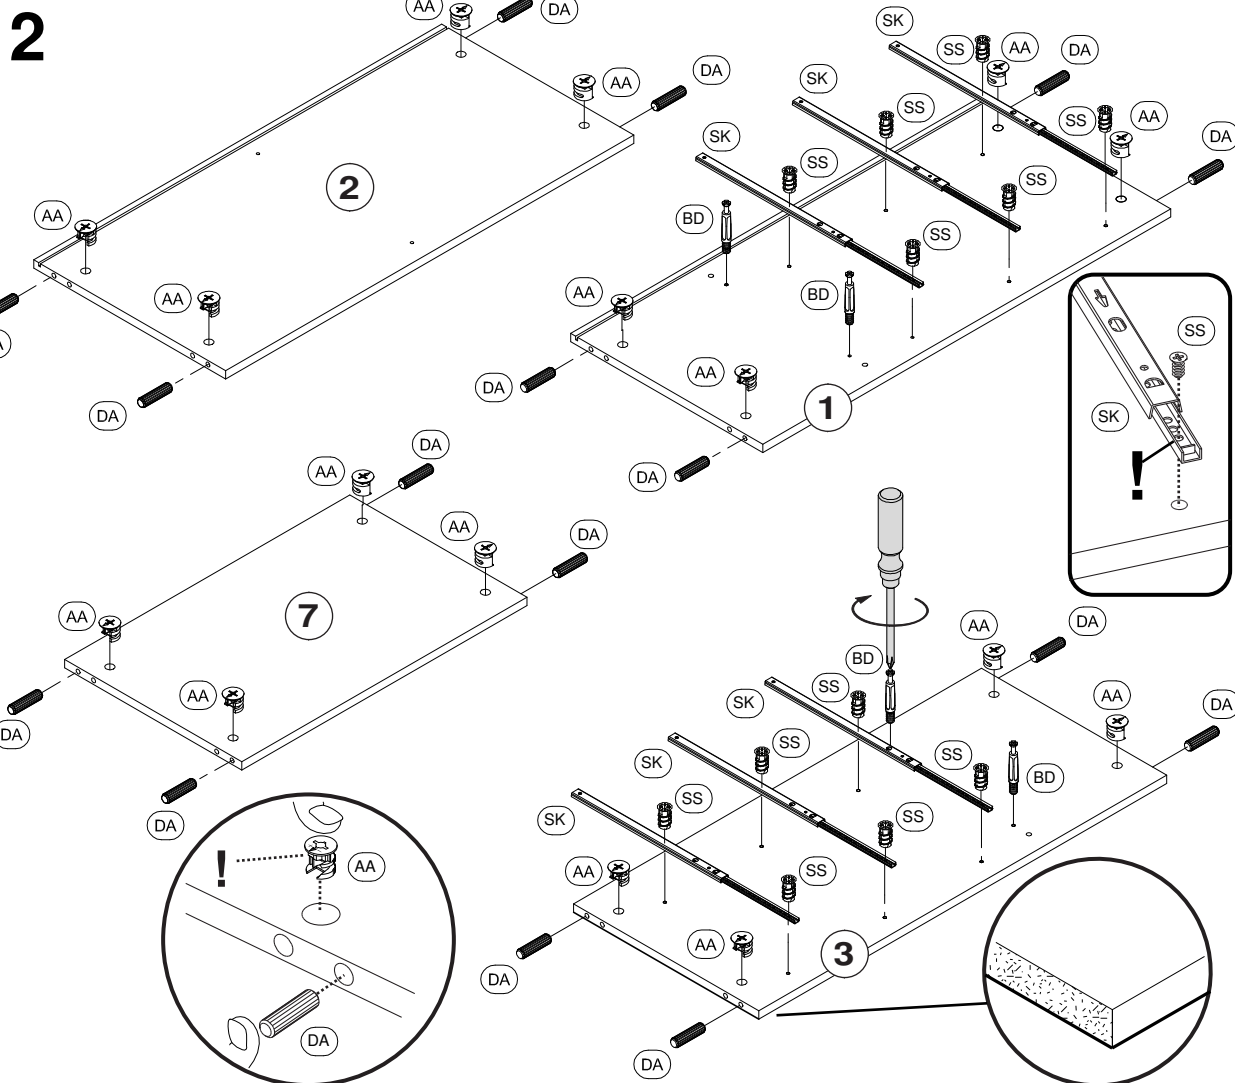

AA 16 Stück
Excenter




DA 16 Stück
Holzdübel 30mm

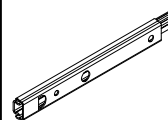

SK 6 Stück
Schienen SKV



SS 12 Stück
Schraube 5,8x11





BD 4 Stück
Spannbolzen

D: Modellname / EN: Name of the item / FR: Nom de l'article / SK: ázon modelu
 CZ: Název modelu / P: Nome do modelo / E: Modelo / RO: Den umire model / PL: Nazwa modeler
 H: Modell név / GR: Ονομασία μον Τελου / HR: Naziv modela / BG: Име на модела



Wickelkommode KIM

3

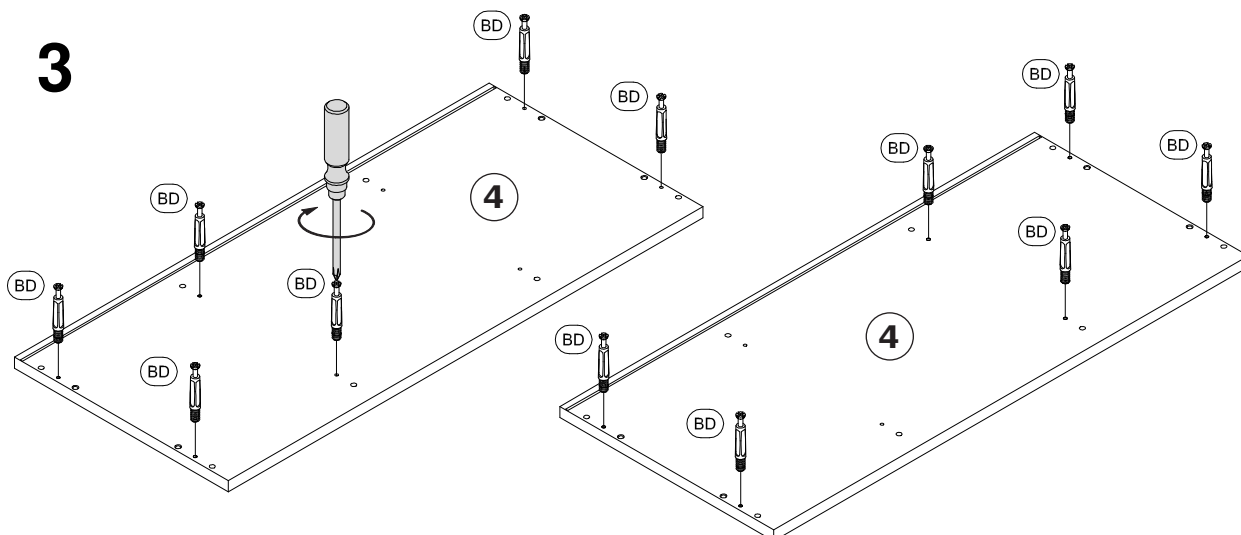



BD 12 Stück
Spannbolzen

4

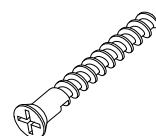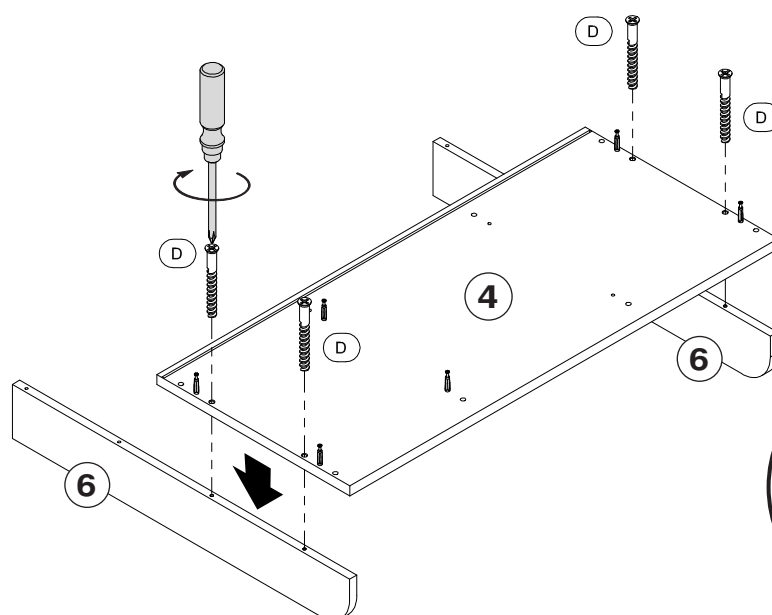


D 4 Stück
Confirmat


5

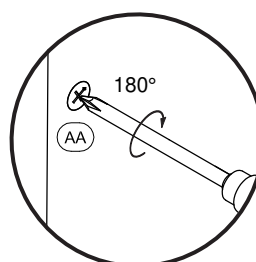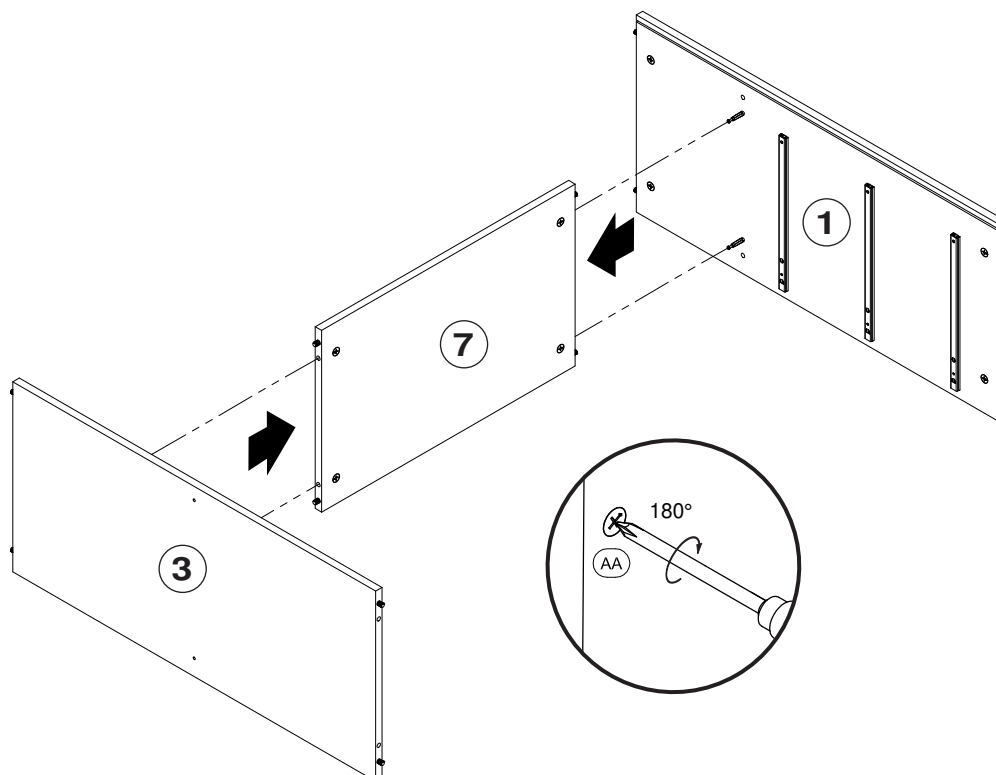


6

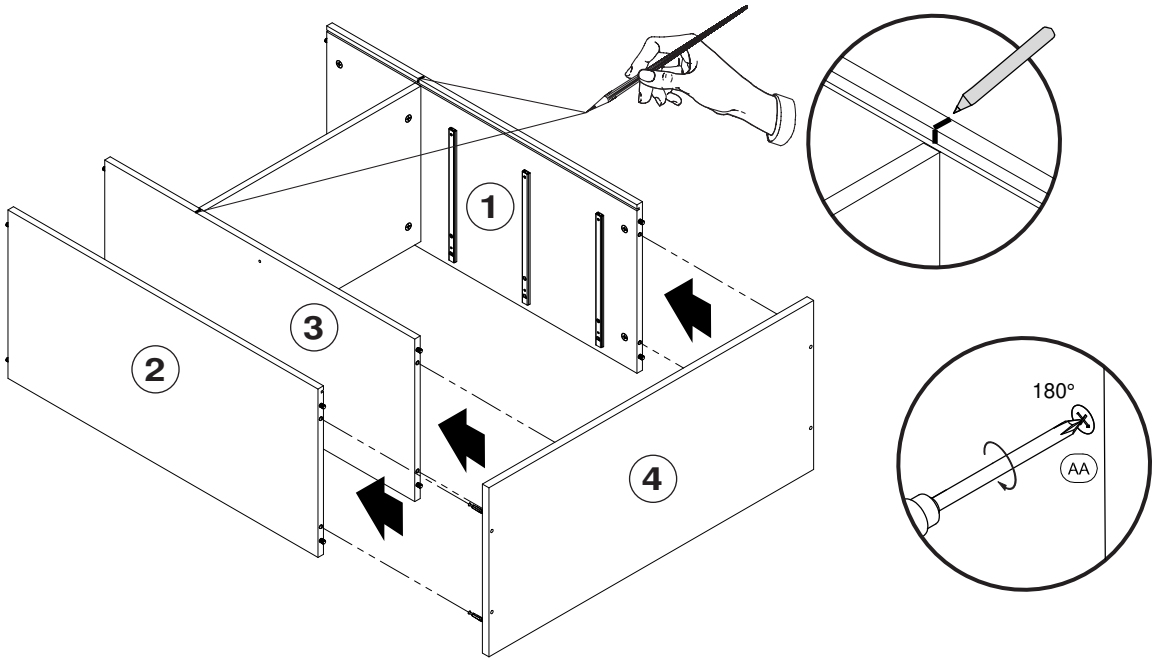



7

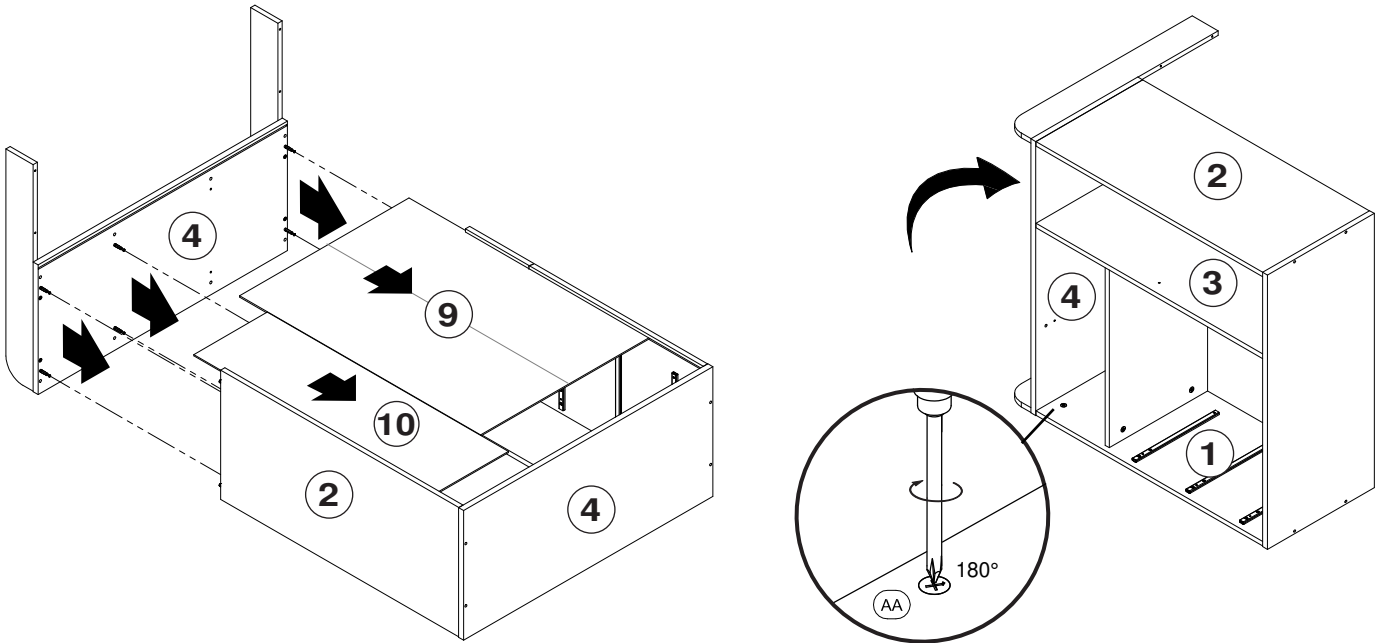

8

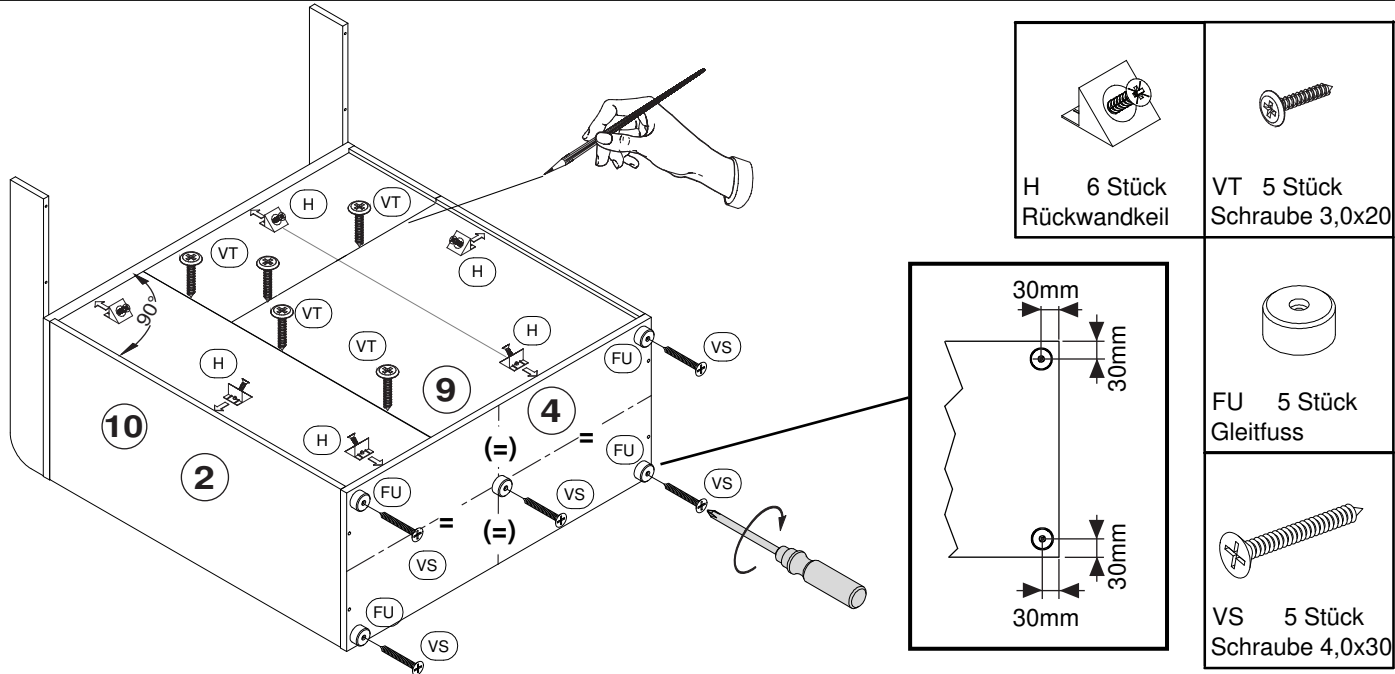

9

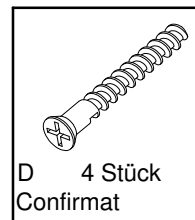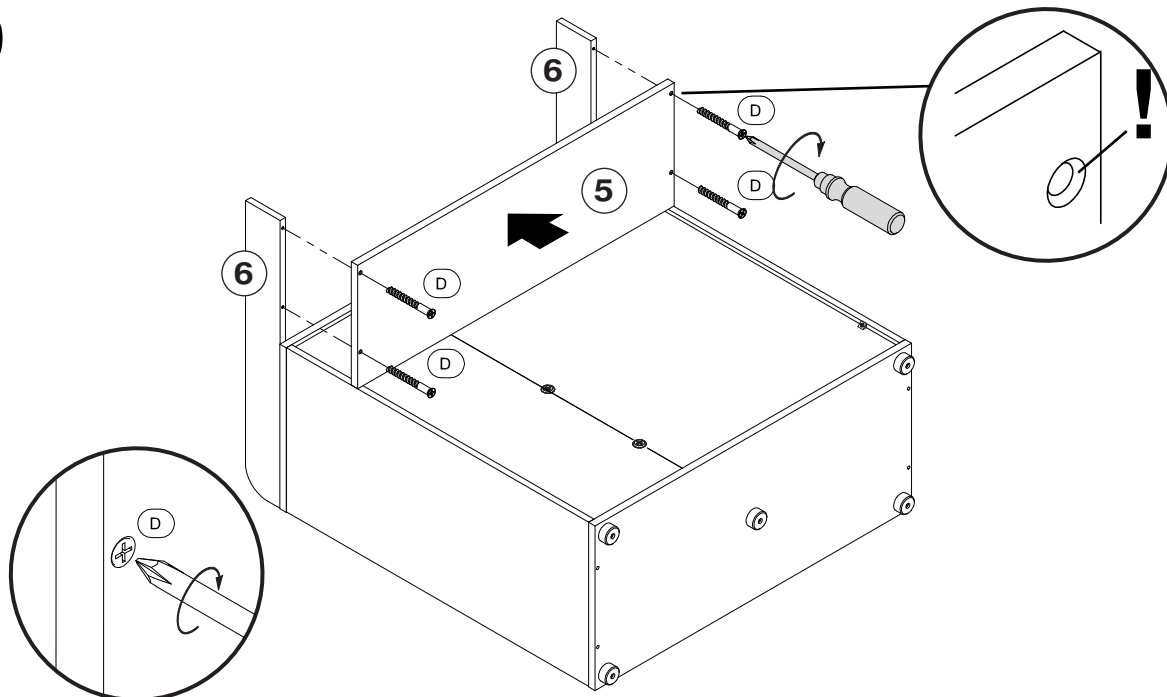






10




Achtung!
 Wandbefestigung
 zwingend erforderlich.



A

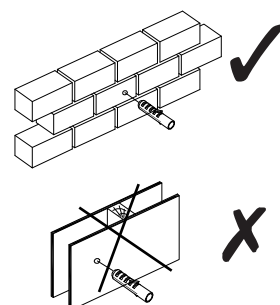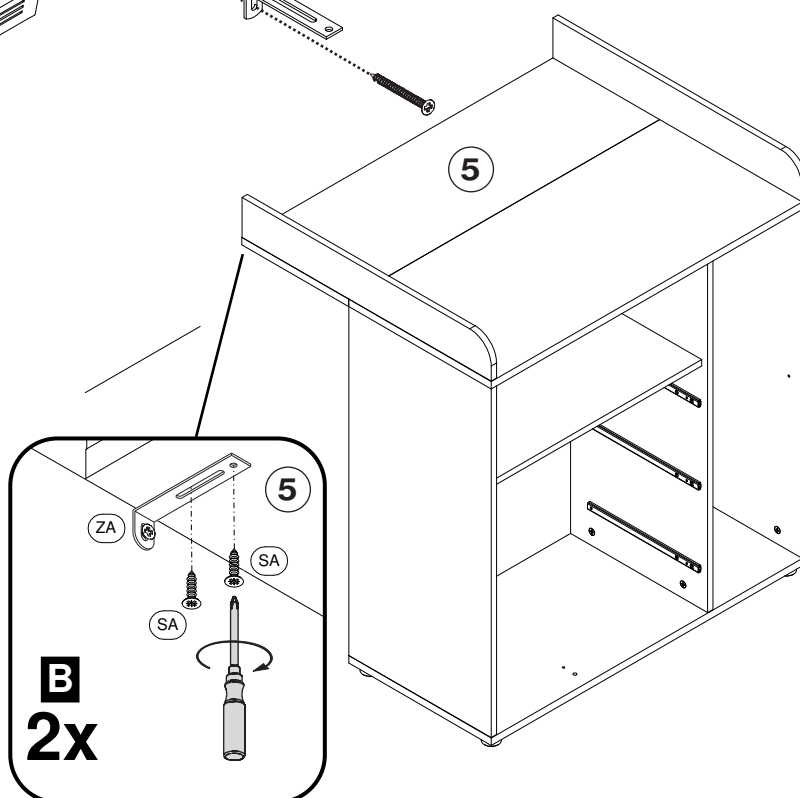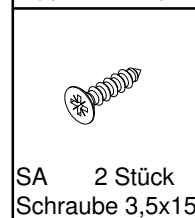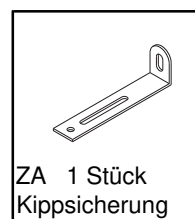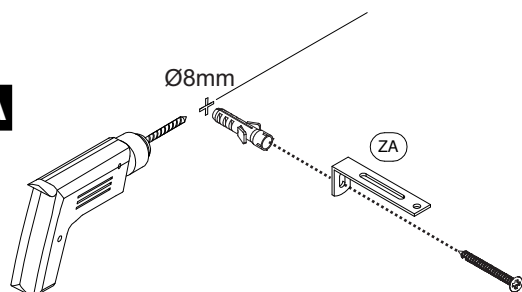

11

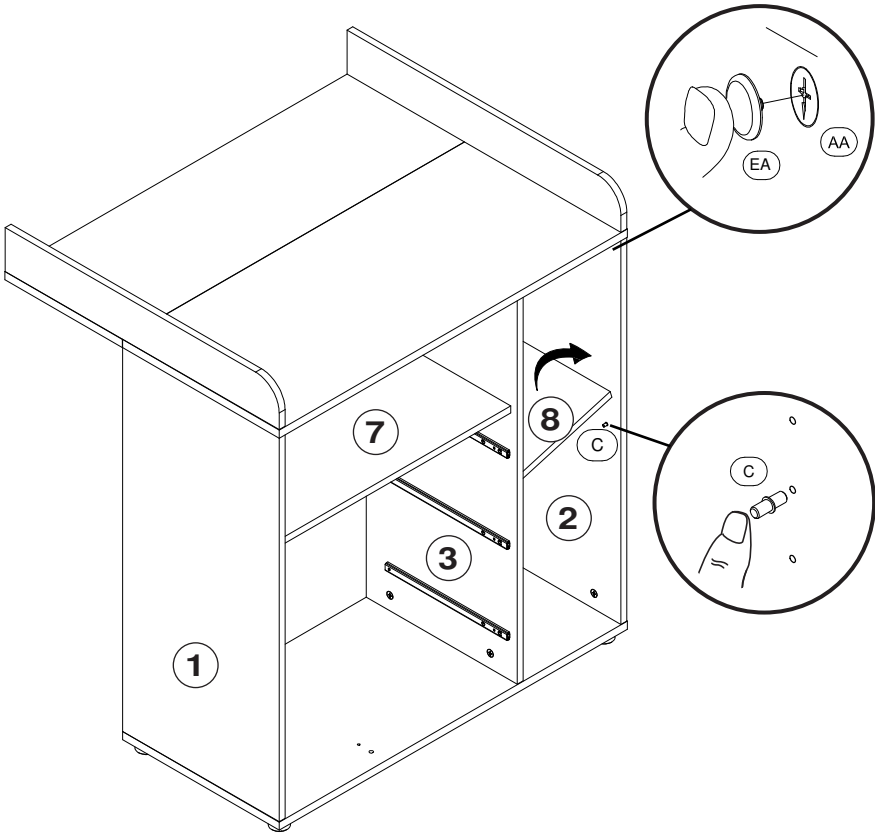





C 4 Stück
Bodenträger



EA 16 Stück
Abdeckkappe

12

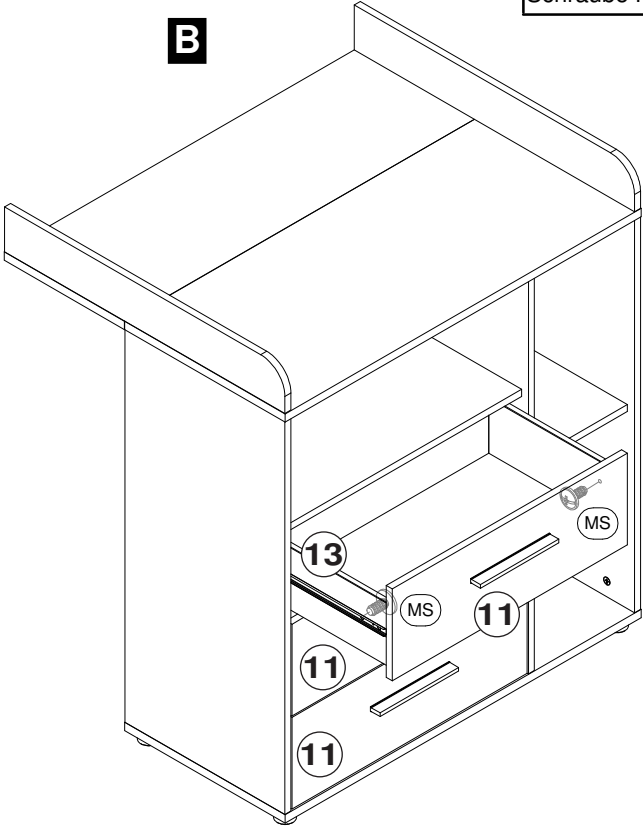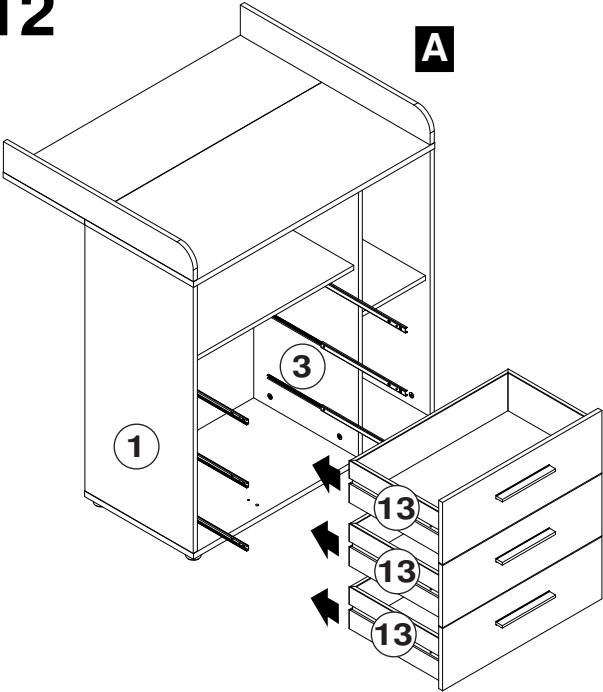




MS 6 Stück
Schraube M4x9


Wickelkommode KIM

13

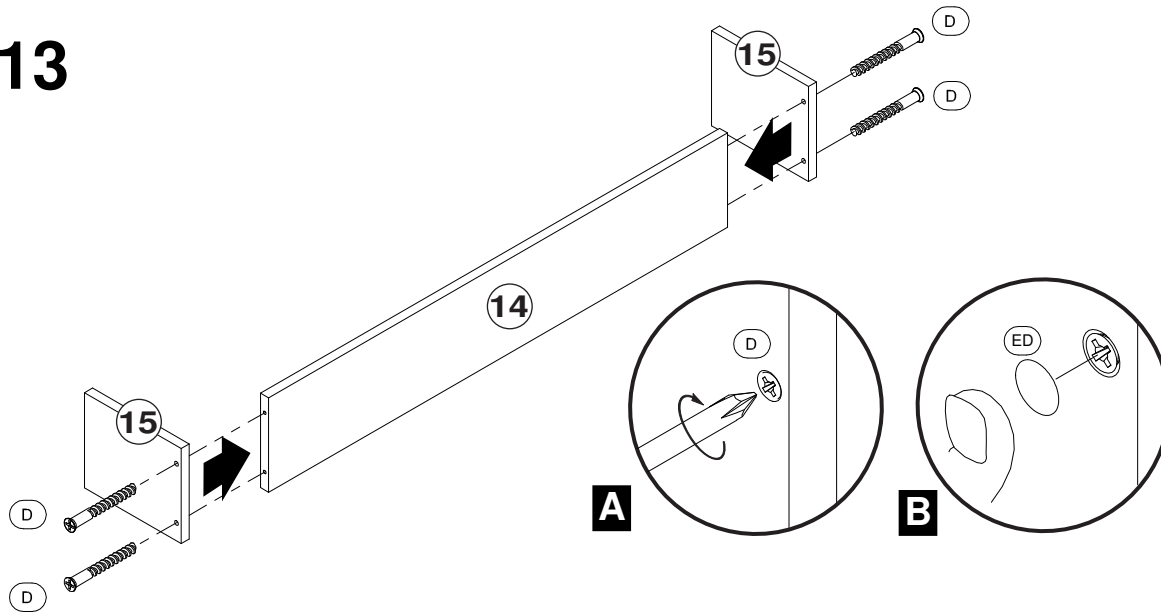

ED 4 Stück
Abdeckkappe


14

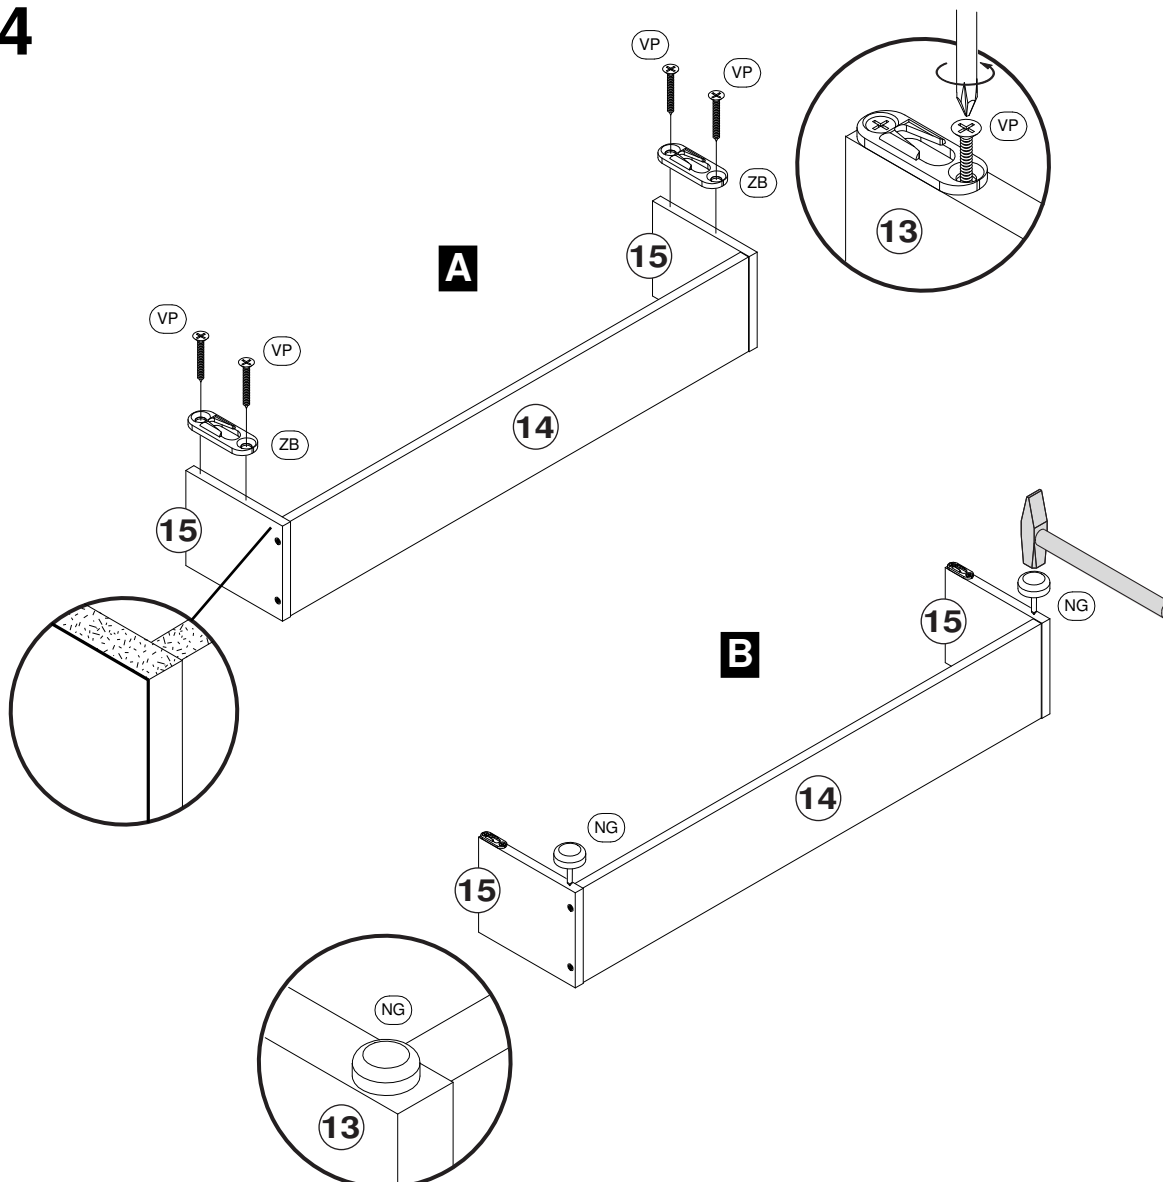

An isometric drawing of a mechanical component. It is a rectangular plate with rounded ends. In the center, there is a longitudinal slot. On either side of this slot, there is a circular hole. The drawing is shown from an isometric perspective, giving it a three-dimensional appearance.



NG	2 Stück
Nagelgleiter	

15


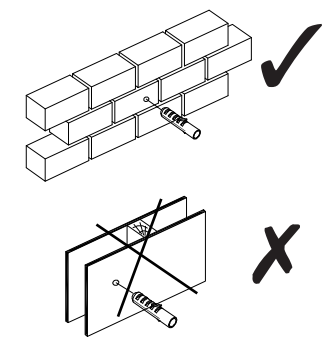





MD 2 Stück
Mauerdübel

VQ 2 Stück
Schraube 4,0x40

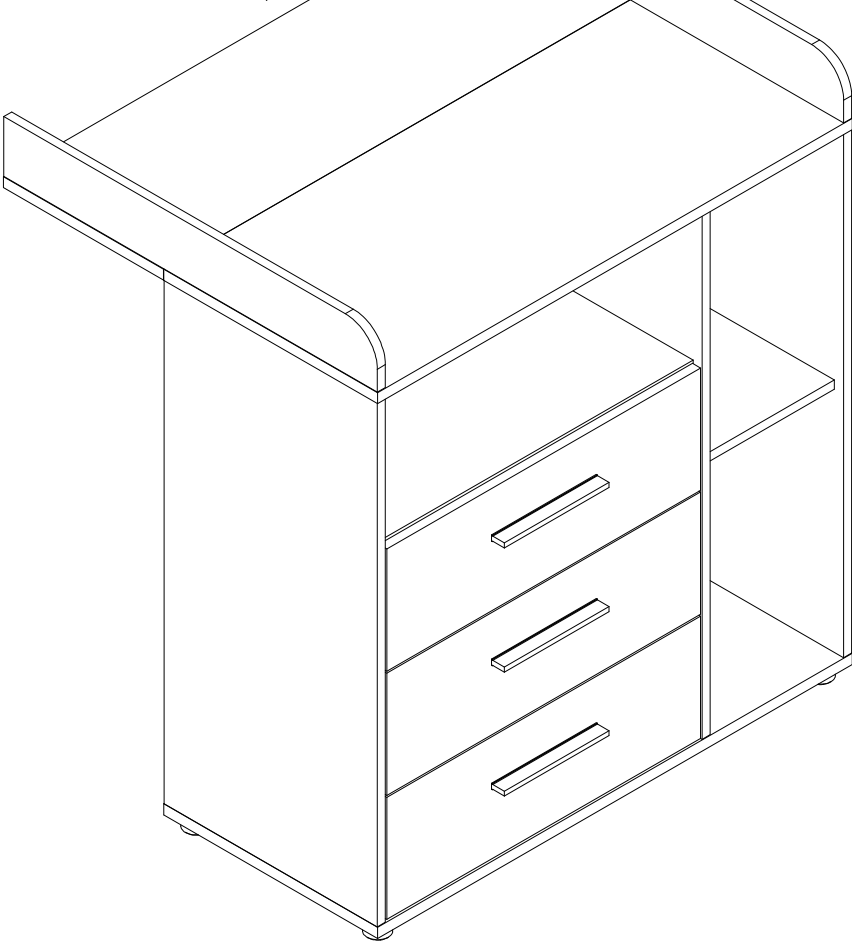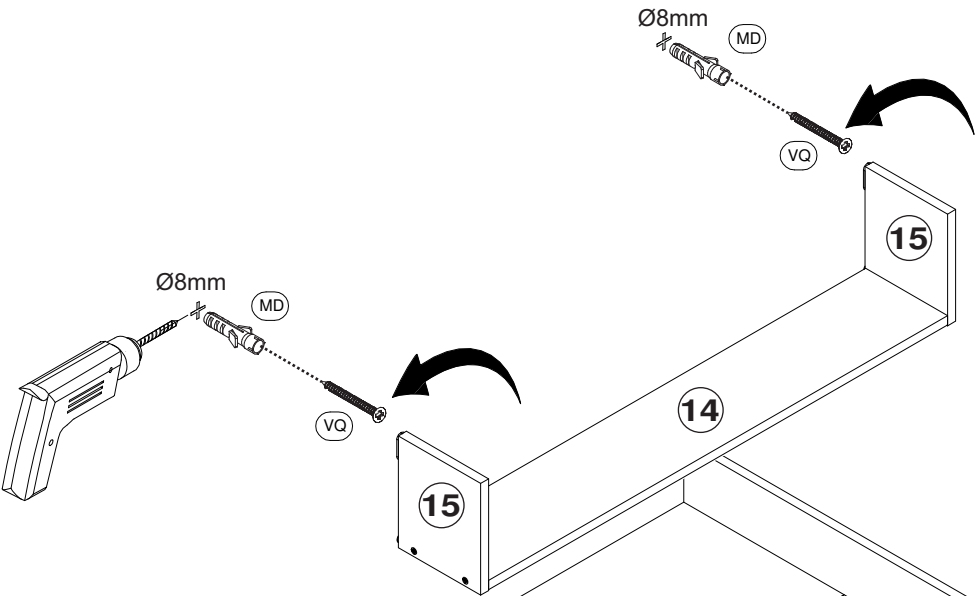


D: Montageanleitung
EN: Assembly instructions
FR: Notice de montage
SK: Montážny návod
CZ: Instrukce
P: Instruções
E: Instrucciones de montaje
RO: Instrucțiuni de montare
PL: Instrukcja
H: Összeszerelési Útmutató
GR: Οδηγίες συσσωμολογησης
HR: Uputa za montažu
BG: Инст рукция за мон таж

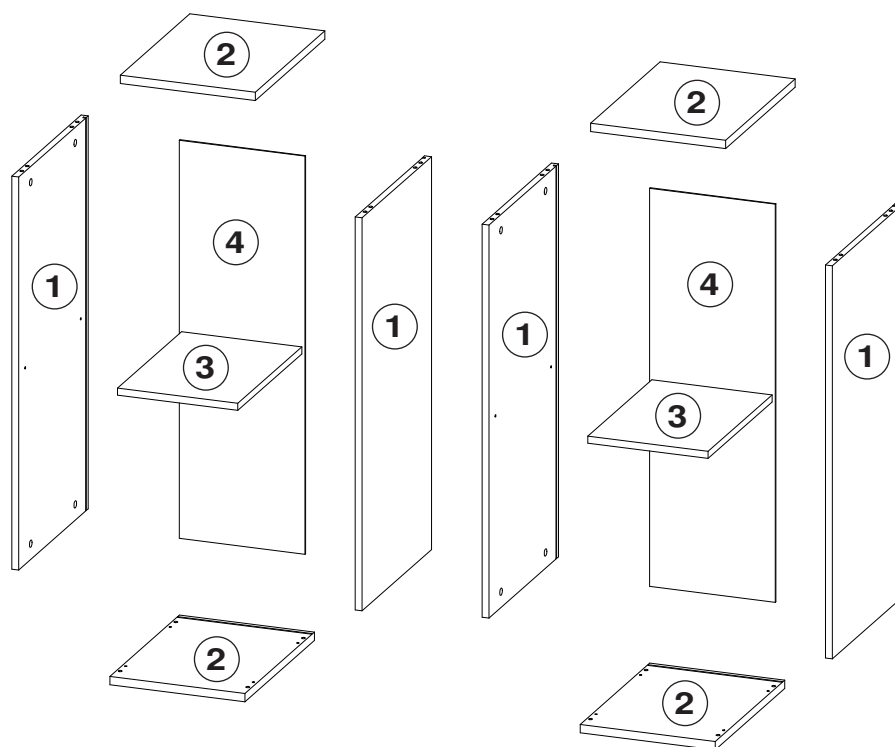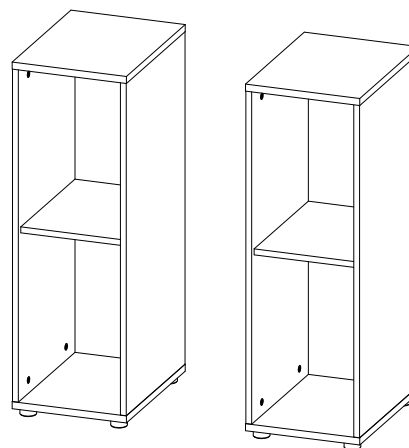

	
AA 16 Stück Excenter	BD 16 Stück Spannbolzen
	
DA 16 Stück Holzdübel 30mm	C 8 Stück Bodenträger
	
EA 16 Stück Abdeckkappe	H 8 Stück Rückwandkeil
	
FU 8 Stück Gleitfuss	VS 8 Stück Schraube 4,0x30

D: Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
EN: For the assembly, you need:
FR: Pour le montage, vous avez besoin de
SK: K montáži budete potrebovať:
CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
P: Para a montagem deste artigo necessita de:
E: Para el montaje necesita:
RO: Pentru montarea acestui model aveți nevoie de:
PL: Do montażu są potrzebne:
H: Az összeszereléshez javasoltan:
GR: Για Την συσσωμολογήση αυτου Του τυττου χρειαζοσαστε:
HR: Za montažu vam je potrebno:
BG: За монтажа са Ви необходими:

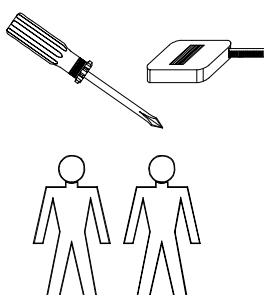

Regalset KIM



4x

4x





2x




2x

4

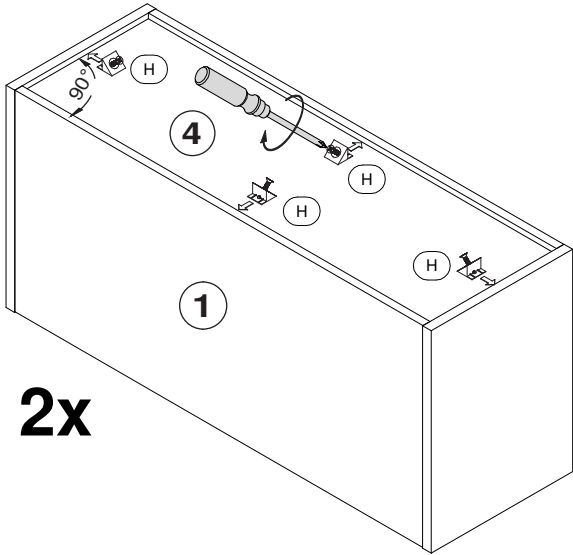


H 8 Stück
Rückwandkeil

5A

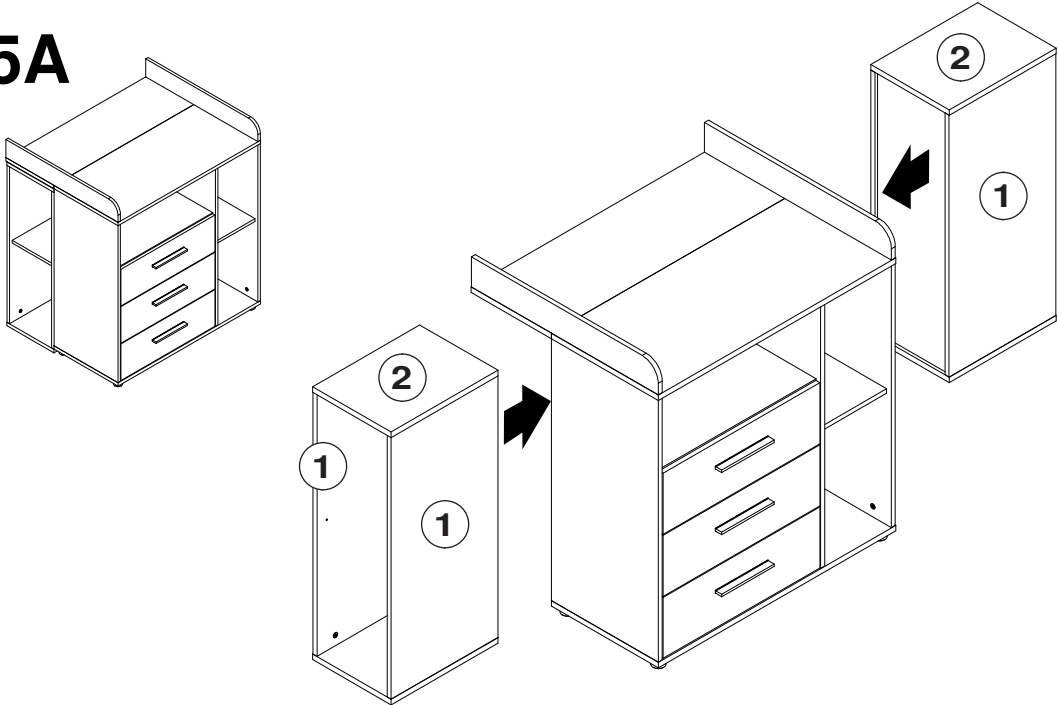

6A

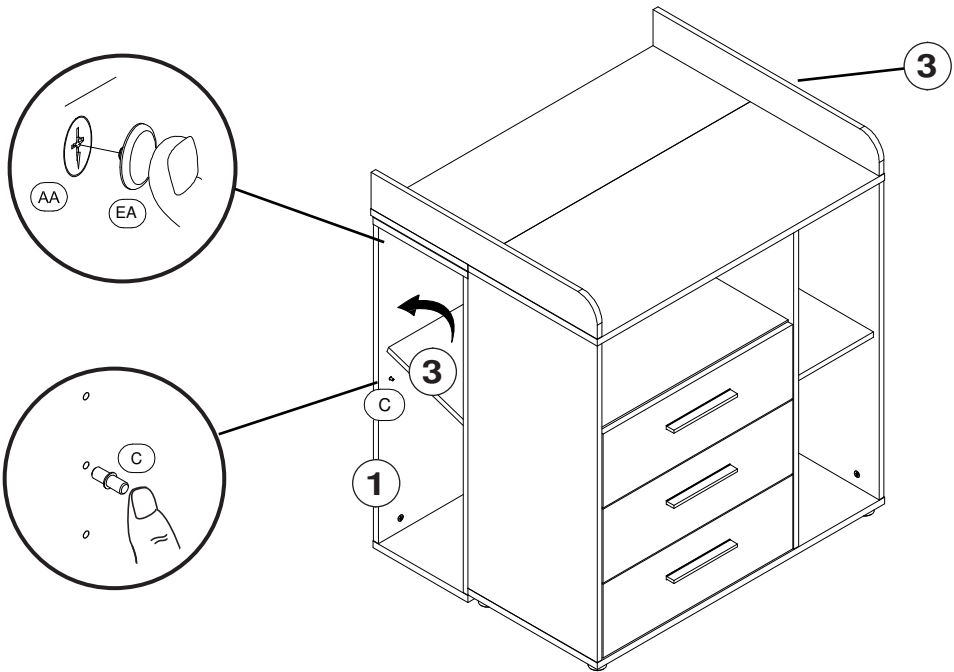

C 8 Stück
Bodenträger






EA 16 Stück
Abdeckkappe


D: Modellname / EN: Name of the item / FR: Nom de l'article / SK: ázov modelu
CZ: Název modelu / P: Nome do modelo / E: Modelo / RO: Den umire model / PL: Nazwa modeler
H: Modell név / GR: Ονομασία μον Τελου / HR: Naziv modela / BG: Име на модела

Regalset
KIM

5B

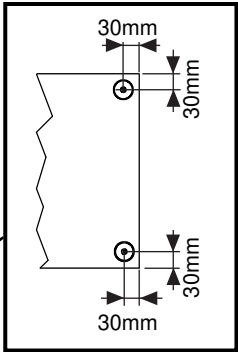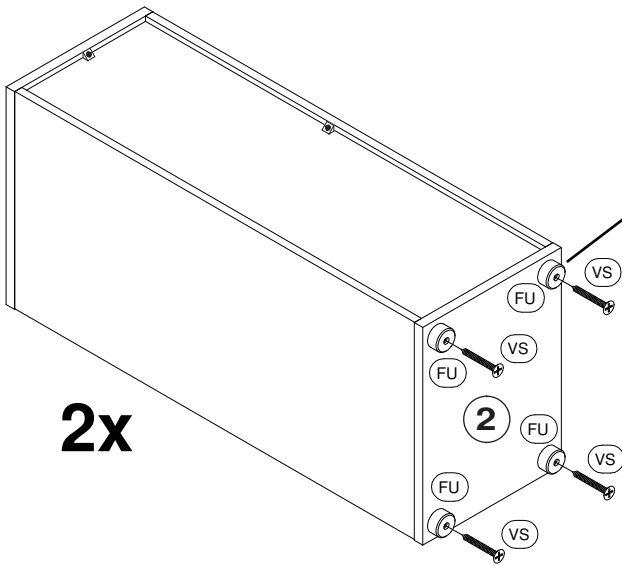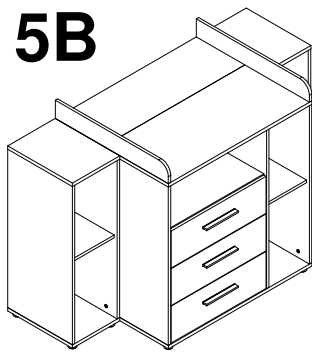


FU 8 Stück
Gleitfuss




VS 8 Stück
Schraube 4,0x30

6B

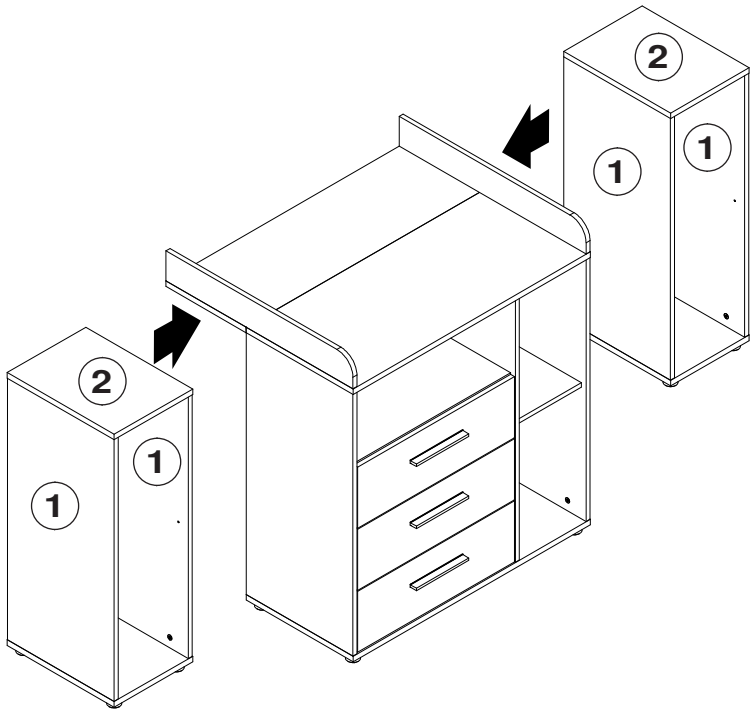

7B


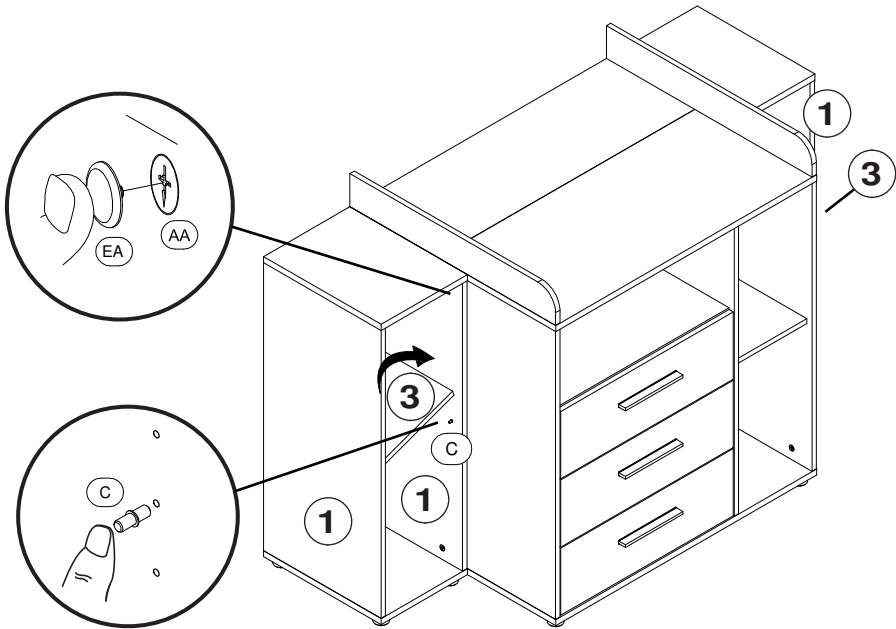







C 8 Stück
Bodenträger




EA 16 Stück
Abdeckkappe

D: Montageanleitung
EN: Assembly instructions
FR: Notice de montage
SK: Montážny návod
CZ: Instrukce
P: Instruções
E: Instrucciones de montaje
RO: Instrucțiuni de montare
PL: Instrukcja
H: Összeszerelési Útmutató
GR: Οδηγίες συσυναρμολογησης
HR: Uputa za montažu
BG: Инст рукция за мон таж

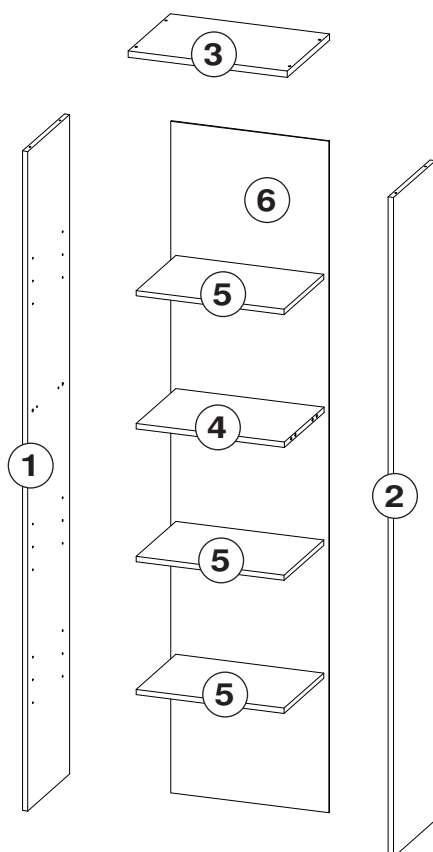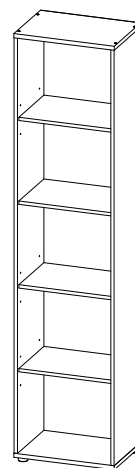


 AA 4 Stück Excenter	 BD 4 Stück Spannbolzen
 DA 4 Stück Holzdübel 30mm	 C 12 Stück Bodenträger
 D 8 Stück Confirmat	 ED 8 Stück Abdeckkappe
 FU 4 Stück Gleitfuss	 VS 4 Stück Schraube 4,0x30
 VT 3 Stück Schraube 3,0x20	 NG 25 Stück Nagel
 EA 4 Stück Abdeckkappe	 ZA 1 Stück Kippsicherung
 SA 2 Stück Schraube 3,5x15	


D: Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
EN: For the assembly, you need:
FR: Pour le montage, vous avez besoin de
SK: K montáži budete potrebovať:
CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
P: Para a montagem deste artigo necessita de:
E: Para el montaje necesita:
RO: Pentru montarea acestui model aveți nevoie de:
PL: Do montażu są potrzebne:
H: Az összeszereléshez javasoltan:
GR: Για Την συσυναρμολογηση αυτου Του τυττου χρειαζοσαστε:
HR: Za montažu Vam je potrebno:
BG: За монтажа са Ви необходими:

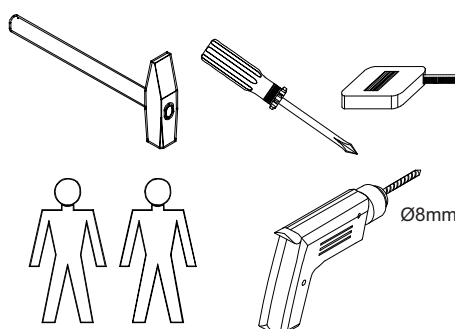



1

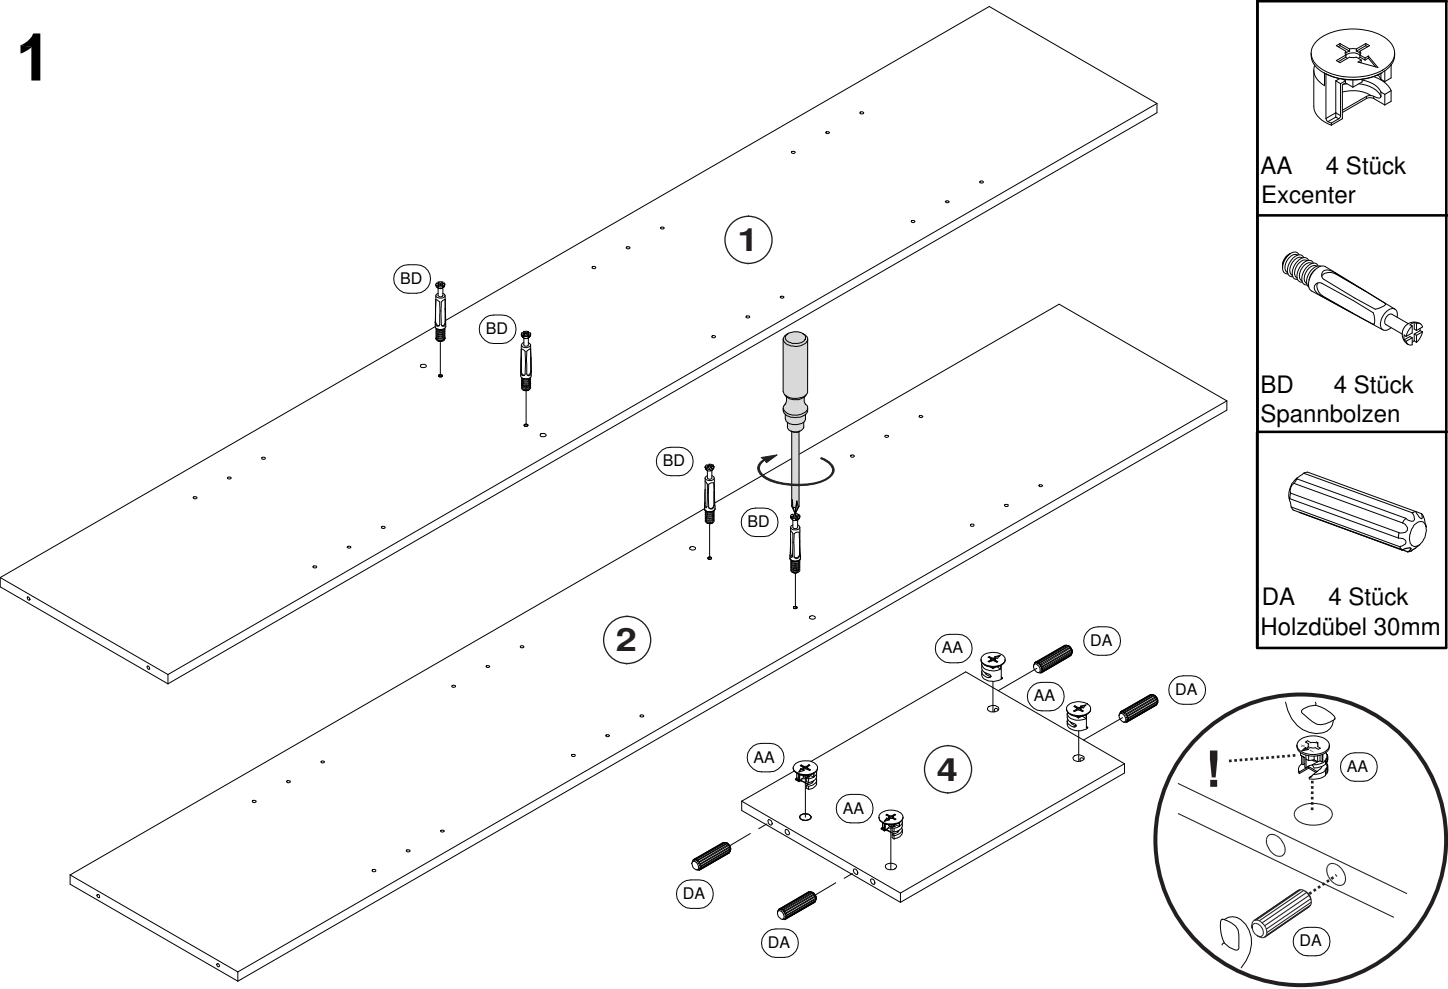


2

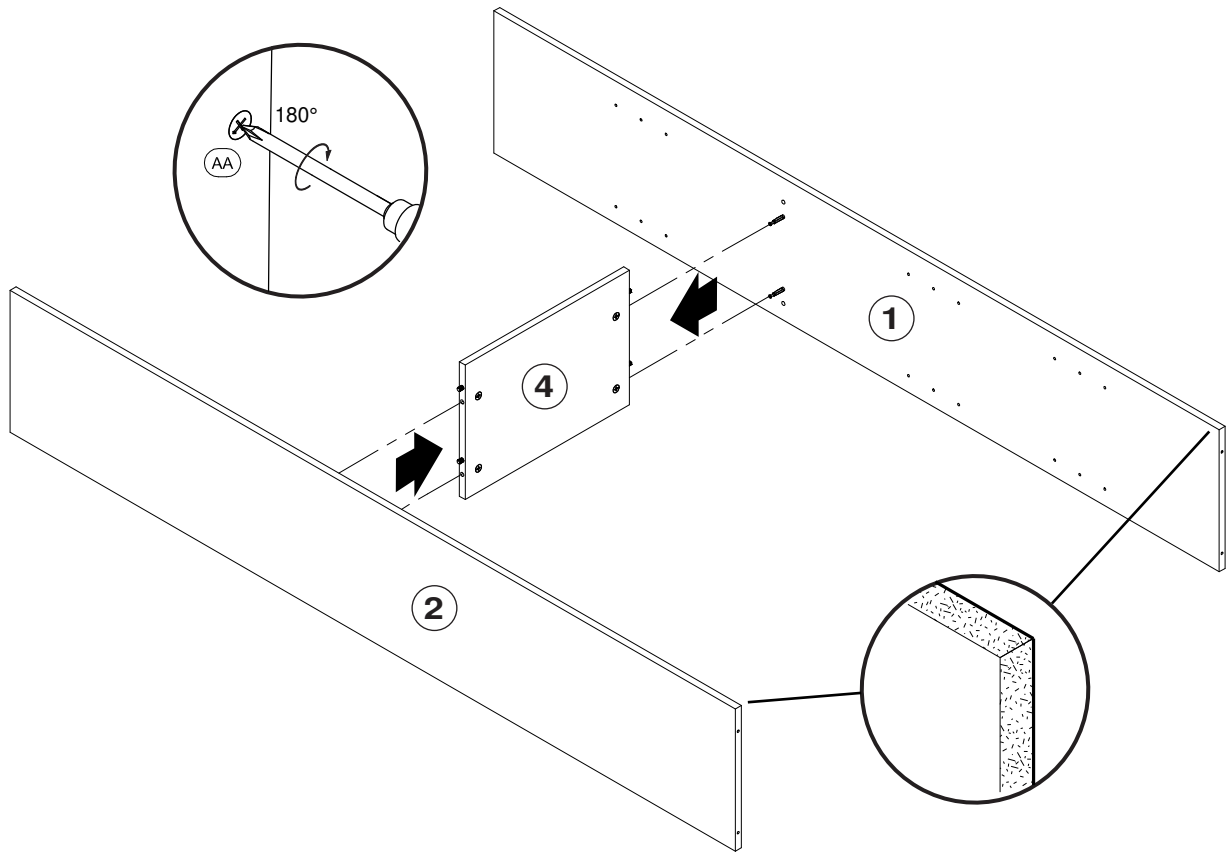

Bücherregal KIM

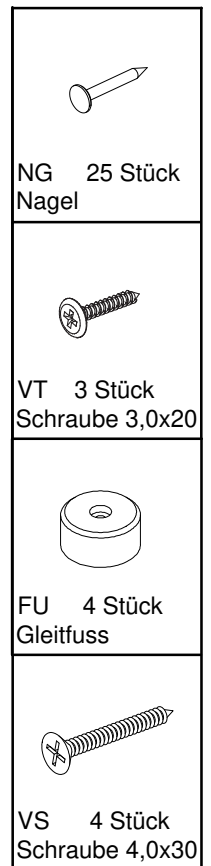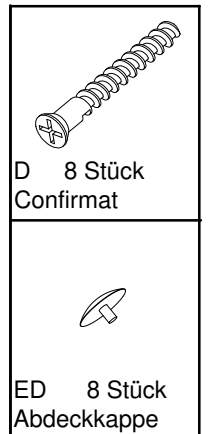

5


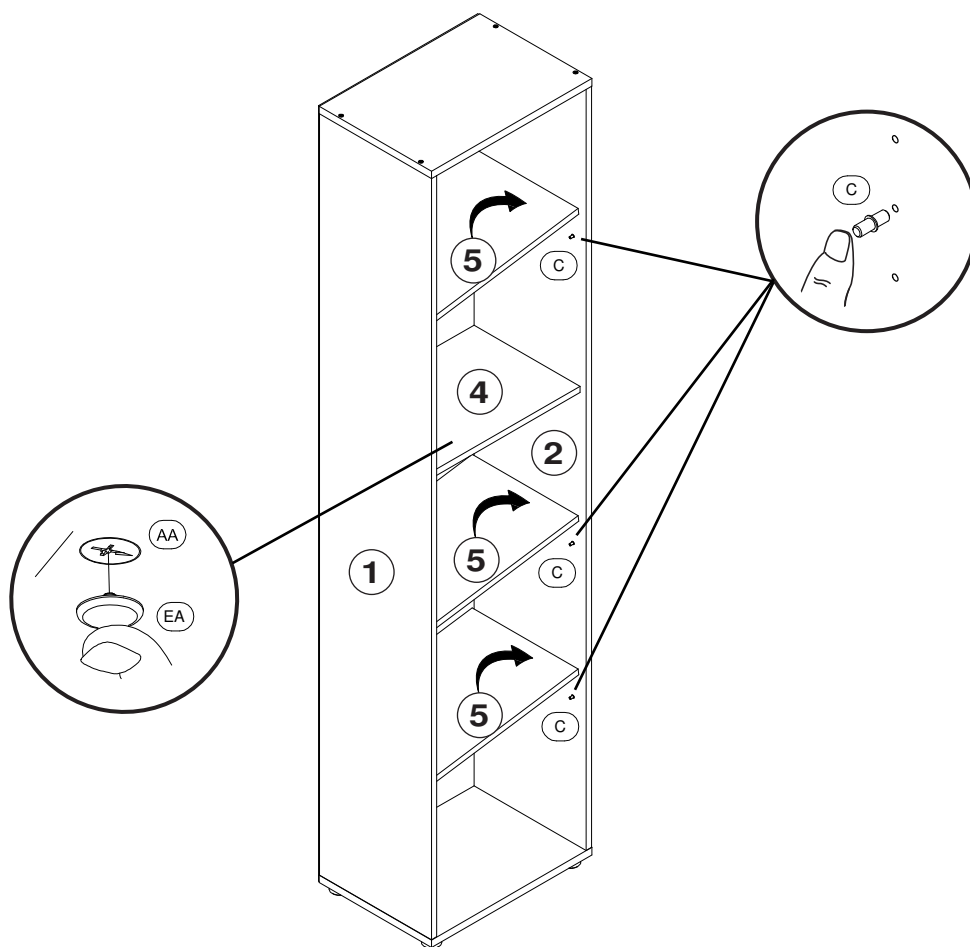


C 12 Stück
 Bodenträger



EA 4 Stück
 Abdeckkappe



6

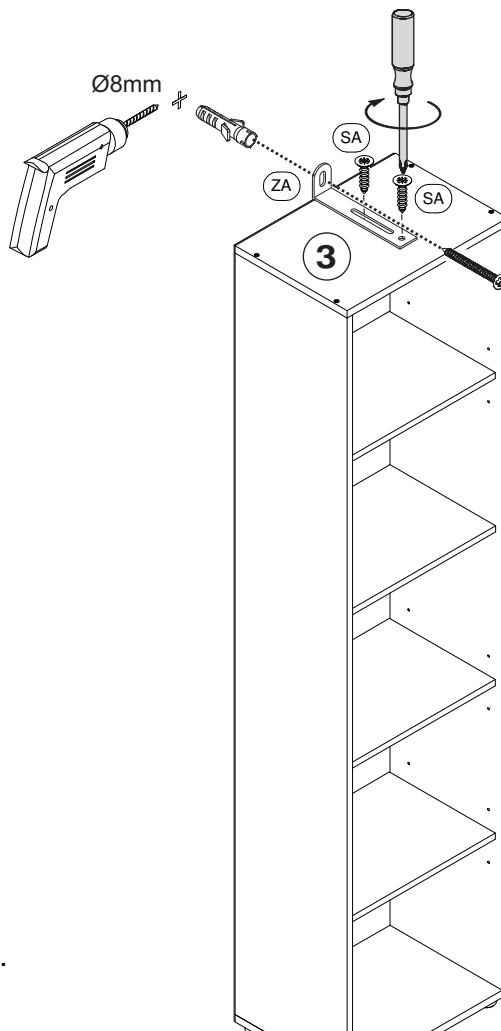

ZA 1 Stück
 Kippsicherung





SA 2 Stück
 Schraube 3,5x15

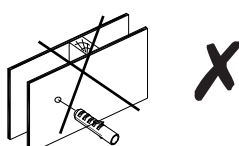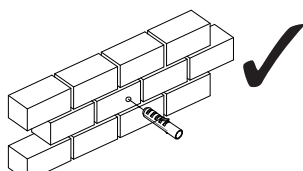

Achtung!
 Wandbefestigung
 zwingend erforderlich.

D: Montageanleitung
EN: Assembly instructions
FR: Notice de montage
SK: Montážny návod
CZ: Instrukce
P: Instruções
E: Instrucciones de montaje
RO: Instrucțiuni de montare
PL: Instrukcja
H: Összeszerelési Útmutató
GR: Οδηγίες συναρμολόγησης
HR: Uputa za montažu
BG: Инст рукция за мон таж

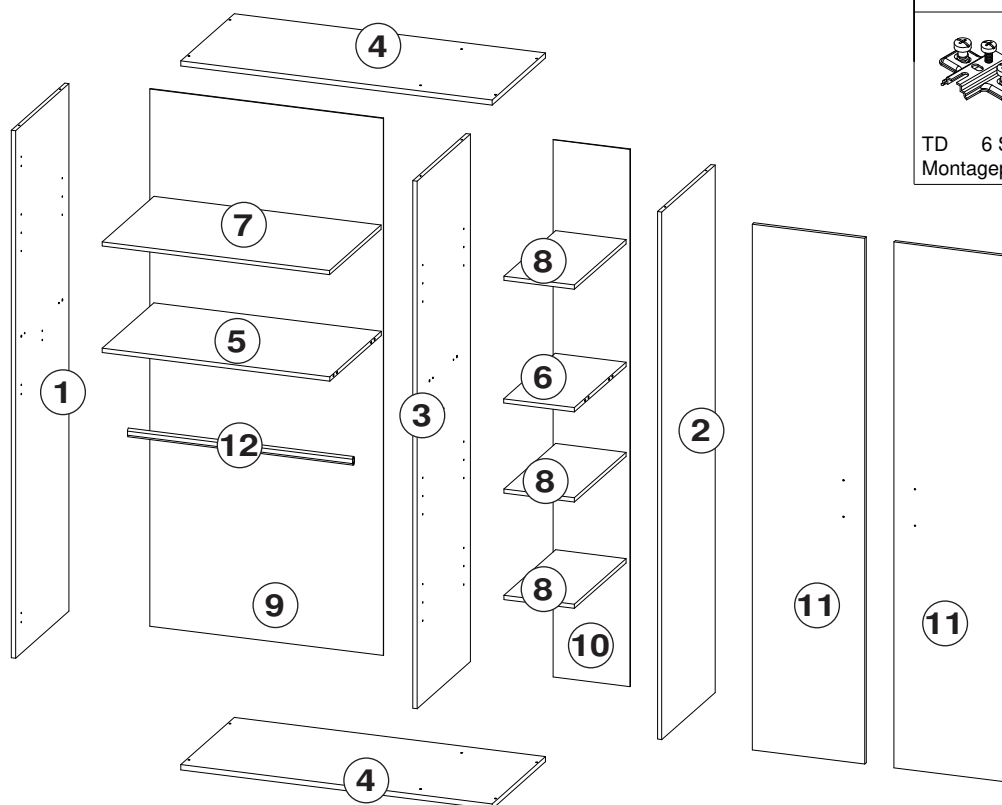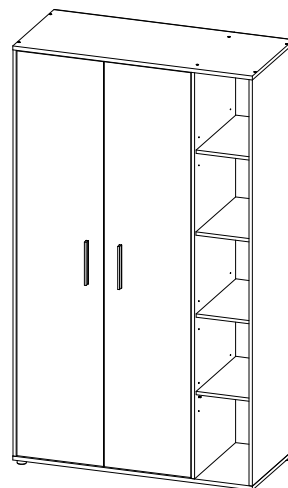

TF 6 Stück Scharnier	AA 8 Stück Excenter	BD 8 Stück Spannbolzen
TD 6 Stück Montageplatte	DA 8 Stück Holzdübel 30mm	C 16 Stück Bodenträger


D 12 Stück Confirmat	ED 12 Stück Abdeckkappe
FU 5 Stück Gleitfuss	VS 5 Stück Schraube 4,0x30
VT 8 Stück Schraube 3,0x20	NG 50 Stück Nagel

EA 8 Stück Abdeckkappe	SL 2 Stück Rohrlager



SA 18 Stück Schraube 3,5x15	VR 4 Stück Schraube 4,0x30

ZA 2 Stück Kippsicherung	GF 2 Stück Griff


D: Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
EN: For the assembly, you need:
FR: Pour le montage, vous avez besoin de
SK: K montáži budete potrebovať:
CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
P: Para a montagem deste artigo necessita de:
E: Para el montaje necesita:
RO: Pentru montarea acestui model aveți nevoie de:
PL: Do montażu są potrzebne:
H: Az összeszereléshez javasoltan:
GR: Για Την συναρμολόγηση αυτου Του τυττου χρειαζοσαστε:
HR: Za montažu vam je potrebno:
BG: За монтажа са Ви необходими:

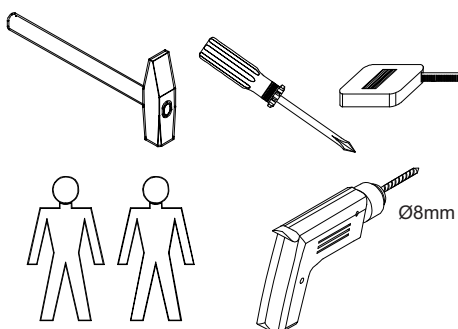


1

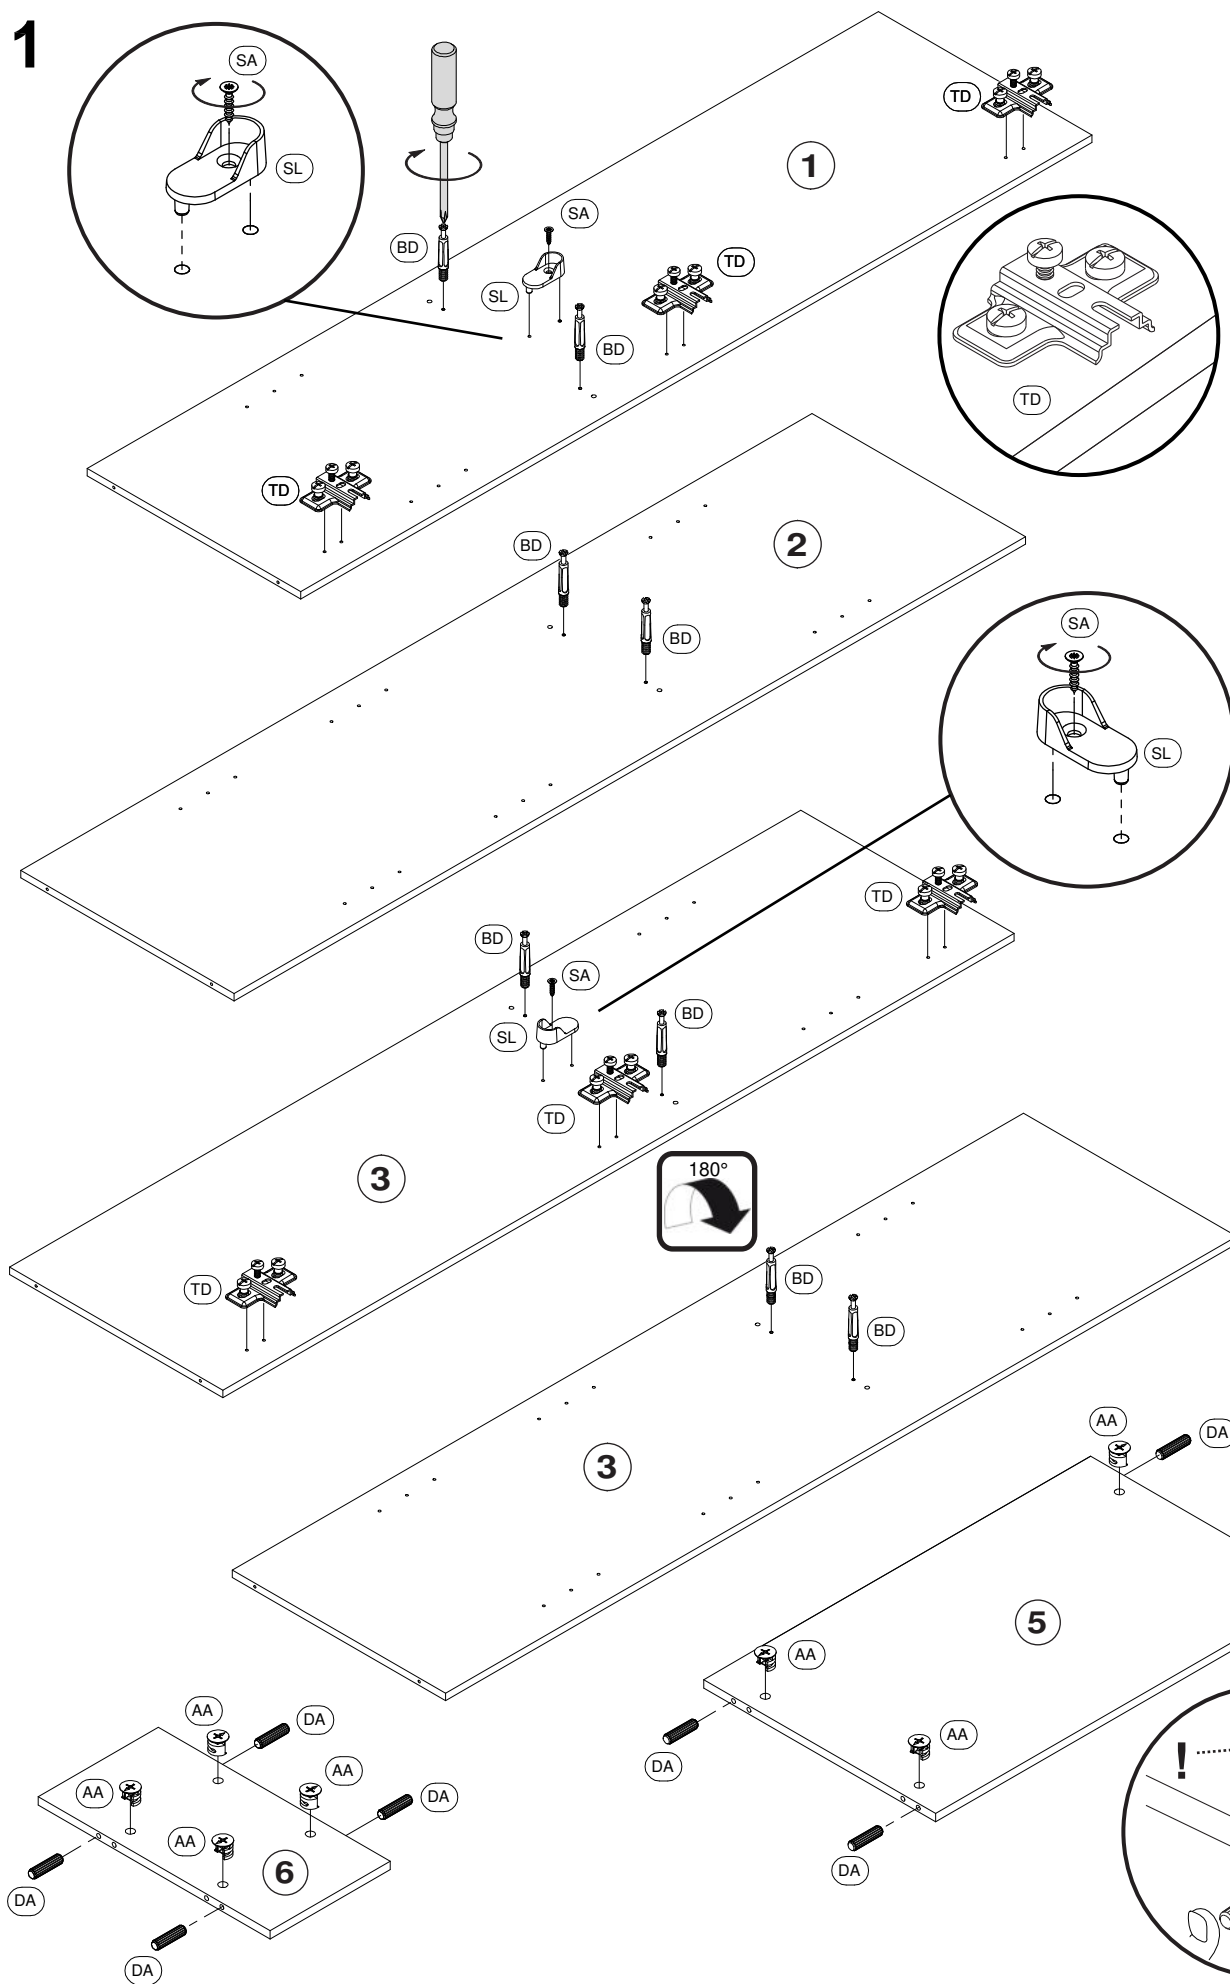

AA 8 Stück
Excenter



DA 8 Stück
Holzdübel 30mm




BD 8 Stück
Spannbolzen



SL 2 Stück
Rohrlager




SA 2 Stück
Schraube 3,5x15



TD 6 Stück
Montageplatte

2


2x

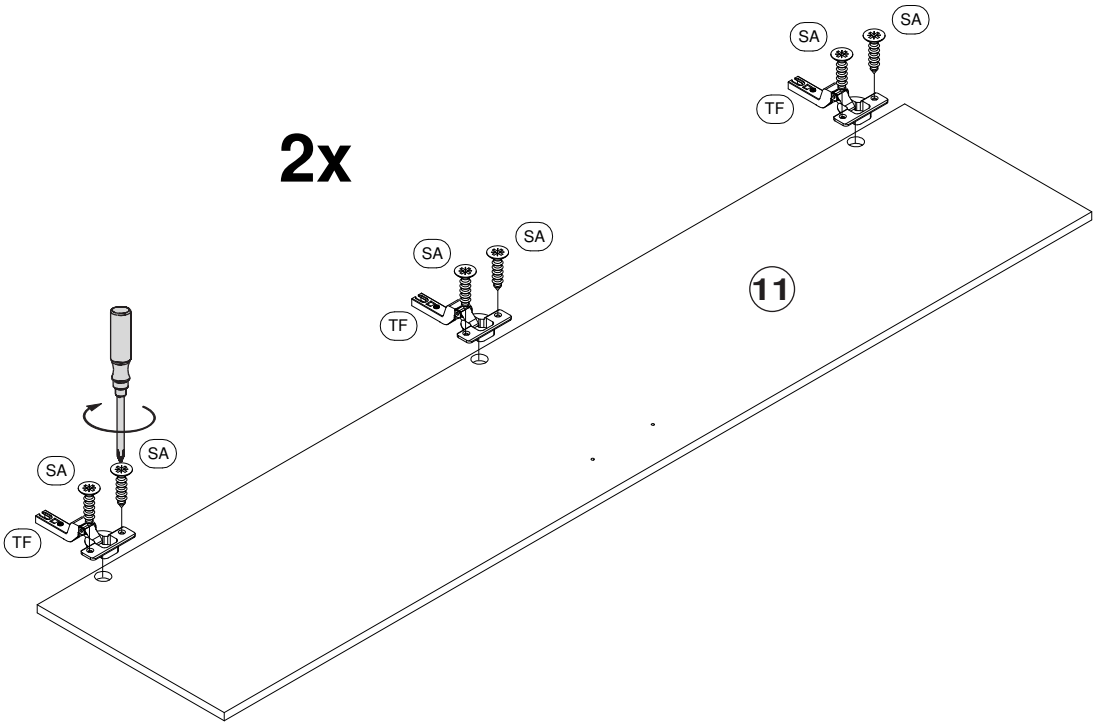


TF 6 Stück
Scharnier

SA 12 Stück
Schraube 3,5x15


3

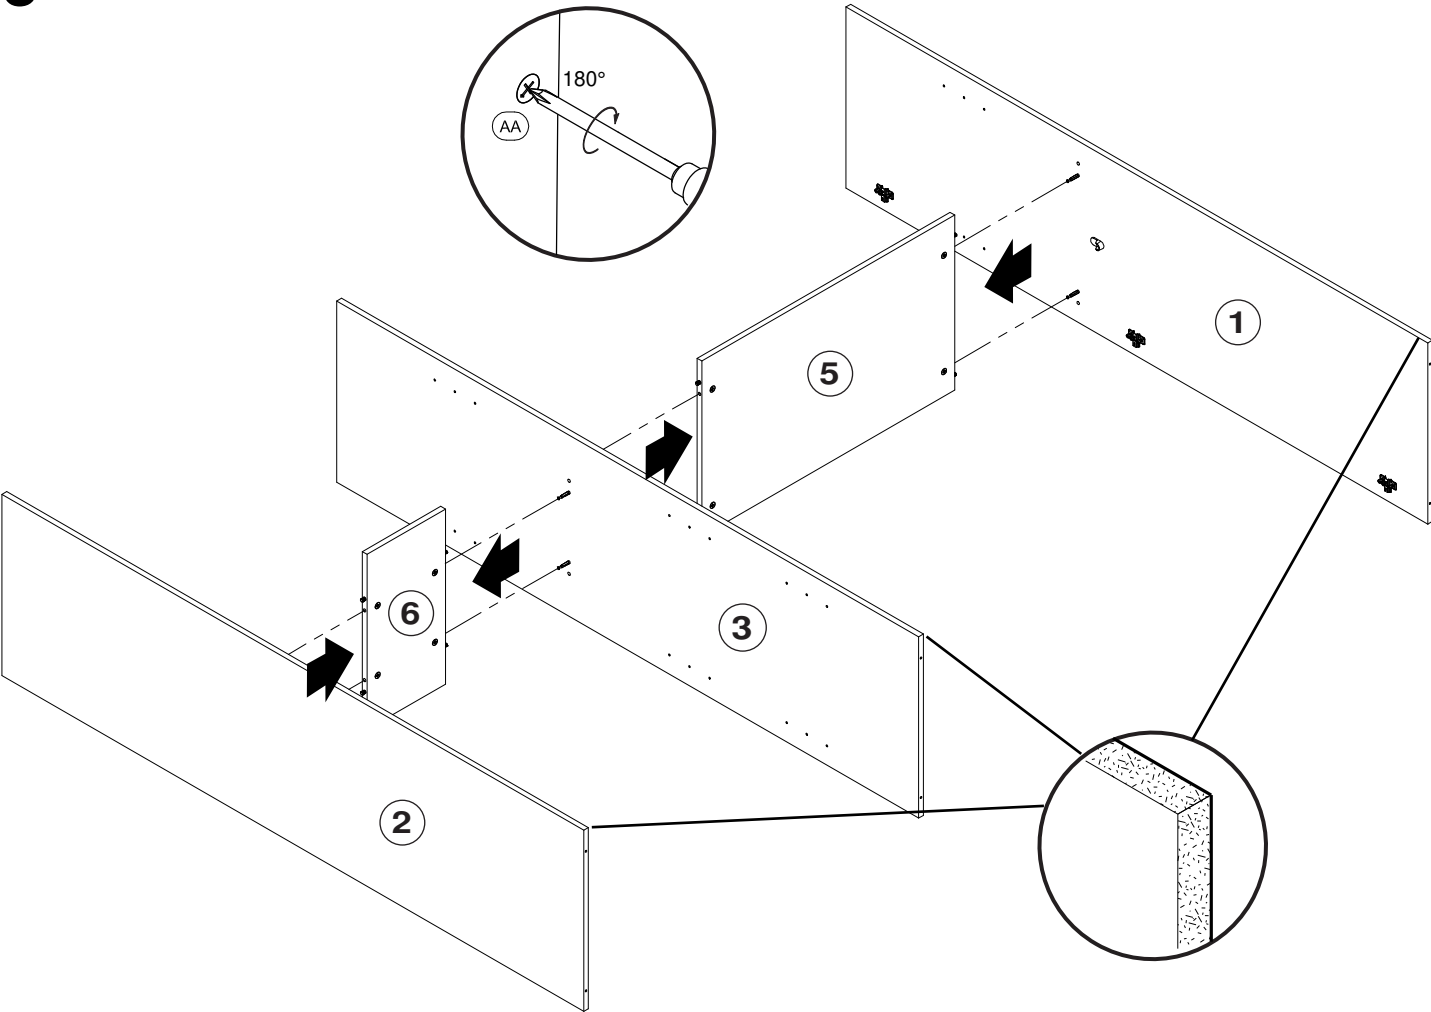


4

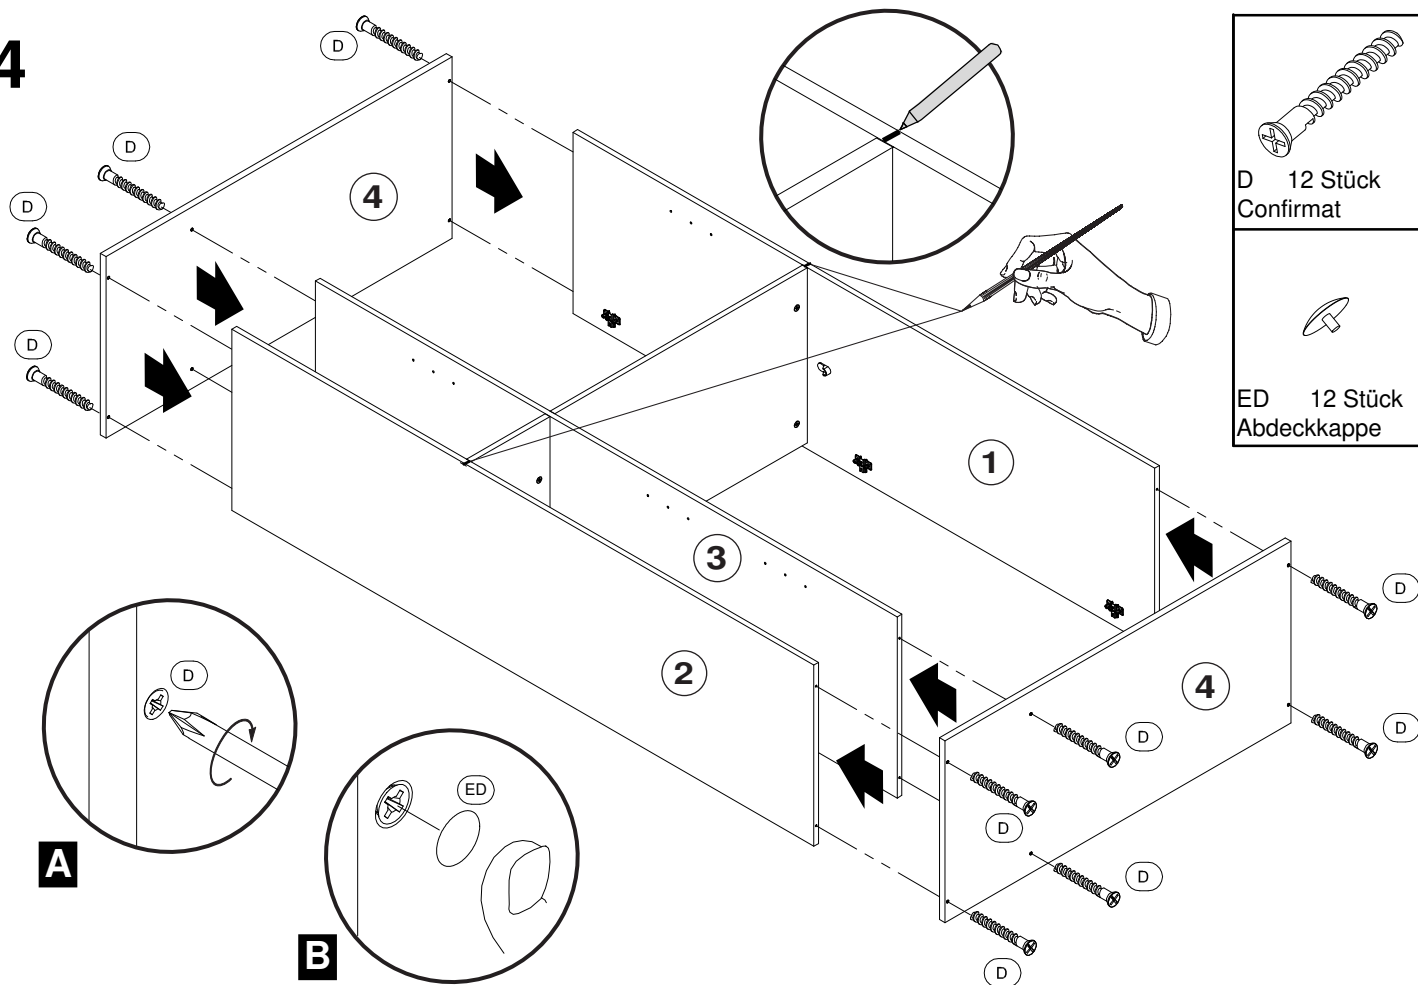

5

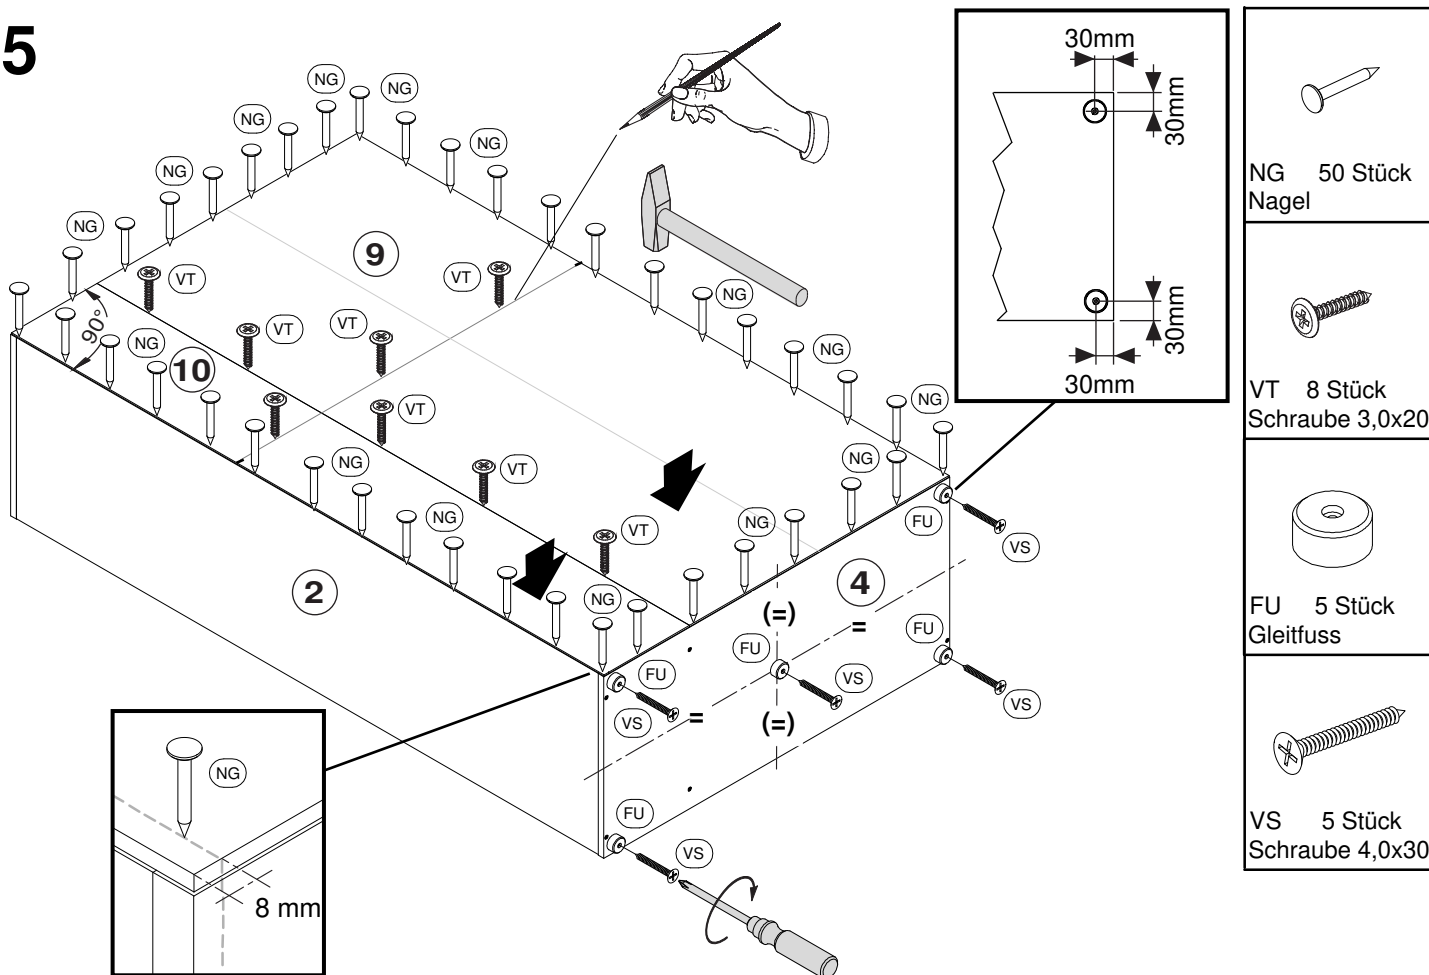

6

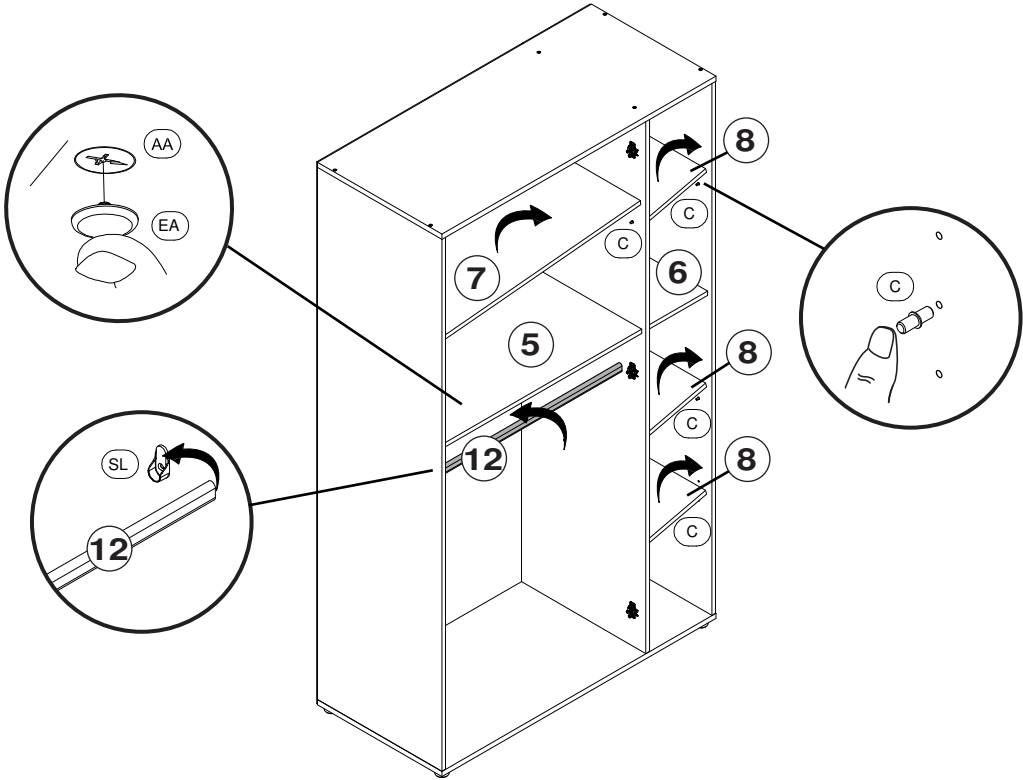


- 


C 16 Stück
Bodenträger
- 

EA 8 Stück
Abdeckkappe



7

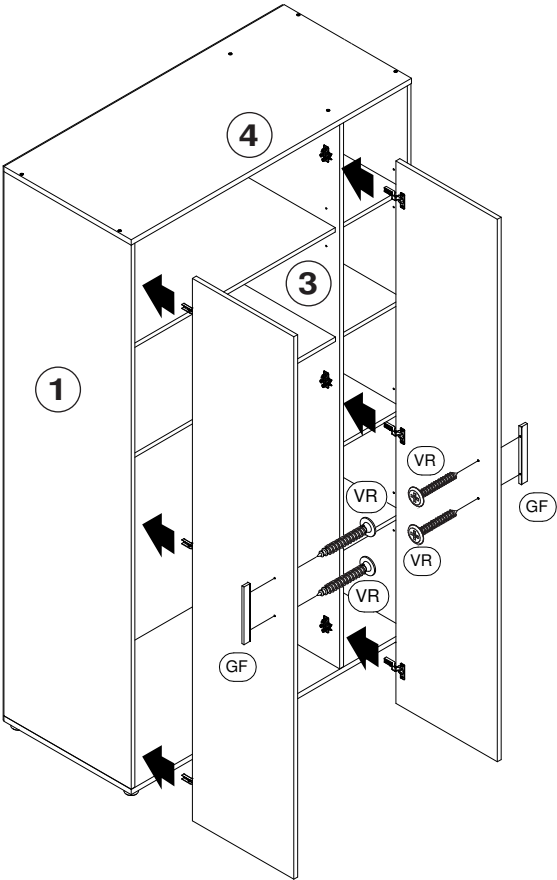

- 

VR 4 Stück
Schraube 4,0x30
- 

GF 2 Stück
Griff

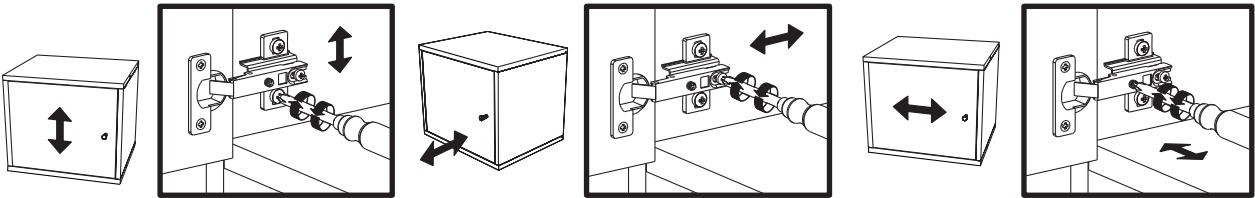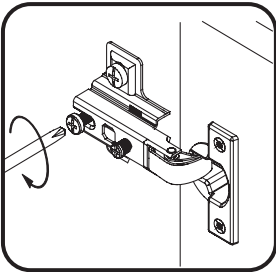


8



Achtung!



Wandbefestigung
zwingend erforderlich.





ZA 2 Stück
Kippsicherung



SA 4 Stück
Schraube 3,5x15

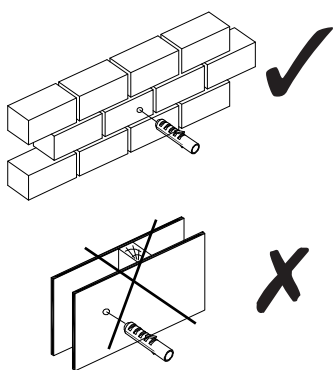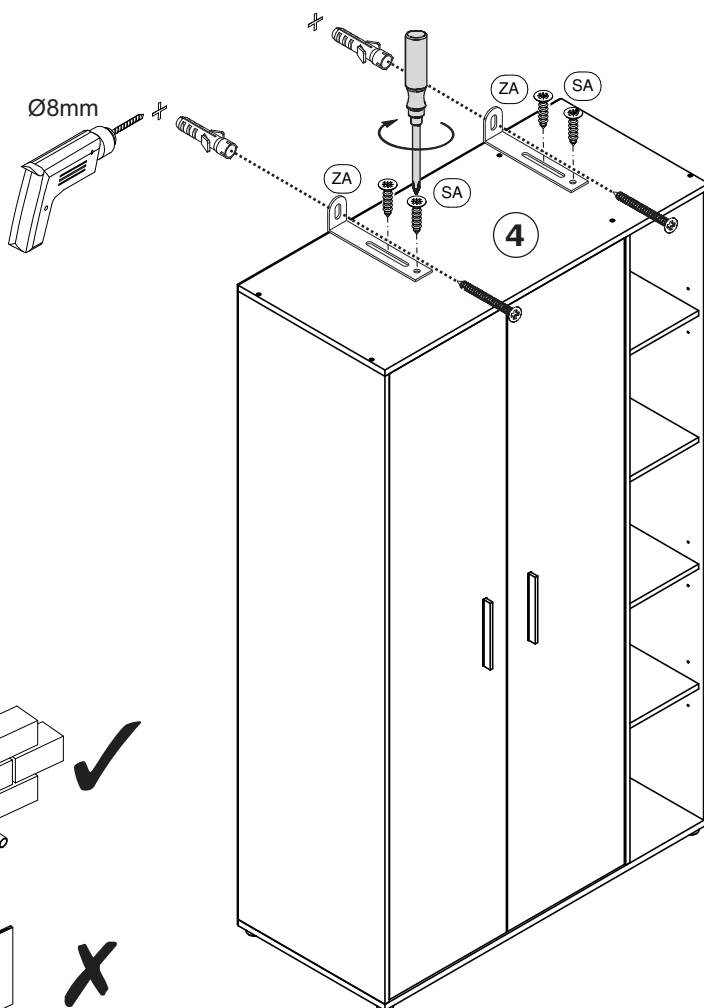


D: Montageanleitung
EN: Assembly instructions
FR: Notice de montage
SK: Montážny návod
CZ: Instrukce
P: Instruções
E: Instrucciones de montaje
RO: Instrucțiuni de montare
PL: Instrukcja
H: Összeszerelési Útmutató
GR: Οδηγίες συναρμολόγησης
HR: Uputa za montažu
BG: Инст рукция за мон таж

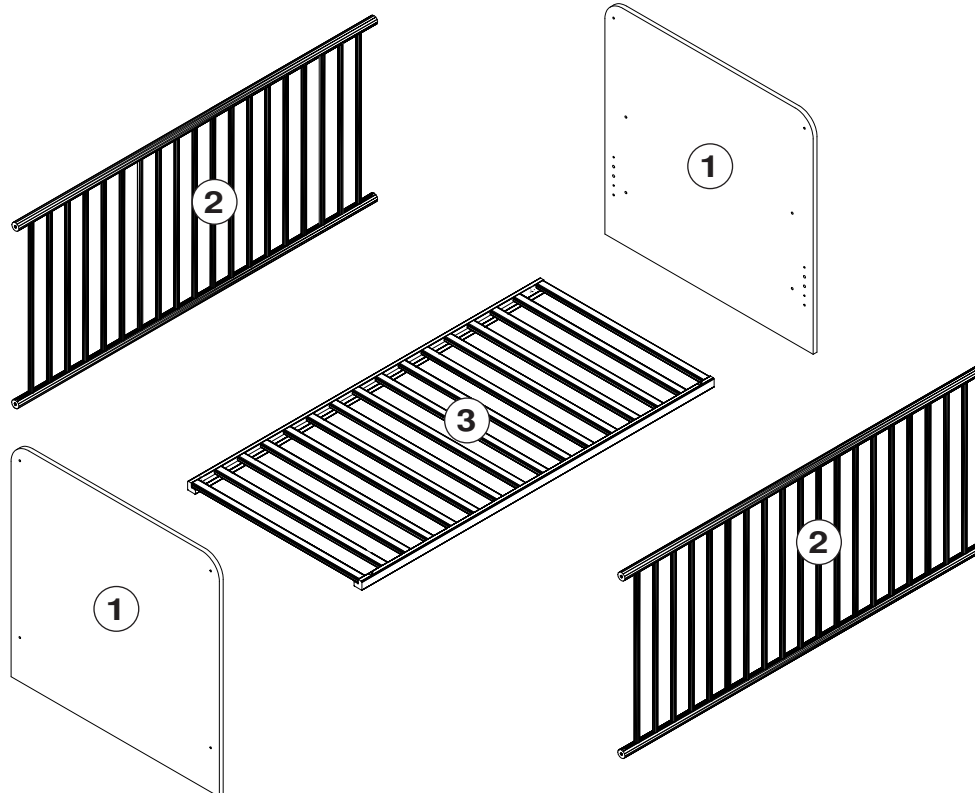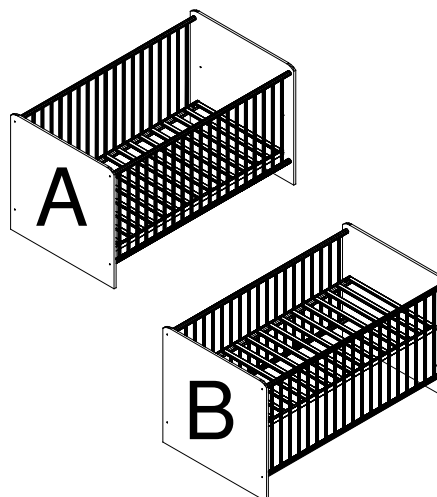

A 8 Stück
Schraube M6x70



B 8 Stück
Buchse





C 4 Stück
Winkel





D 4 Stück
Schraube M4x12

D: Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
EN: For the assembly, you need:
FR: Pour le montage, vous avez besoin de
SK: K montáži budete potrebovať:
CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
P: Para a montagem deste artigo necessita de:
E: Para el montaje necesita:
RO: Pentru montarea acestui model aveți nevoie de:
PL: Do montażu są potrzebne:
H: Az összeszereléshez javasoltan:
GR: Για Την συναρμολόγηση αυτού Του TuTTou χρειαζοσασΤε:
HR: Za montažu Vam je potrebno:
BG: За монтажа са Ви необходими:

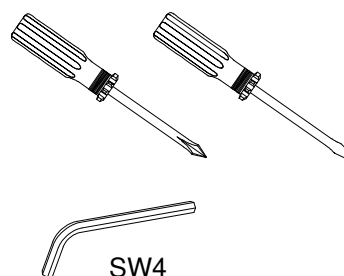
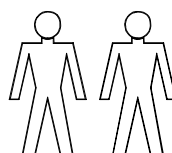


1

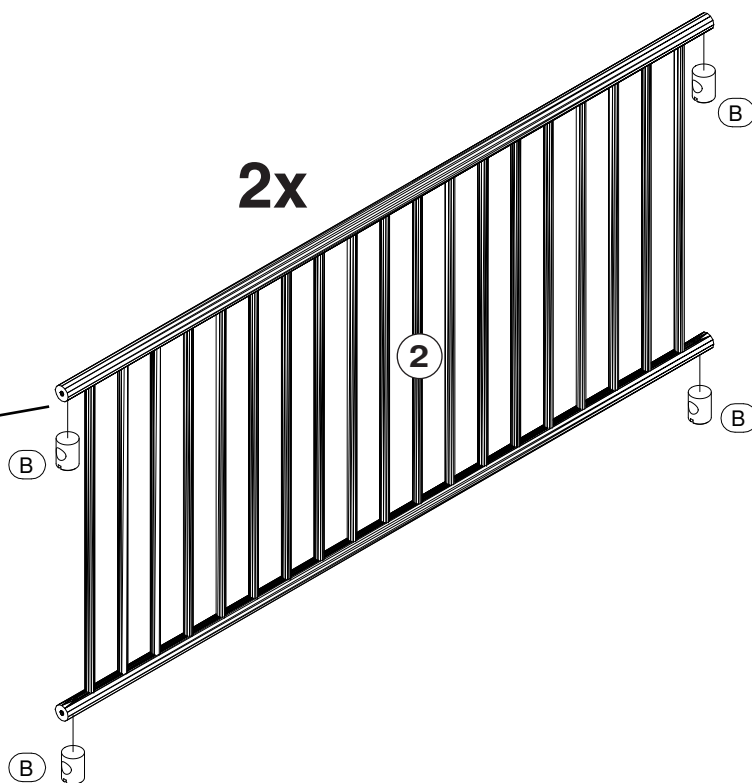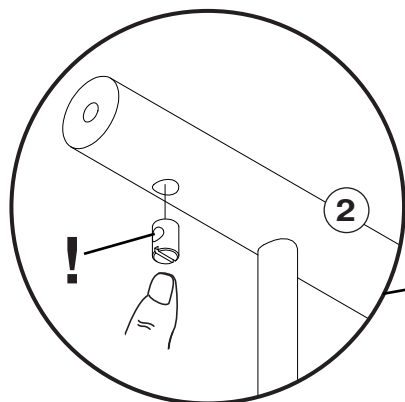

B 8 Stück
Buchse

2

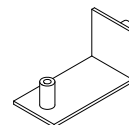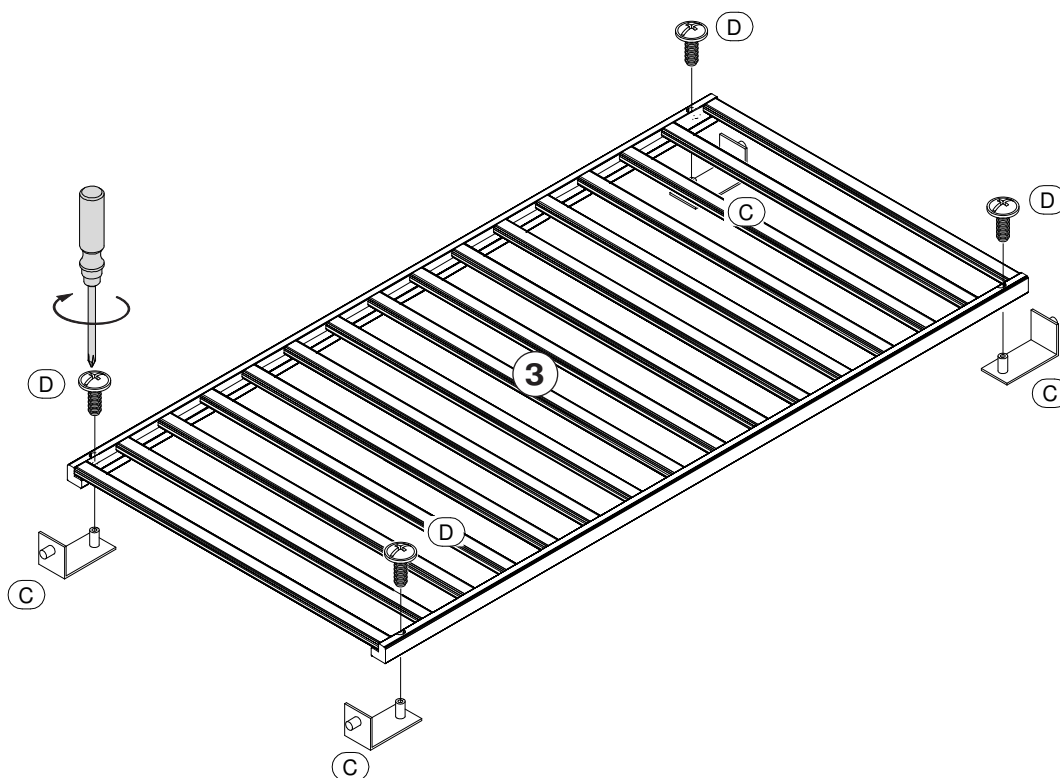


C 4 Stück
Winkel





D 4 Stück
Schraube M4x12




3A

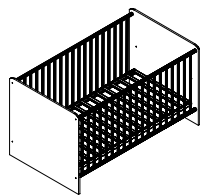



A

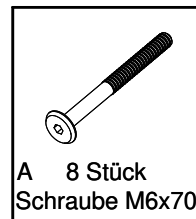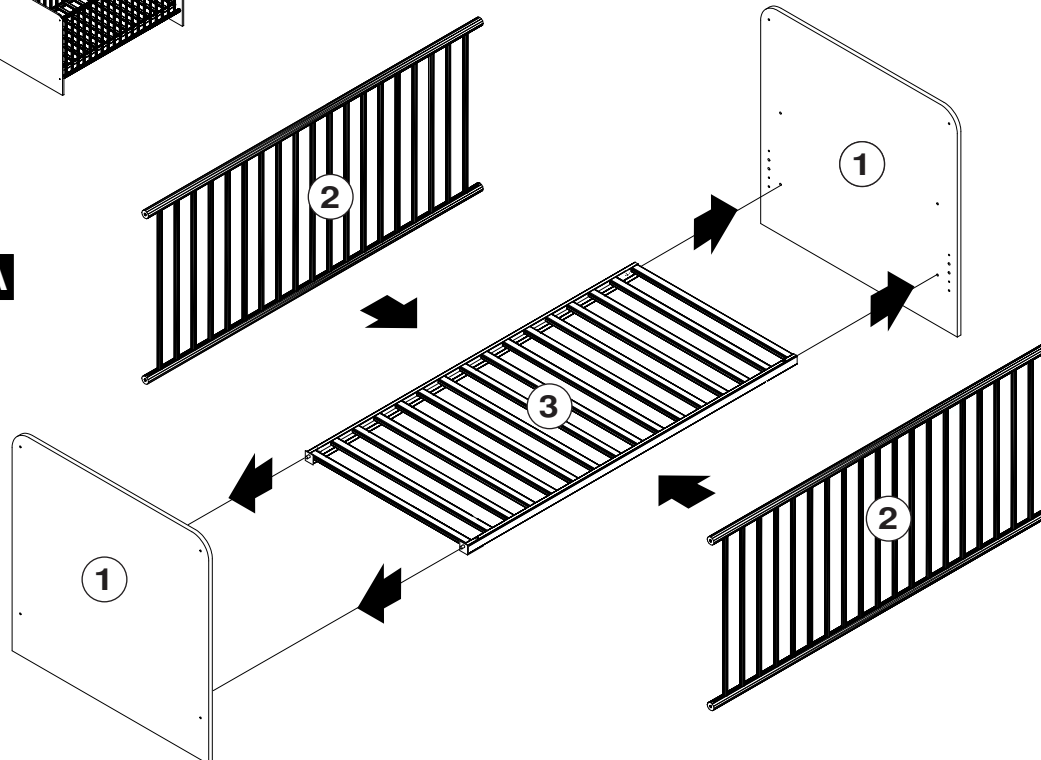

B

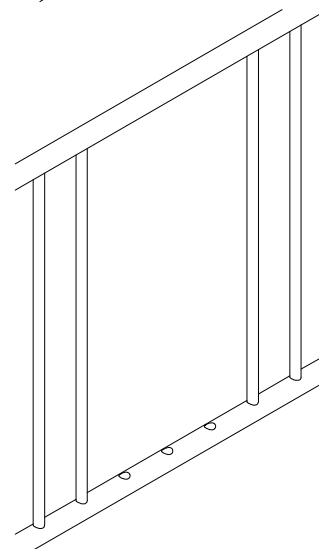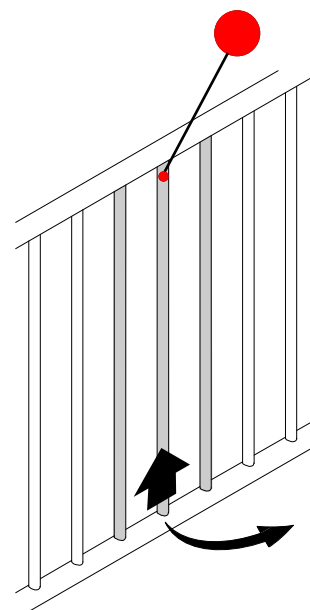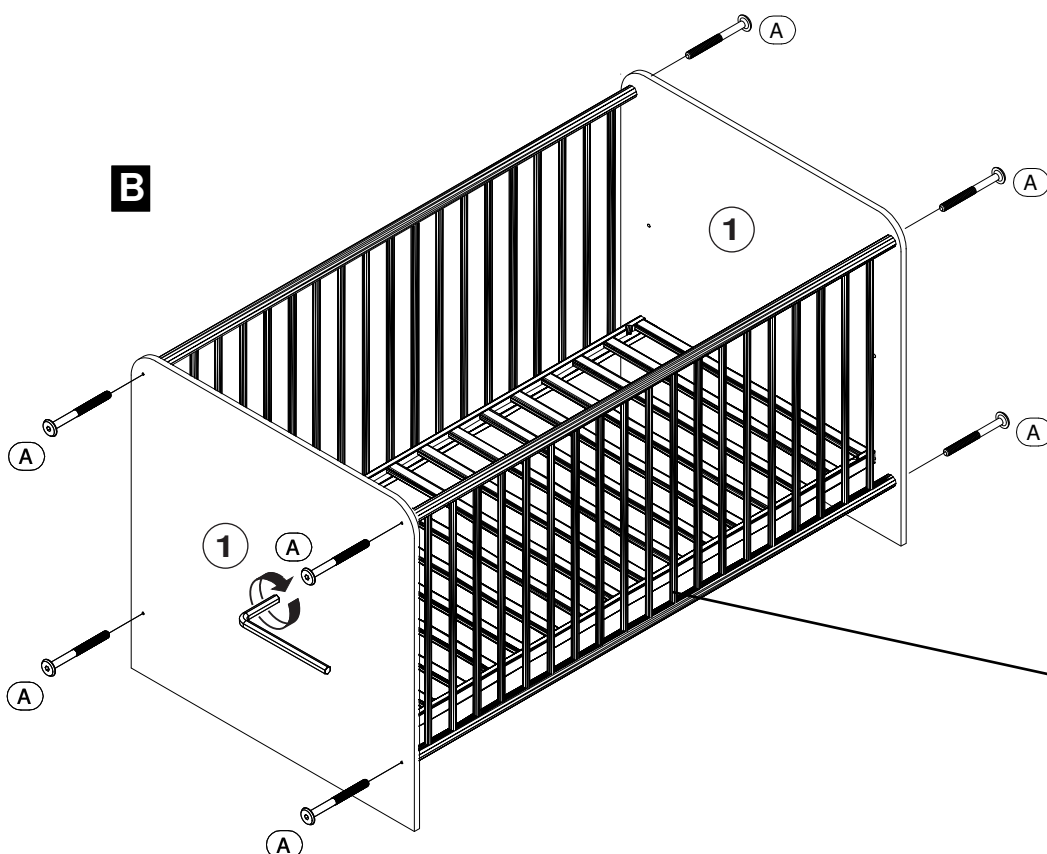


3B

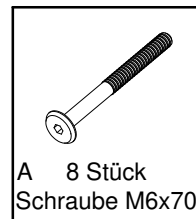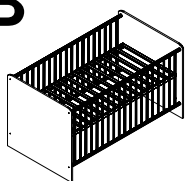

A 8 Stück
Schraube M6x70

A

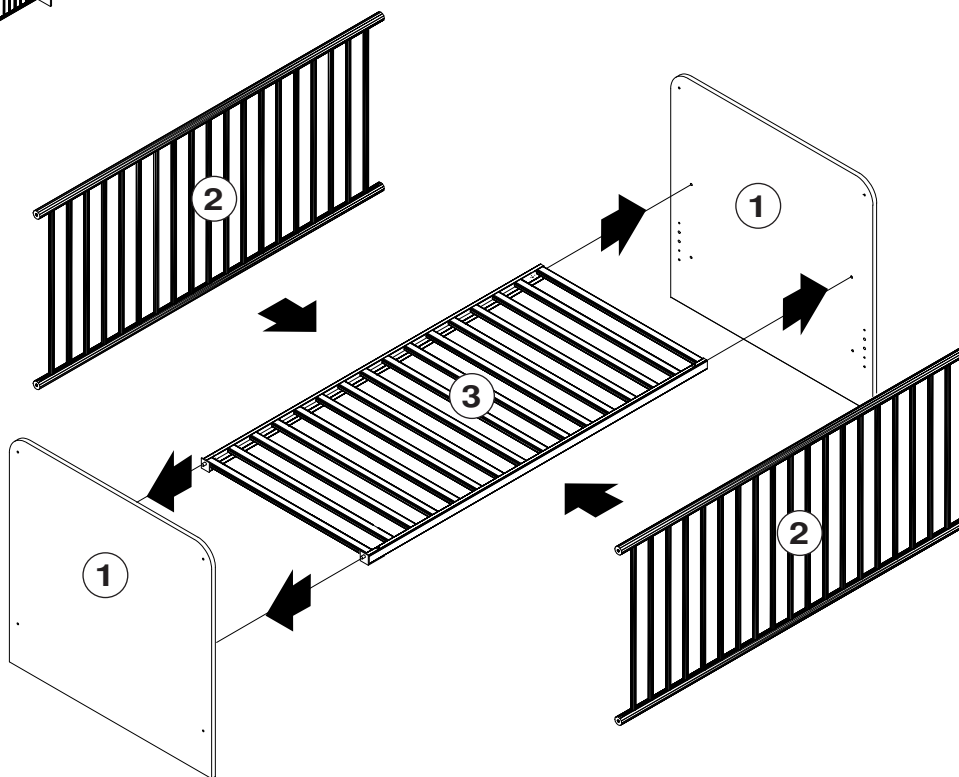

B

