



(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instructions

(FR) Notice de montage

(TR) Montaj talimatı

(IT) Istruzioni di
montaggio

(NL) Handleiding voor
de montage

(RU) Инструкция
по монтажу


(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(RO) Instrucțiuni
de montaj

(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž








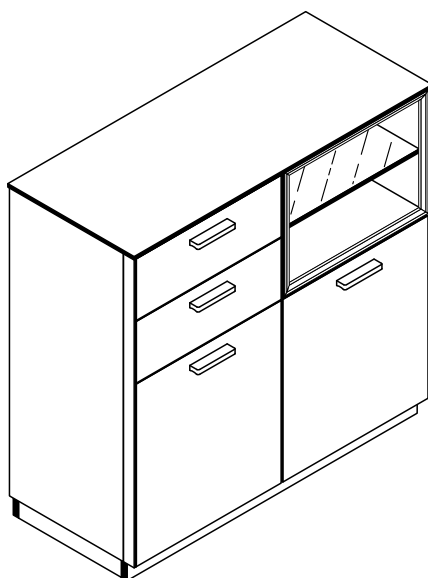


0767-KO_22

Kommode

REPC-Nr.:





Service • Assistenza • Dienstverlening • Servis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

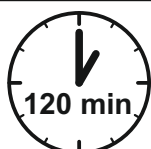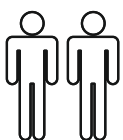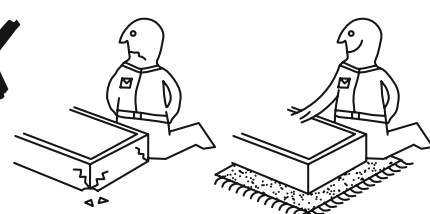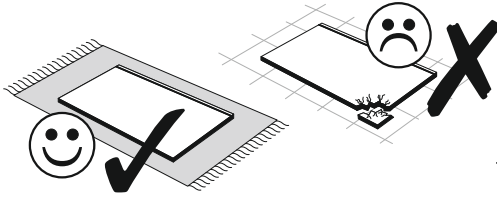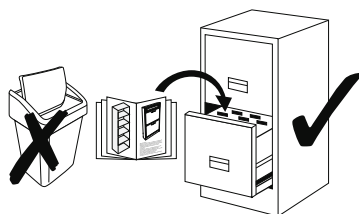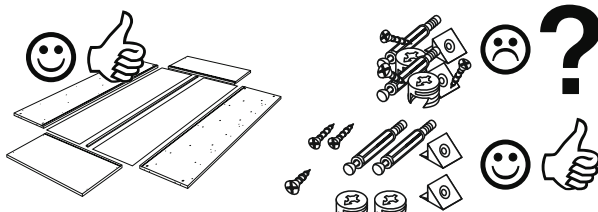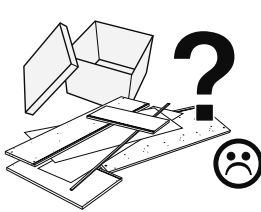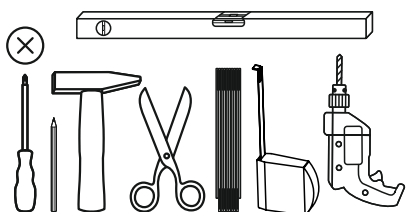


Colli 1/2 : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (13) (14) (15) (16)

Colli 2/2 : (7) (8) (11) (12) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) Beutel 1/3, 2/3, 3/3

Beutel 1/3

1-10 2x	 6,3x50	1-30 54x	 3x16	1-70 4x	 3x30	1-80 32x	 3,5x13	1-90 4x	 3,5x20	1-130 5x	 4x27
1-190 8x	 M4x20	1-200 8x	 6,3x13	1-329 8x	 M4x22	1-349 8x	 M4	2-08 8x	 h=10mm	2-10 46x	 h=12mm
2-20 54x		2-103 8x	 8x30	2-160 8x							




Beutel 2/3

3-07 2x		3-11 4x		3-42 4x	 8er	8-50 6x		8-80 1x	
------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---


Beutel 3/3






5-01 4x		5-110 4x		5-130 1x	 LEIM	5-185 4x		6-440 4x	
------------	---	-------------	---	-------------	--	-------------	---	-------------	---
















Colli 1/2




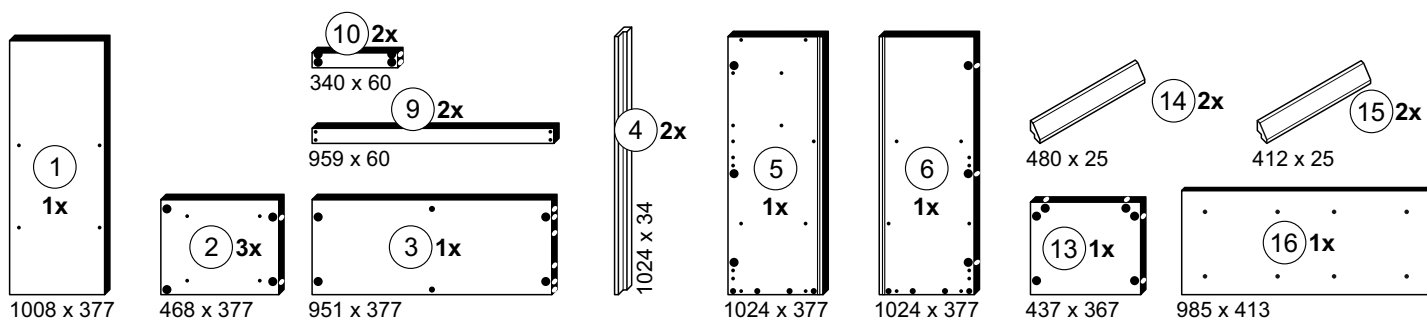








Colli 2/2



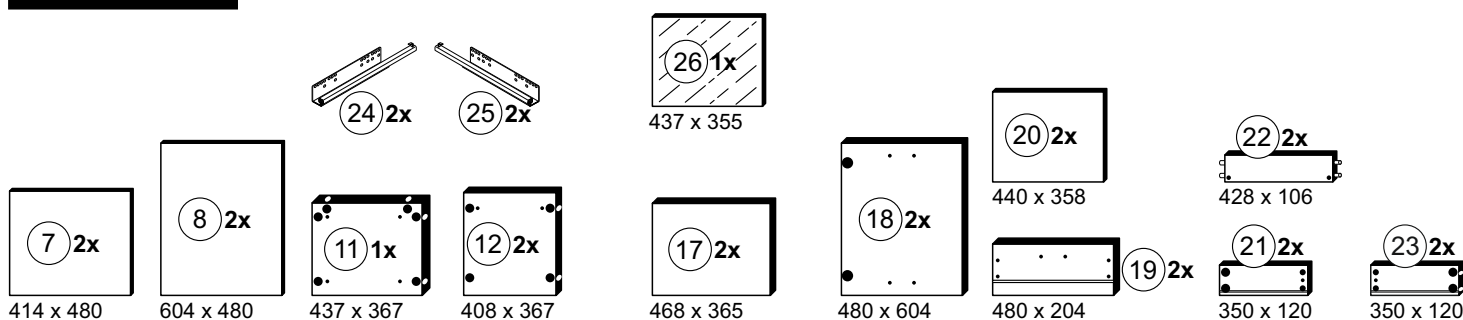


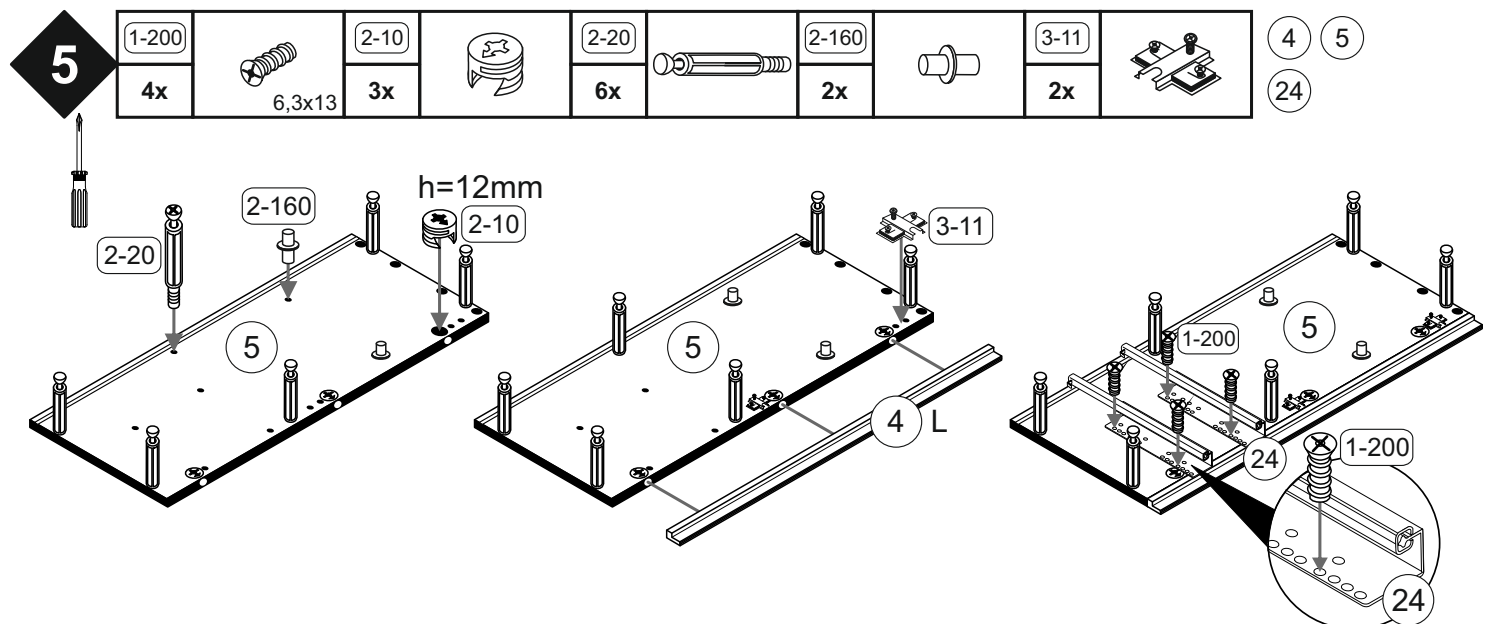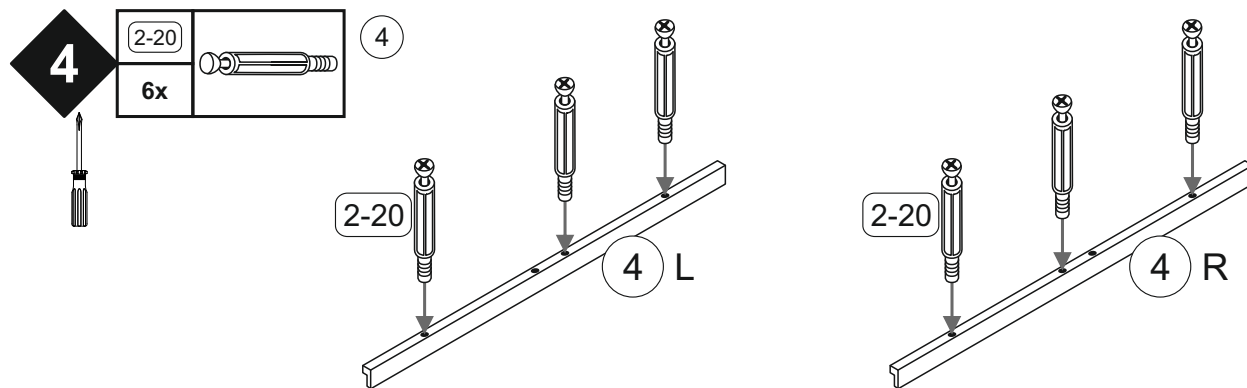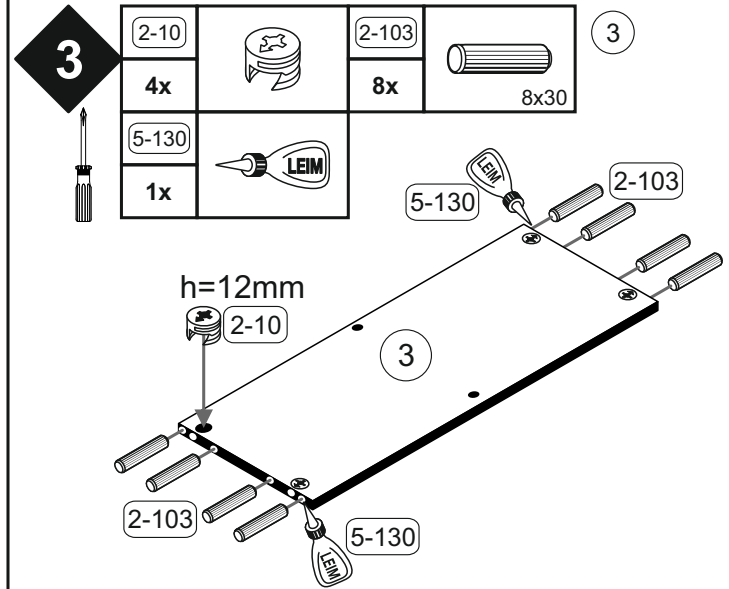
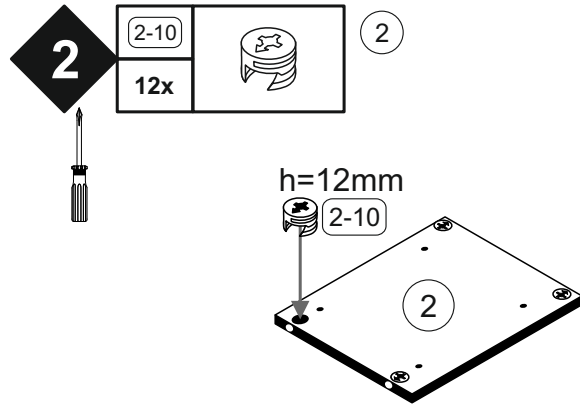
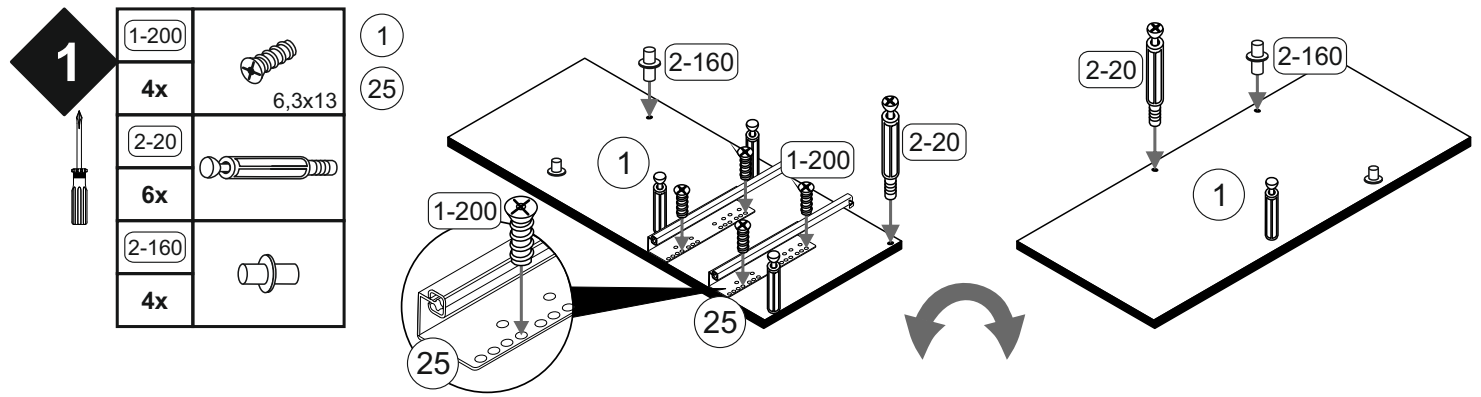


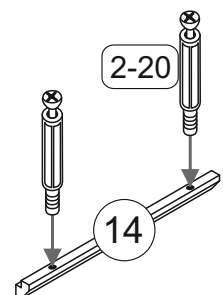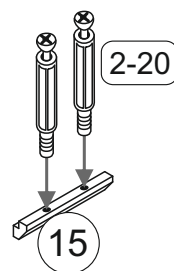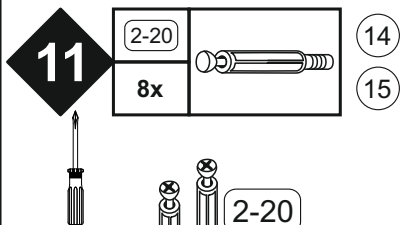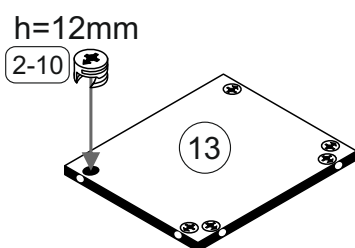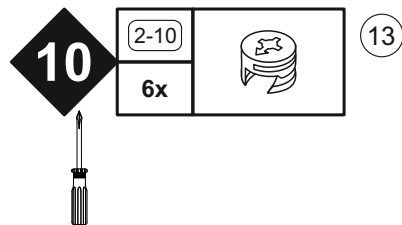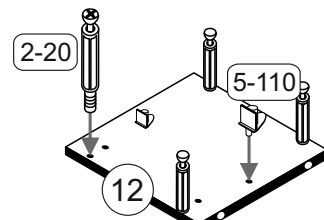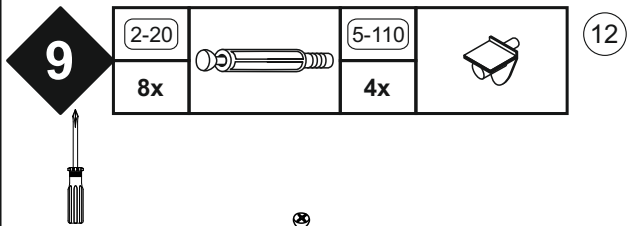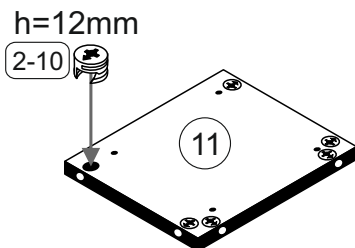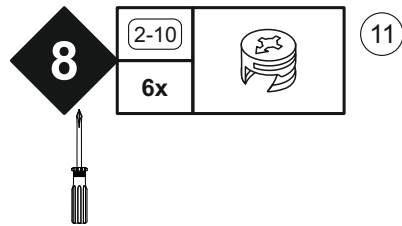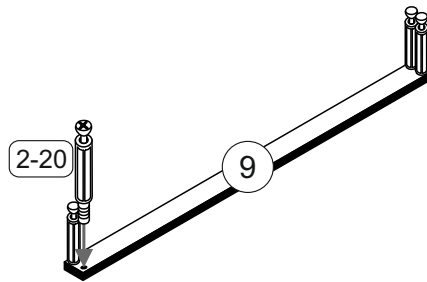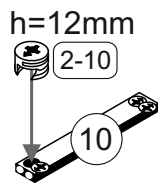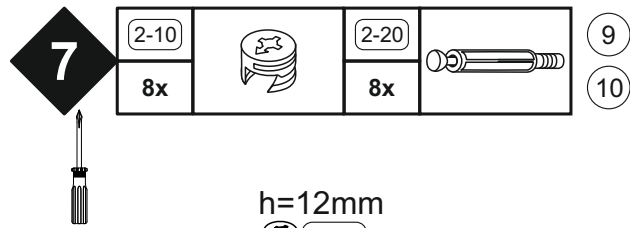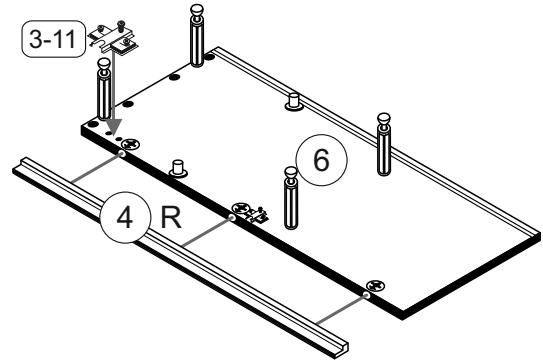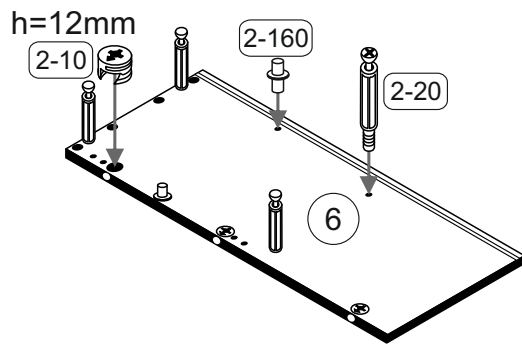

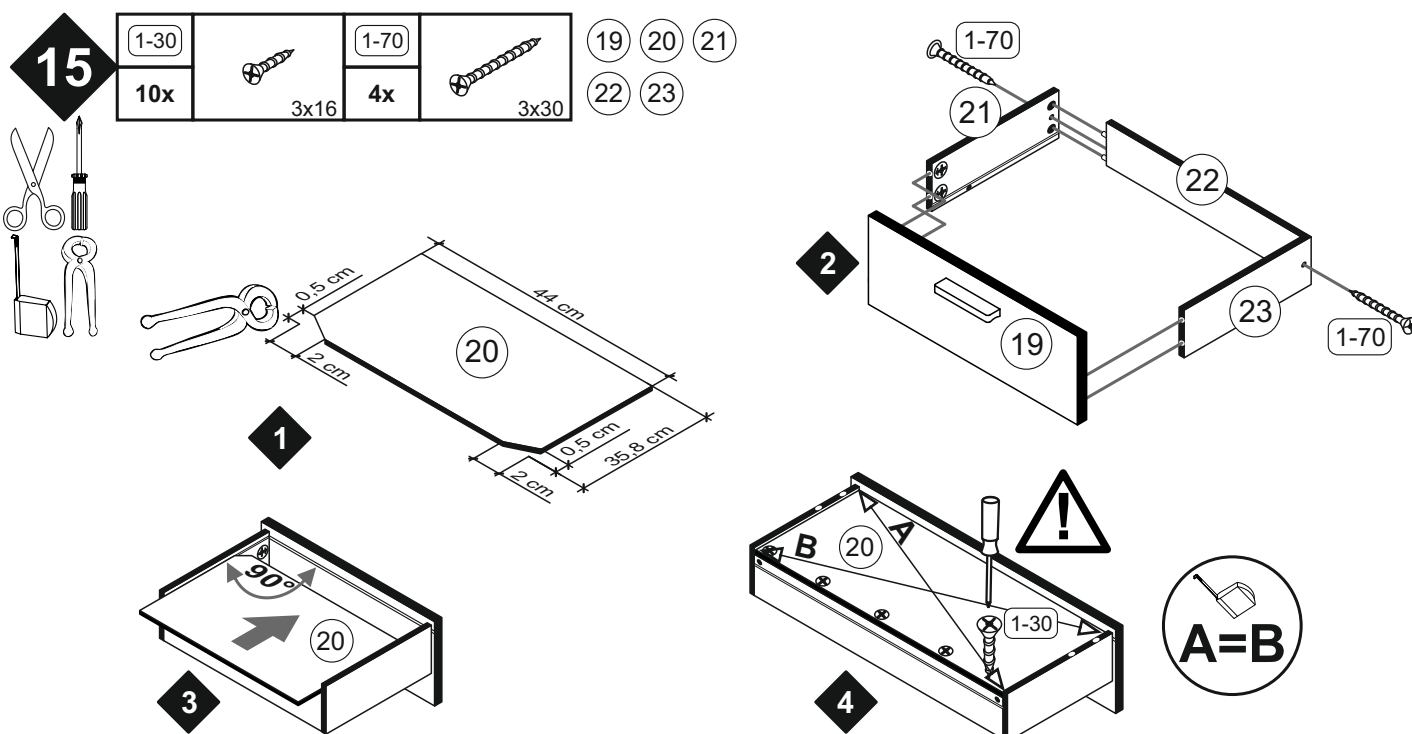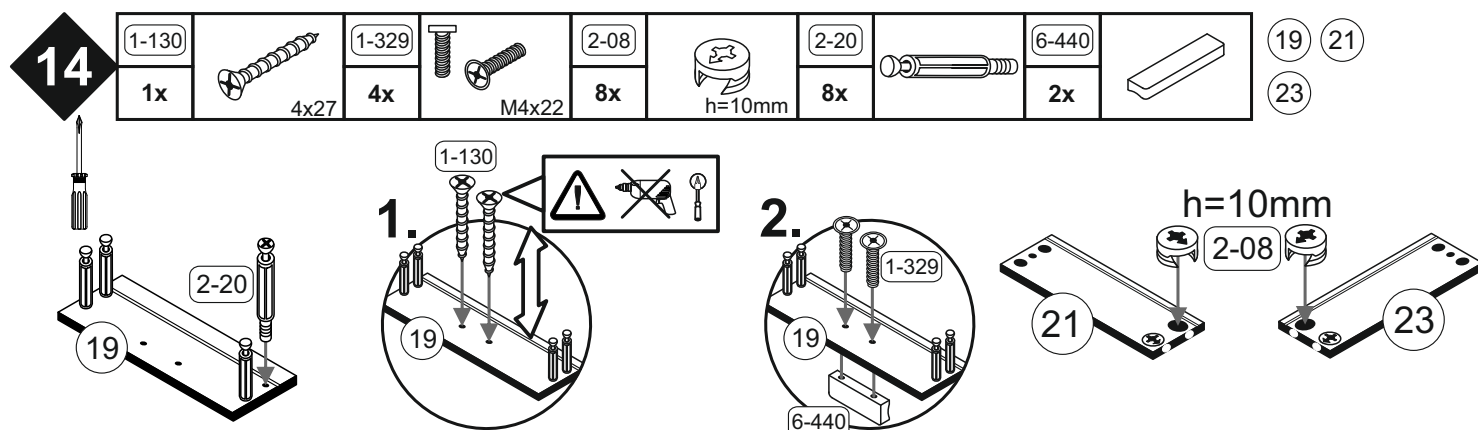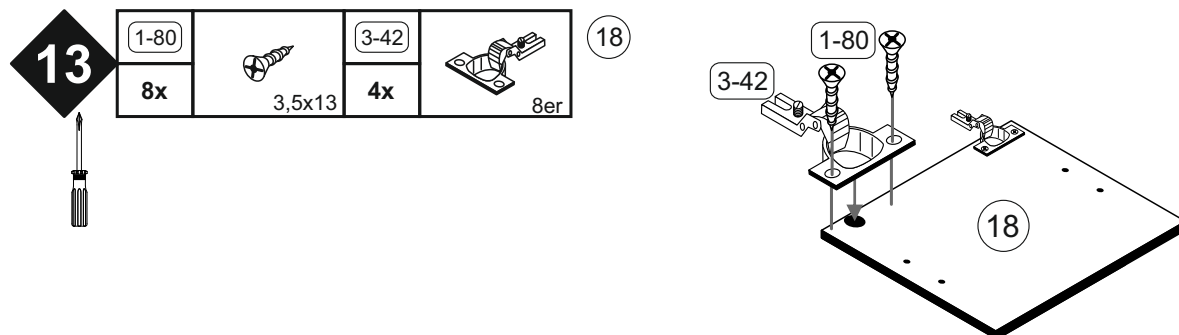
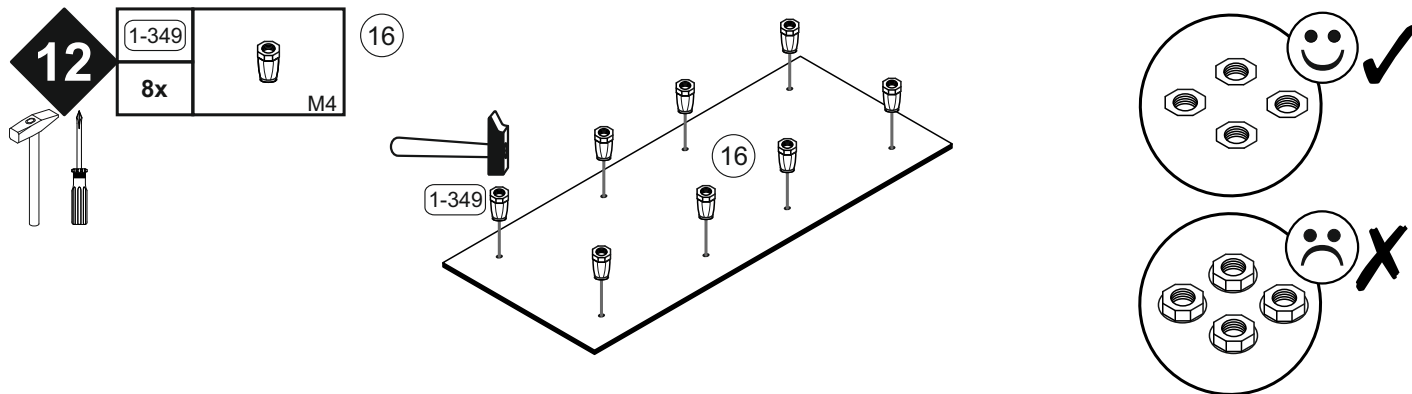


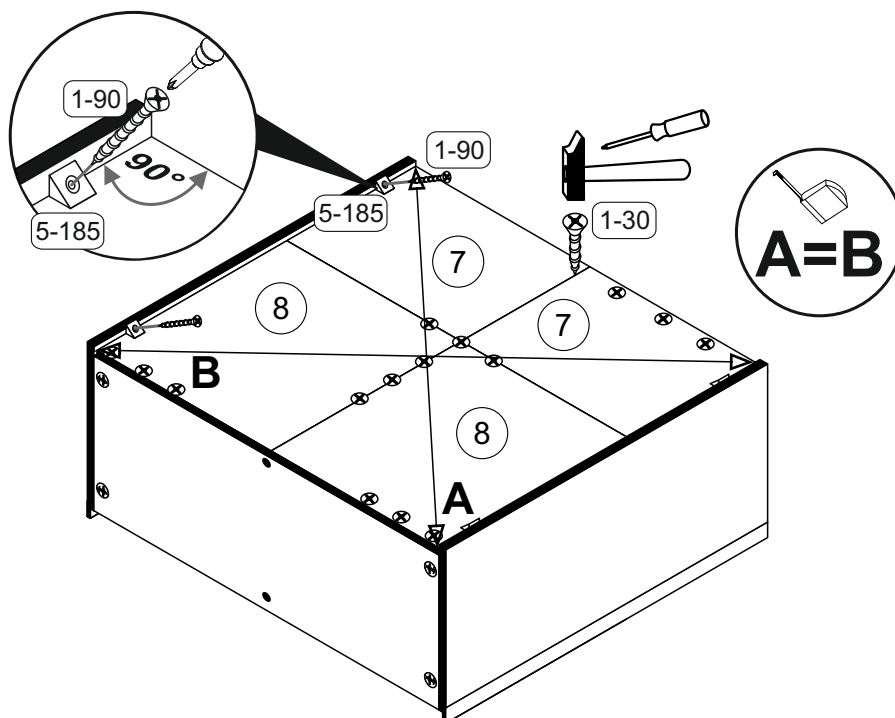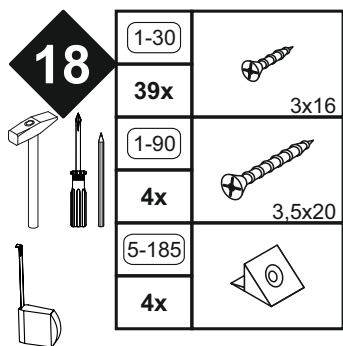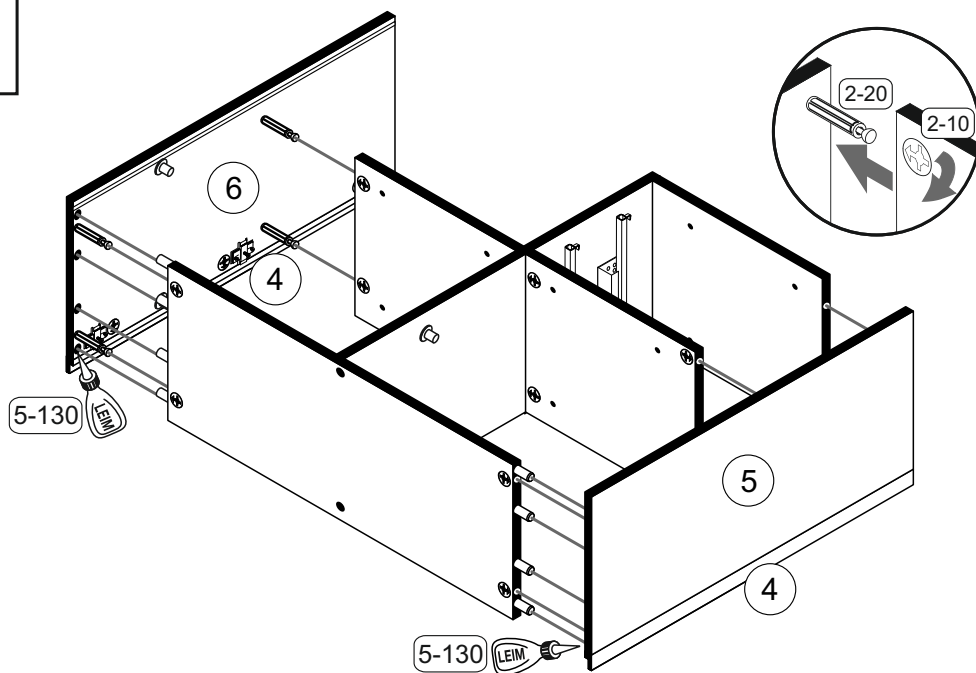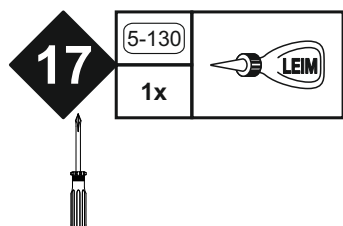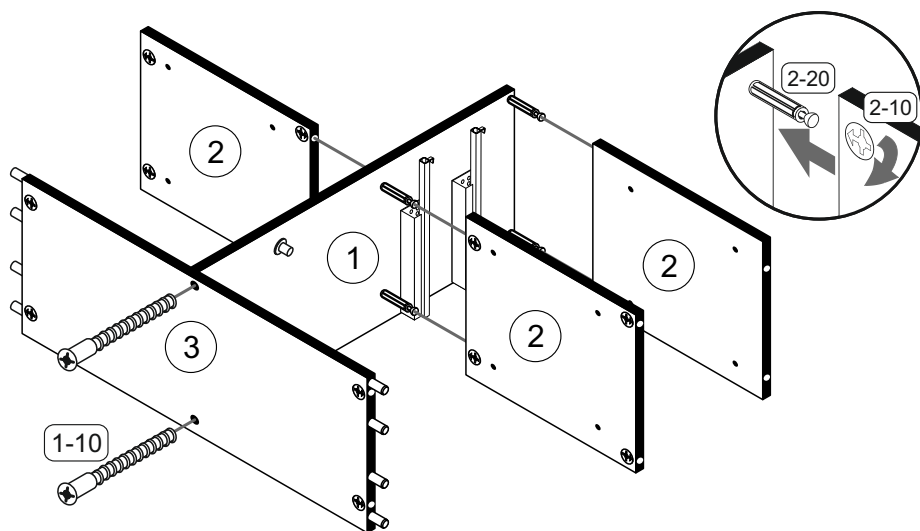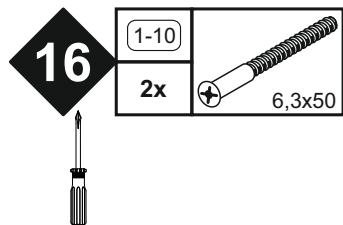




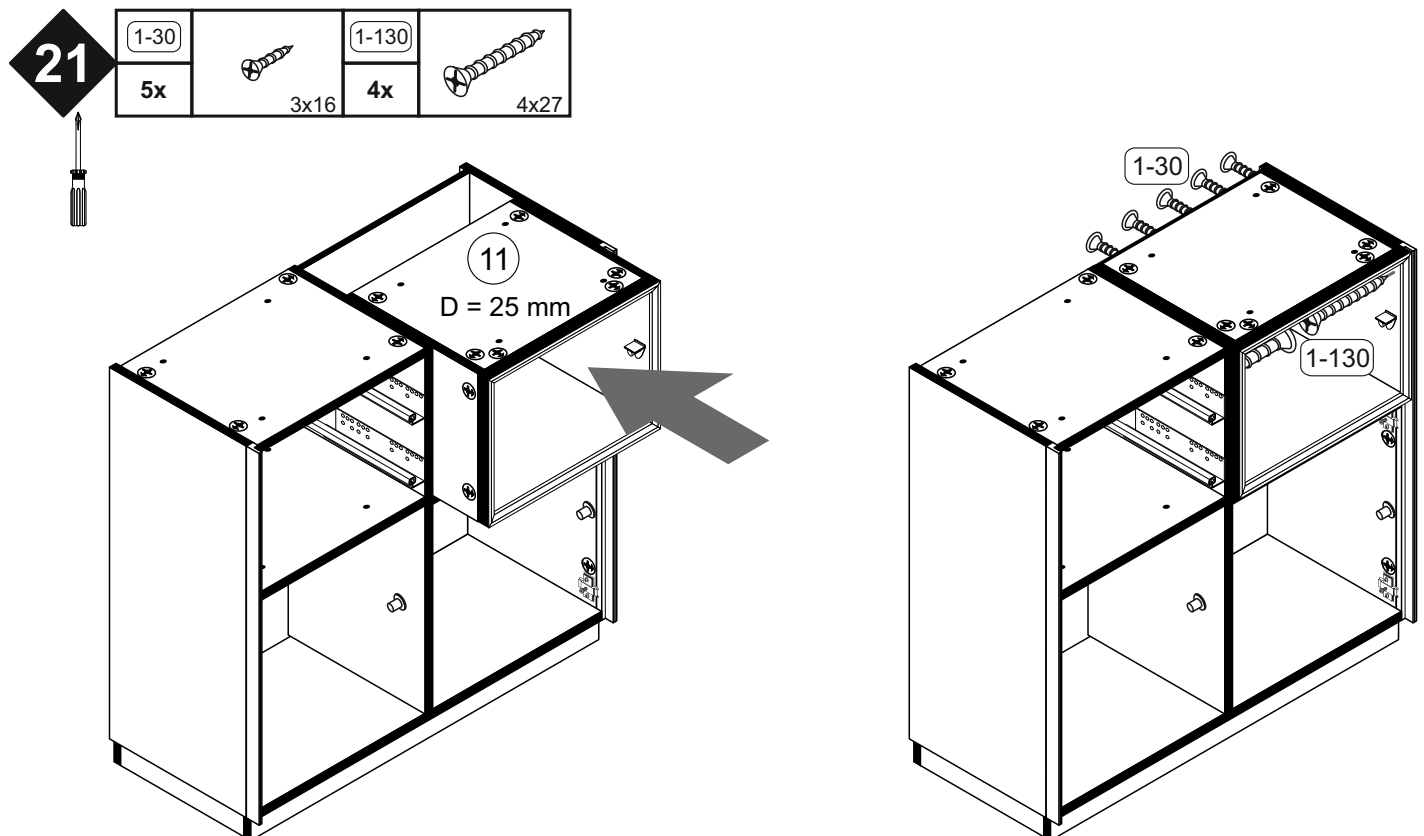
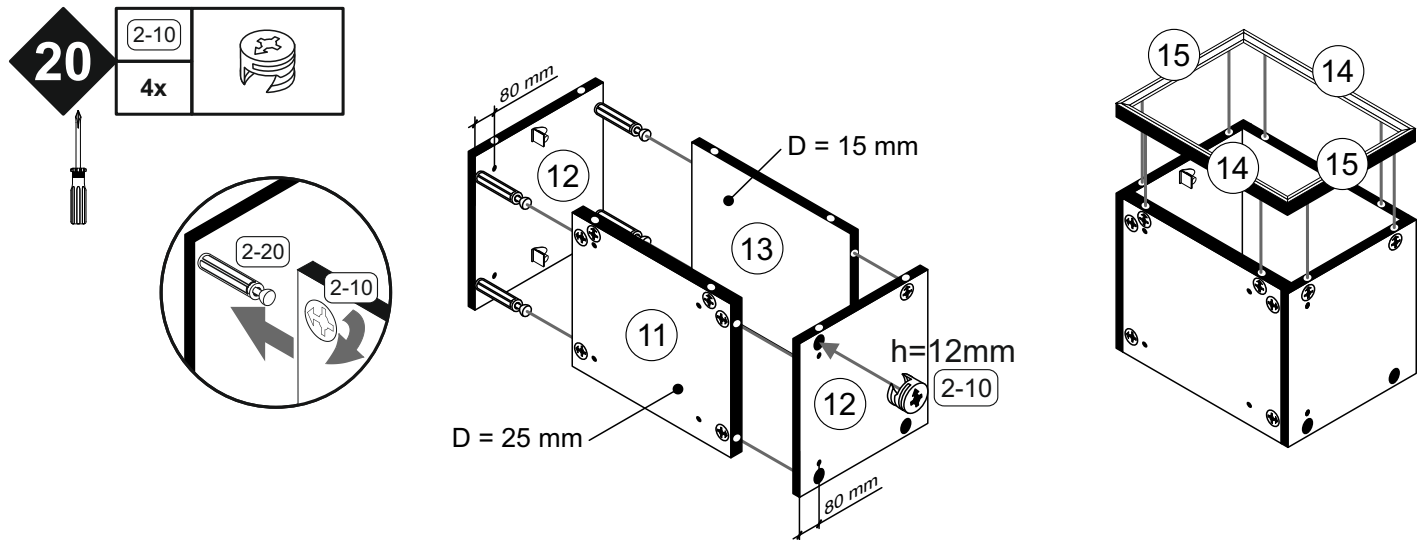
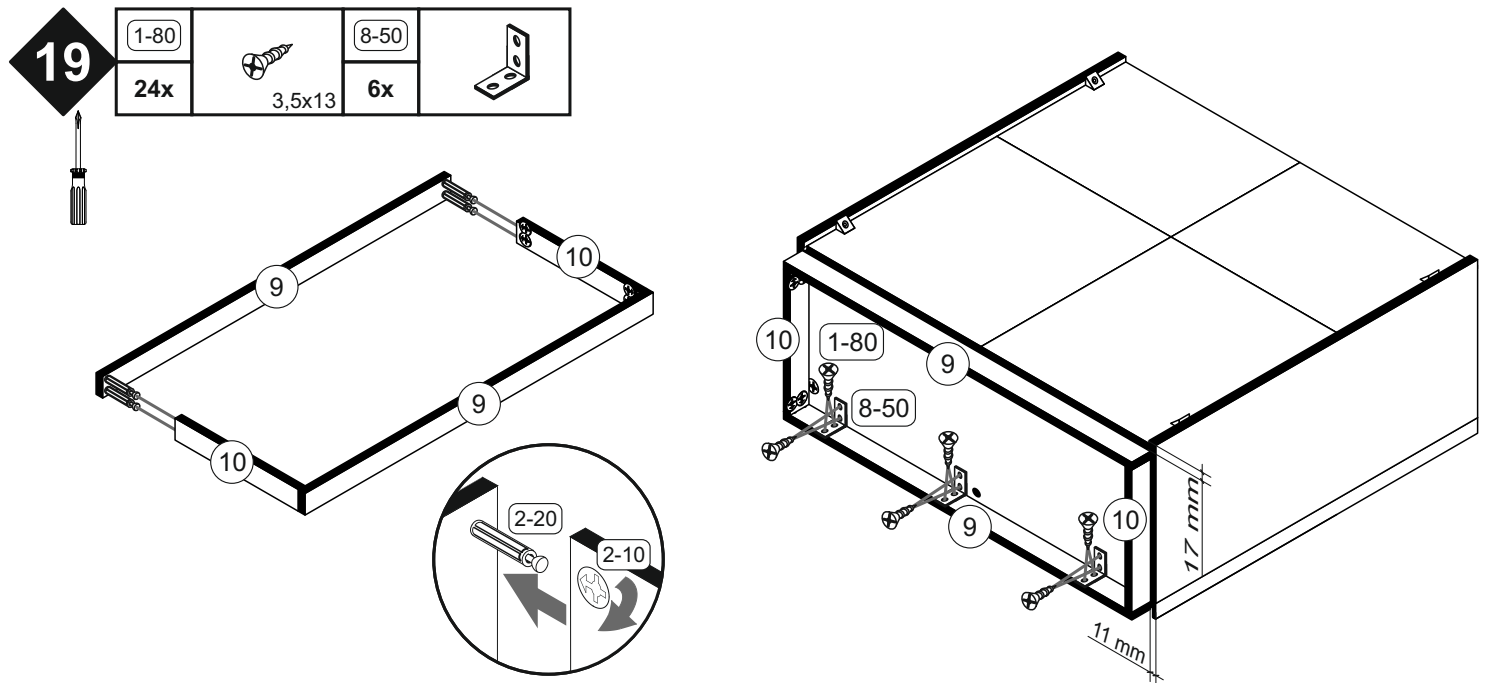


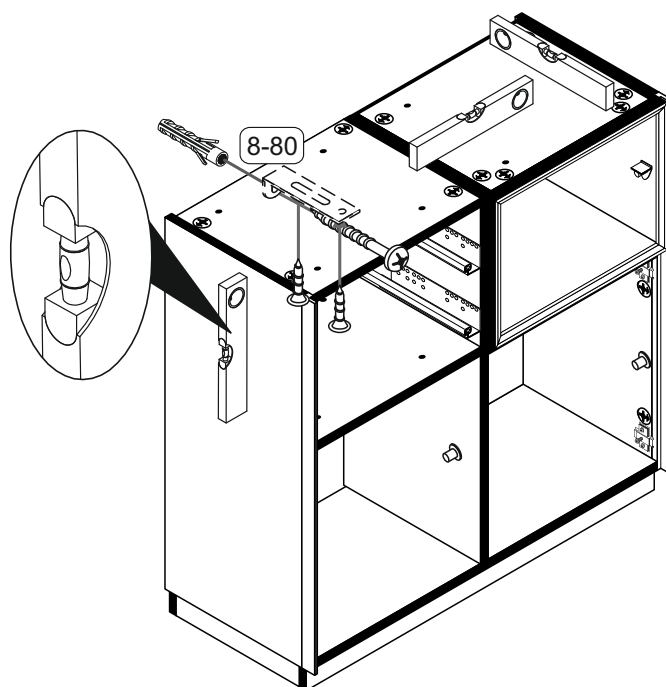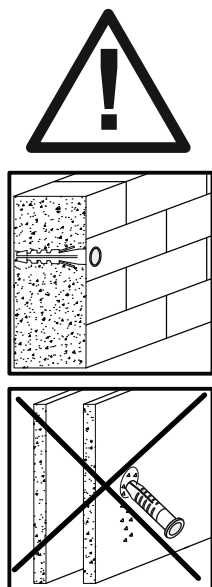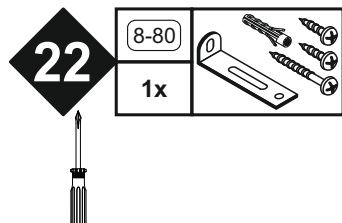

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	

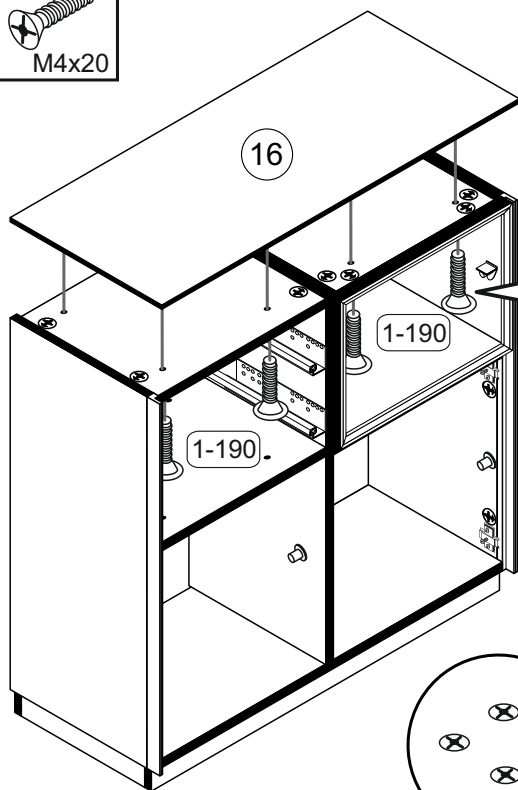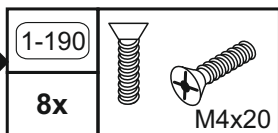

Die Schrauben M4x20 1-190 müssen mit der Hand eingedreht werden.

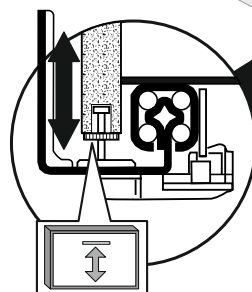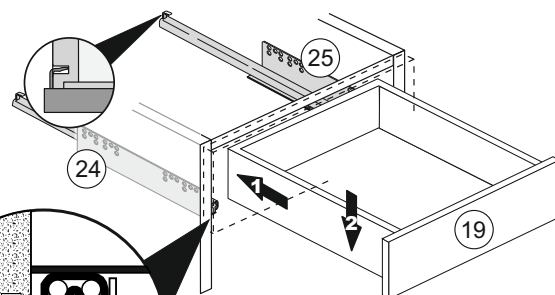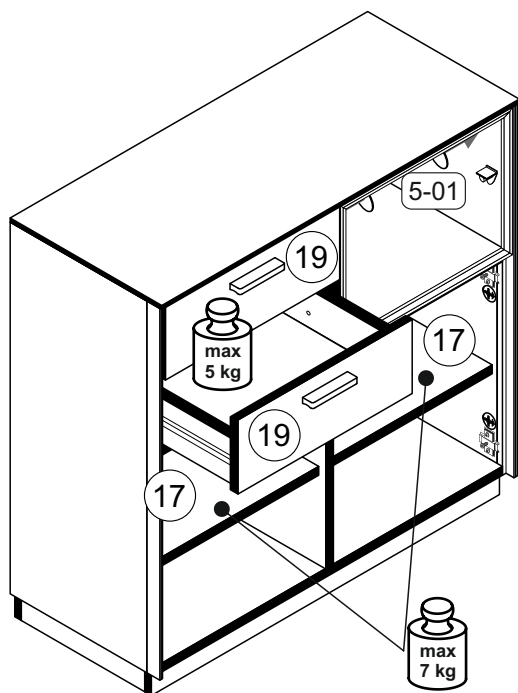
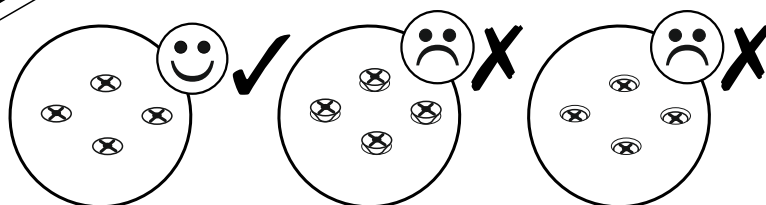
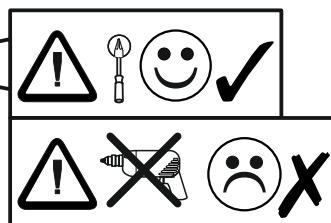


Höhenverstellung des Schubkastens


25



1-130		1-329		3-07		6-440	
1x	4x27	4x	M4x22	2x		2x	

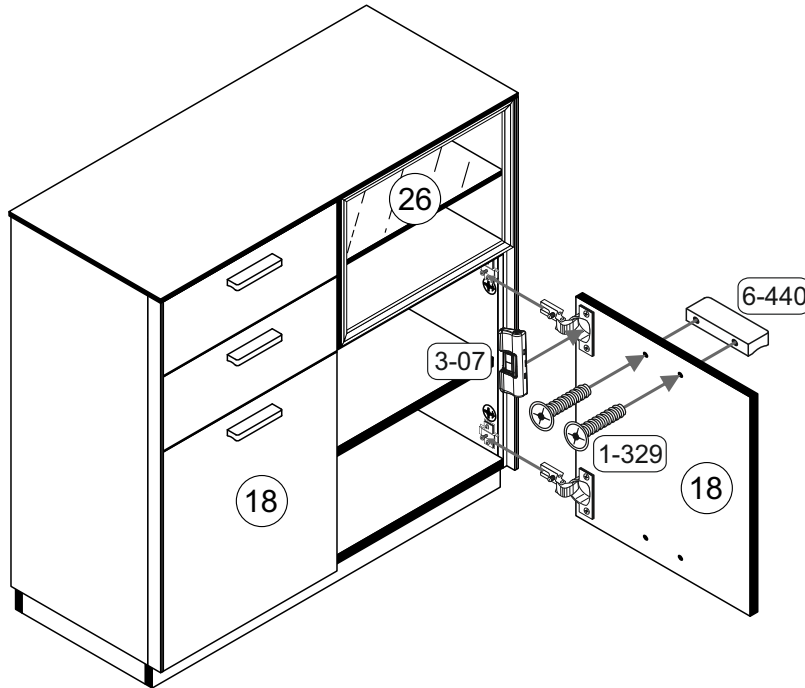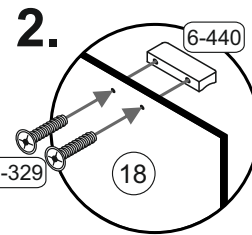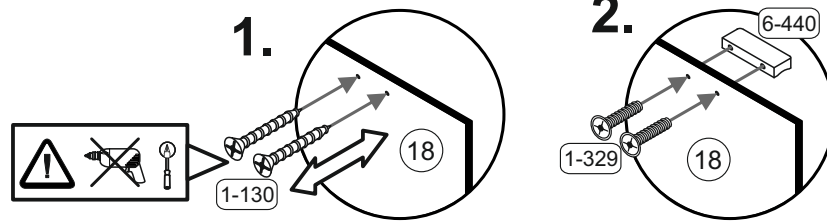

Montage der Tüрдämpfung

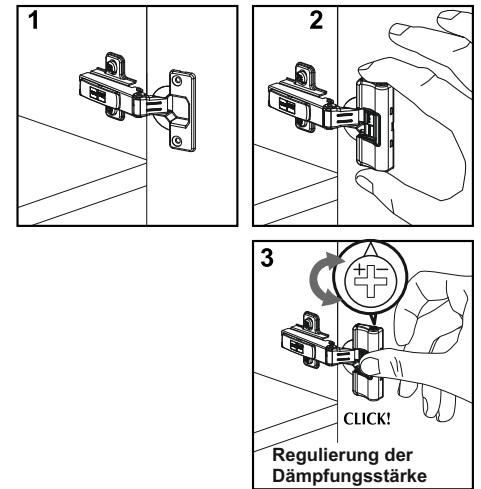

Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
 Vyrovnajte dvířka (seřid'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokát)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

