

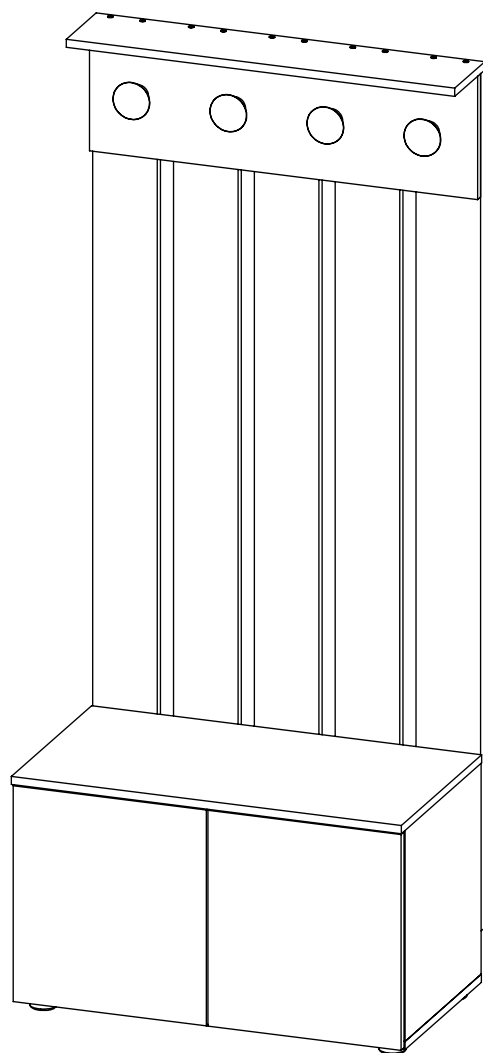



1:30

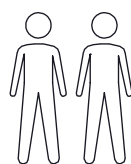

x 2

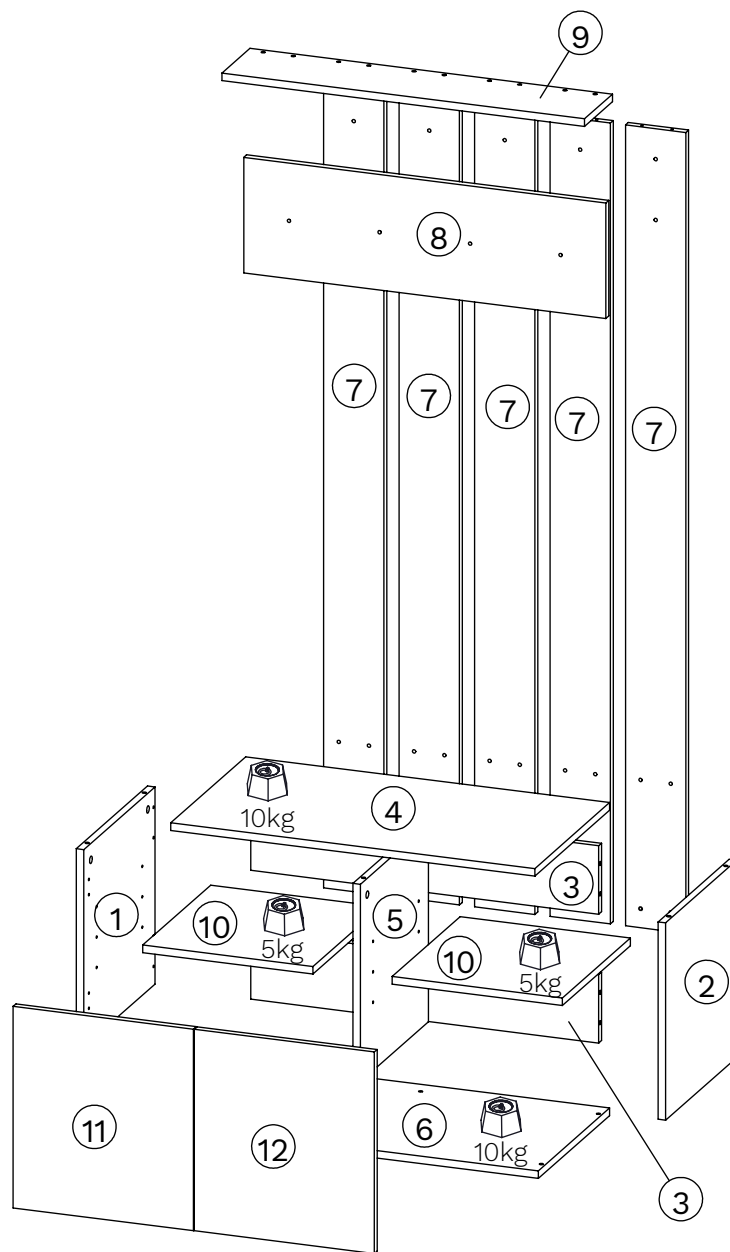


○	x	mm	
1	1	415 x 399 x 16	1
2	1	415 x 399 x 16	1
3	2	738 x 144 x 16	2
4	1	772 x 420 x 16	1
5	1	415 x 381.5 x 16	1
6	1	771 x 400 x 16	1
7	5	1685 x 128 x 16	2
8	1	768 x 243 x 16	1
9	1	769 x 157 x 16	1
10	2	361 x 381 x 16	1
11	1	424 x 382 x 16	1
12	1	424 x 382 x 16	1

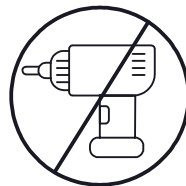


AA x14




BA x14




Ø6,3x50mm
CA x16



Ø6,2x27,5mm
FH x34



KL x4

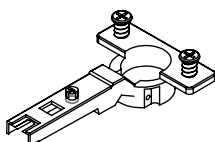


KA x4



Ø4x20mm
IB x4




Ø3x12mm
GA x4




RN x4




Ø4x15mm
IJ x2

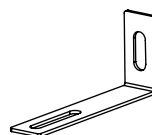


ND x2

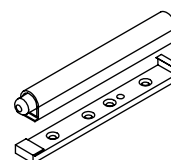

OY x2

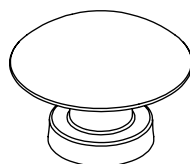


VA x4




EDC x16



EDB x12




DDB x8



CLE x1

1





KL x4





AA x12





BA x8

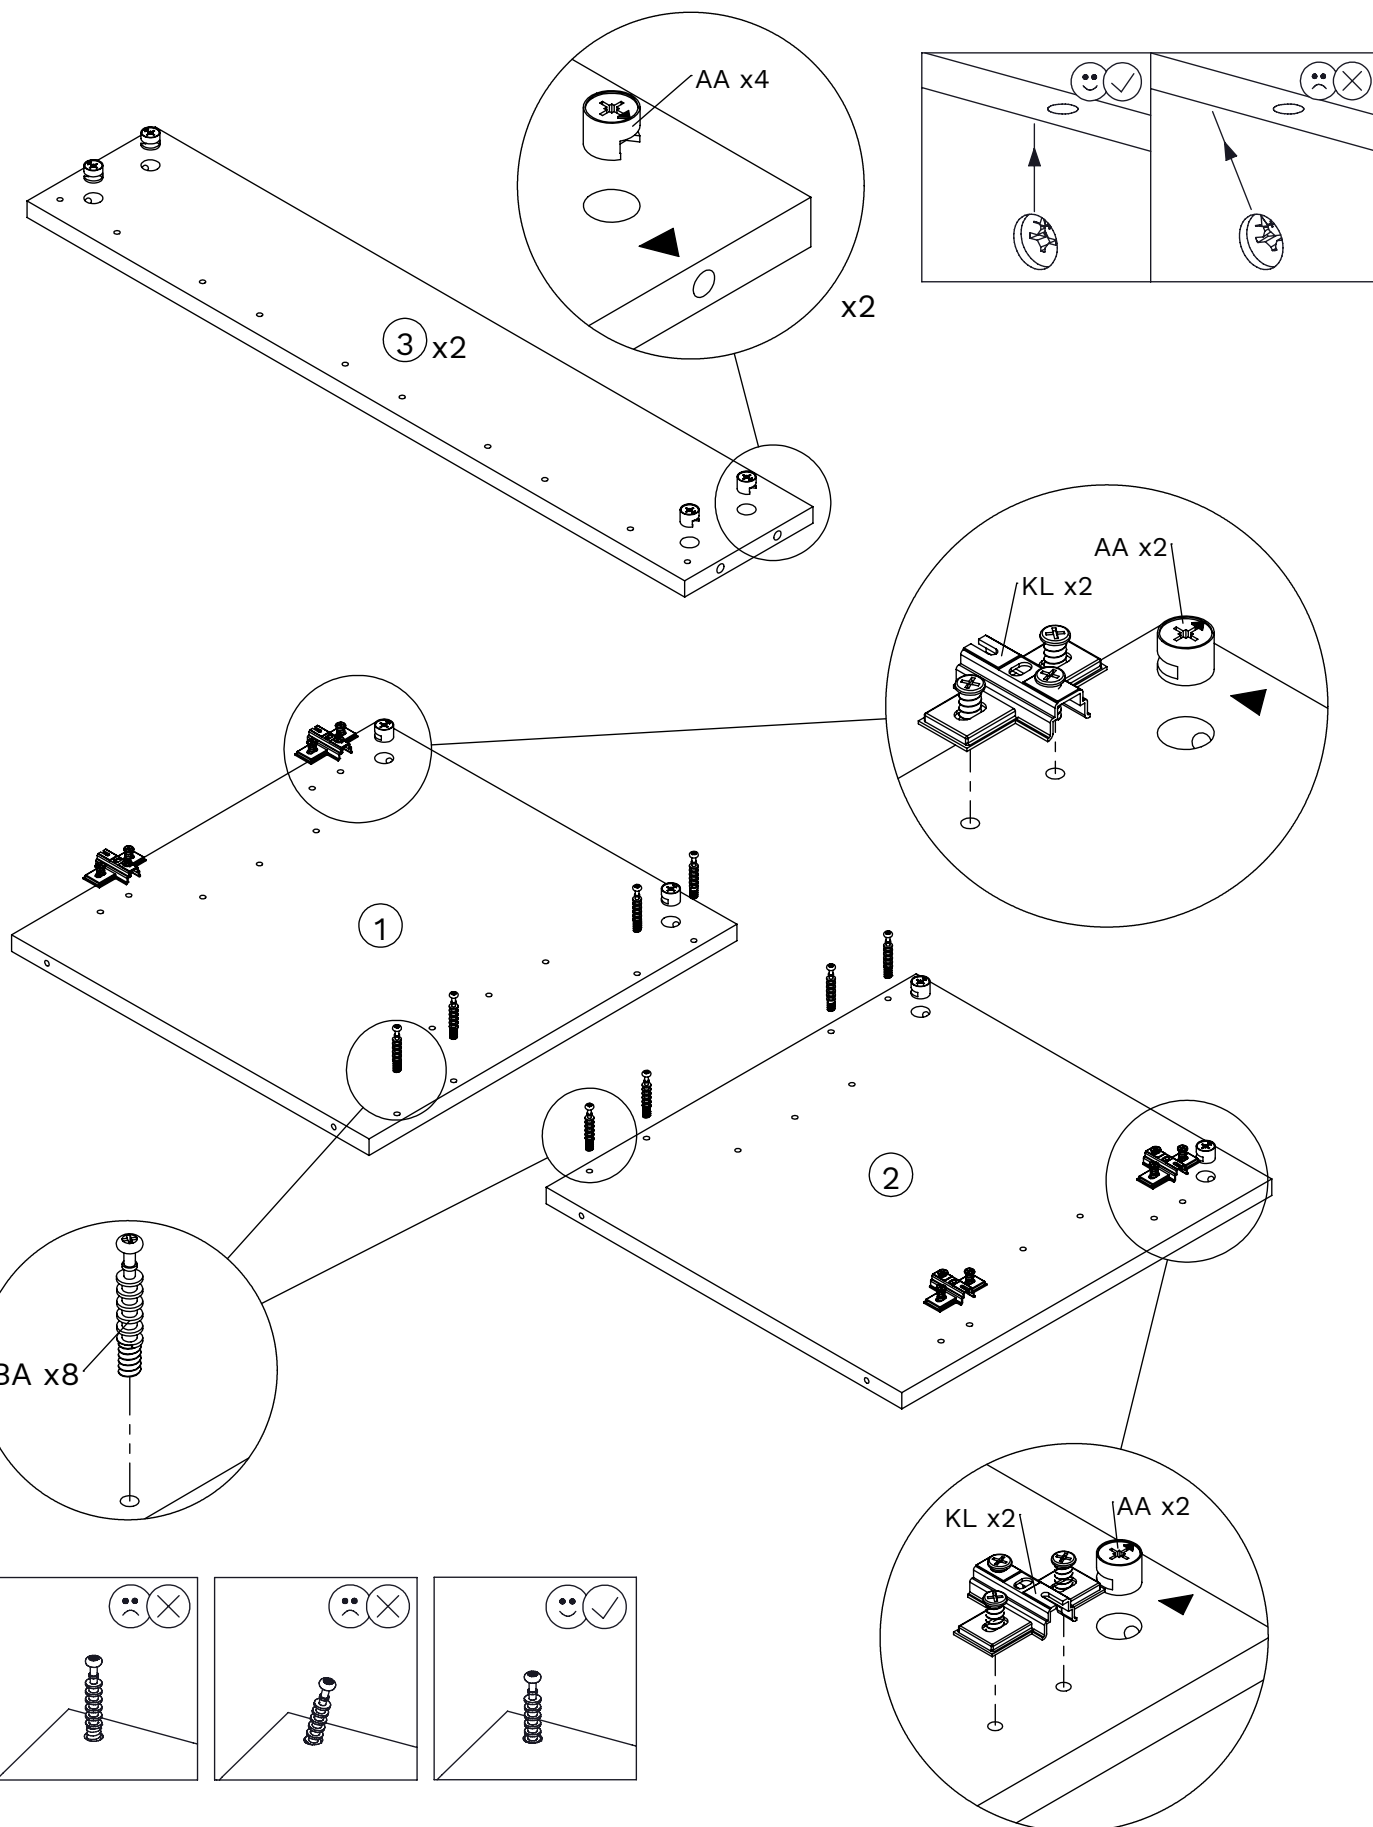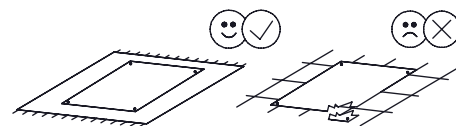


2


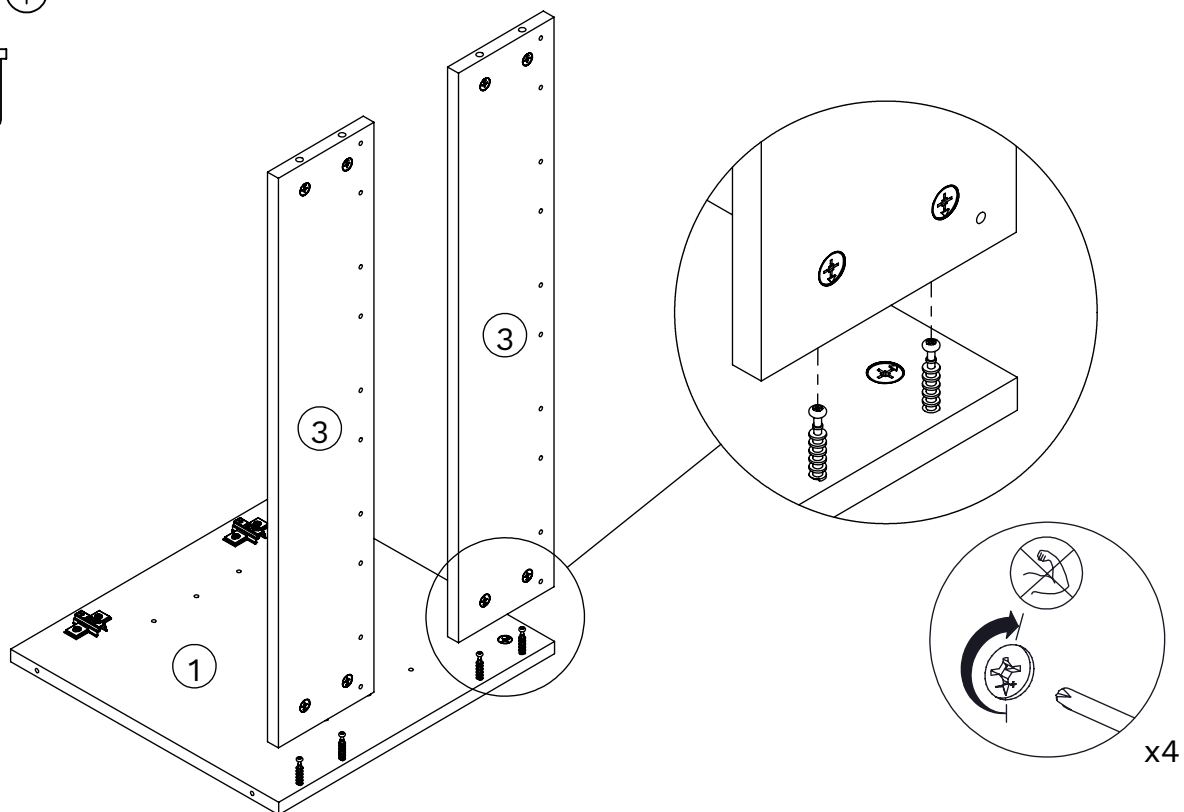



3


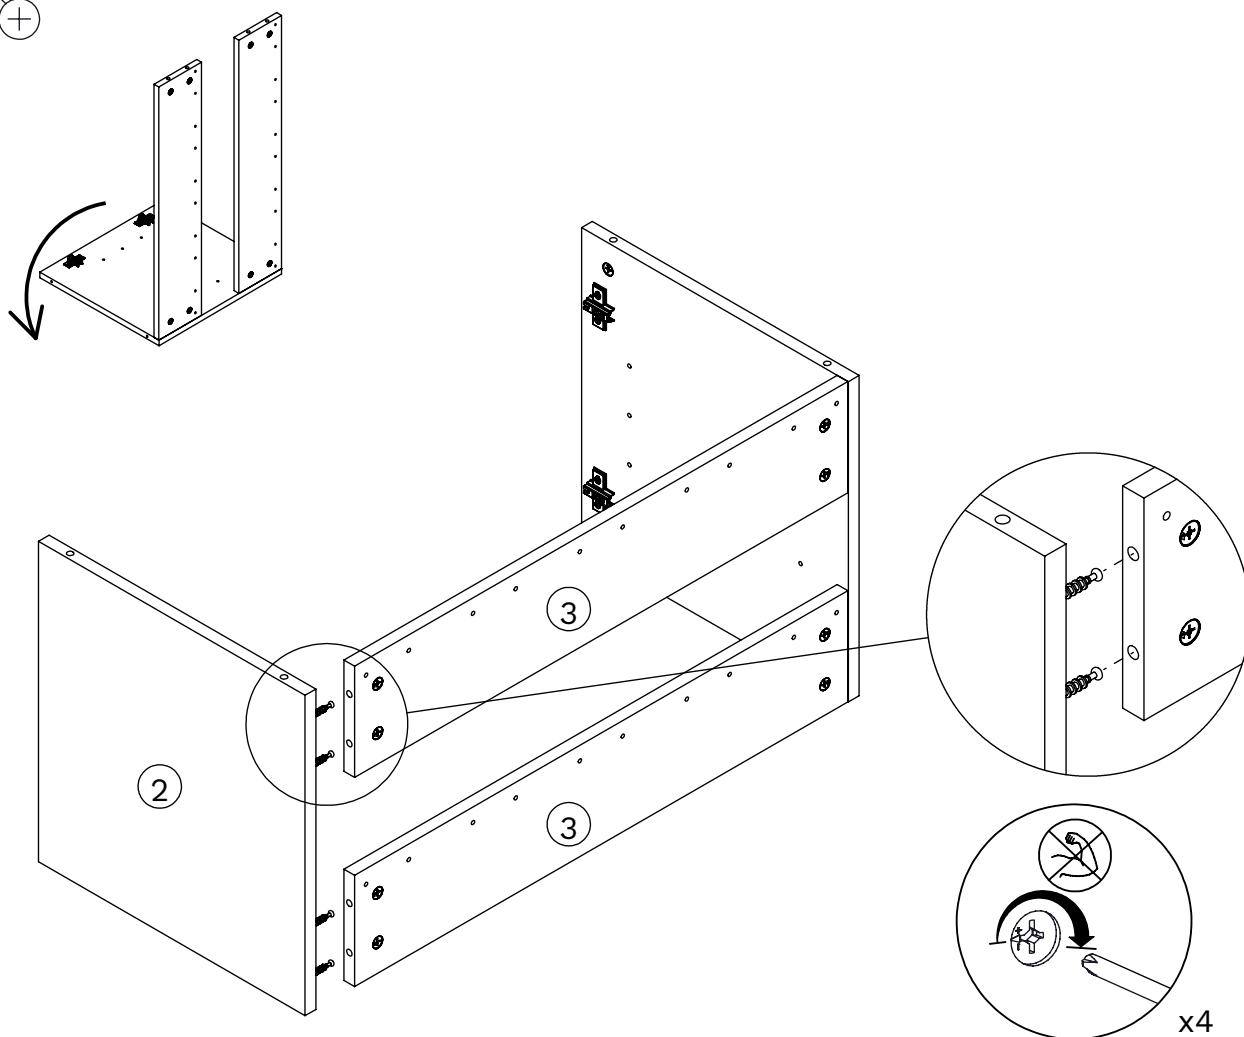



4




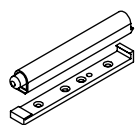
BA x6 	GA x4 	OY x2 
Ø3x12mm		

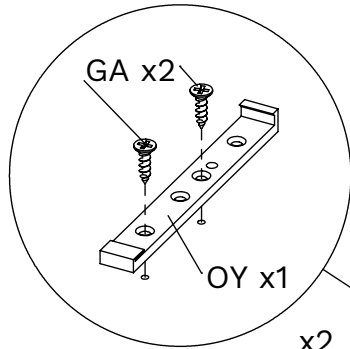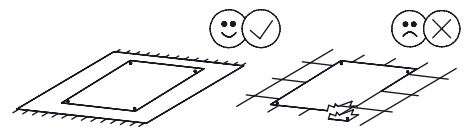


x2

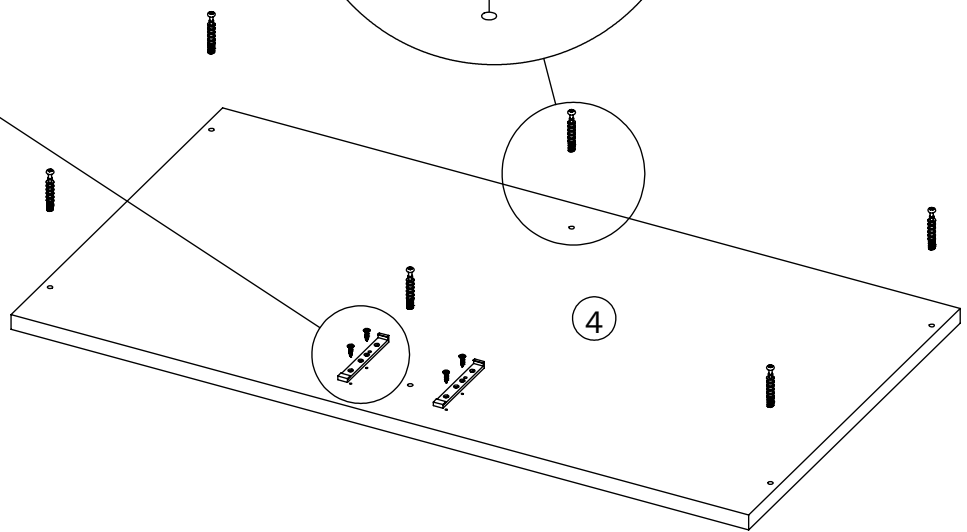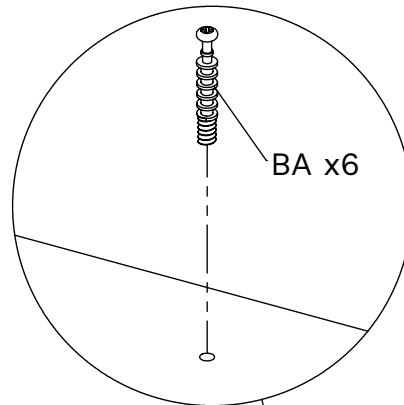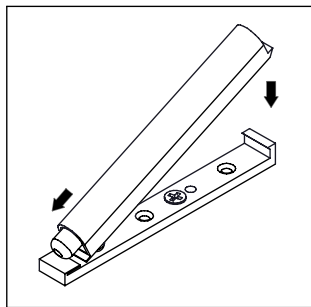

5



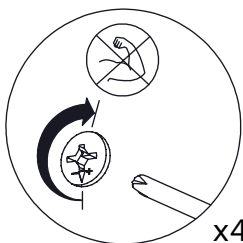
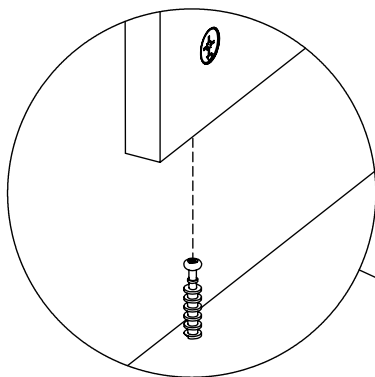
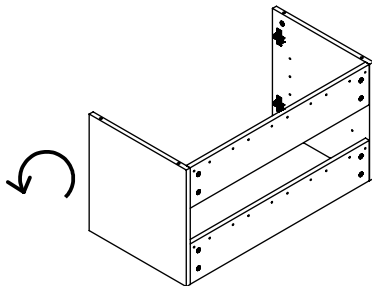



x4

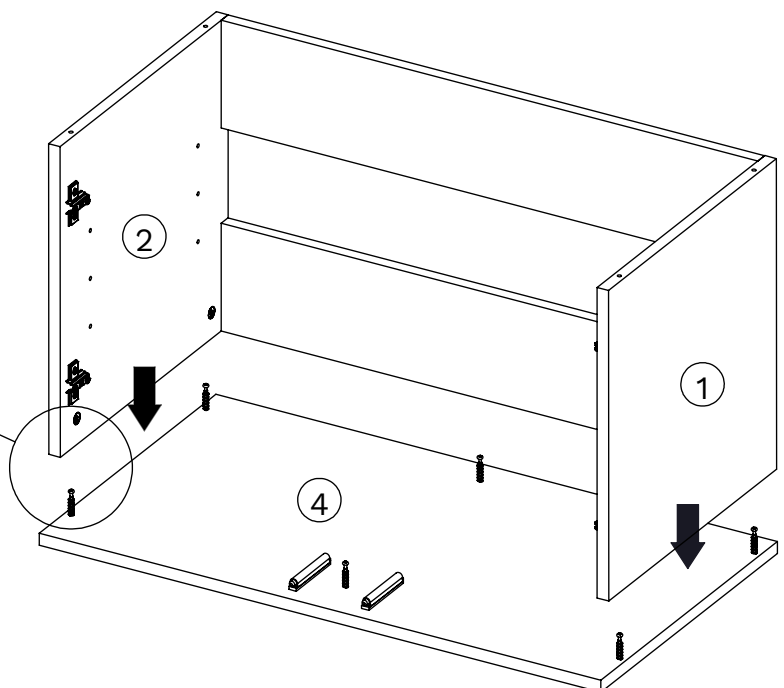

6


AA x2

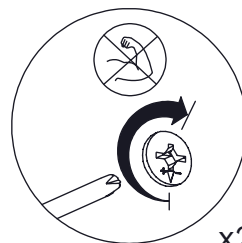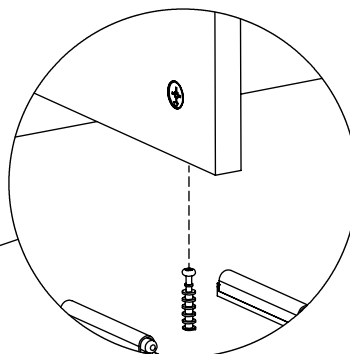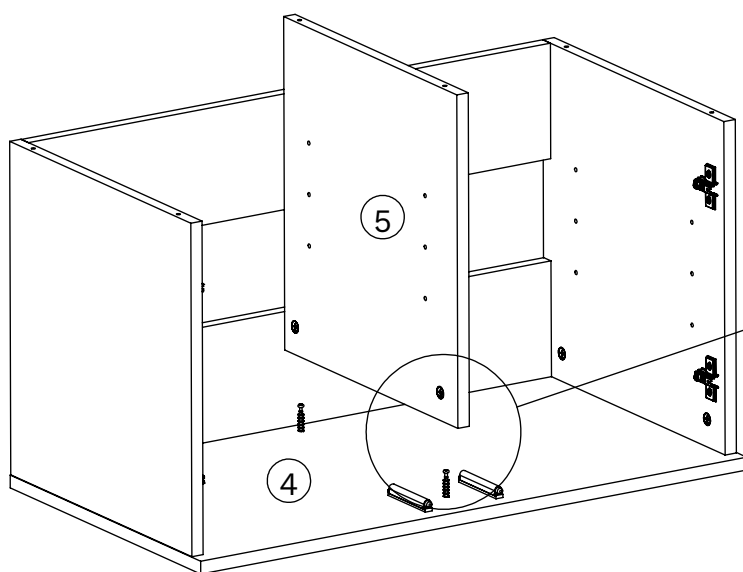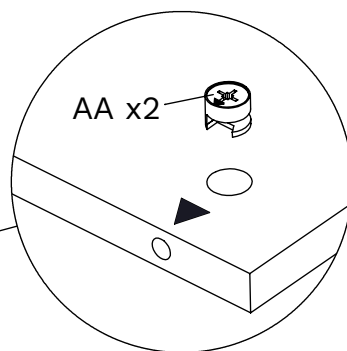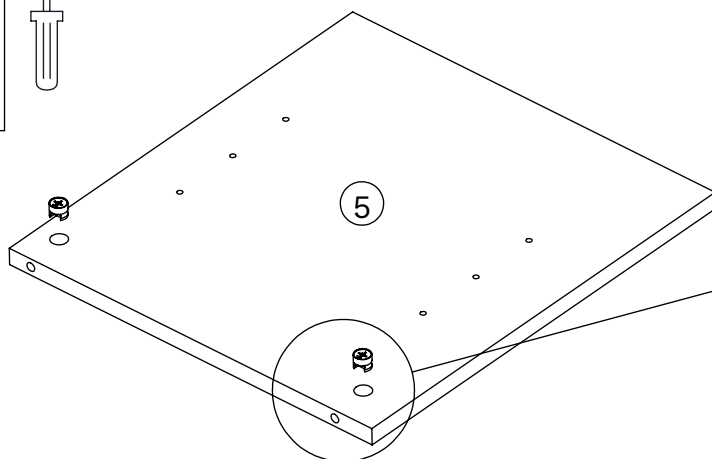




x2

7






CA x6









Ø6,3x50mm

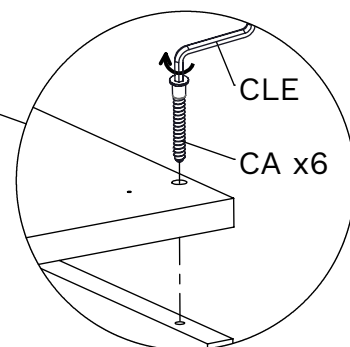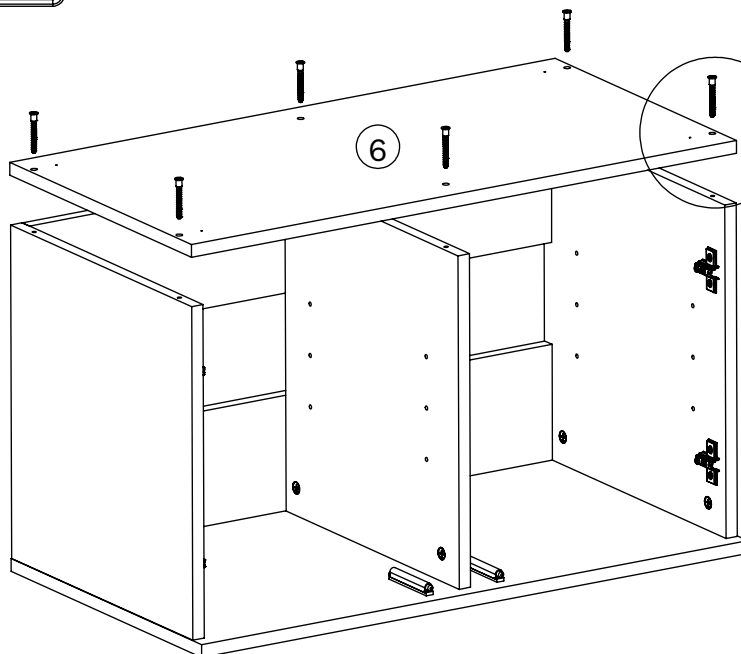







8

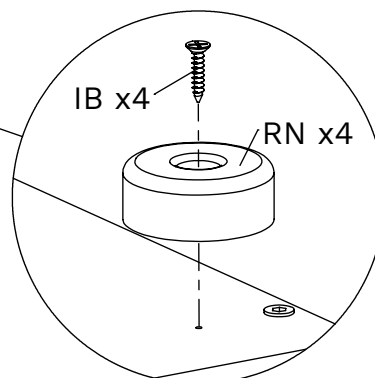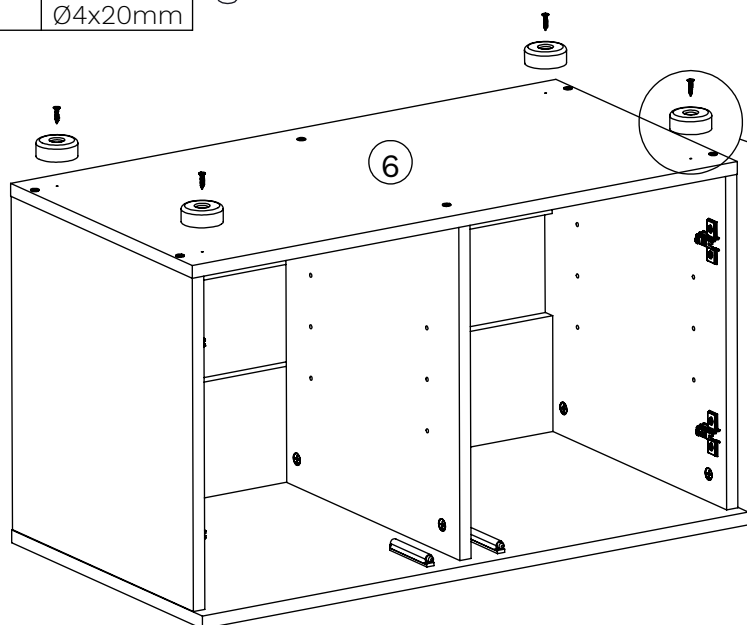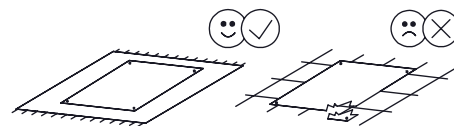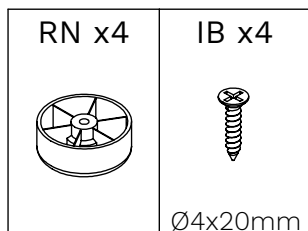

9

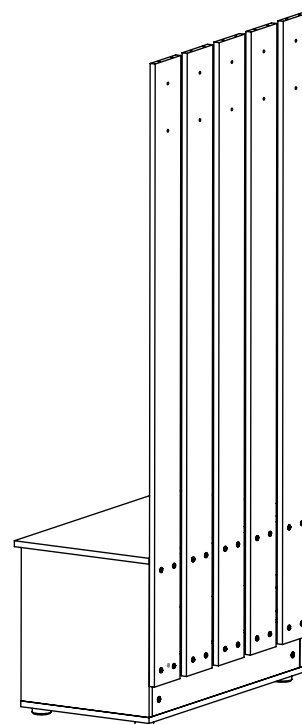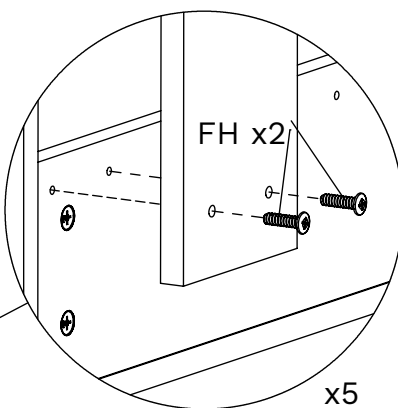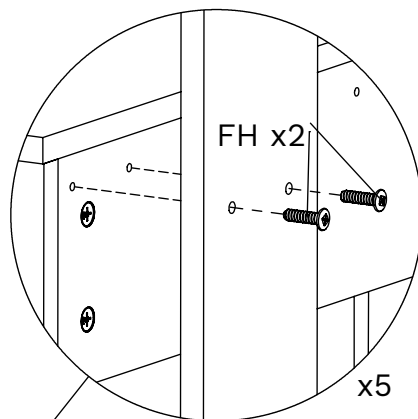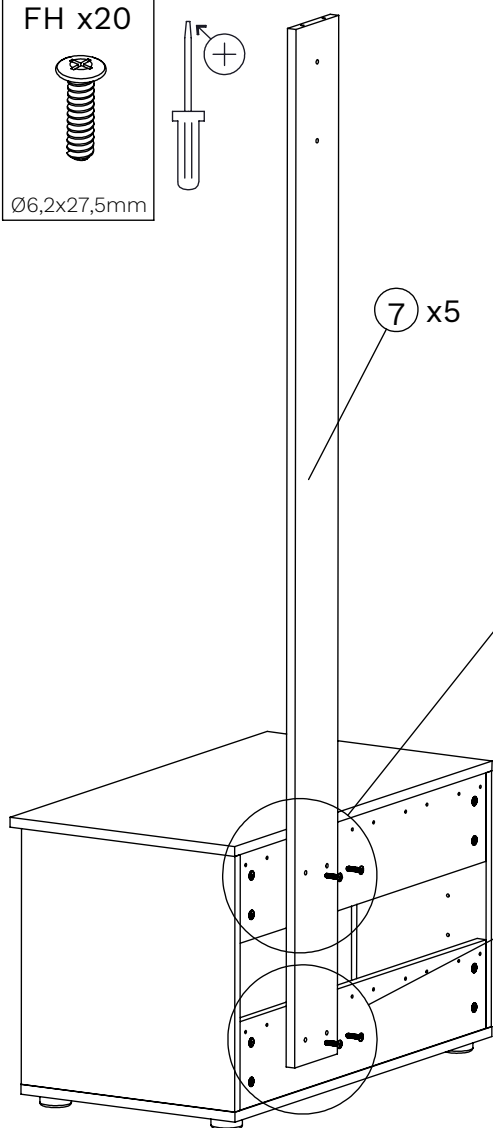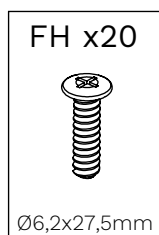


10

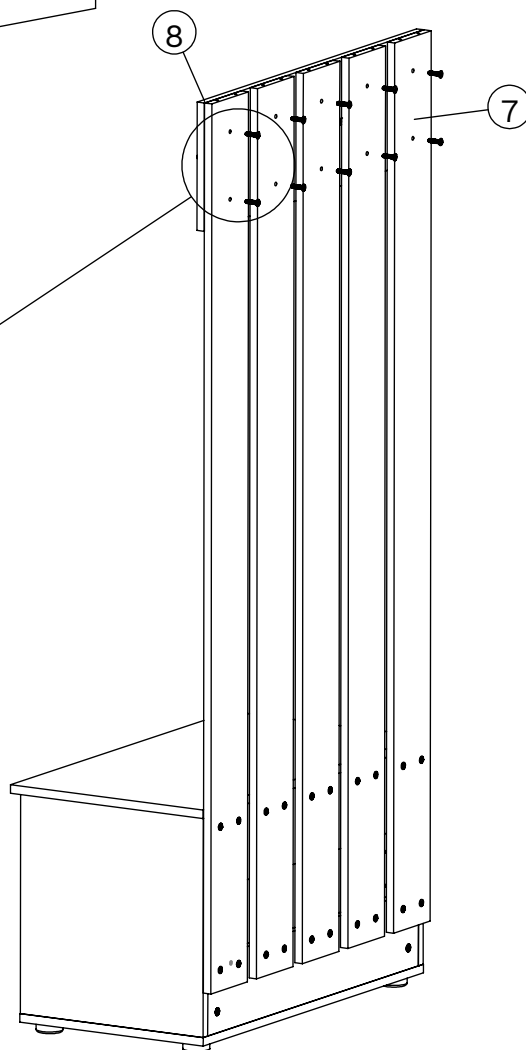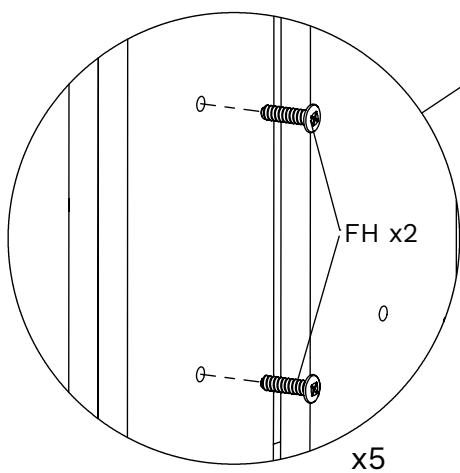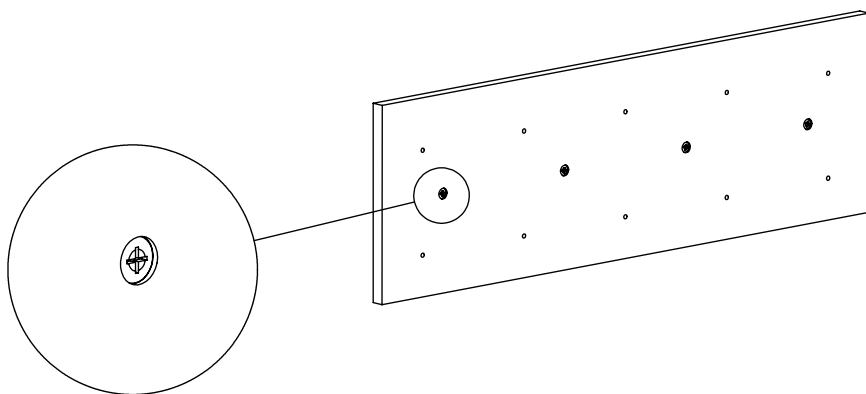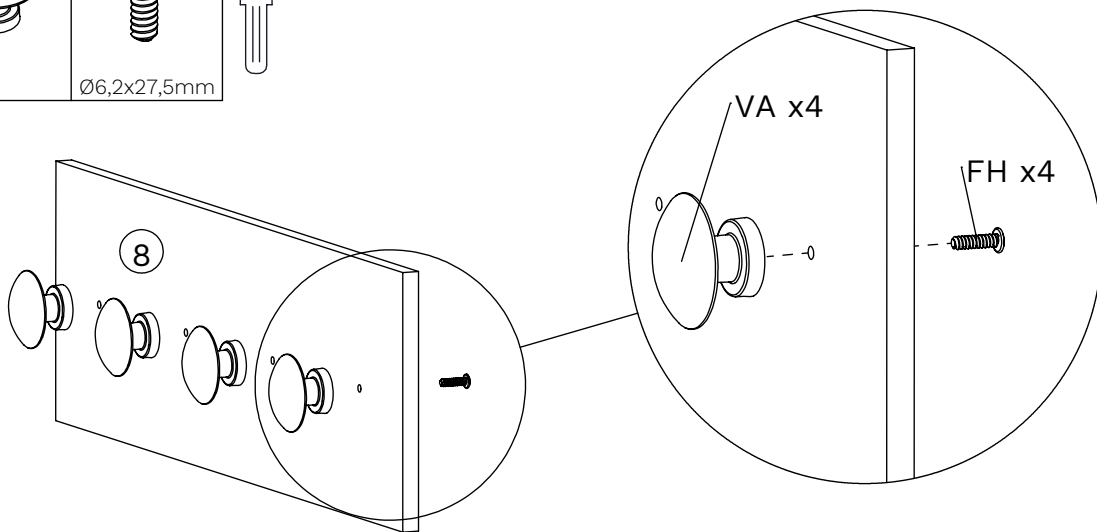

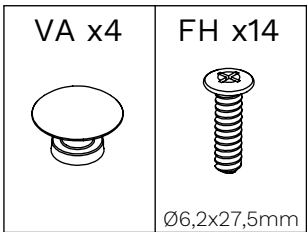


11

CA x10






Ø6,3x50mm

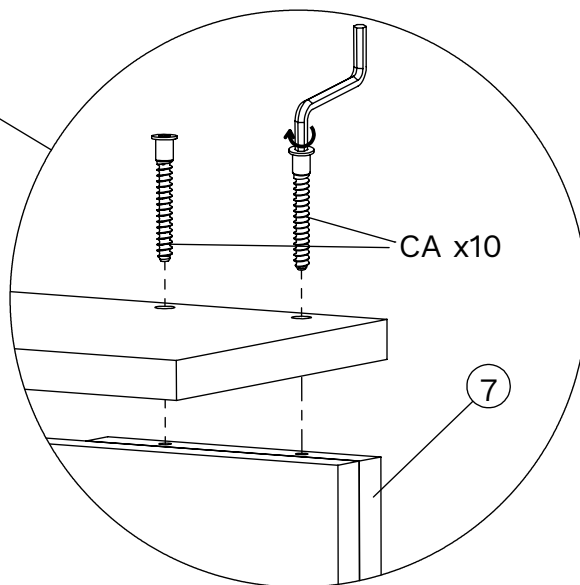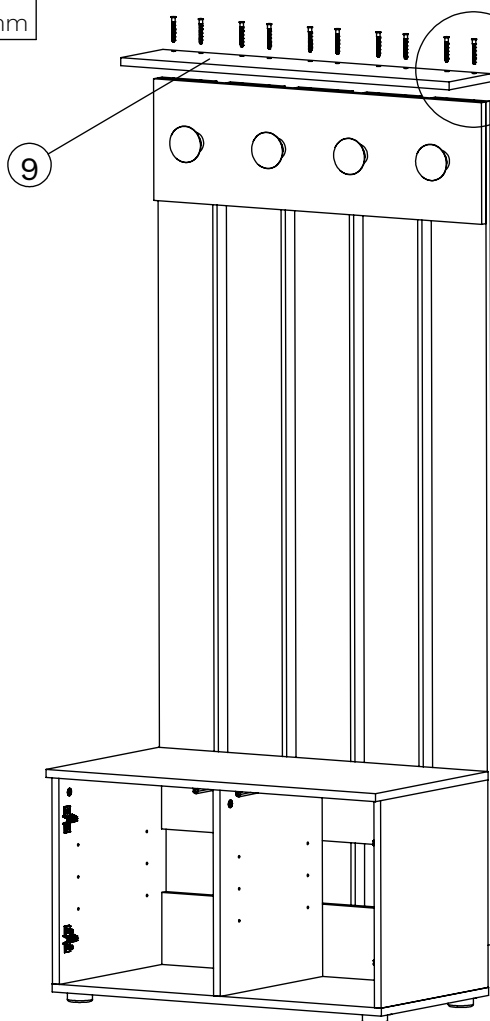



12

KA x4

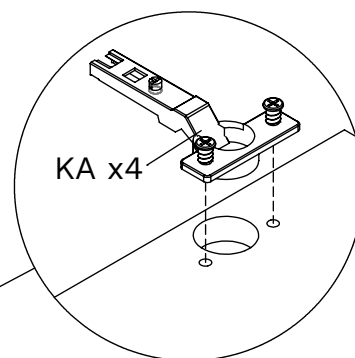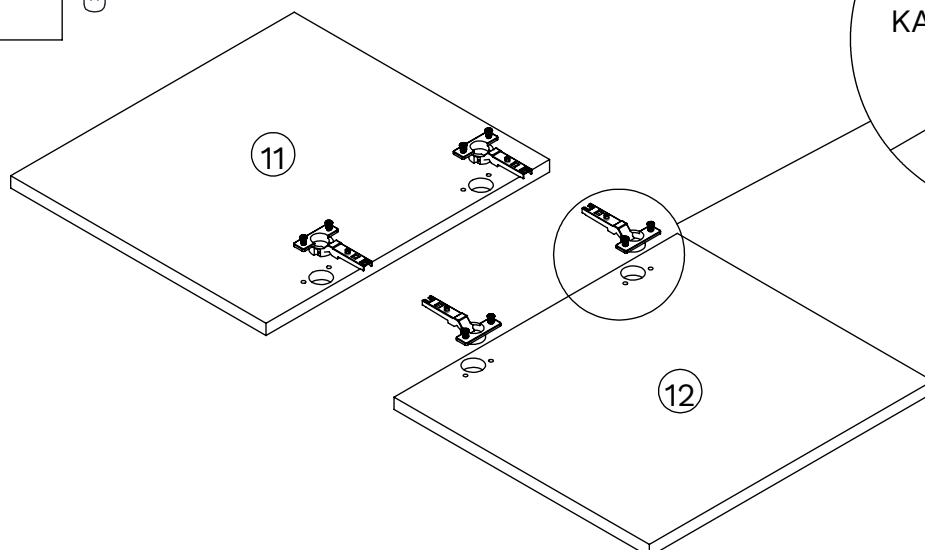

13



DDB x8

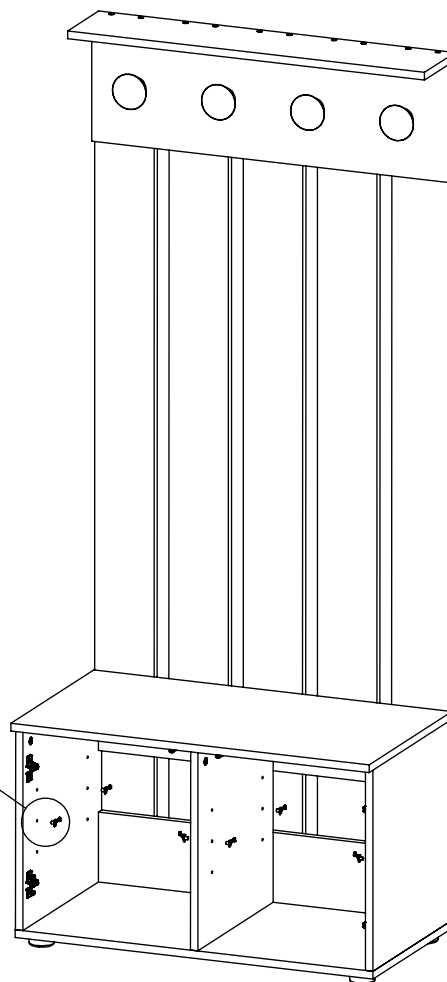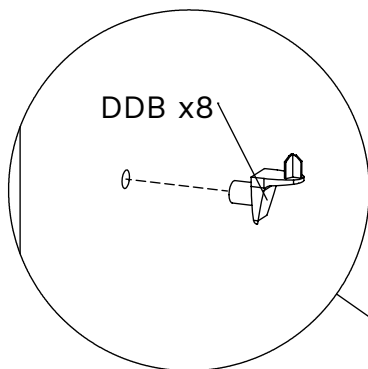


14

EDC x16

EDBx 12






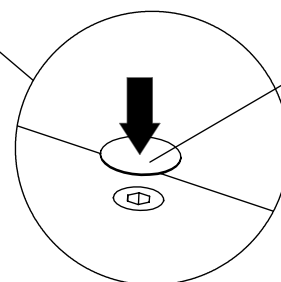
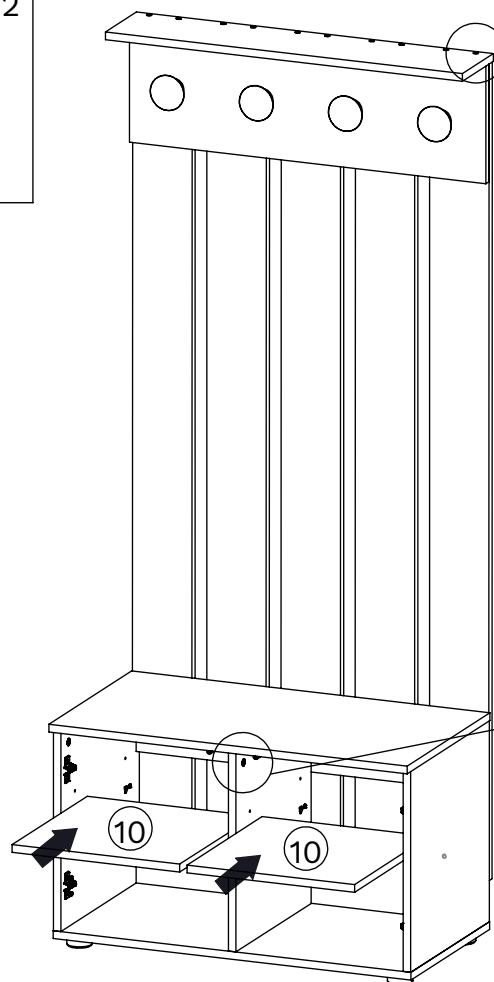


EDB x10







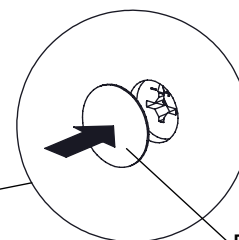


EDC x16

15

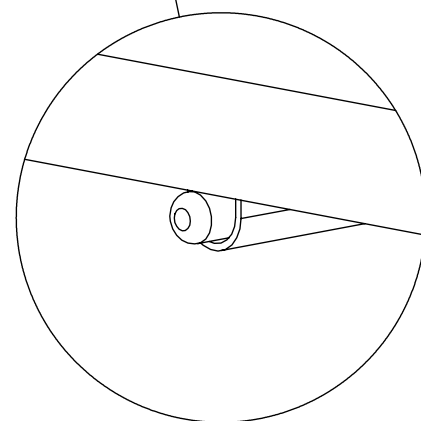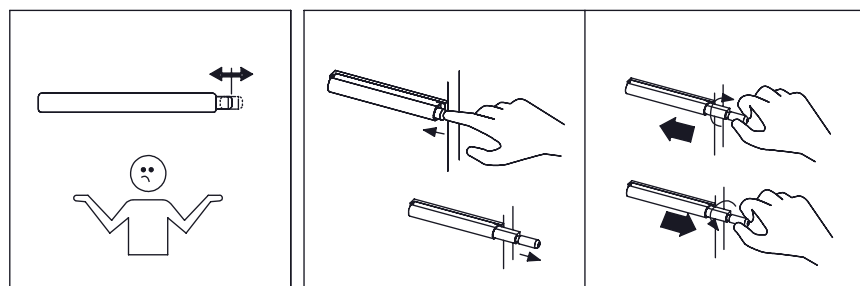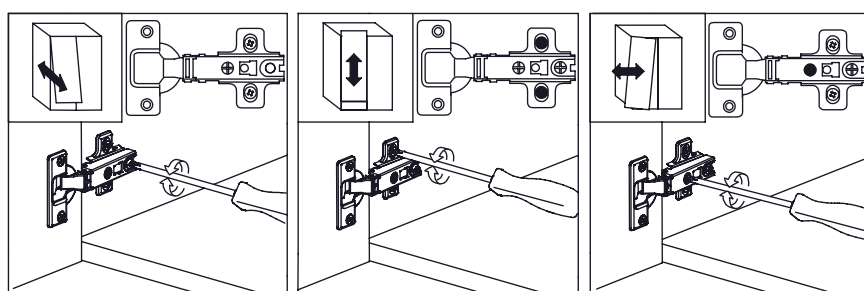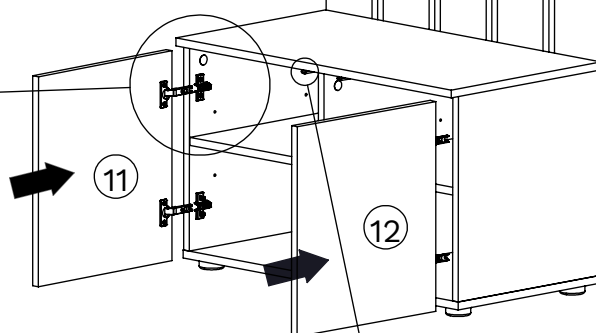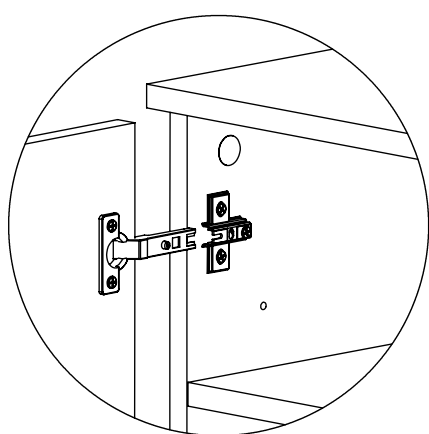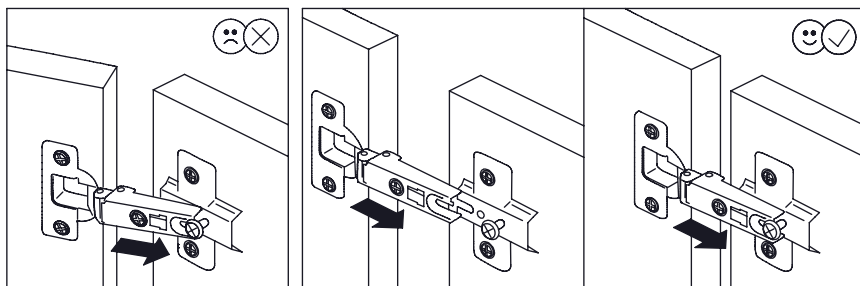

16

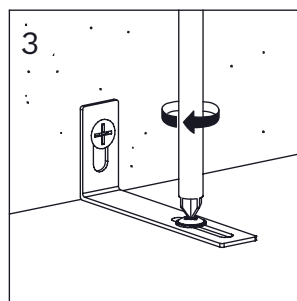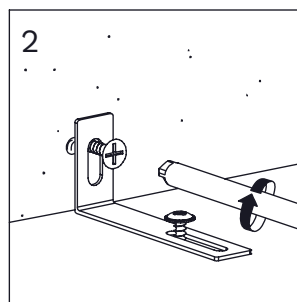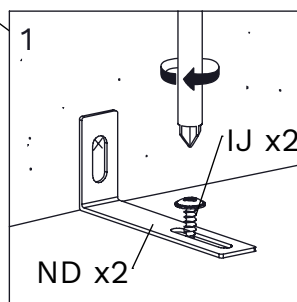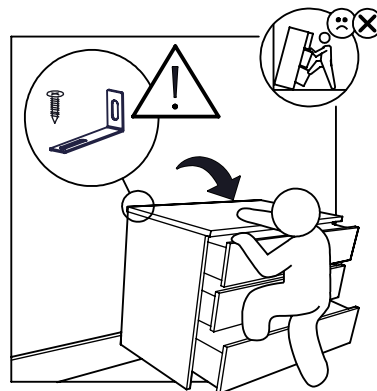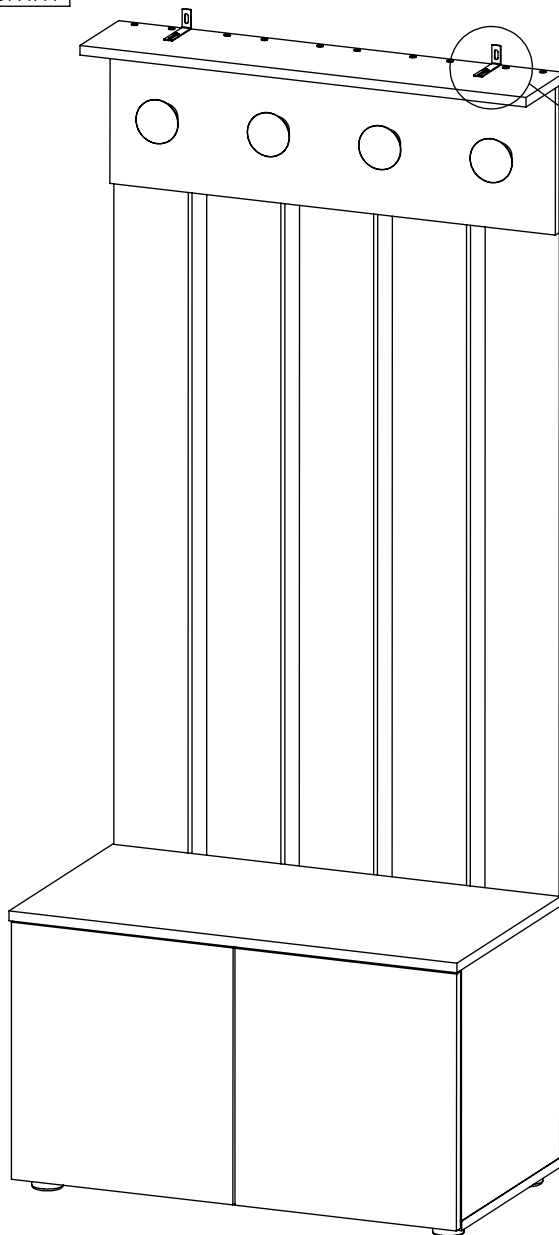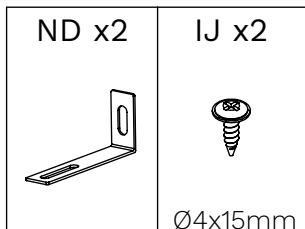

⚠ Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание • Atención • Atenção ⚠			
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	HU	A termék a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plugmisschien vereist!	TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	PT	A fixação do produto à parede serve para prevenir que este tombe! Certifique-se que executa este passo correctamente. Para determinados tipos de parede pode ser necessário utilizar uma bucha especial!
ES	La fijación a la pared sirve para evitar vuelcos. ¡Asegúrate de montarlo! ¡Para ciertos tipos de pared, se necesitan tacos especiales!	RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребо- ваться специальный дюбель!

