




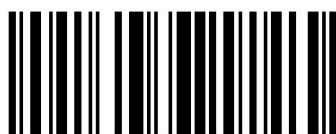


MONTAGEANLEITUNG SIDEBOARDS

SIDEBOARD
BUFFET BAS
DRESSOIR

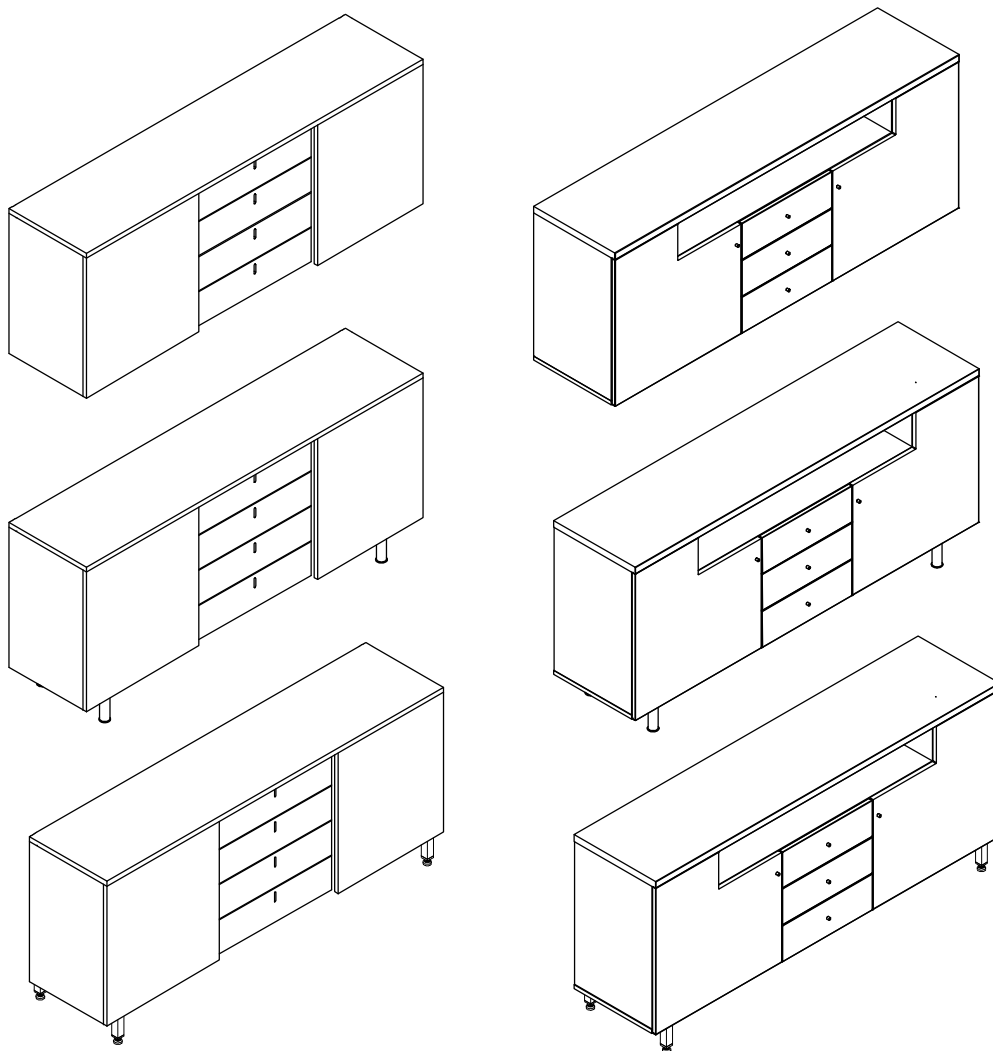

1564976

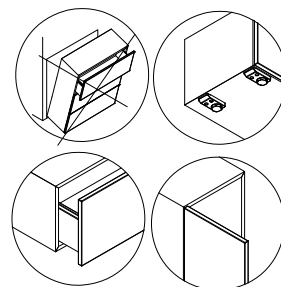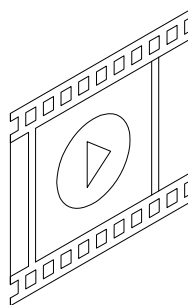

SERVICE

Stand: 08.2016

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadthoehn
TEL.+49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com · info@huelsta.com

INHALT

CONTENTS TABLE DES MATIERS INHOUD


Montage optionale Füße Assembly of optional legs - <i>Montage des pieds optionnels</i> - Montage optionele poten	3
Höhenverstellung Möbelfüße Height adjustment of unit legs - <i>Réglage en hauteur des pieds</i> - Hoogteverstelling meubelpoten	4
Montage optionales Metallgestell Assembly of optional metal substructure - <i>Montage du piétement en métal optionnel</i> - Montage van het optioneel onderstel	5-6
Kippsicherung Anti-tilt device - <i>Protection contre le basculement</i> - Omkiepbeveiliging	7-8
Einlegeböden Fitted shelves - <i>Tablettes</i> - Legplanken	9
Frontenmontage/-einstellung Front assembly/ adjustment - <i>Montage et réglage des façades</i> - Frontmontage/-instelling	9-10
Schiebetürmontage Sliding-door assembly - <i>Montage de la porte coulissante</i> - Schuifdeurmontage	11-12
Schubladen Drawers - <i>Tiroirs</i> - Laden	13-14

Für die Montage wird benötigt:

Necessary for assembly:

Pour le montage il faut:

Benodigdheden voor de montage:

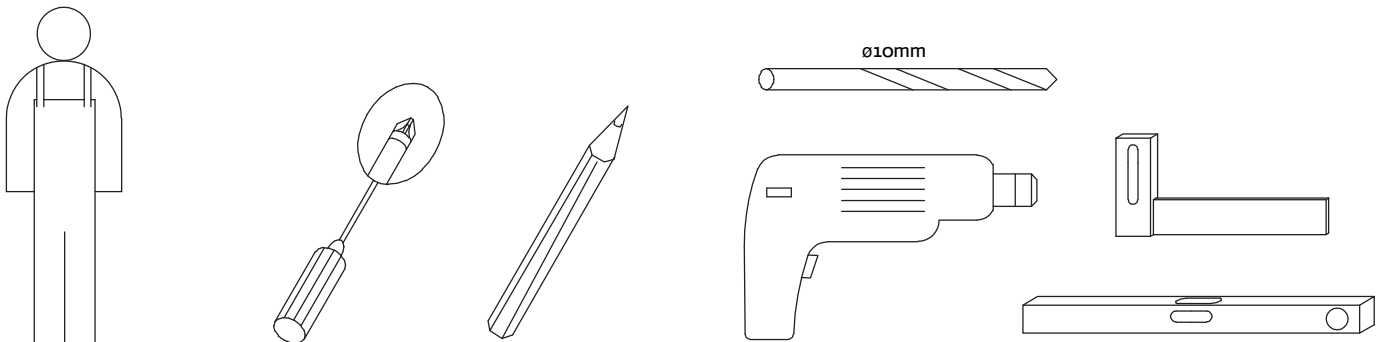



Verehrter Kunde, hier haben Sie die Möglichkeit die mitgelieferten Schrauben nachzumessen!

Dear customer, here we provide you with a way
of measuring the screws supplied!

*Cher client, ici vous avez la possibilité
de mesurer les vis livrées!*

Beste klant, hier heeft uw de mogelijkheid
de schroeven te meten!



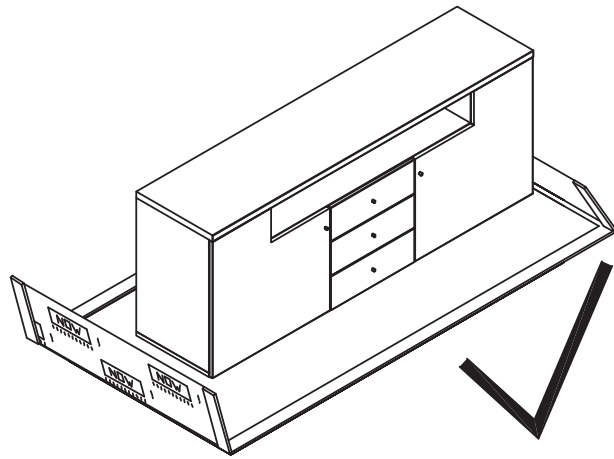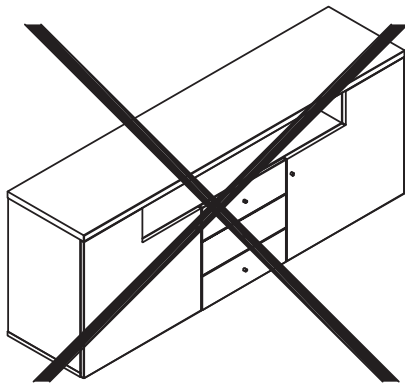

1

MONTAGE OPTIONALE FÜSSE

ASSEMBLY OF OPTIONAL LEGS
MONTAGE DES PIEDS OPTIONELLS
MONTAGE OPTIONELE POTEN





6er SET Möbelfüße

Mat.-Nr. 1562504

Set of 6 unit legs

Set de 6 pieds pour meubles


Set van 6 meubelpoten

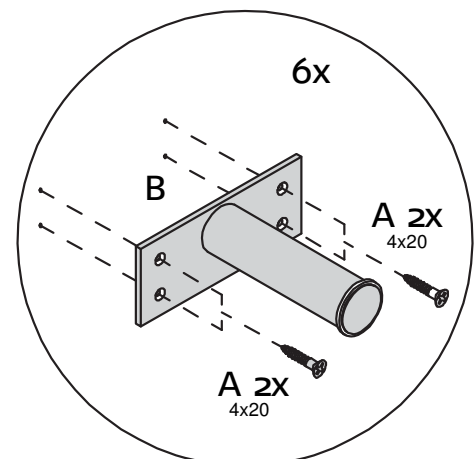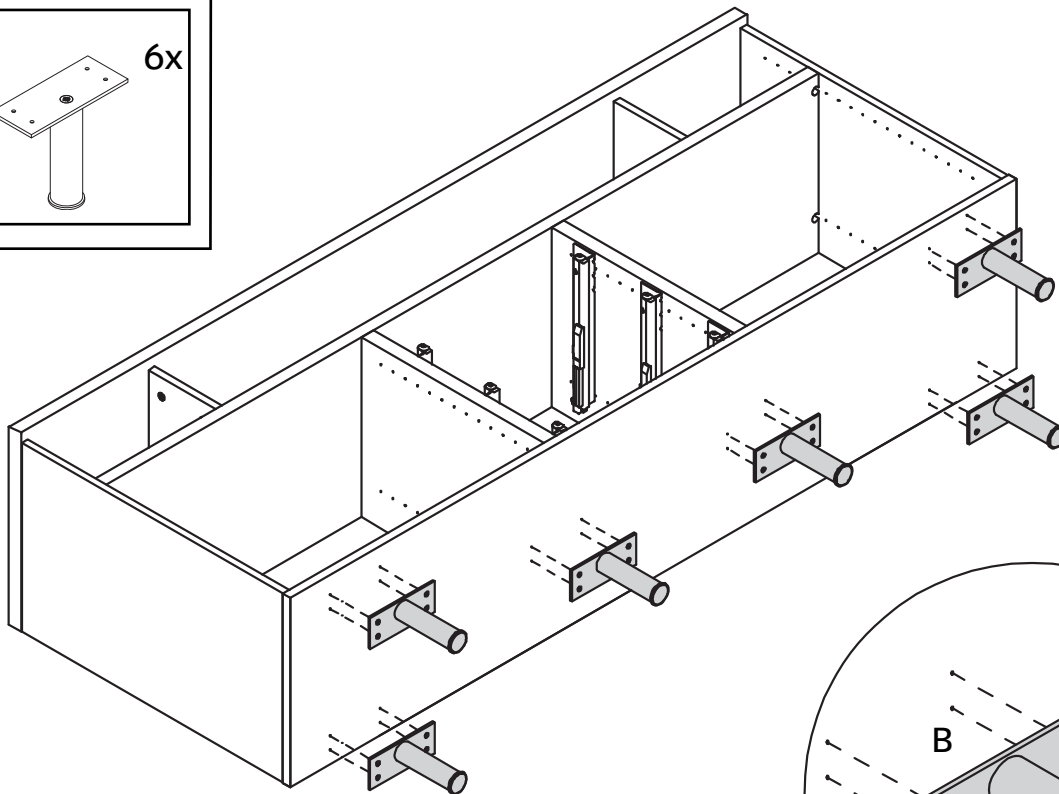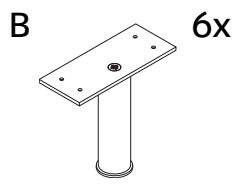

1

HÖHENVERSTELLUNG MÖBELFÜSSE

HEIGHT ADJUSTMENT OF UNIT LEGS
 REGLAGE EN HAUTEUR DES PIEDS
 HOOGTEVERSTELLING MEUBELPOTEN

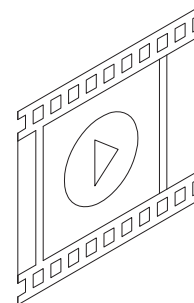

2x BB 2388 Mat.-Nr.:1559620

weiß • white • blanc • wit

2x BB 2263 Mat.-Nr.:1521001

orange • orange • orange • oranje


2x BB 2389 Mat.-Nr.:1559661

braun • brown • brun • bruin


D




4x/6x

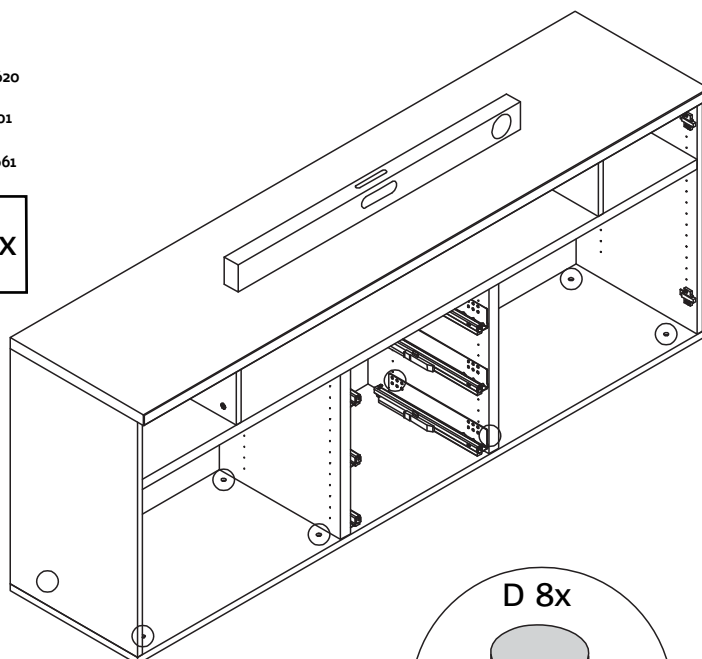


D 8x

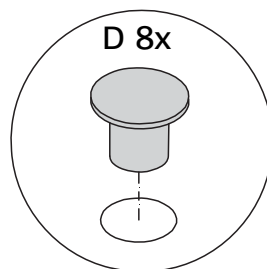

8x

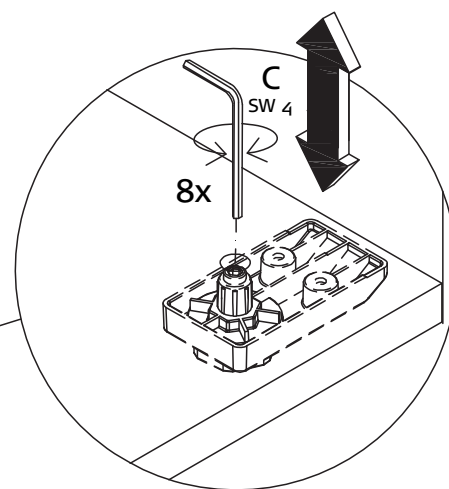



2

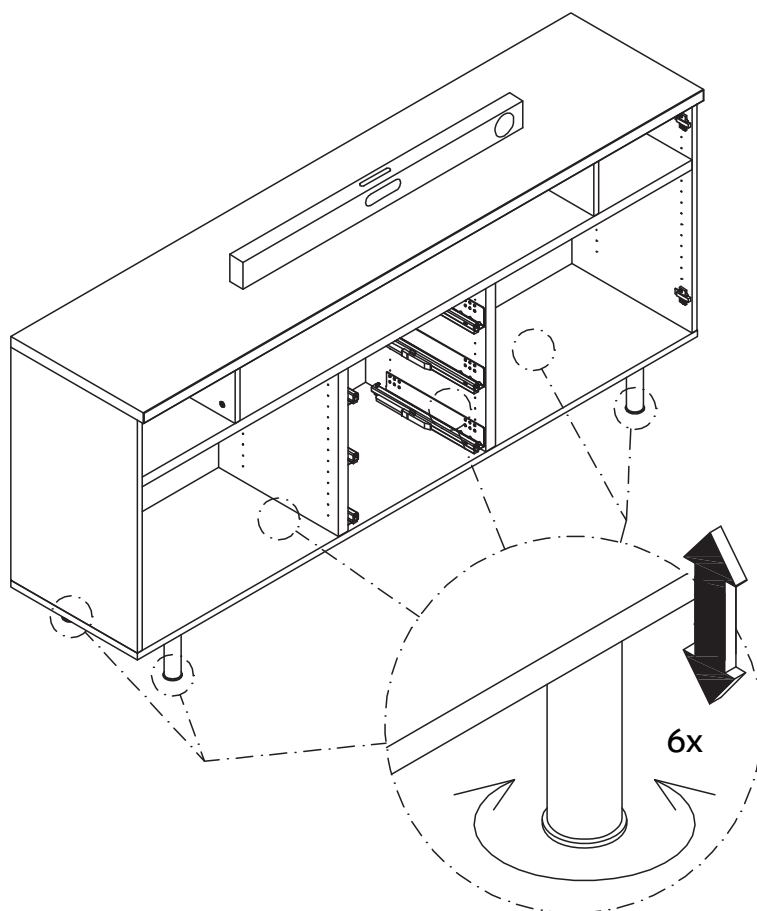



6x

KIPPSICHERUNG

ANTI-TILT DEVICE
PROTECTION CONTRE LE BASCULEMENT
OMKIEPBEVEILIGUNG

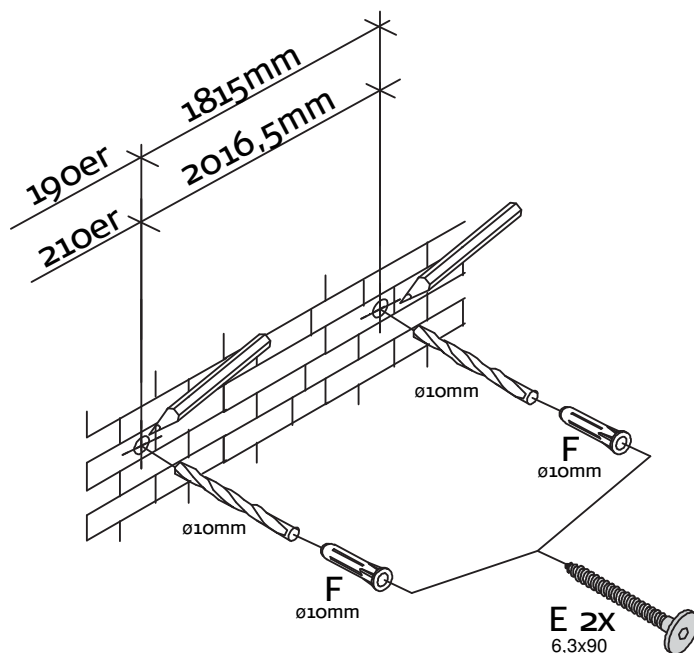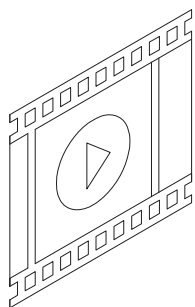

BB 2247 Mat.-Nr.: 1518255




1X/2X BB 2260 Mat.-Nr.: 1520634
weiß • white • blanc • wit

1X/2X BB 2257 Mat.-Nr.: 1520631
orange • orange • orange • oranje

1X/2X BB 2258 Mat.-Nr.: 1520632
braun • brown • brun • bruin



Oberkante Sideboard
Top rim of sideboard
Bord supérieur buffet bas
Bovenkant dressoir

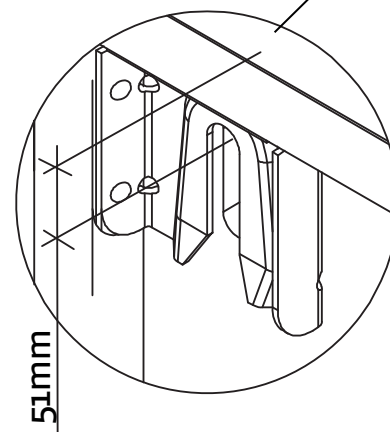

Kippsicherung muss vor der Fronteneinstellung montiert sein!

Anti-tilt device must be fitted before adjusting front!

La protection contre le basculement doit être montée avant le réglage des façades !

De omkiepbeveiliging moet vóór afhangen front gemonteerd zijn!

Kippsicherung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Anti-tilt device

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.


Protection contre le basculement

Attention! La composition du mur doit absolument être contrôlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la maçonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placoplâtre, maçonnerie légère, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrôler l'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation à l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matière synthétiques ne sont pas détectés.

Omkiepbeveiling

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoonmetselwerk de door hülsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.

2

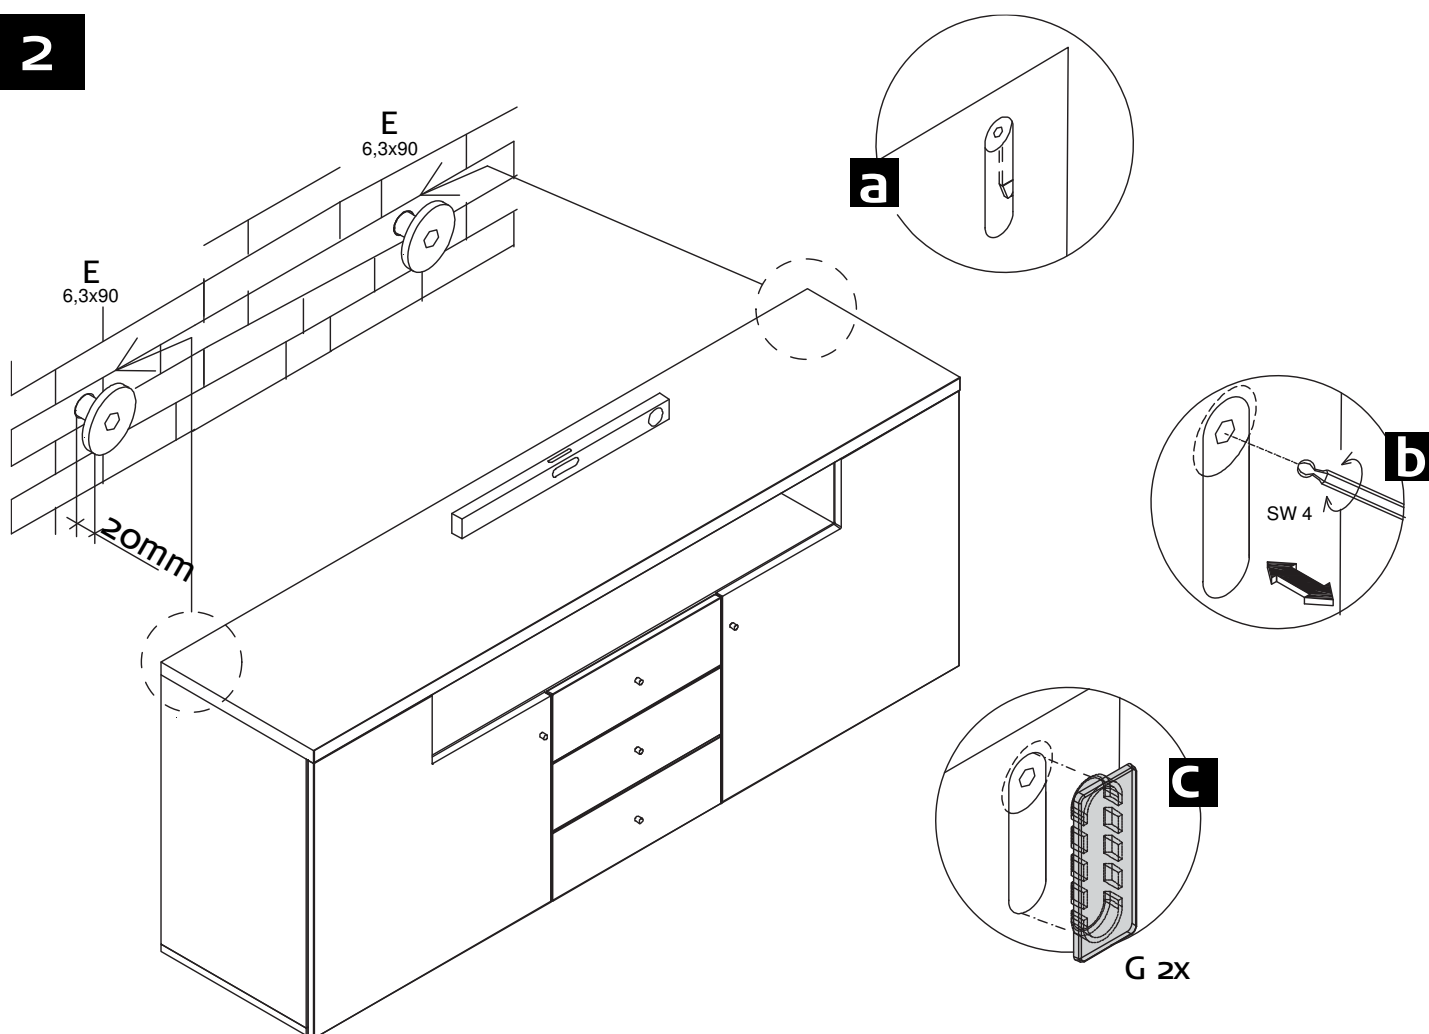

1

EINLEGEBÖDEN


FITTED SHELVES
TABLETTES
LEGPLANKEN

BB Now 54 Mat.-Nr.: 134657

H 8x




I 8x
3,5x15

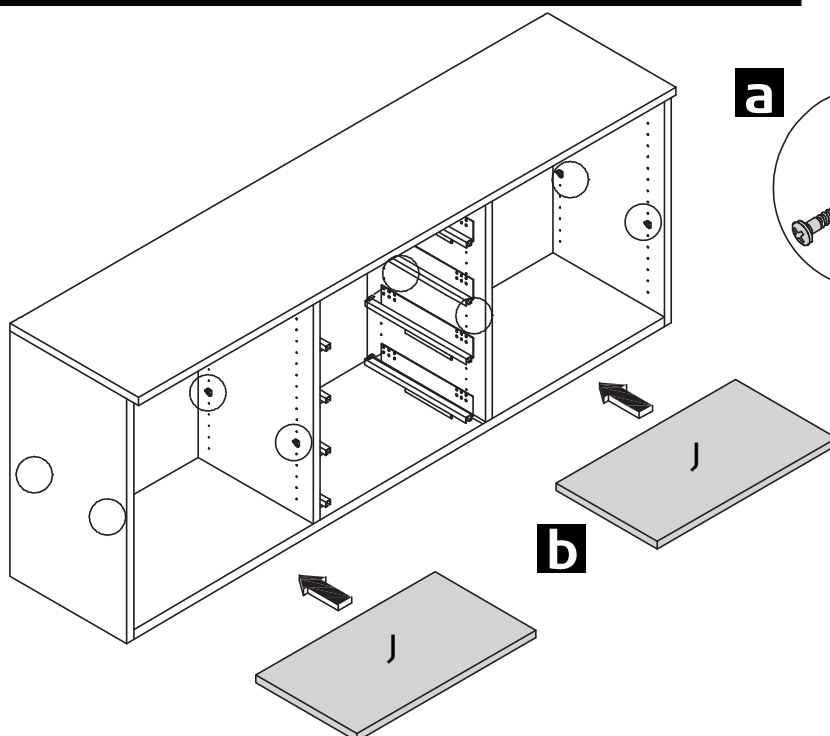

FRONTENMONTAGE-/EINSTELLUNG

FRONT ASSEMBLY/ ADJUSTMENT
MONTAGE ET REGLARE DES FACADES
FRONTMONTAGE/-INSTELLUNG

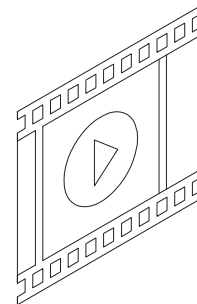

BB 2359 Mat. Nr.: 1557137

Edelstahl · stainless steel · acier inoxydable · roestvrij staal

BB 2360 Mat. Nr.: 1557138

Natureiche · Natural oak · Chêne nature · Eiken-naturel

BB 2362 Mat. Nr.: 1557140

Kernnussbaum · Walnut · noyer · walnoot

BB 2364 Mat. Nr.: 1557262

weiß · white · blanc · wit




BB 2365 Mat. Nr.: 1557263

grau · grey · gris · grijs

BB 2366 Mat. Nr.: 1557264

Sand · sand · sable · zand

2x BB Now 1007 Mat.-Nr.:1004368




190er Sideboard

190 cm sideboard

Buffet de 190

190 cm dressoir

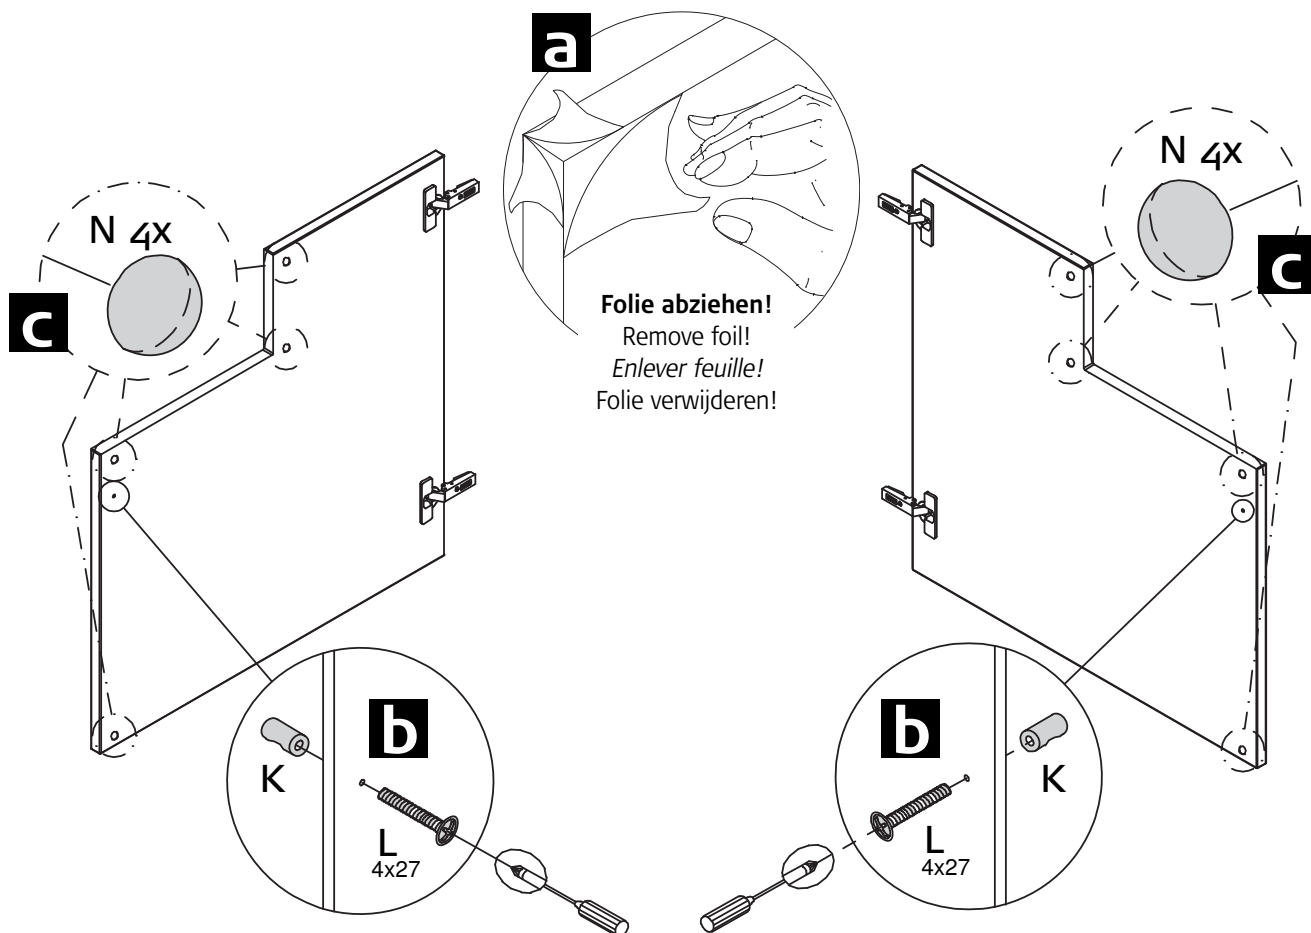




2

Kippsicherung muss vor der Fronteneinstellung montiert sein!

Anti-tilt device must be fitted before adjusting front!

La protection contre le basculement doit être montée avant le réglage des façades!

De omkiepbeveiliging moet vóór afhangen front gemonteerd zijn!

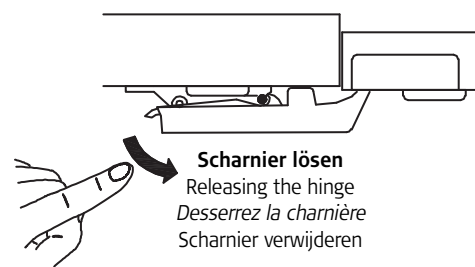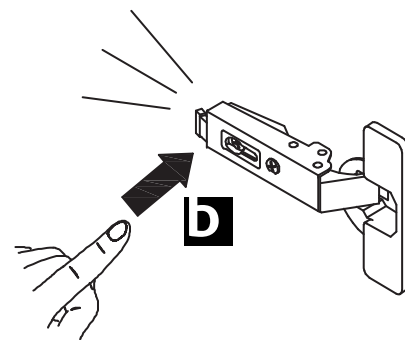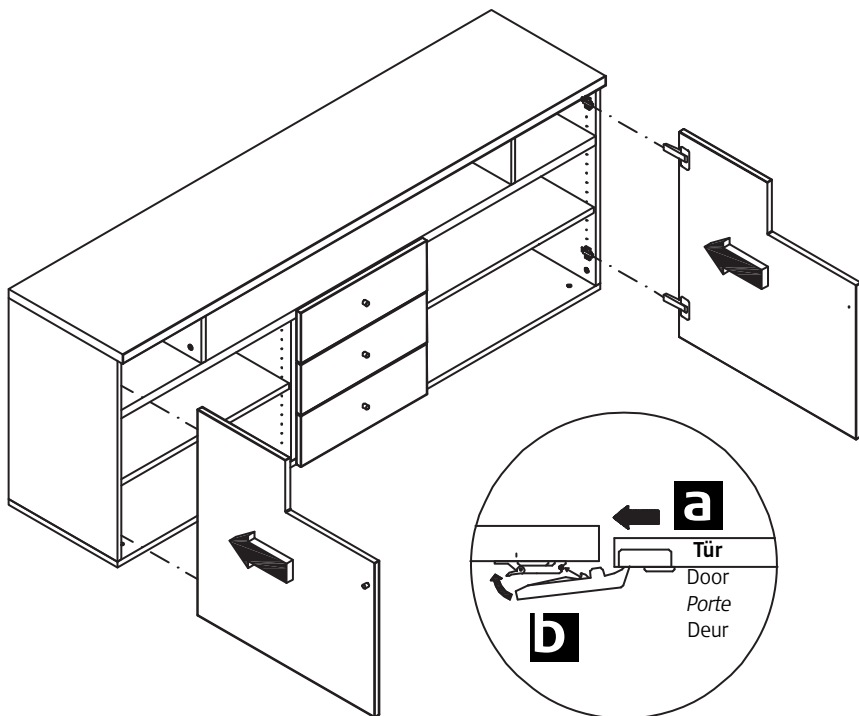



3

Scharniereinstellung

Hinge adjustment



Réglage charnière

Scharnierinstelling

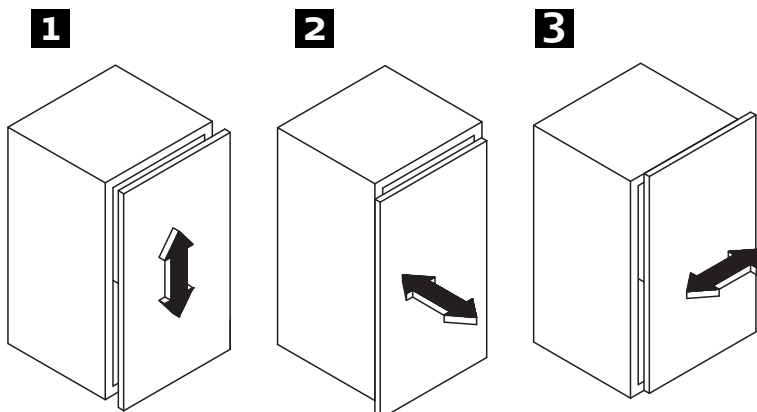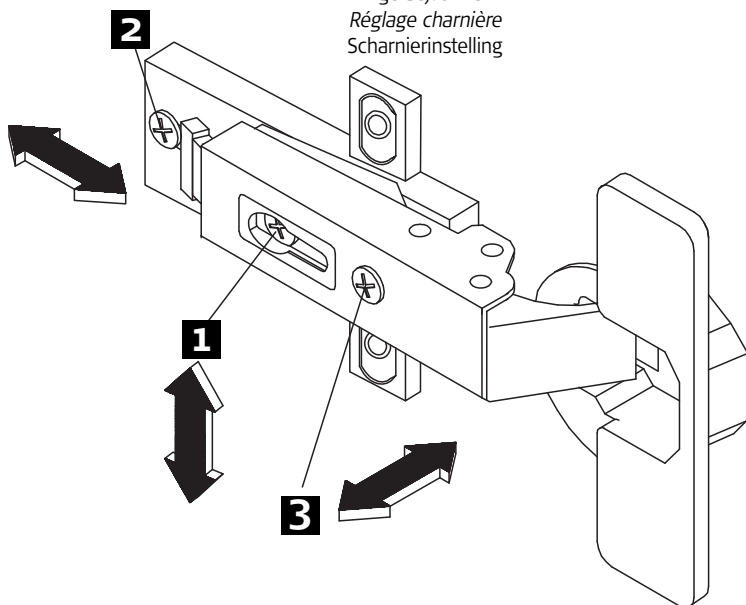

4

2x BB 2286 Mat.-Nr.:1526738

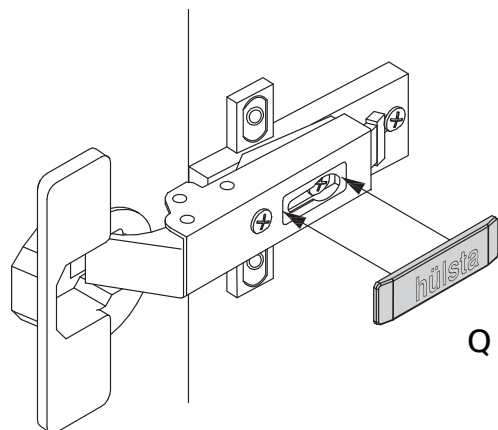

Q 4x