
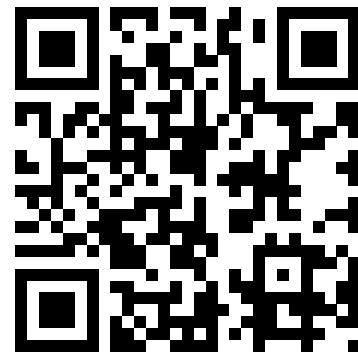
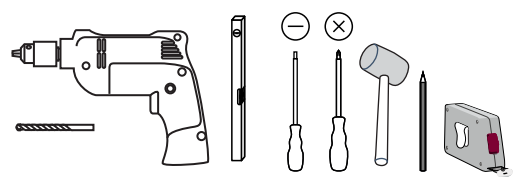
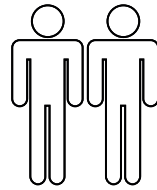


Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

INFINITY 2.0 CITY

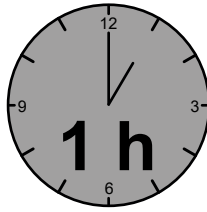

LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com/>

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NI – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!








RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!

RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.


TU – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.




ONDERDELEN LYST-SERVICEKARTE-FORMULAIRE DEMANDES SAV-SPAREPARTS LIST-SCHEDA DI SERVIZIO
BESLAG-BESCHLAEGE - QUINCALLERIE - HARDWARE - FERRAMENTA

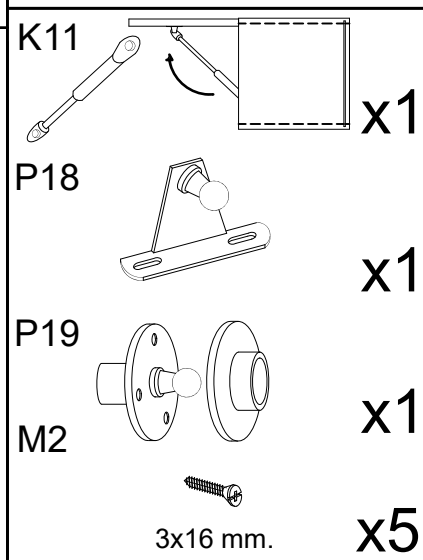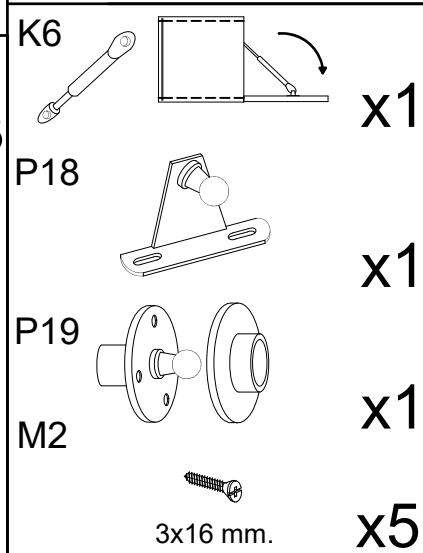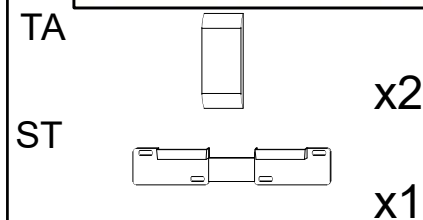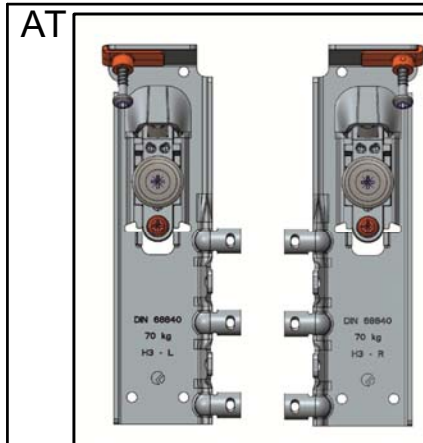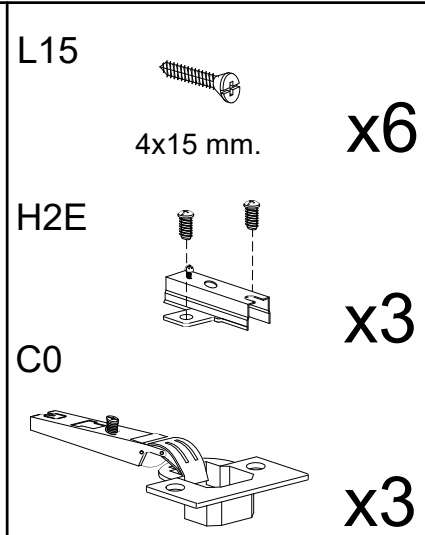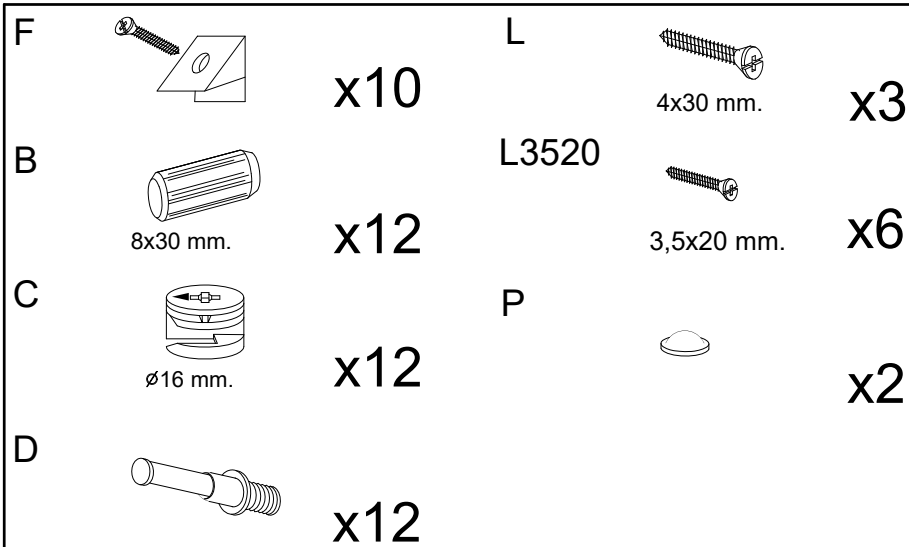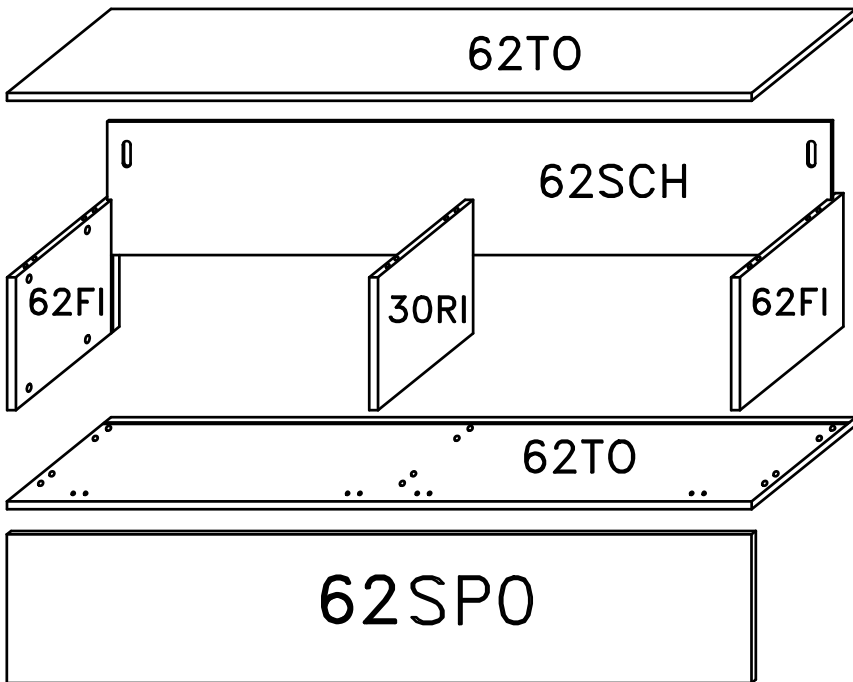


1

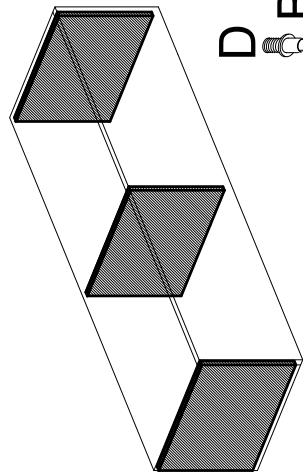

B
8x30 mm.
x12
D

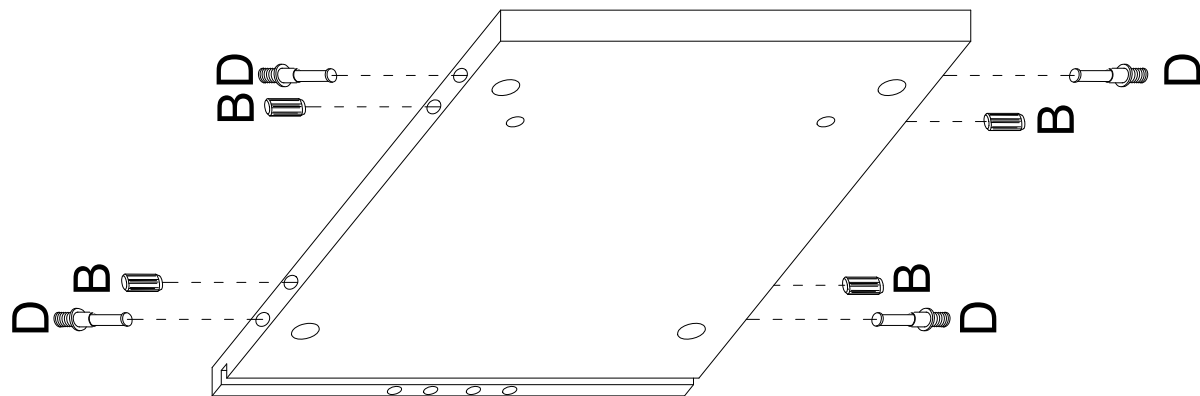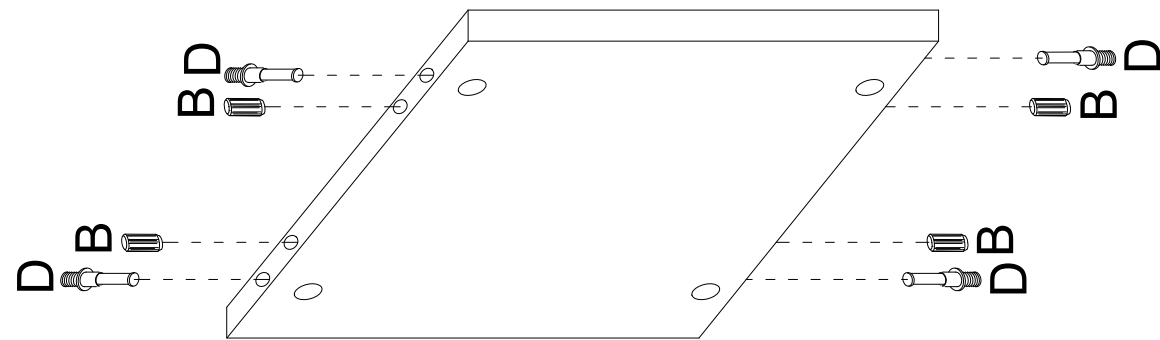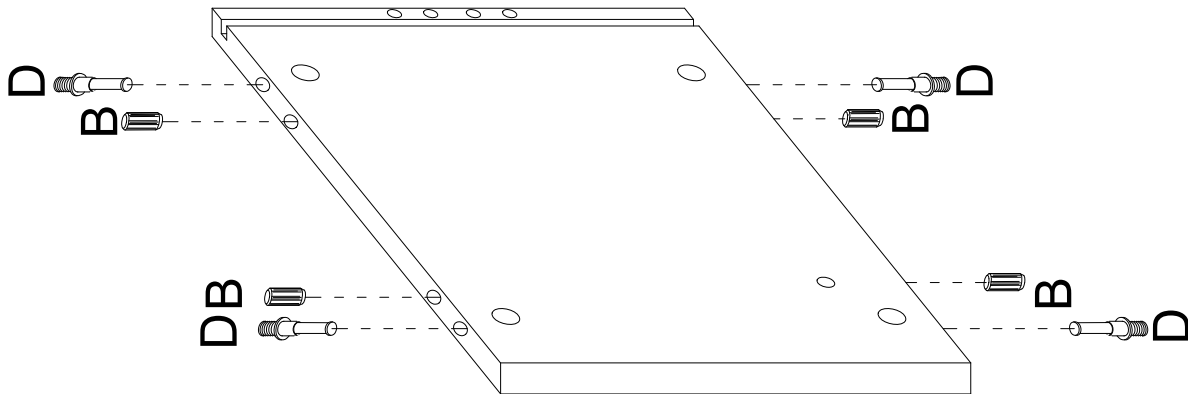

2

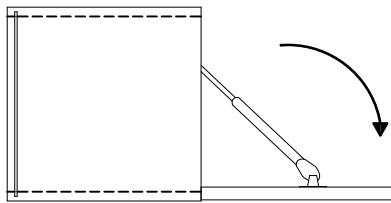








L 4x30 mm. x3

C $\varnothing$ 16 mm. x12


M2 3x16 mm. x3

H2E


P19 x3

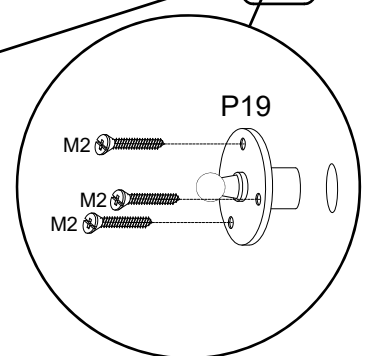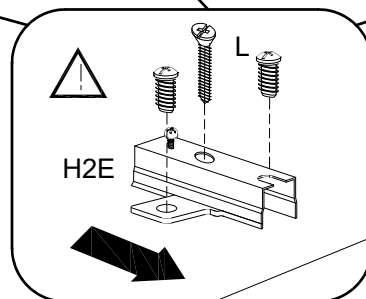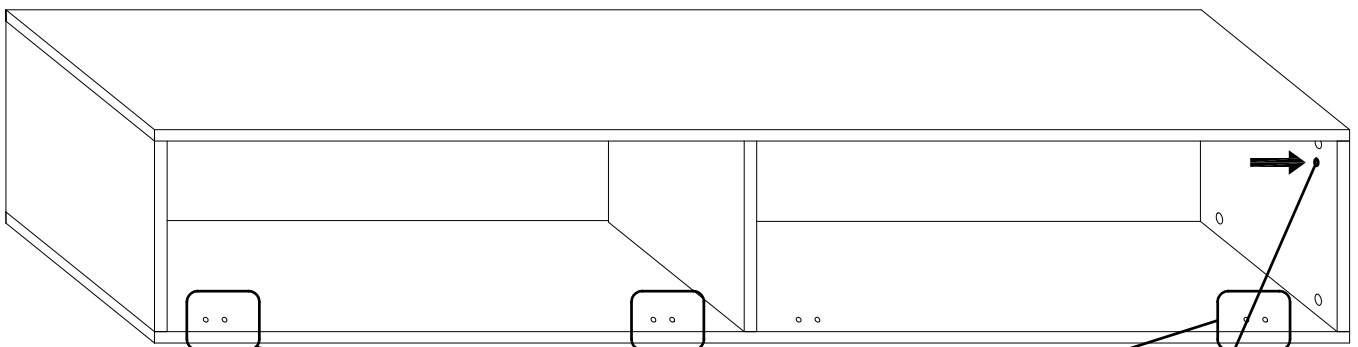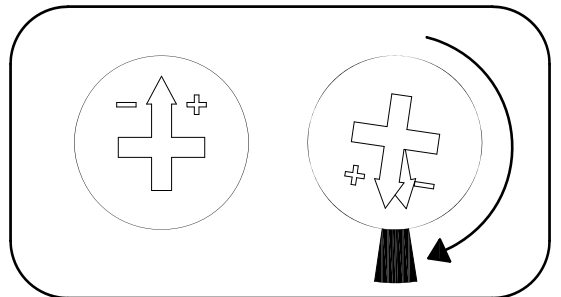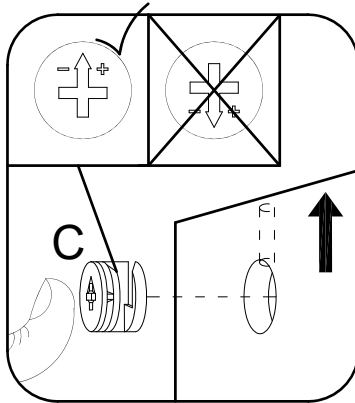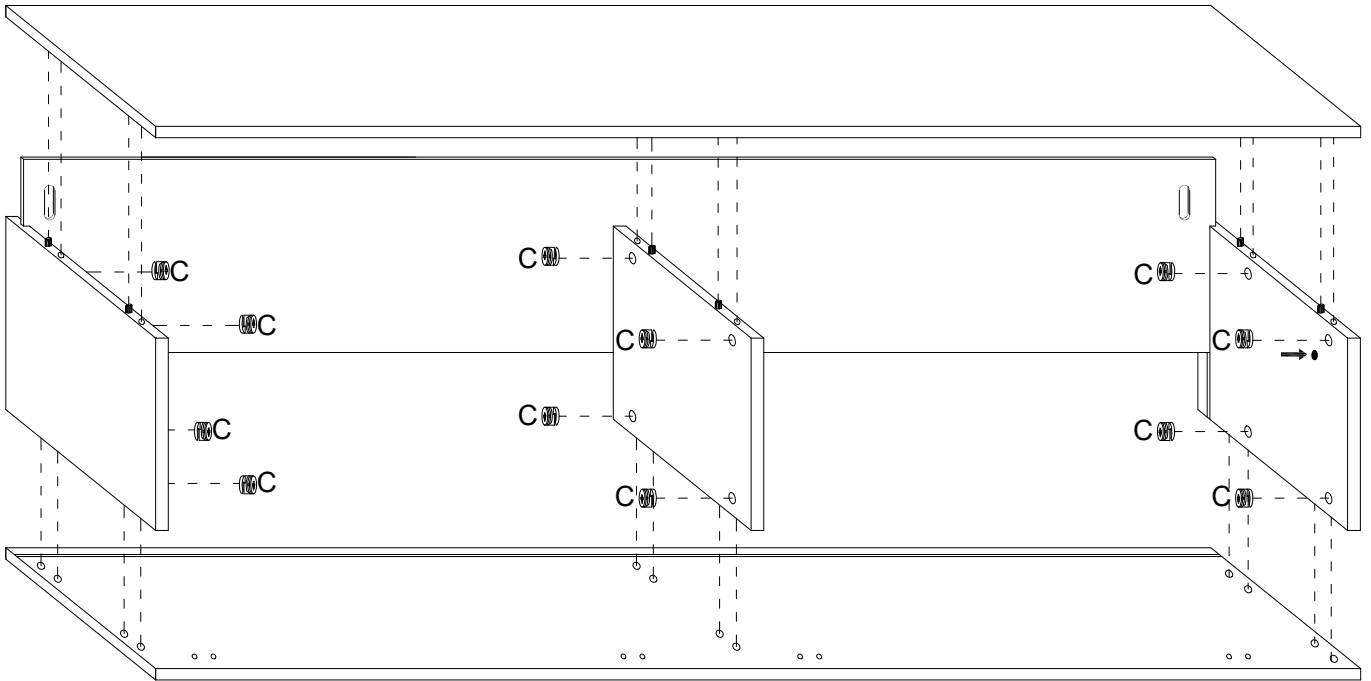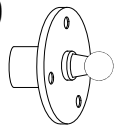

2

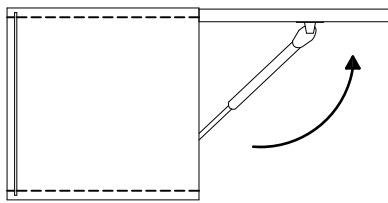


H2E



x3



C



Ø16 mm.

x12

M2

P19




4x30 mm.

x3









3x16 mm.


x3







x1

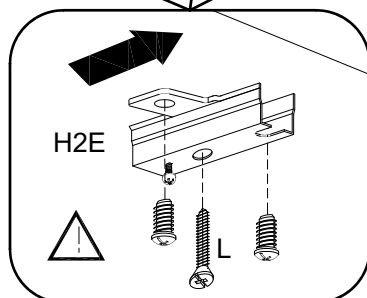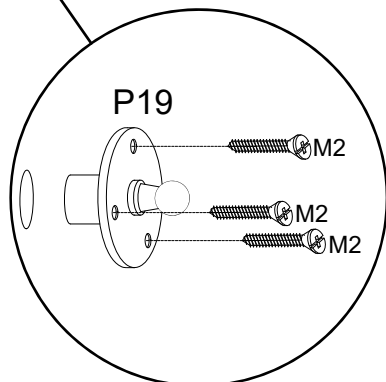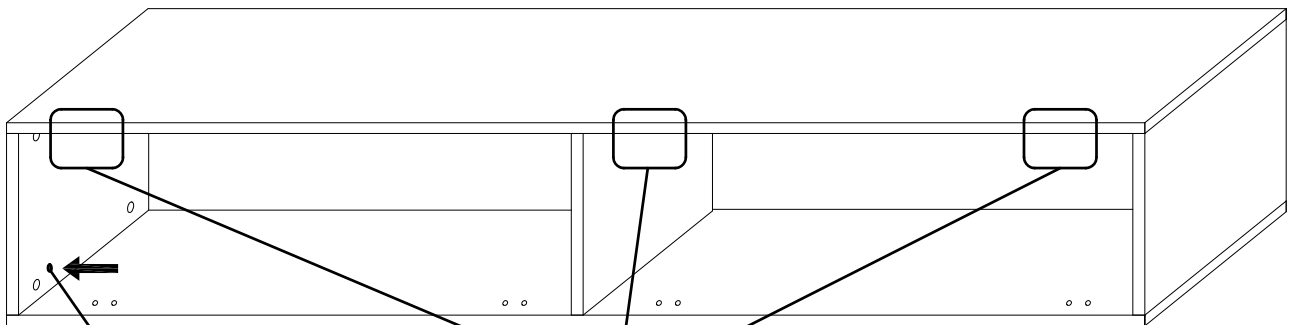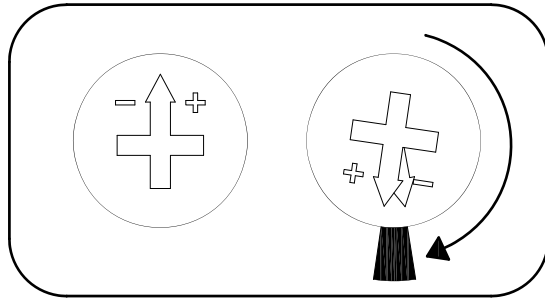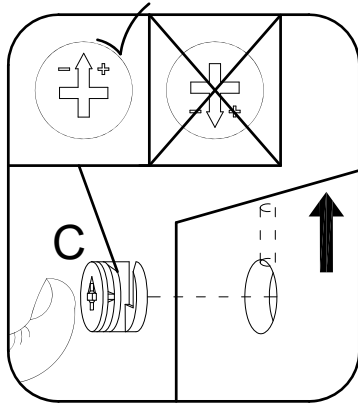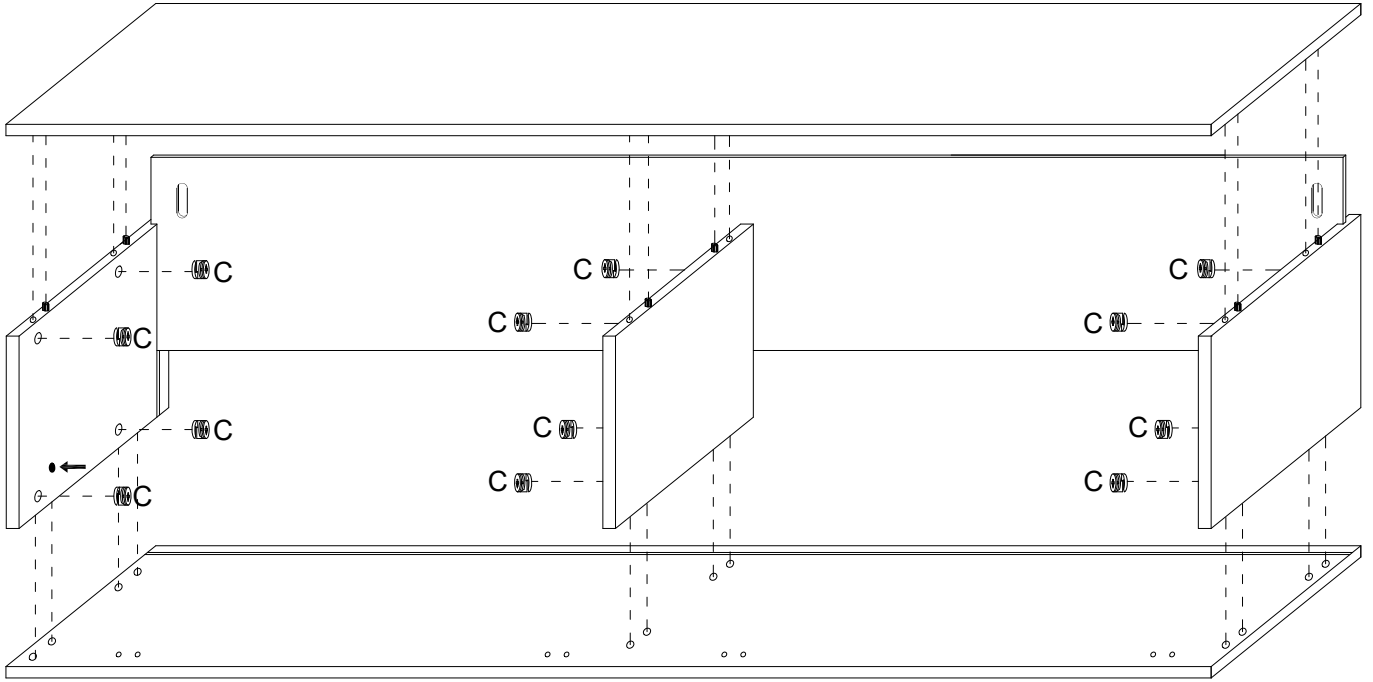


3


- F   x10
- L3520  x2
3,5x20 mm.

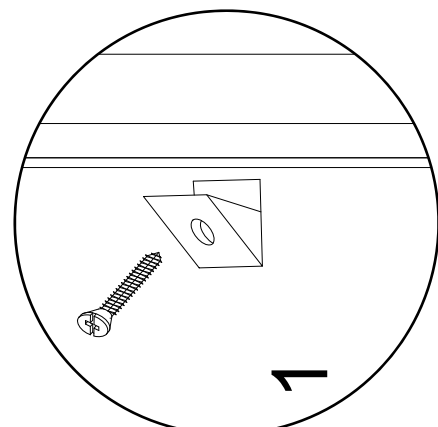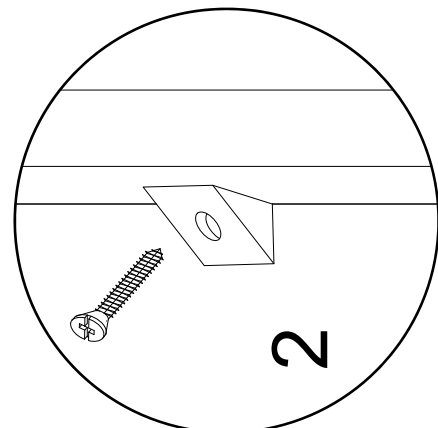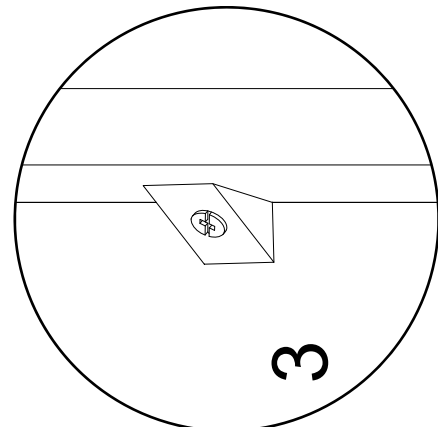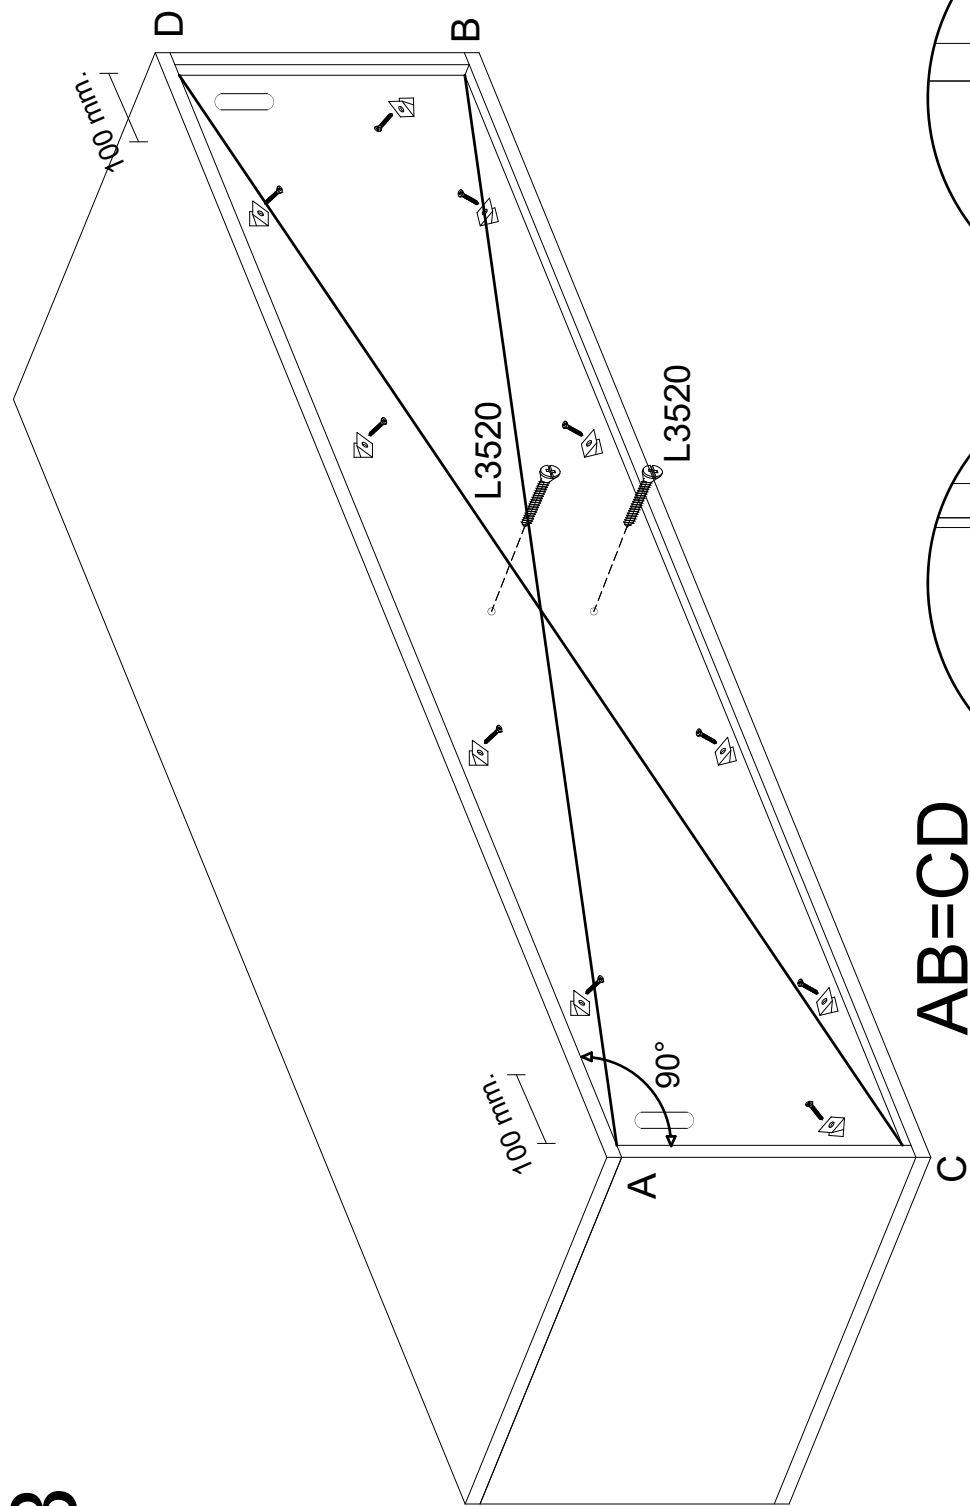

4

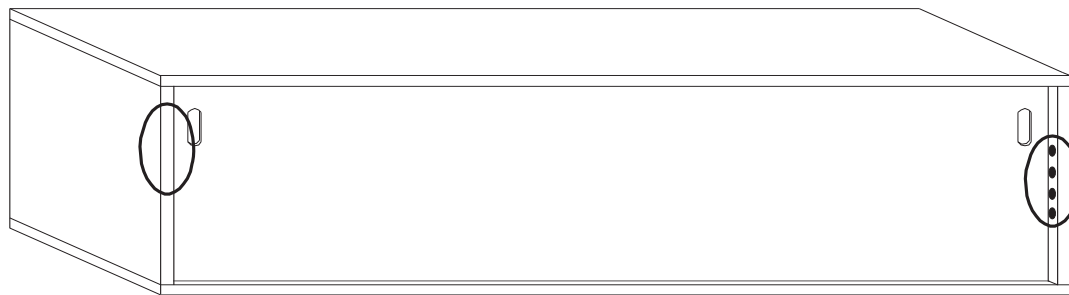

AT


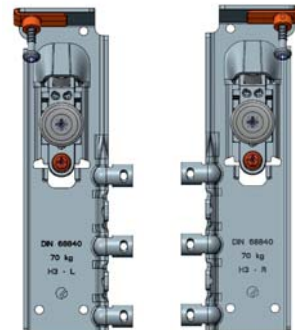


L3520



3,5x20 mm. x4

2

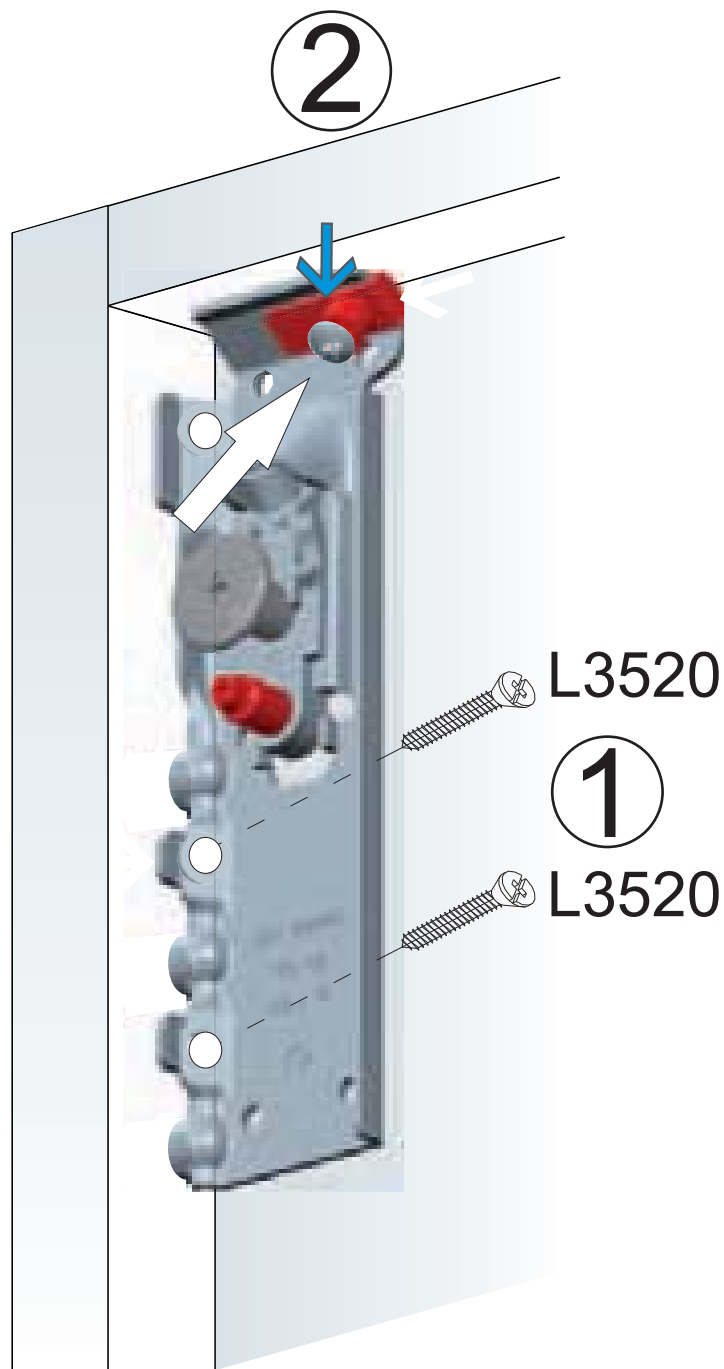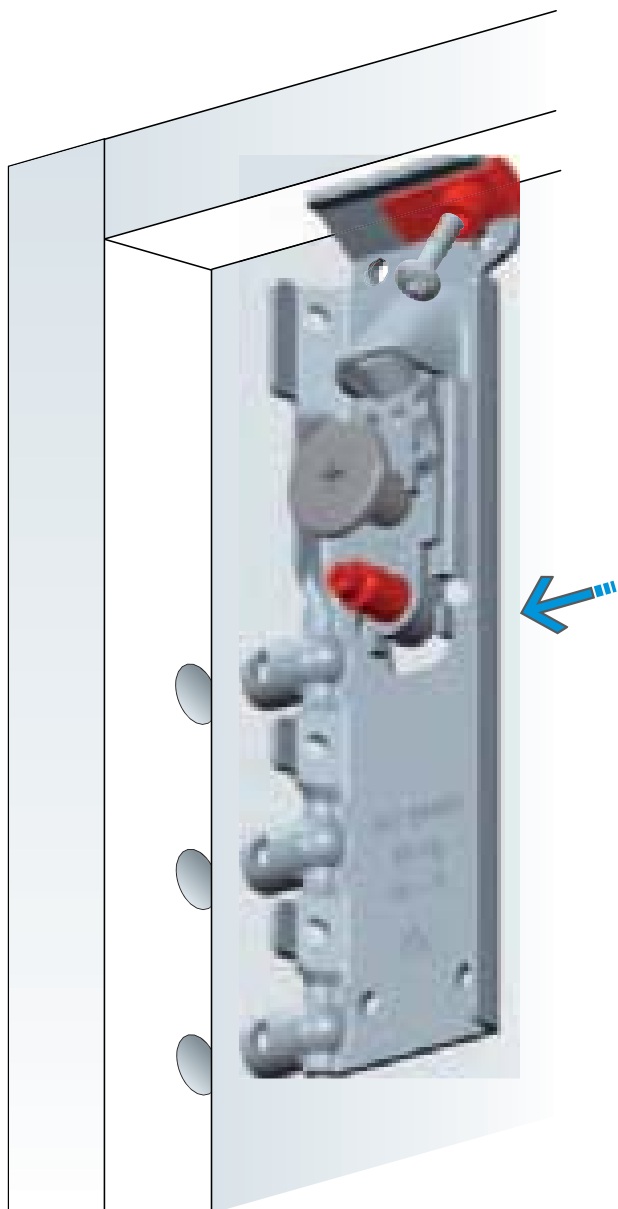


5



ST



x1

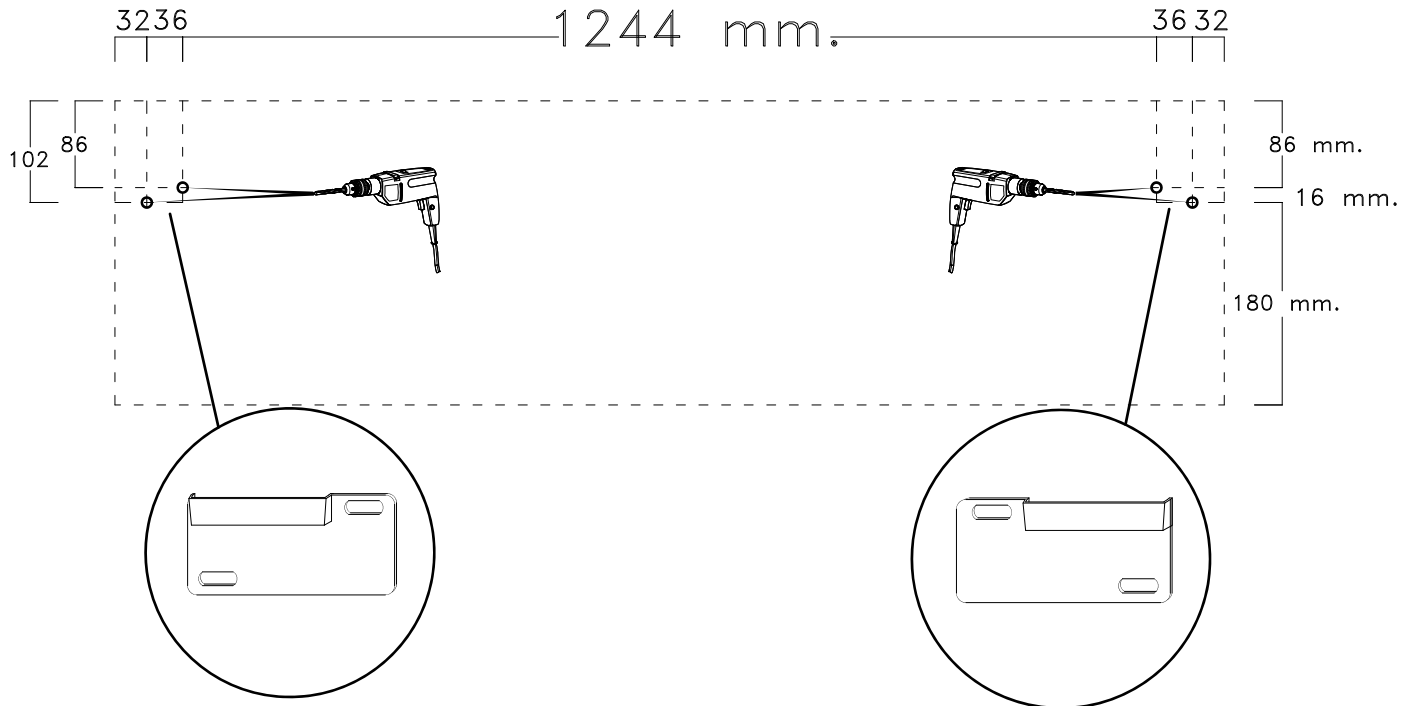

Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente. I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta. Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro. Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer,

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff. The wall plugs are not included in the hardware package. Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall. Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.




Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängenelemente muss von Fachpersonal ausgeführt werden!

Bitte verwenden Sie eigene Dübel, die der Beschaffenheit der Wand entsprechen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Dübel bei.










Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié !

Veuillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur. Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.

Estimado cliente, el montaje de los muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente. Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes. Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se adapte al tipo de pared. Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.

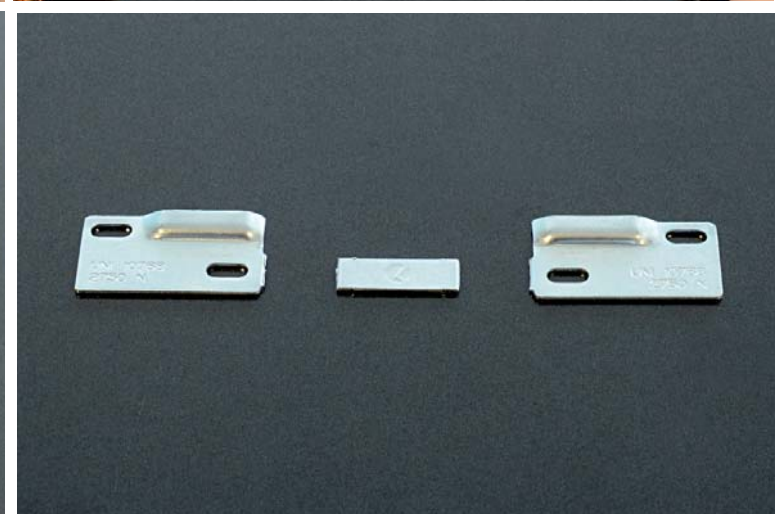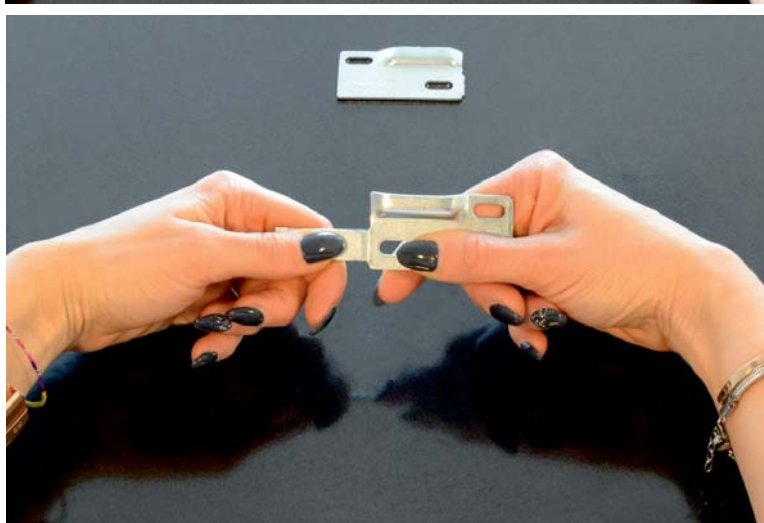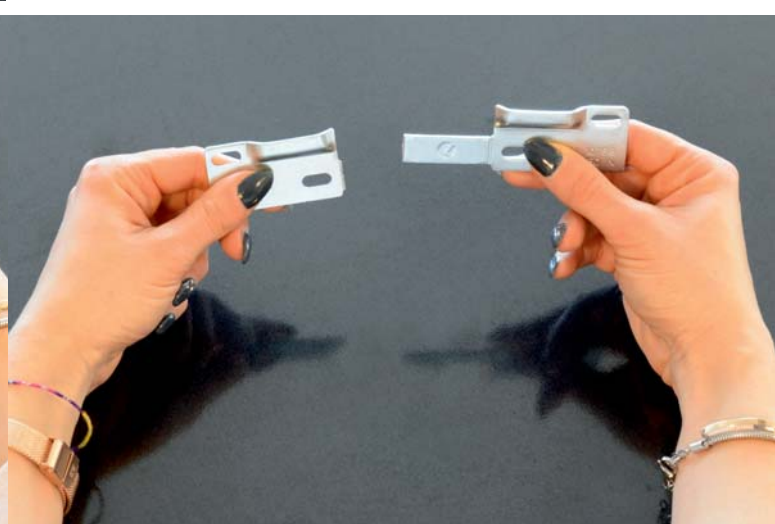


7

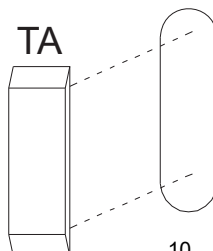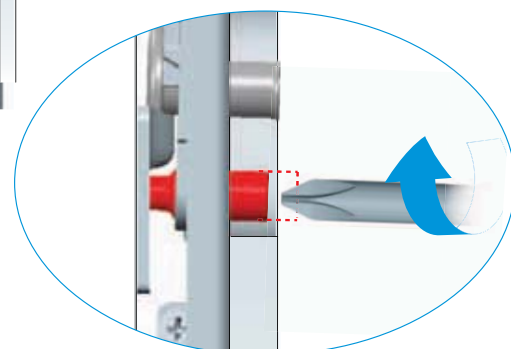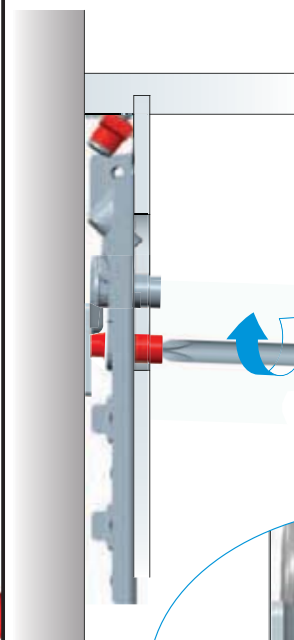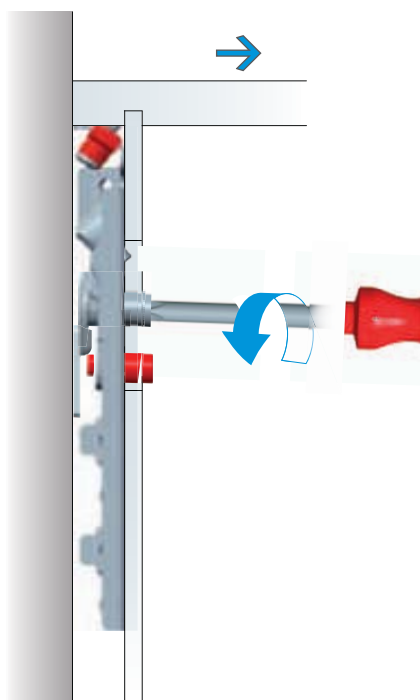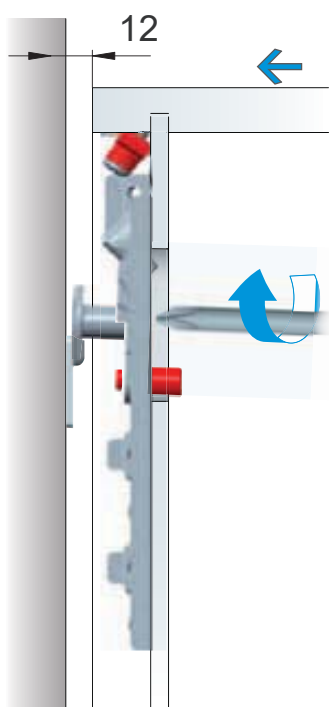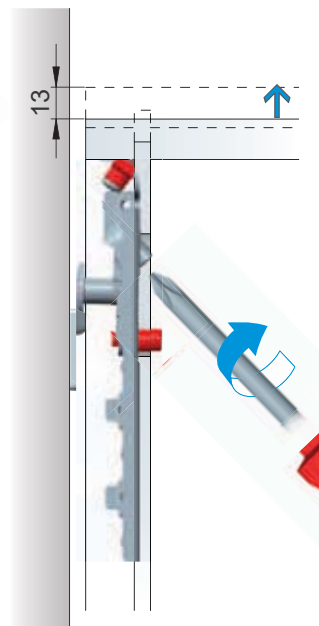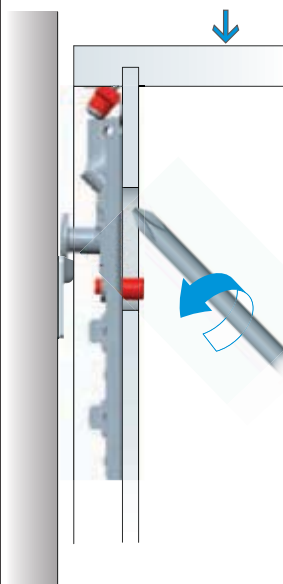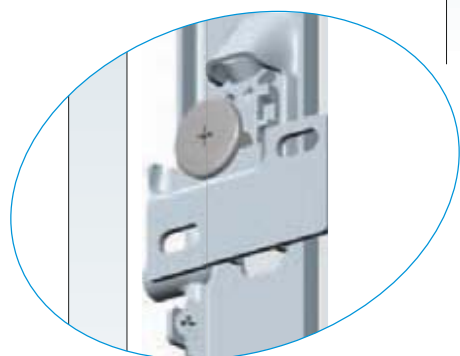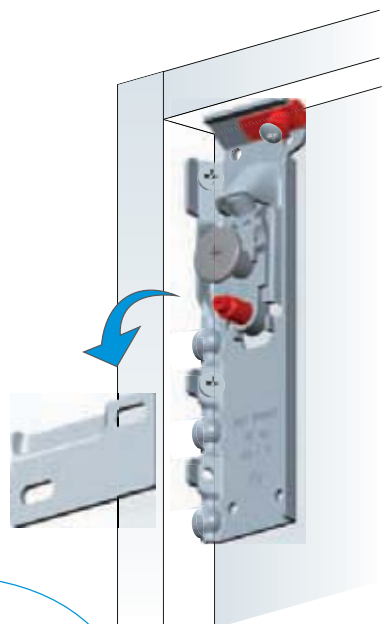


8

C0



x3

P18

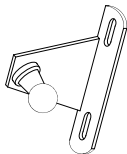

x1

P



x2

M2



3x16 mm.







x2

L15





4x15 mm.

x6

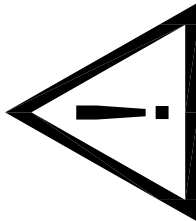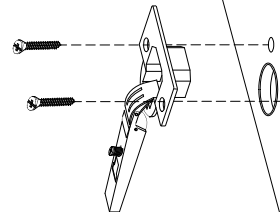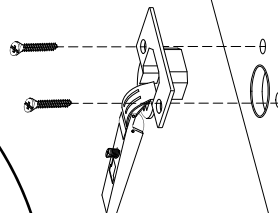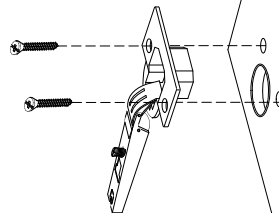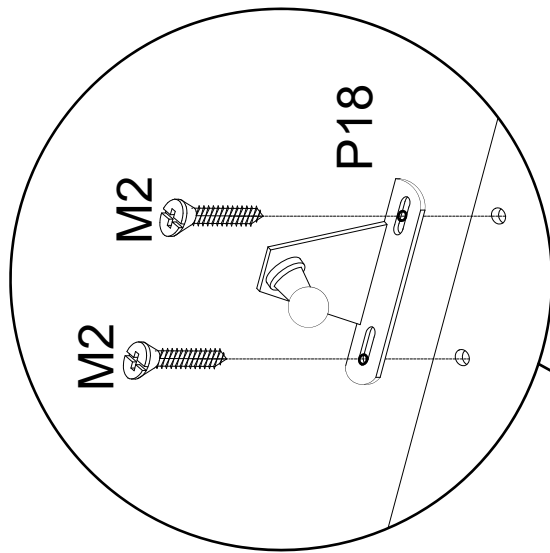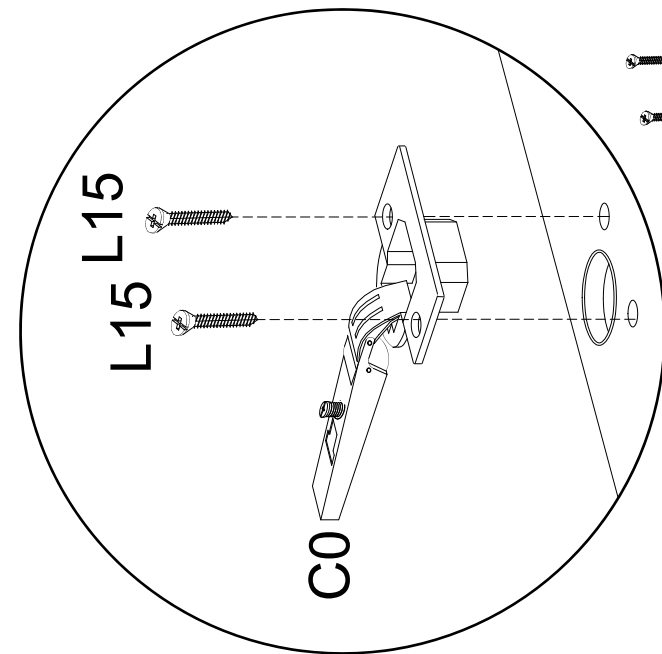

9

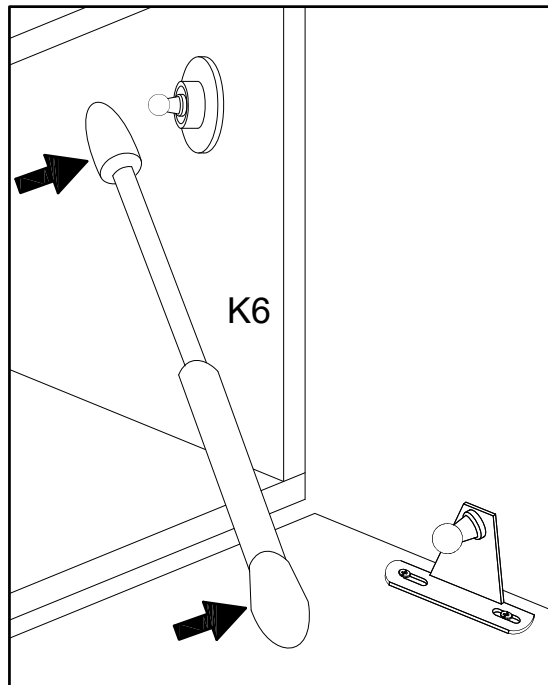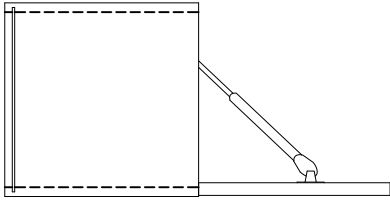


P12

ø20 mm.



x12

P19










x1


K6



x1

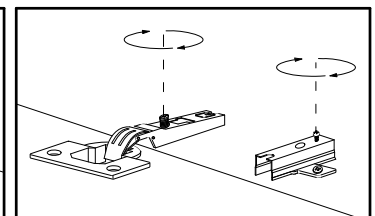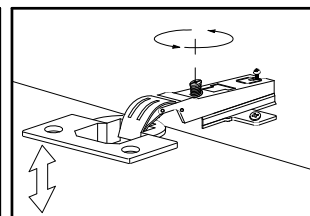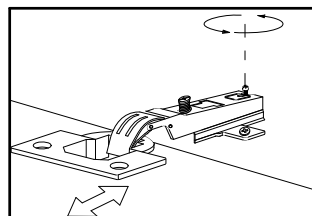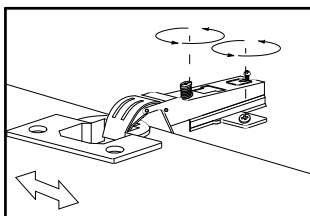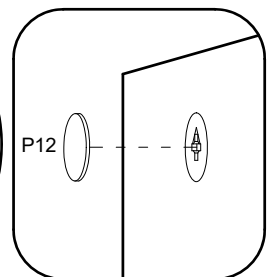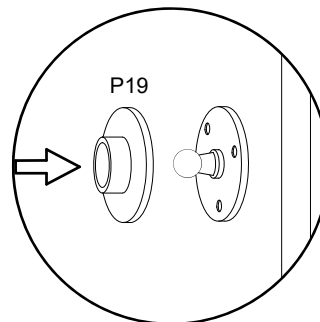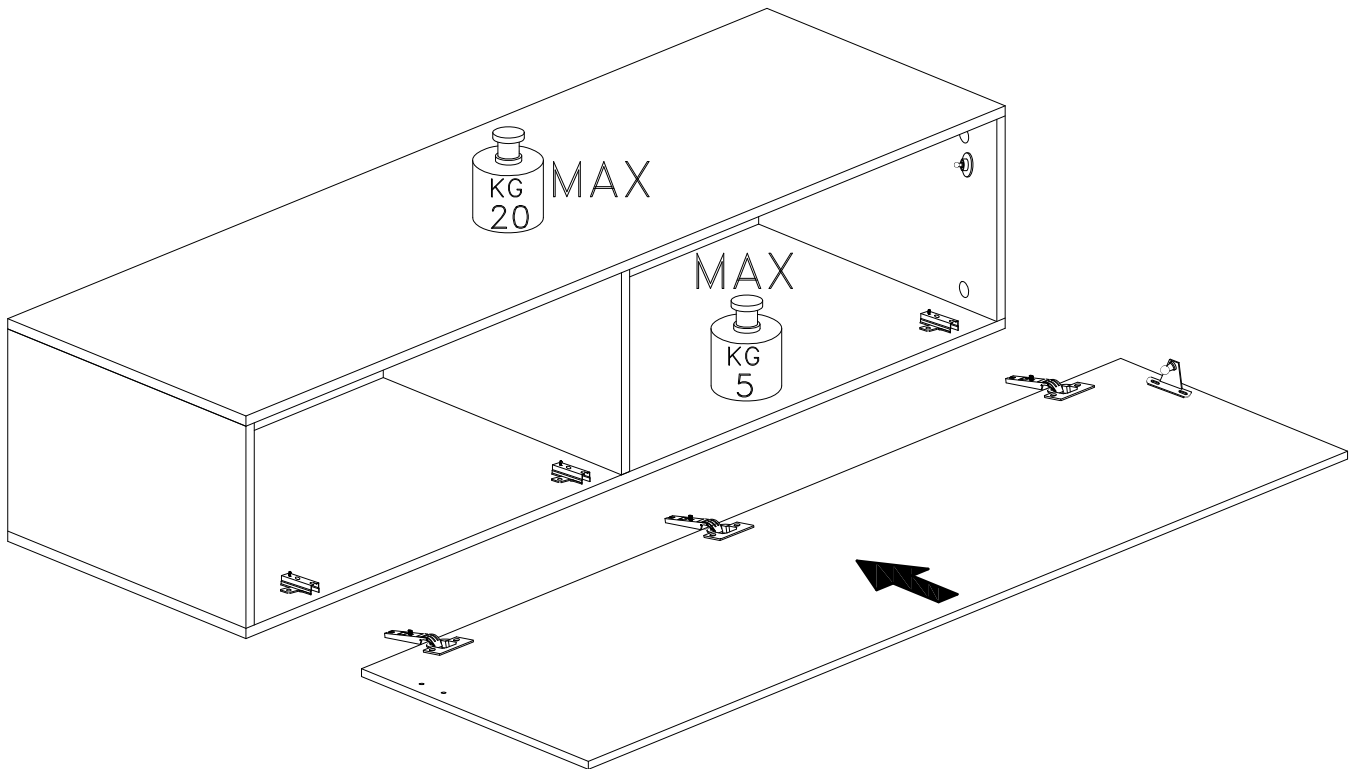

9

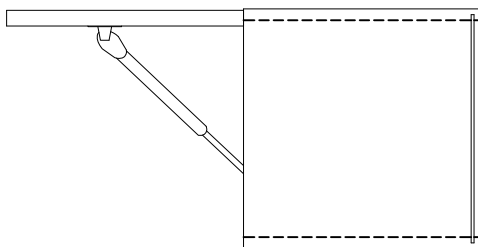


P19



















x1

K11

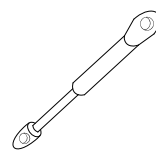



x1

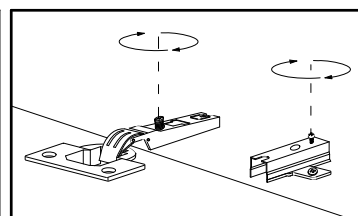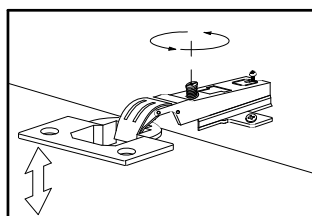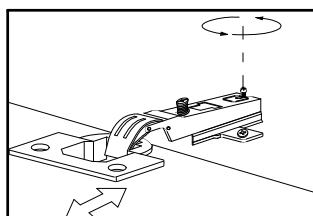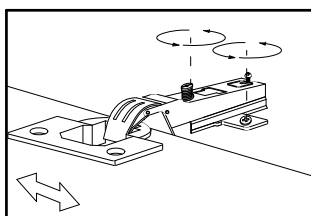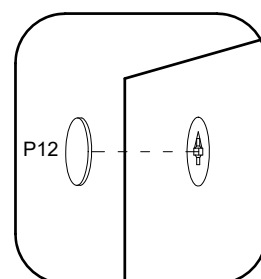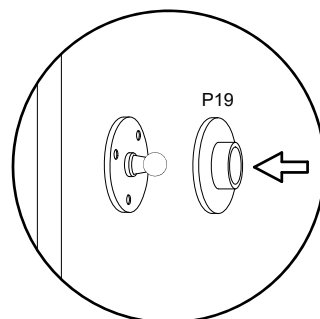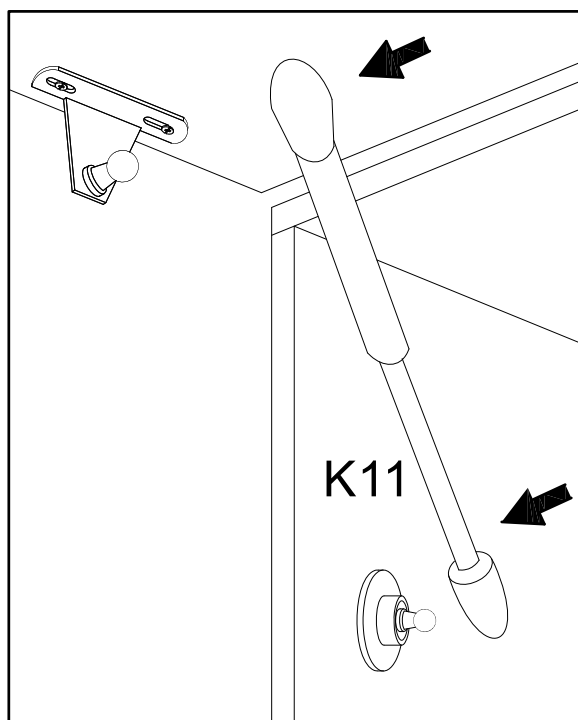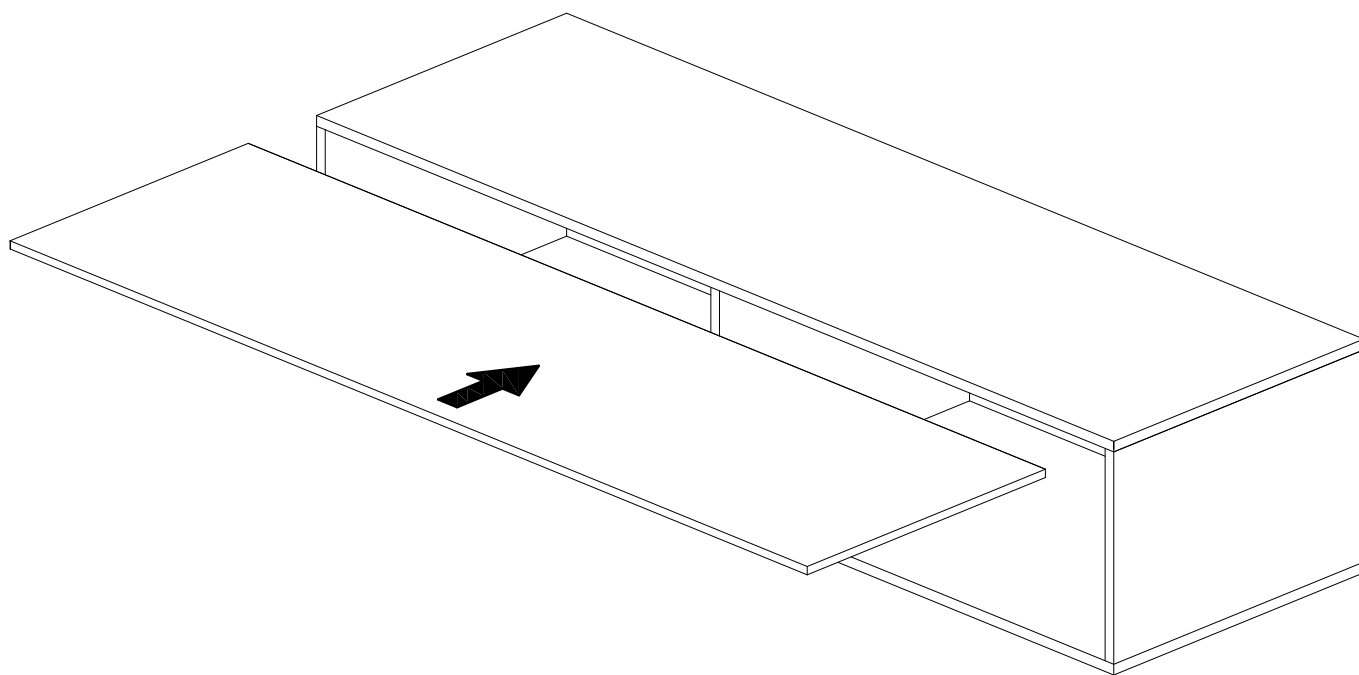

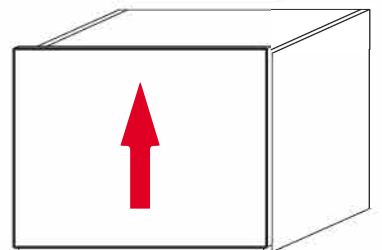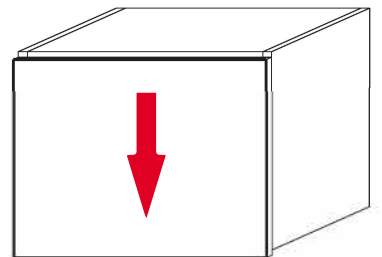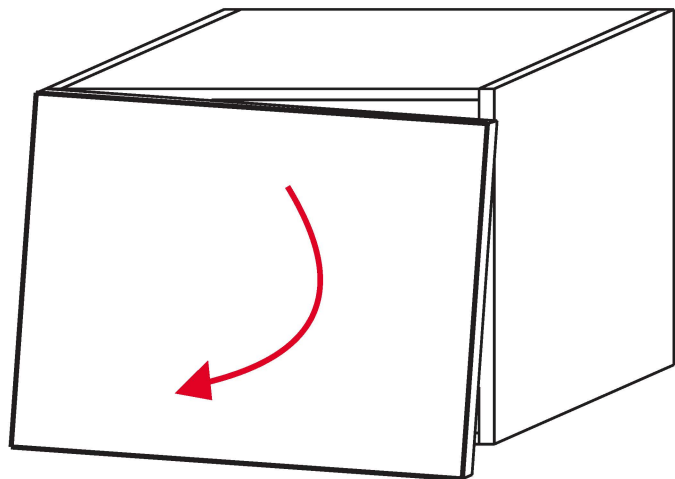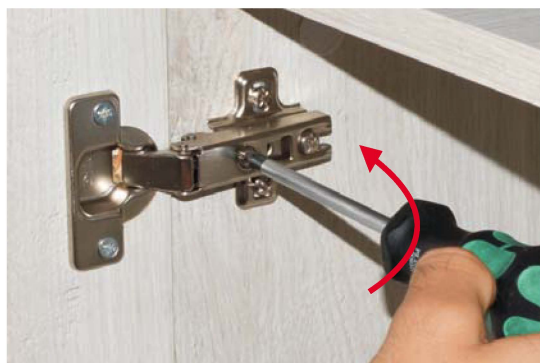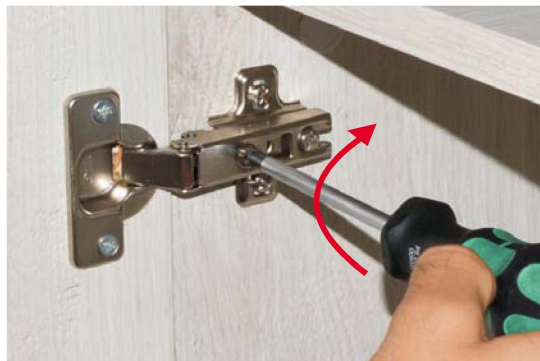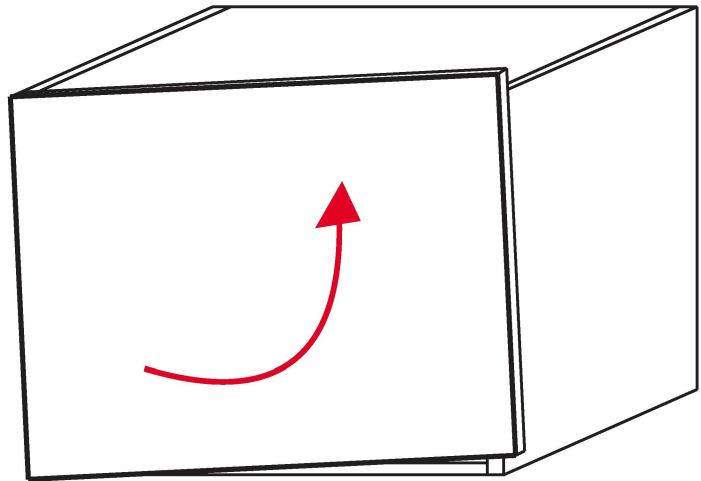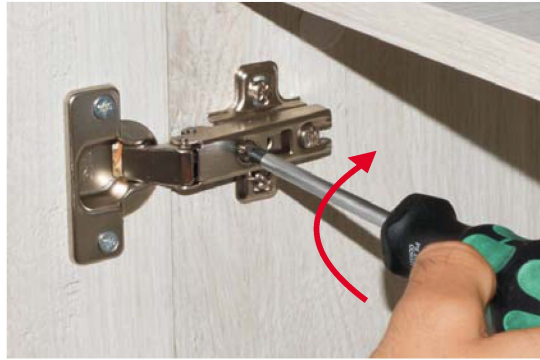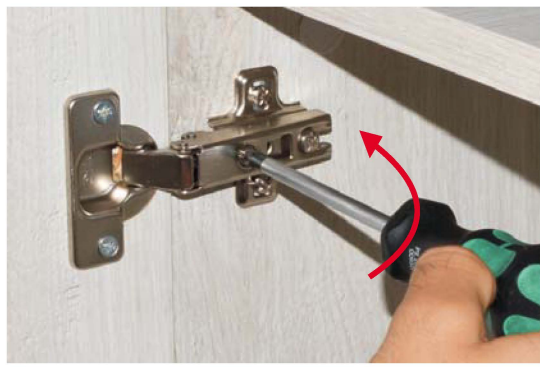

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montazu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montázi /
Nàvod na montaz / Instructiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

INFINITY 2.0

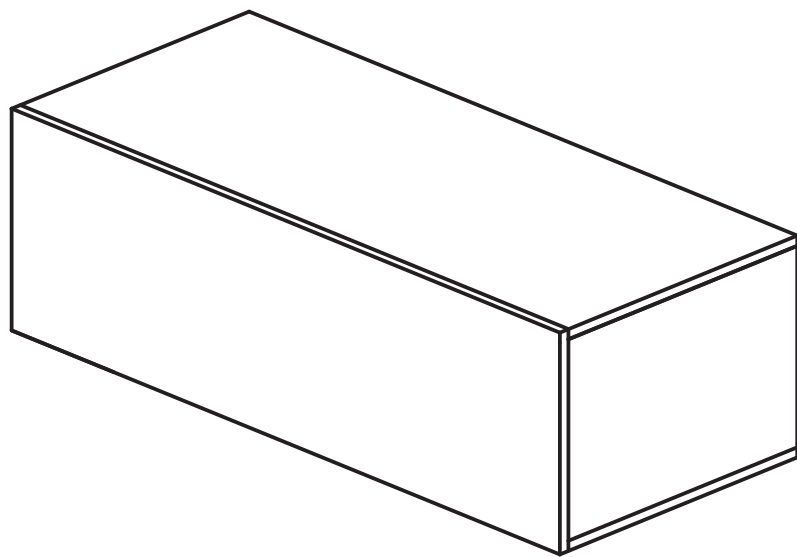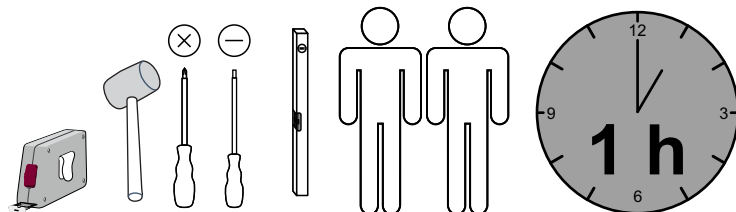

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NI – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PI – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!








SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instructiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!

RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.


TU – Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

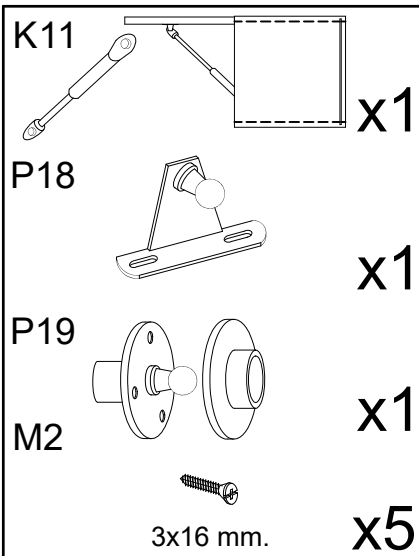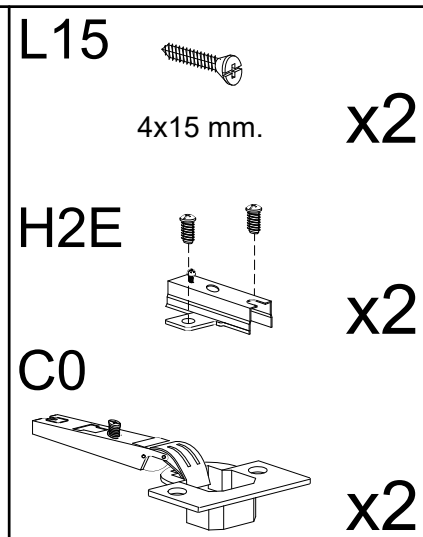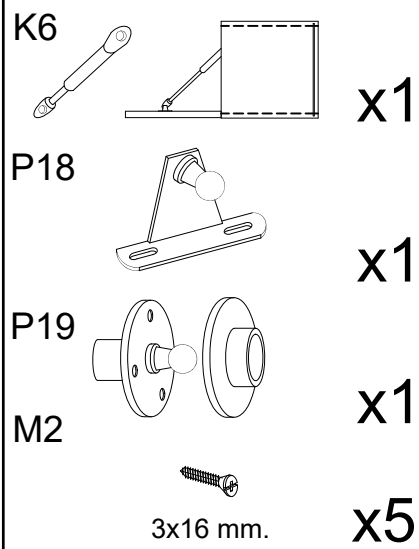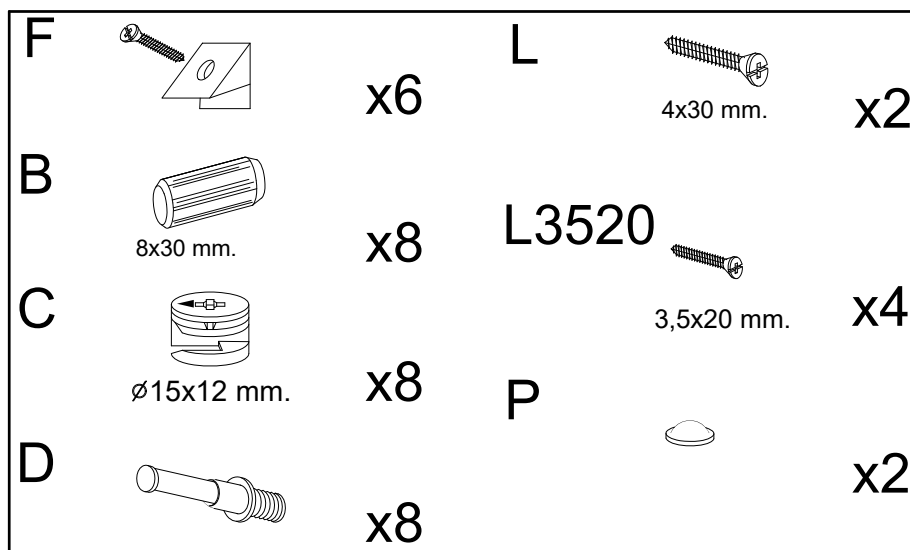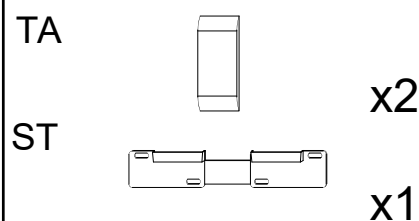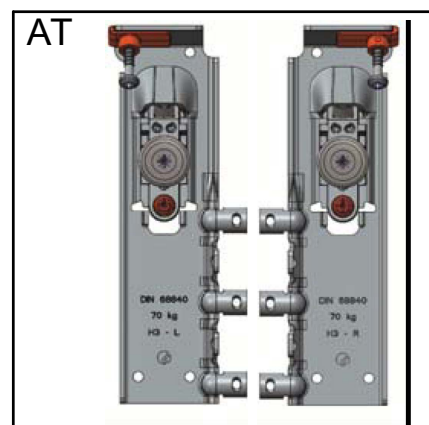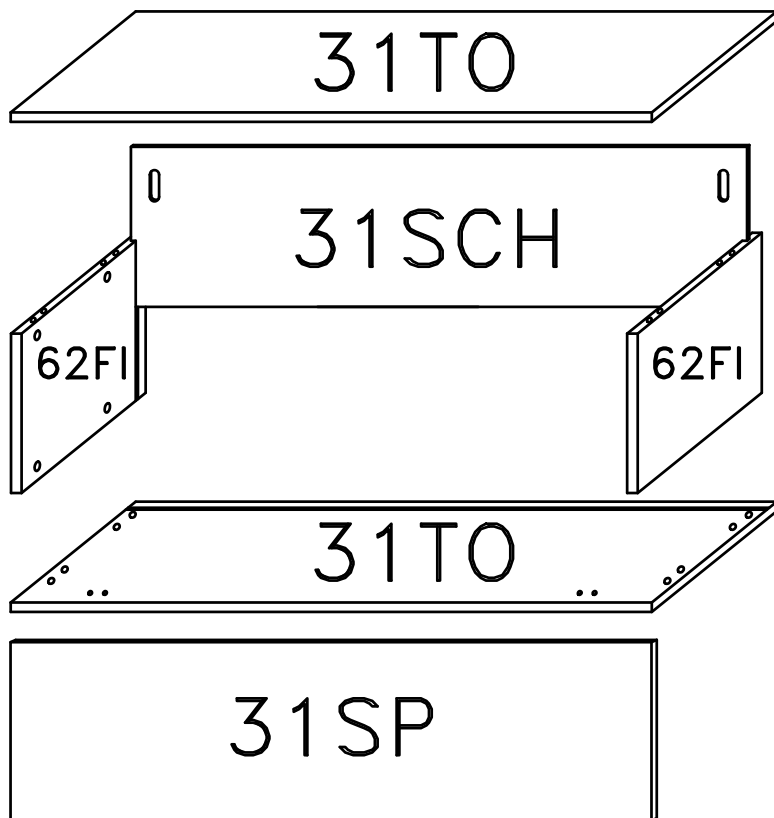

1


B






8x30 mm.

x8


D




x8

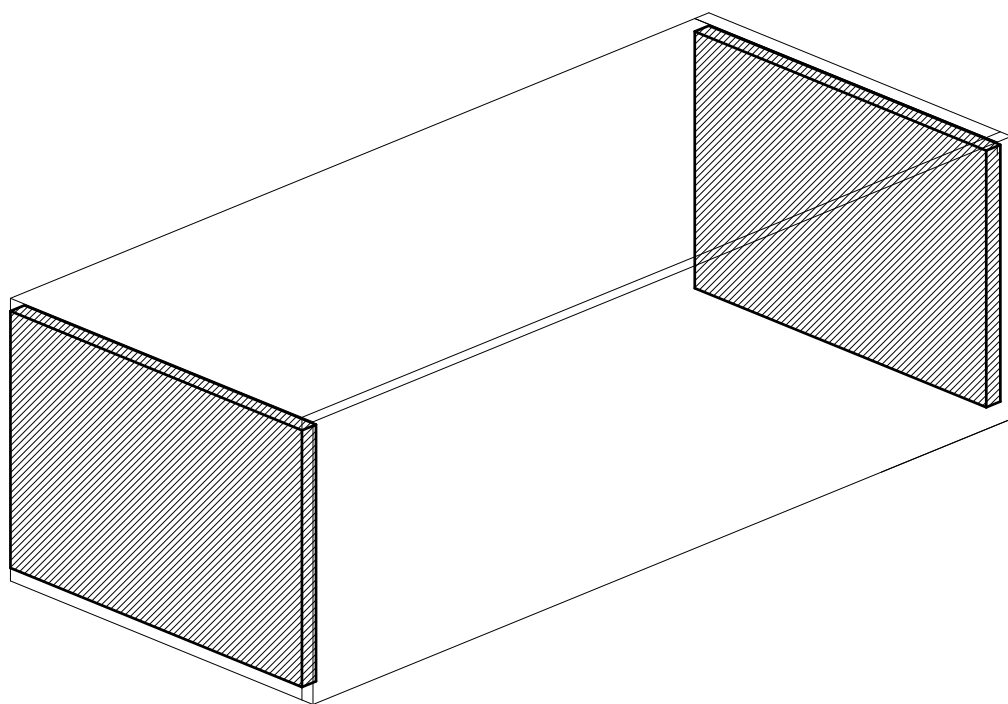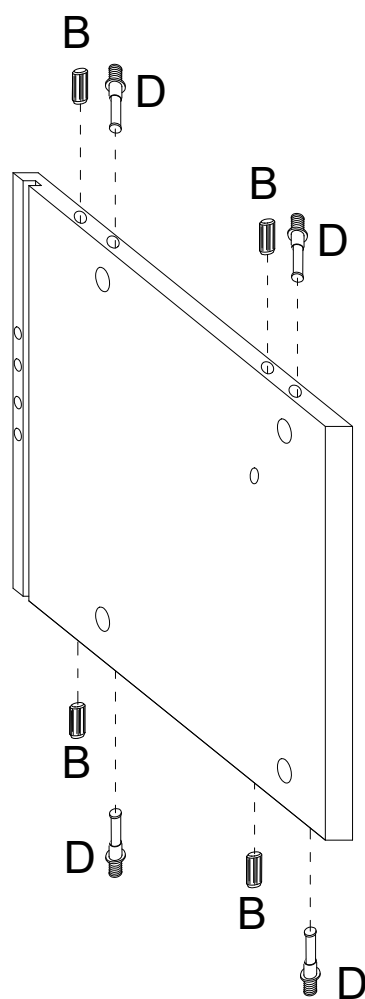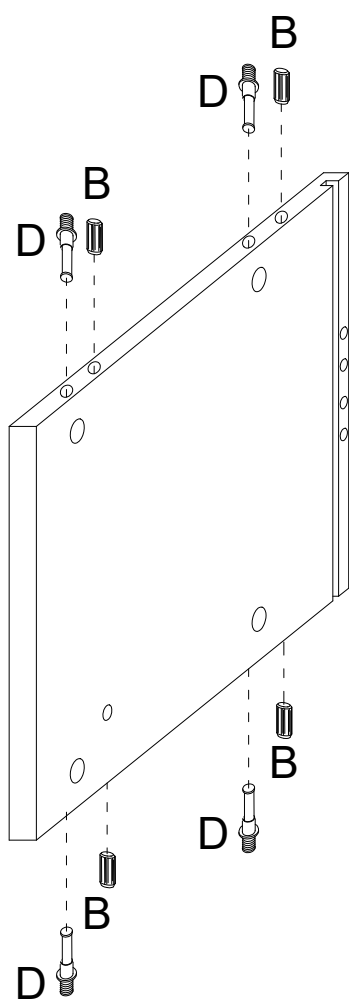






2

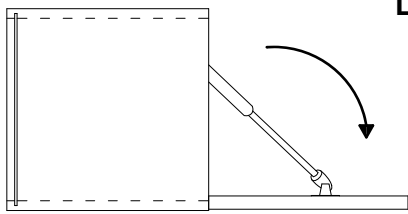


L 4x30 mm. x3

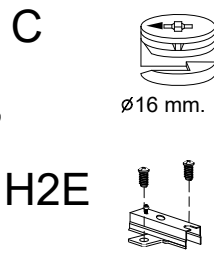


M2 3x16 mm. x3
P19 x1

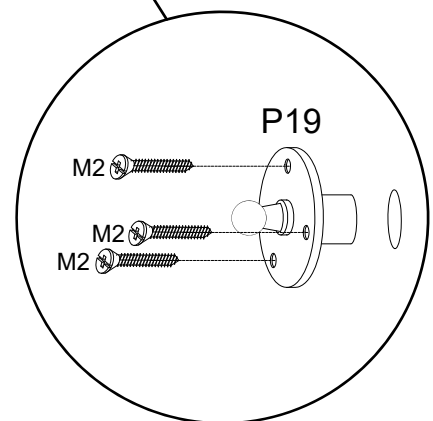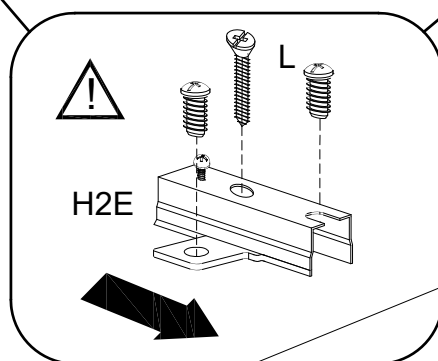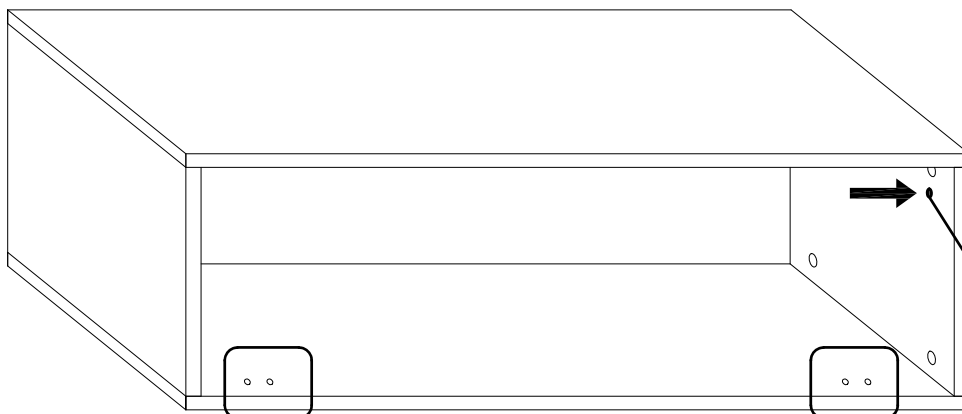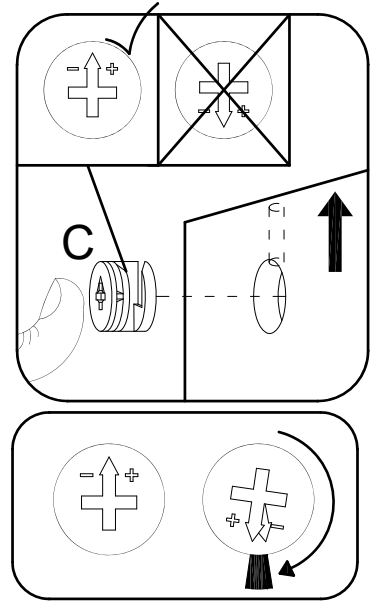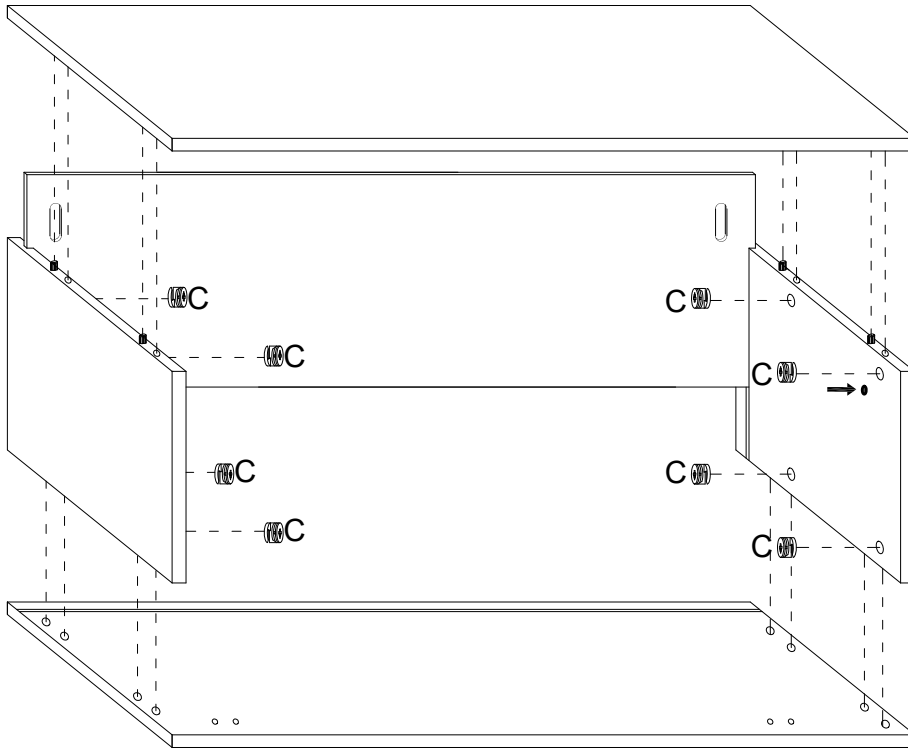

2

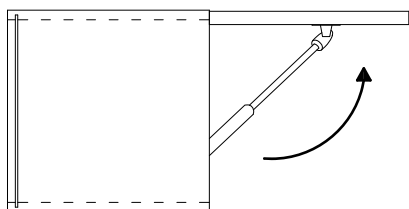

H2E



x3

C




Ø16 mm.

x12

M2

P19




3x16 mm.

x3









4x30 mm.

x3





x1

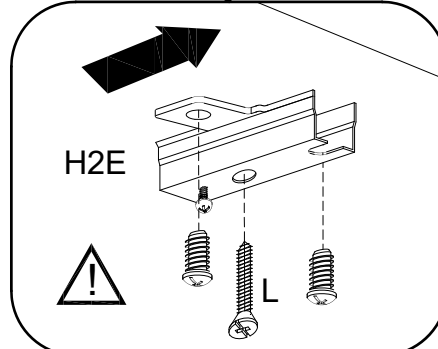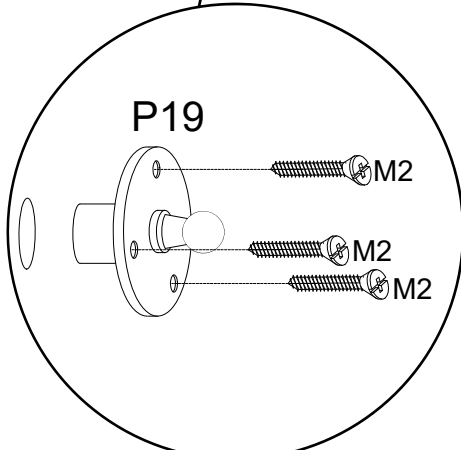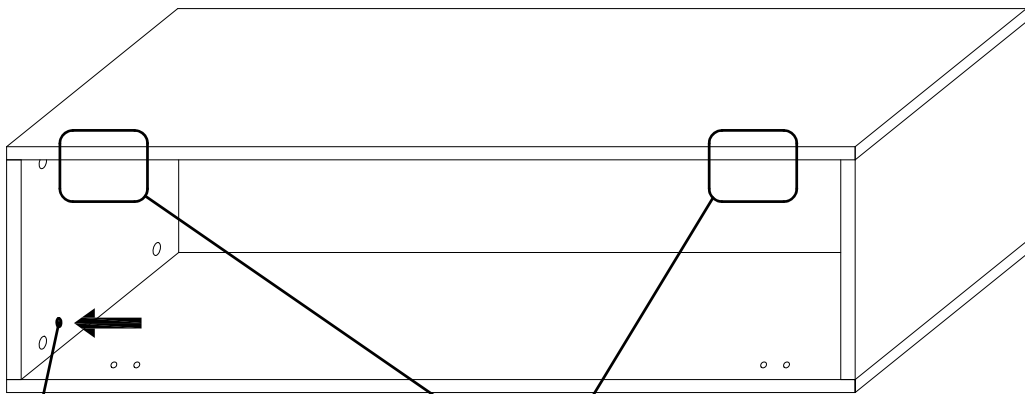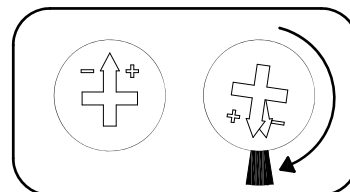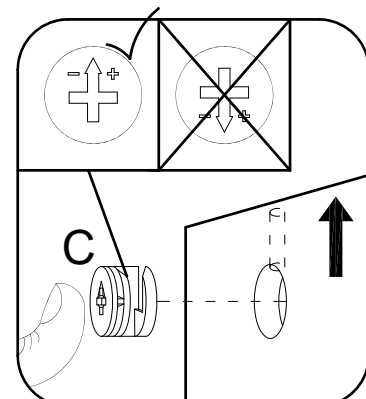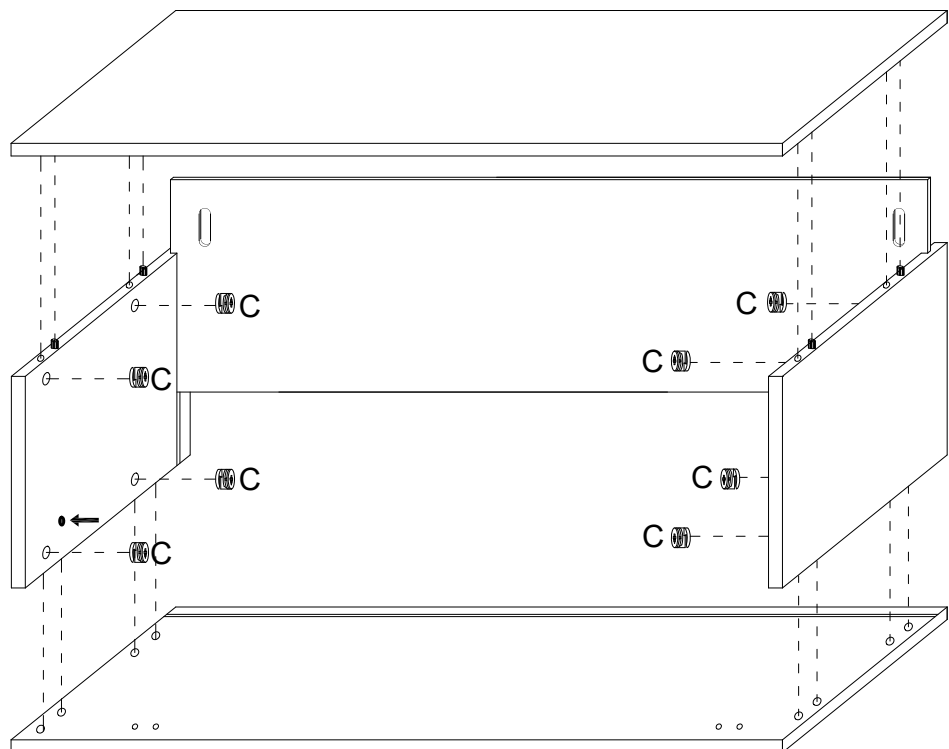

3




- C0  x2
- P  x2
- P18  x1
- M2  3x16 mm. x2
- L15  4x15 mm. x4




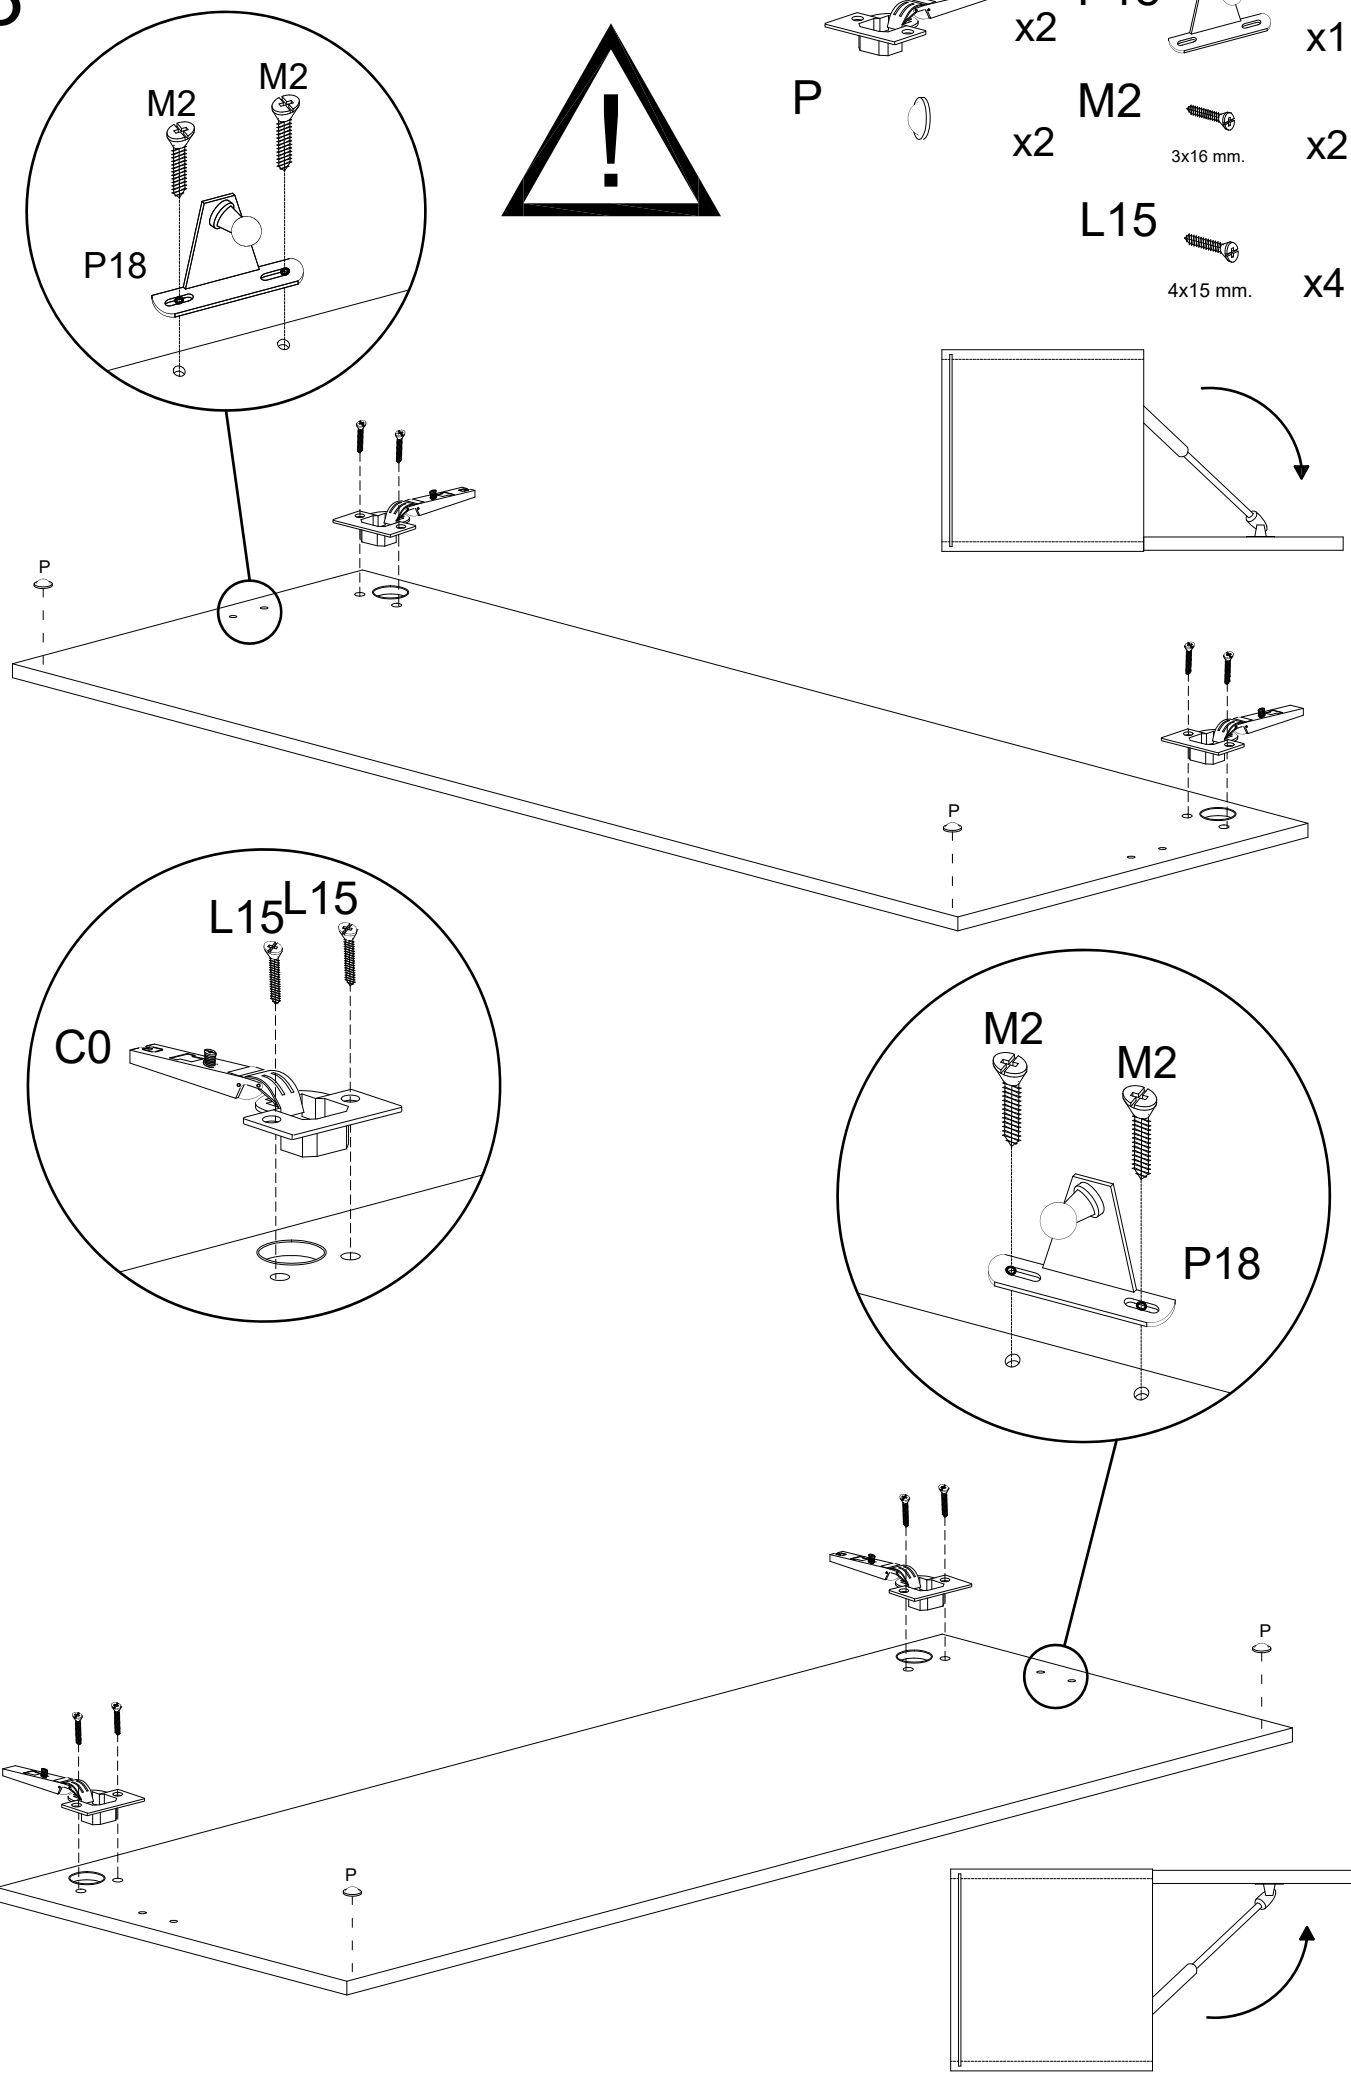


4



F



x6

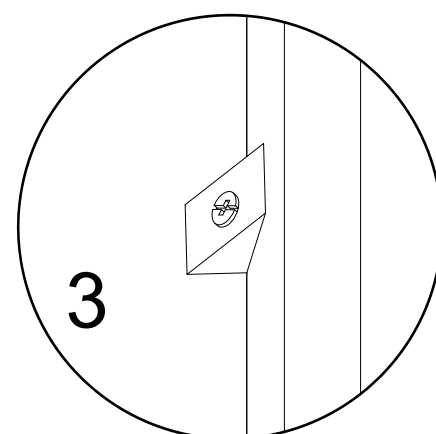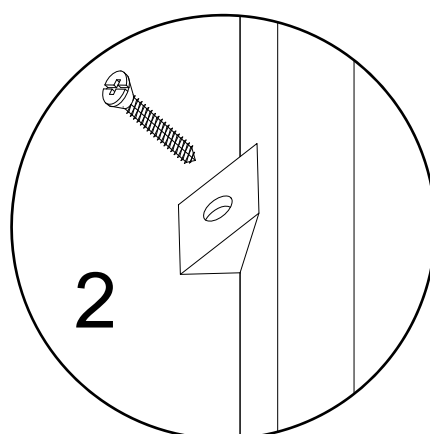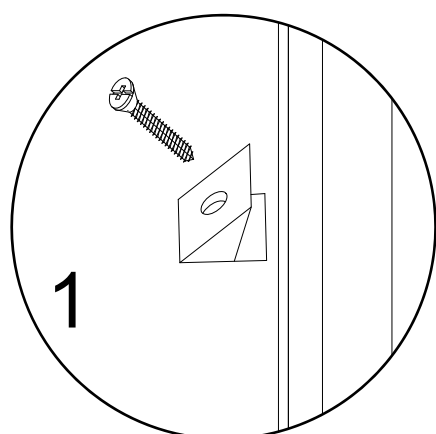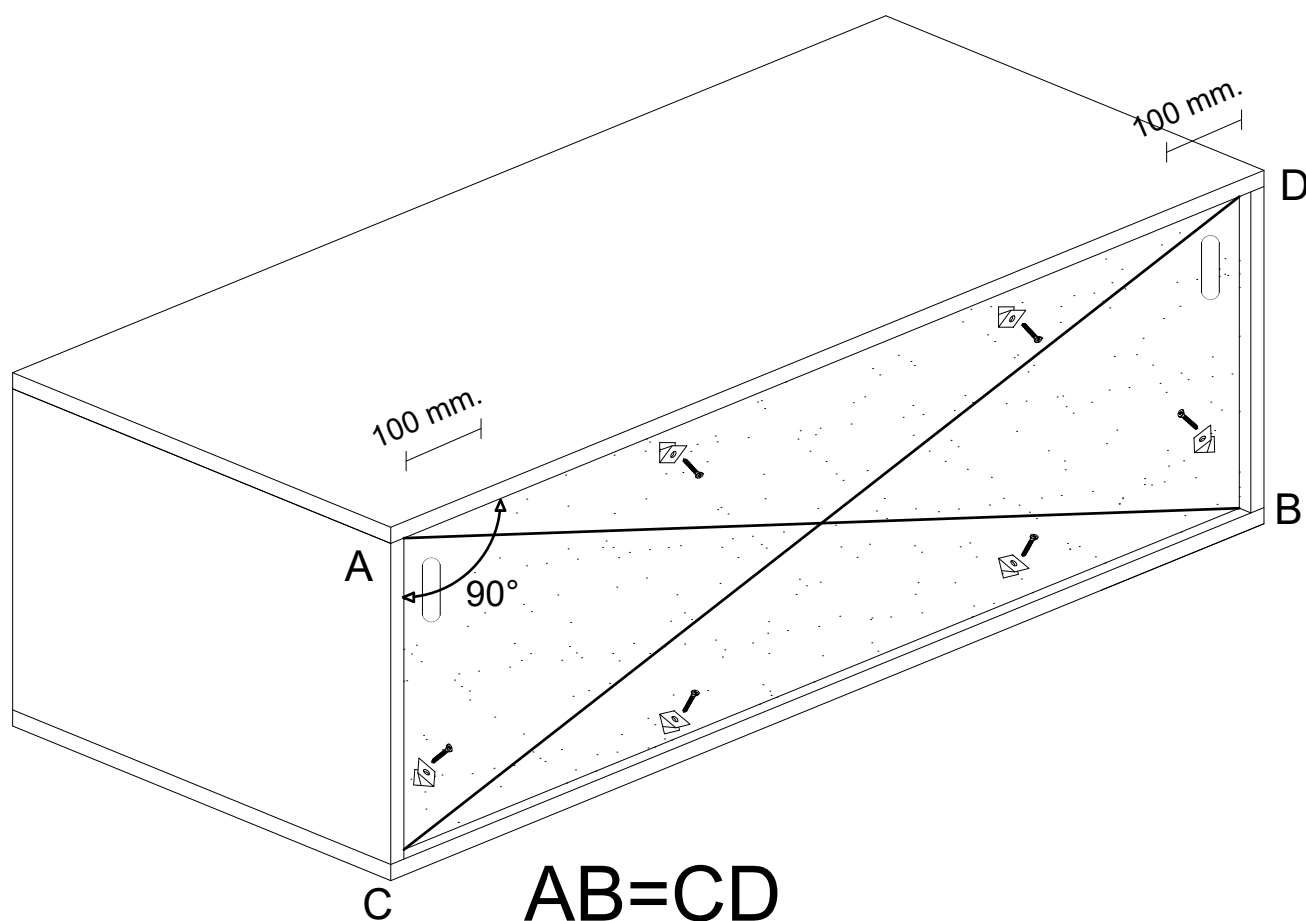



AT

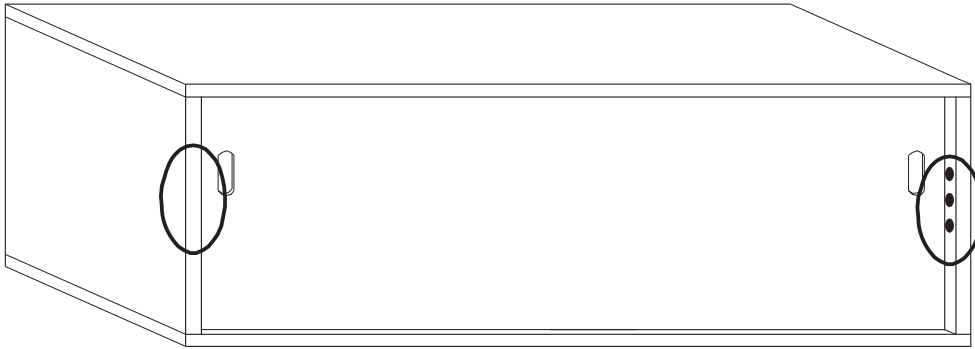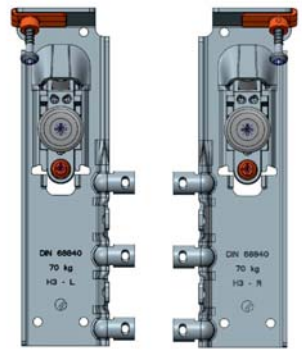

L3520




3,5x20 mm. x4

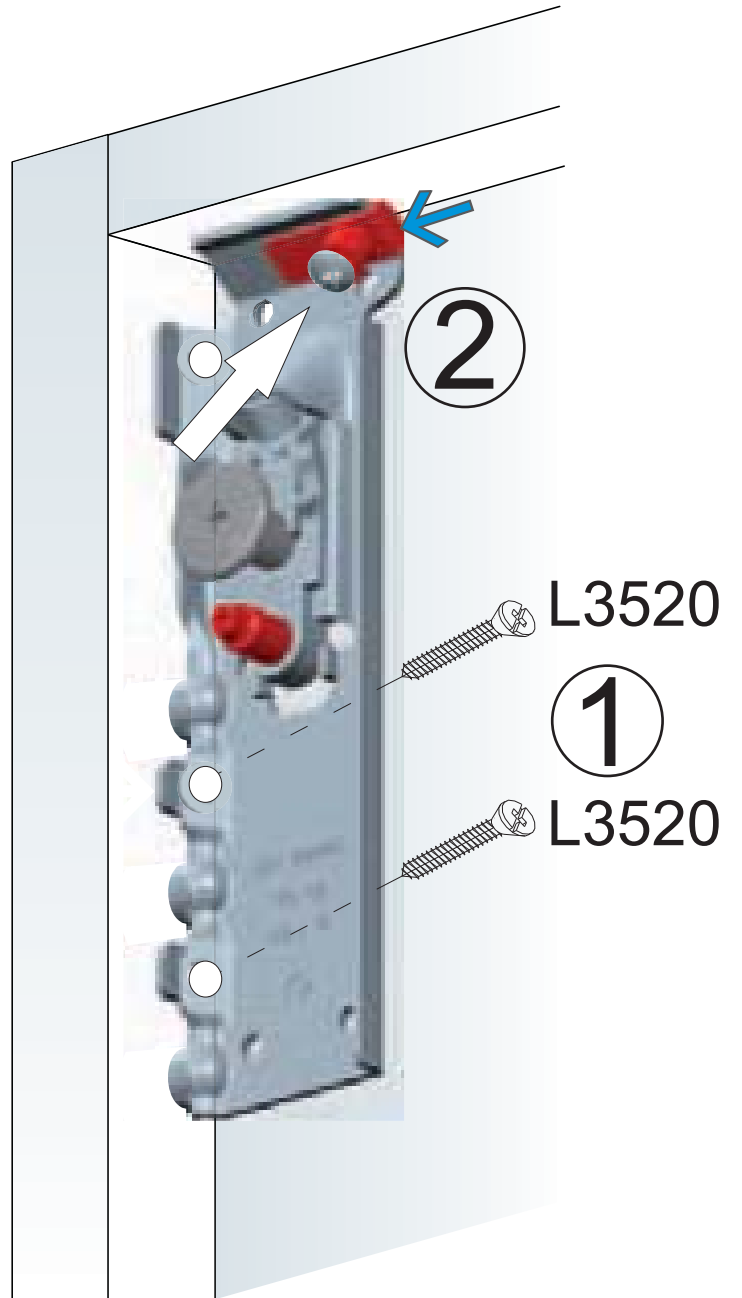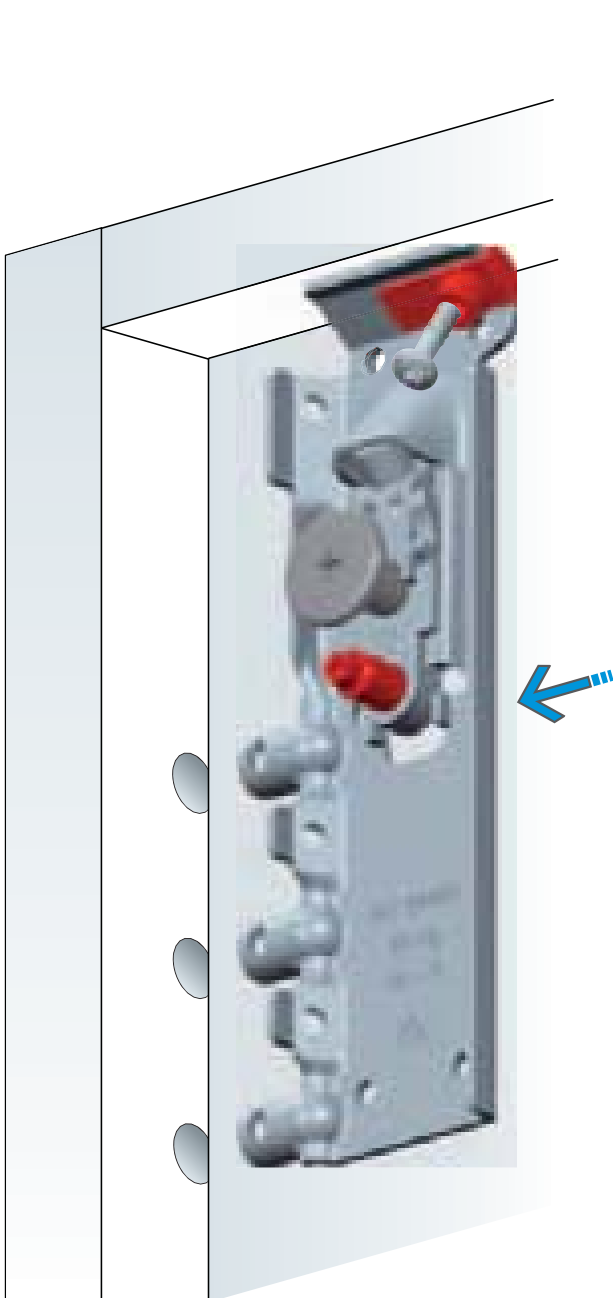


5



ST



x1

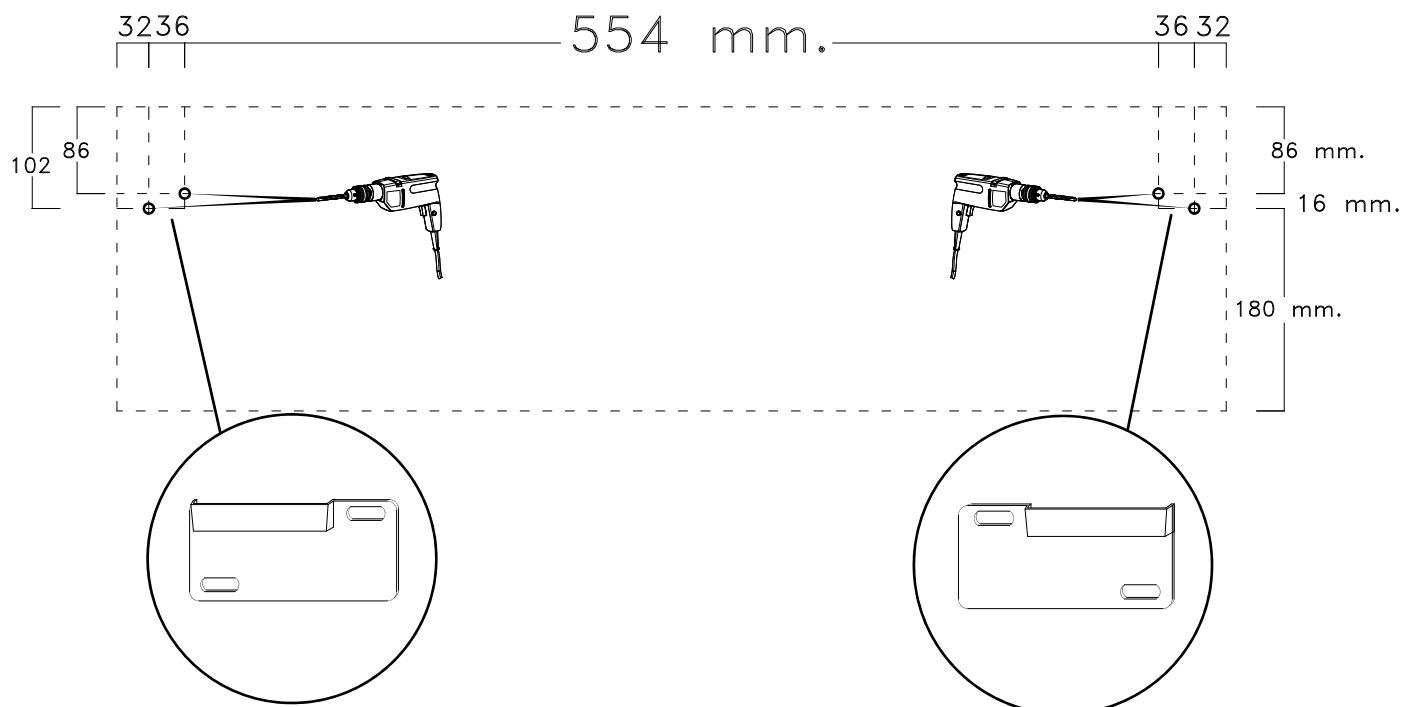

Gentile Cliente,

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente. I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta. Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro. Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer,

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff. The wall plugs are not included in the hardware package. Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall. Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängenelemente muss von Fachpersonal ausgeführt werden!







Bitte verwenden Sie eigene Dübel, die der Beschaffenheit der Wand entsprechen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Dübel bei.










Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié !

Veuillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur. Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.



Estimado cliente,

el montaje de los muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente. Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes. Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se adapte al tipo de pared. Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.

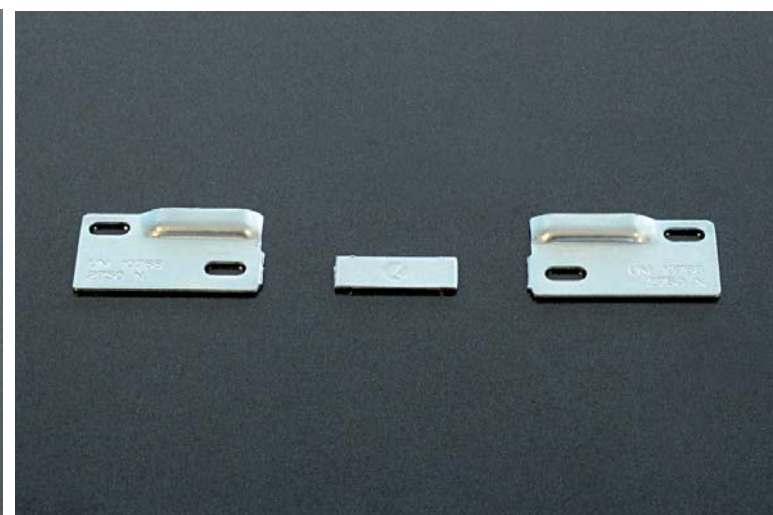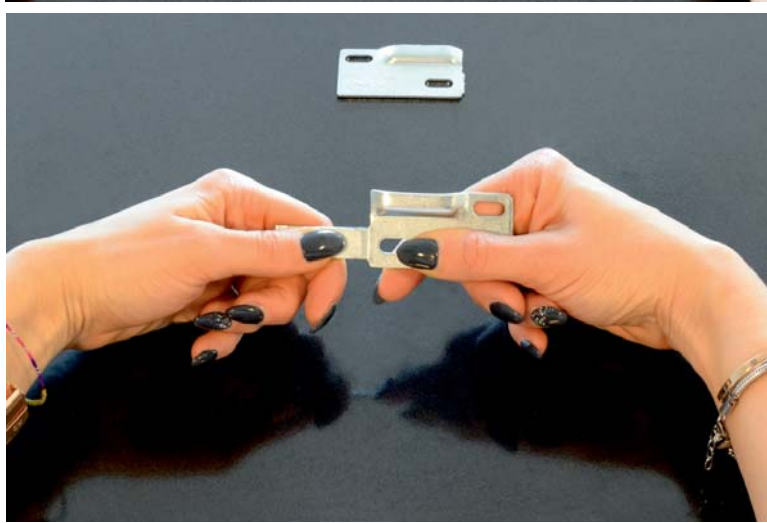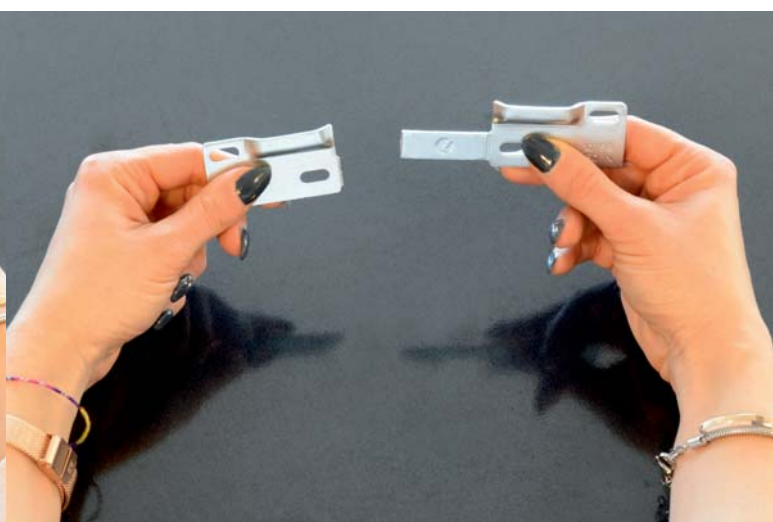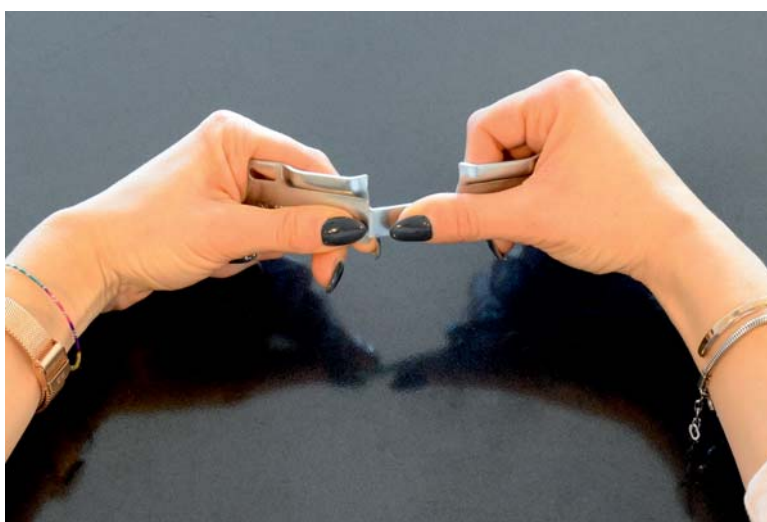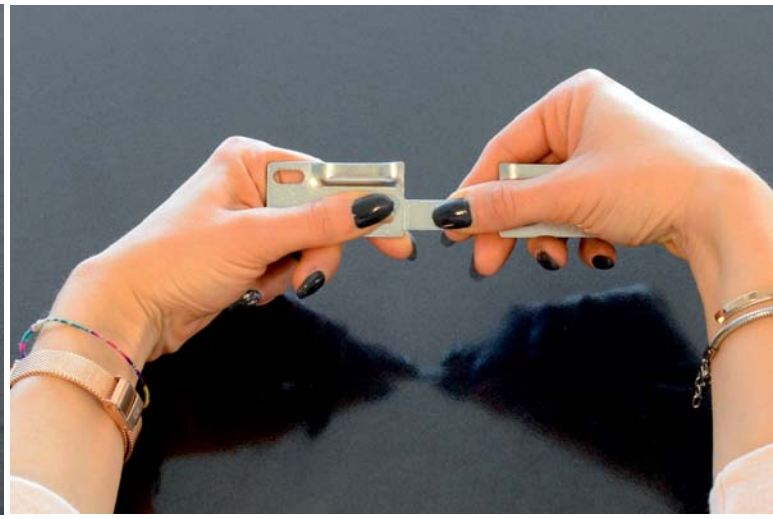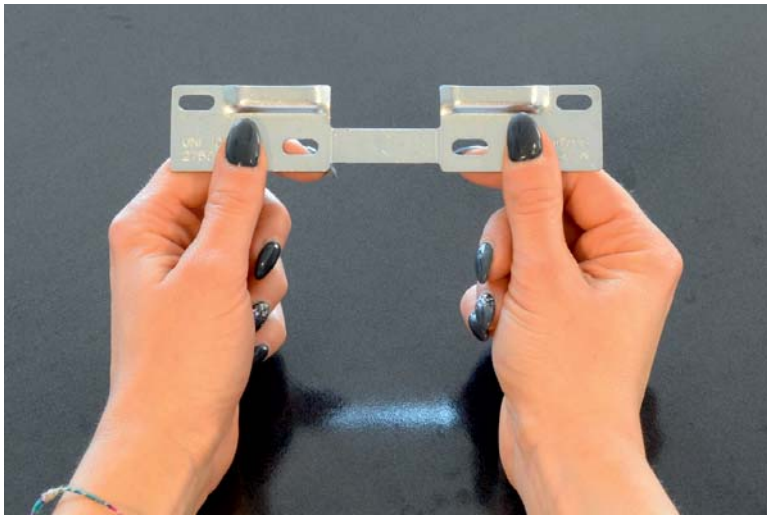

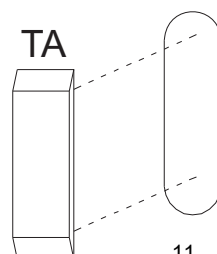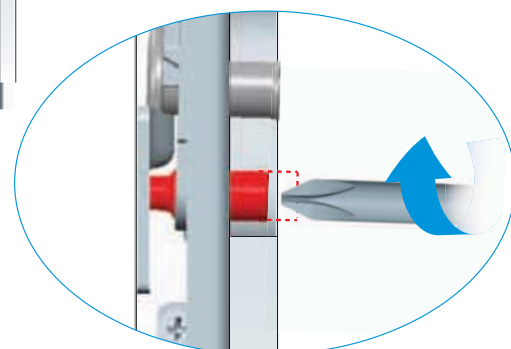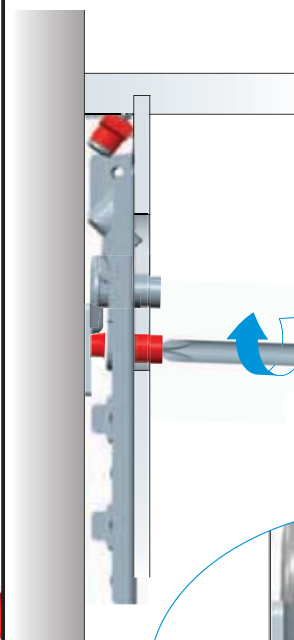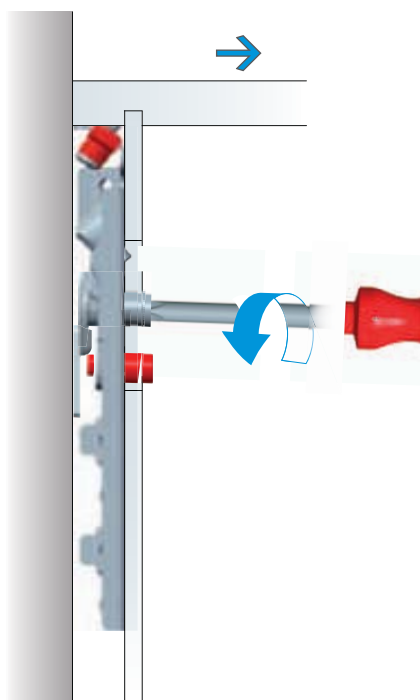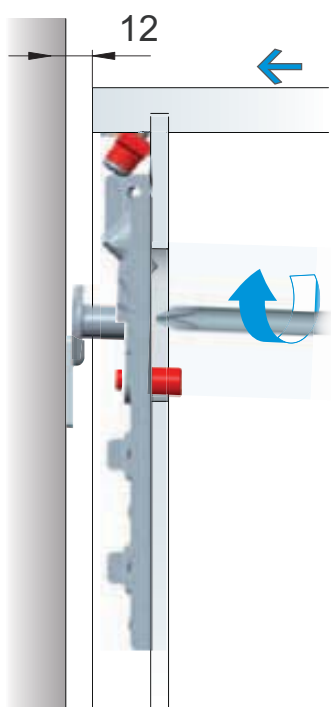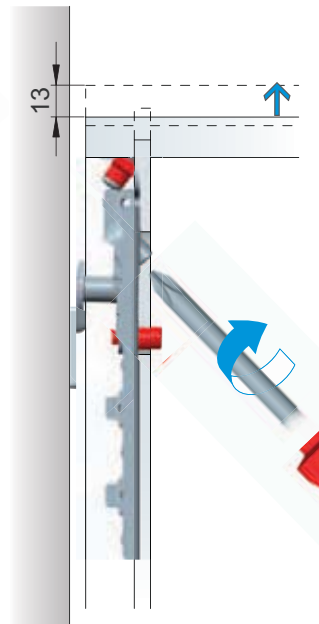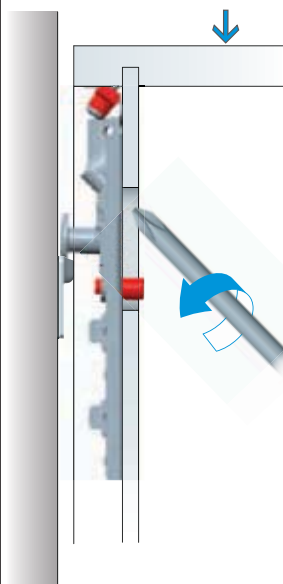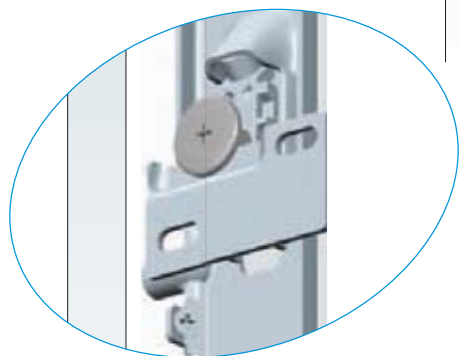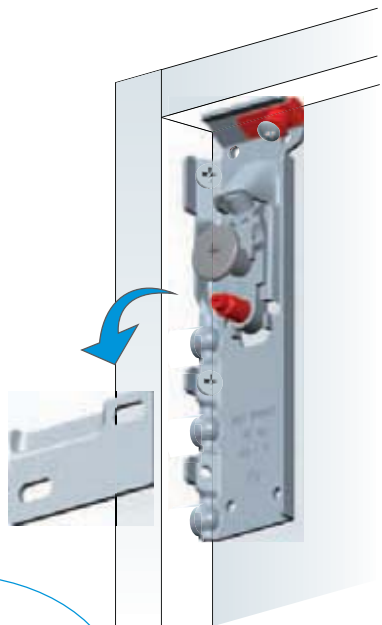

8

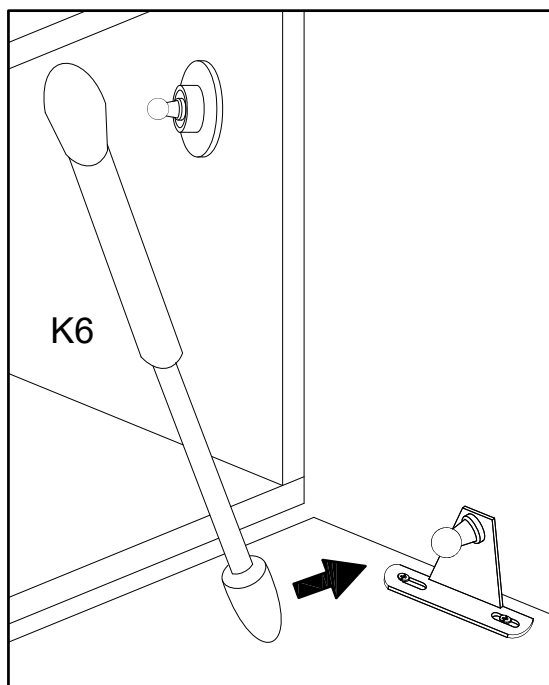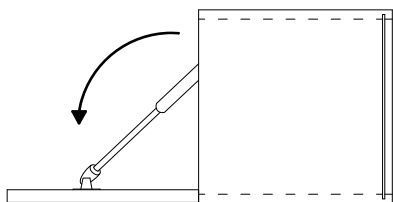


P19









x1


K6

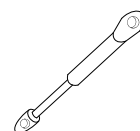

x1

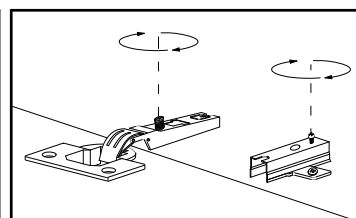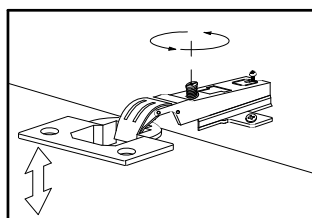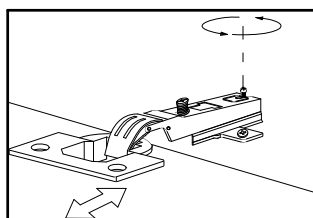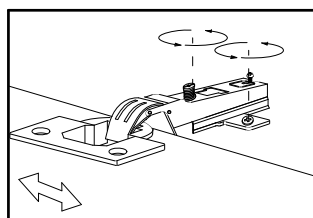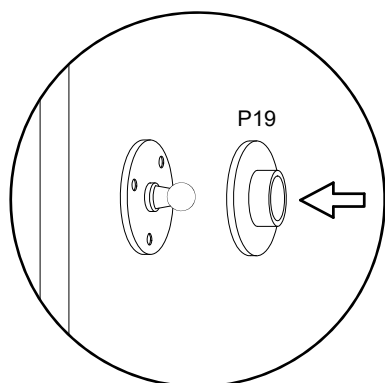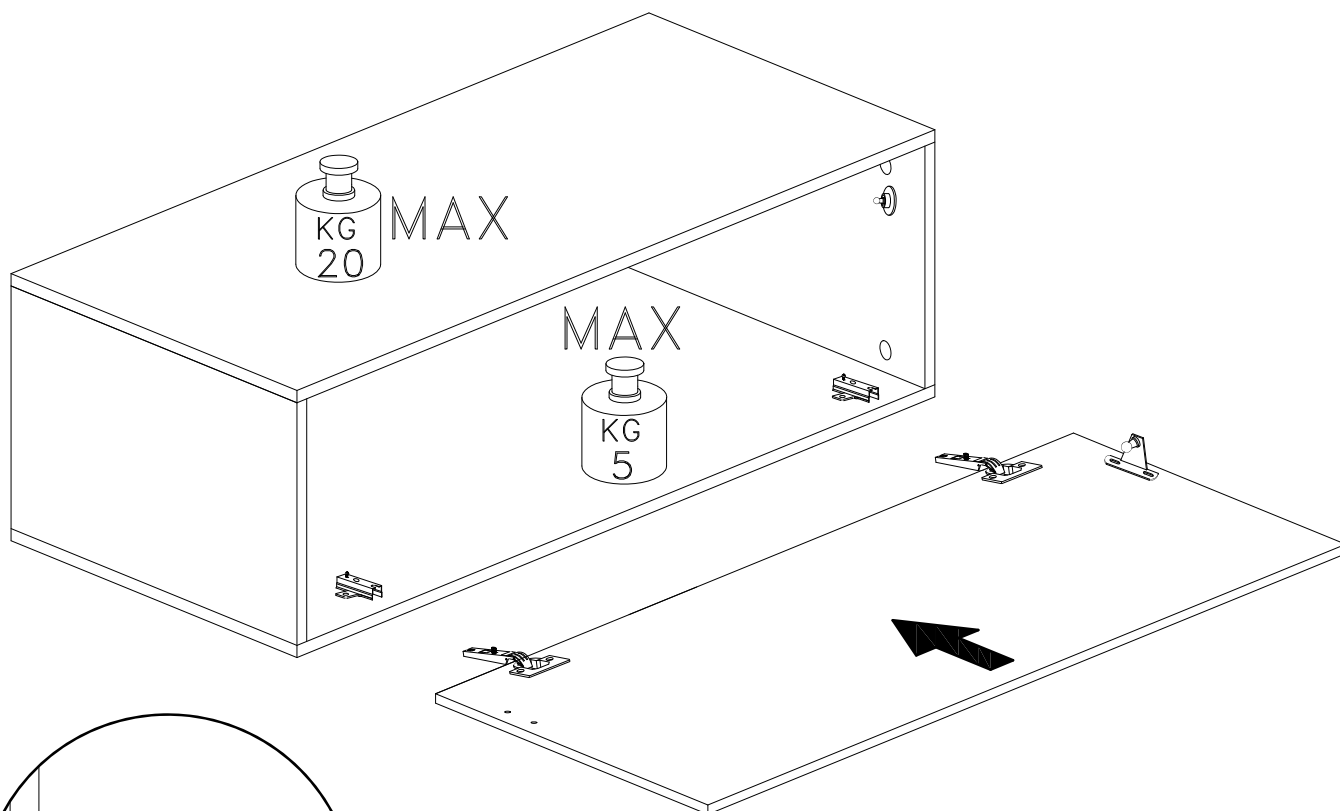

8

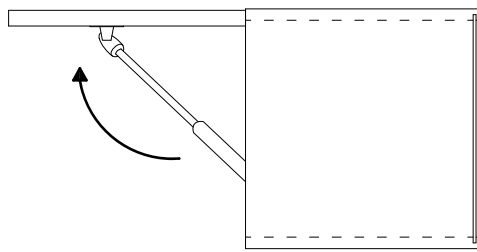

P19










x1

K11





x1

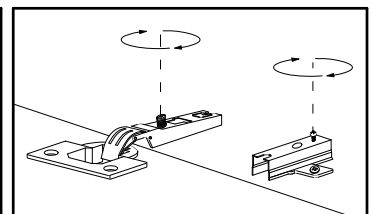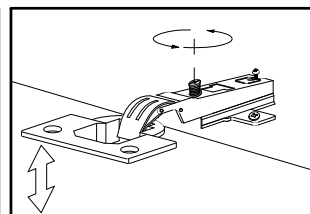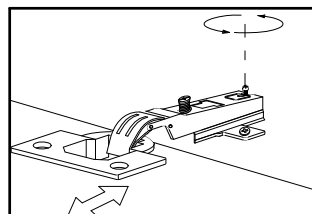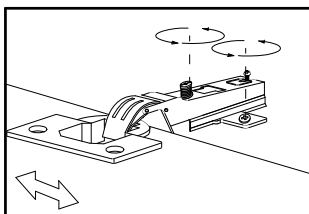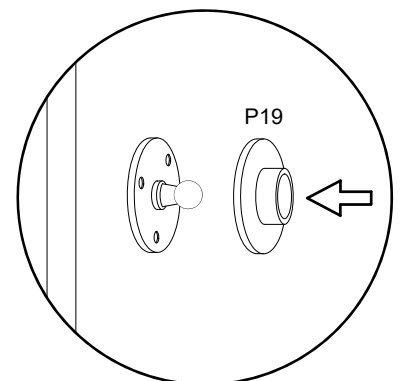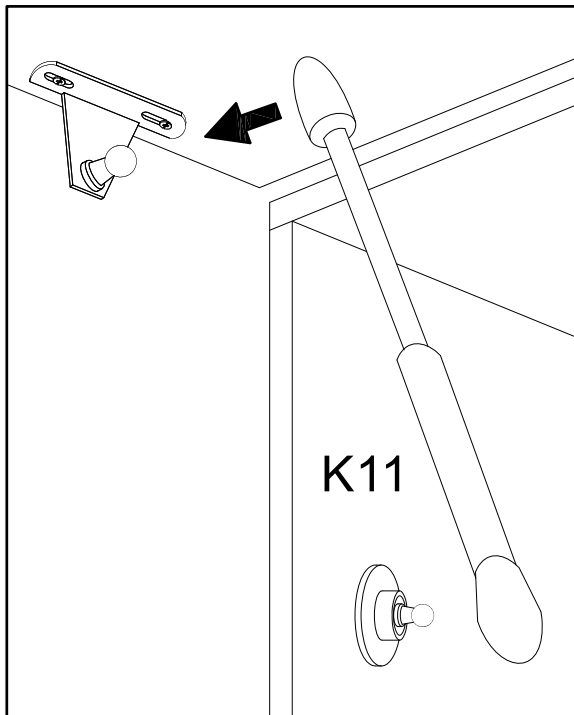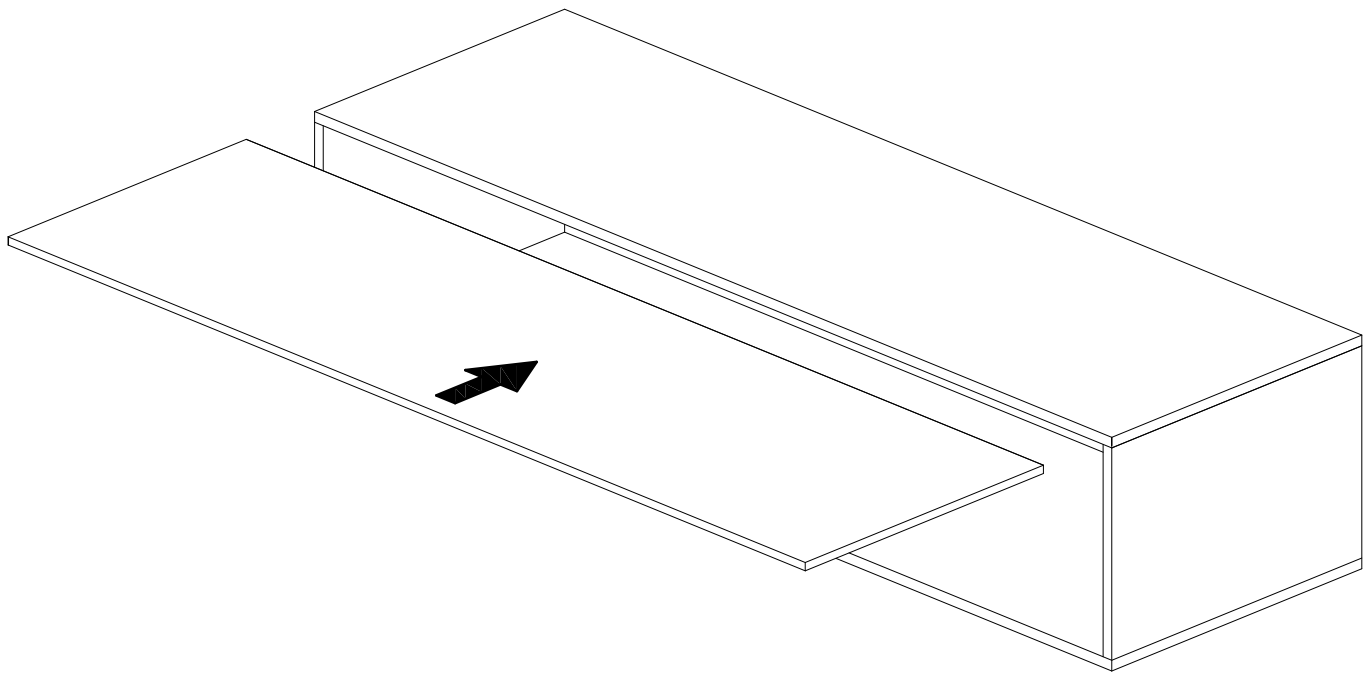

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Összeszerelési útmutató / Návod k montáži /
Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

INFINITY

2.0

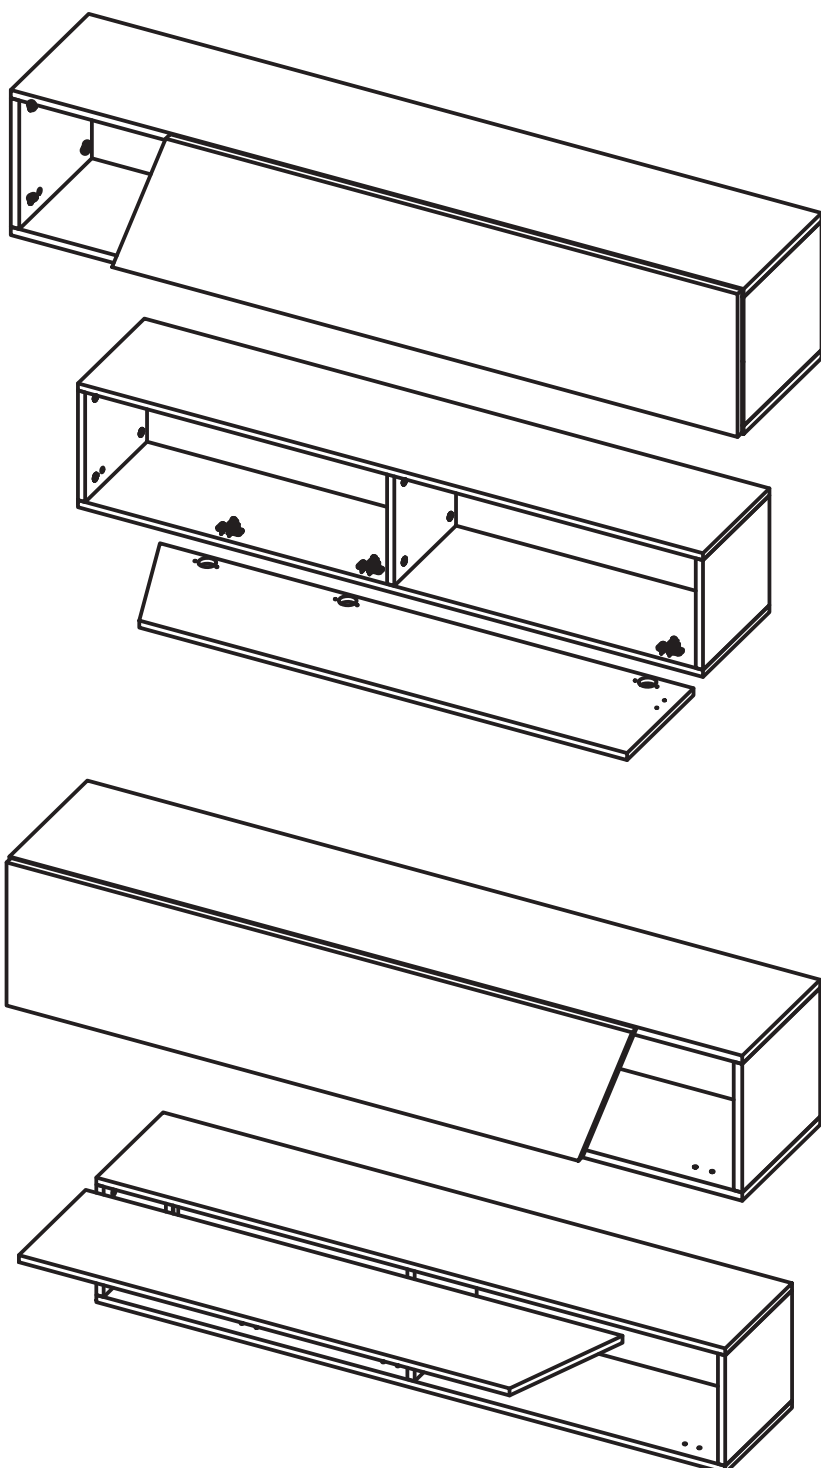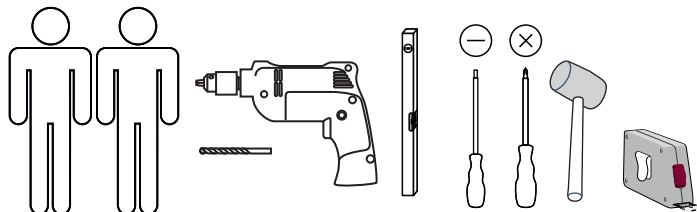

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Nl – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!






RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorrect!

RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.



TU – Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.


SERVICEKARTE

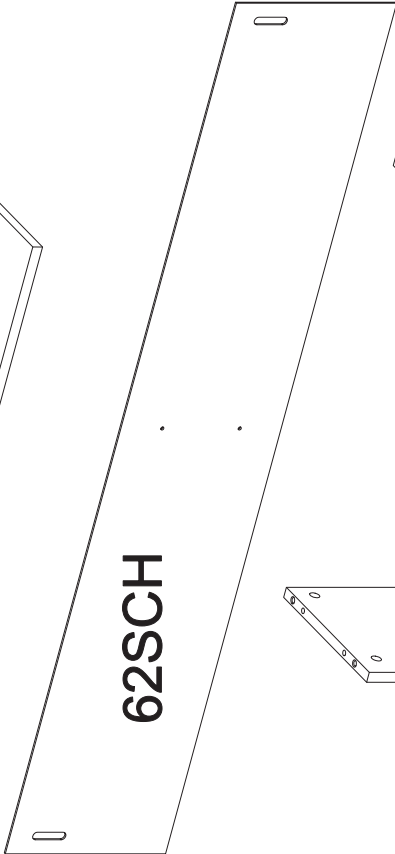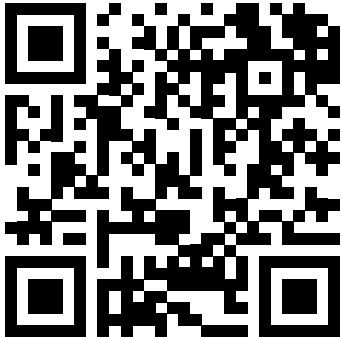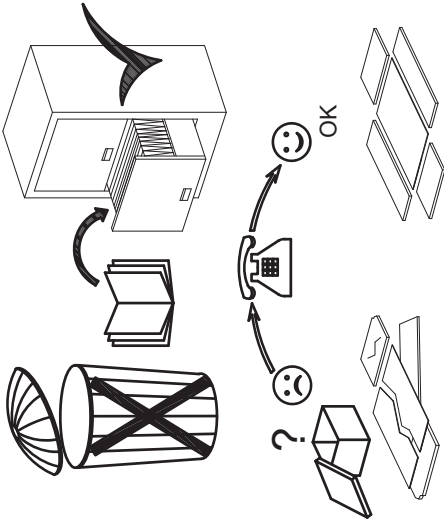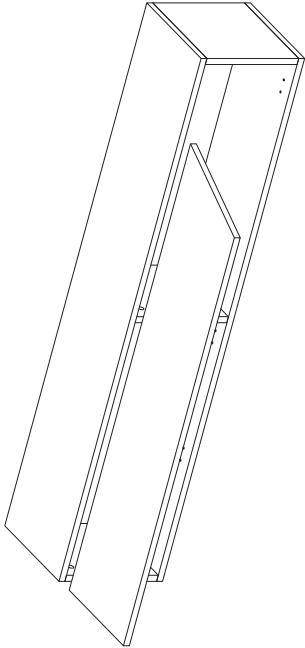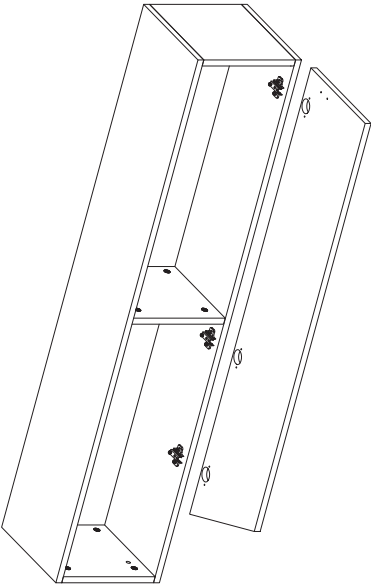


62FI




62TR

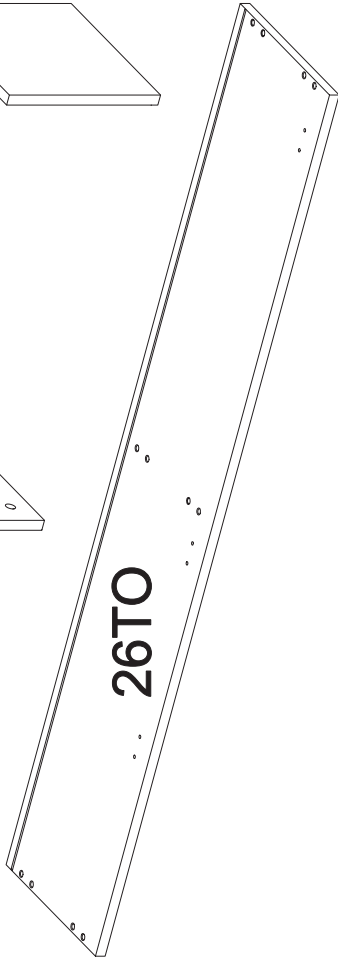



62FI

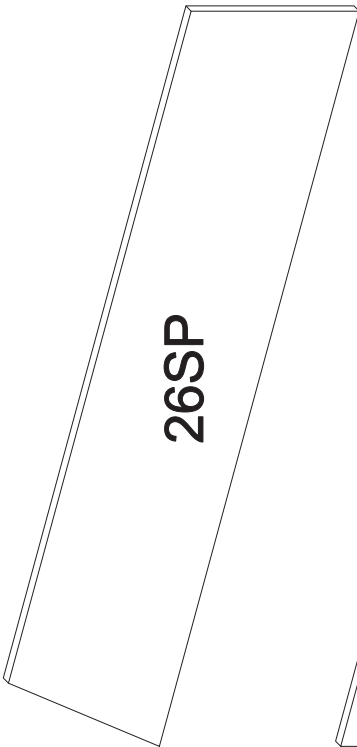




26SP

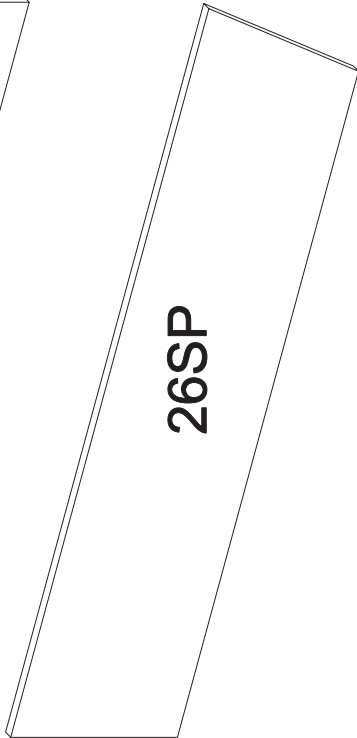





26SP

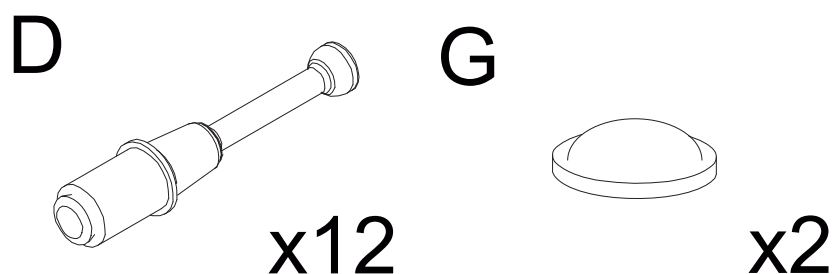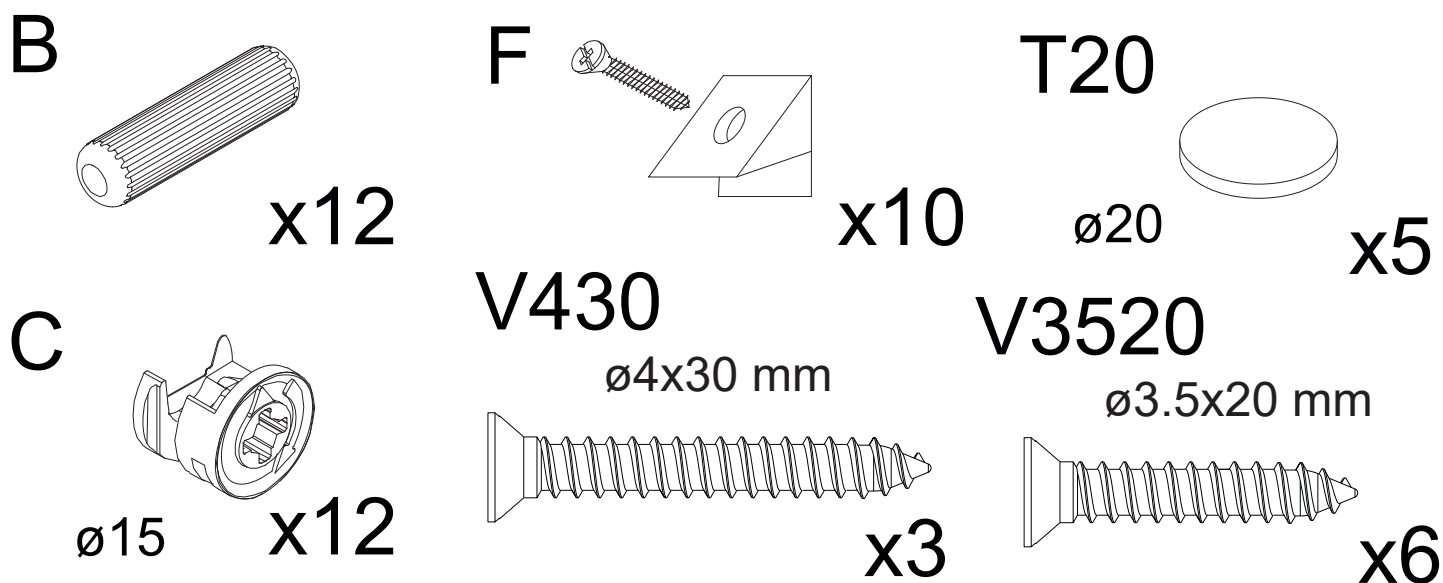


ATS
x1

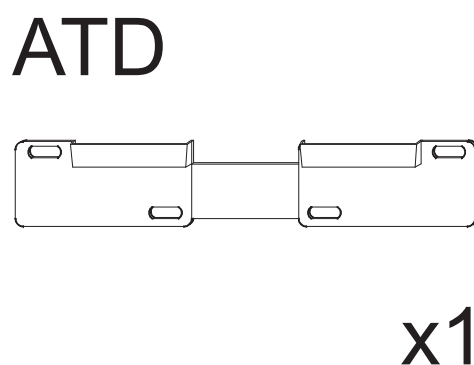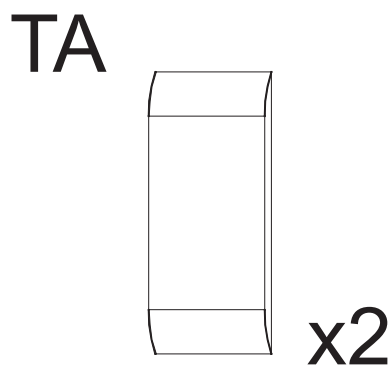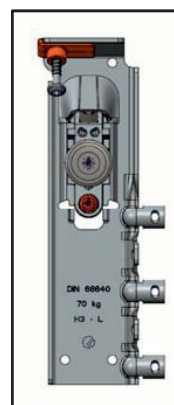


ATD
x1

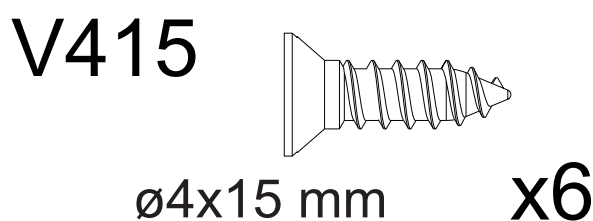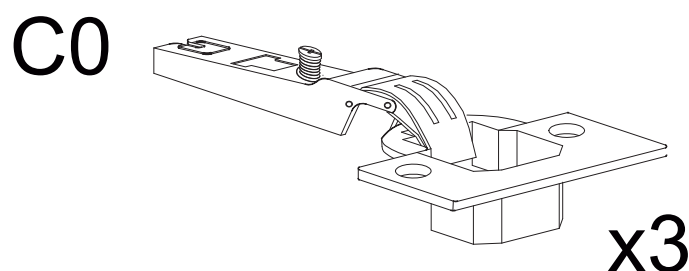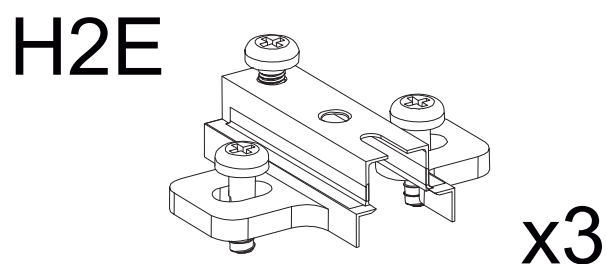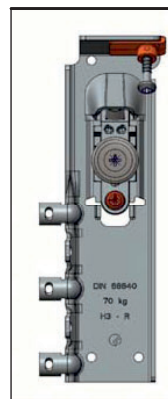

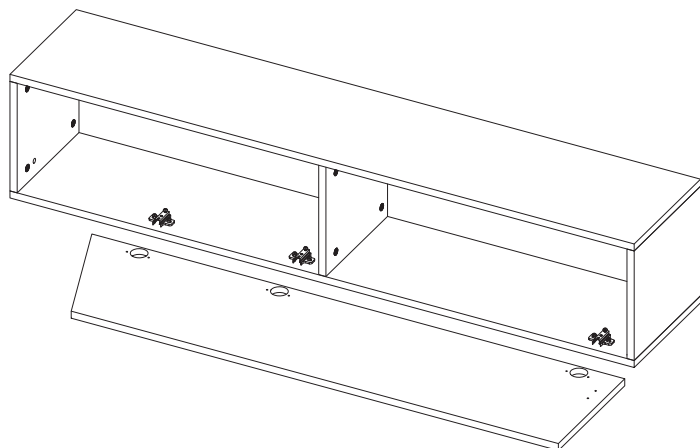


K6

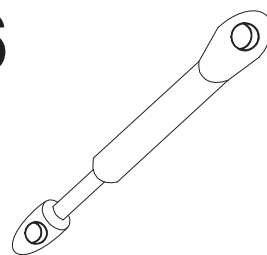


x1

P18

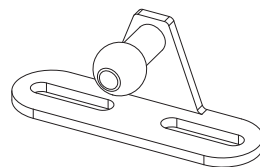


x1

P19

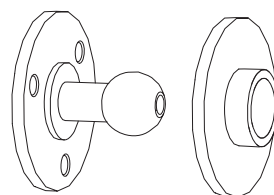



x1

V316




ø3x16 mm

x5

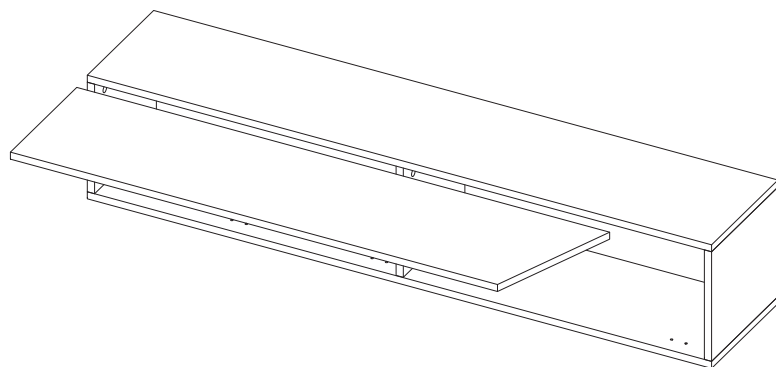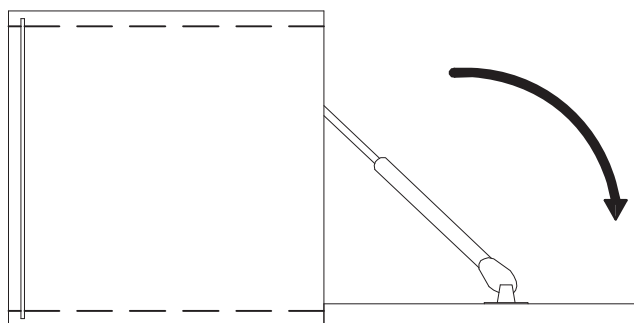


K11

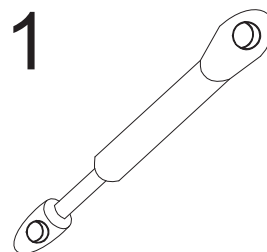


x1

P18

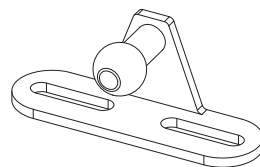


x1

P19

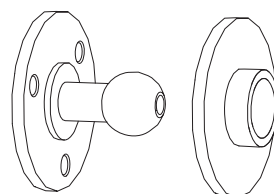


x1

V316








ø3x16 mm



x5

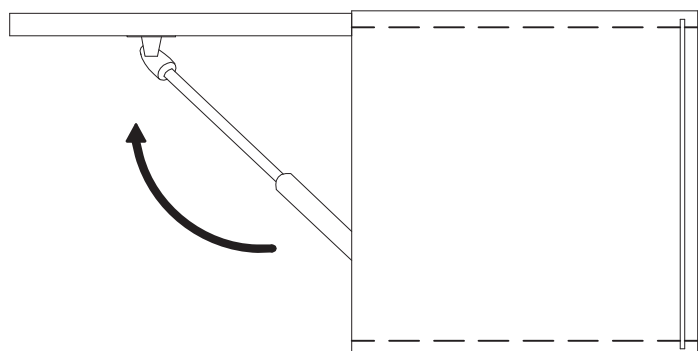


1

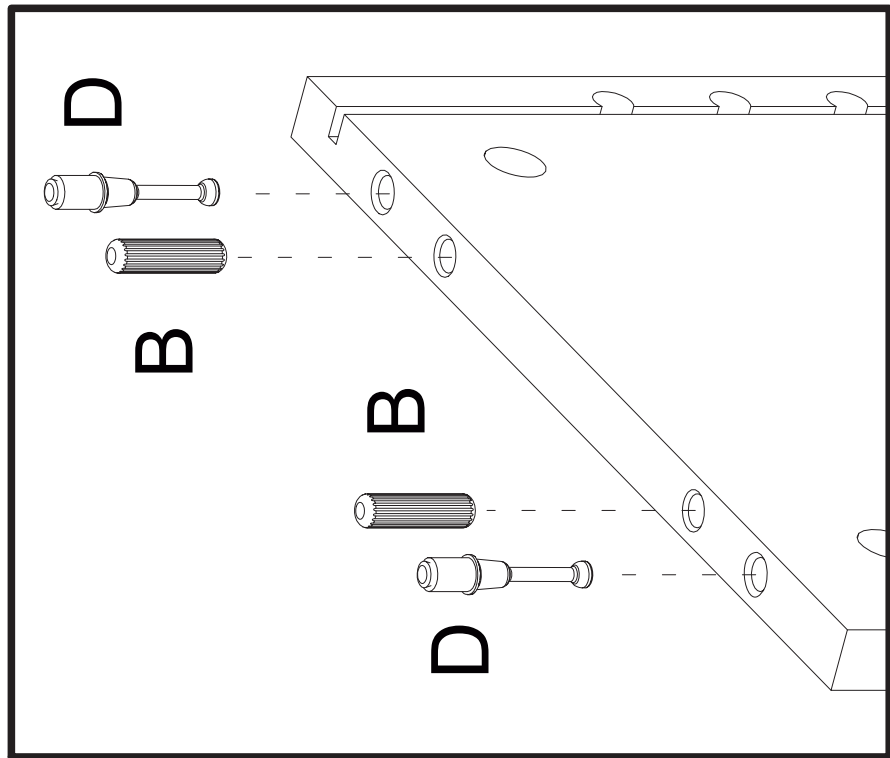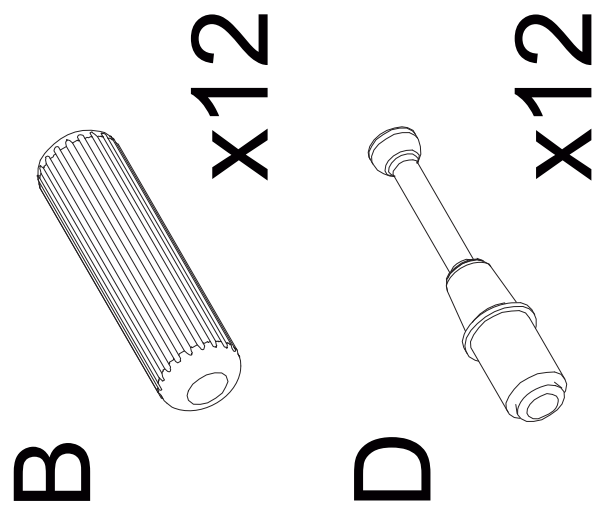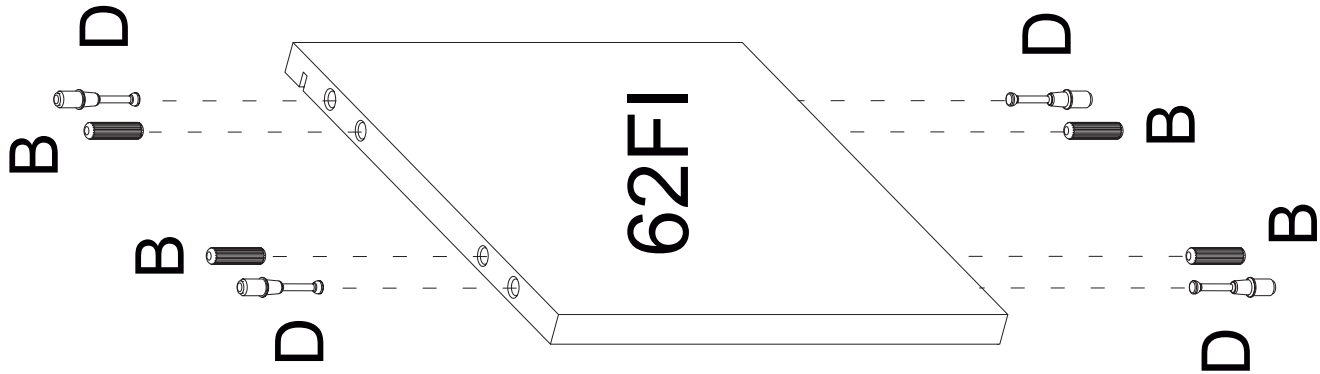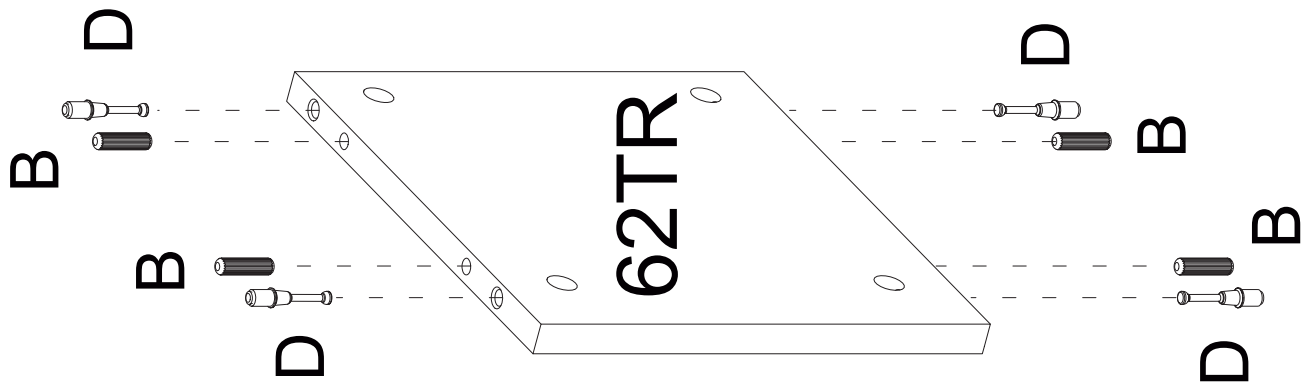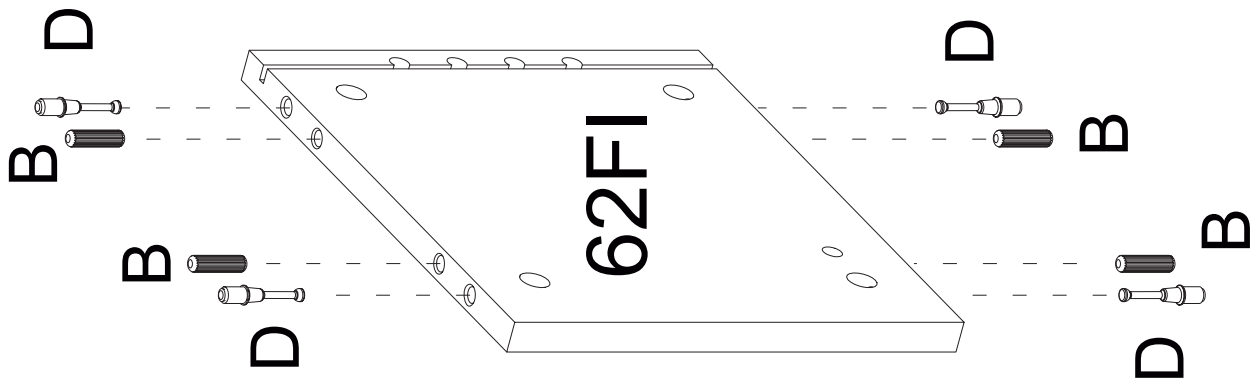

2

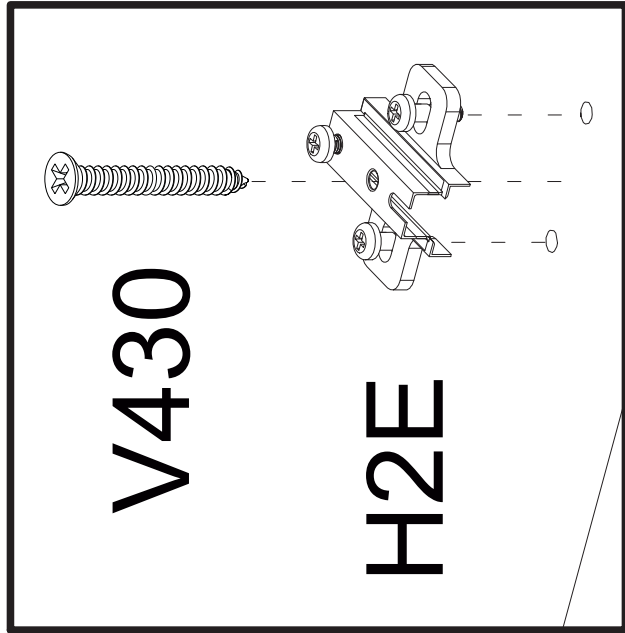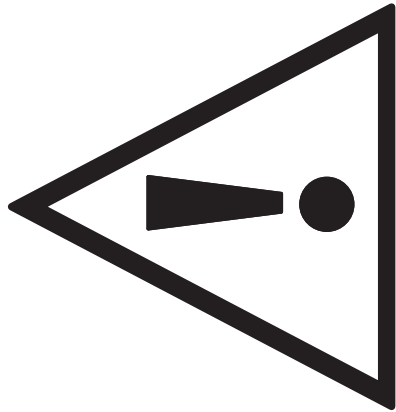


H2E

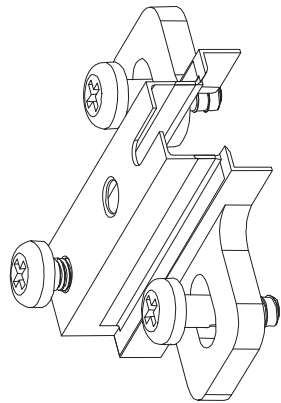

x3

V430

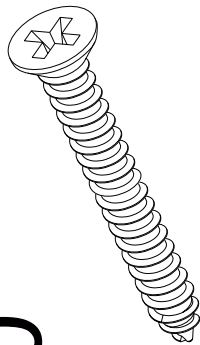

x3

V430




V430



V430



H2E

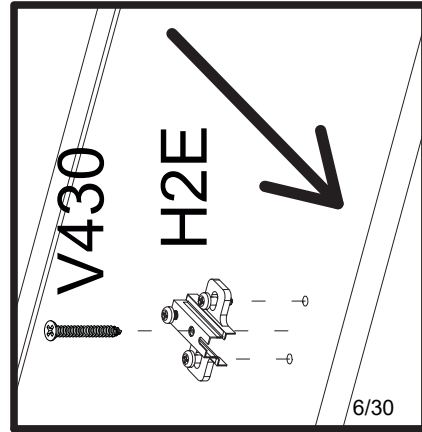


V430



H2E

26TO


3

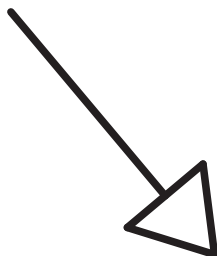

3a

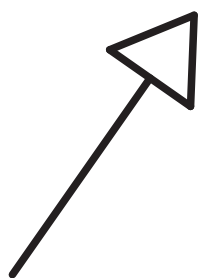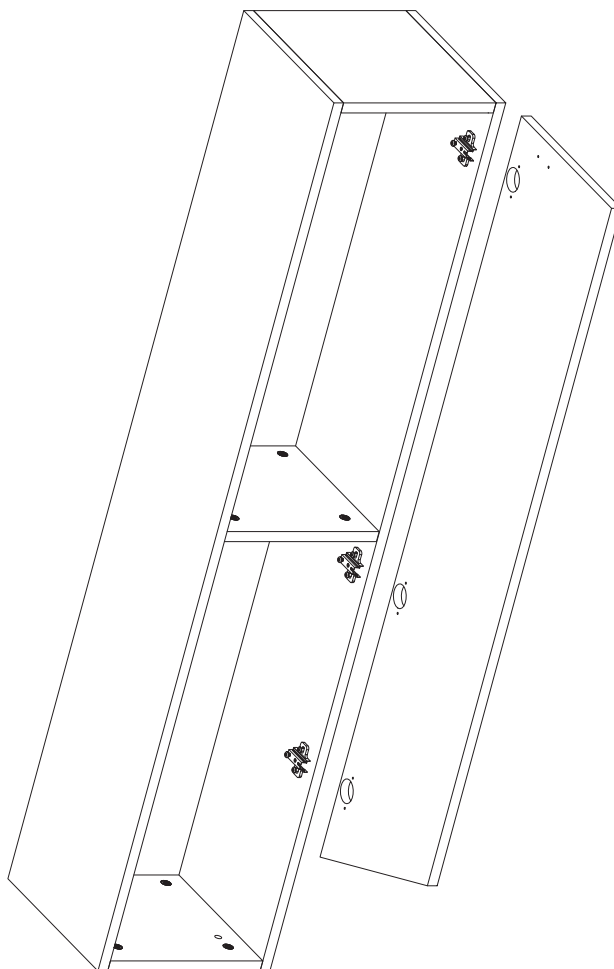

3b

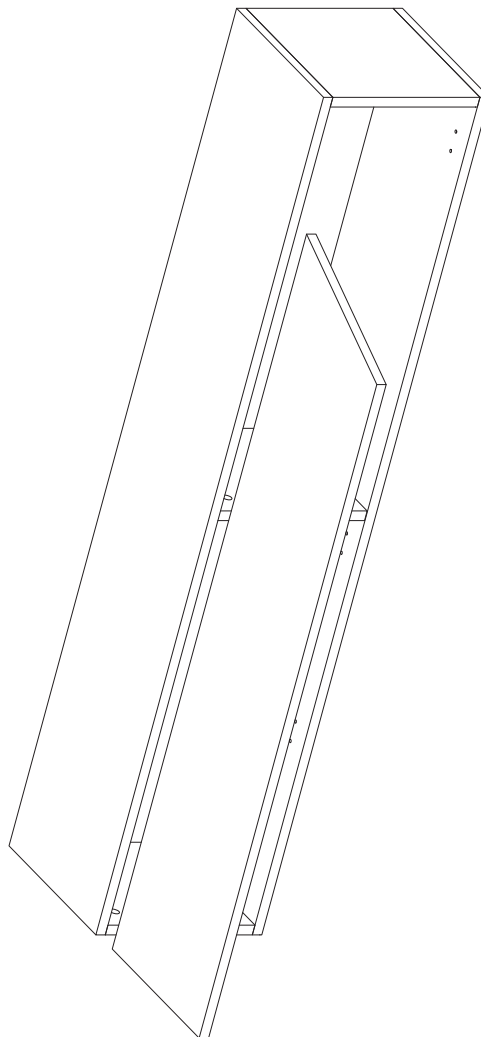


3a

P19
+
V316 x3


62FI

P19

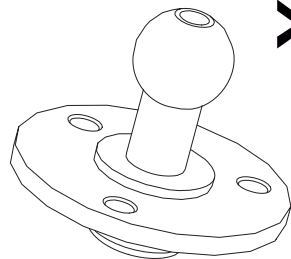



x1

V316

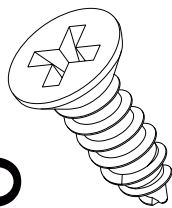

Ø3x16 mm


x3

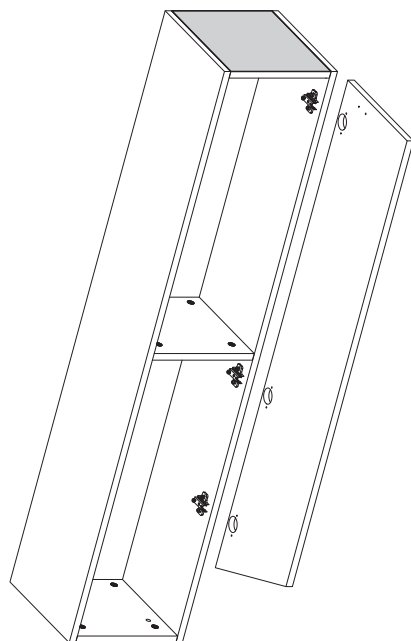

V316

x3

P19

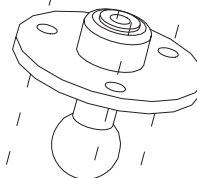

4a

62FI


62FI

62TR

26TO

x6

ø15

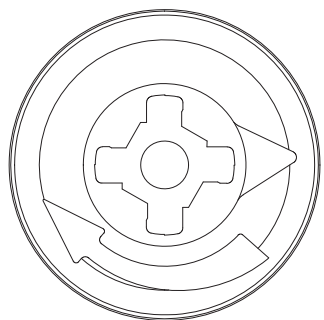

C

C

C


C

C


C

C

C



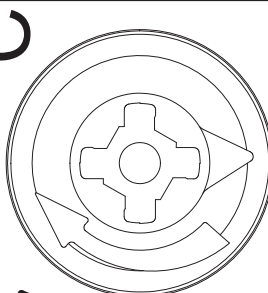


C

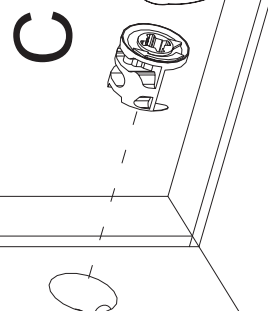


C


5a

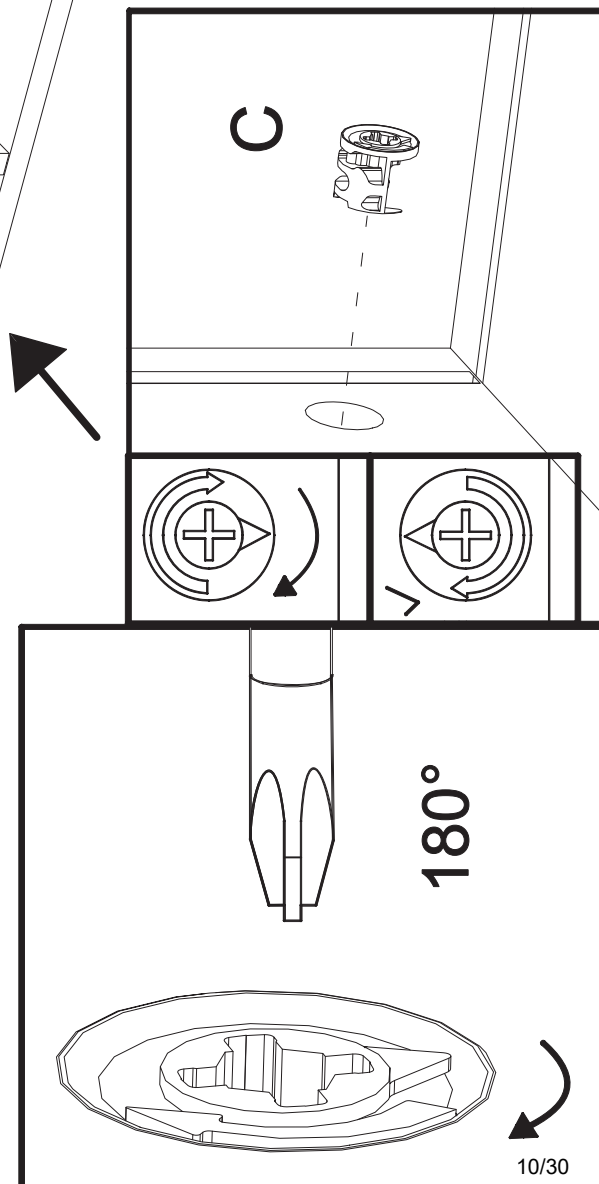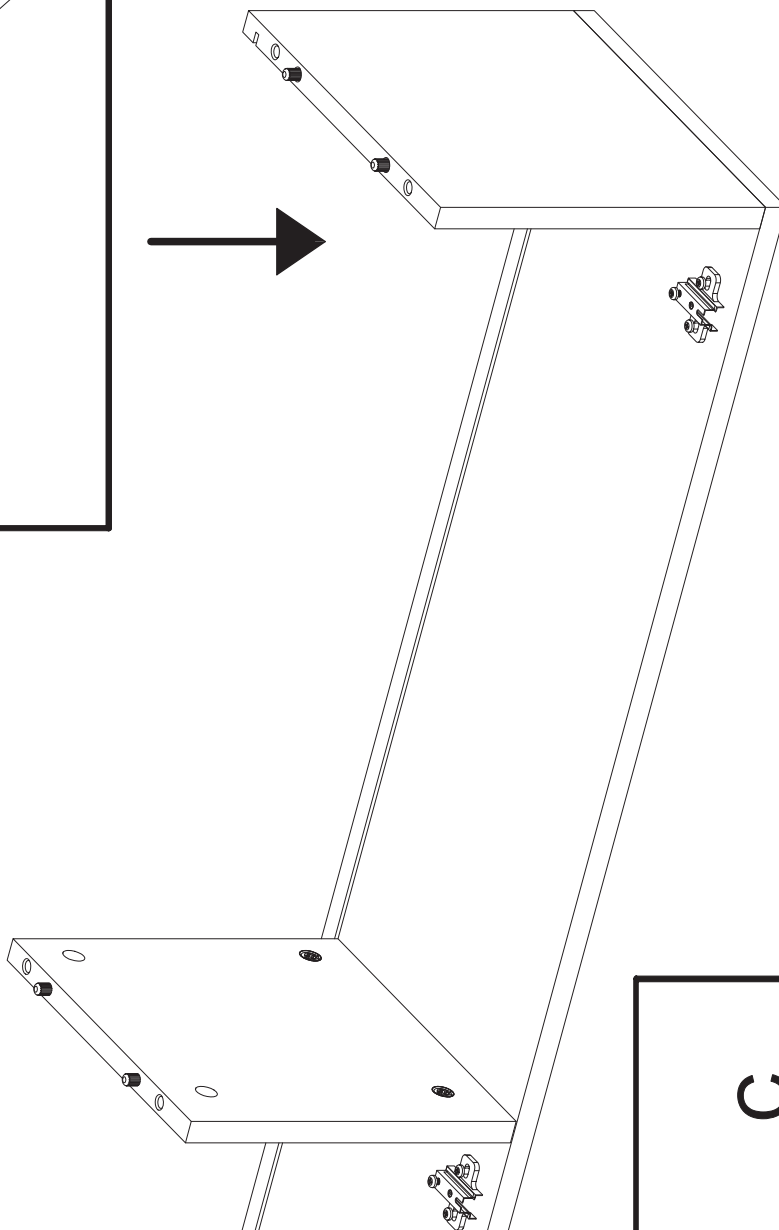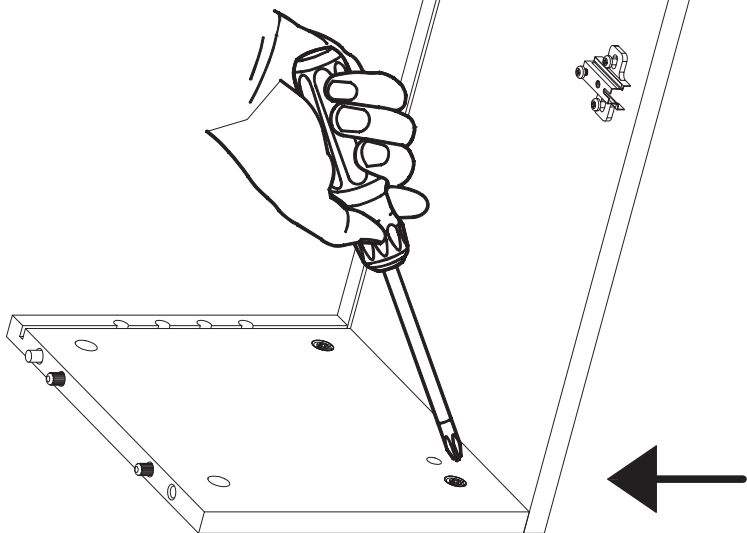

180°

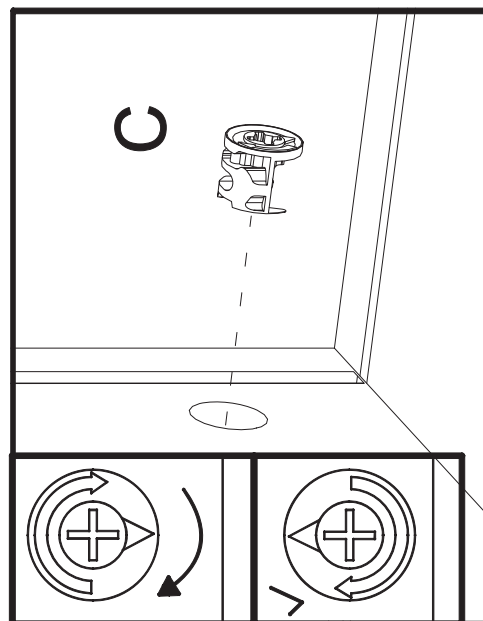


C

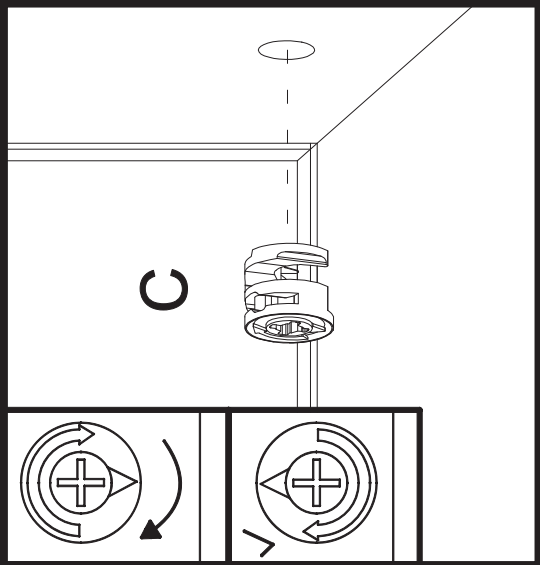

C




180°

6a


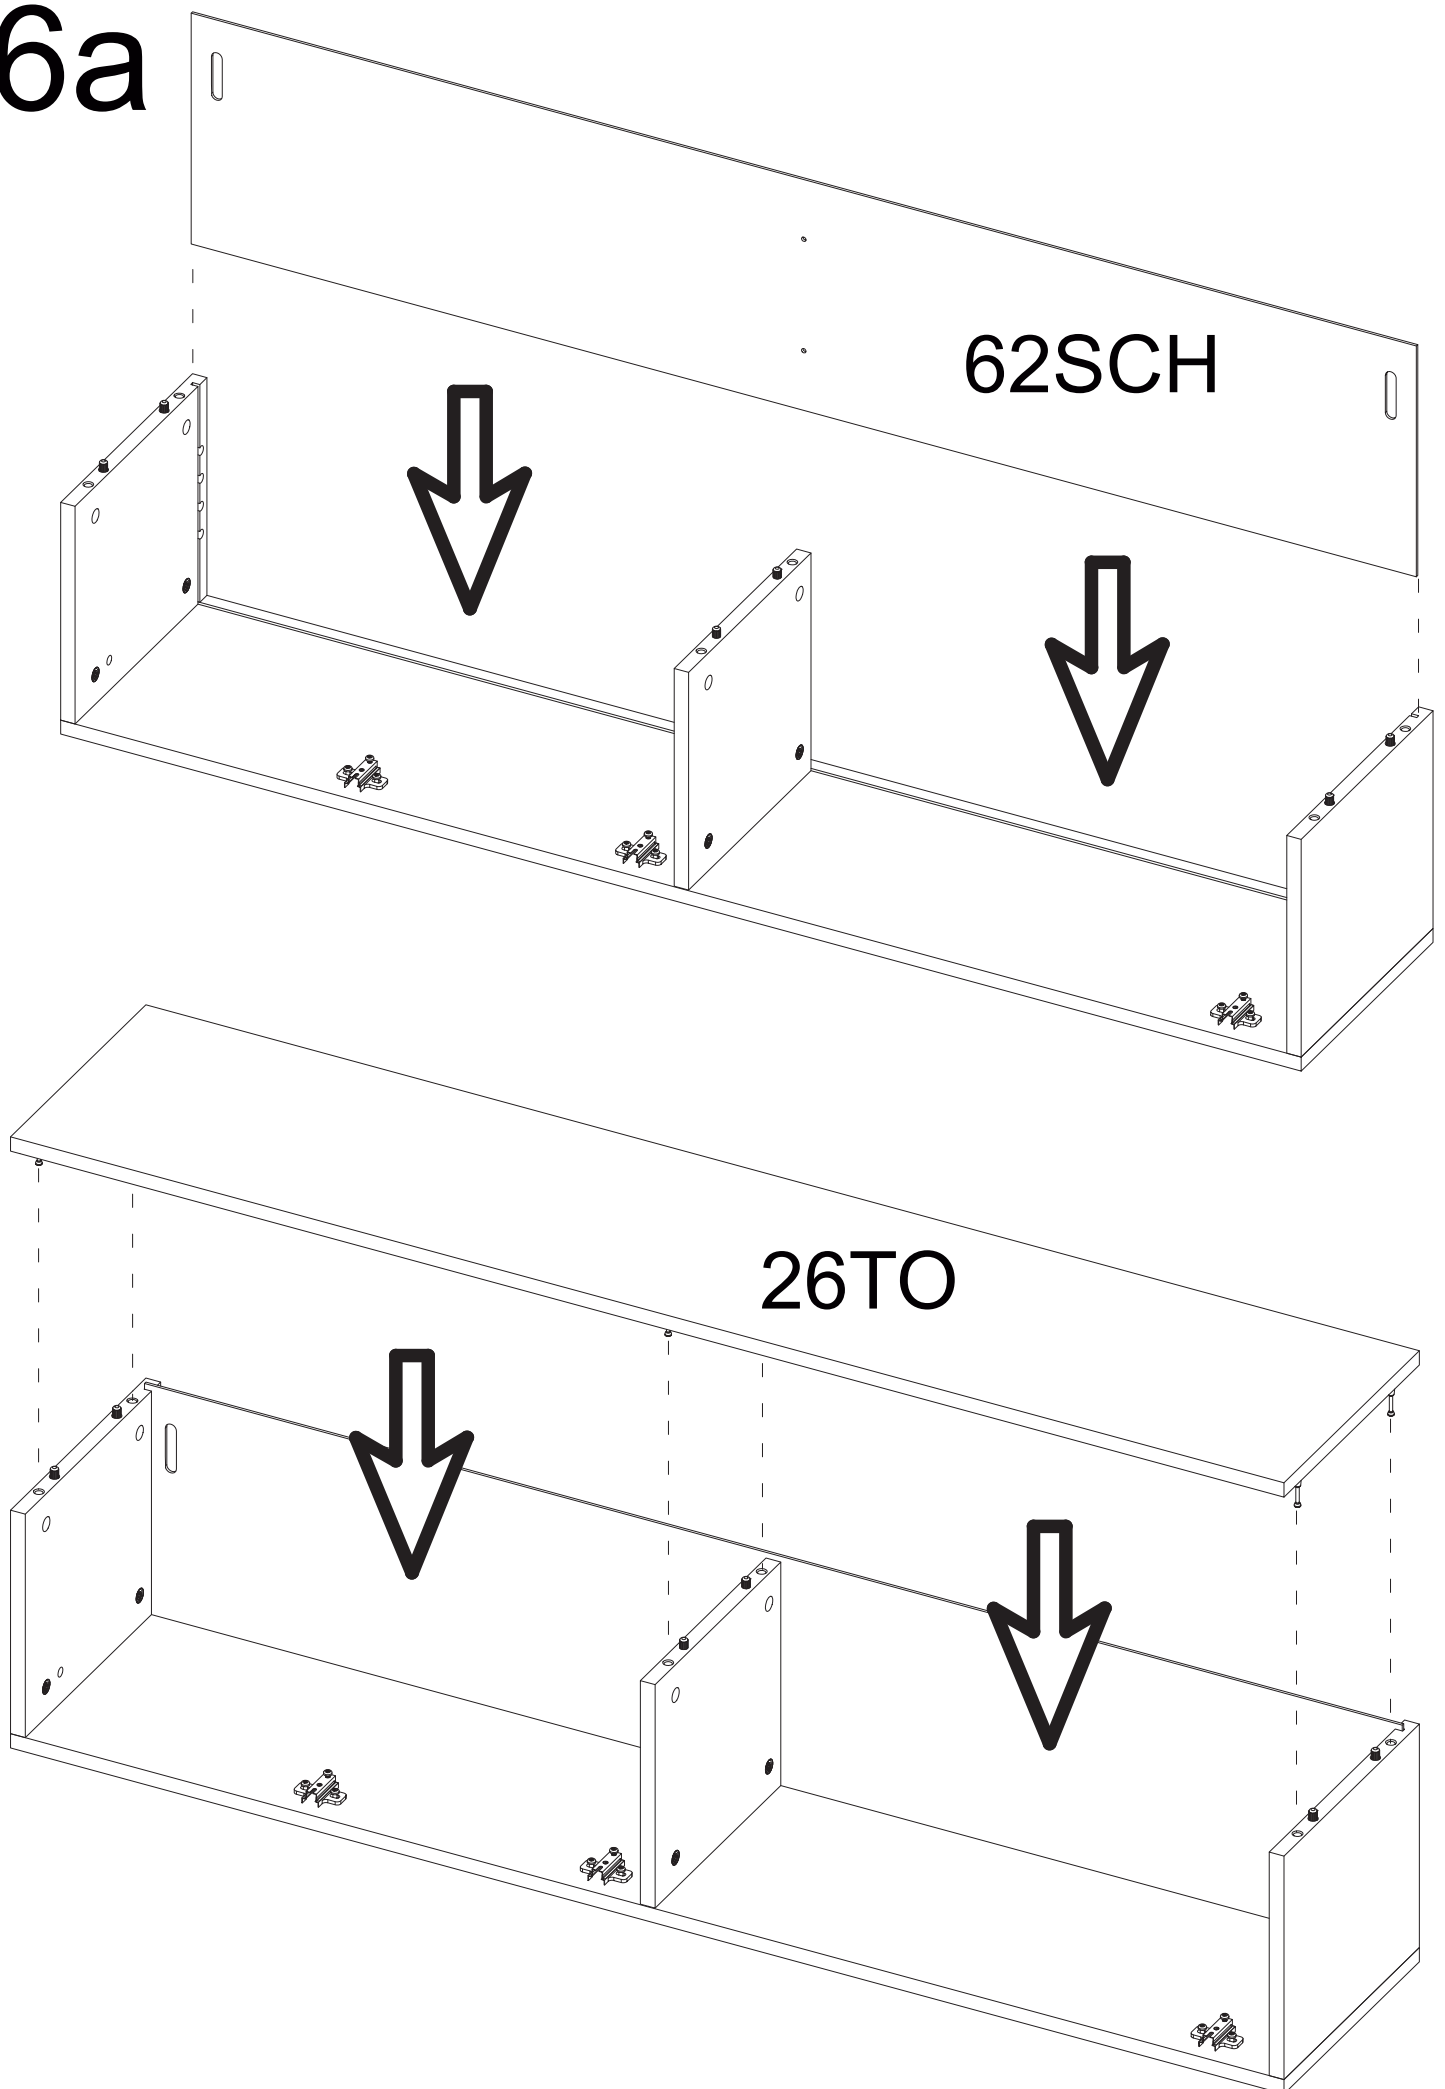


7a



C x6
ø15

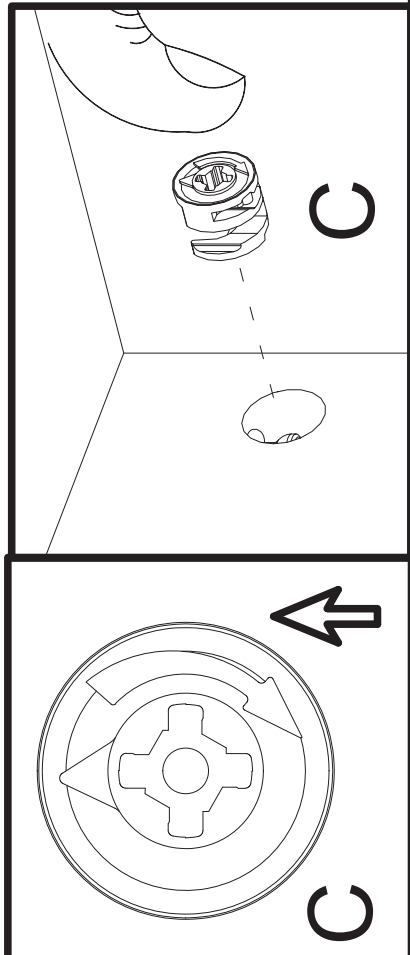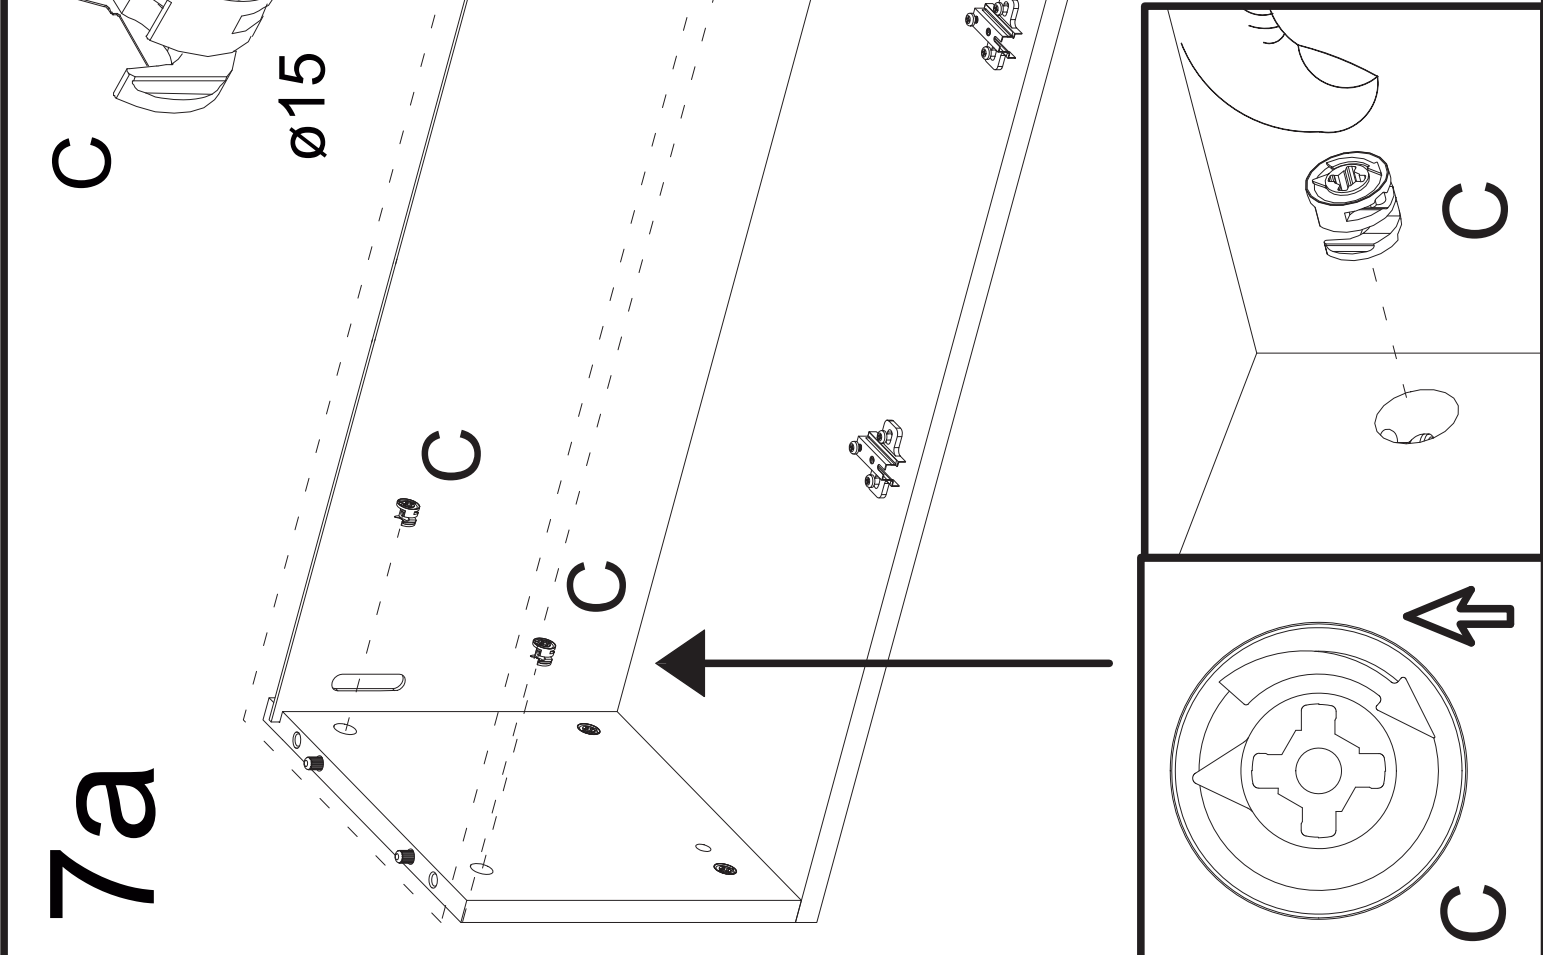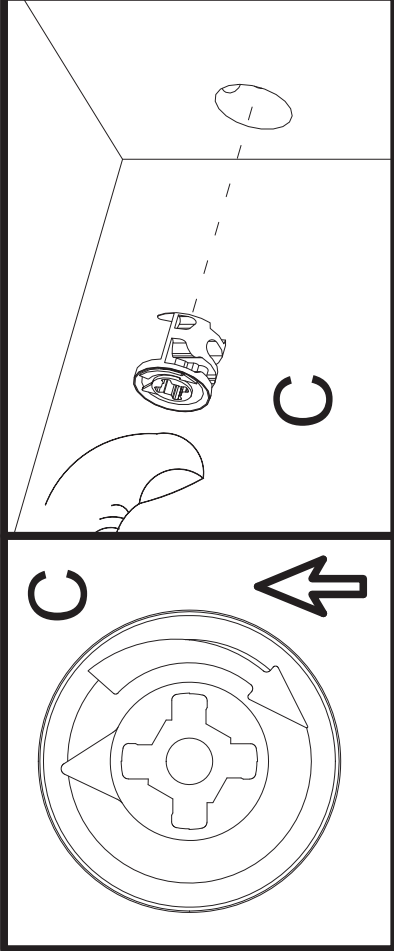




8a

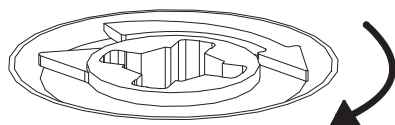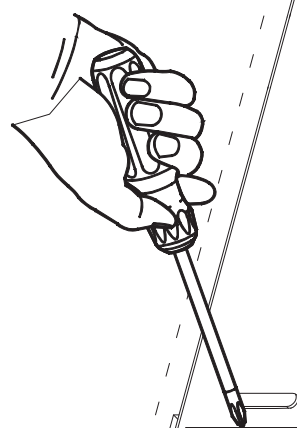


180°




C

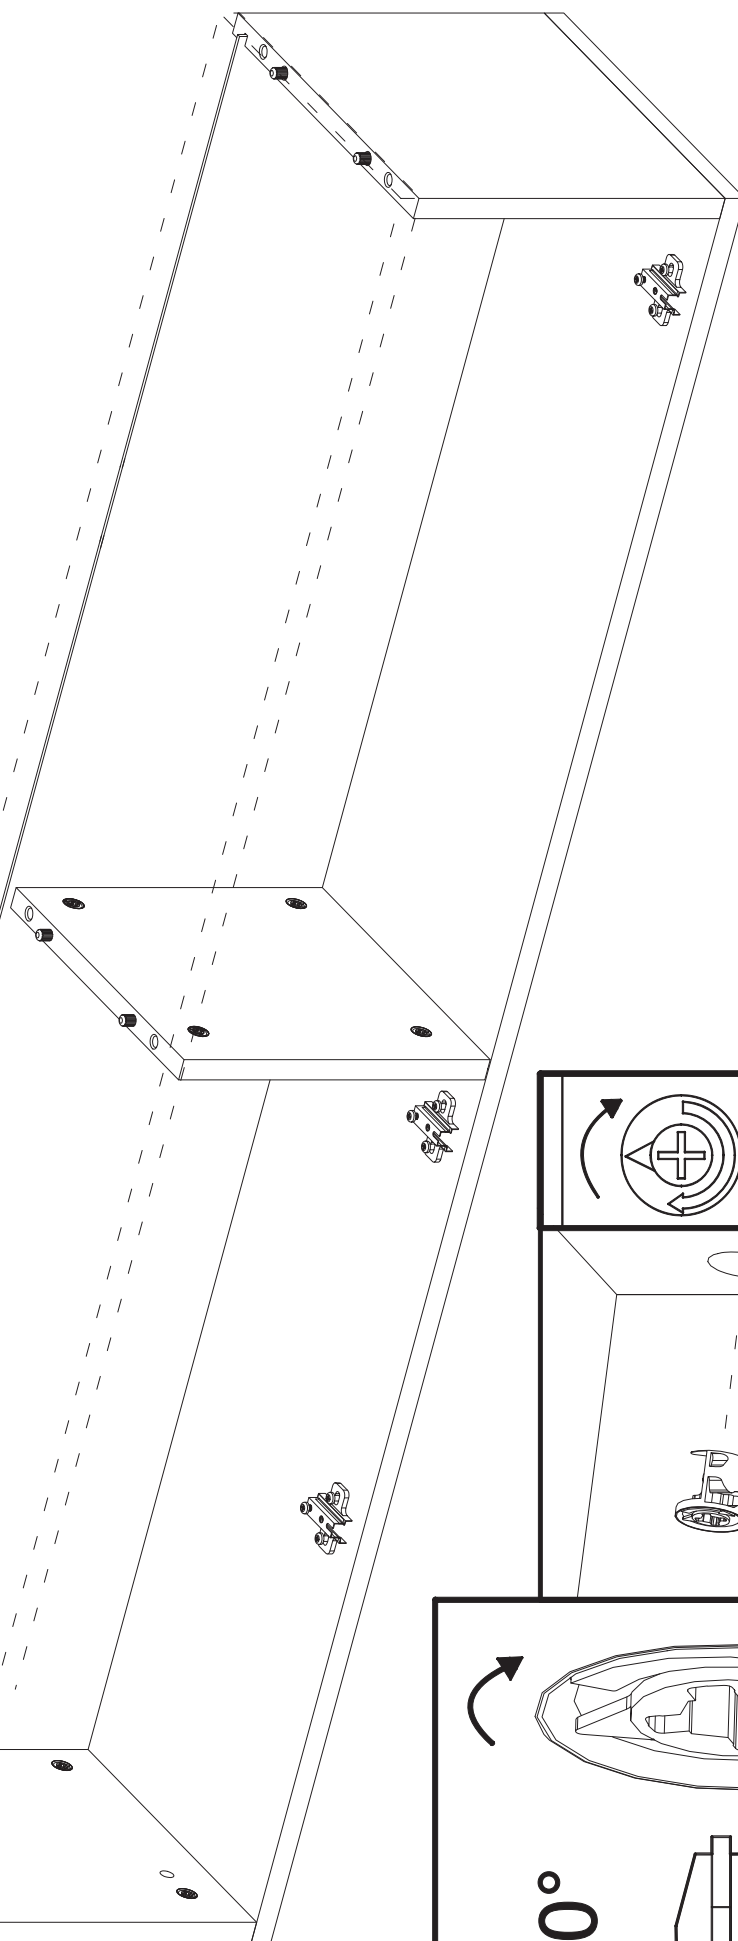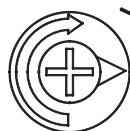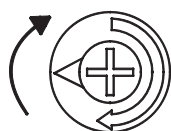


180°

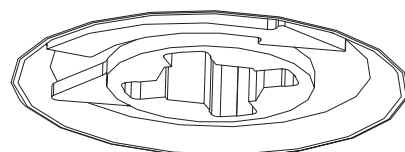

C

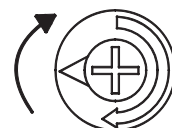


3b

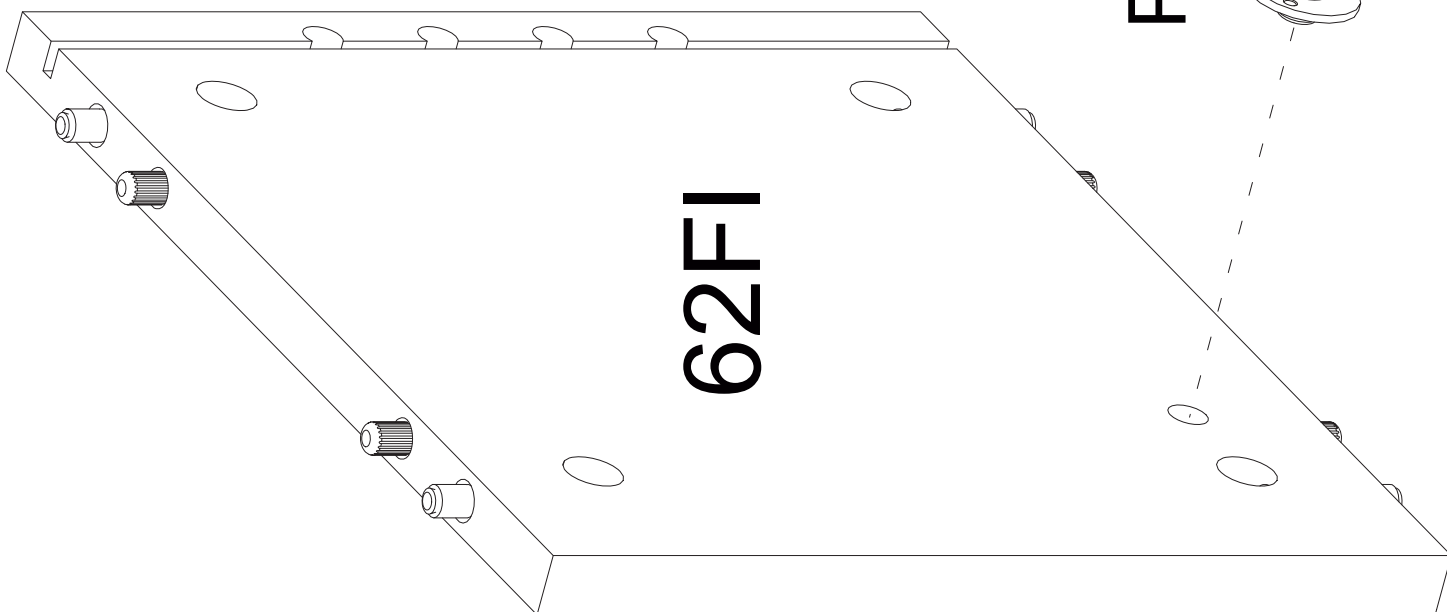


P19

P19



V316

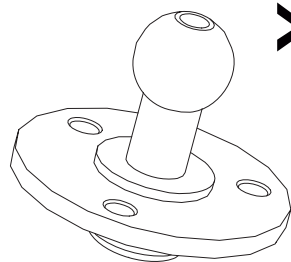

x1

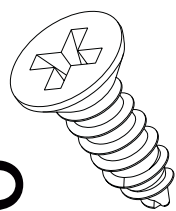

Ø3x16 mm x3

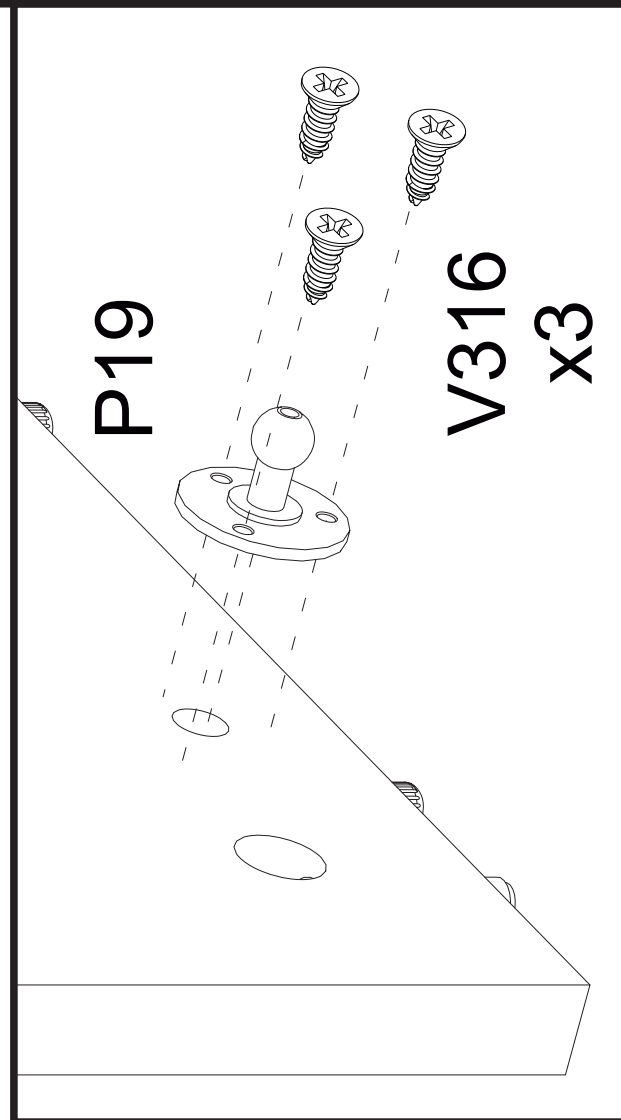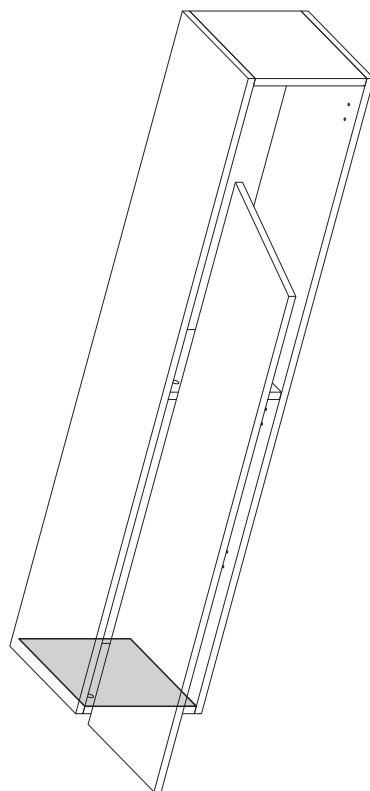

P19






V316 x3

4b









9X

Ø15

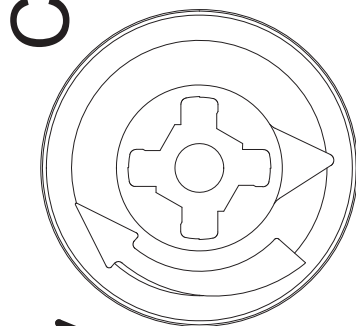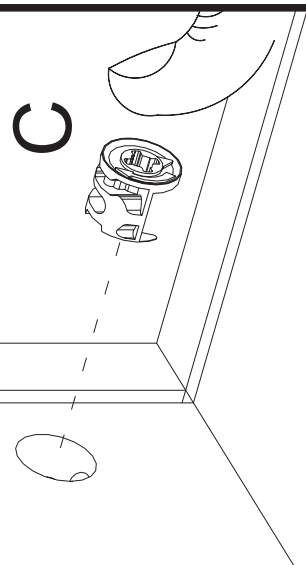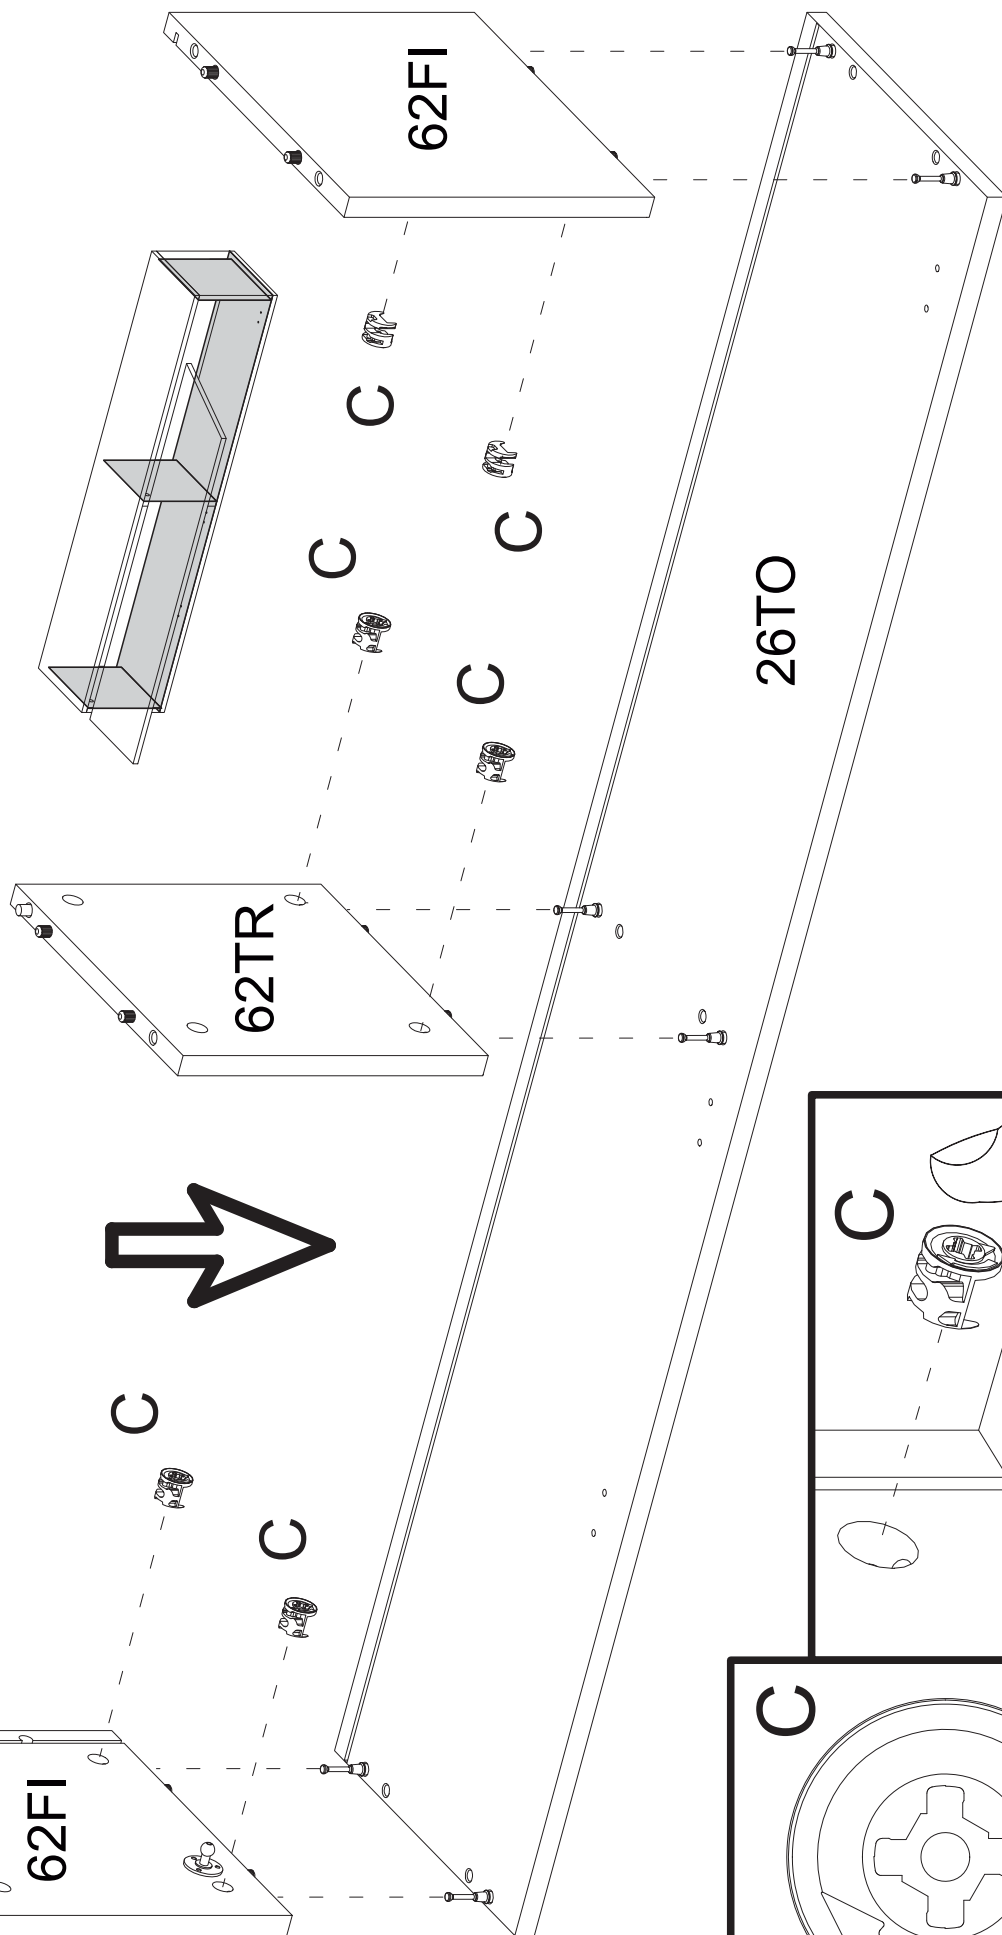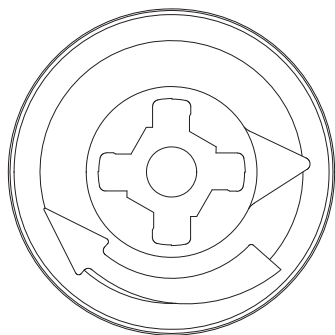
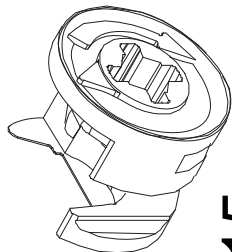


15/30

5b

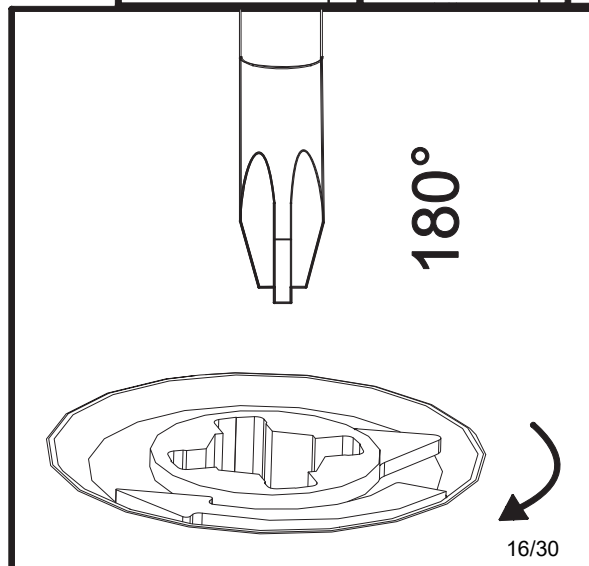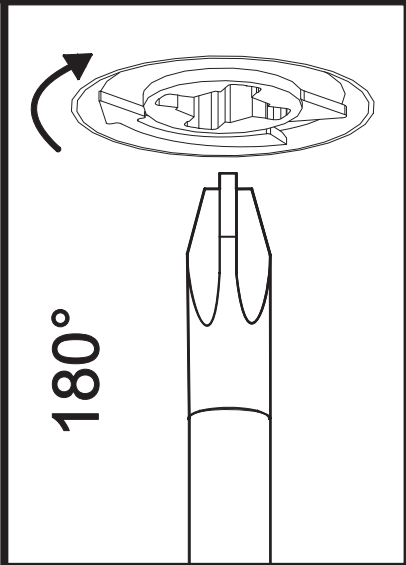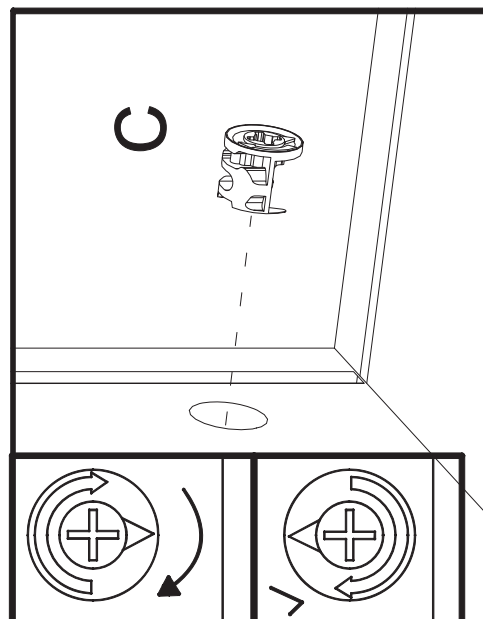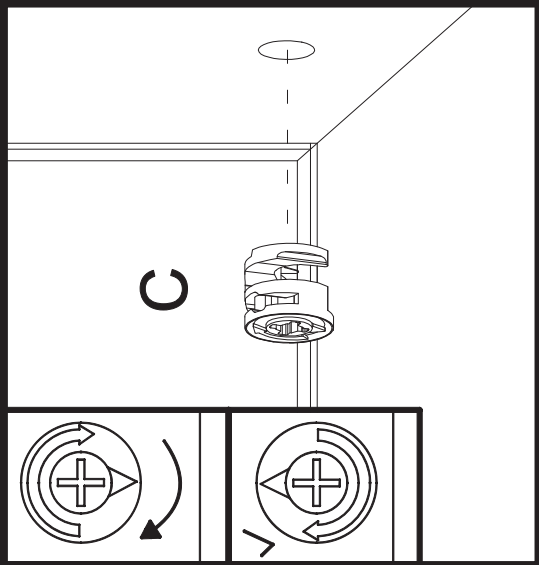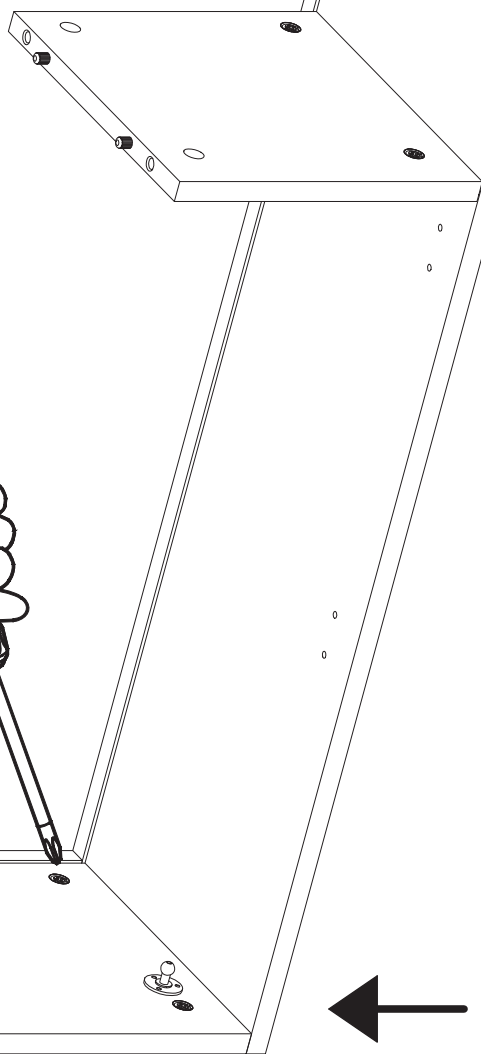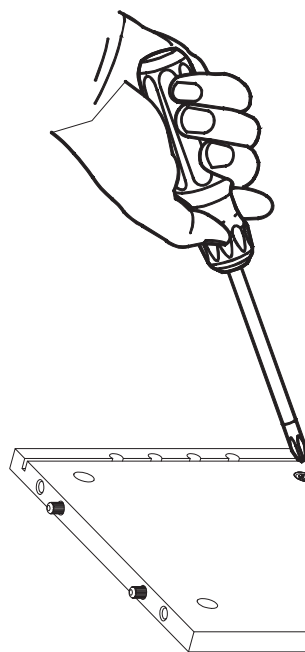


6b

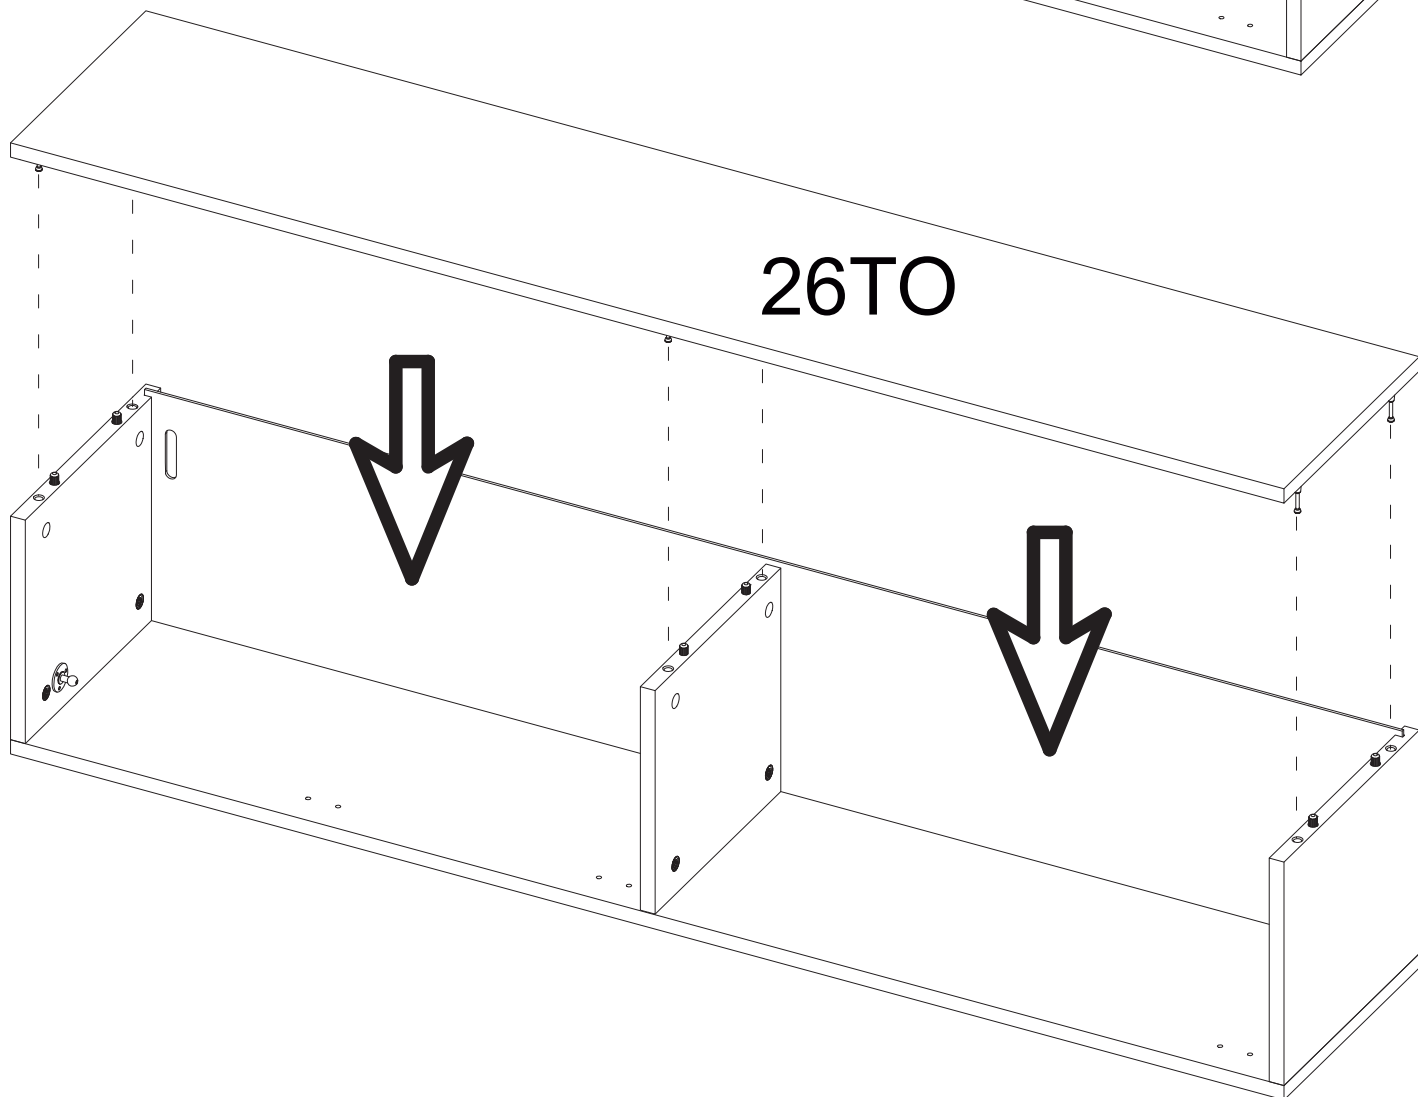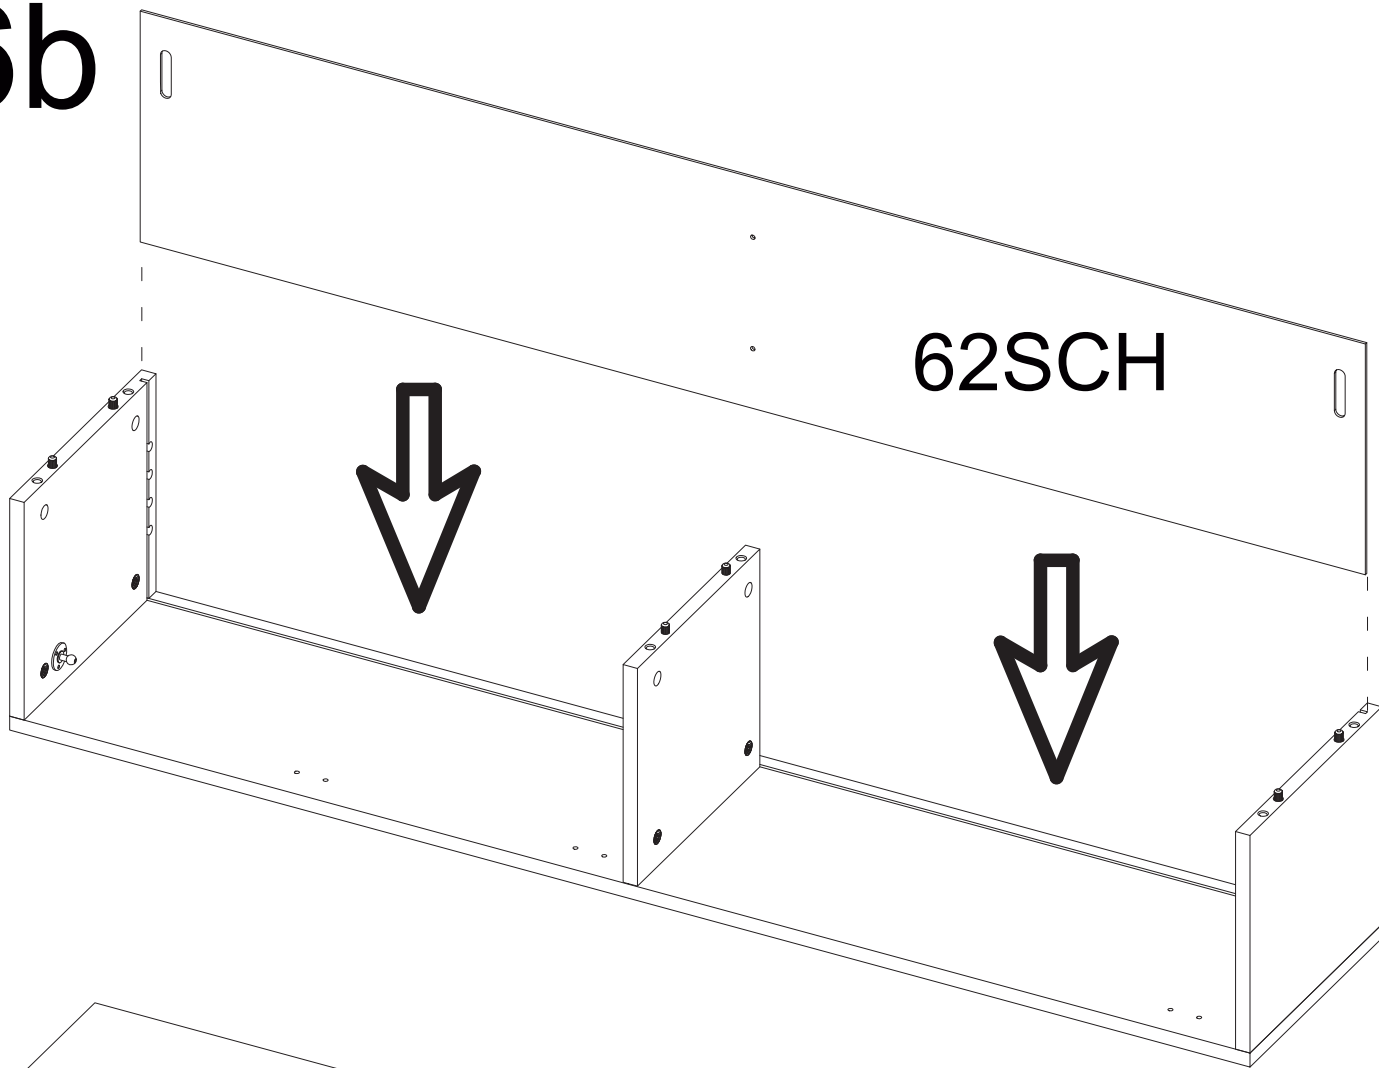

7b

x6
ø15
C

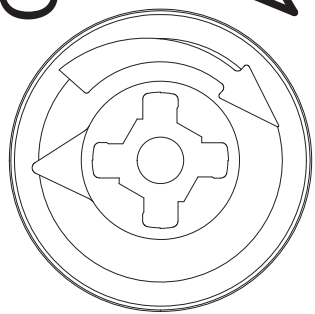

C

C



C

C




C


C

C






C

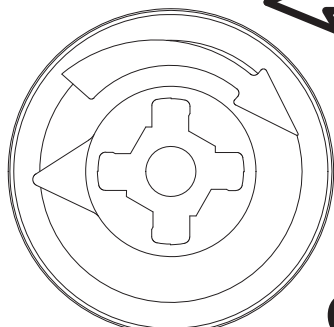

C



C

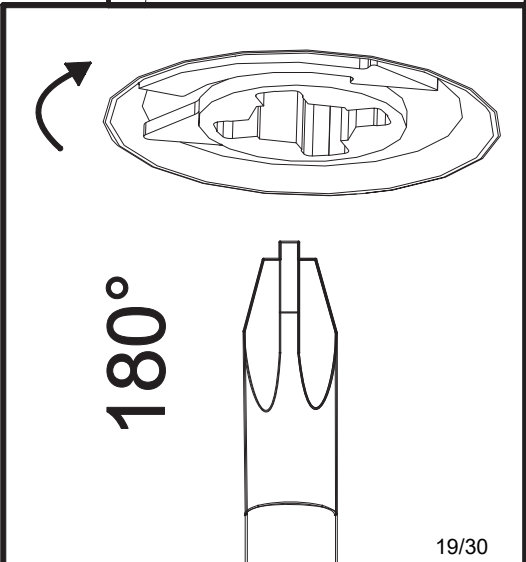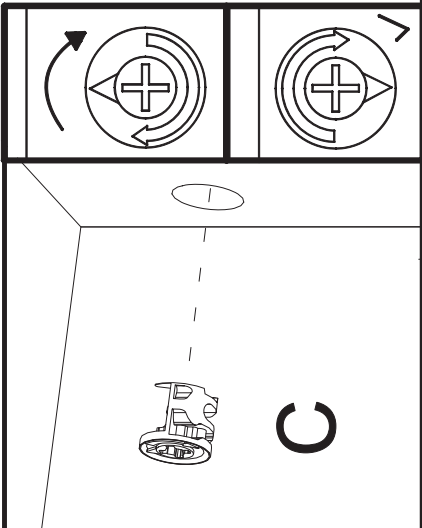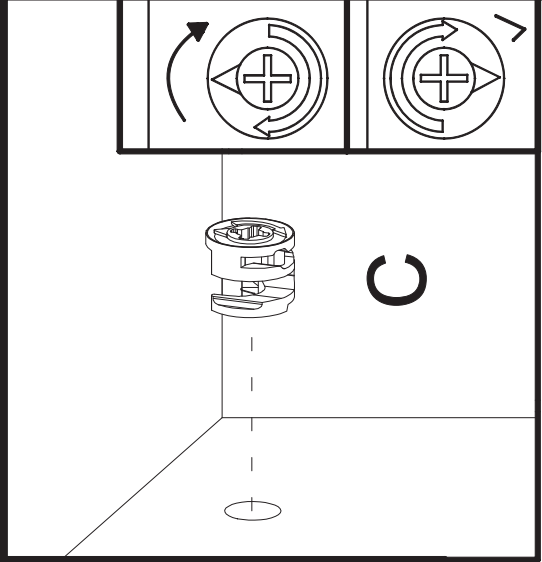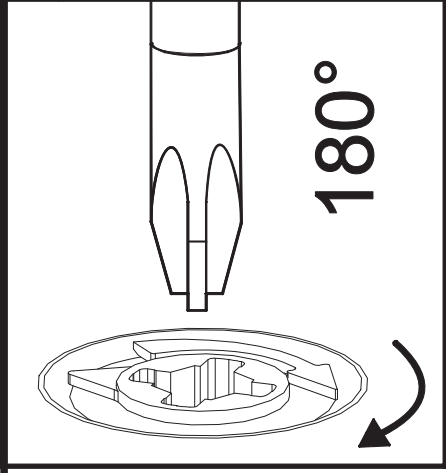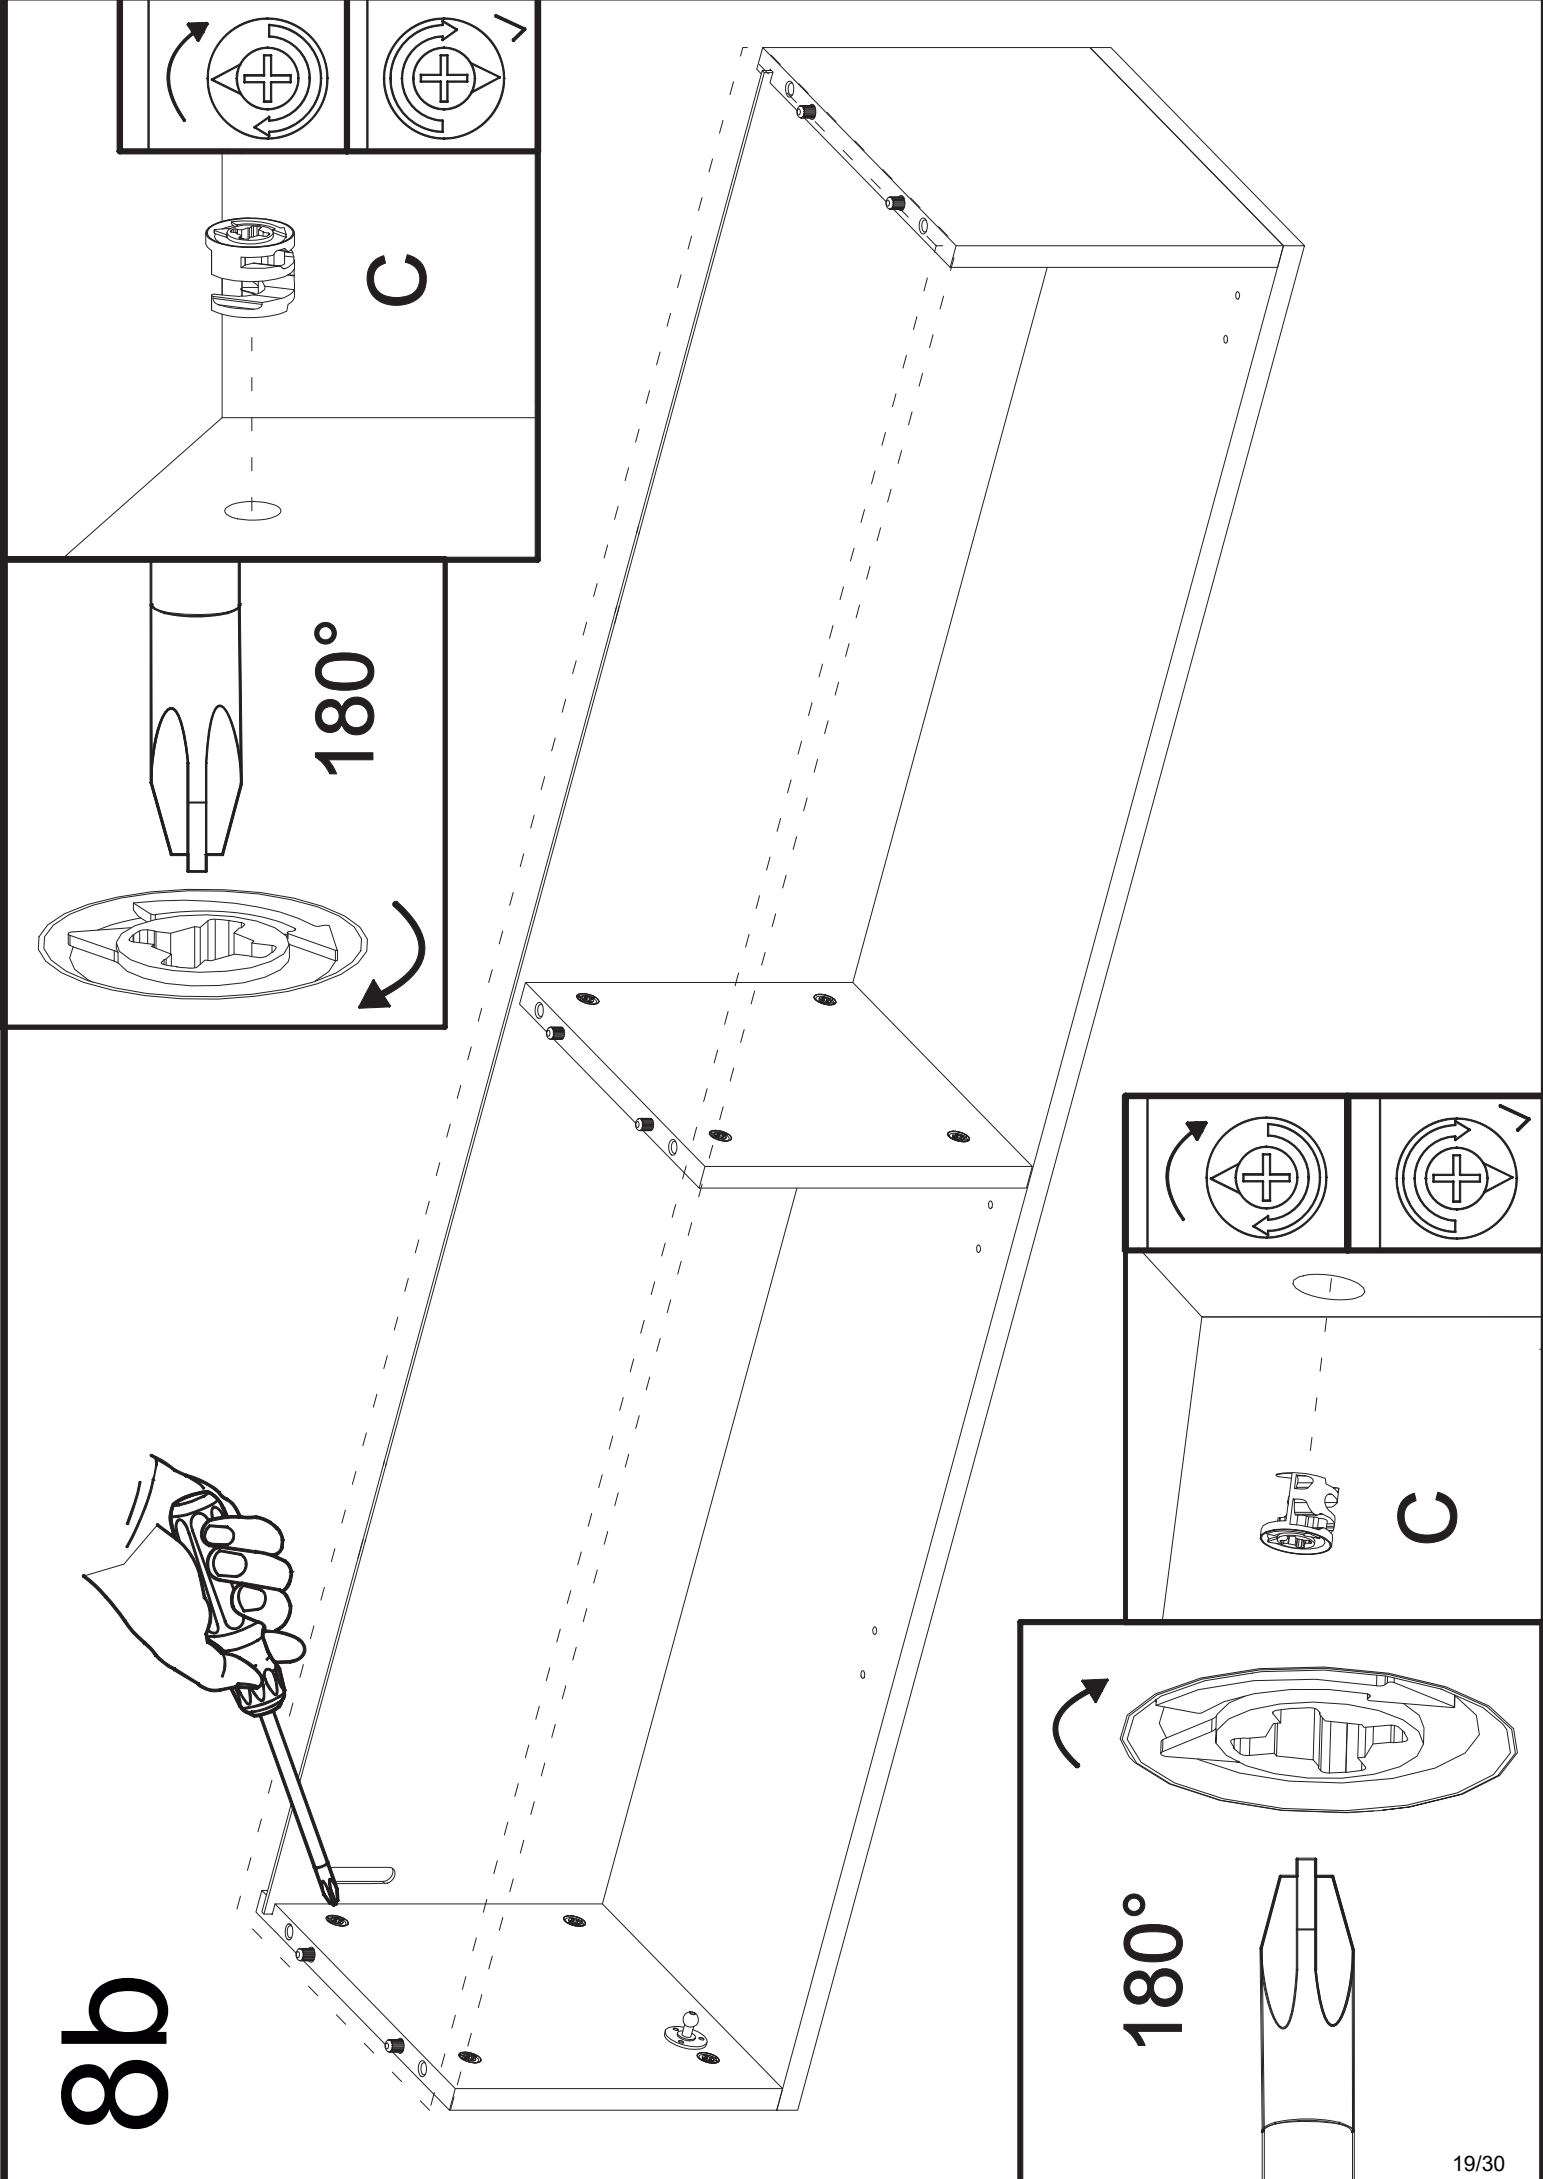


8b

9

V3520

ø3.5x20 mm

x2

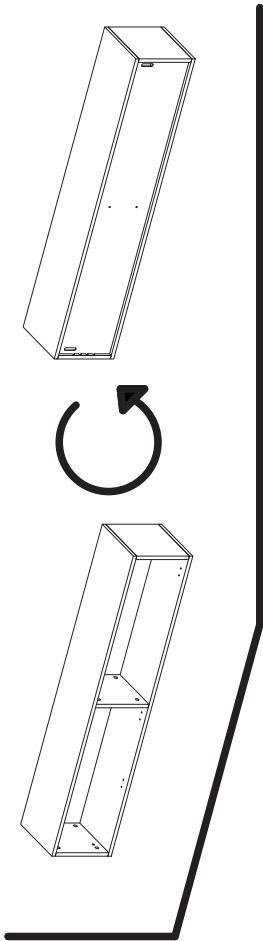

100
mm

180 mm

100
mm

180 mm


90°

V3520

V3520

x10




F

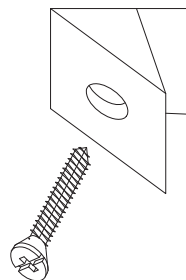


1

2


3

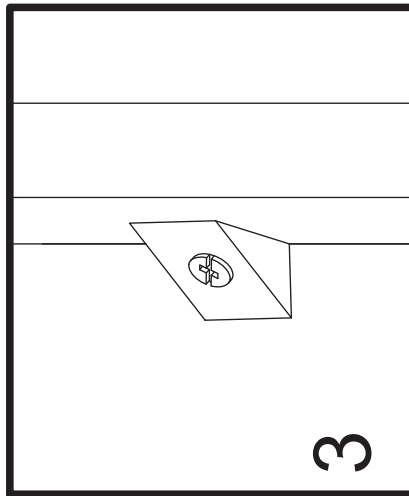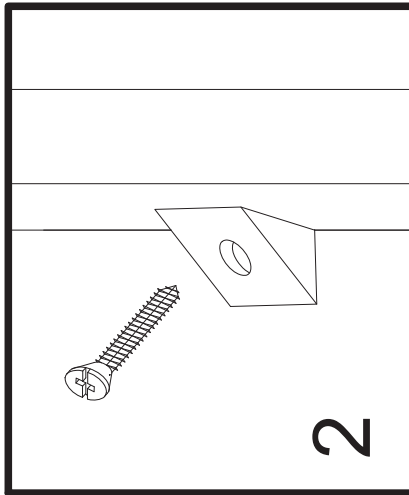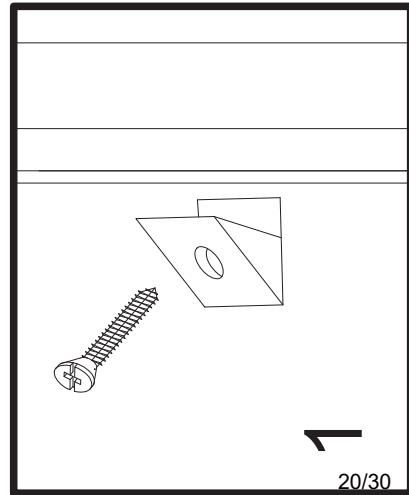


10

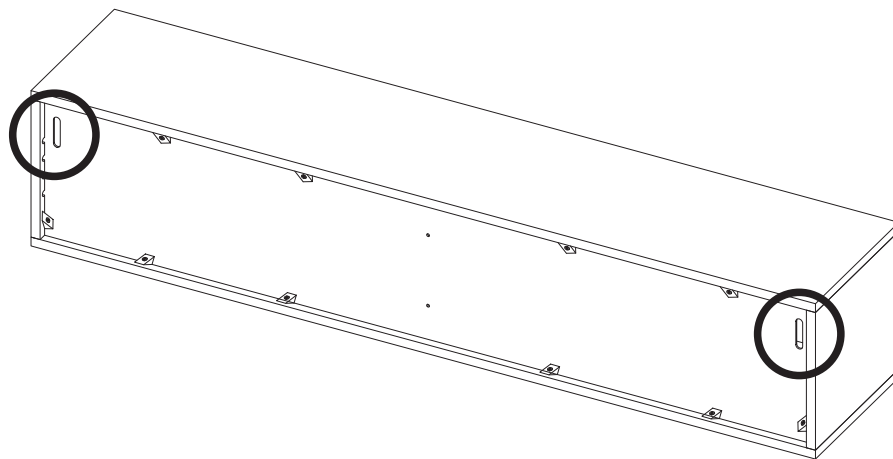

AT


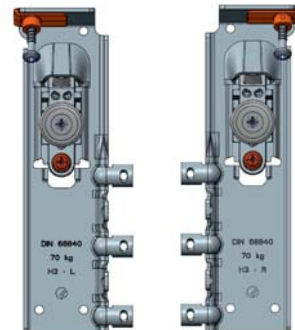


V3520




x4

2

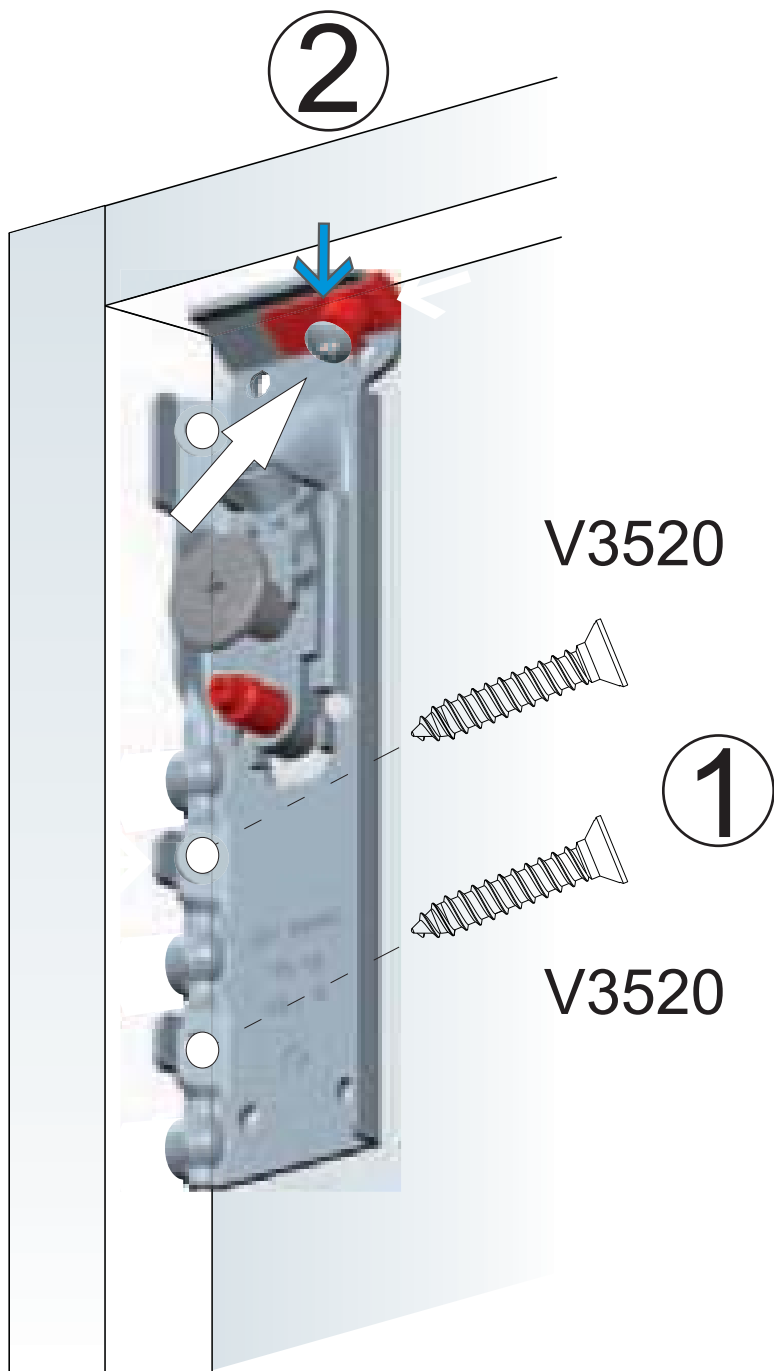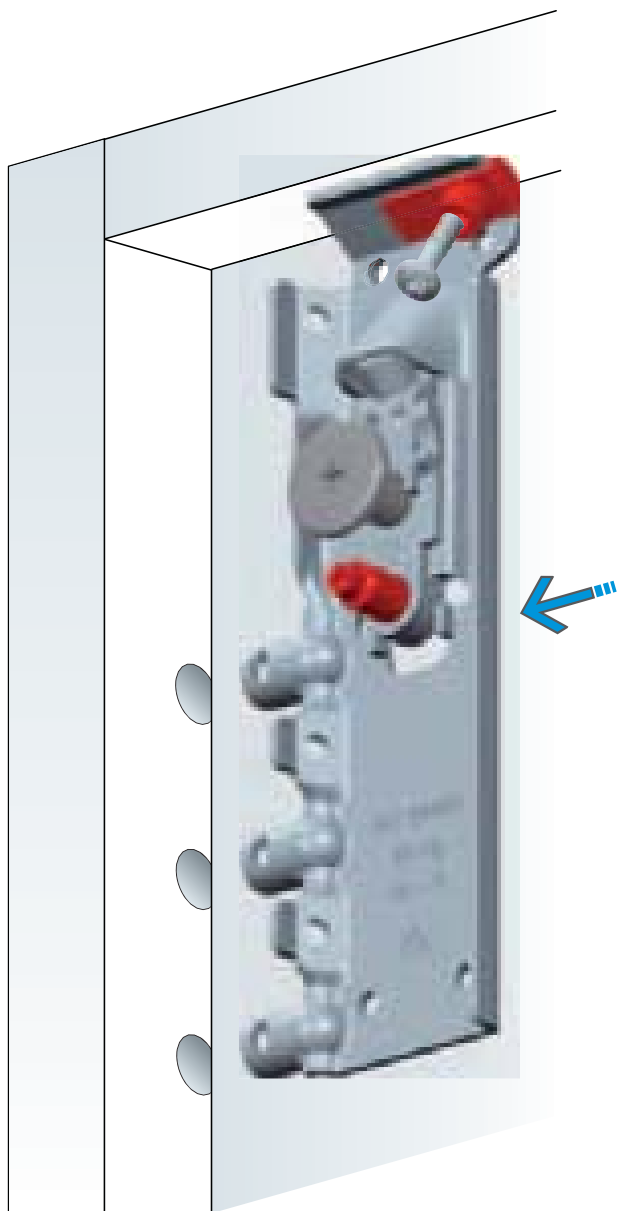




ST



x1

32 36 1244 mm. 36 32

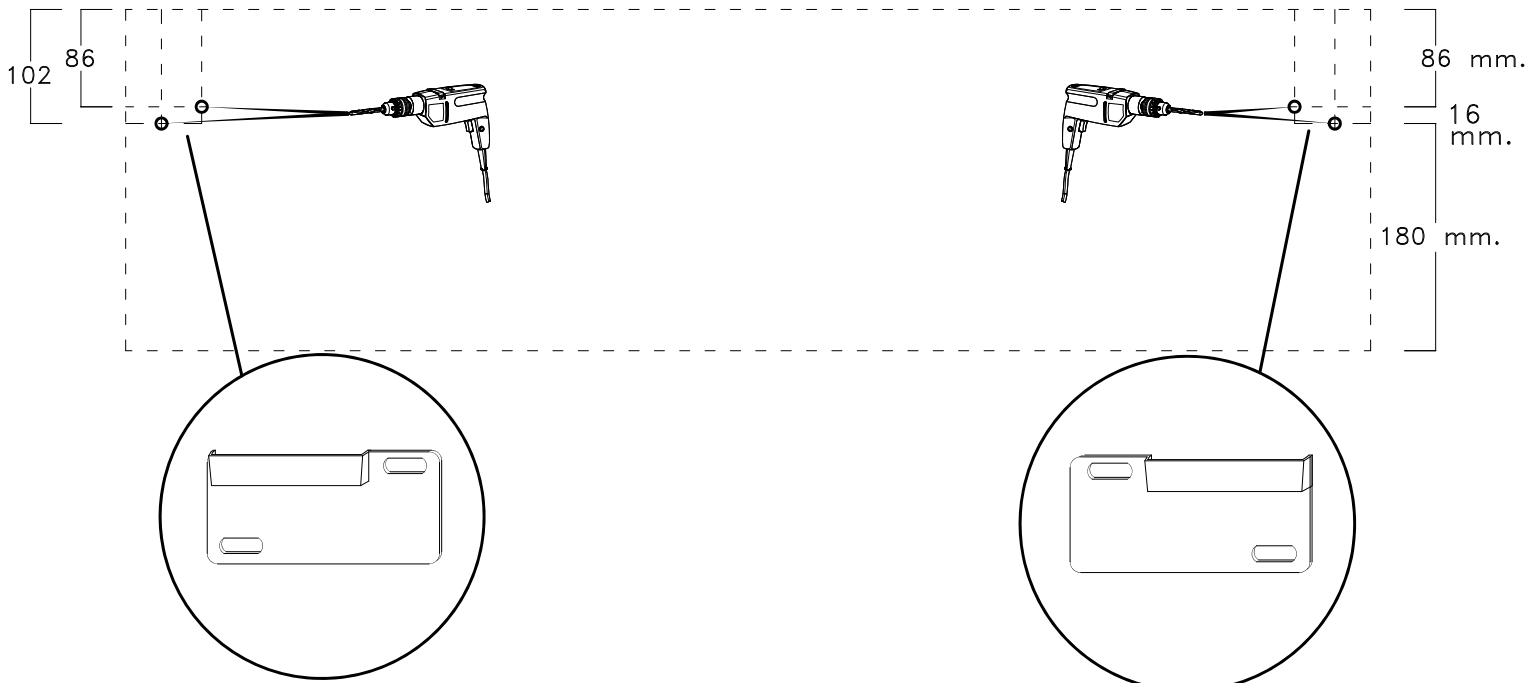

Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente. I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta. Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro. Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer,

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff. The wall plugs are not included in the hardware package. Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall. Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.







Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängeelemente muss von Fachpersonal ausgeführt werden!










Bitte verwenden Sie eigene Dübel, die der Beschaffenheit der Wand entsprechen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Dübel bei.

Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié !

Veuillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur. Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.


Estimado cliente, el montaje de los muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente. Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes. Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se adapte al tipo de pared. Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.

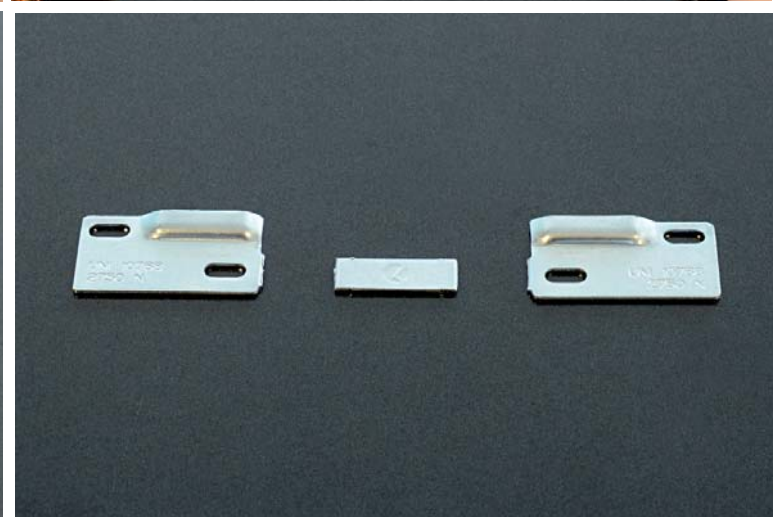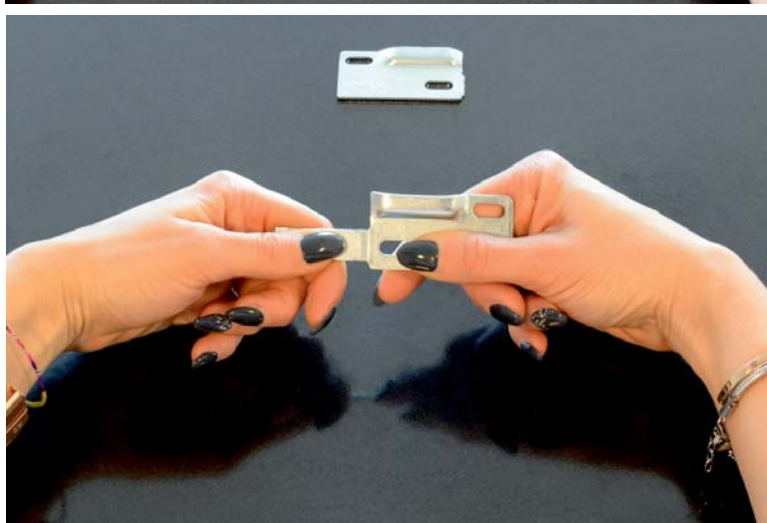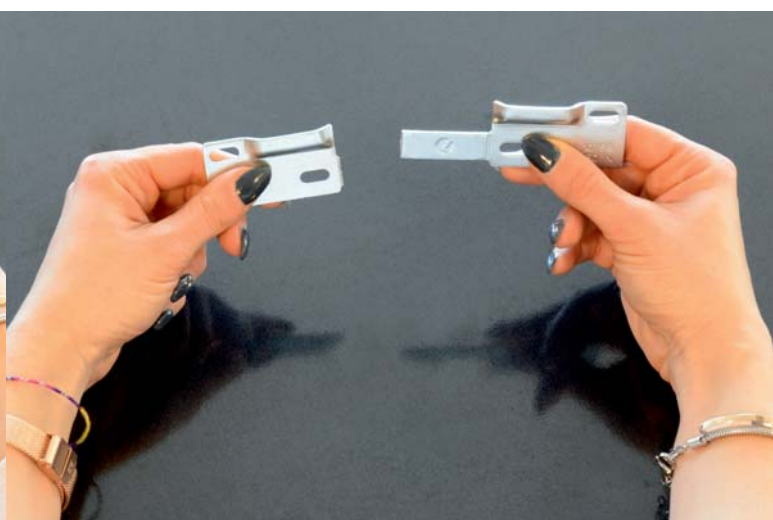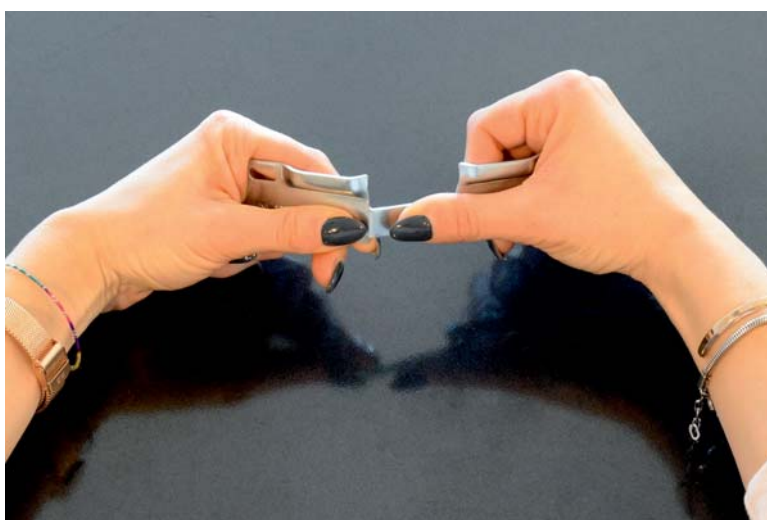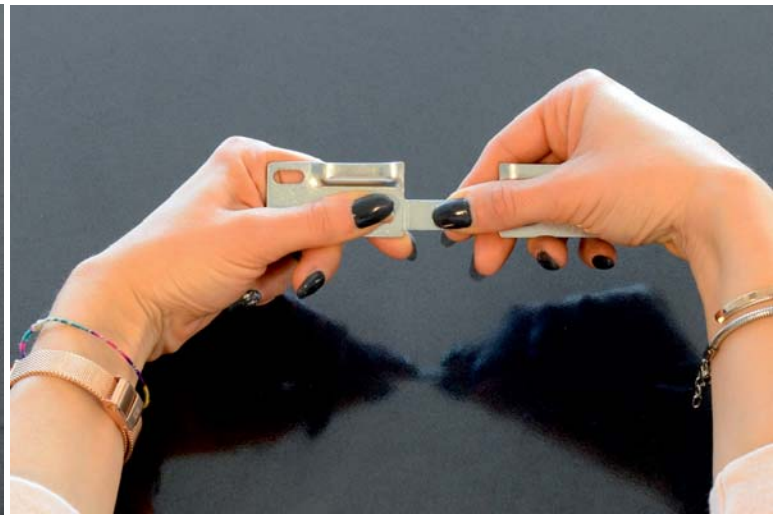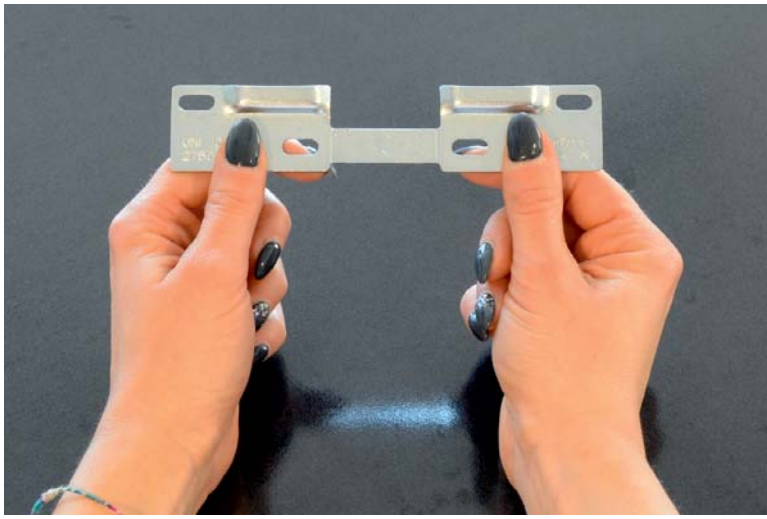

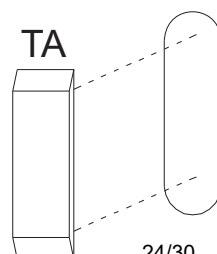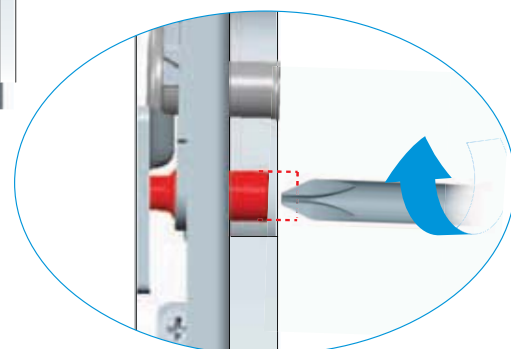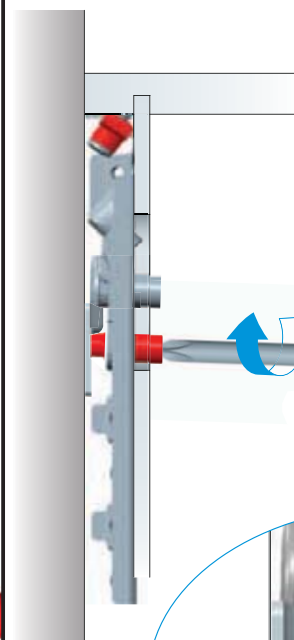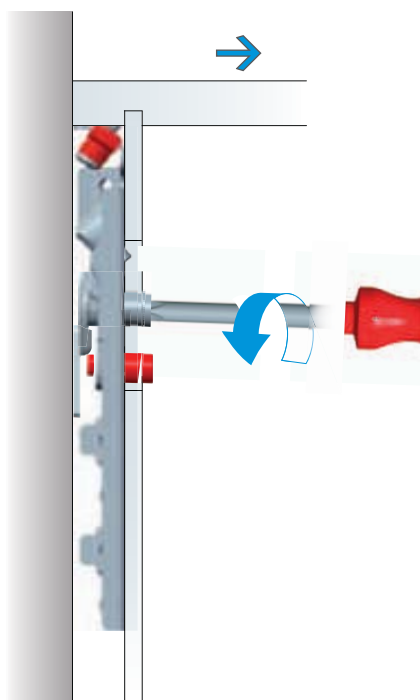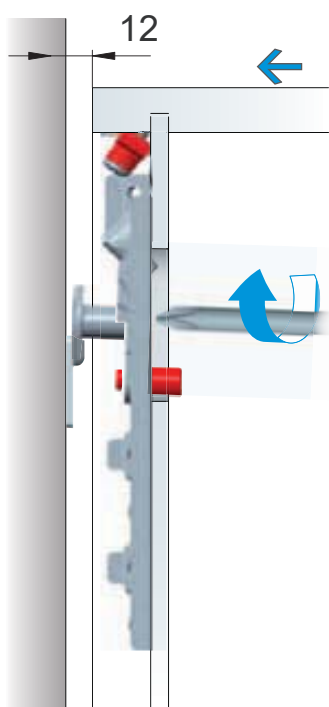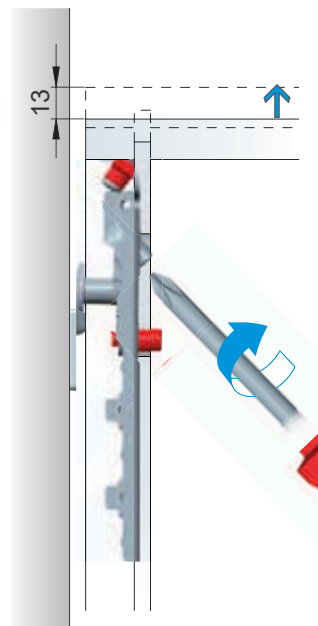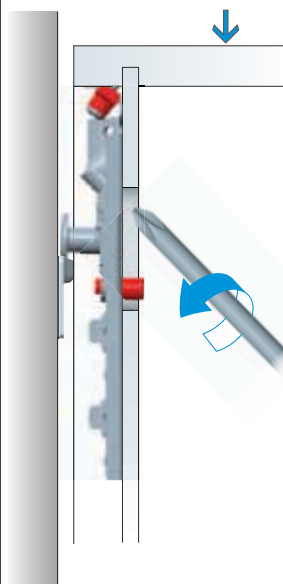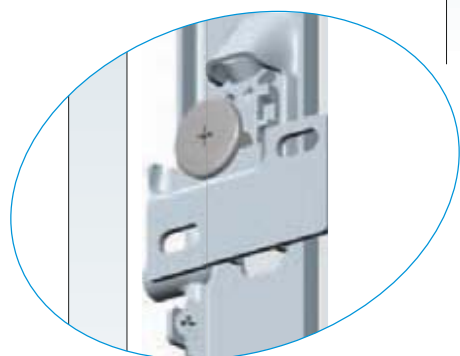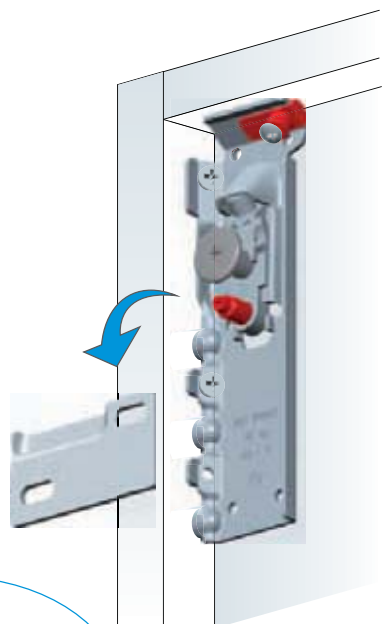


11

P



x2


C0

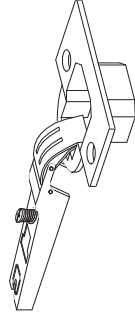

x3

V415

x6

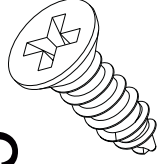

Ø4x15 mm


V415 x2



V415 x2




C0



P



C0



18SP

P




P



C0



V415 x2




V415

x2



C0

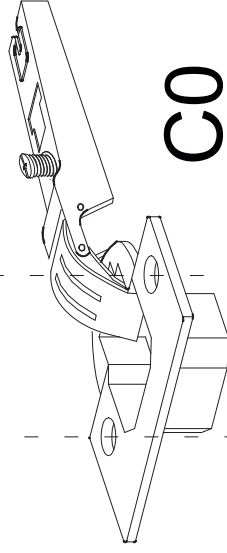


12

P18


x1

V316

x2

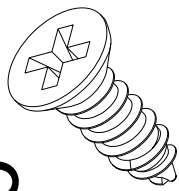

ø3x16 mm

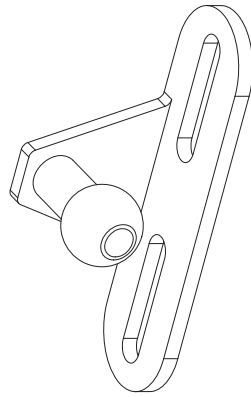


P18

+

V316 x2


18SP

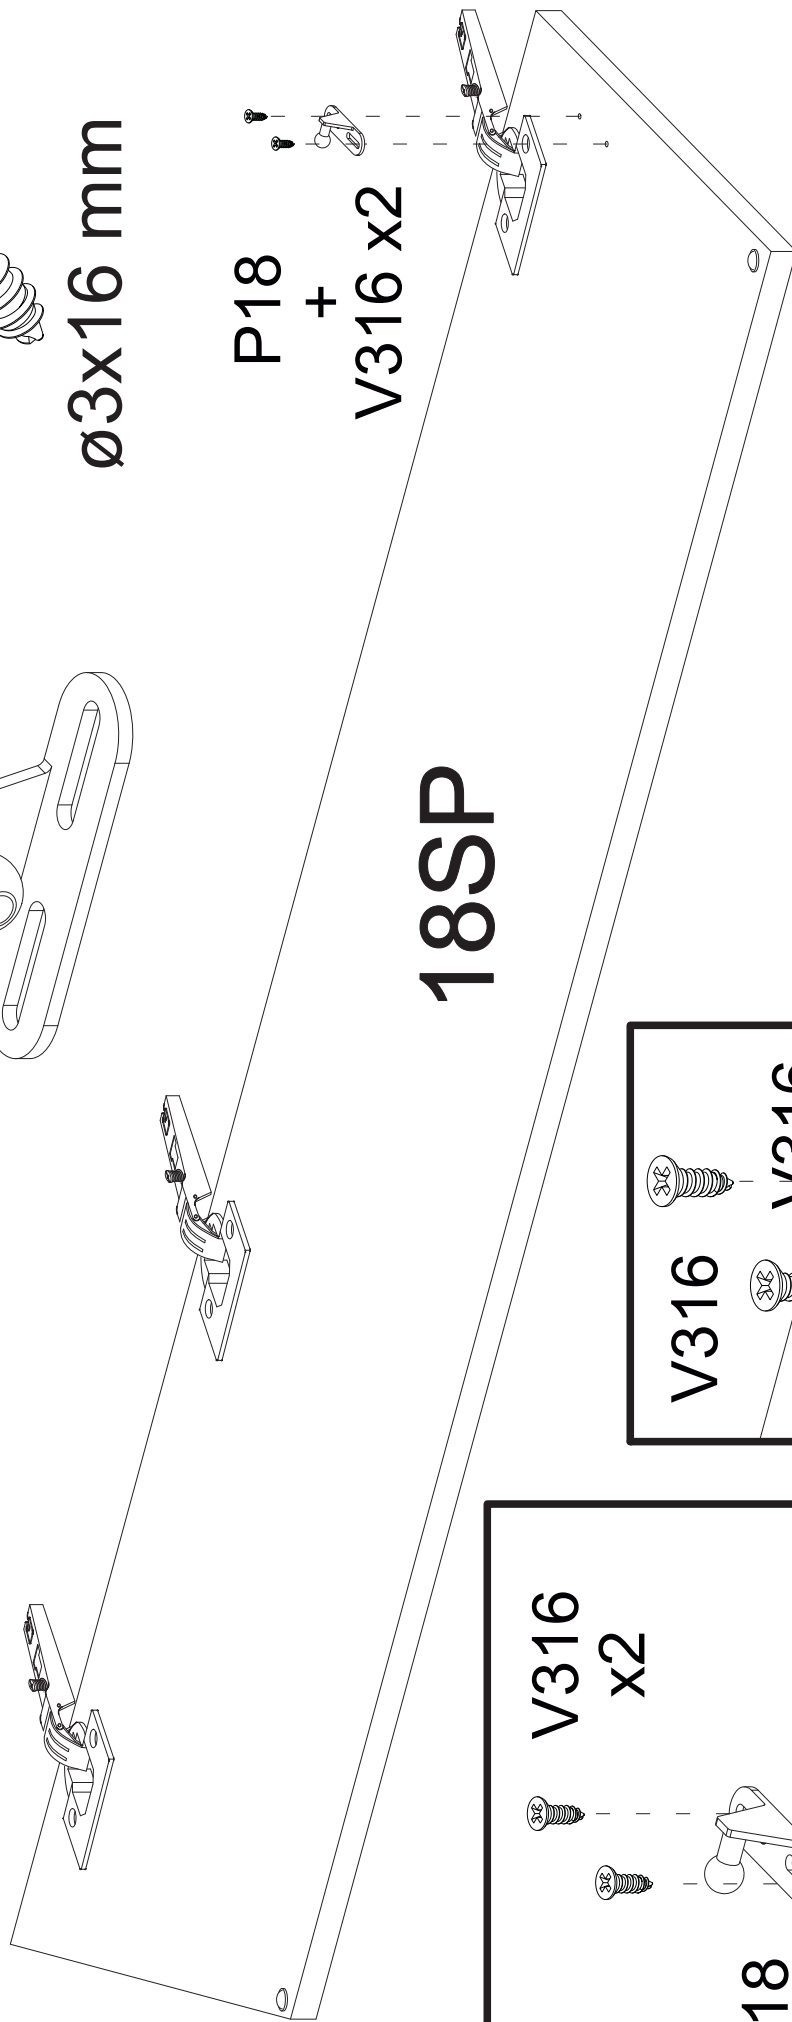

V316

V316


P18

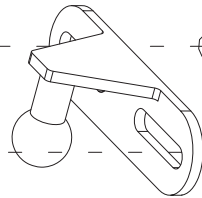

V316

x2


P18

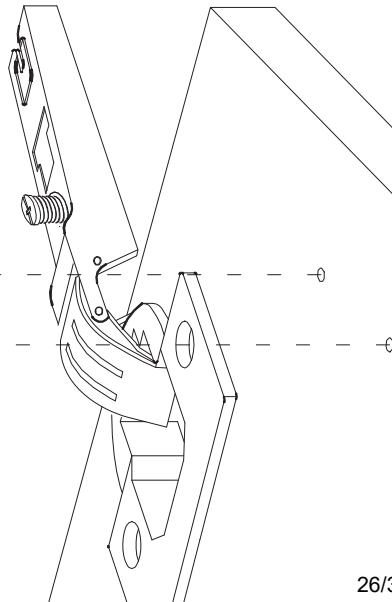

P18


+

V316 x2

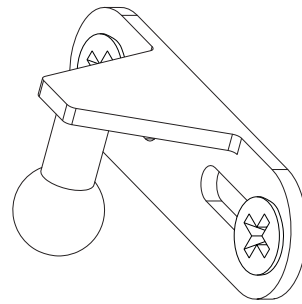


P19P

T20





x1


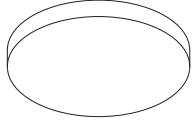


ø20


x5

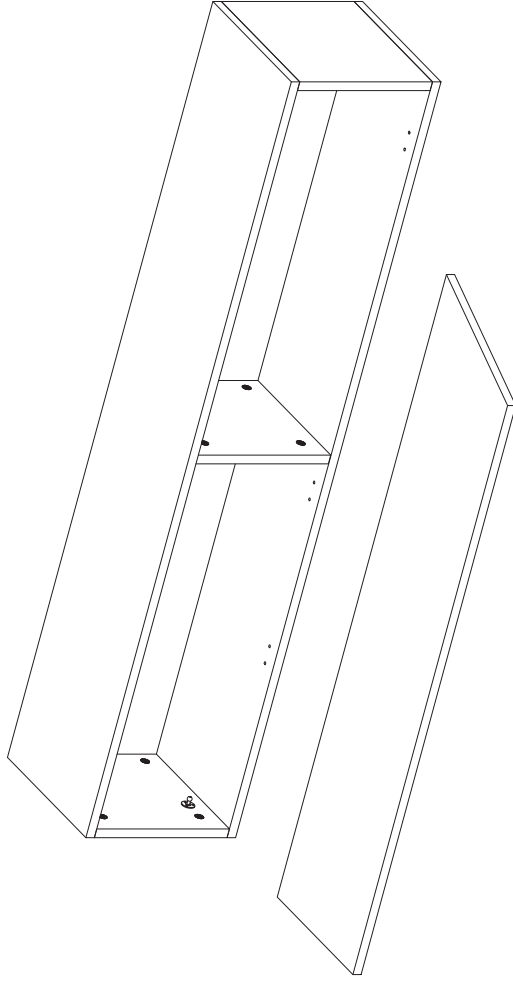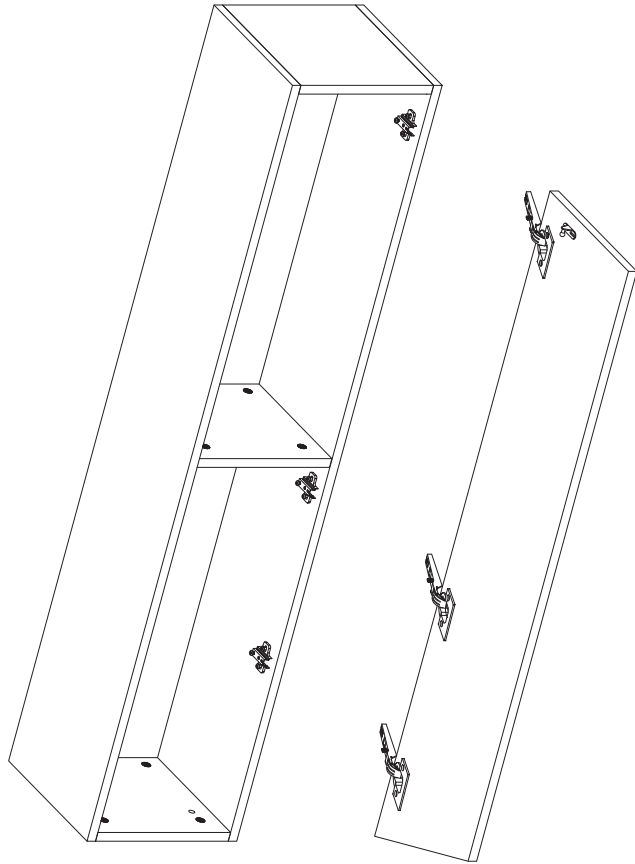


P19P

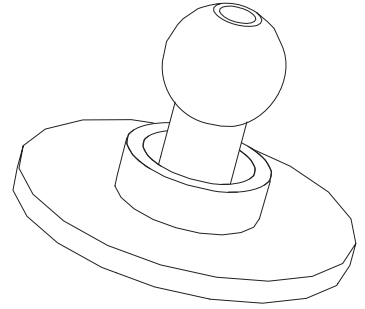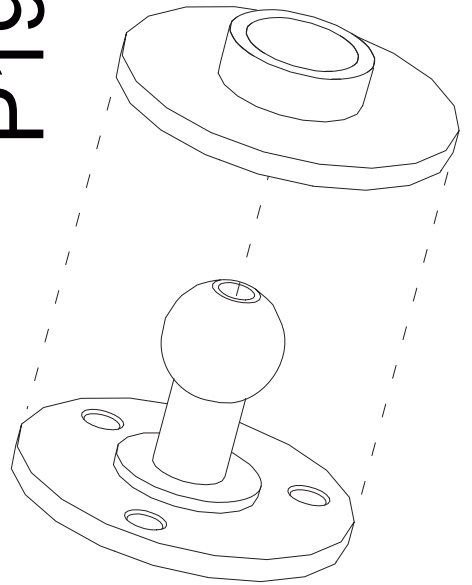

T20

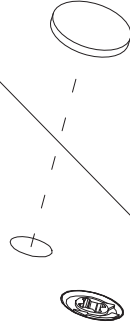



T20




14

K6


x1

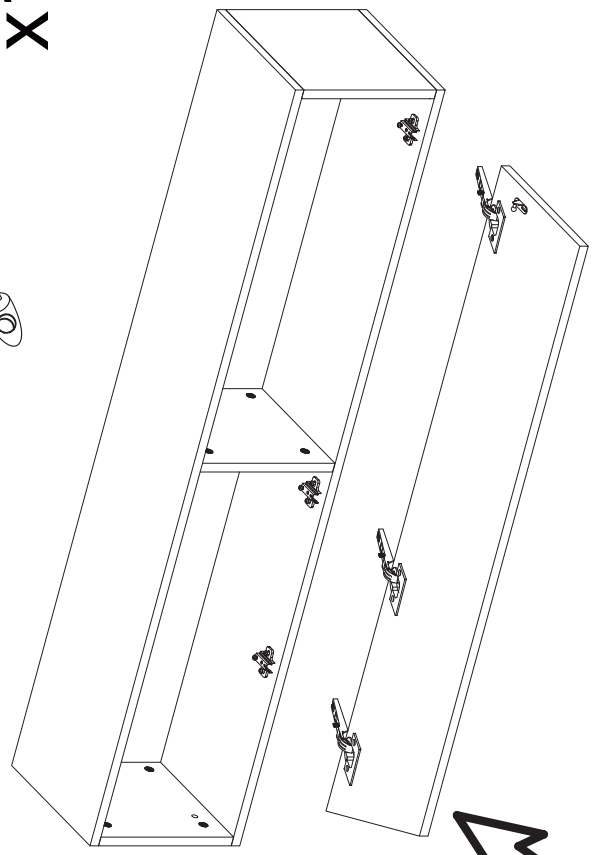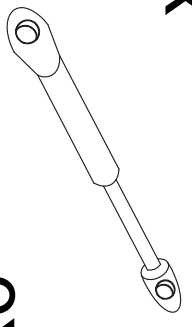

18SP


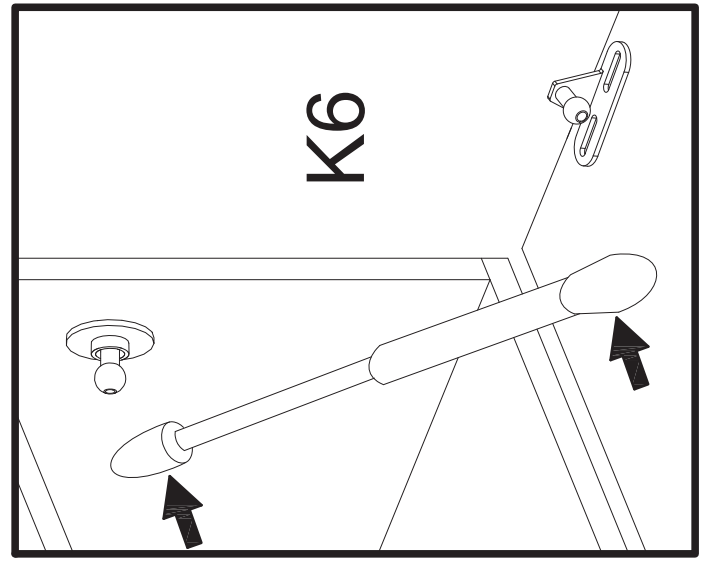


K6

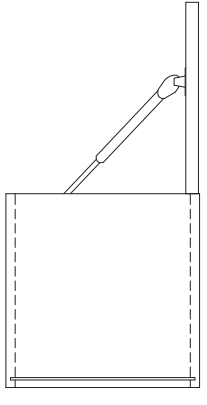


K11


x1





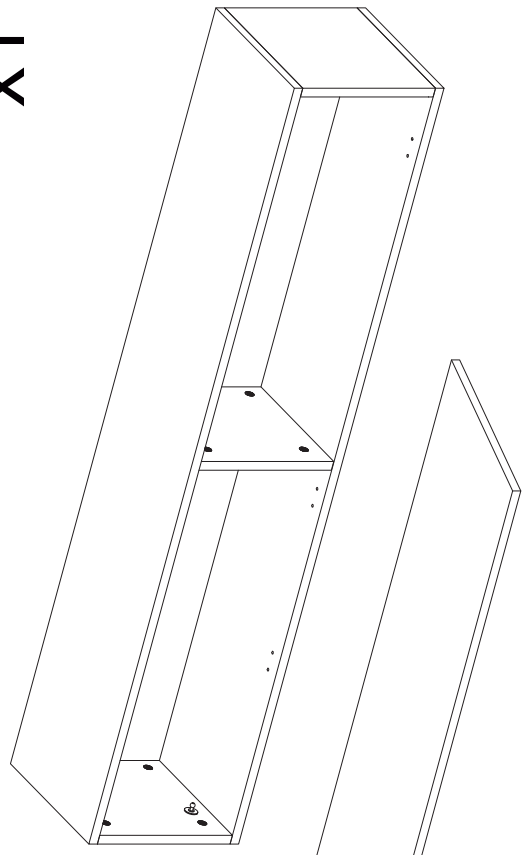
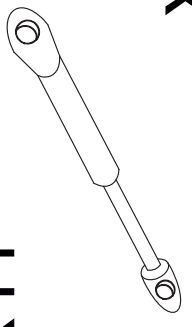




18SP

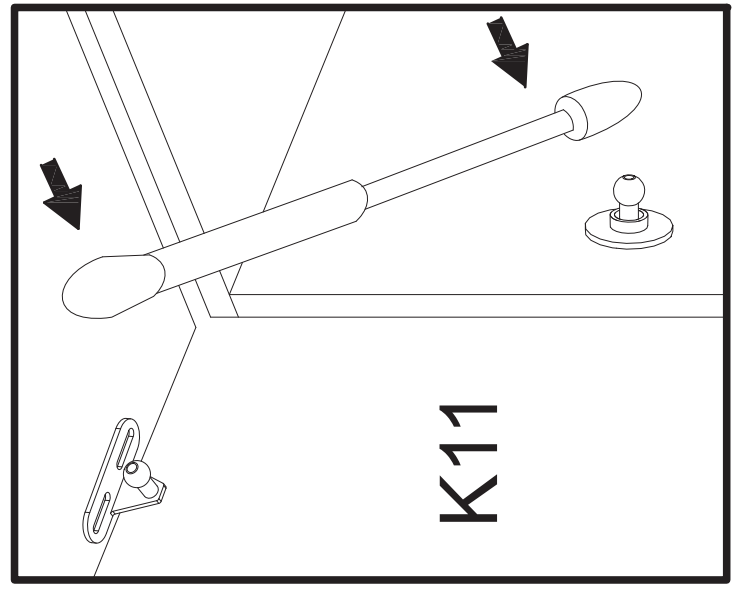

K11

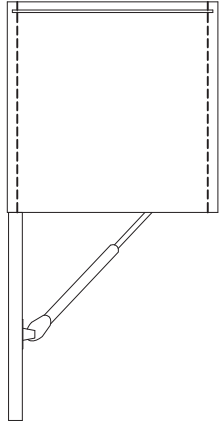

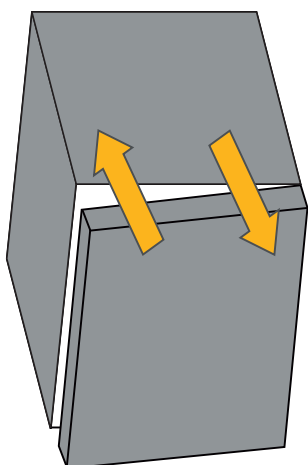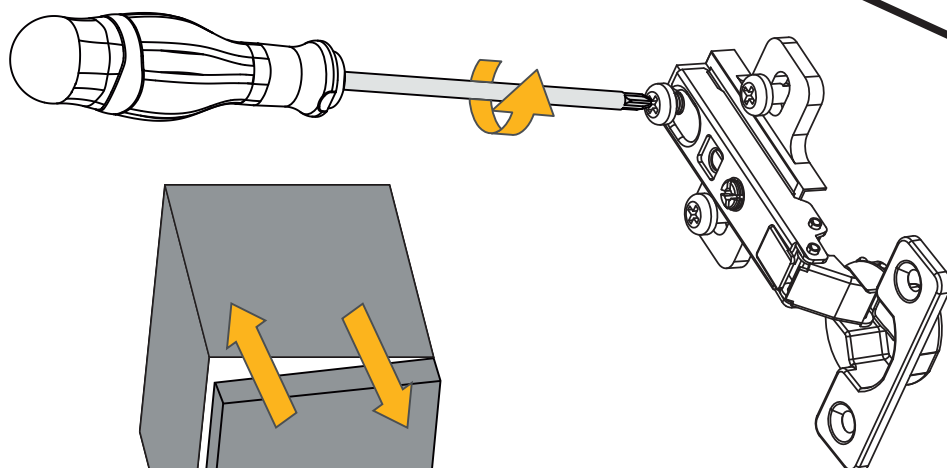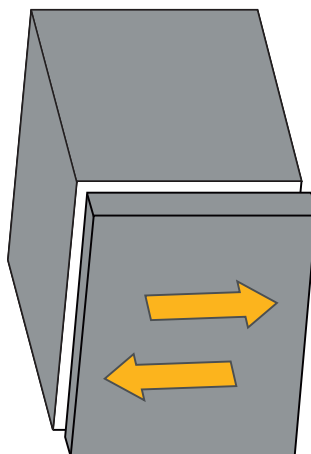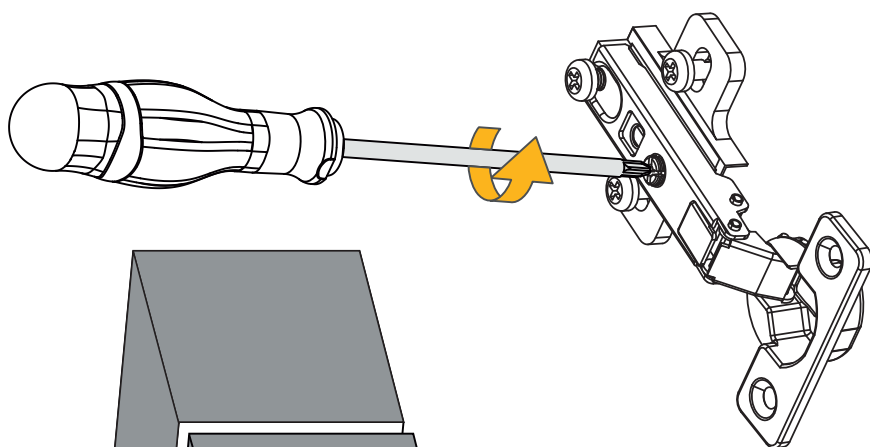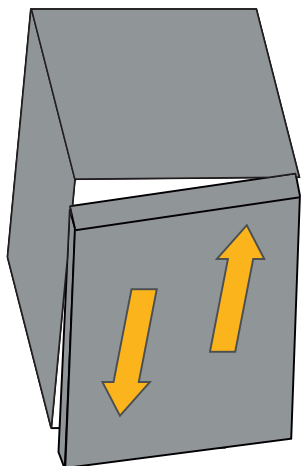
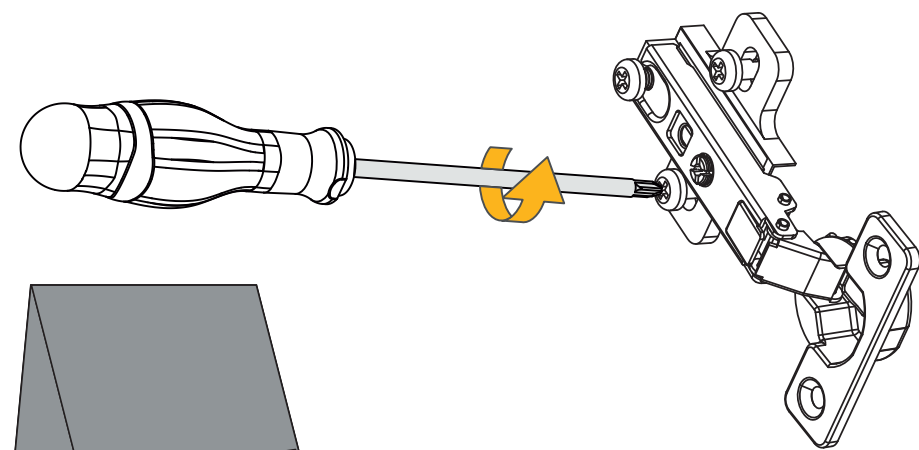


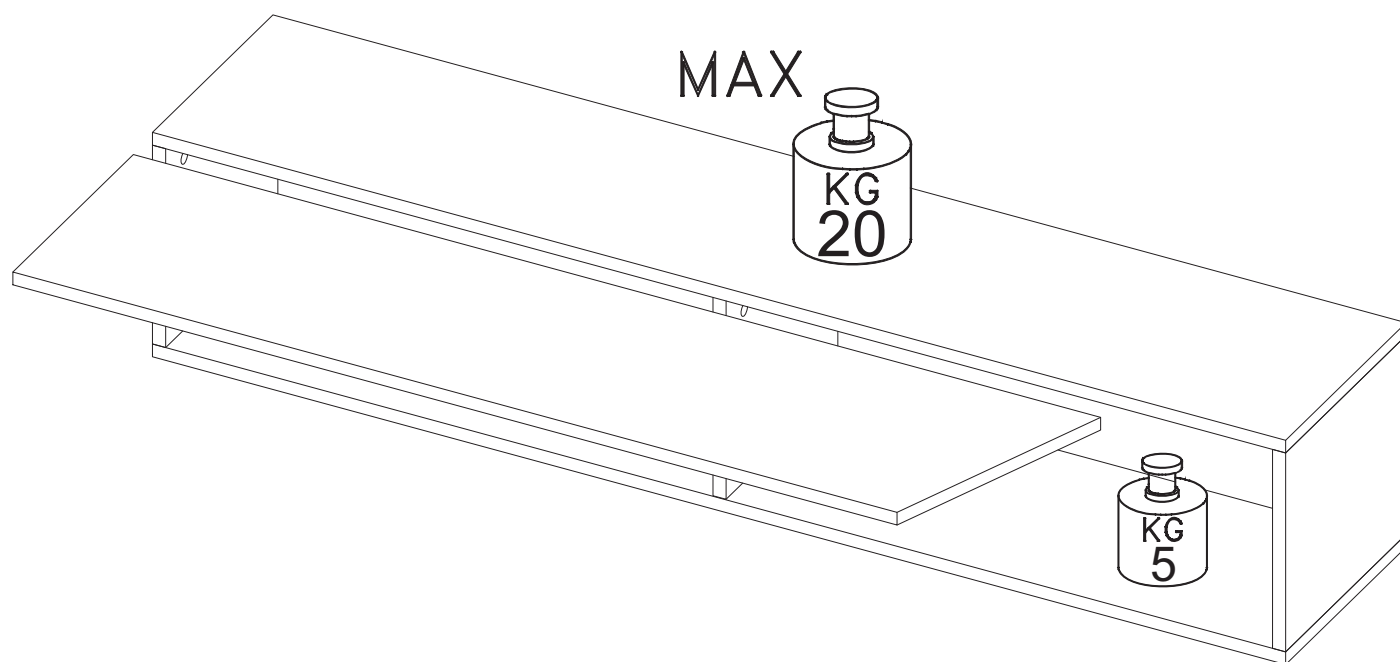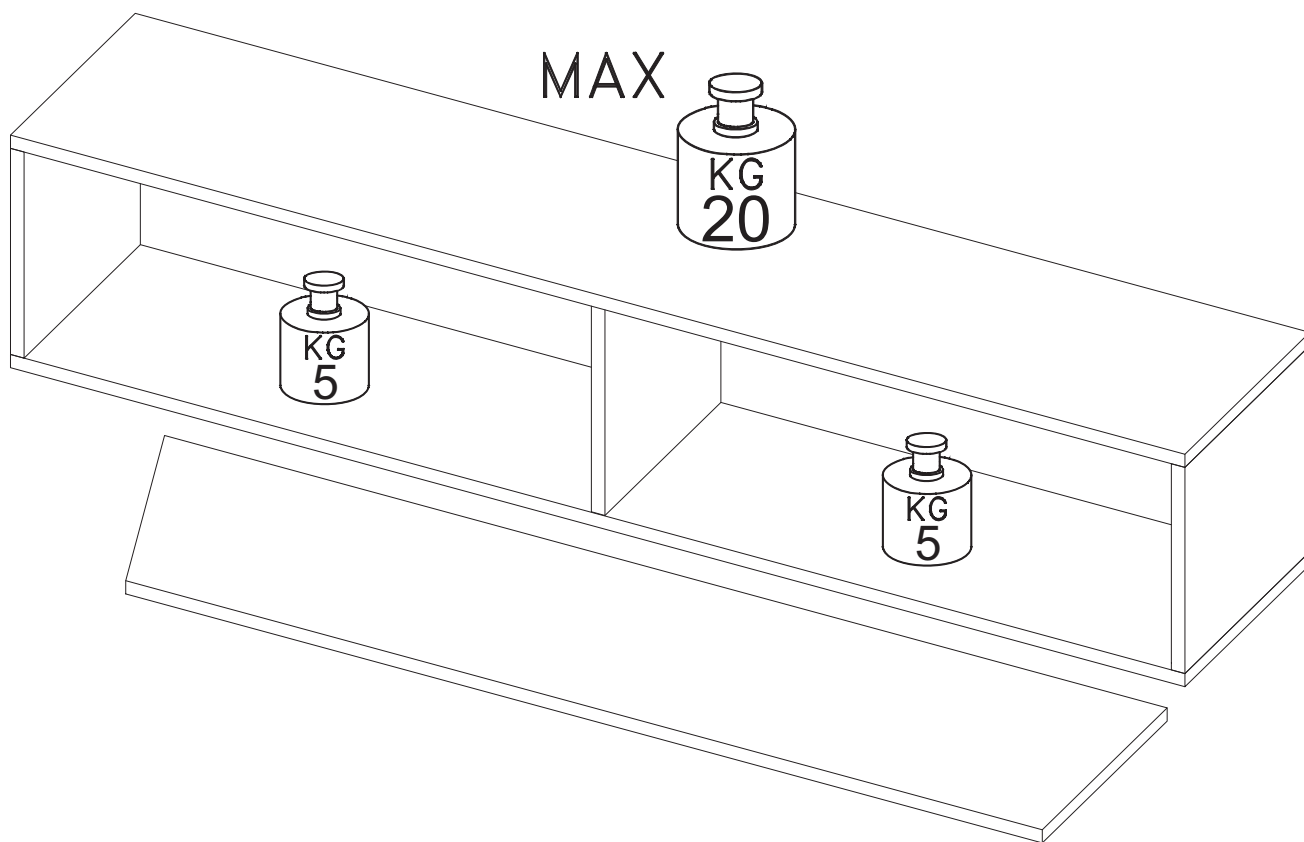

-81

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montazu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montázi /
Nàvod na montaz / Instructiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

INFINITY 2.0

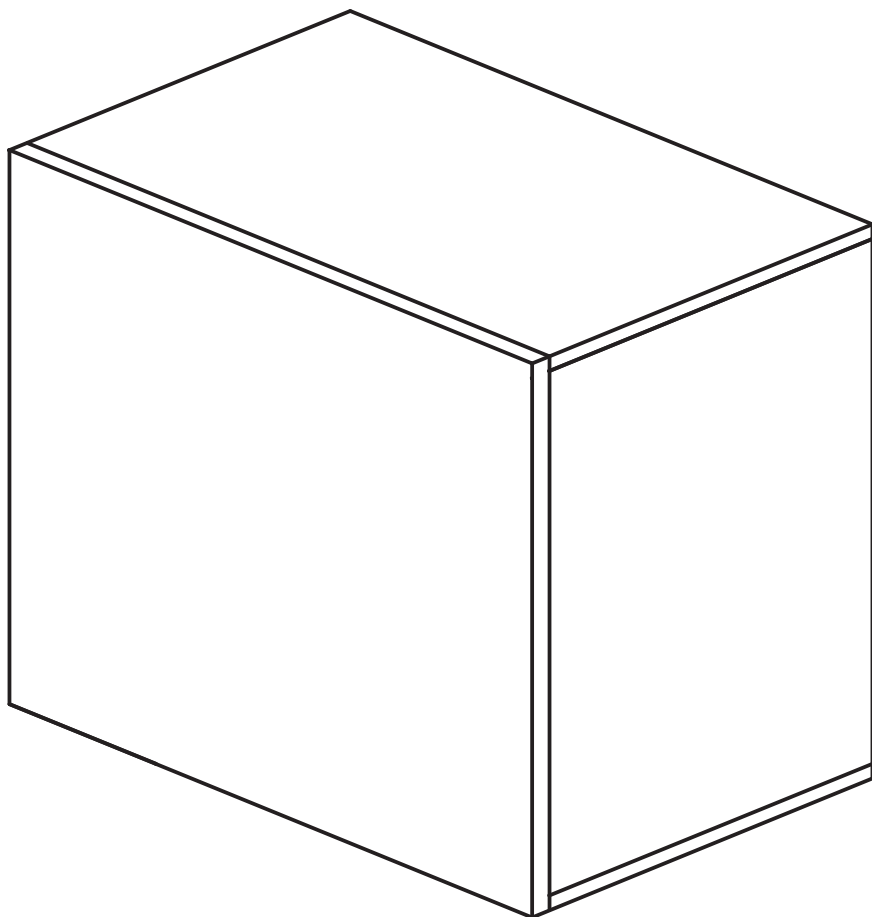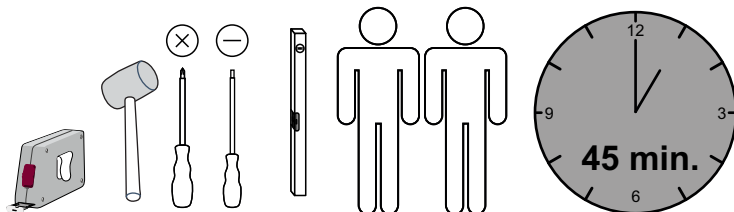

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NI – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PI – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!


SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instructiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!


















RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.








TU – Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.






ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

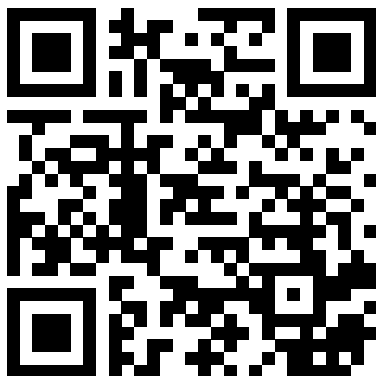

LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com/>

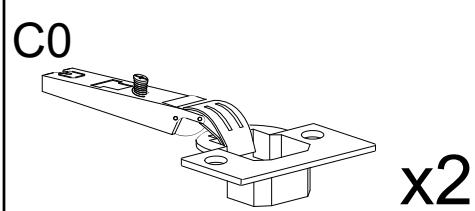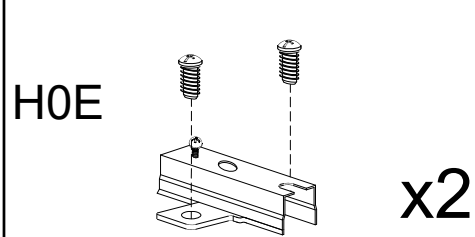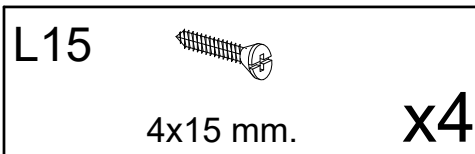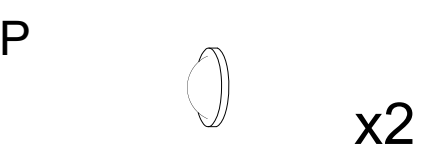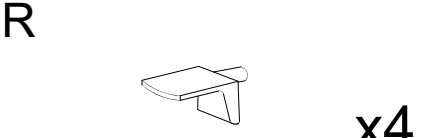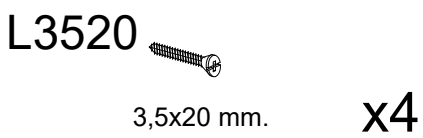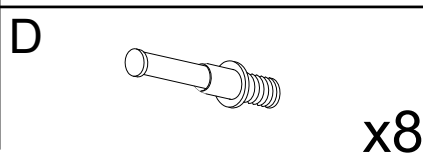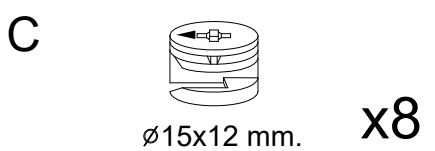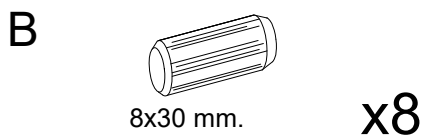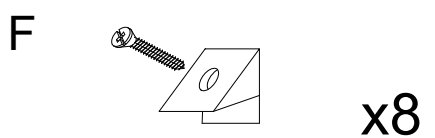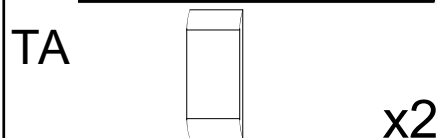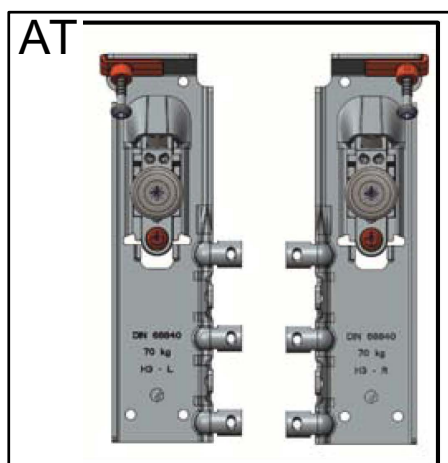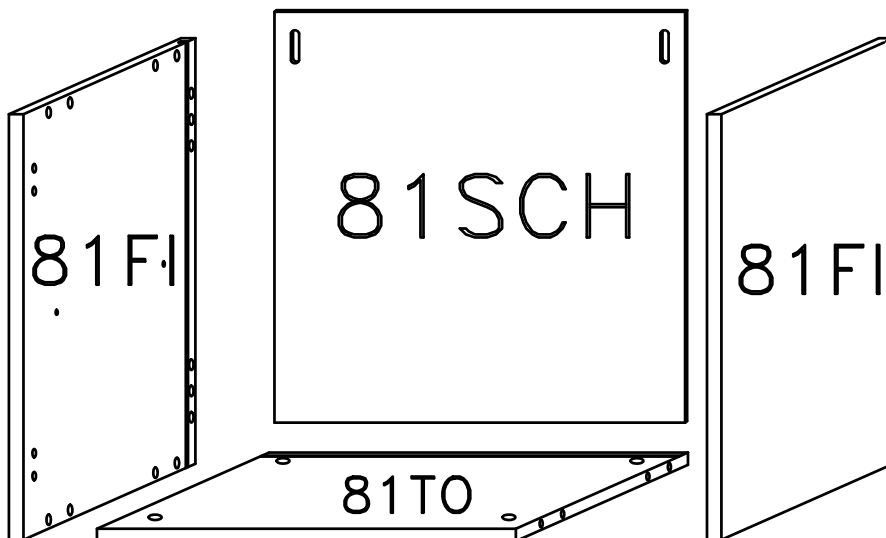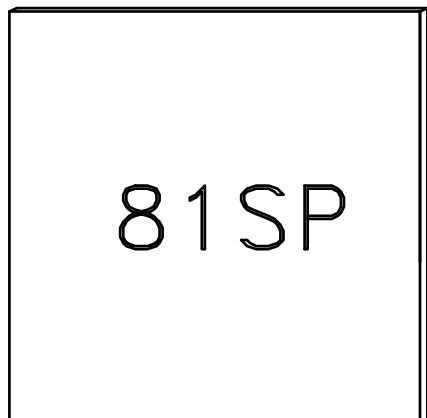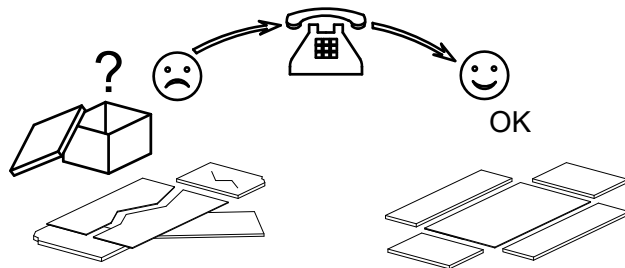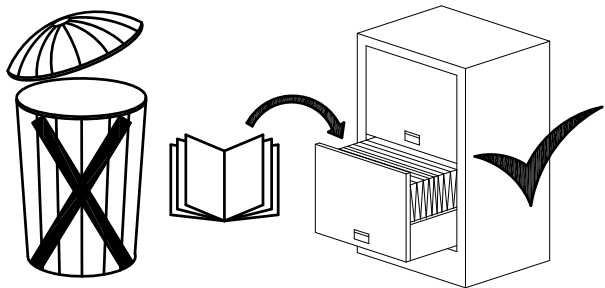


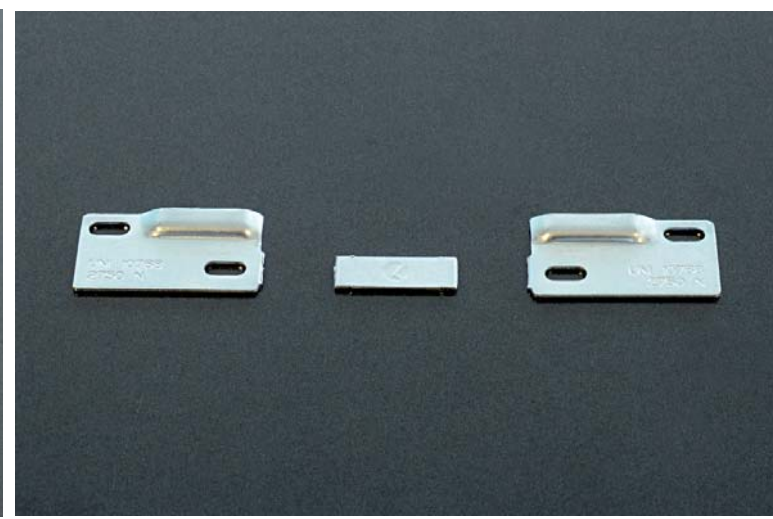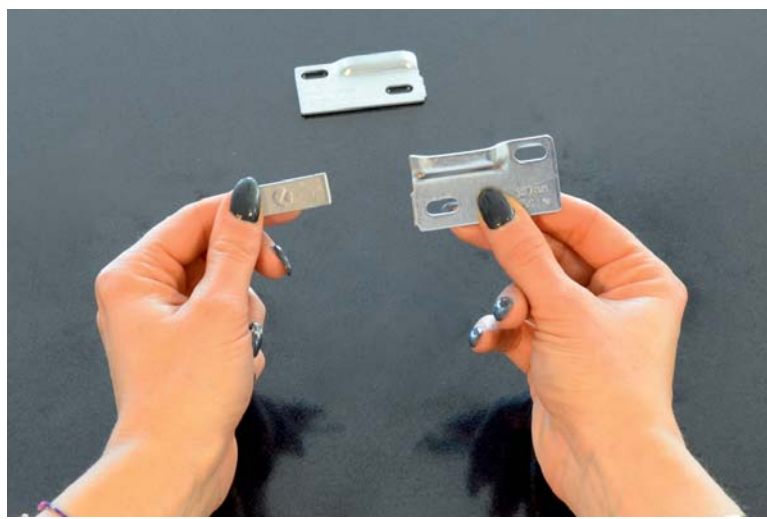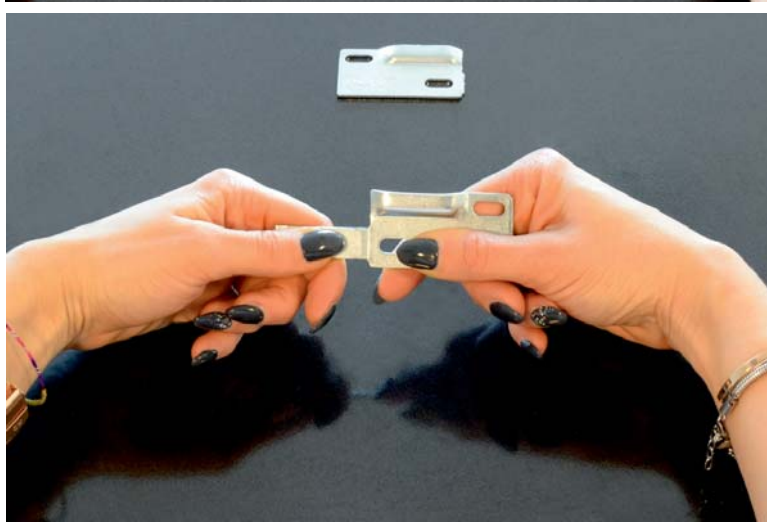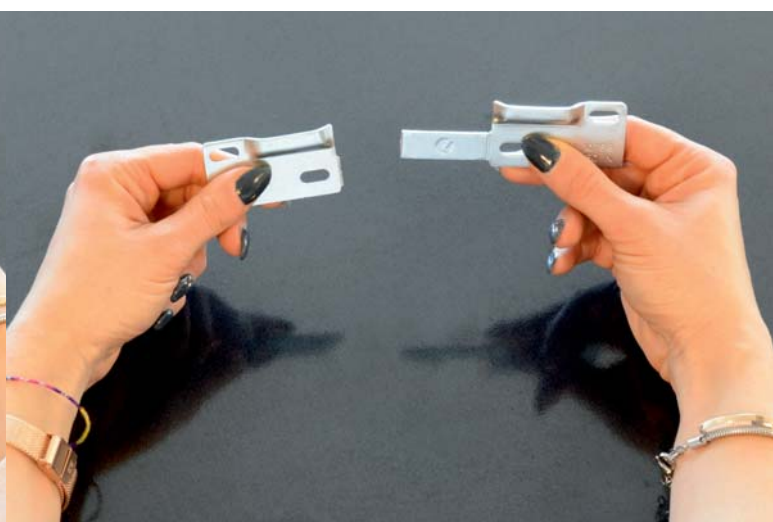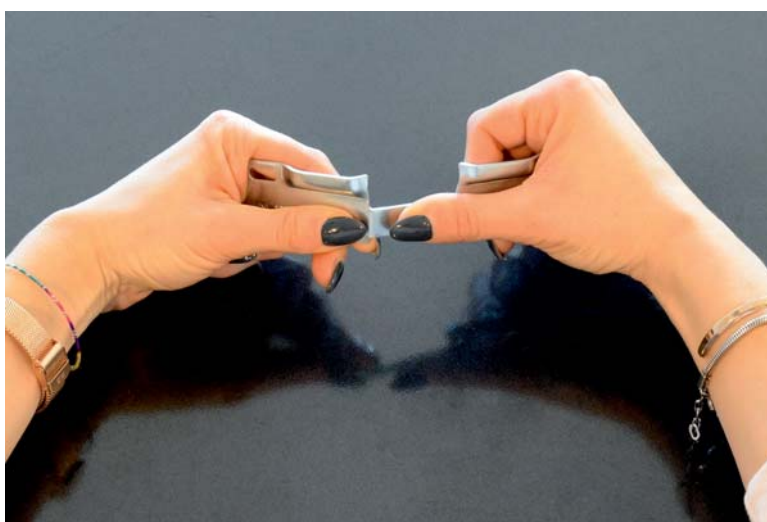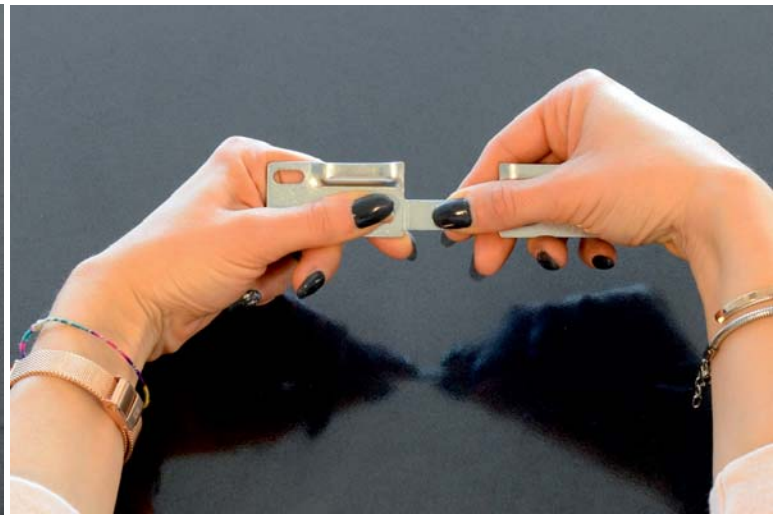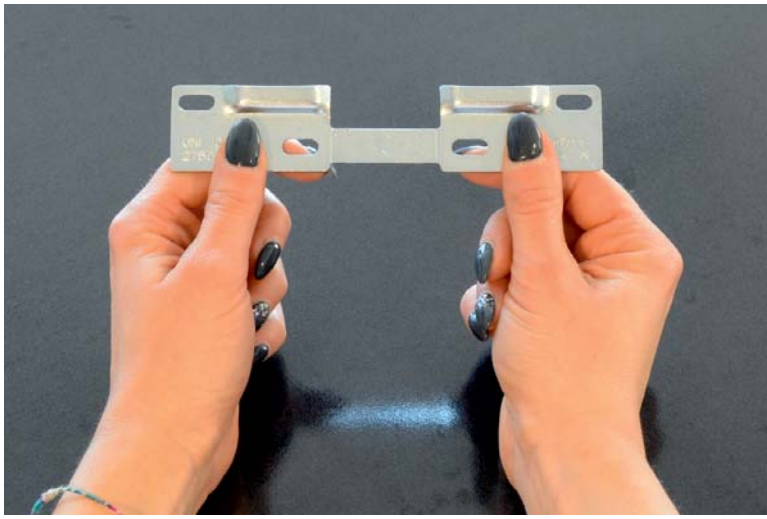

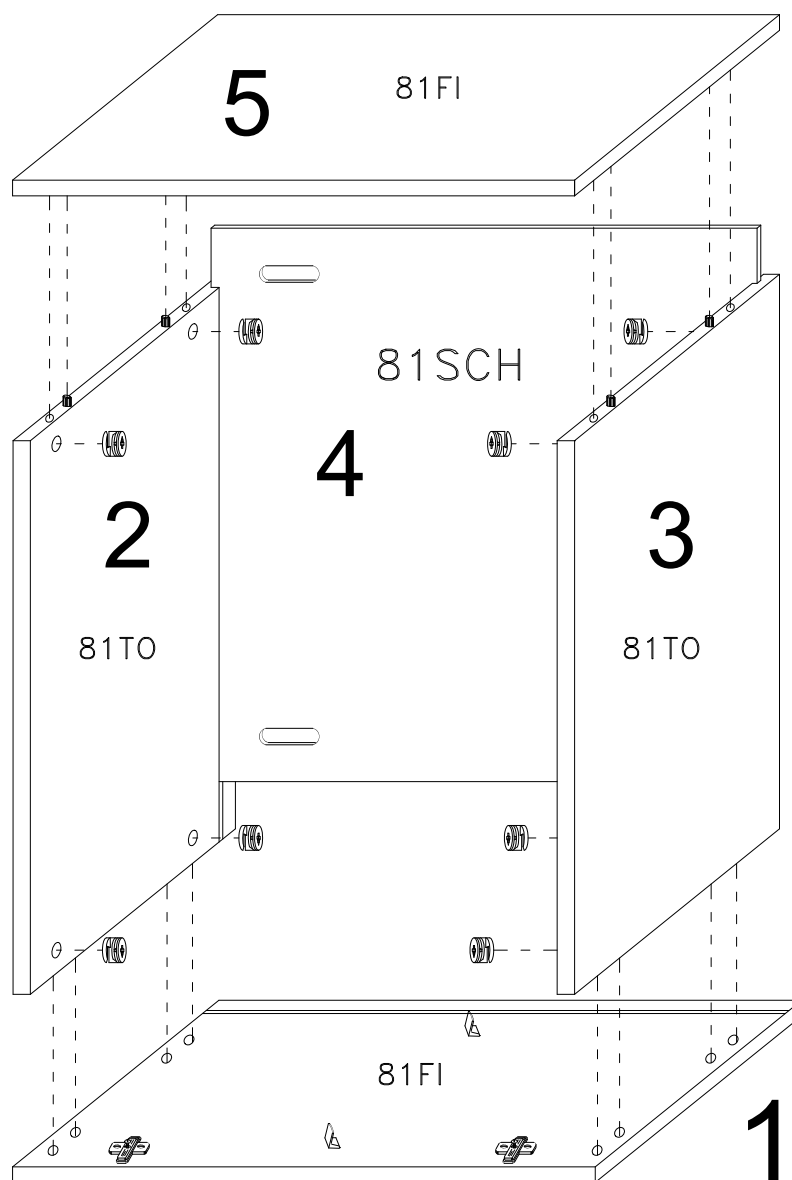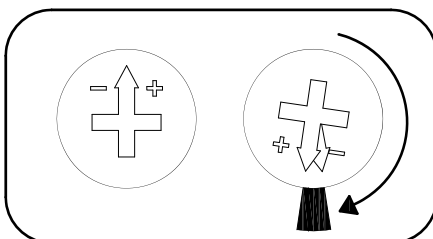
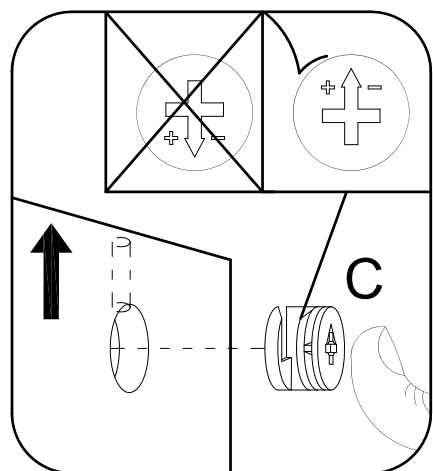
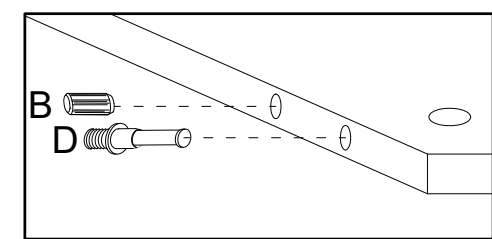
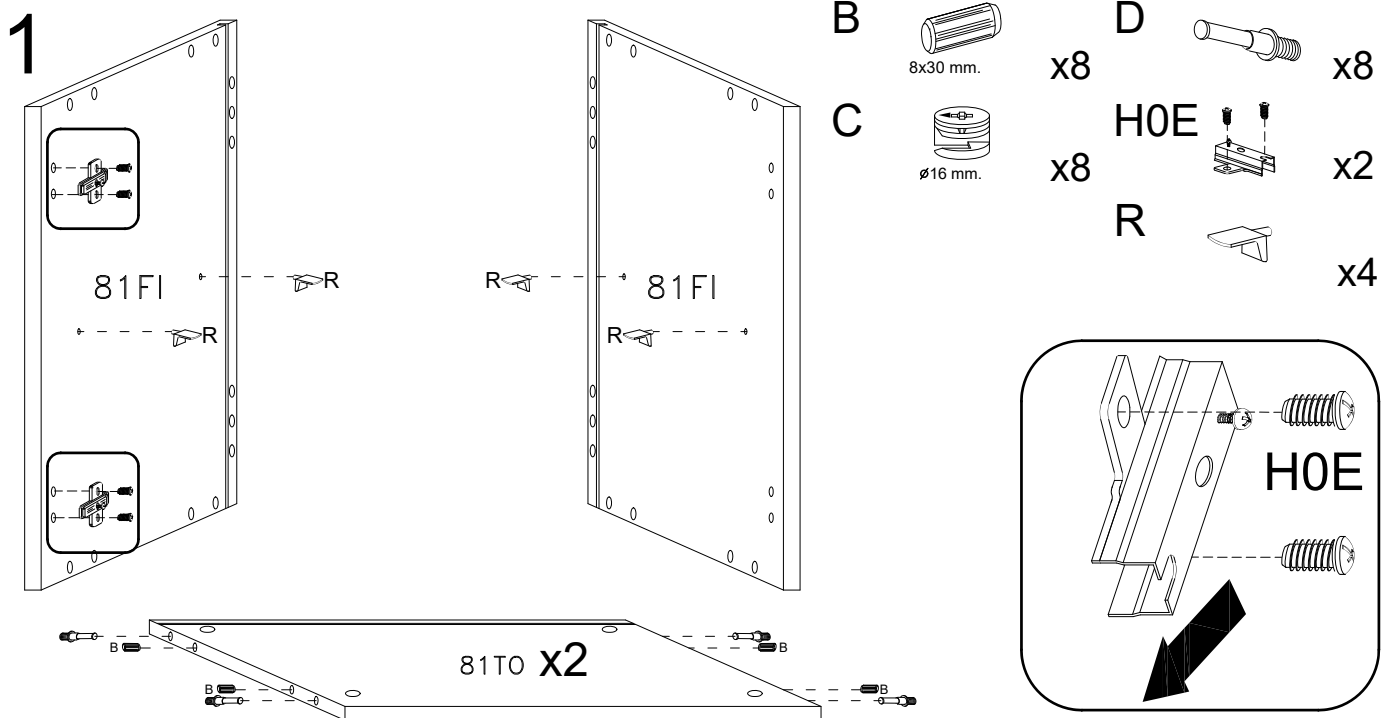



3

F





x8

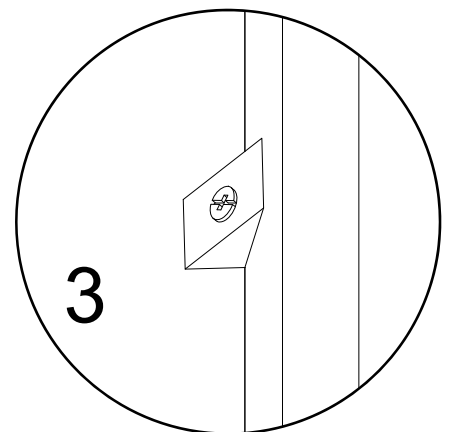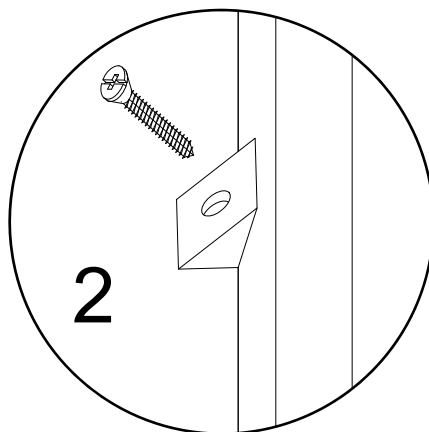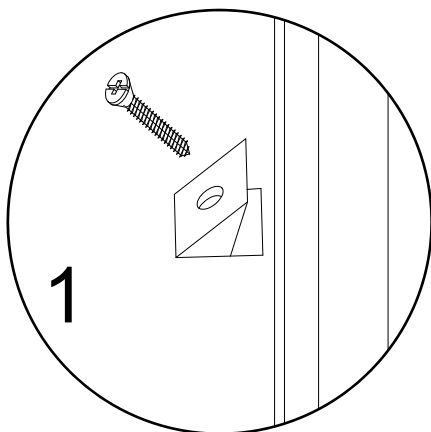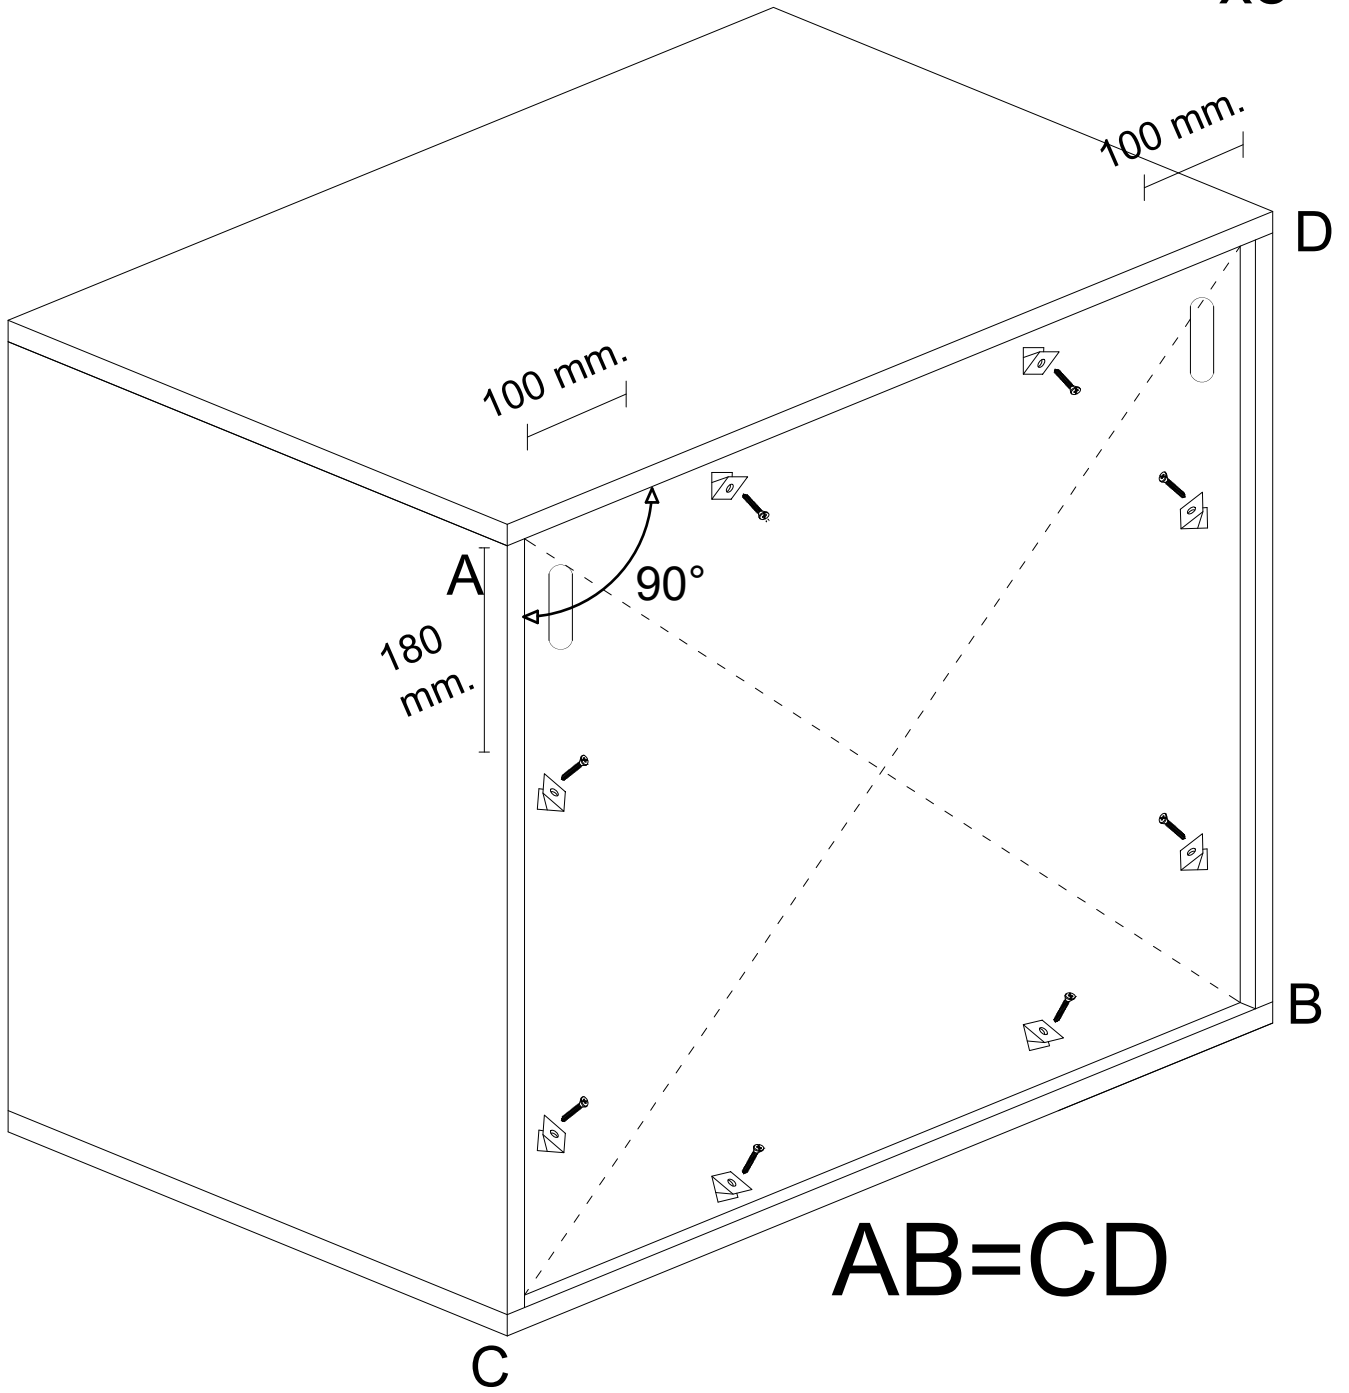

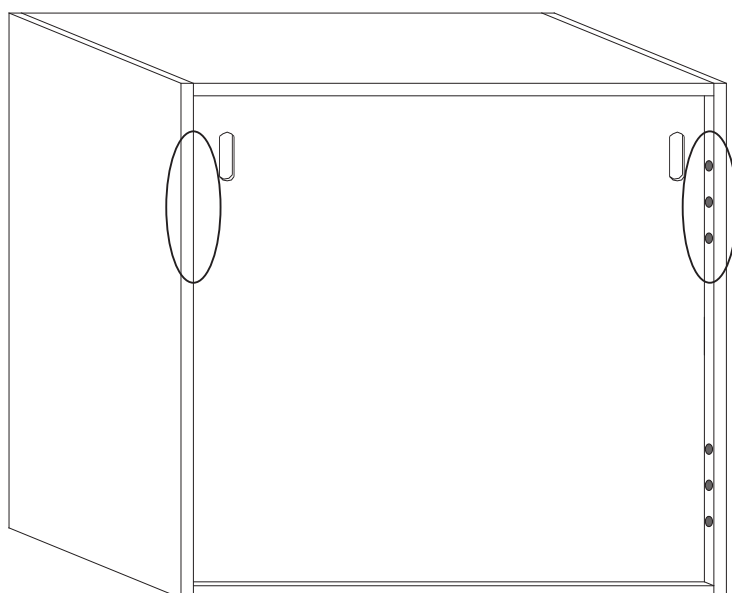


3,5x20 mm. **x4**

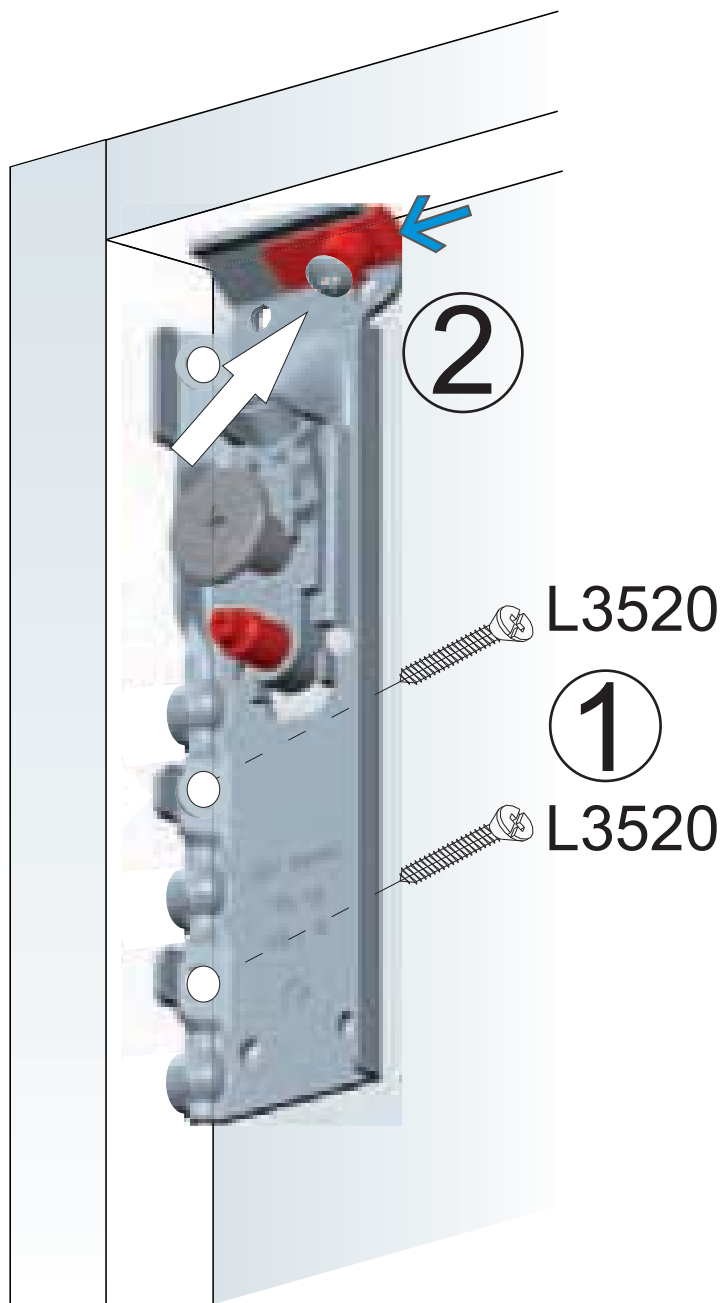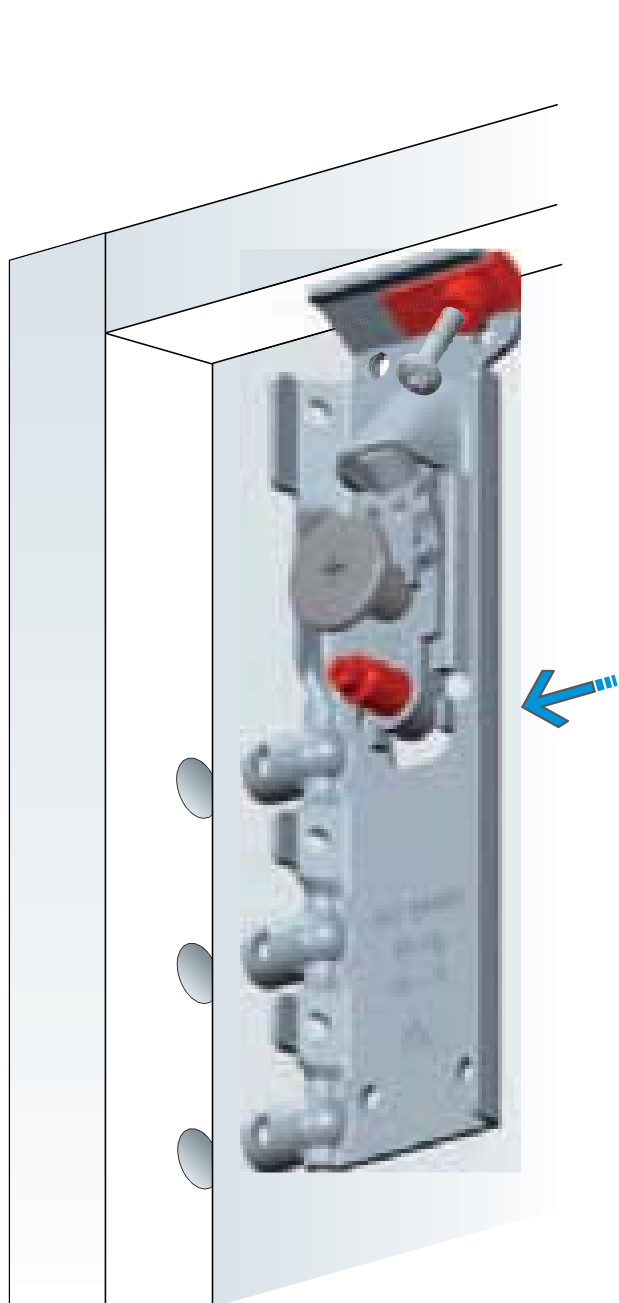




ST



x1

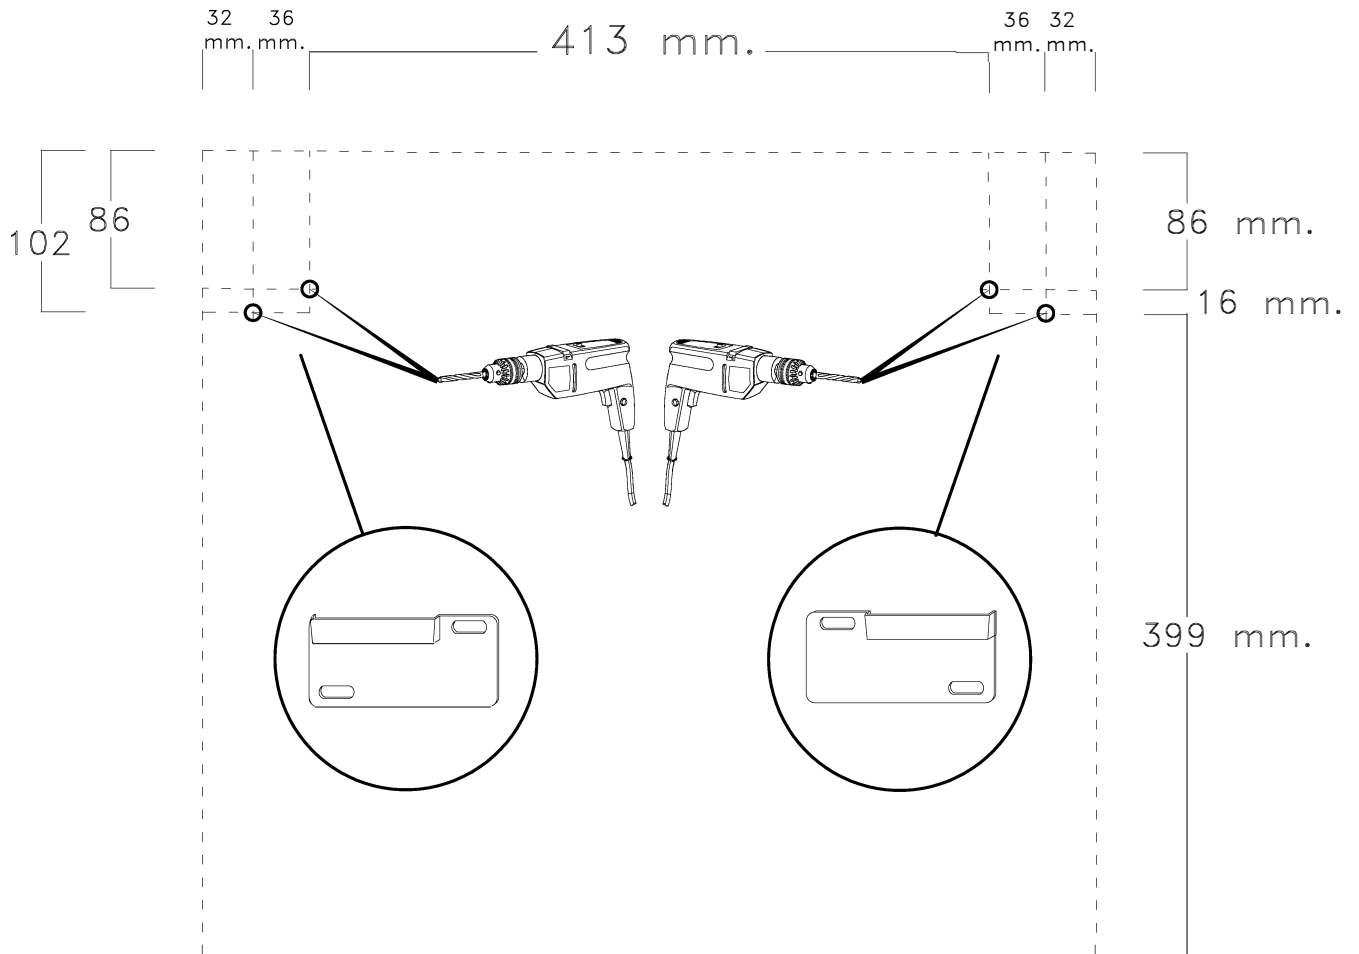

Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente. I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta. Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro. Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer,

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff. The wall plugs are not included in the hardware package. Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall. Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.










Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängeelemente muss von Fachpersonal ausgeführt werden!

Bitte verwenden Sie eigene Dübel, die der Beschaffenheit der Wand entsprechen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Dübel bei.


Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié !

Veuillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur. Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.


Estimado cliente, el montaje de los muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente. Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes. Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se adapte al tipo de pared. Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.

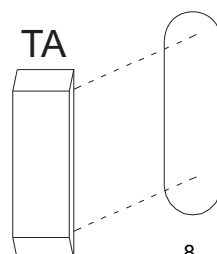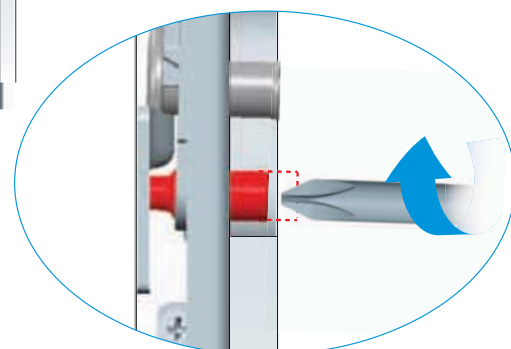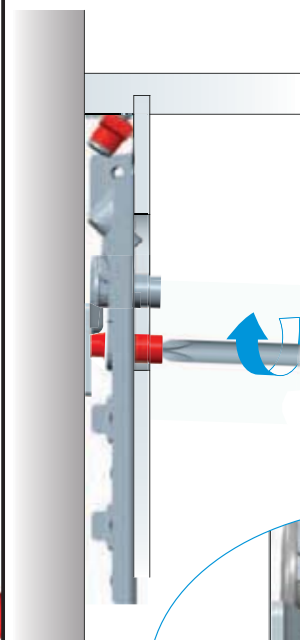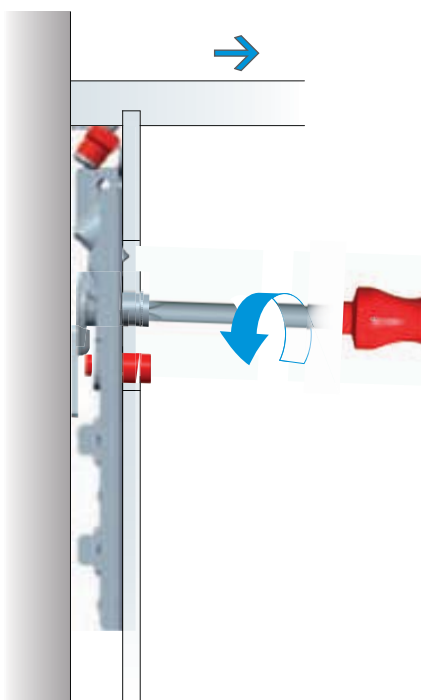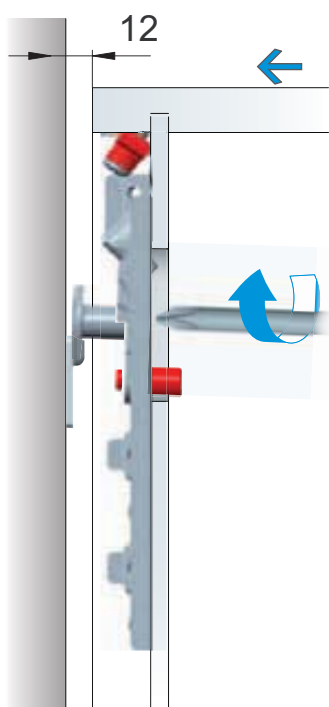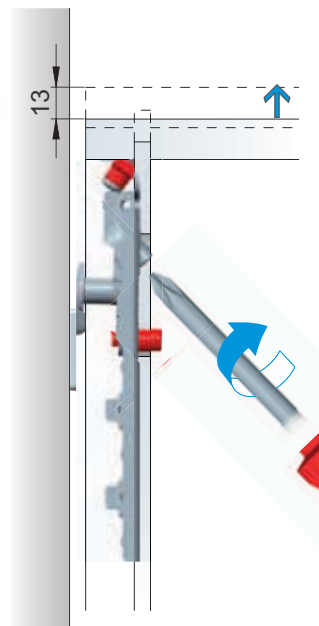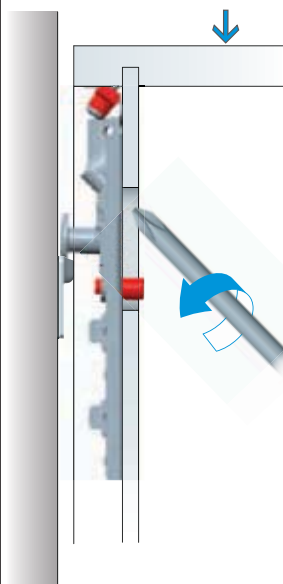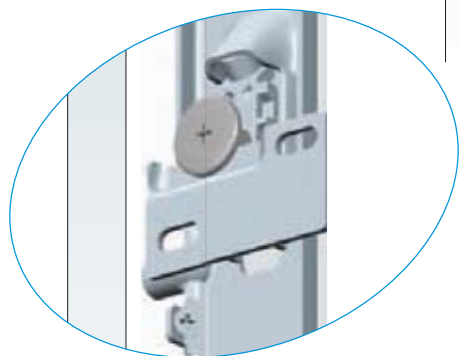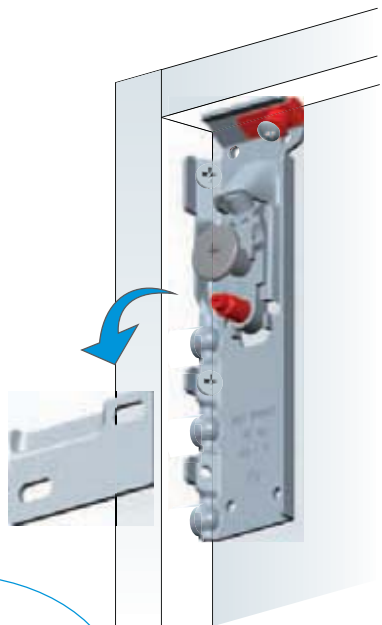

4

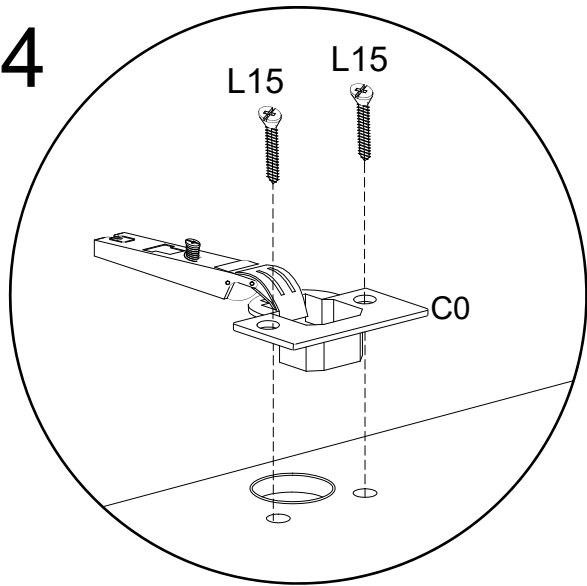

C0

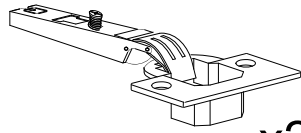


x2

P

















x2



L15



4x15 mm. x4

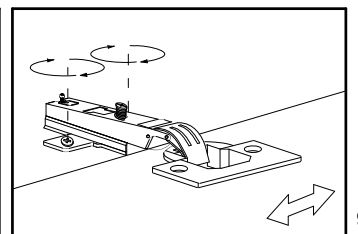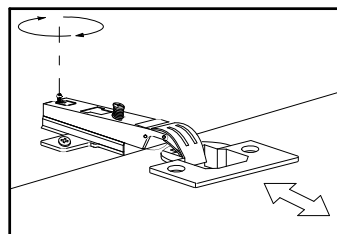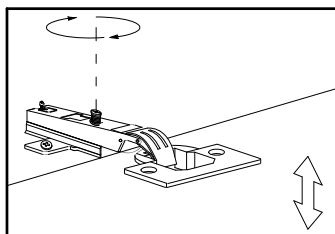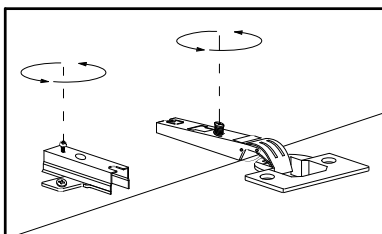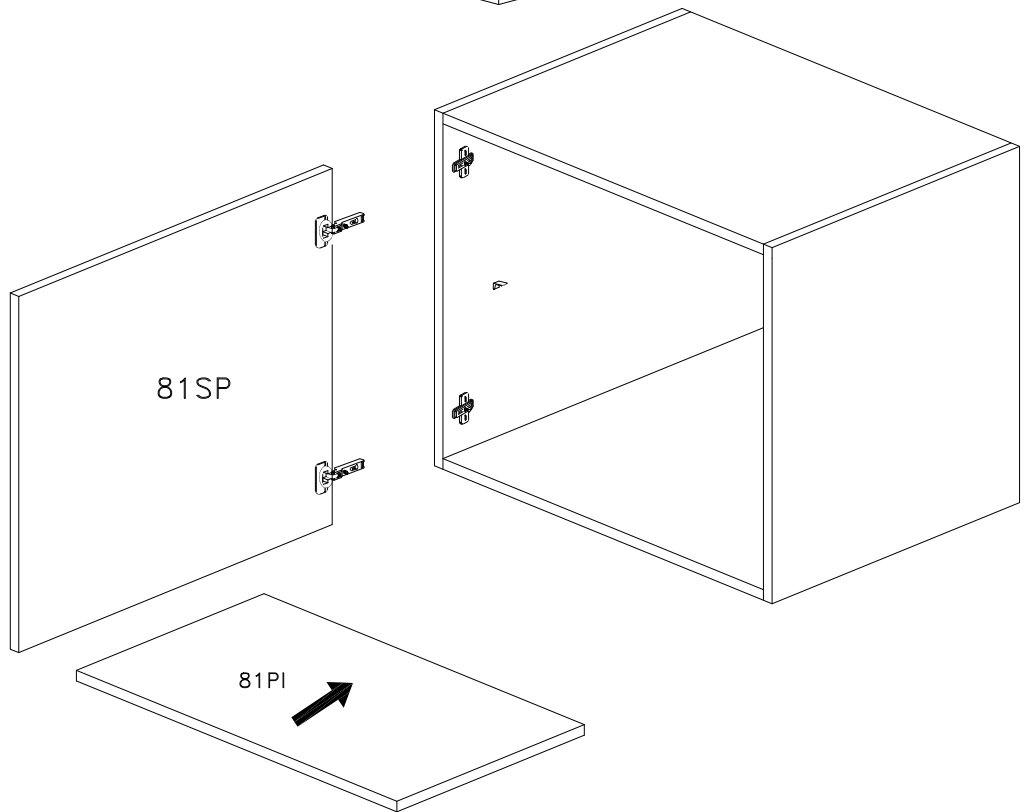
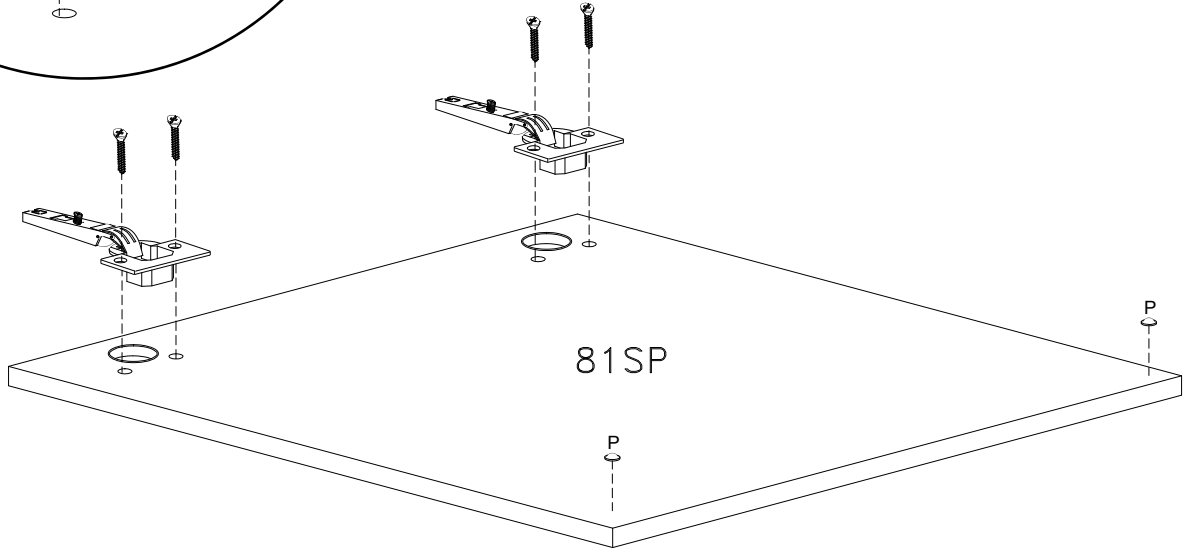


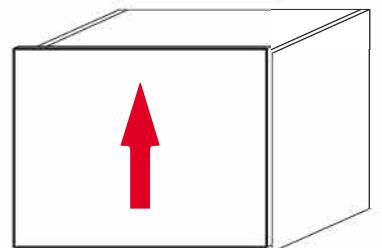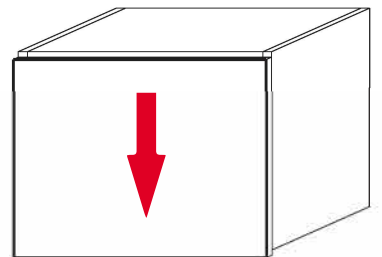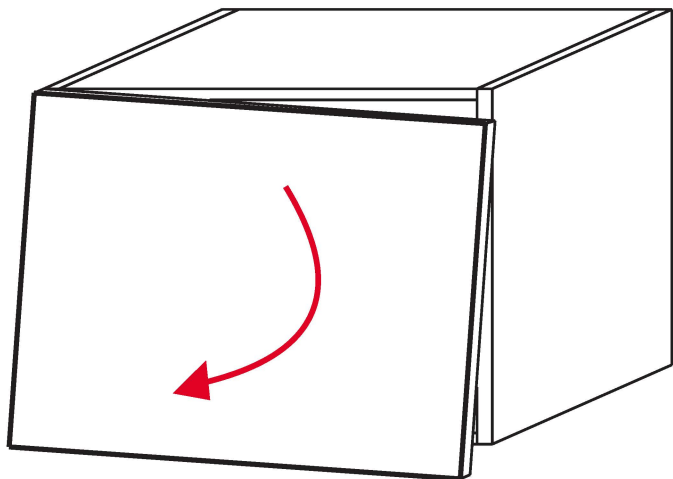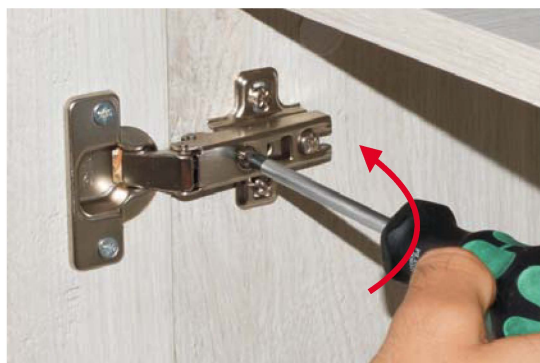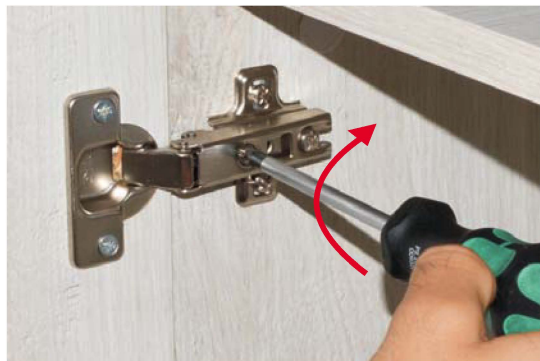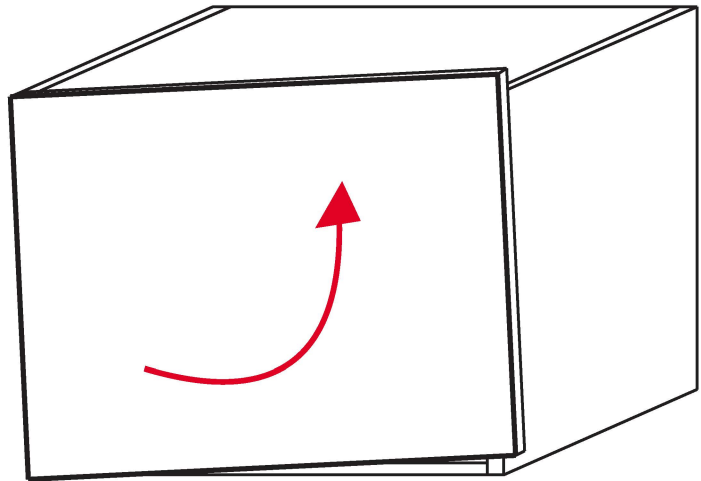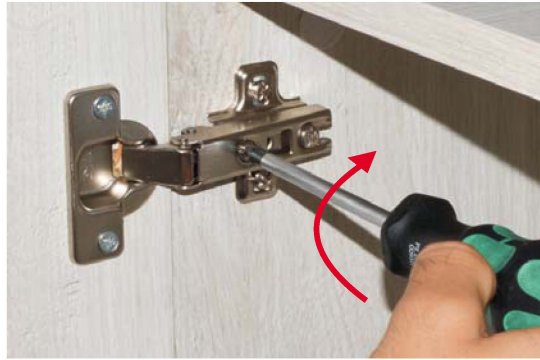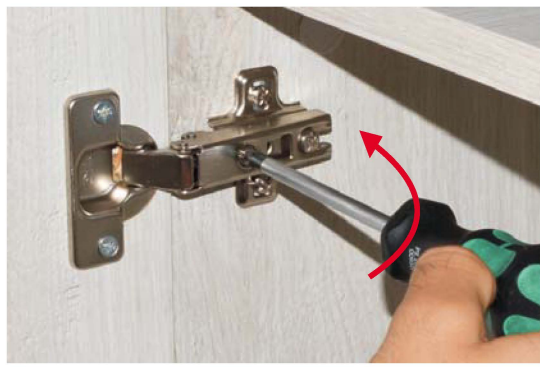

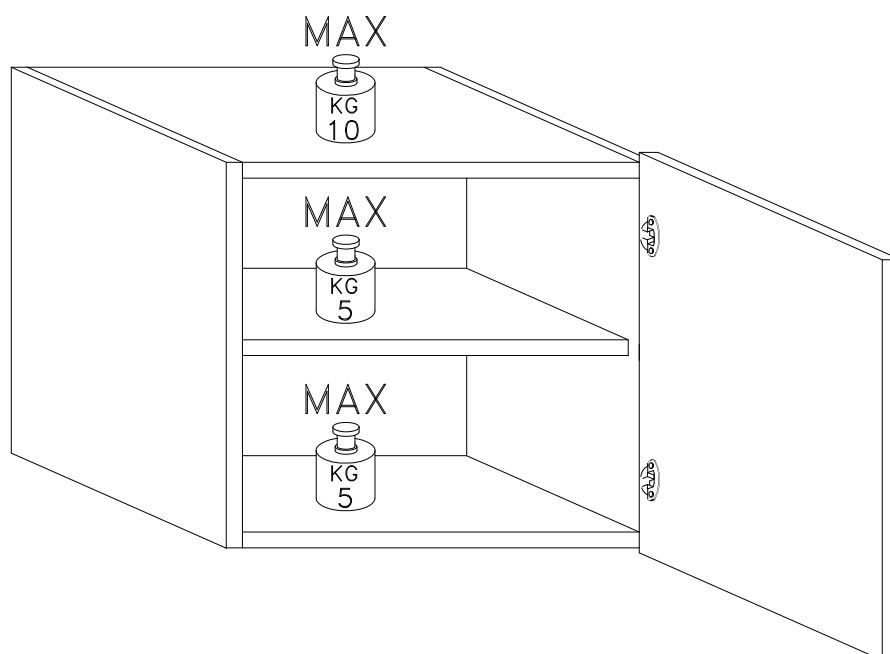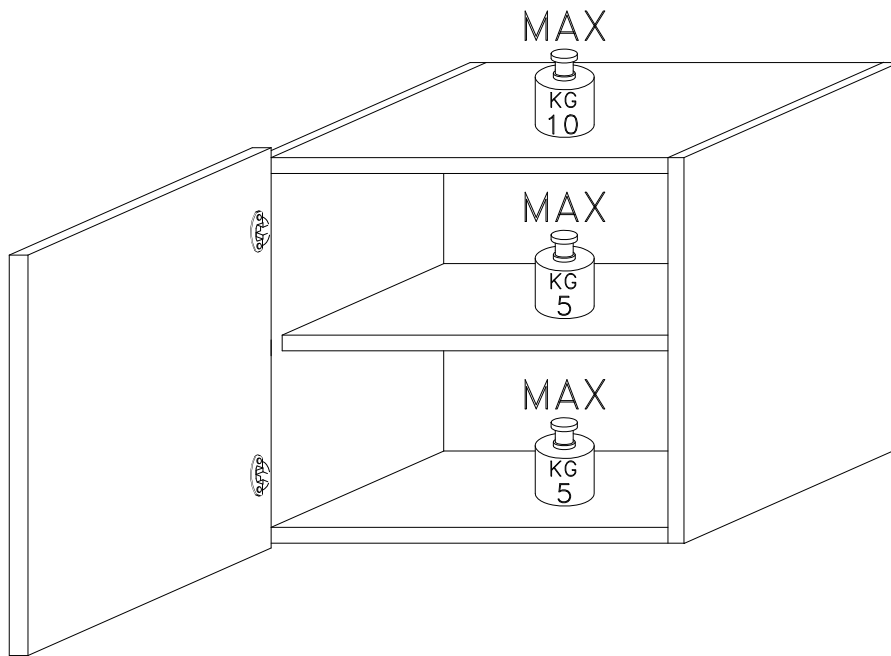

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montazu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /
Nàvod na montaz / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

INFINITY 2.0

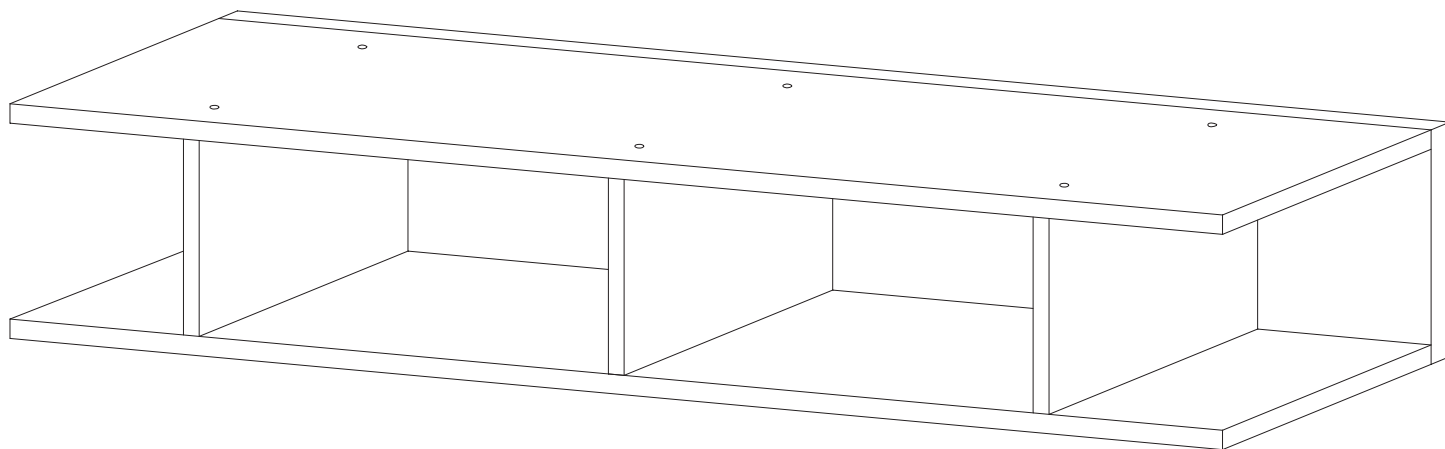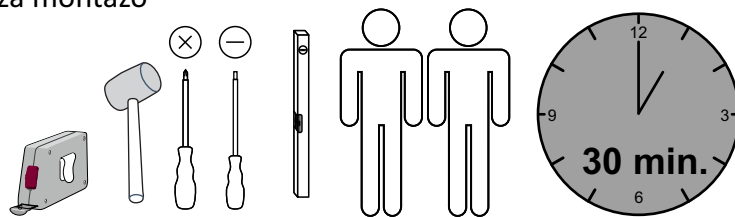

LCS.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com/>

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NI – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PI – prosze uważnie zapoznać się z instrukcją montażu,
Ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!



RO – Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!

RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.

TU – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okuyun,
yalnıs montaj yapasanız bunun sorumlusu biz degiliz.


ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

43SCH

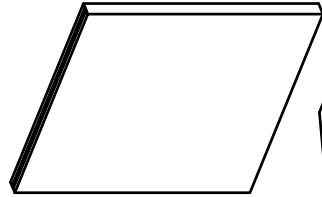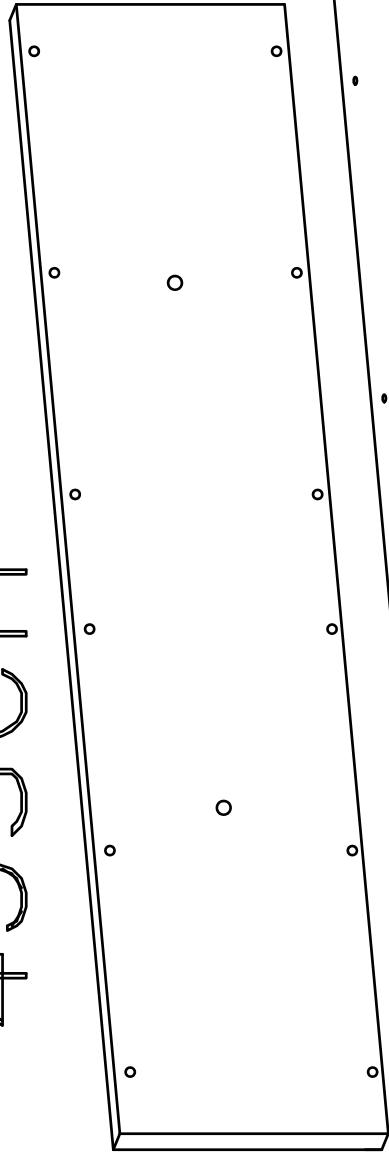


43TR x3

43MEN x2

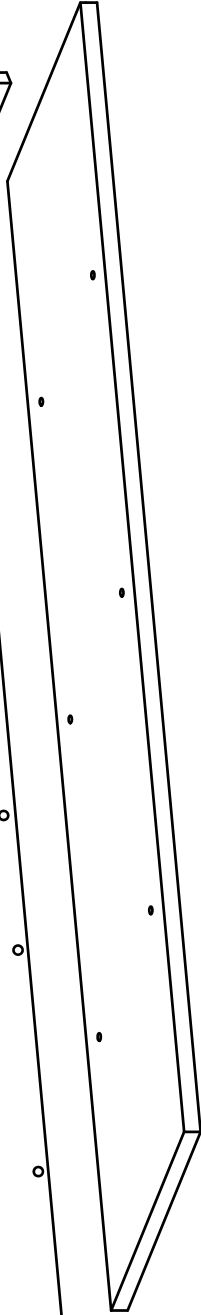


L3545




x24

3,5x45 mm.

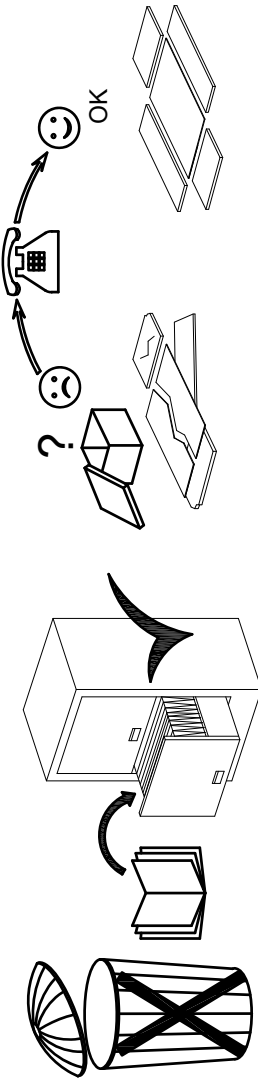

N-8

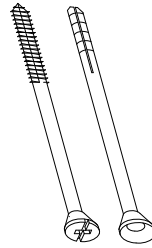

80 mm.


x2

1

L3545



3,5x45 mm. x12




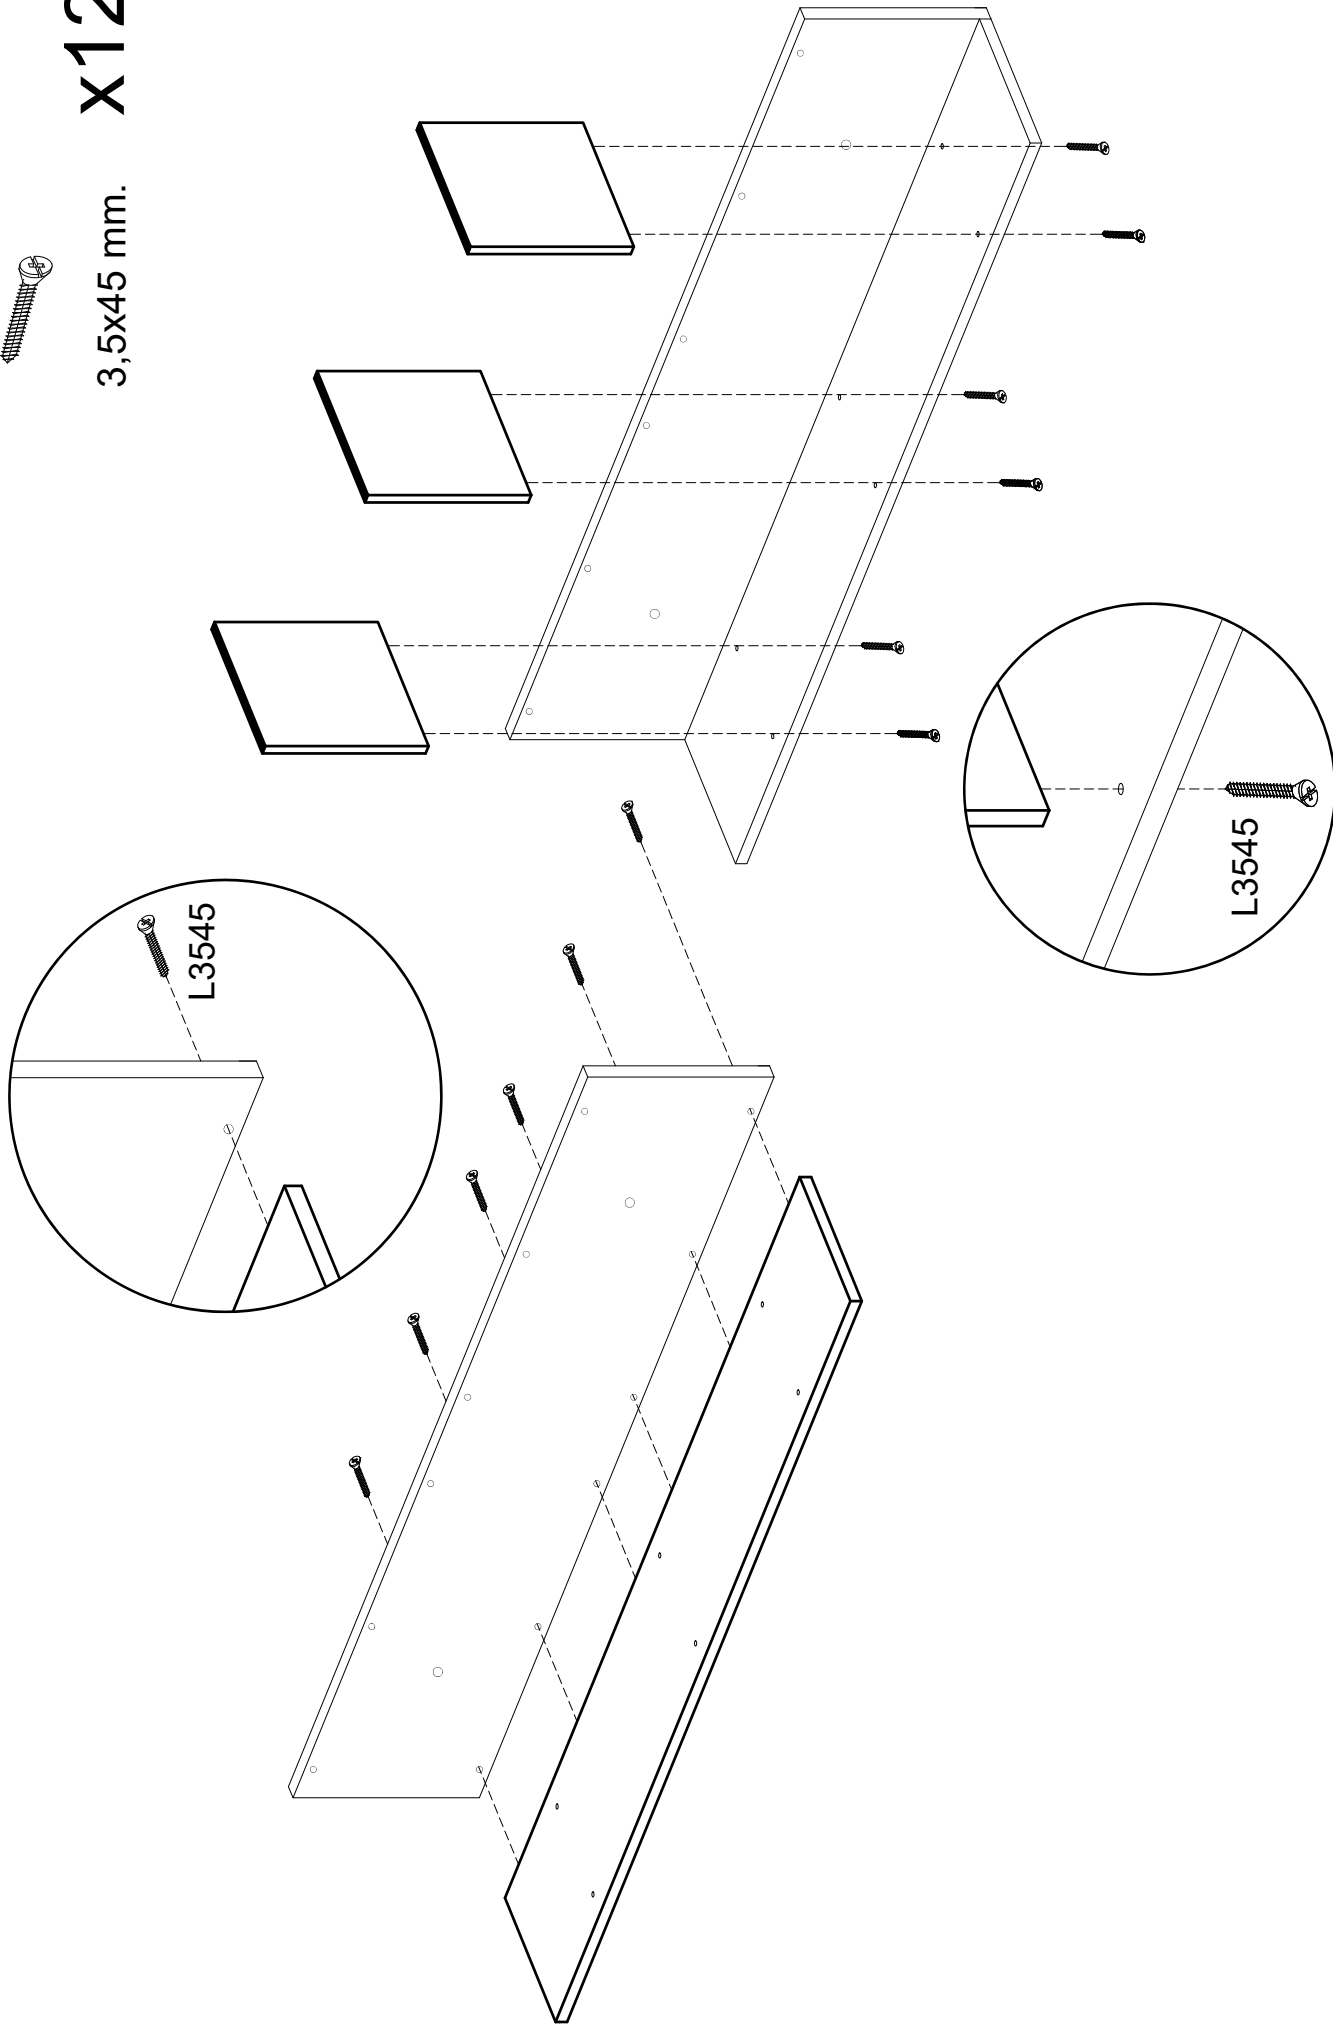



L3545





3,5x45 mm.

x12

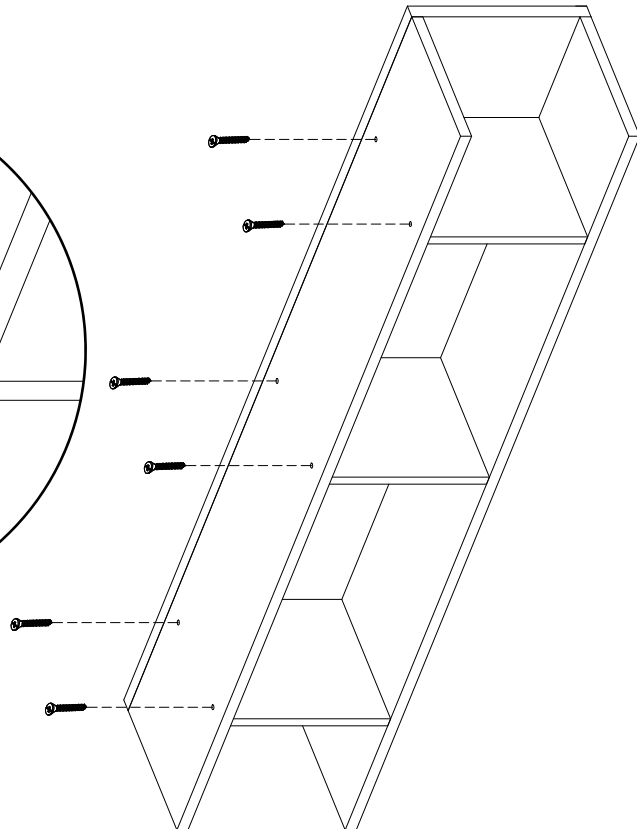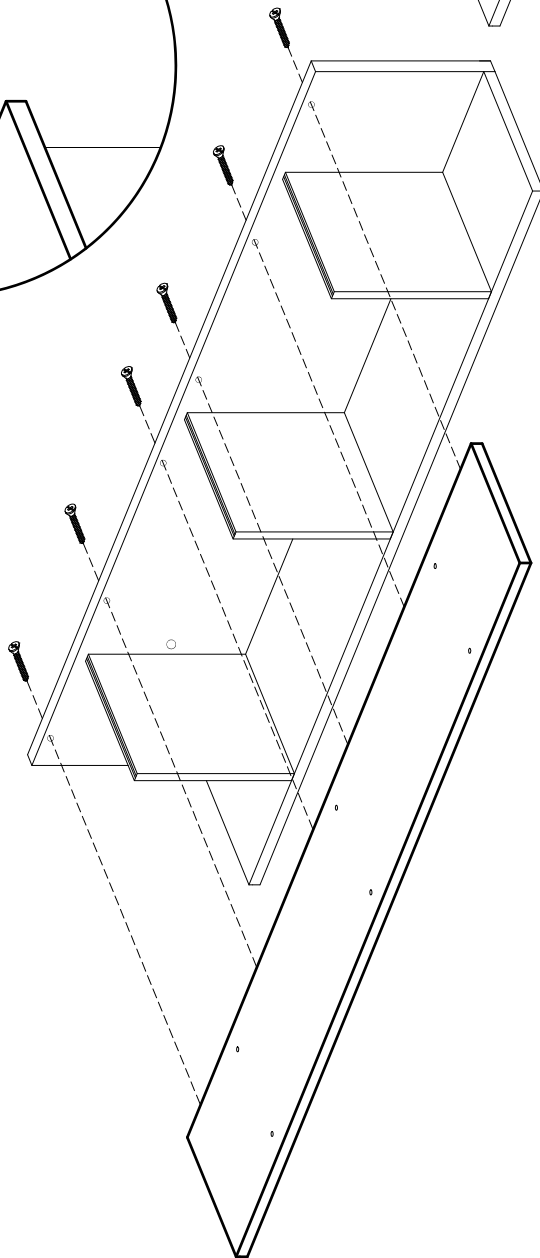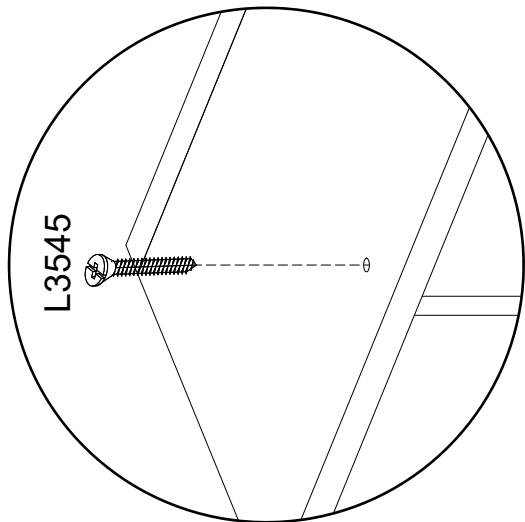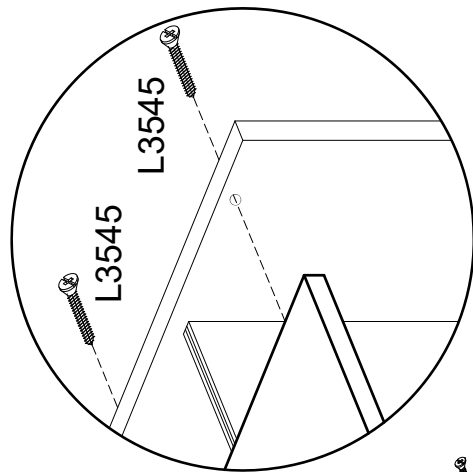

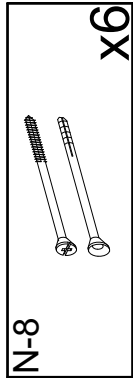

880mm. 250mm.

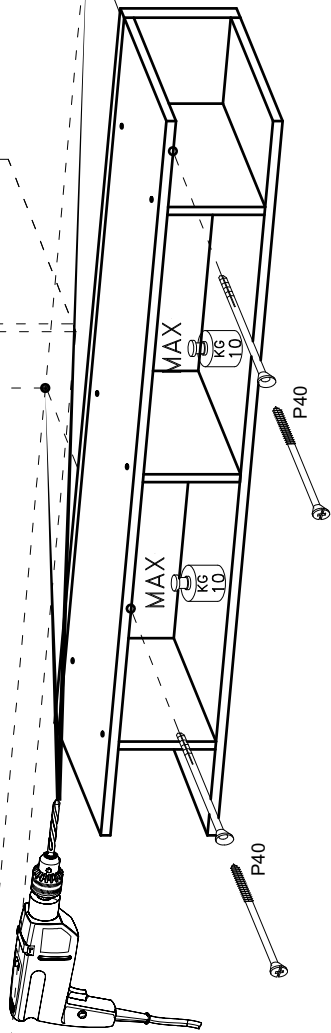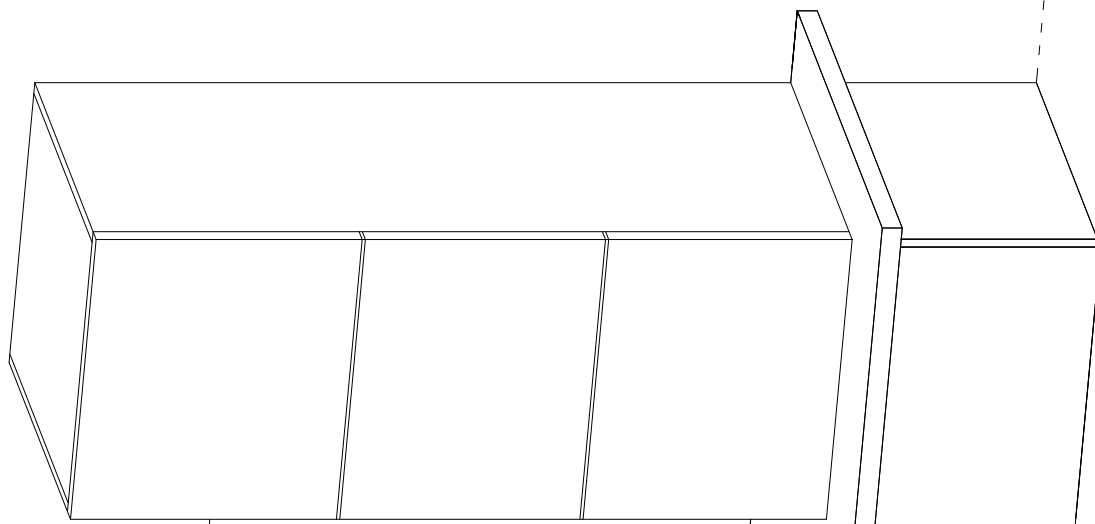

ø8 mm.

1564 mm.

