


32829461

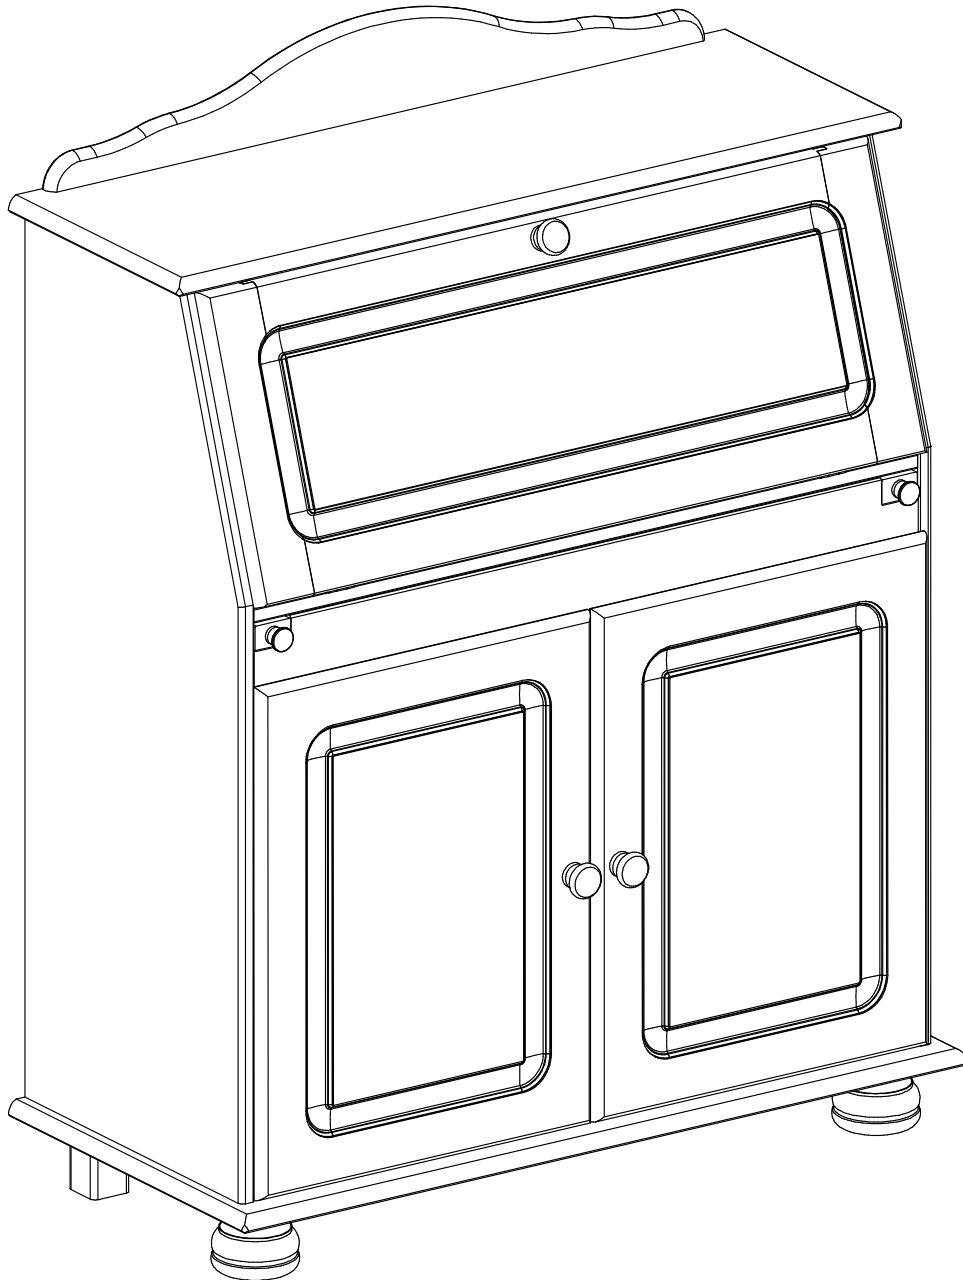

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimatı

(GB) Assembly Instructions

(IT) Istruzioni di montaggio


(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž


(RO) Instrucțiuni de montaj

(RU) ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ








1.

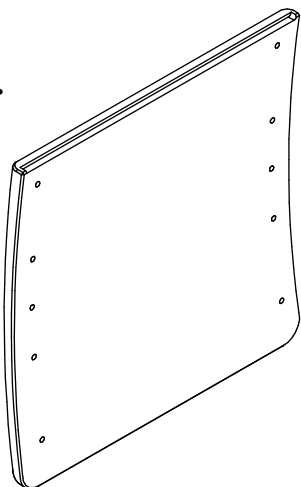

2.

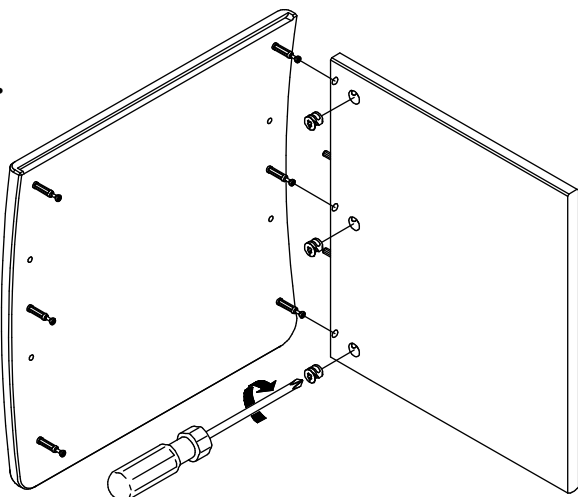

3.

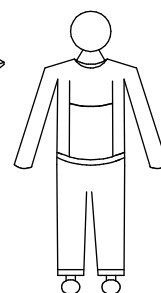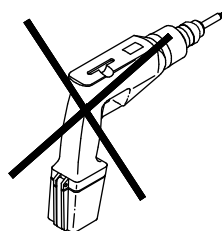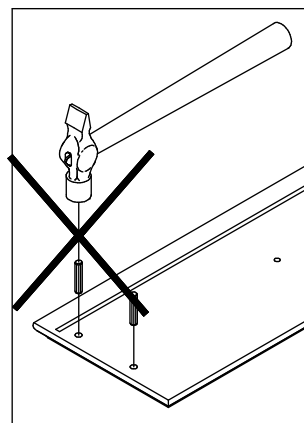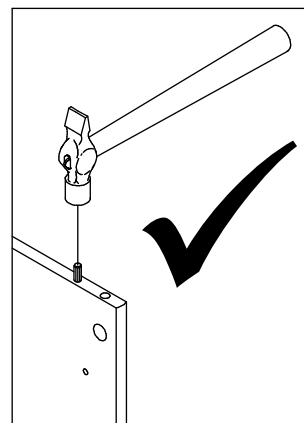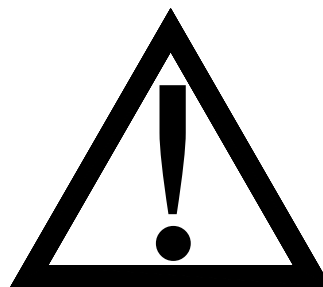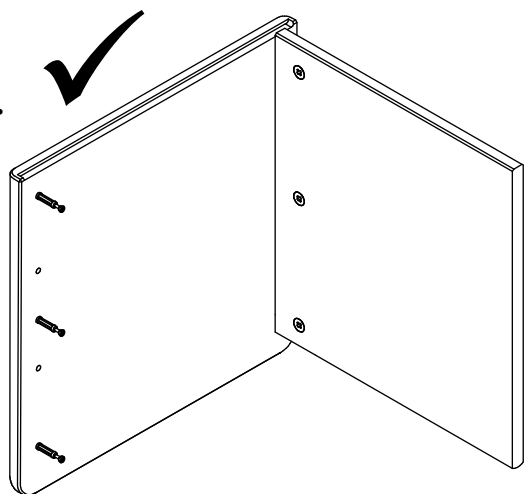





1


**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**


















Name • Nom • Nome • Naam •
Nazwa • Jméno • Název • Név •
Denumire • Ísim • Название


Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz


Typ • Type • Tip • Típus • Tipo •
Тип

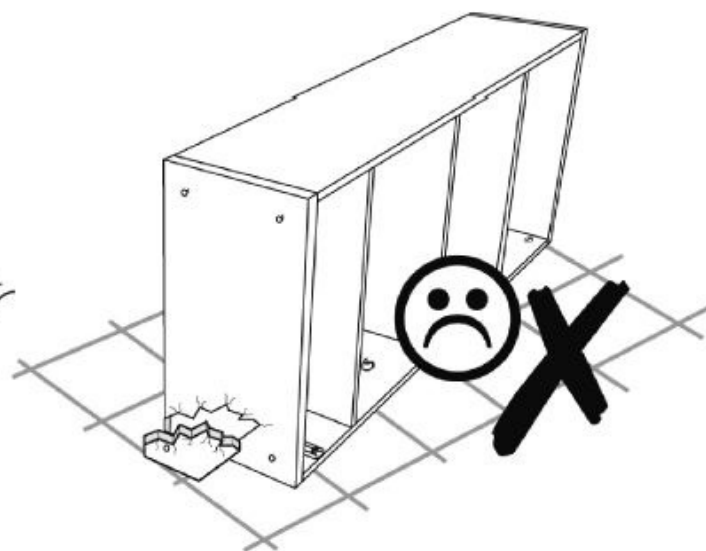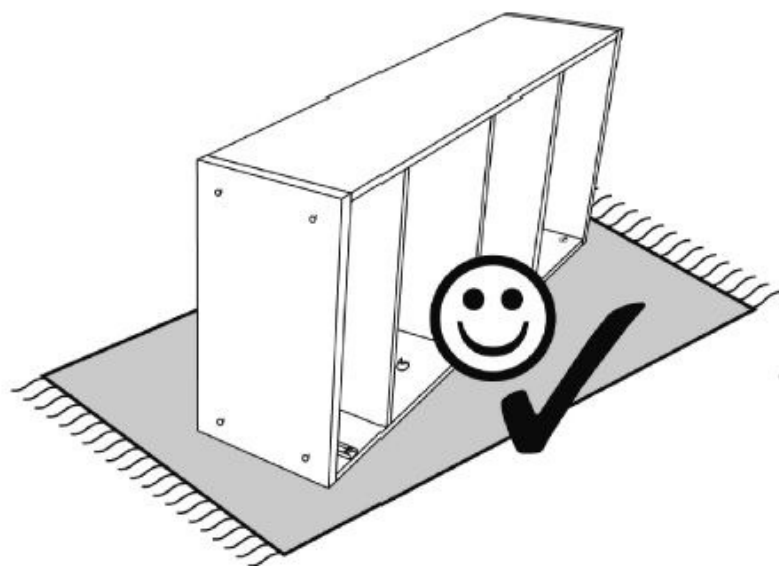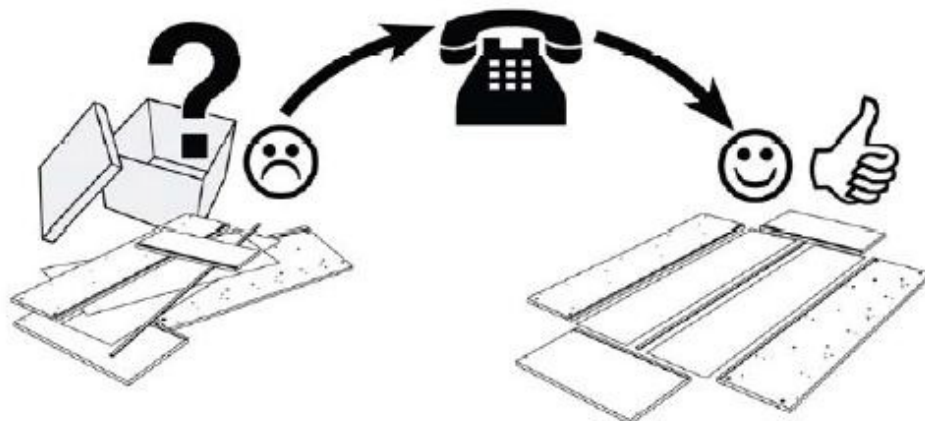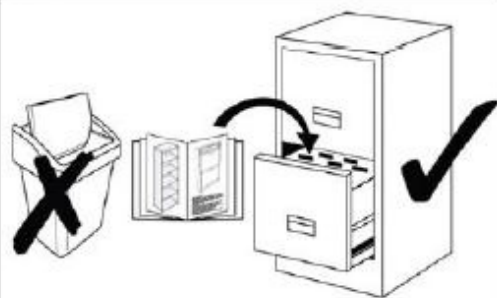


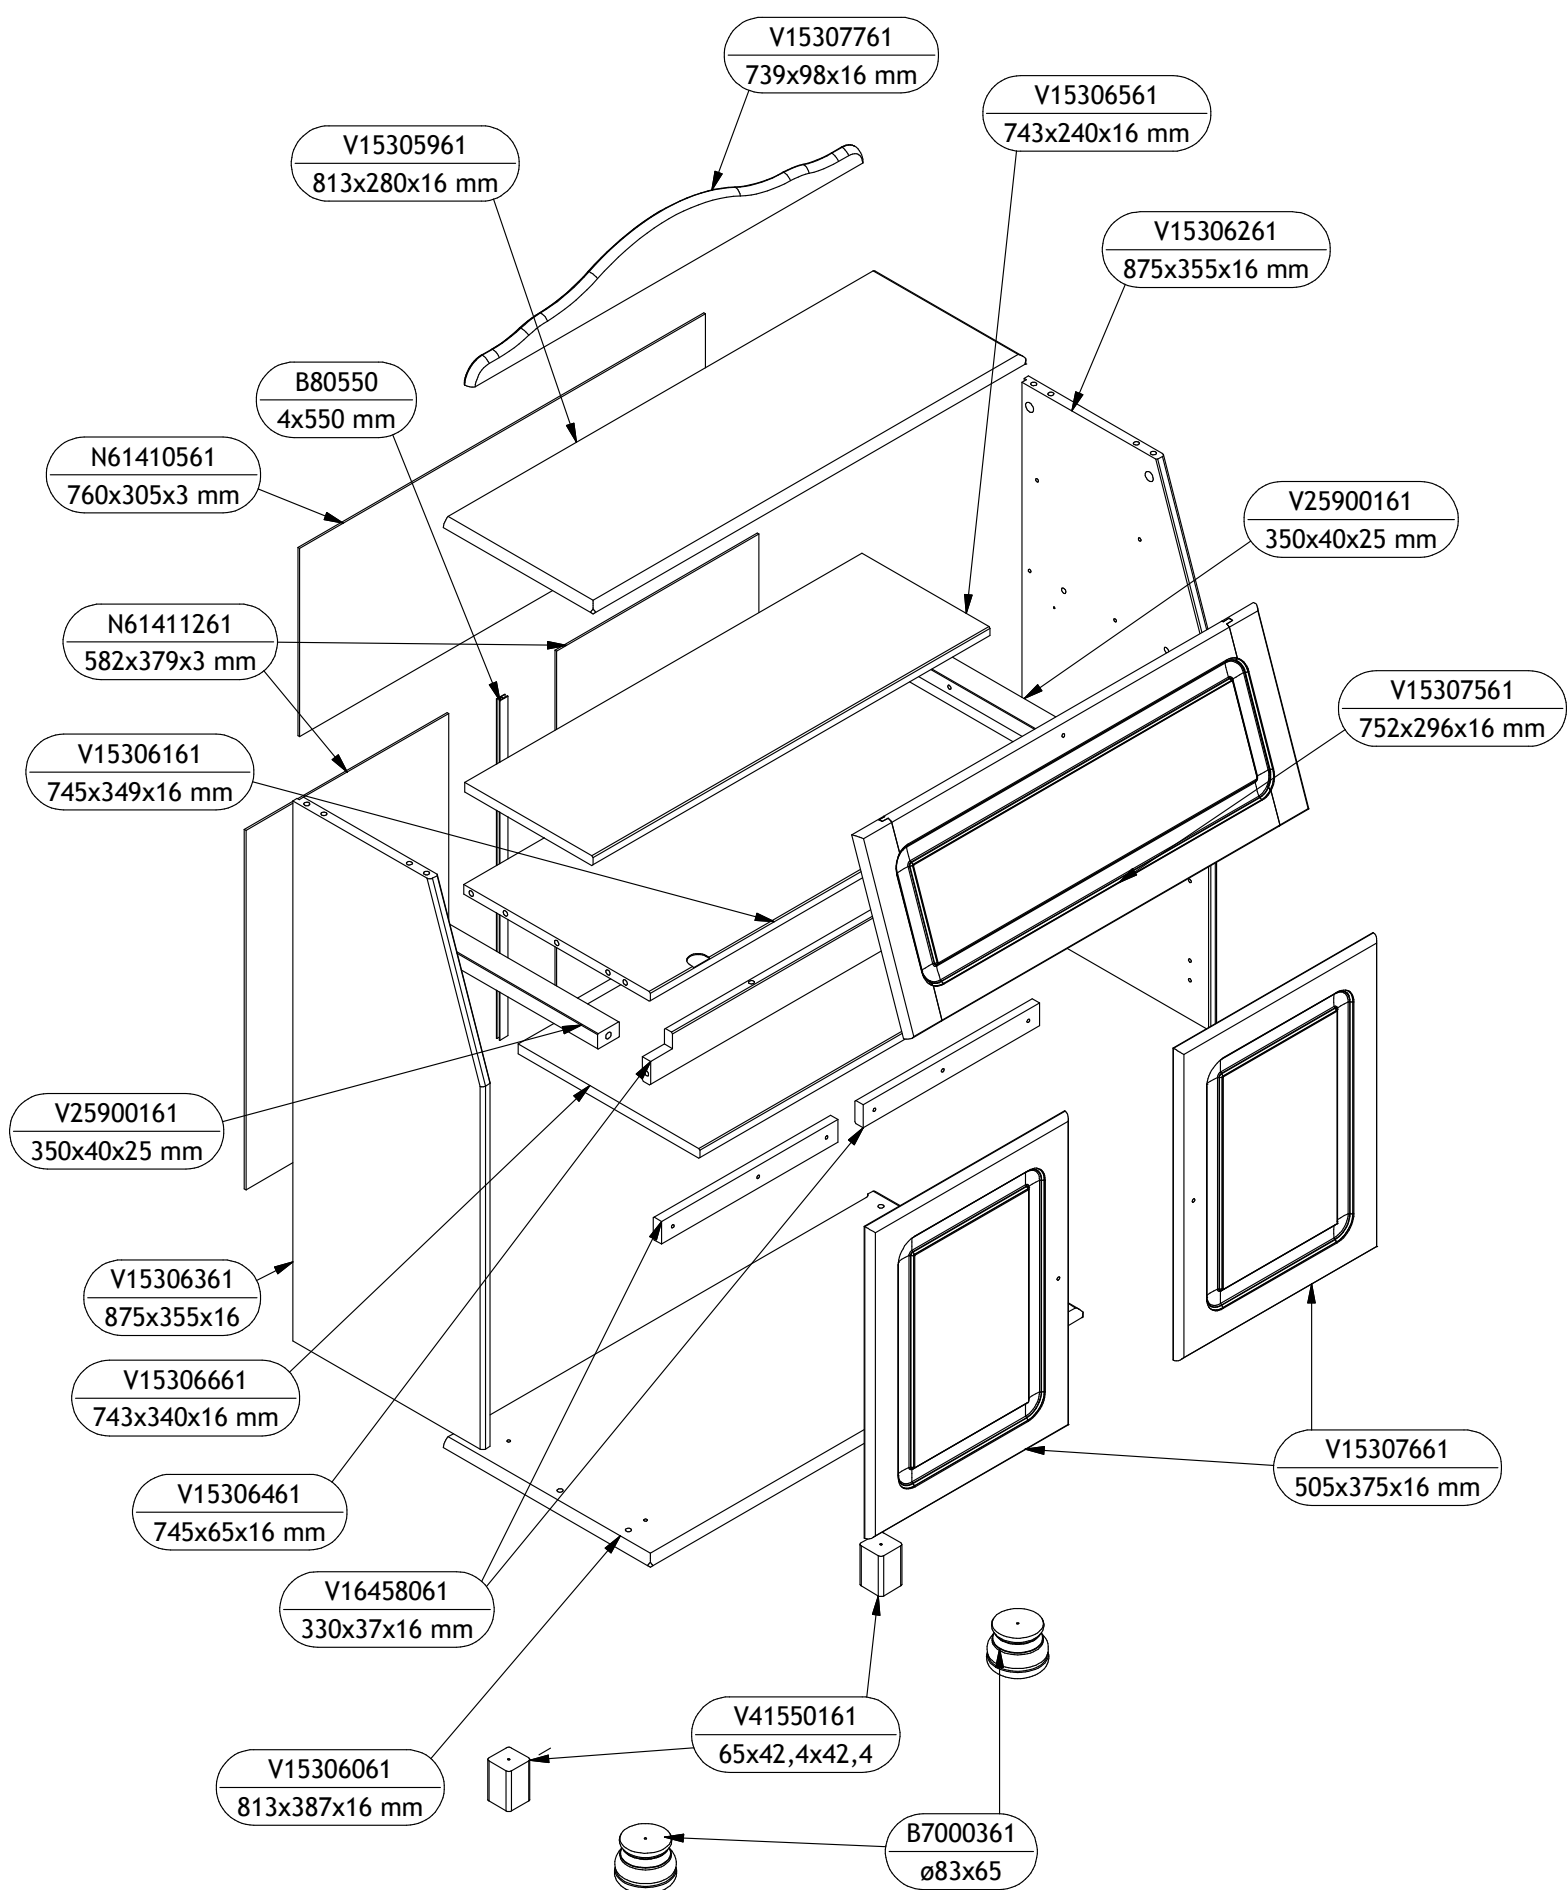


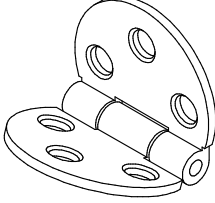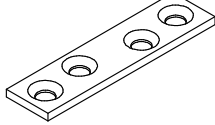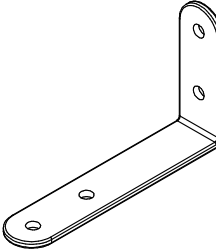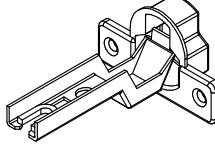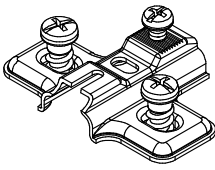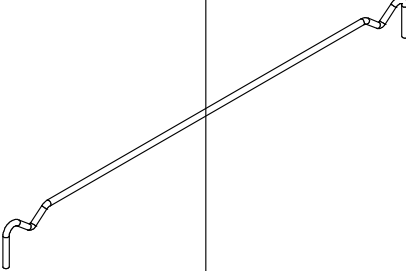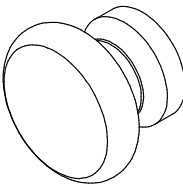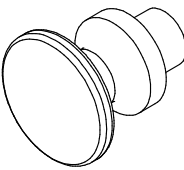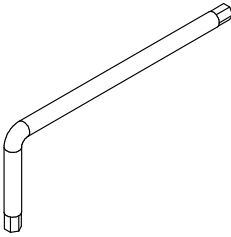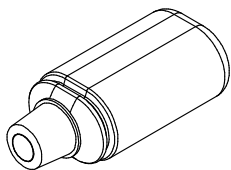
BA10390 x 10 ø8x30 mm 	BA10400 x 2 ø6x30 mm 	BA10592 x 12 ø15x11 mm 	BA10602 x 12 5x34/8 mm 	BA10310 x 6 ø7x50 mm 	BA10155 x 1 4,0x60 mm 
BA10092 x 7 ø4,0x40 mm 	BA10110 x 6 ø3,5x25 mm 	BA10154 x 1 4,0x16 mm 	BA10107 x 12 ø3,0x12 mm 	BA10120 x 14 ø3,5x12 mm 	BA10830 x 8 5/5 mm 
BA10025 x 50 ø1,2x20 mm 	BA10541 x 2 ø30x48 mm 	BA10805 x 2 50x13x2 mm 	BA10798 x 1 72x42x15 mm 	BA10508 x 4 ø26/10,5 mm 	BA10532 x 4 0 mm/37 mm 
BA10826 x 4 ø5 x cc224 mm 		BA1044161 x 3 ø34x28 mm 	BA1041861 x 2 ø23x28 mm 	BA10680 x 1 4 mm 	I10881 x 1 15 g 

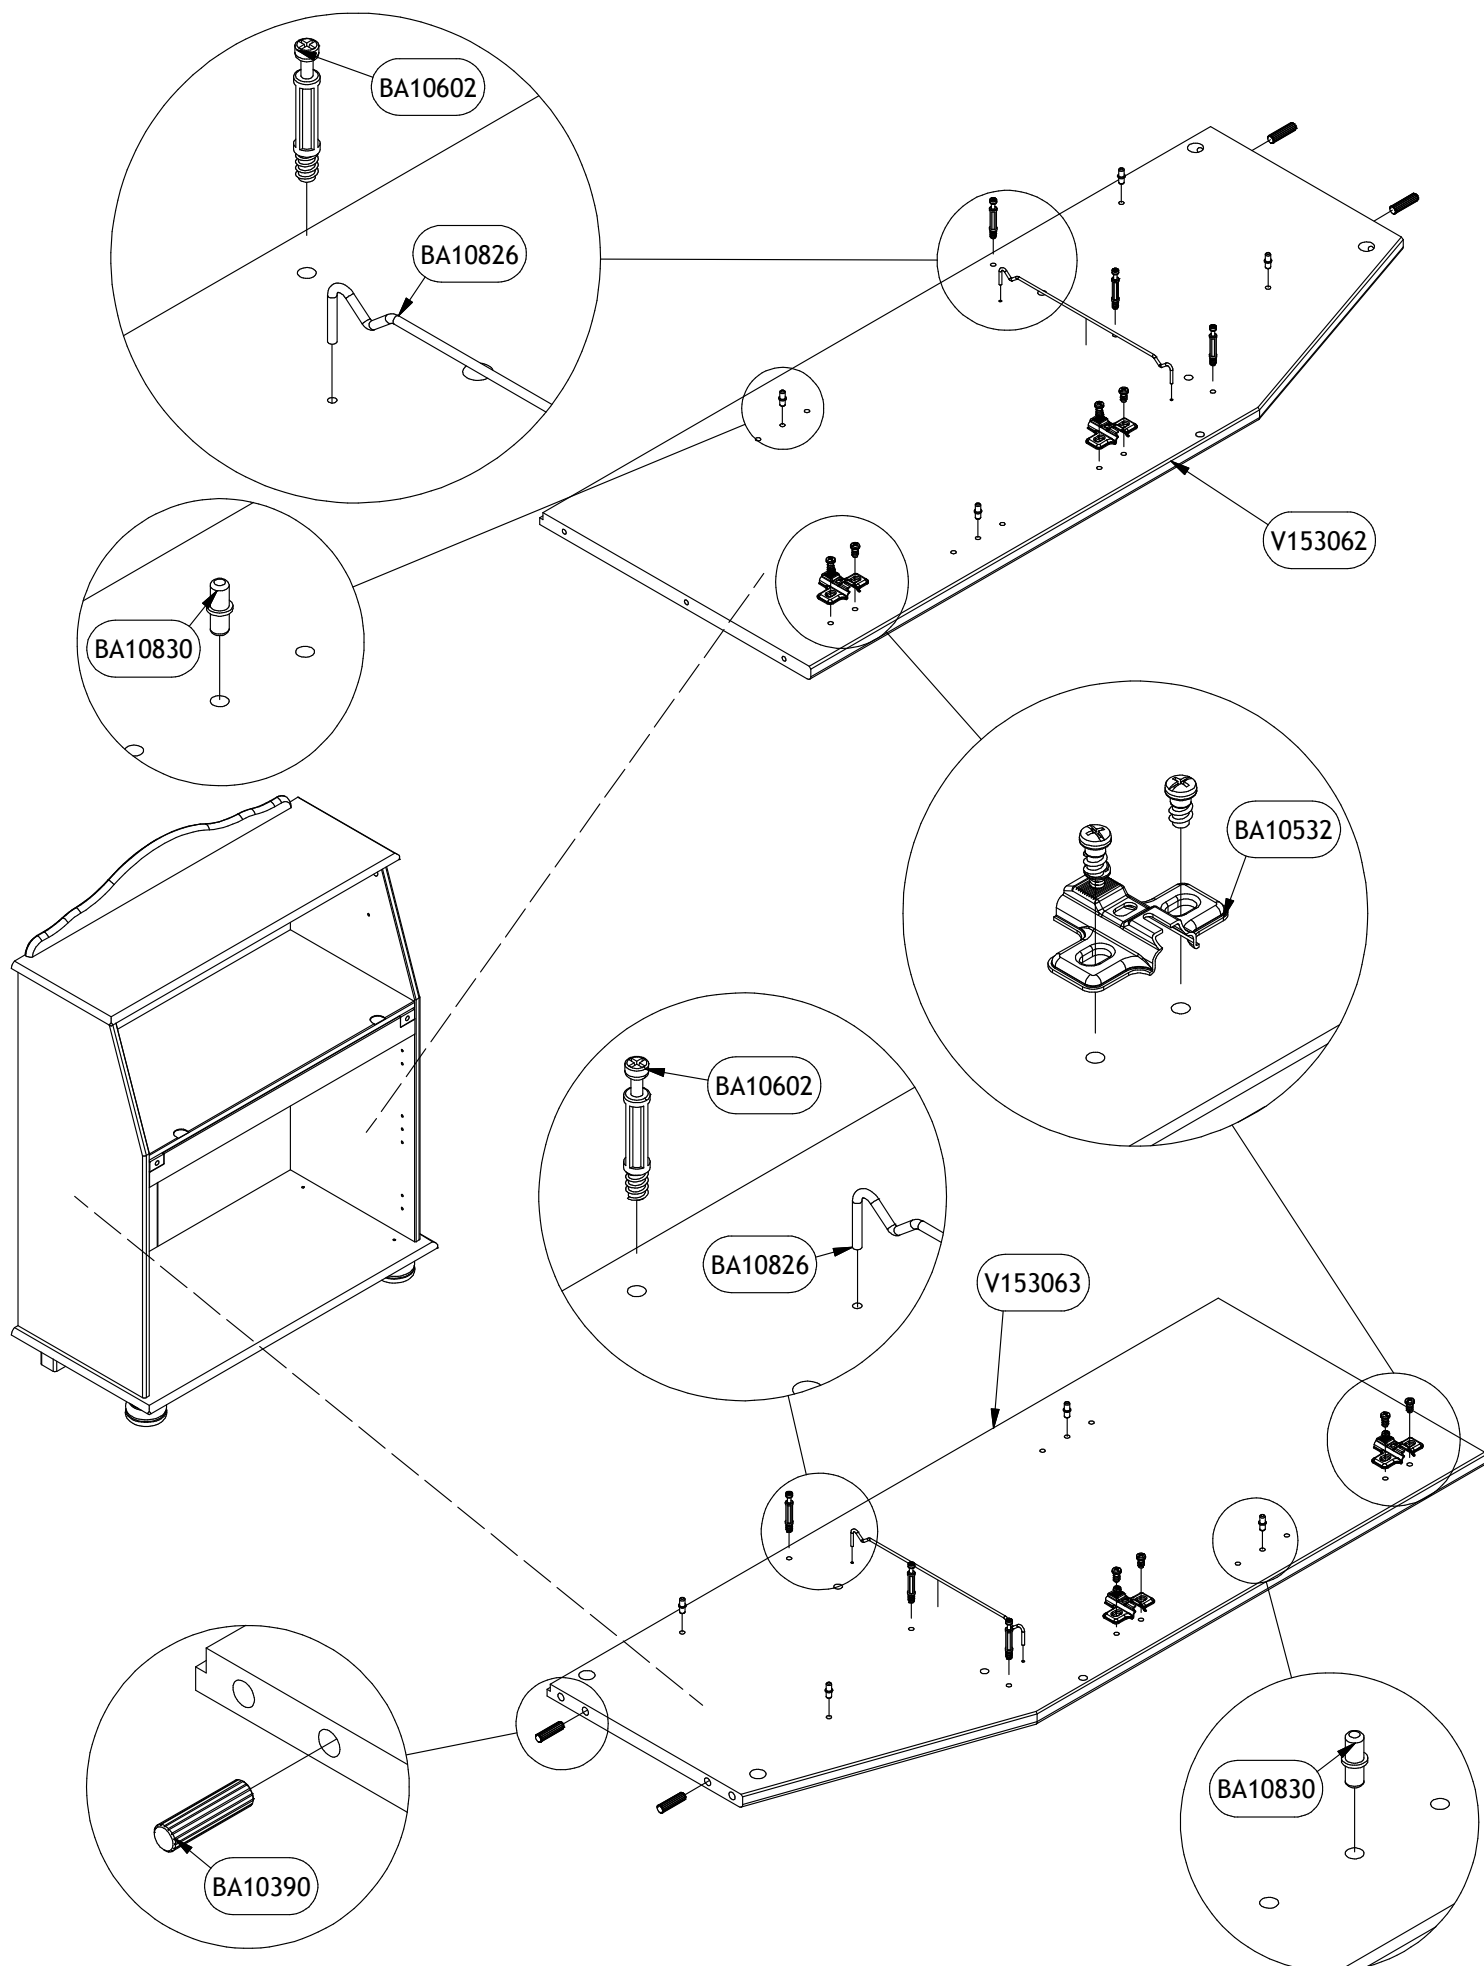


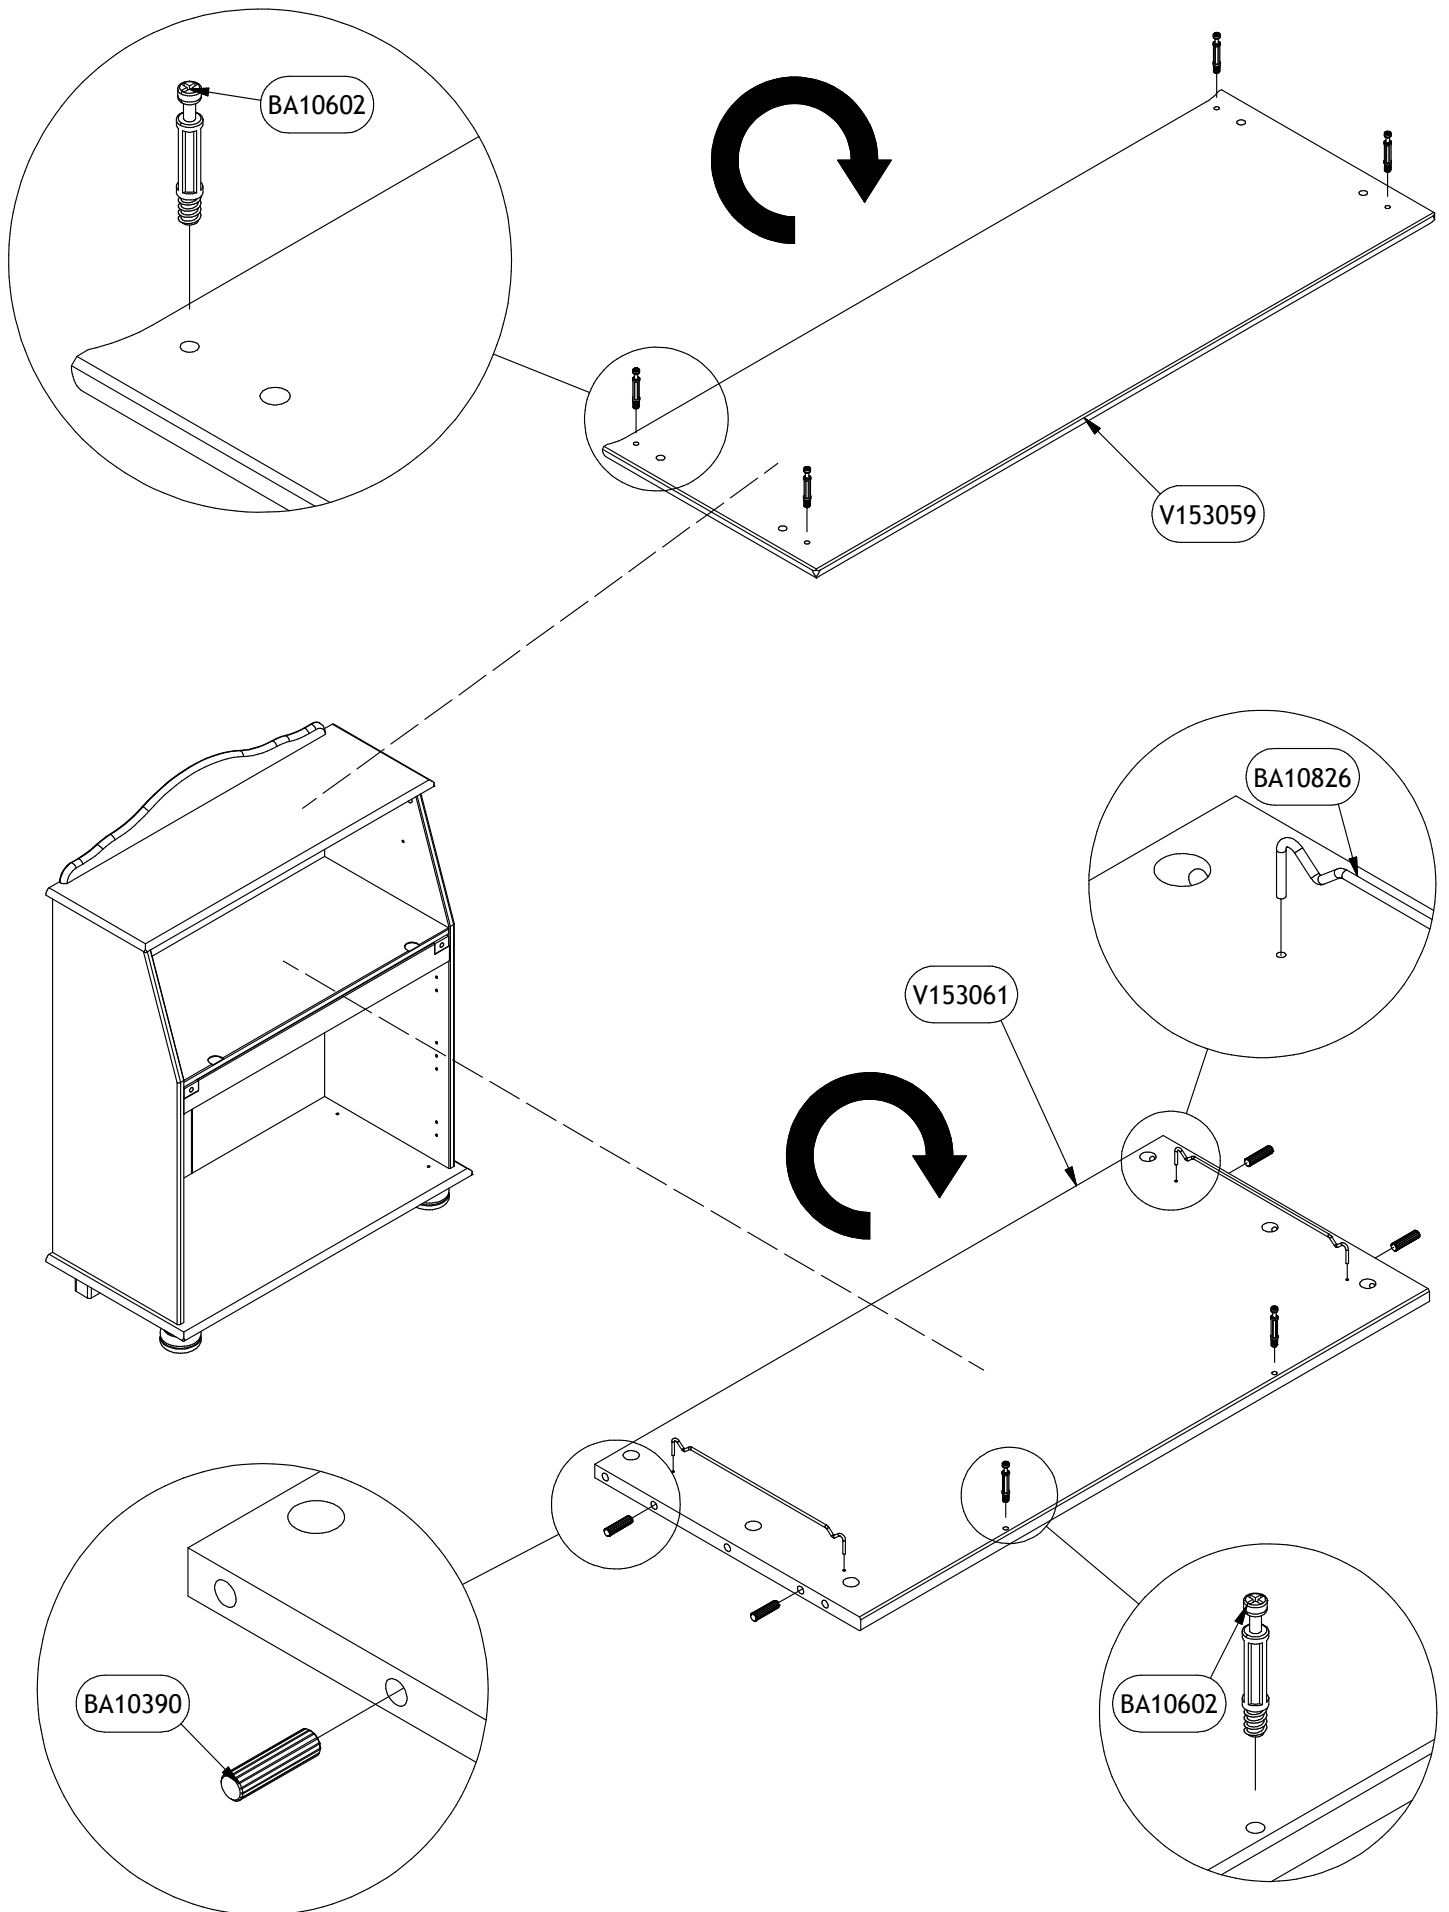


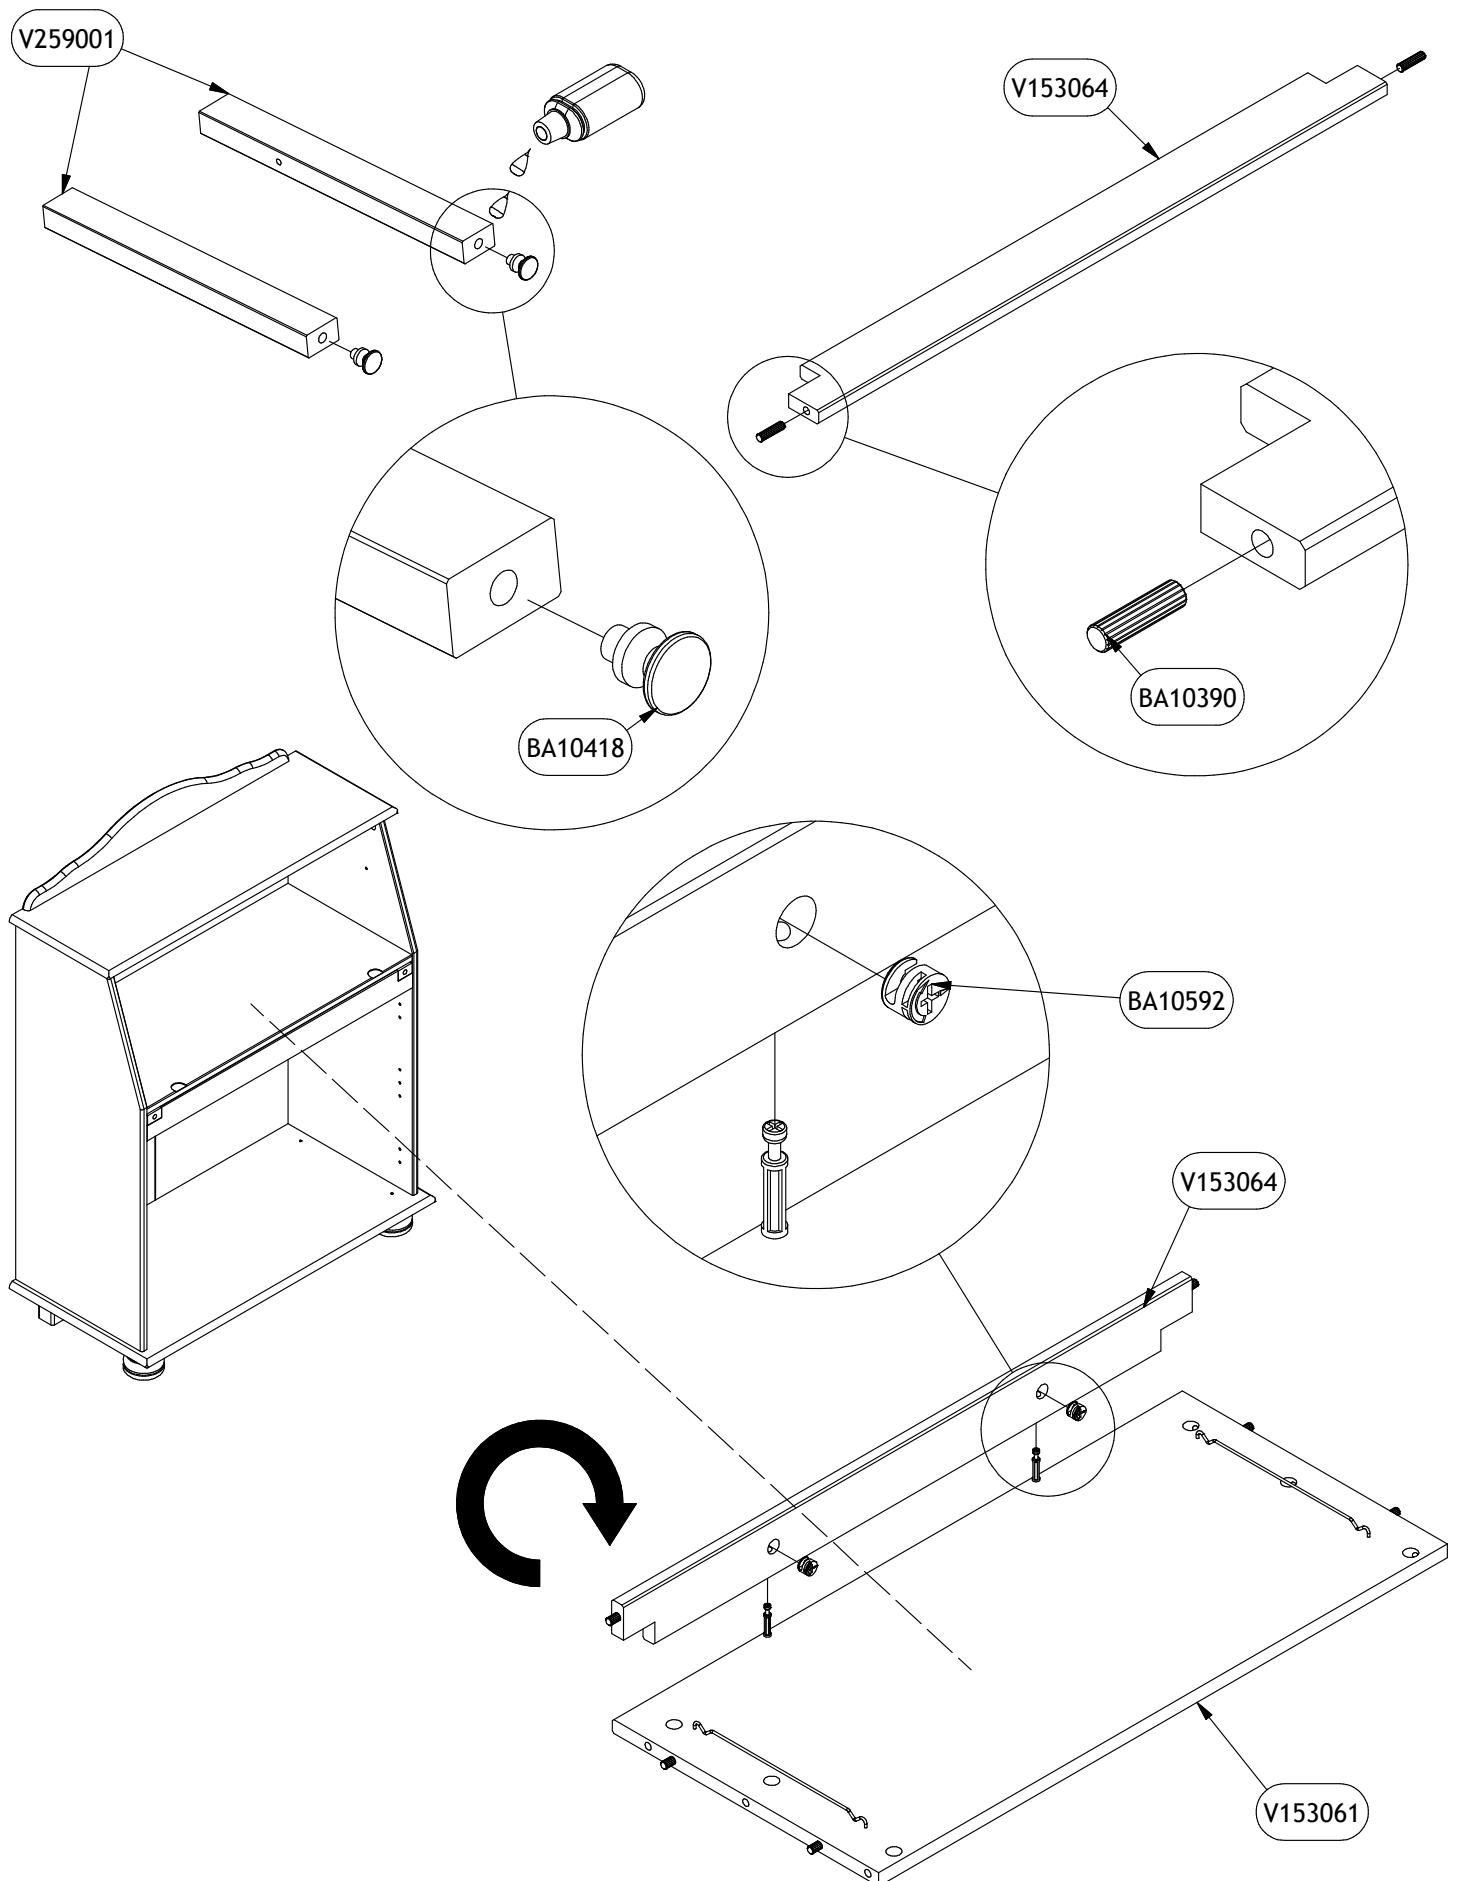


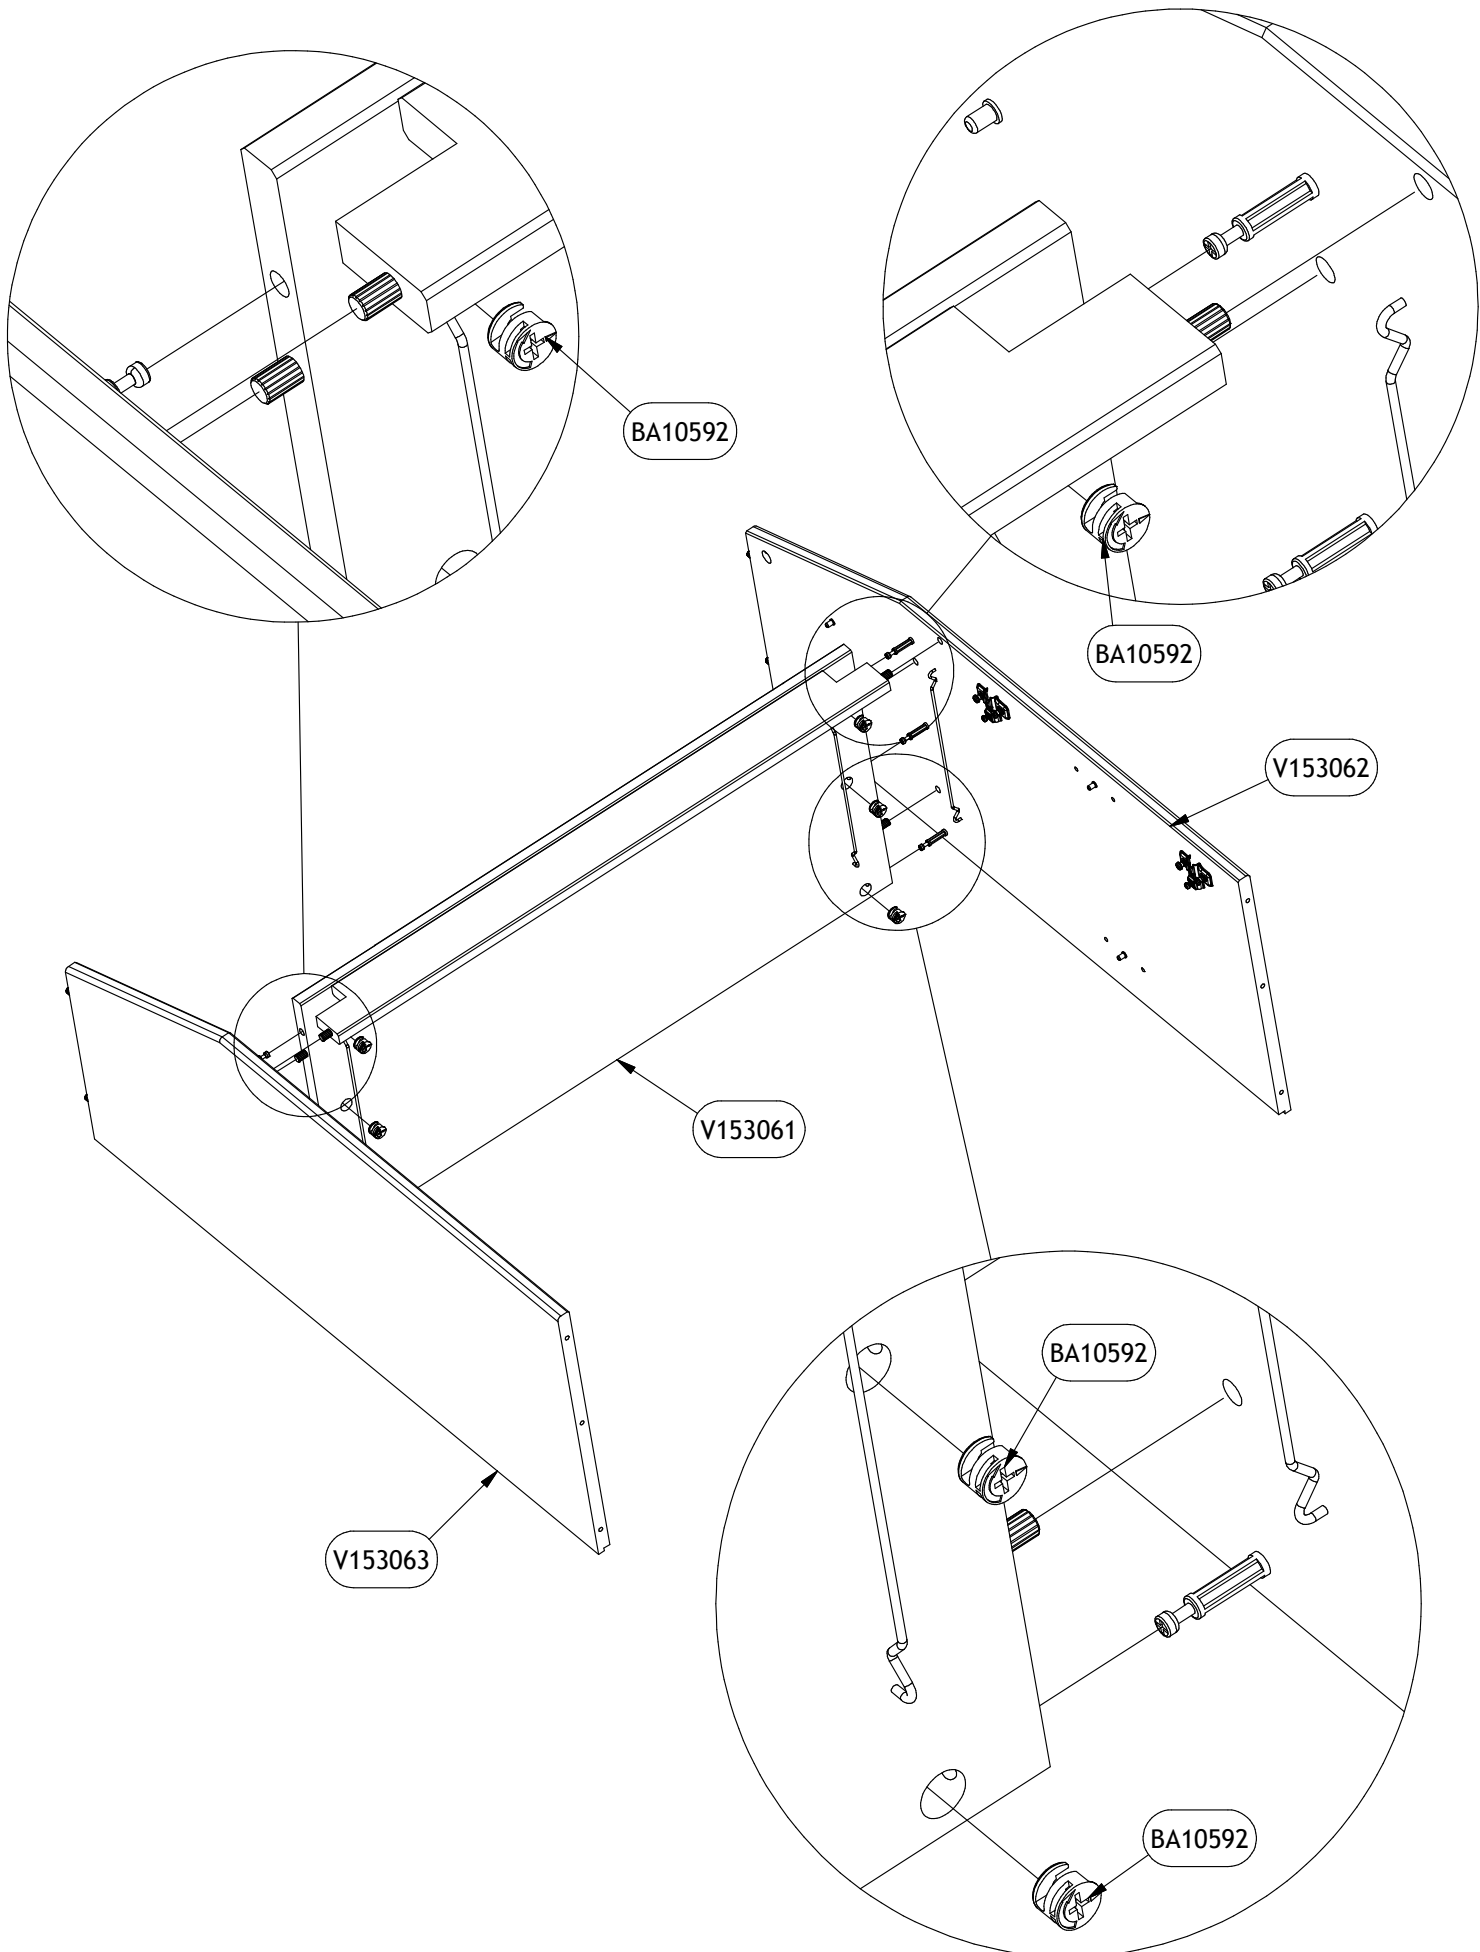


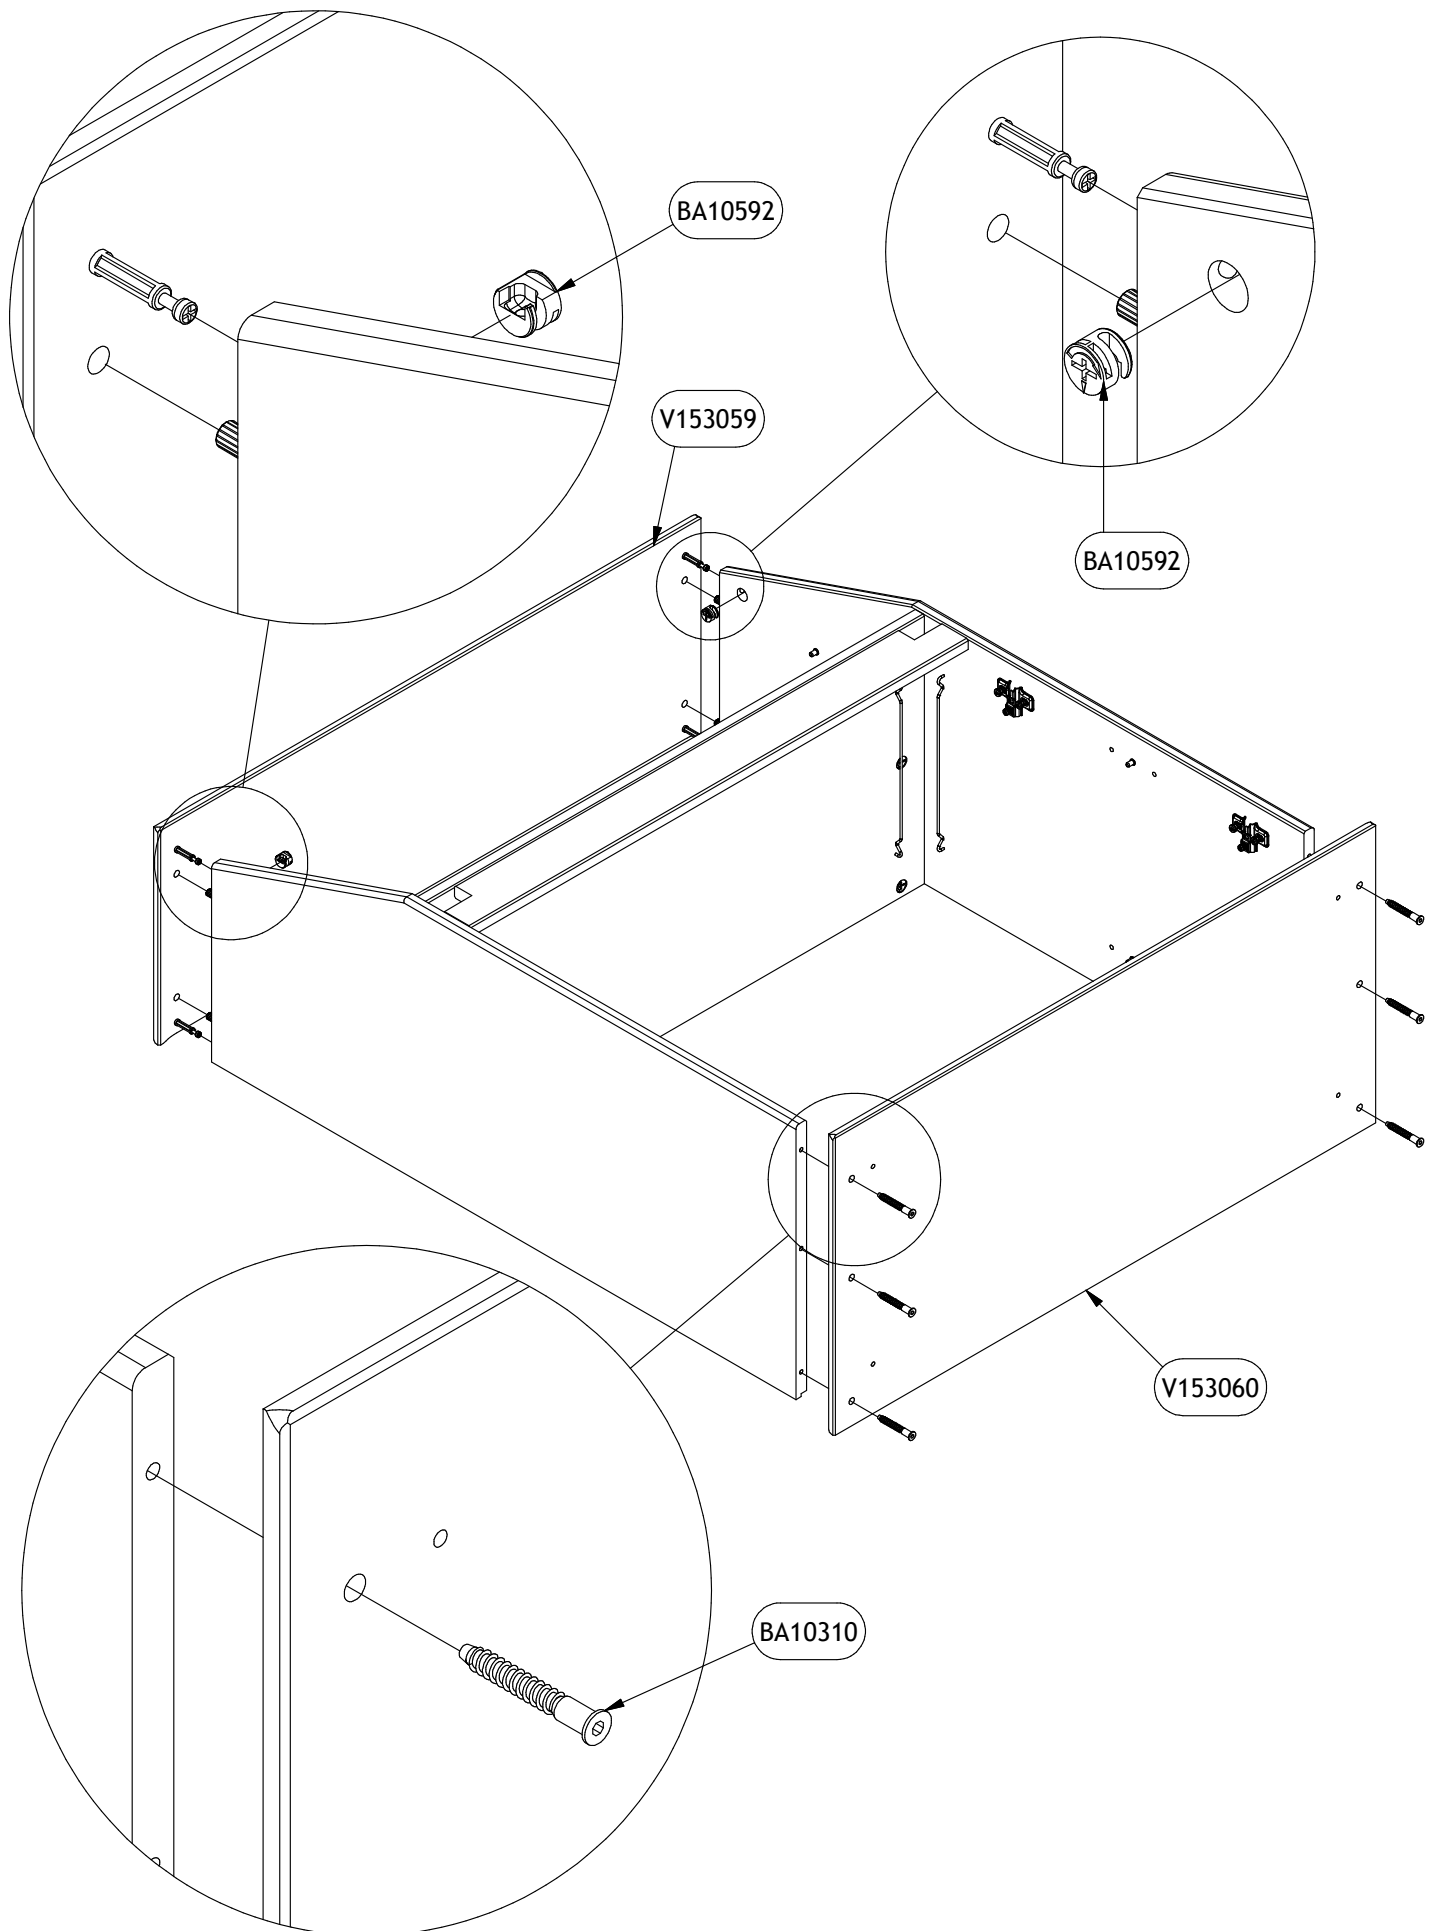


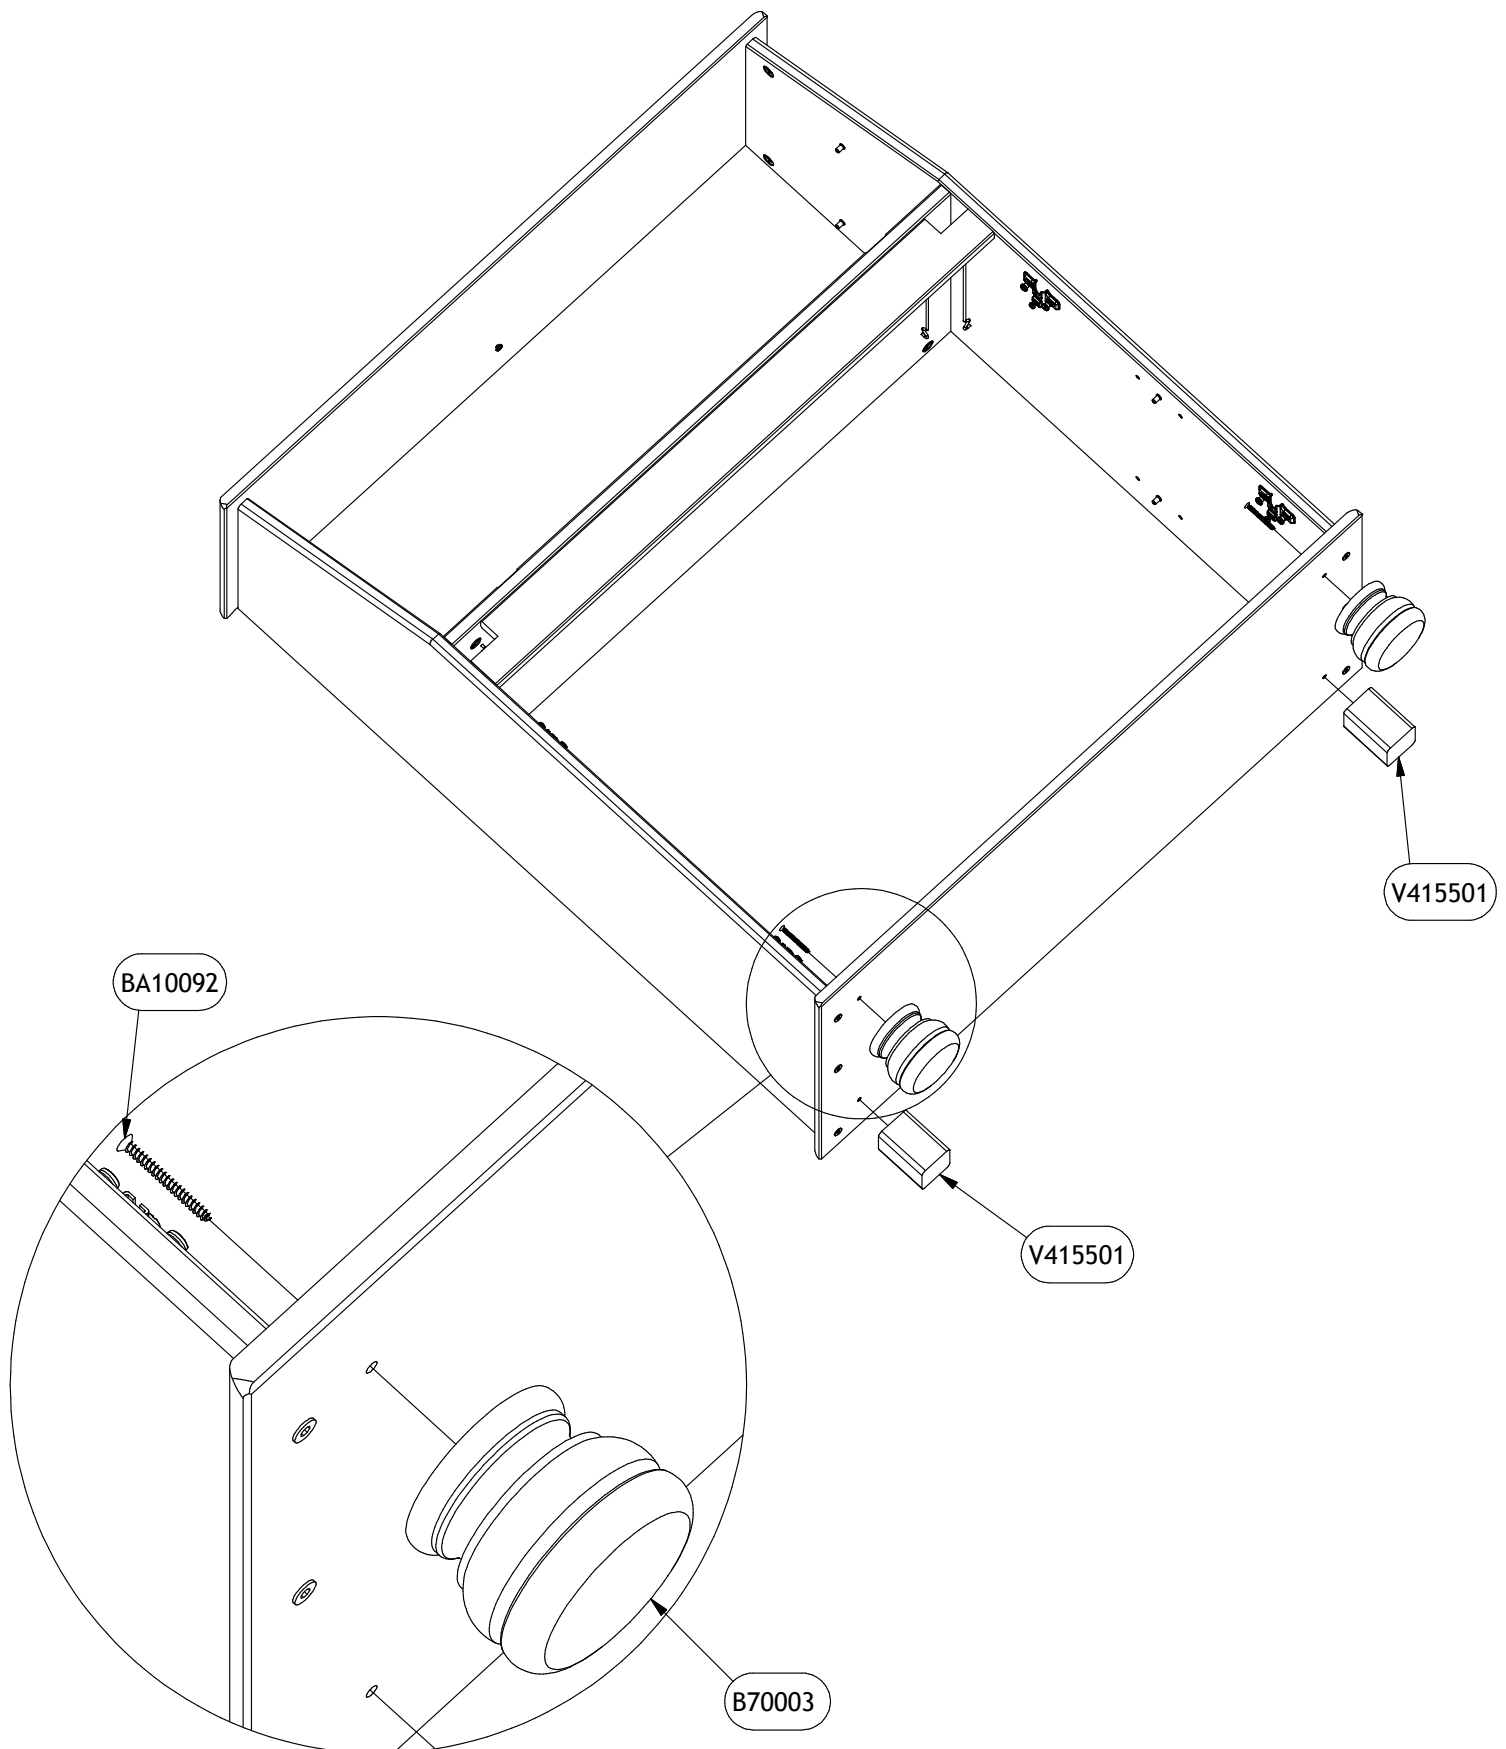




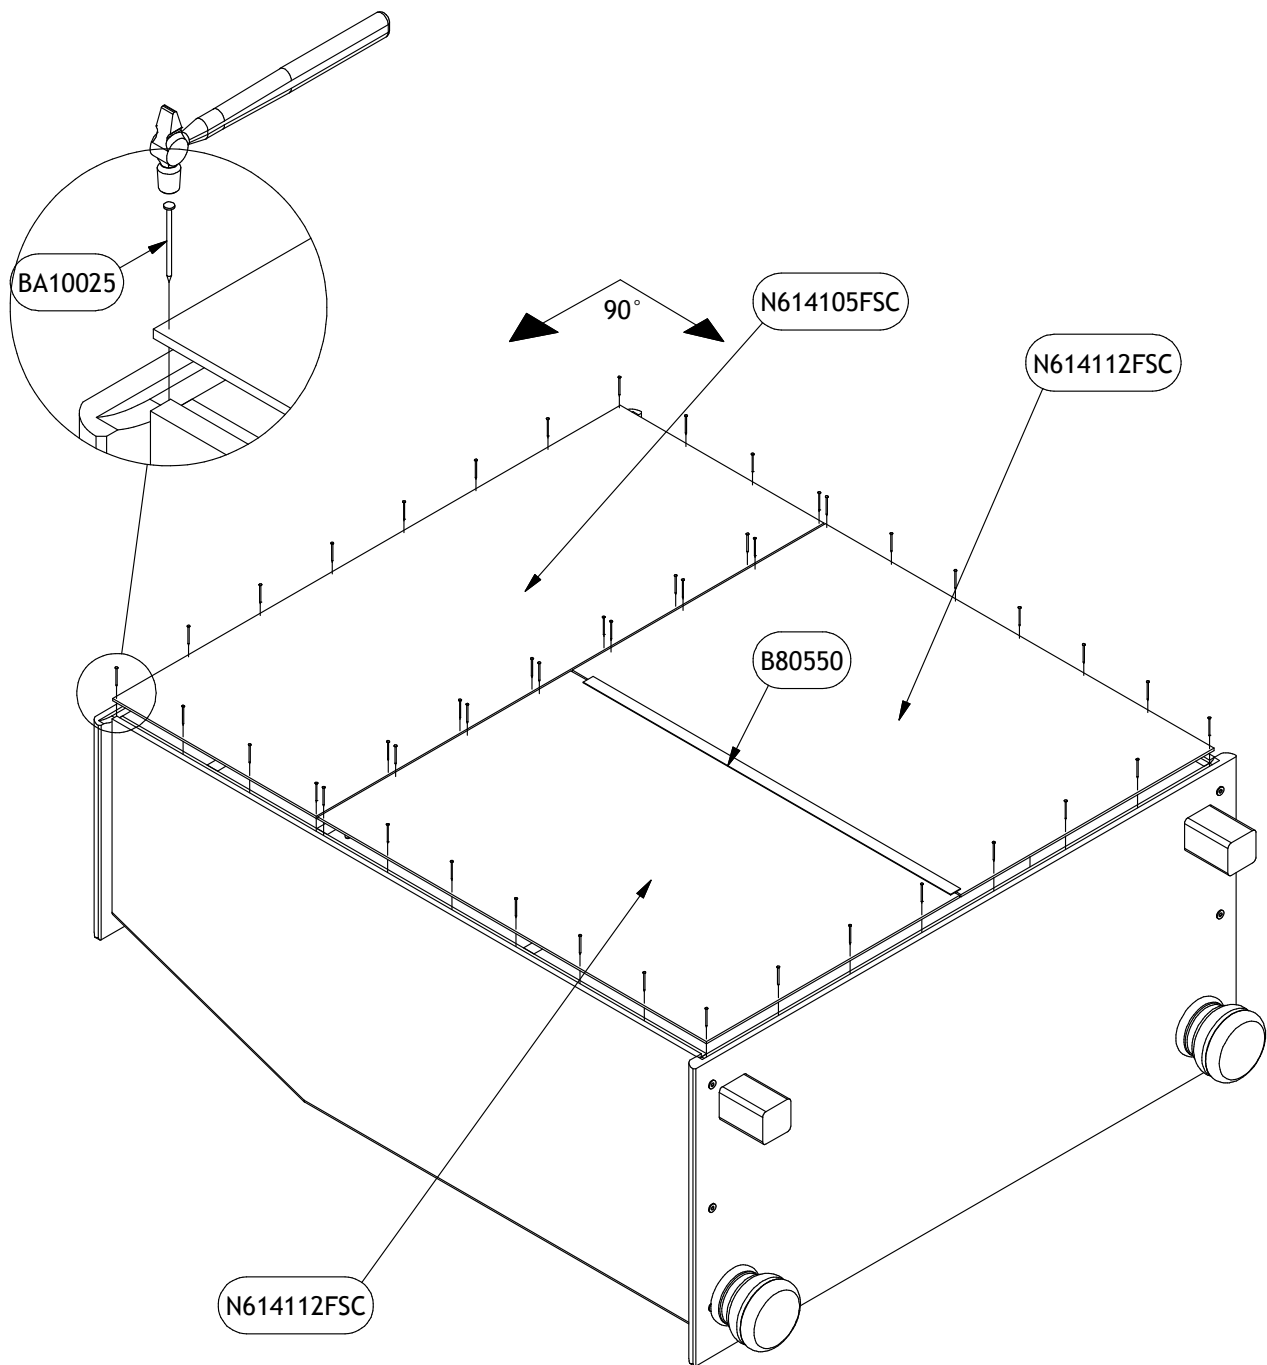


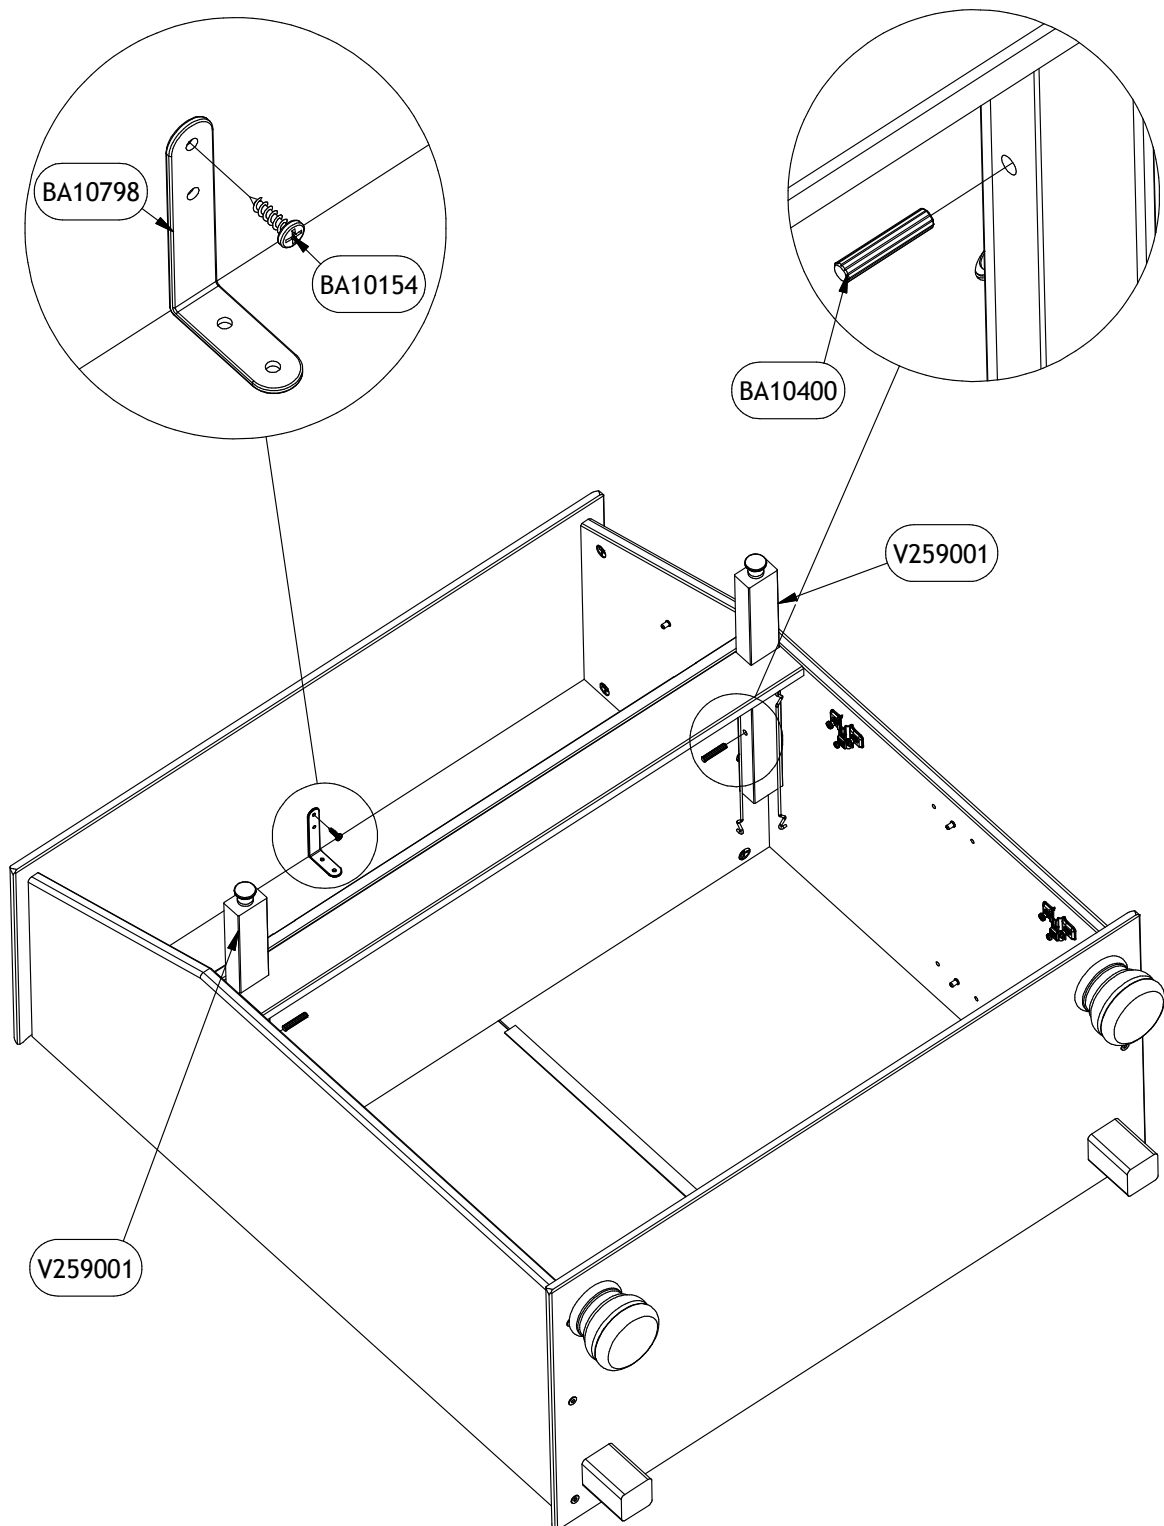

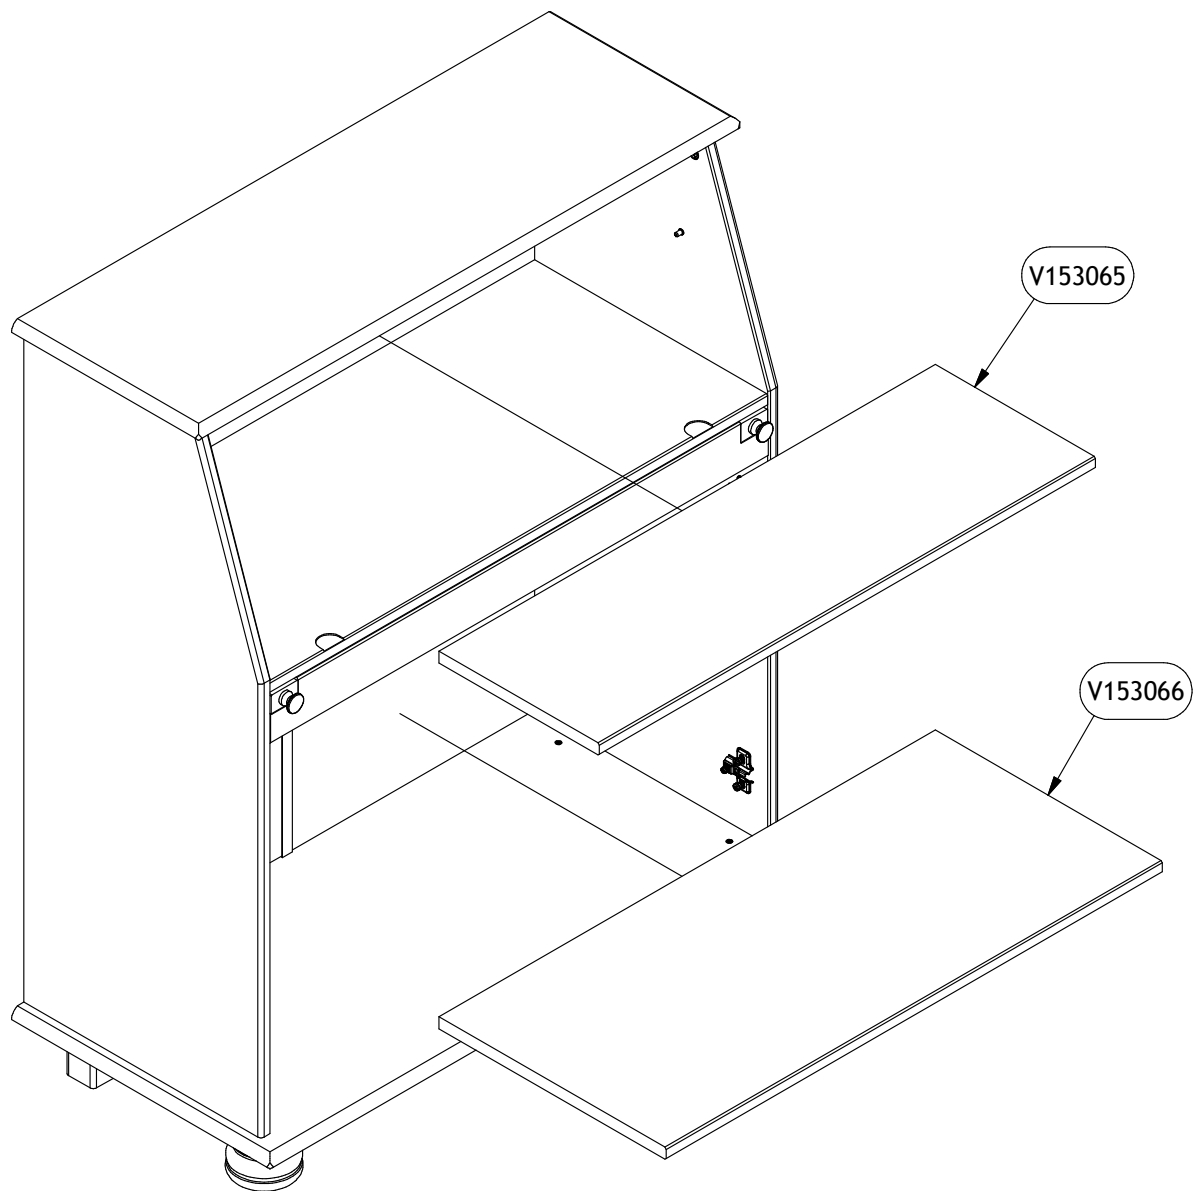


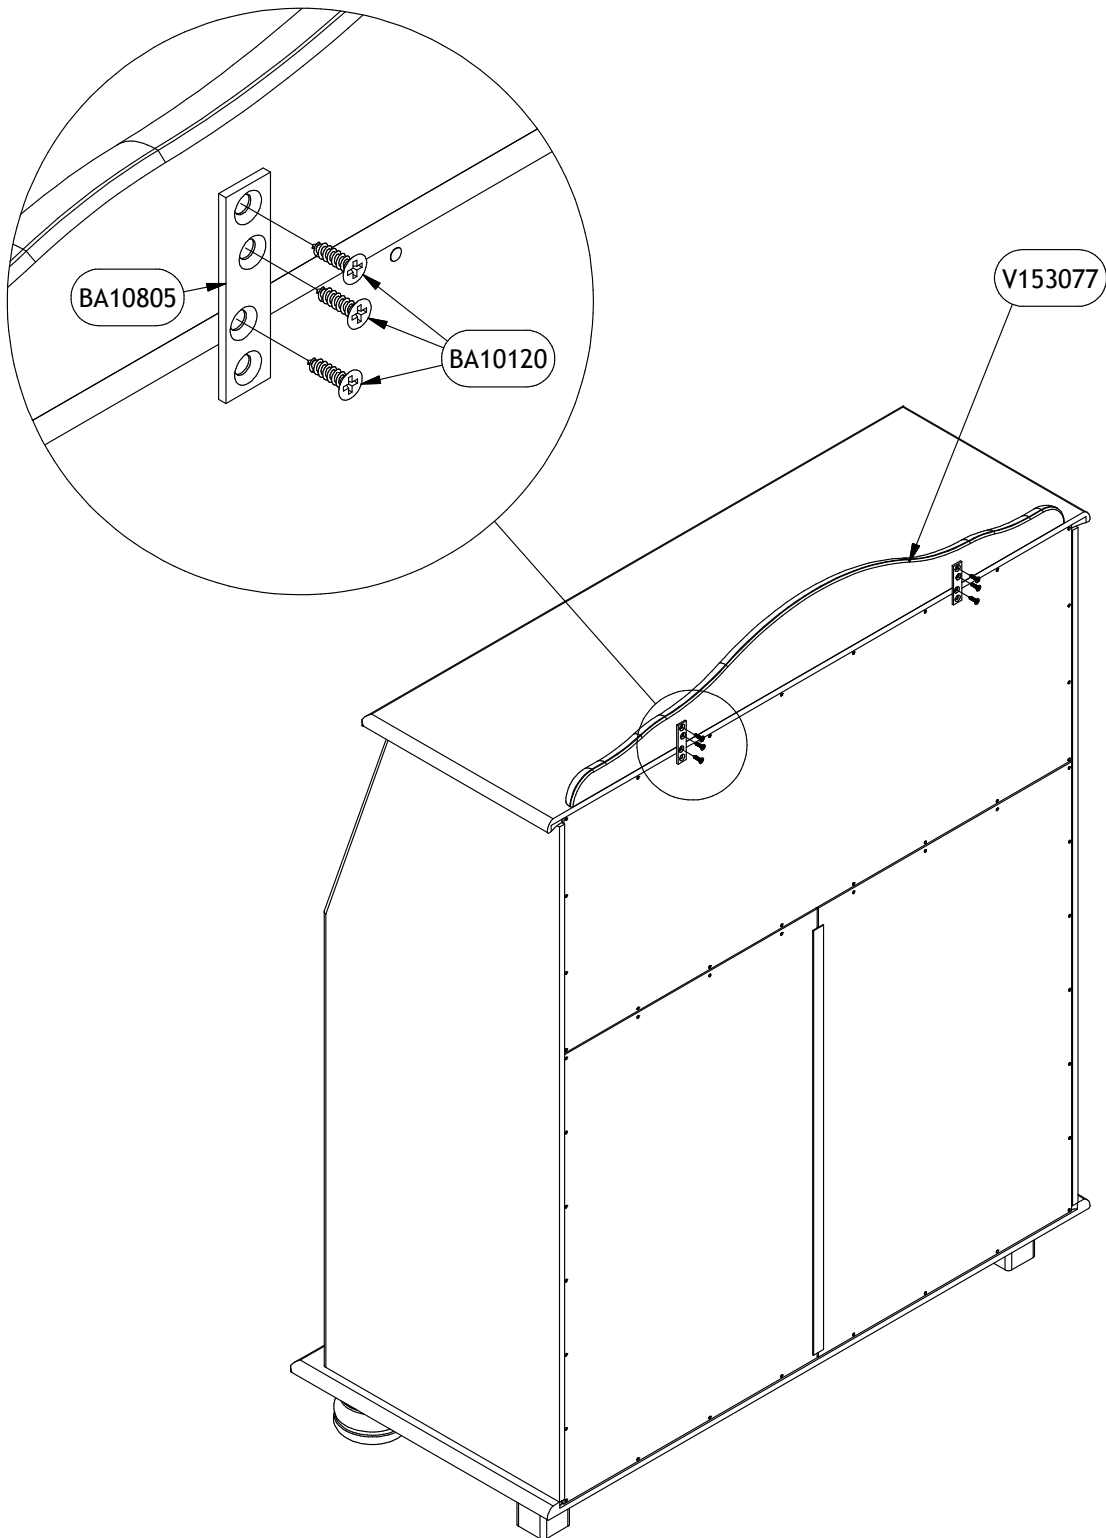


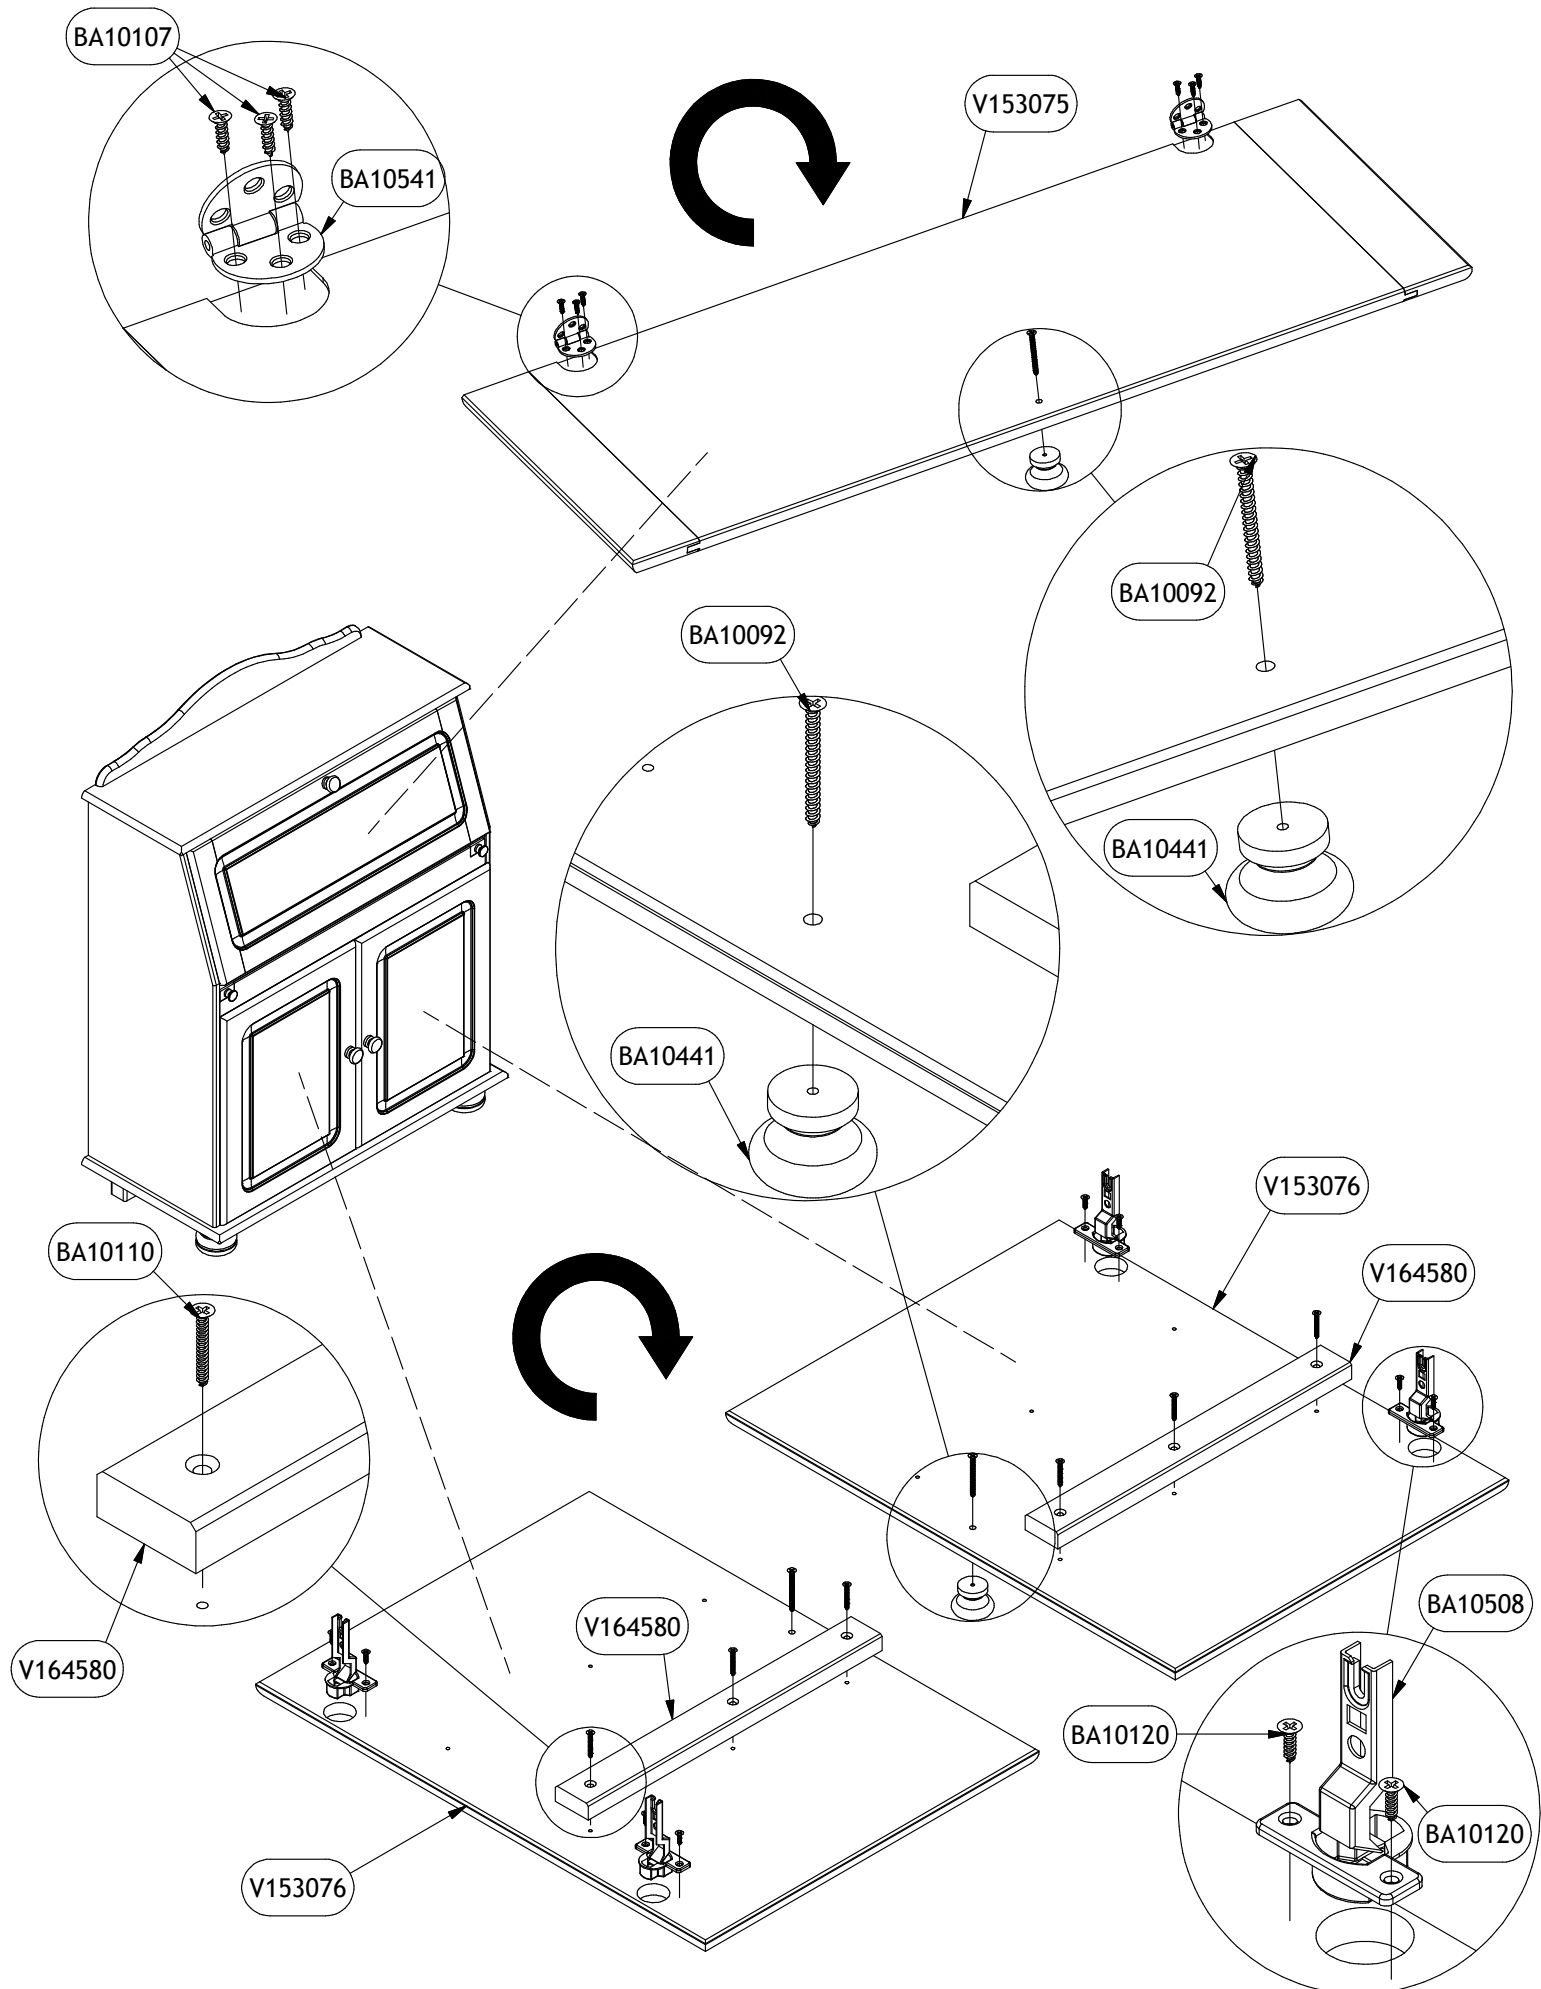

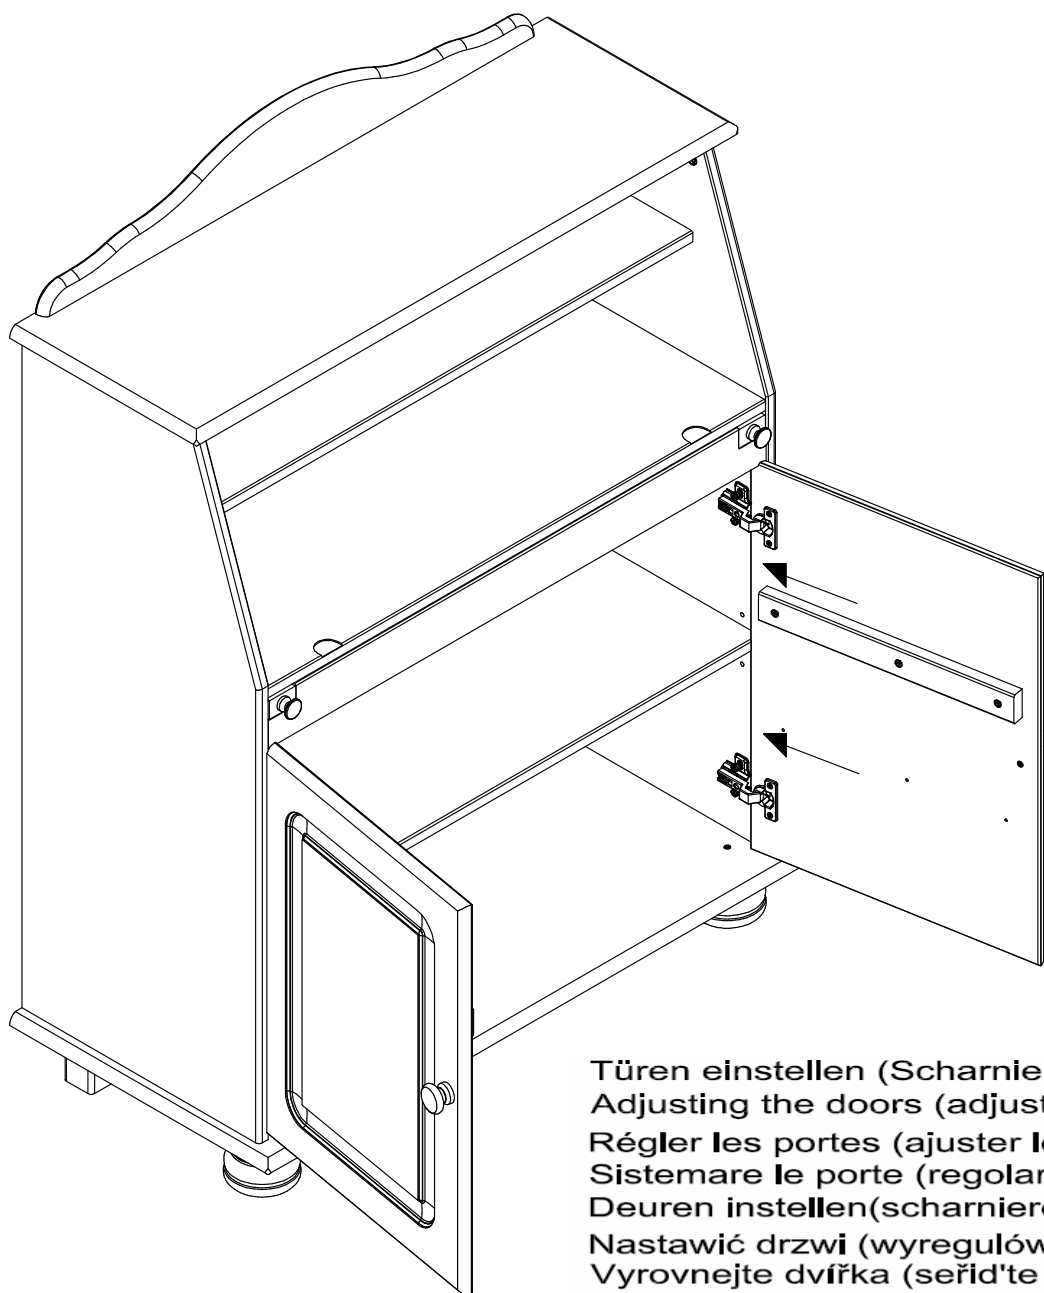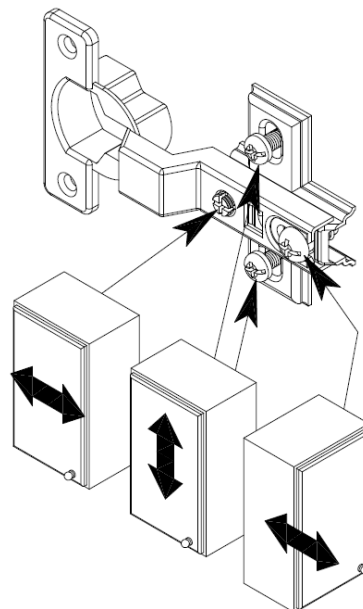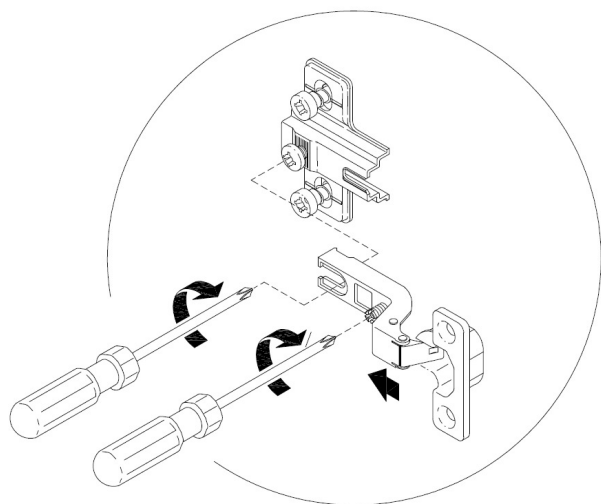

Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
 Vyrovnajte dvířka (seříd'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка Дверей (регулировка шарнира)

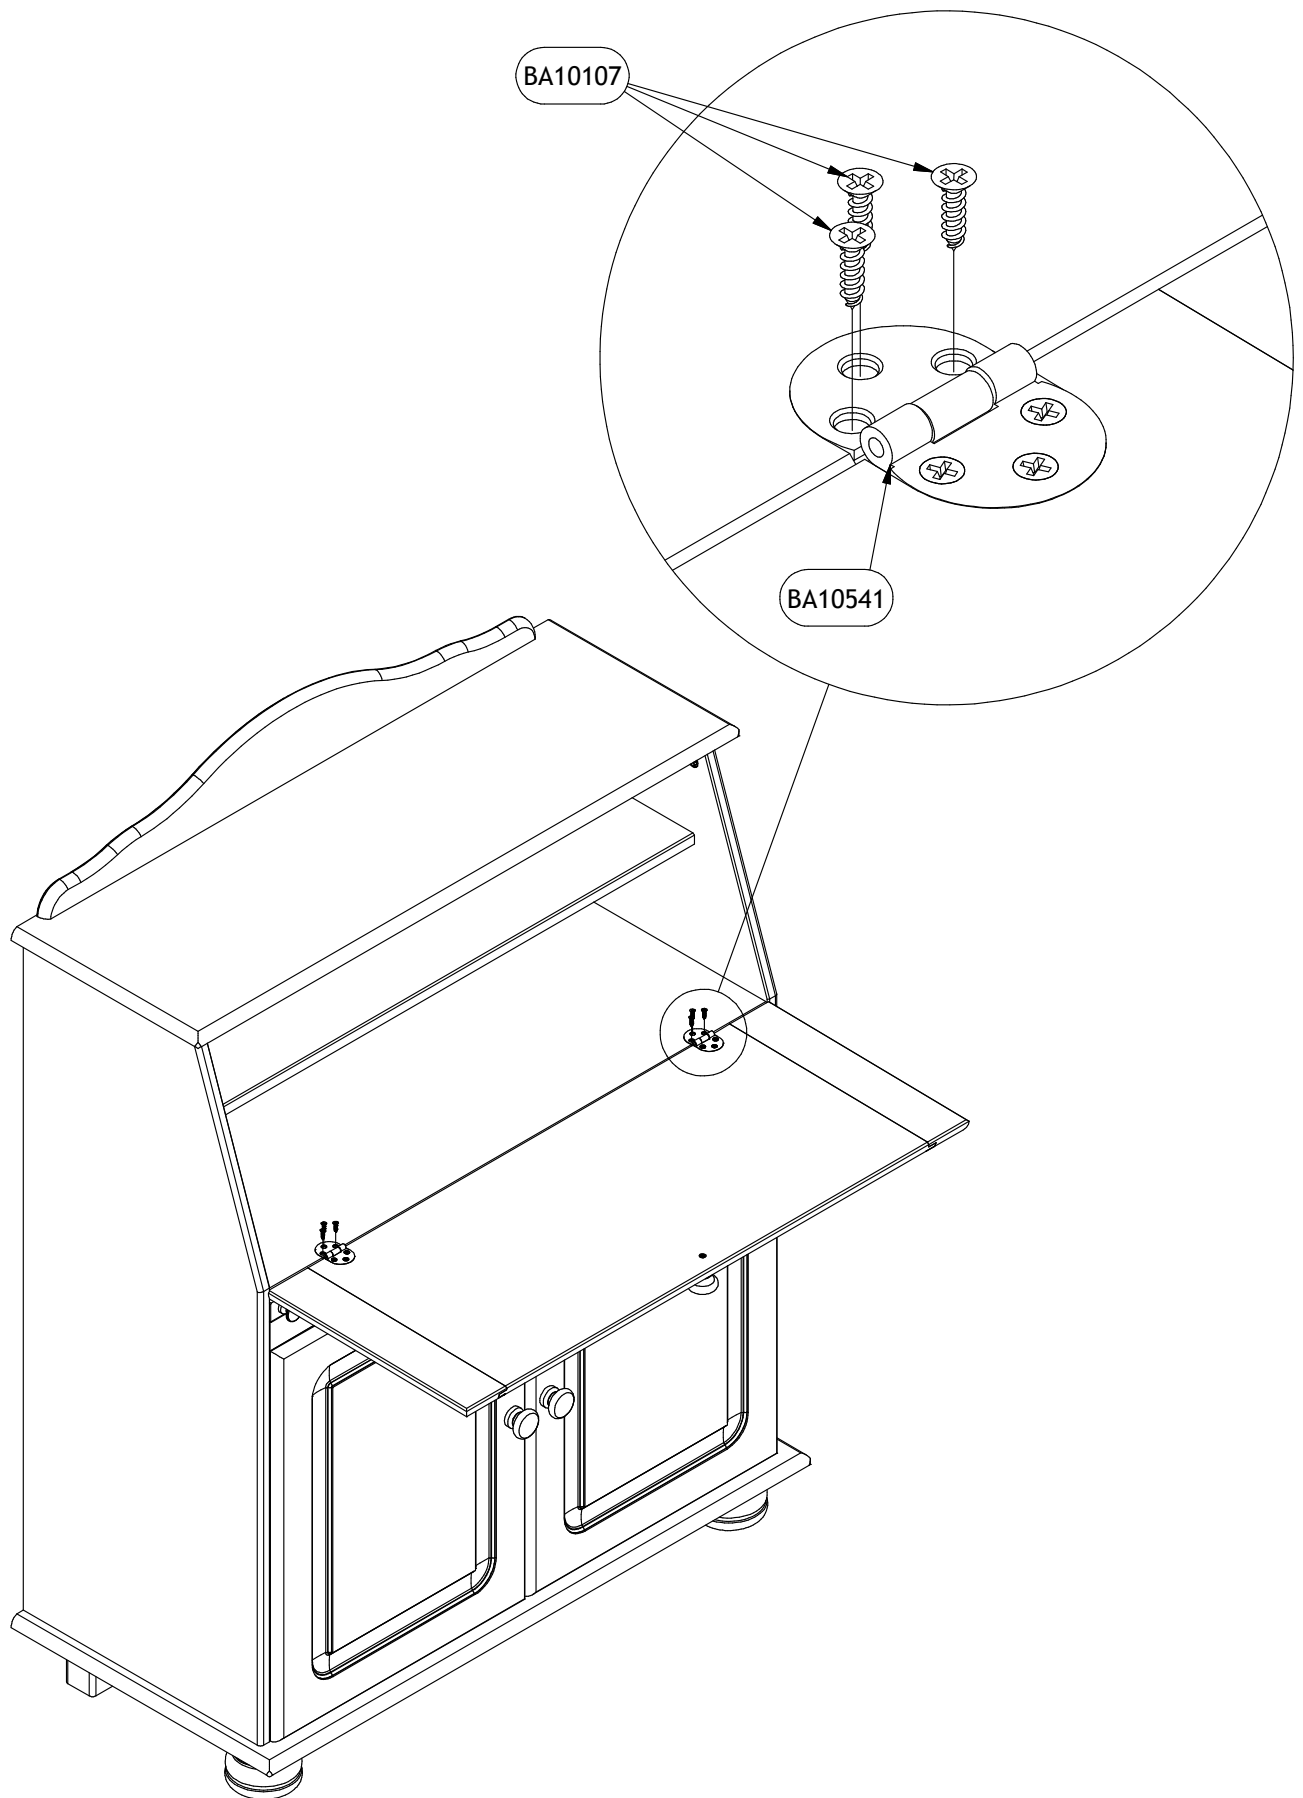

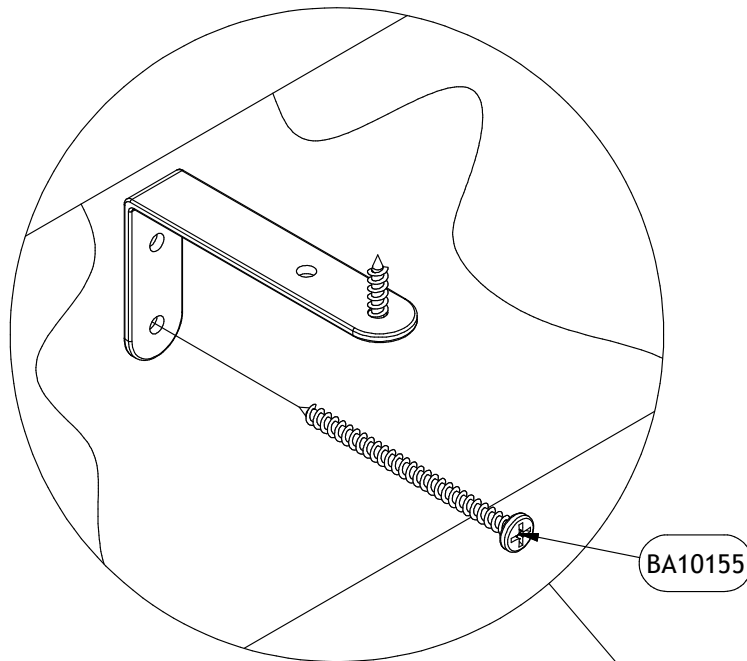

BA10155

⚠ Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание ⚠	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplét kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

