

Timmy



D Montageanleitung

GB Assembly instructions

FR Notice de montage

NL Handleiding voor de montage

CZ Montážní návod

IT Istruzioni di montaggio

RO Instrucțiuni de montaj



RU инструкция по сборке

PL Instrukcja montażu

SK Návod na montáž

HU Szerelési útmutató

TR Montaj talimati

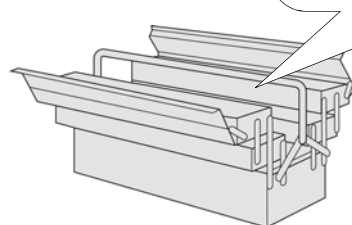

Service • Assistenza • Dienstverlening • Servis

Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam
Nazwa • Jméno • Názov • Név
Denumire • İsim • Название



Timmy DB

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

SH52

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo
Тип

OHNE

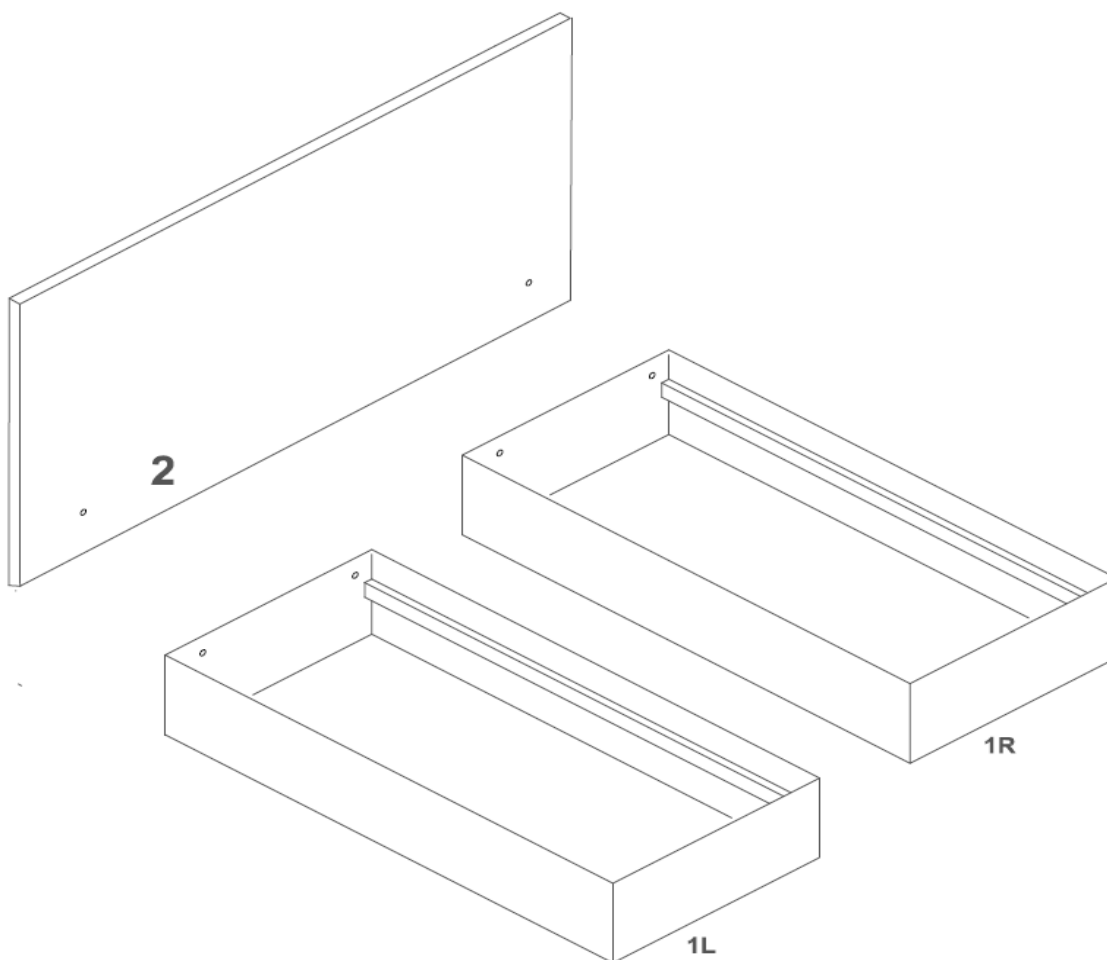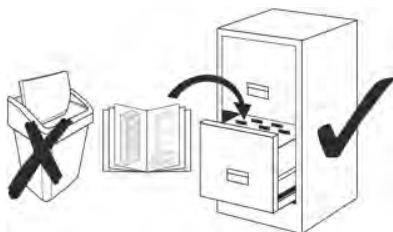

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4x	4x 8x45	4x 8x20	5x M6	5x M6	5x M6	5x M6	2x	4x	2x 8x60	2x 8x40	2x M8

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam
Nazwa • Jméno • Názov • Név
Denumire • İsim • Название


Timmy DB

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

SH52

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo
Тип


LARO

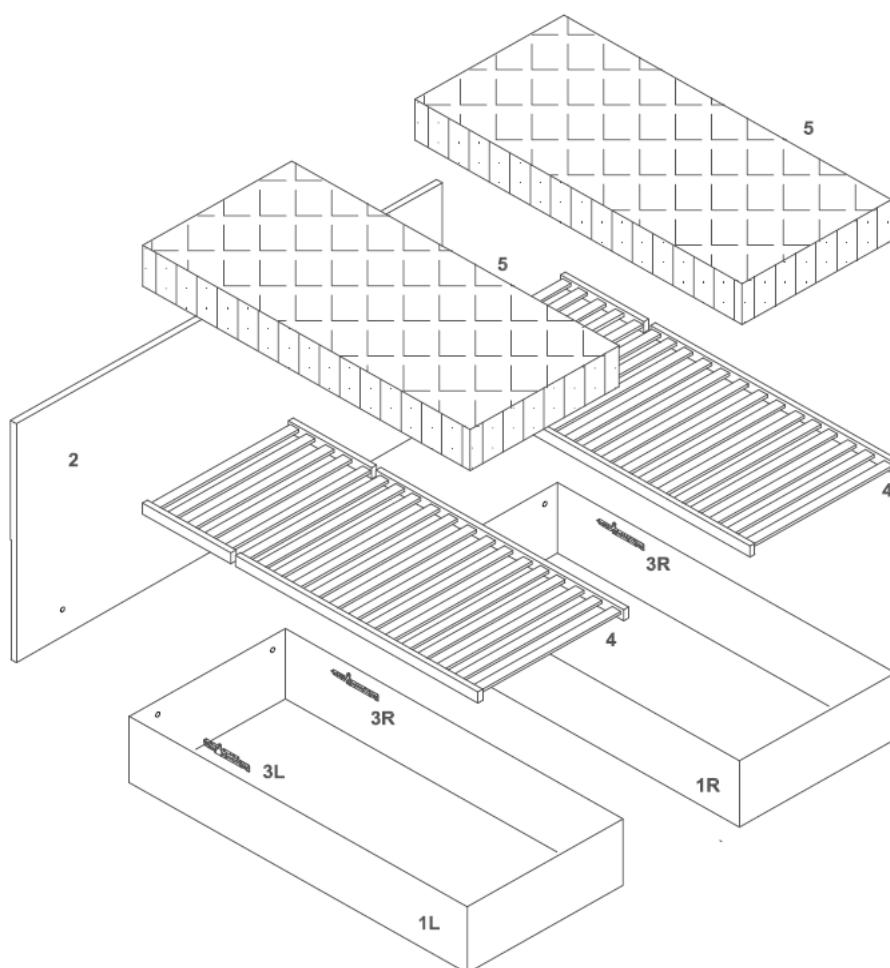



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4x	4x 8x45	4x 8x20	5x M6	5x M6	5x M6	5x M6	2x	4x	2x 8x60	2x 8x40	2x M8




A	B	C
4x	4x 8x45	4x 8x20

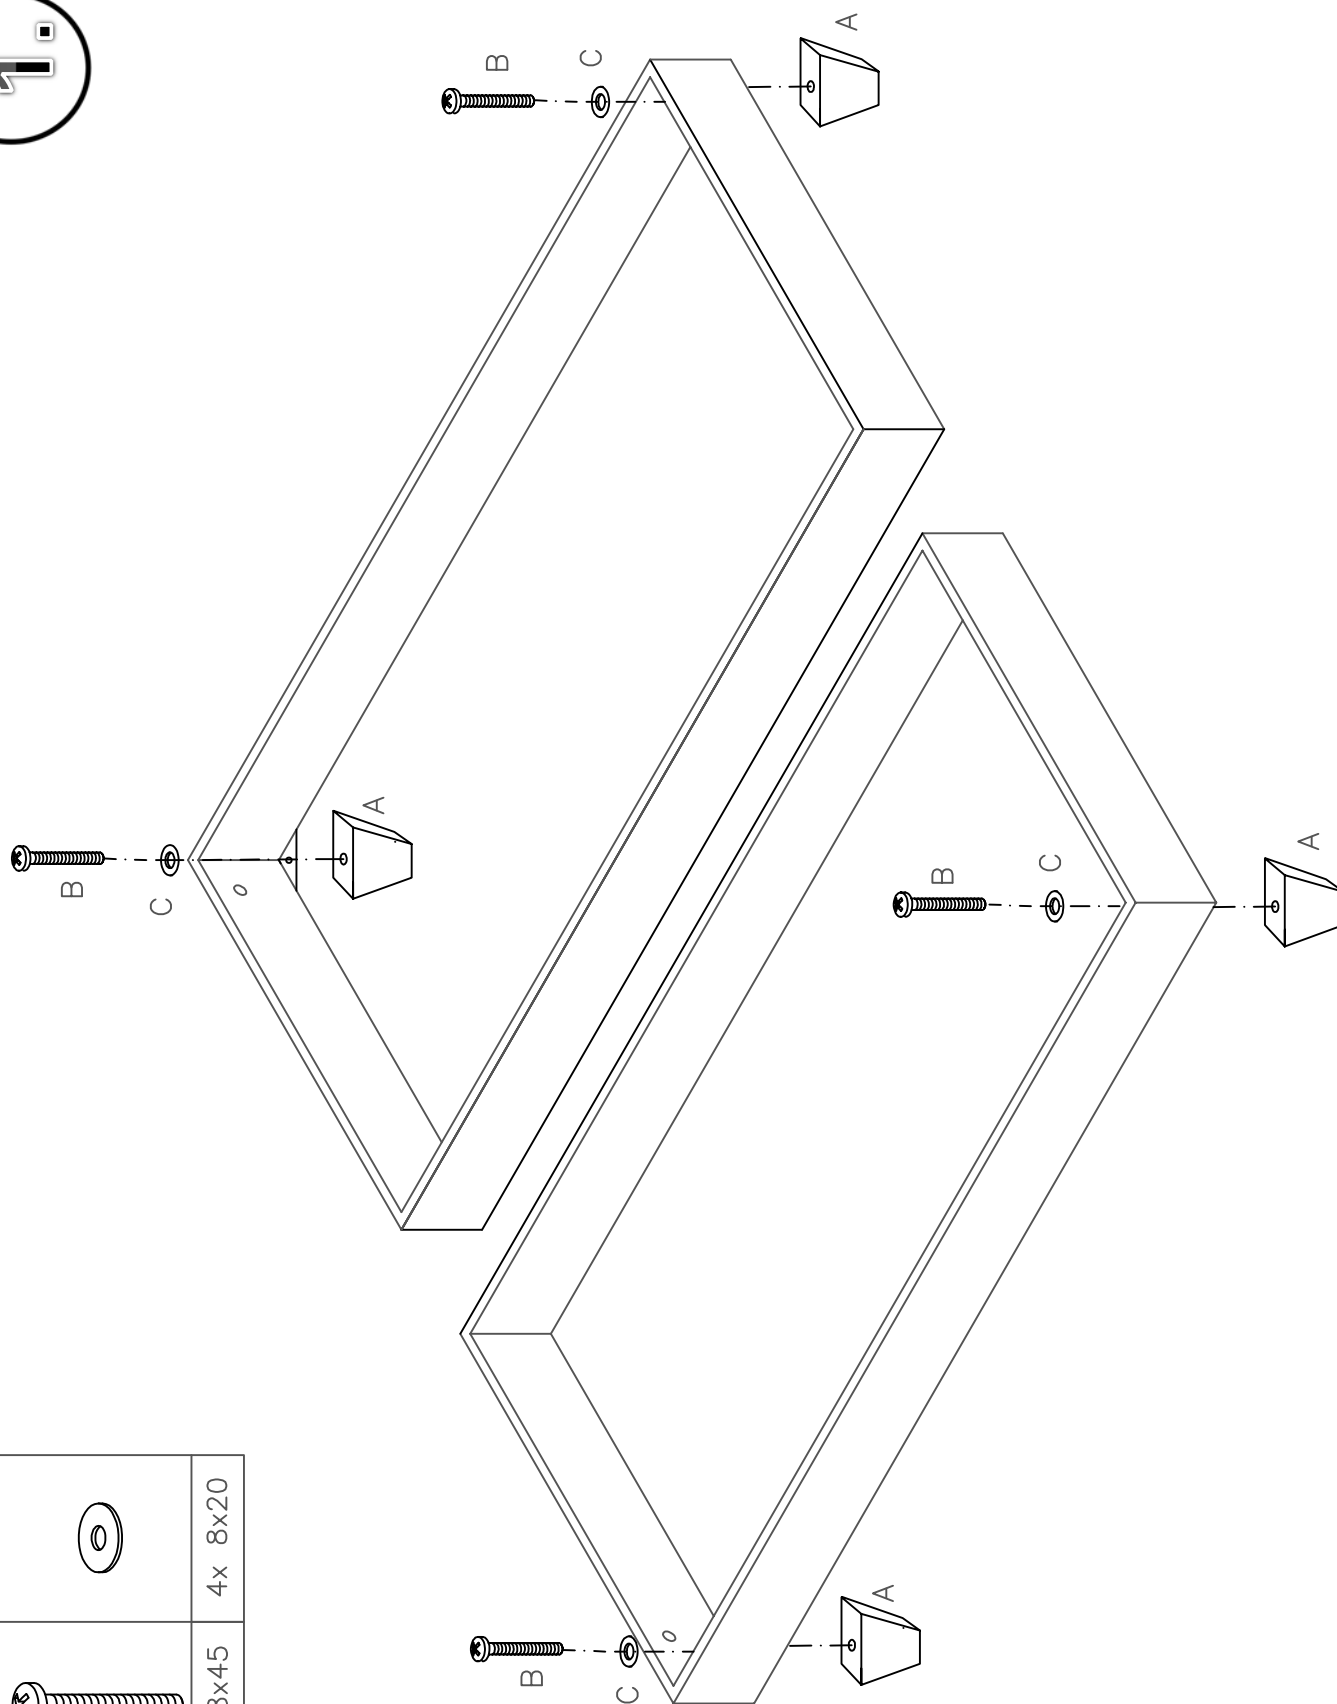




D	E	F	G	H	I
					
5x 6x45	5x M6	5x M6	5x M6	2x	4x

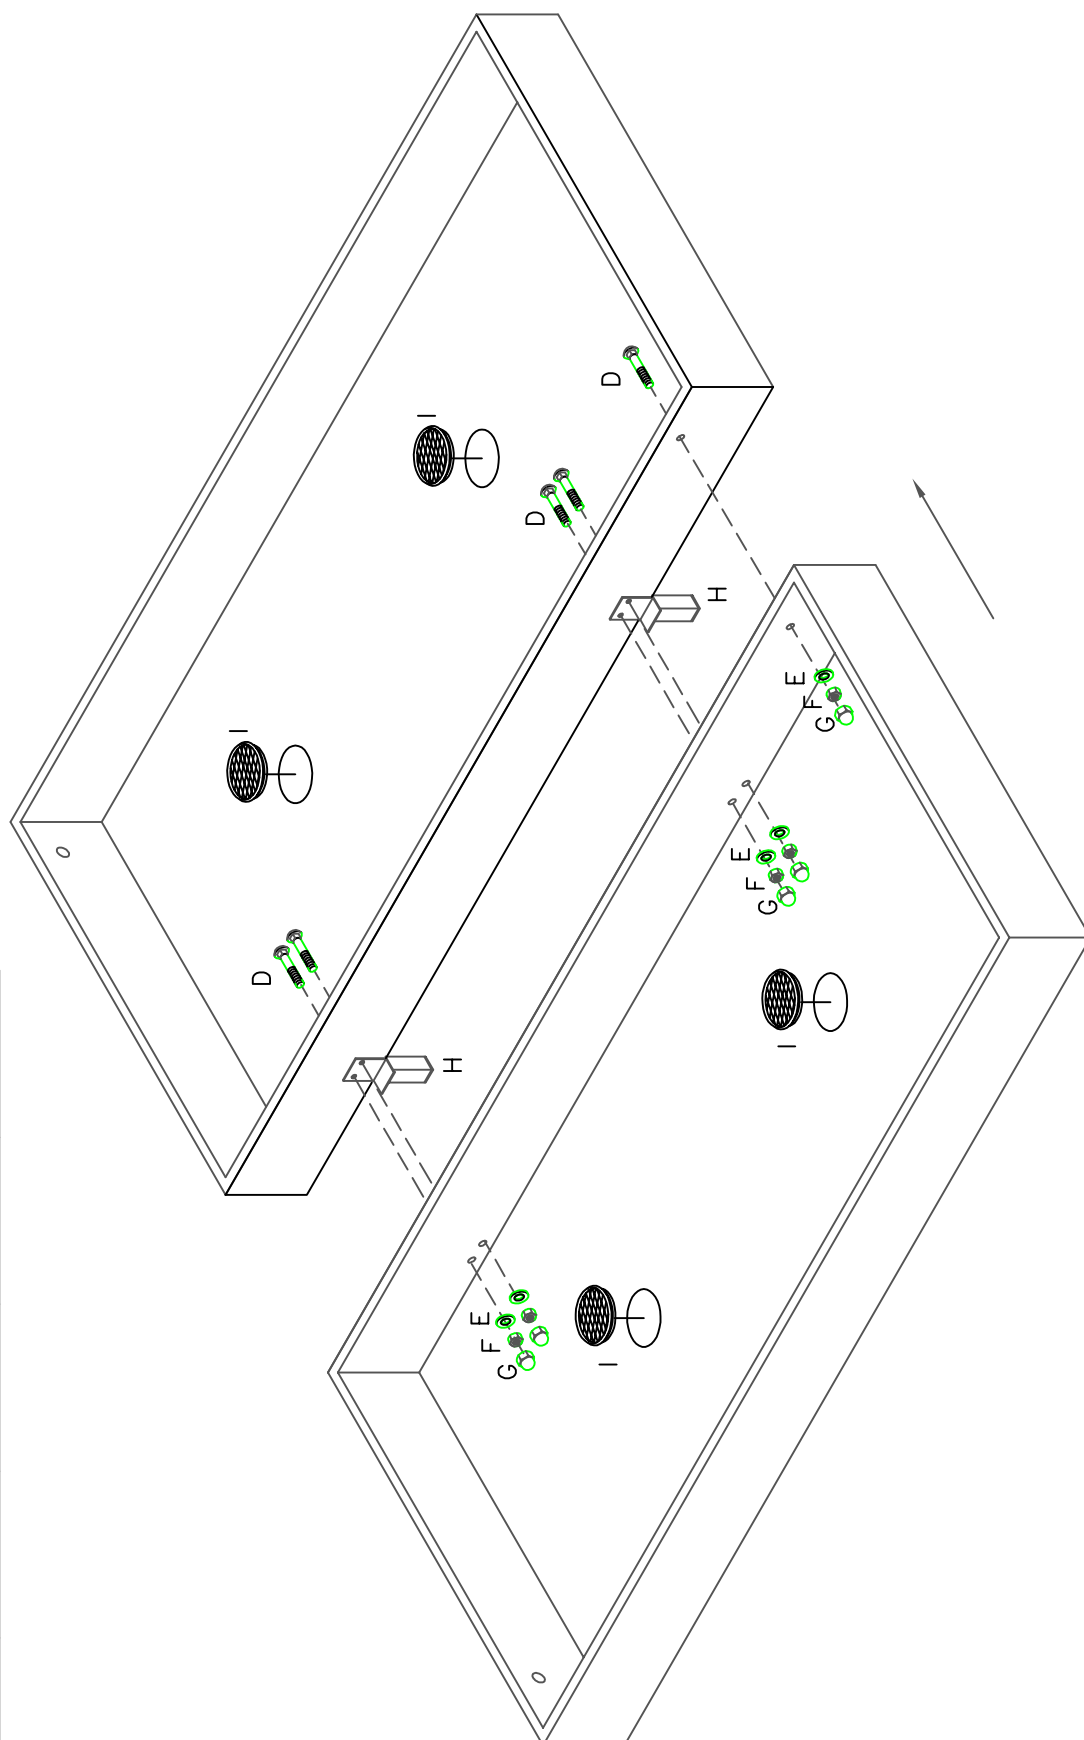



J	L	Achtung! Schrauben nicht überdrehen	GB Watch Out! Do not over tighten
		FR Attention! Ne serrez pas trop	NL Let Op! Niet te vast
2x 8x60	2x M8	CZ Dávej Pozor! Nepřetahujte	IT Attento! Non stringere
		RO Ai Grijai! Nu strângeți	RU Осторожно! Не затягивайте
		PL Uwaga! Nie dokręcać zbyt mocno	SK Dávaj Pozor! Nepřetahujte
		HU Vigyázz! Ne húzza túl	TR Dikkat! Üzerinde sıkmayın

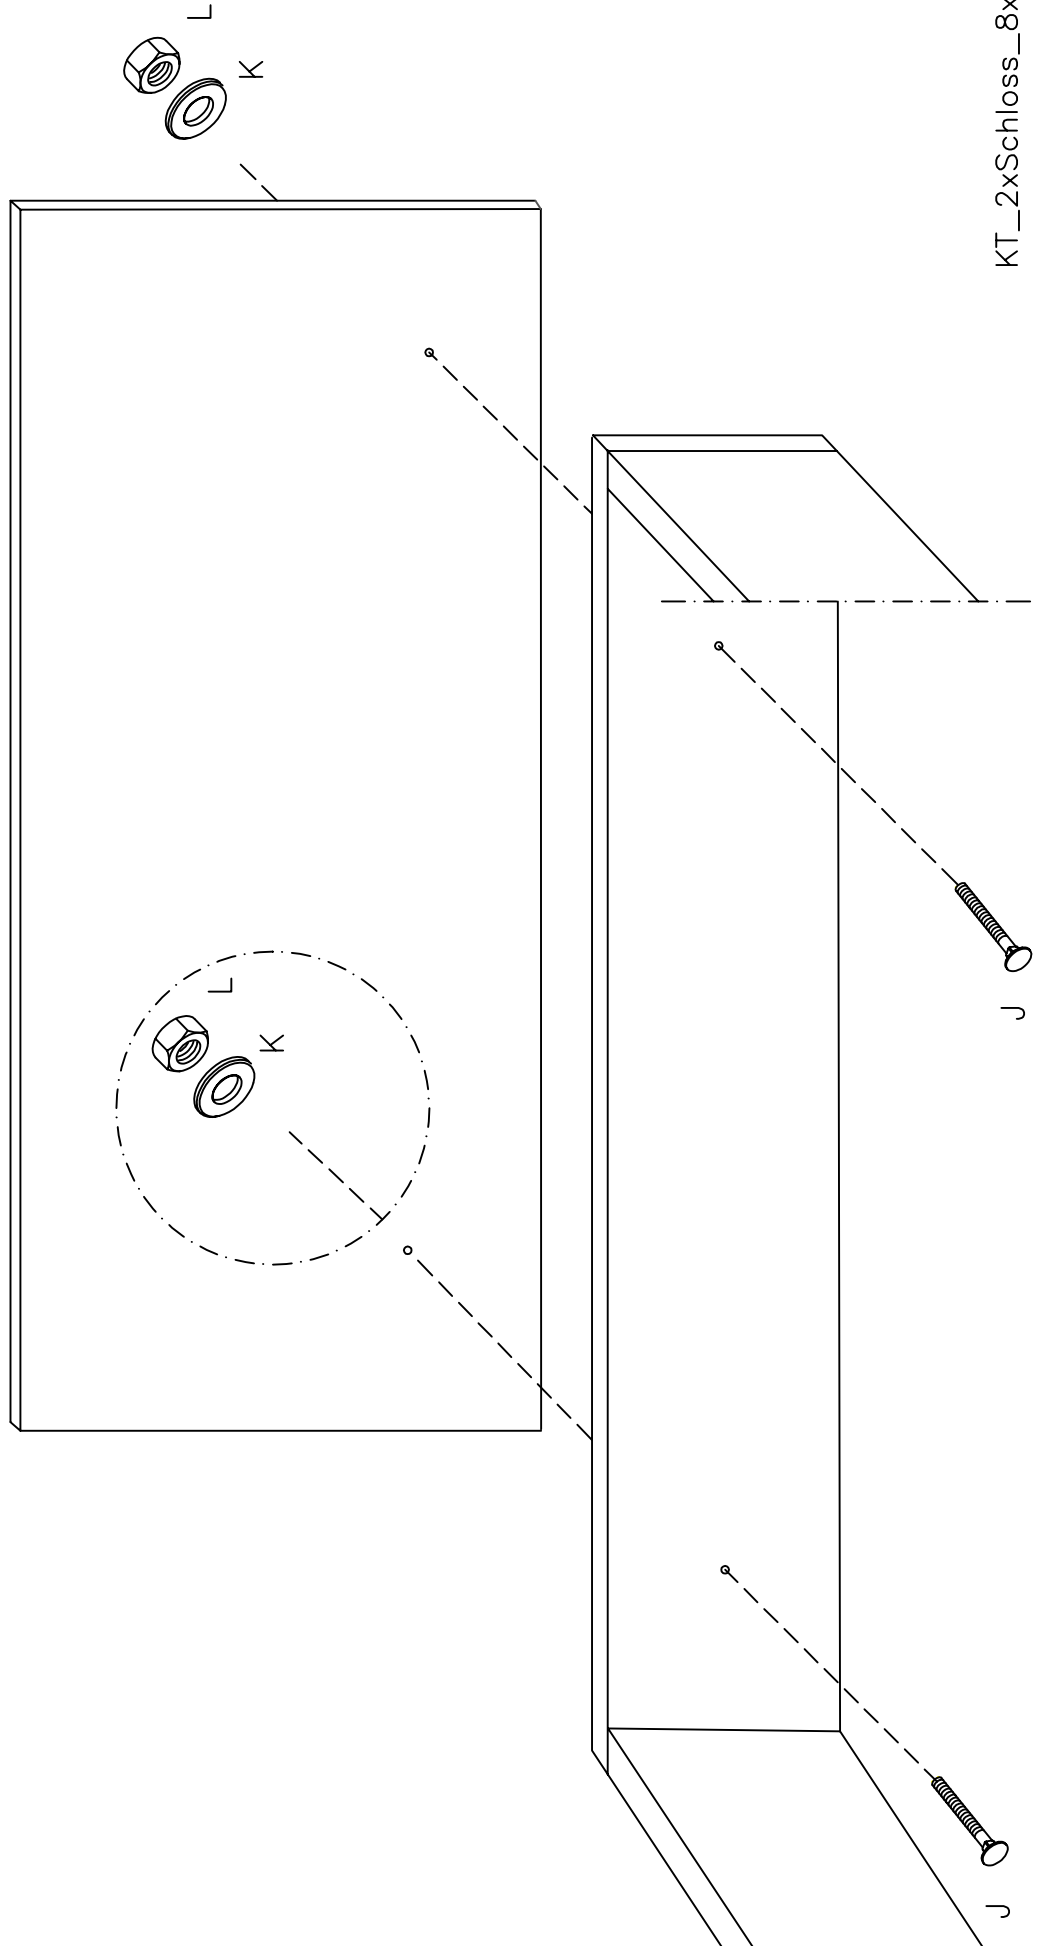

KT_2xSchloss_8x60