


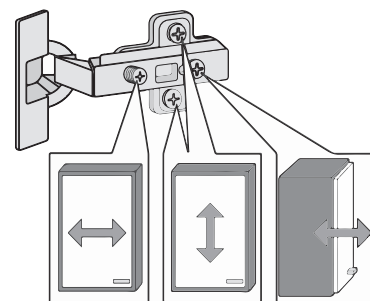
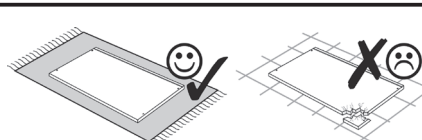


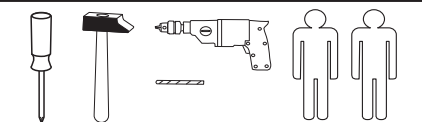

87020.530

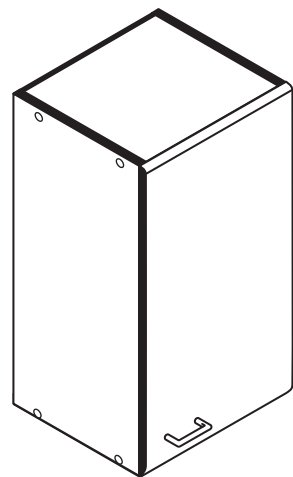

|                               |                               |                             |                        |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1<br>8 x                      | 2<br>8 x<br>2827              | 3<br>2 x<br>1503            | 4<br>2 x<br>1611       | 5<br>1 x               |
| 6<br>2 x                      | 7<br>2 x<br>4 x 9             | 8<br>1 x<br>5 x 30          | 9<br>4 x<br>3,5 x 15   | 10<br>2 x<br>5mm       |
| 11<br>4 x<br>5/5 x 16<br>2821 | 12<br>2 x<br>5,8 x 55<br>2840 | 13<br>2 x<br>8 x 30<br>2842 | 14<br>1 x<br>R<br>2881 | 15<br>1 x<br>L<br>2880 |
| 16<br>10 x<br>2862            | 17<br>2865                    | 18<br>8 x<br>8 x 30<br>2861 | 19<br>1 x<br>2863      |                        |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.






The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

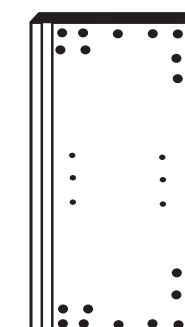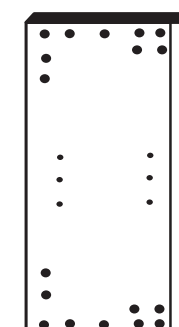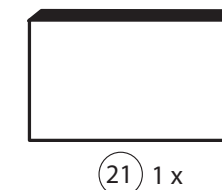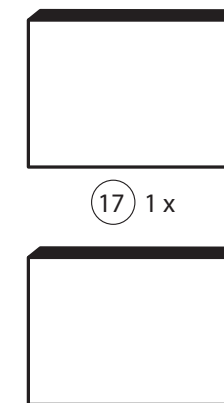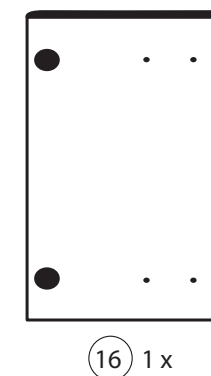



1

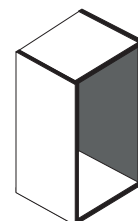


|                  |                               |                  |                        |                        |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 4<br>2 x<br>1611 | 11<br>4 x<br>5/5 x 16<br>2821 | 9<br>4 x<br>10mm | 13<br>1 x<br>R<br>2880 | 14<br>1 x<br>L<br>2881 |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|

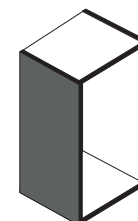


Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 19 und die Scharniere 3 die gegenüberliegenden Bohrungen montiert werden.

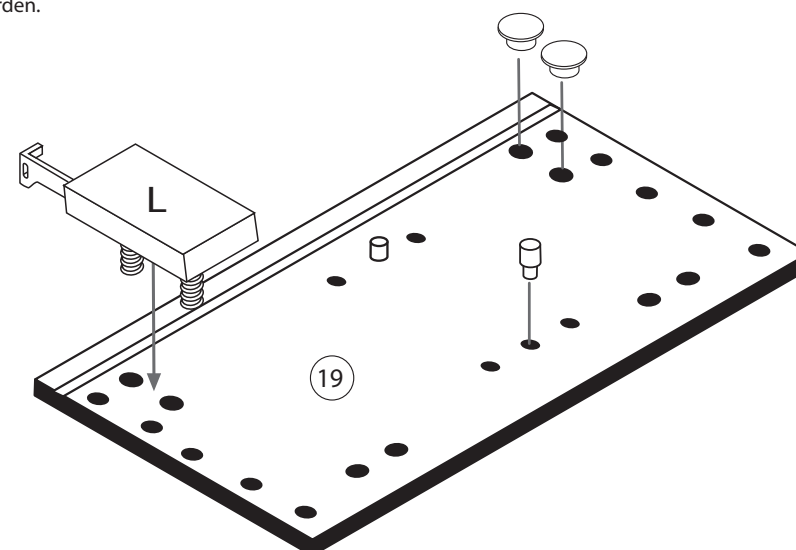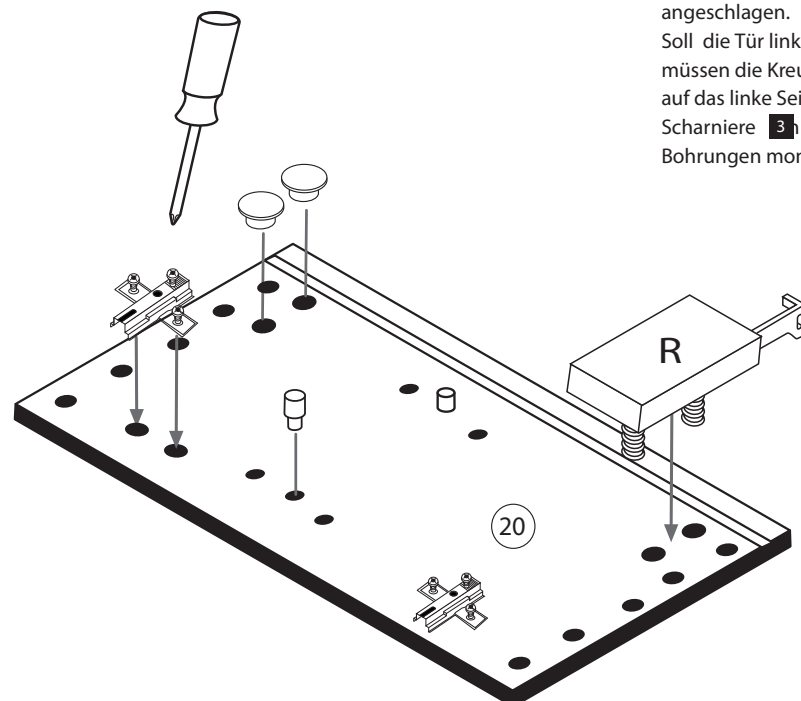



2

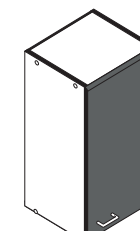

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 3<br>2 x<br>1503             | 15<br>2865 |
| 8<br>4 x<br>3,5 x 15<br>2804 |            |

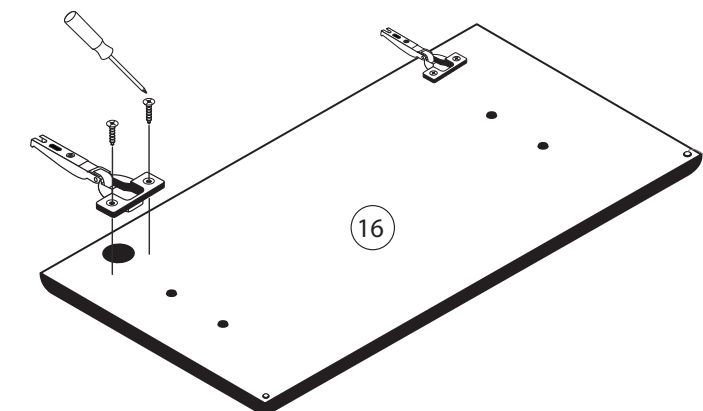


3

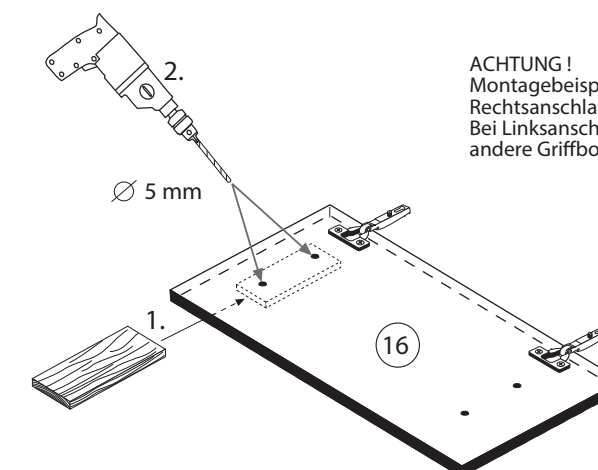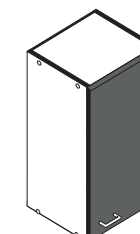

ACHTUNG !  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Griffbohrung durchbohren !

4

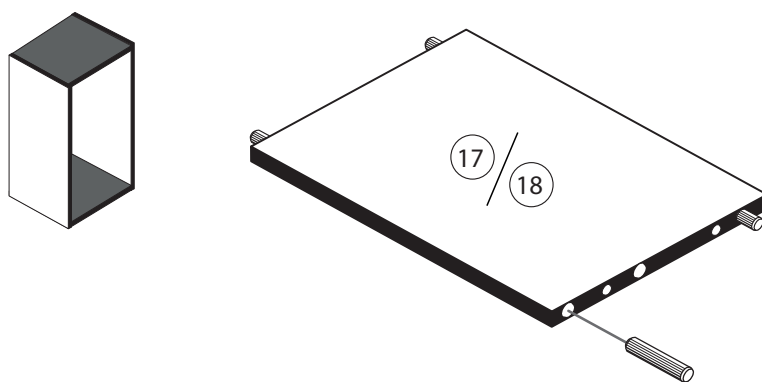

24

8 x 30  
8 x  
2861


25

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

5

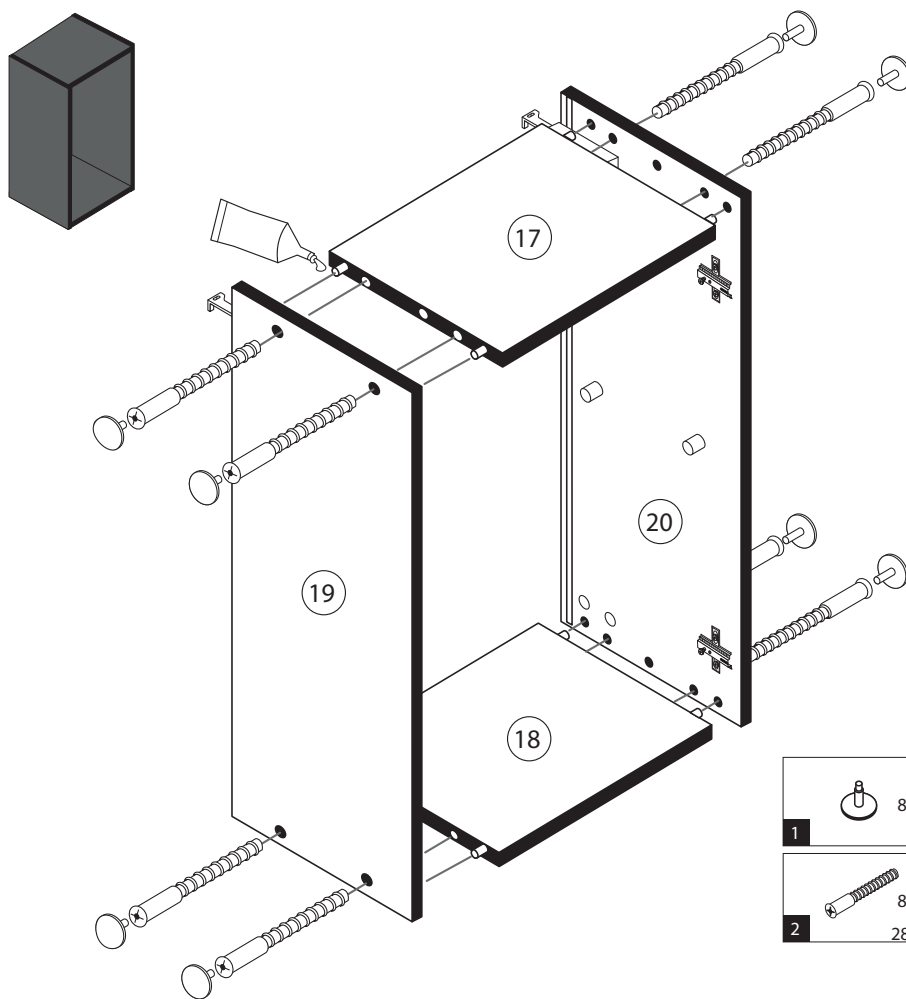

1

8 x

2

8 x  
2827

25

1 x  
2863


D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla


20 min.

6


14

10 x  
2862

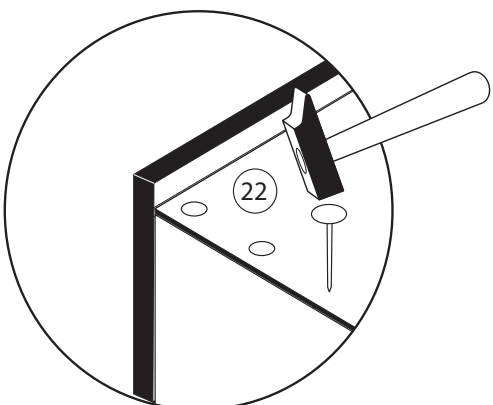

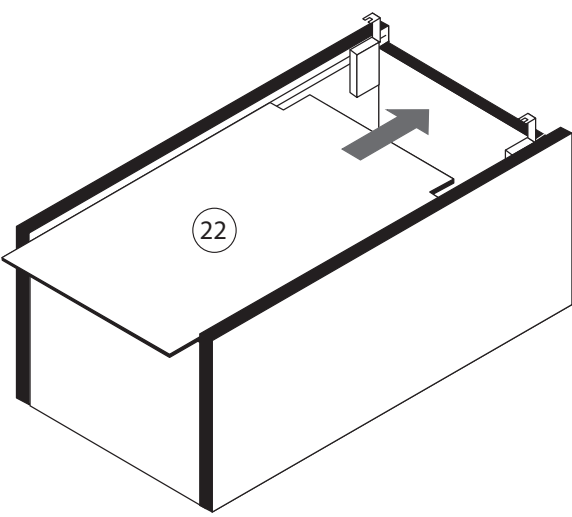

7

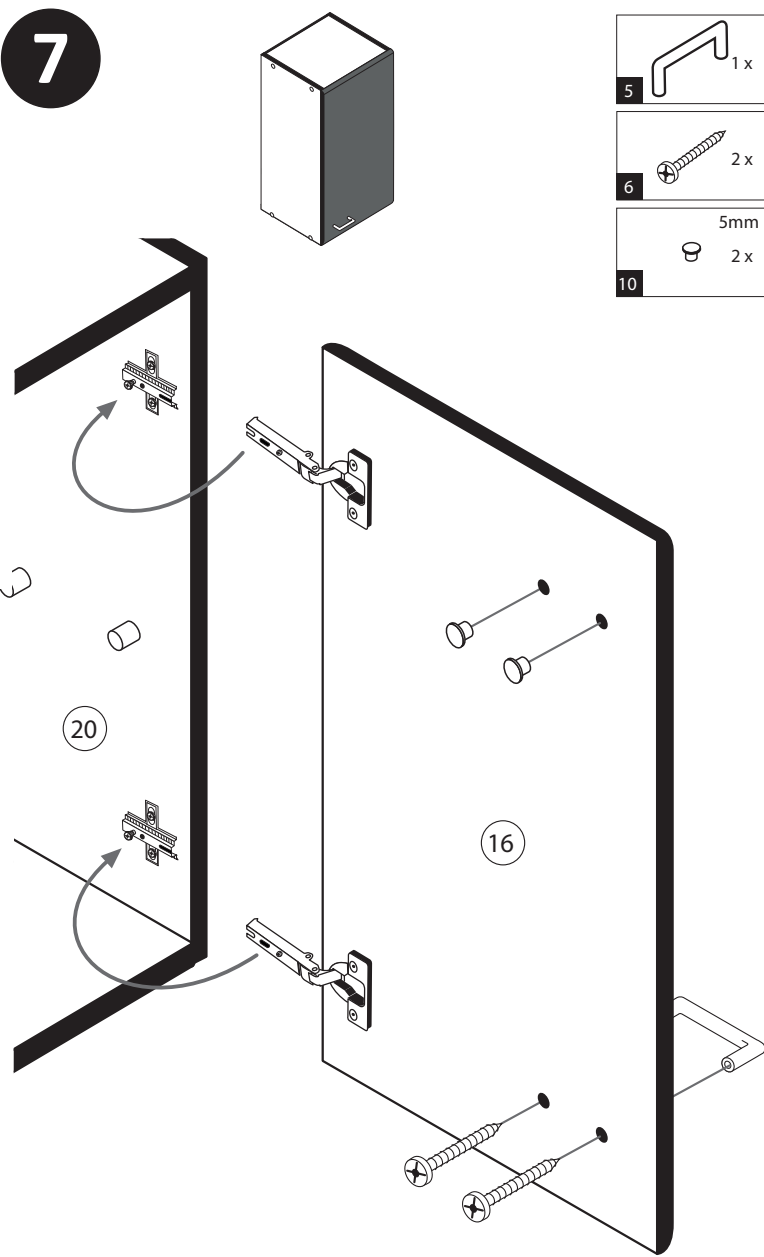

5

1 x


6

2 x

10

5mm  
2 x

8

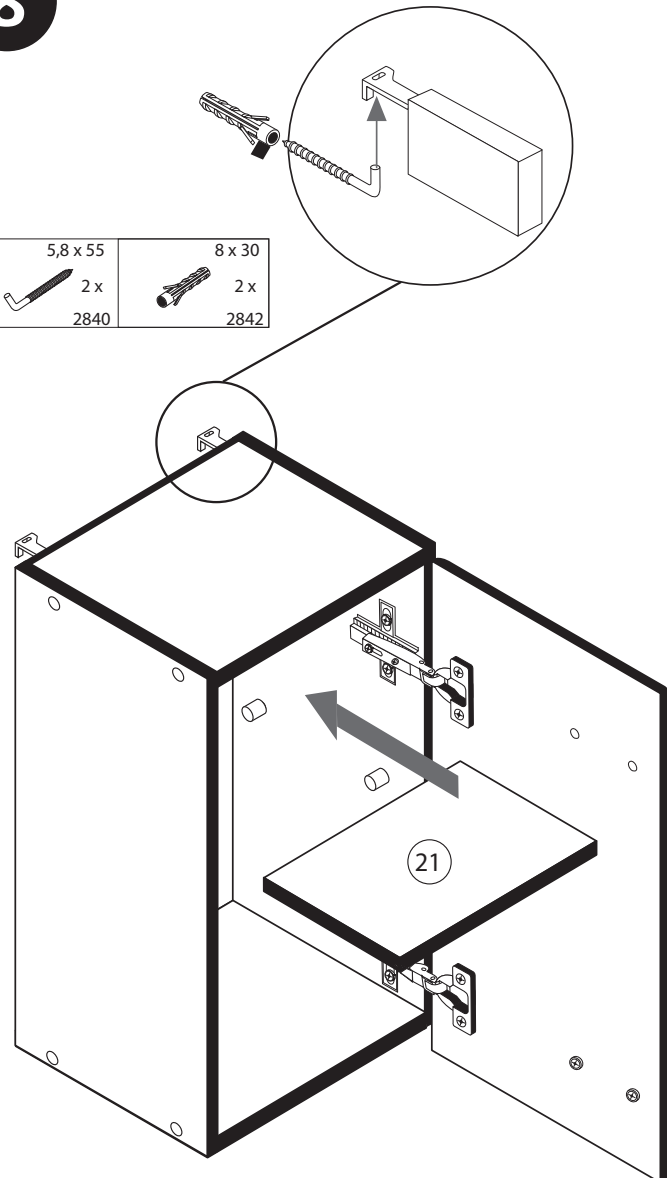

12

5,8 x 55  
2 x  
2840

13

8 x 30  
2 x  
2842


9

7


4 x 9  
2 x

1


5 x 30  
1 x

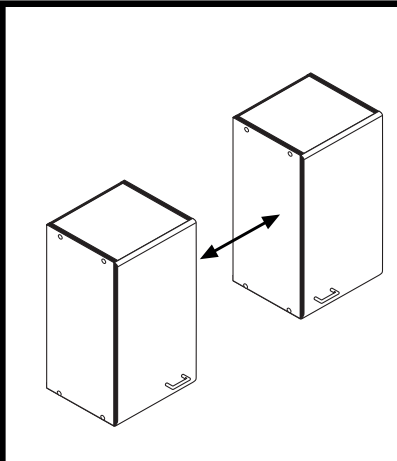

a




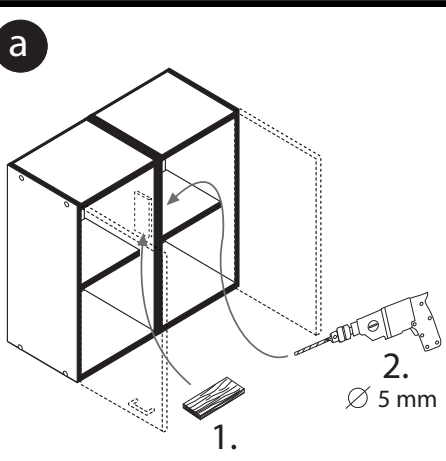


b

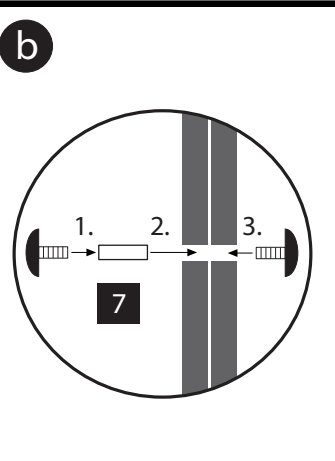




87026.530

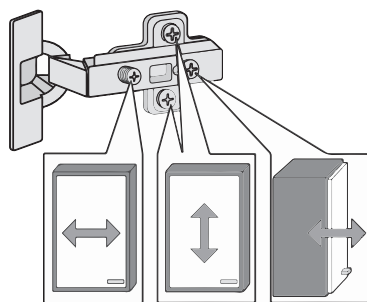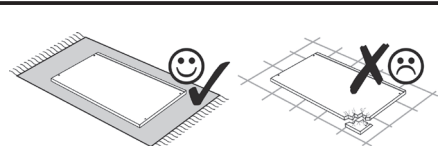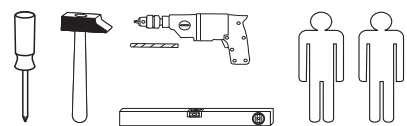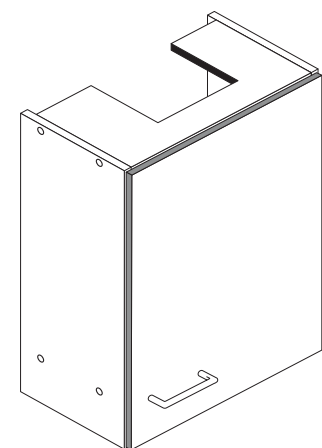

|                                 |                                       |                                           |                                               |                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1</b><br>8 x<br>4 x 9<br>2 x | <b>2</b><br>8 x 2827<br>5 x 30<br>1 x | <b>3</b><br>2 x 1503<br>35 mm<br>2 x 2886 | <b>4</b><br>2 x 1611<br>5/5 x 16<br>12 x 2821 | <b>5</b><br>4 x 2552<br>5,8 x 55<br>2 x 2840 |
| <b>11</b><br>8 x 30<br>2 x 2842 | <b>12</b><br>1 x 2881<br>R            | <b>13</b><br>1 x 2880<br>L                | <b>14</b><br>2 x 2865<br>5mm                  | <b>15</b><br>8 x 30<br>12 x 2861             |
| <b>16</b><br>1 x 2863<br>Leim   | <b>17</b><br>2 x 2855                 | <b>18</b><br>1 x                          | <b>19</b><br>2 x                              |                                              |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

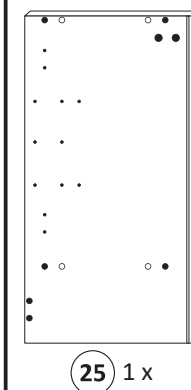


25 1 x



26 1 x

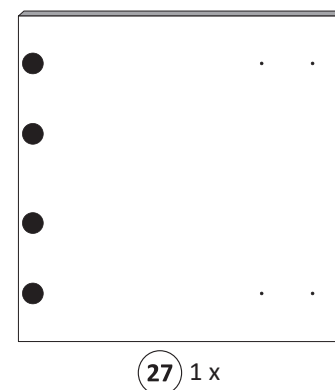

27 1 x

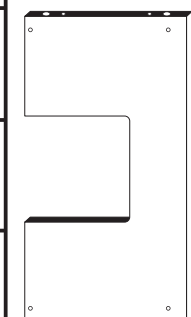


28 2 x



29 1 x







30 1 x



31 2 x

1

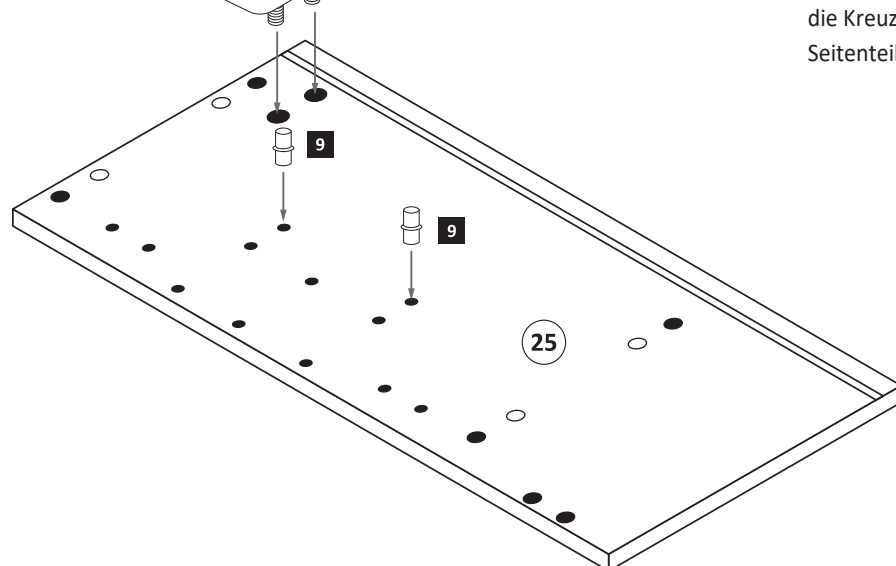

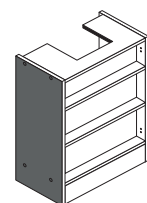


|                      |                                  |                            |                            |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>4</b><br>2 x 1611 | <b>9</b><br>4 x 2821<br>5/5 x 16 | <b>12</b><br>1 x 2881<br>R | <b>13</b><br>1 x 2880<br>L |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|

#### ACHTUNG !




Montagebeispiel Rechtsanschlag !


Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf dem linken Seitenteil **26** montiert werden.


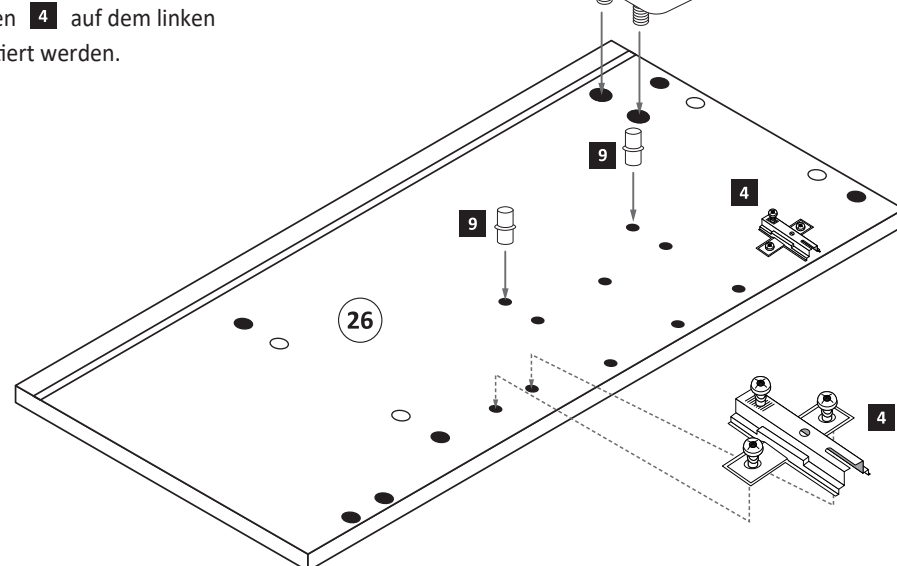




2

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>15</b><br>8 x 30<br>12 x 2861 | <b>16</b><br>1 x 2863<br>Leim |
|----------------------------------|-------------------------------|


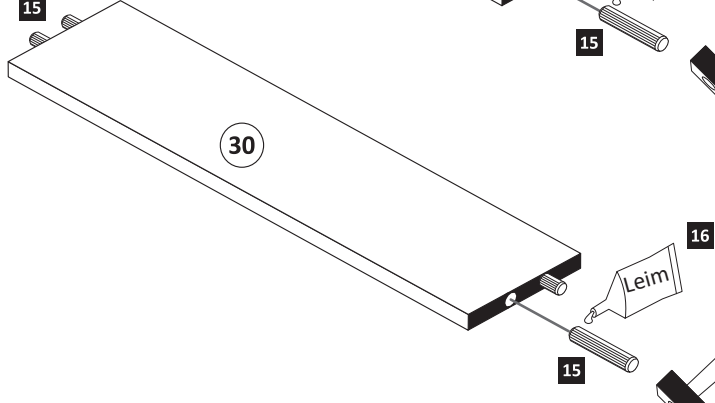
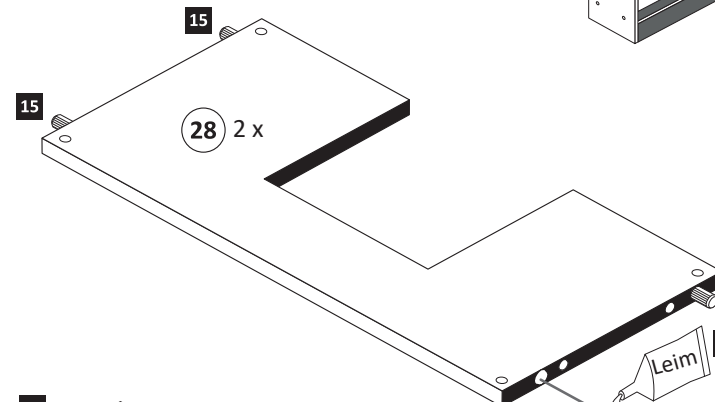
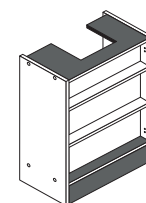


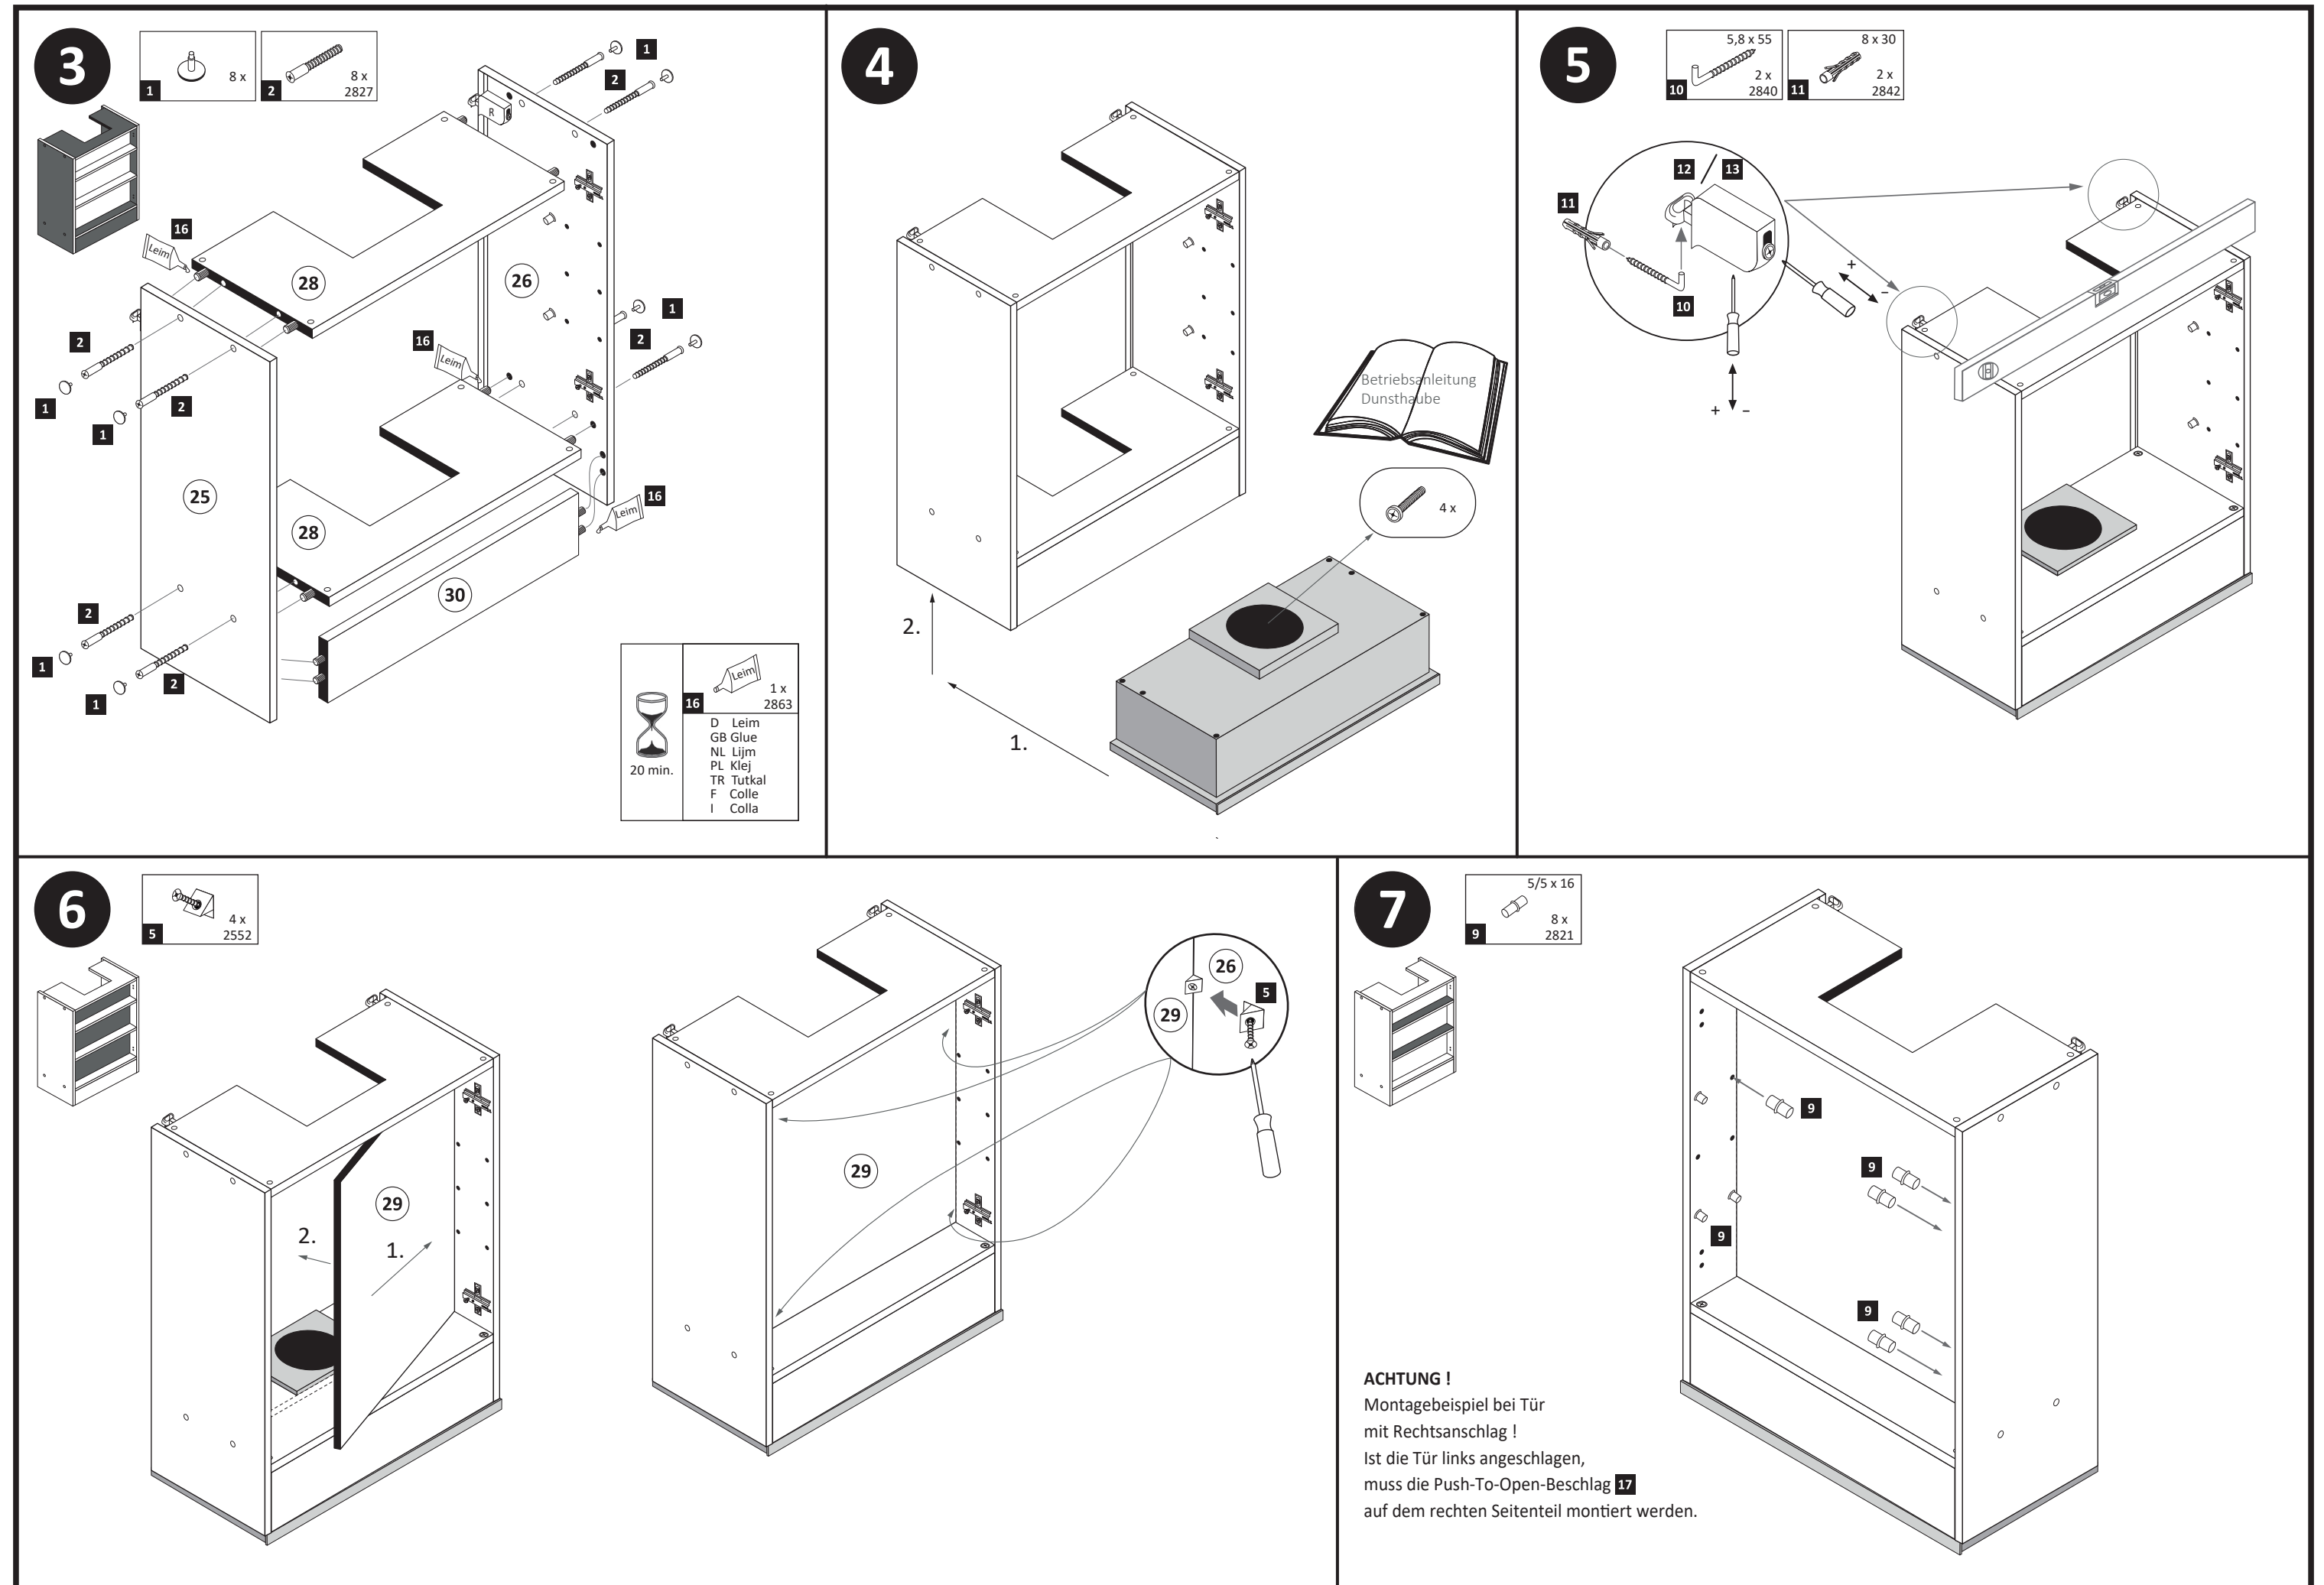

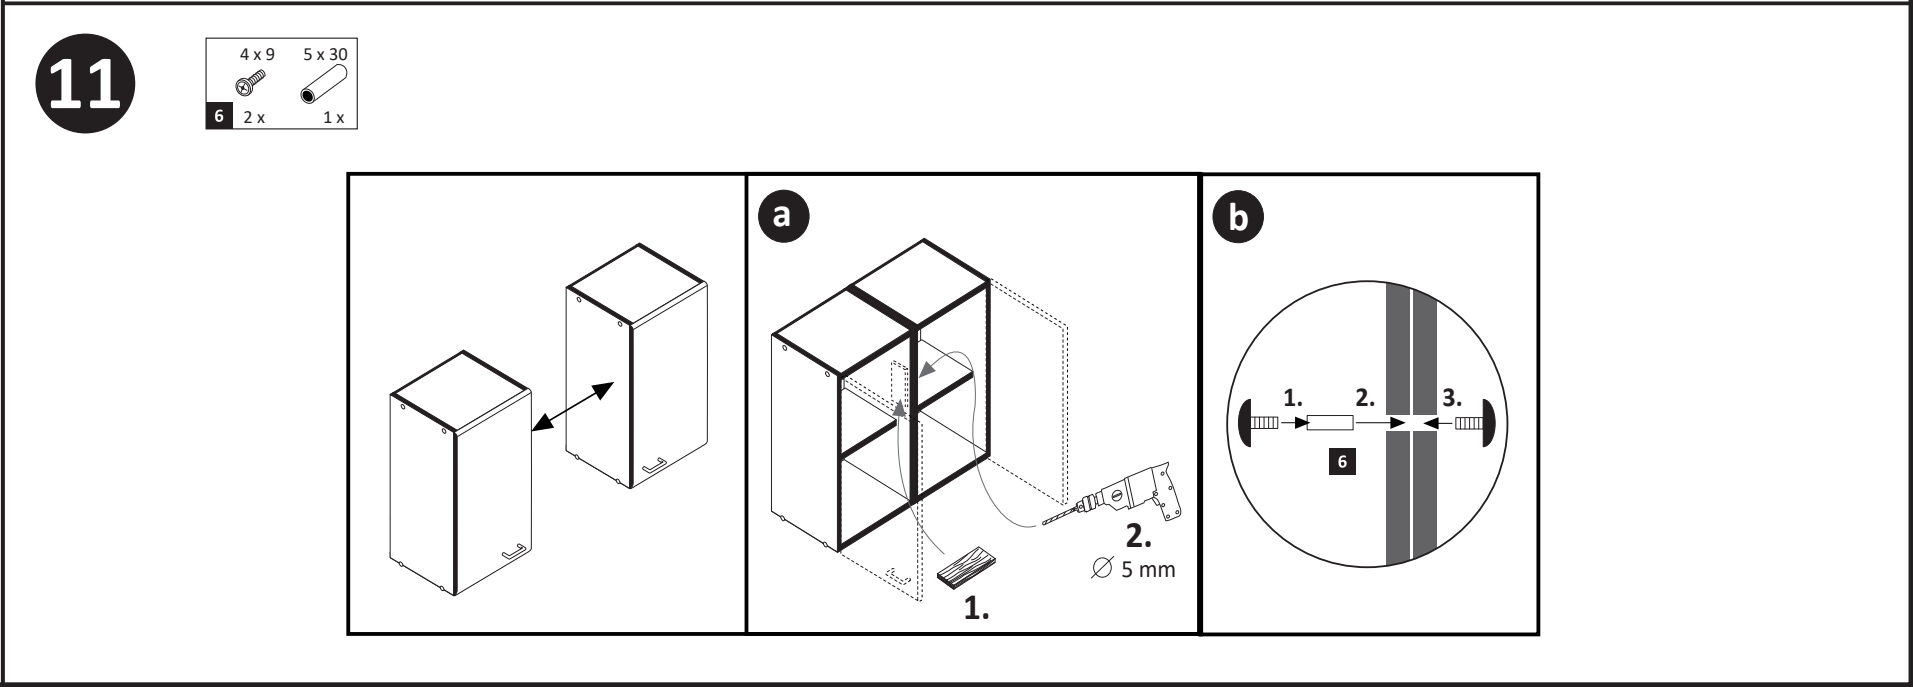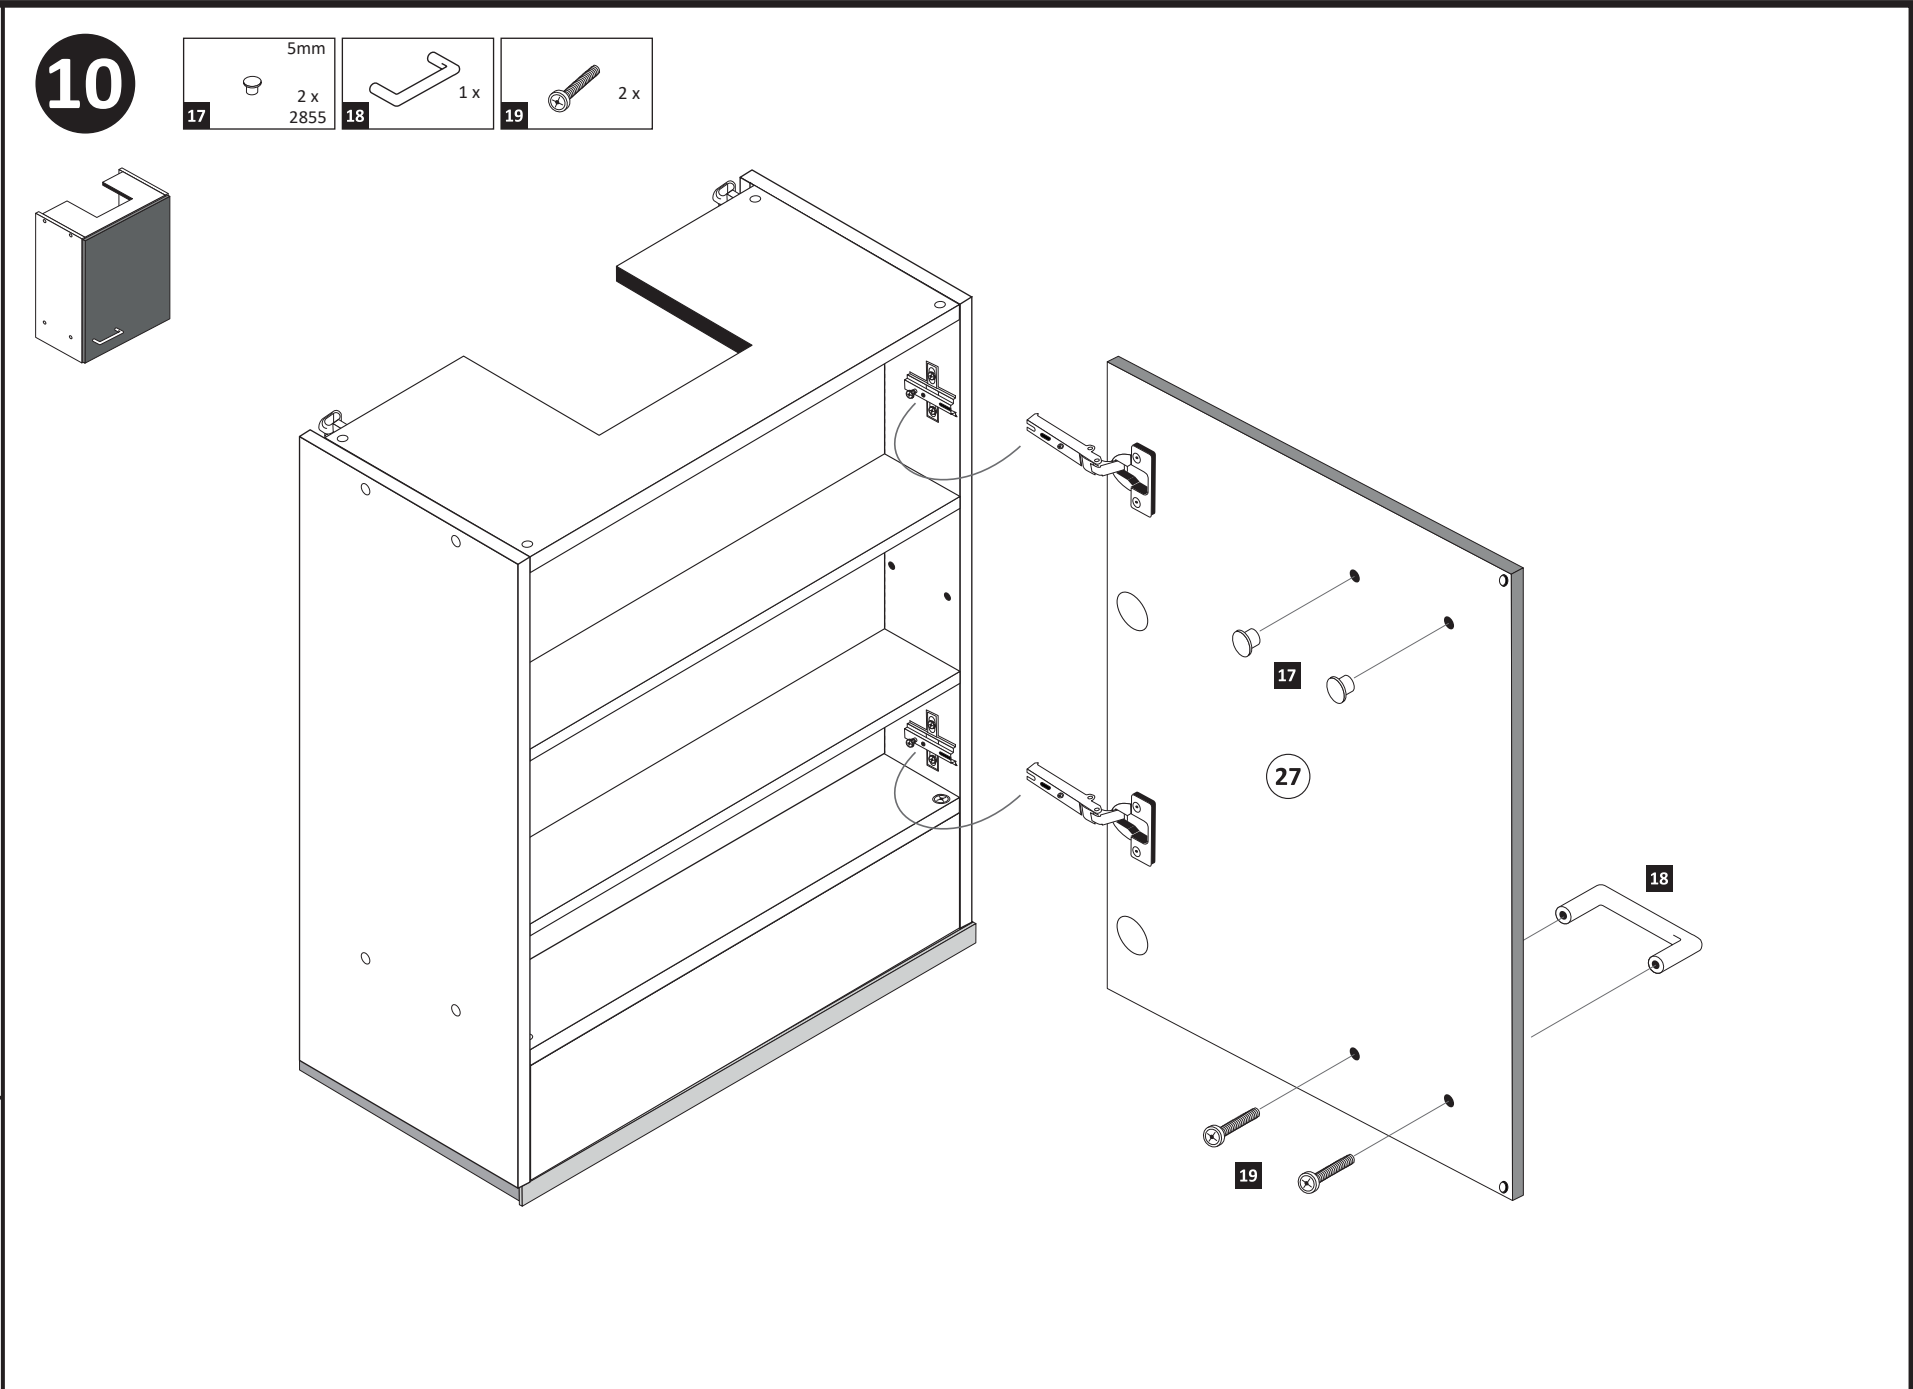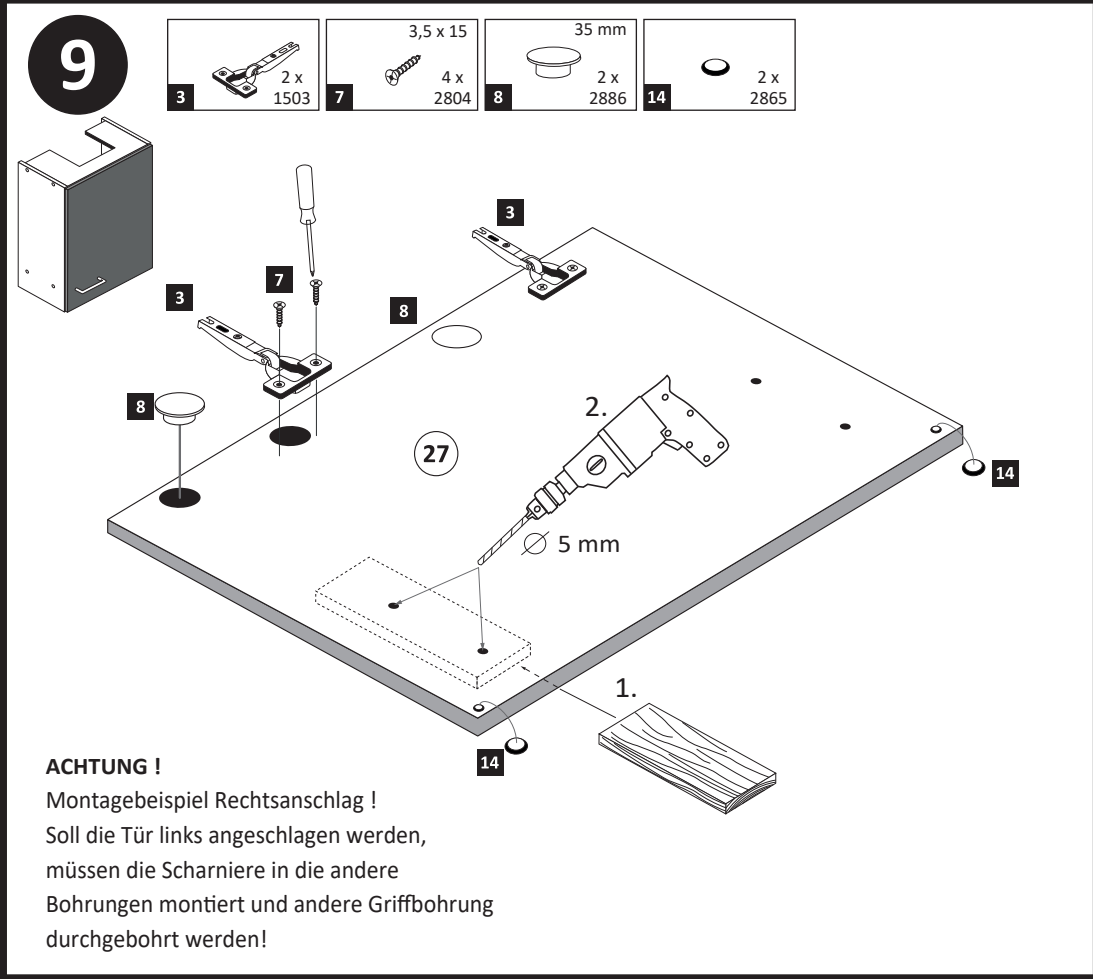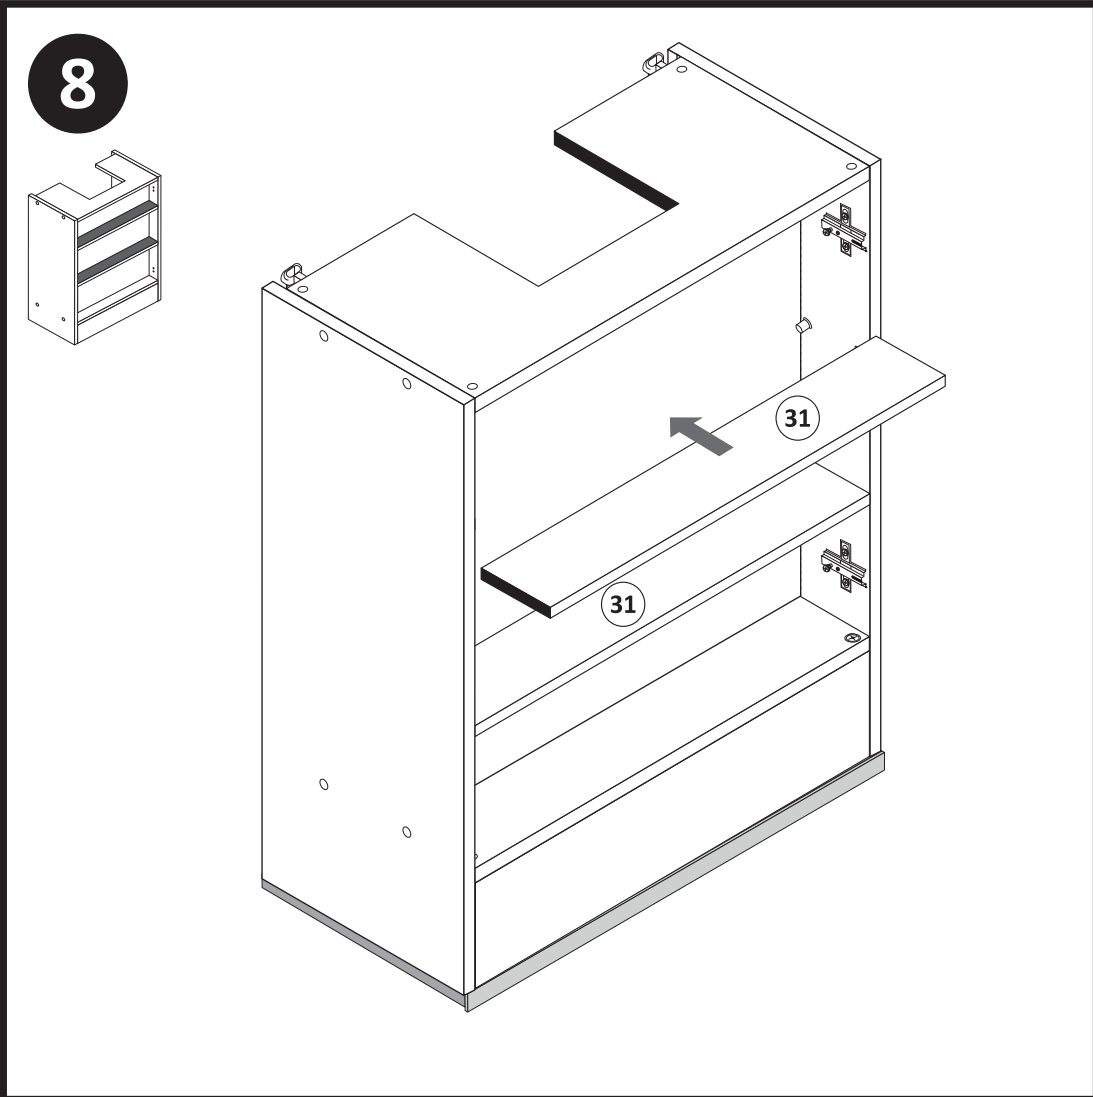



87267.310

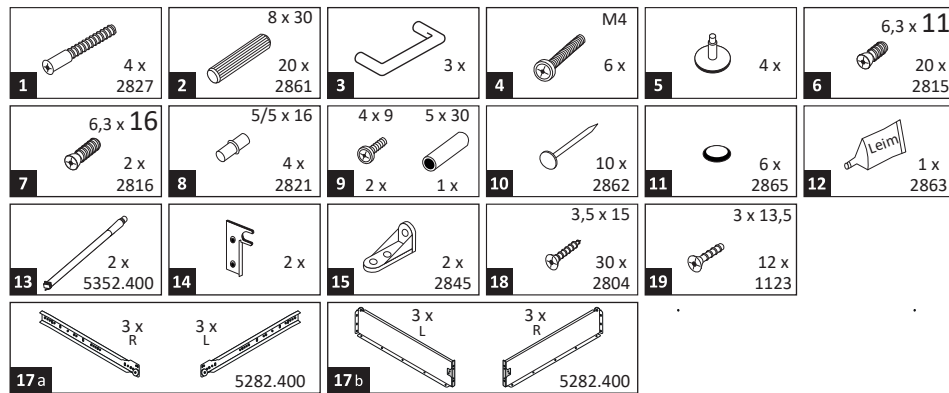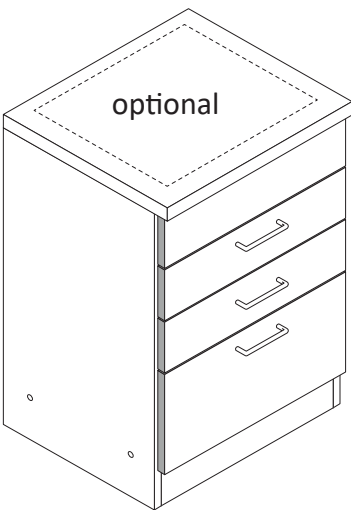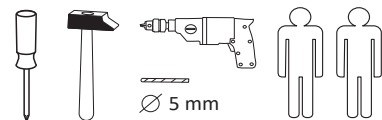

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

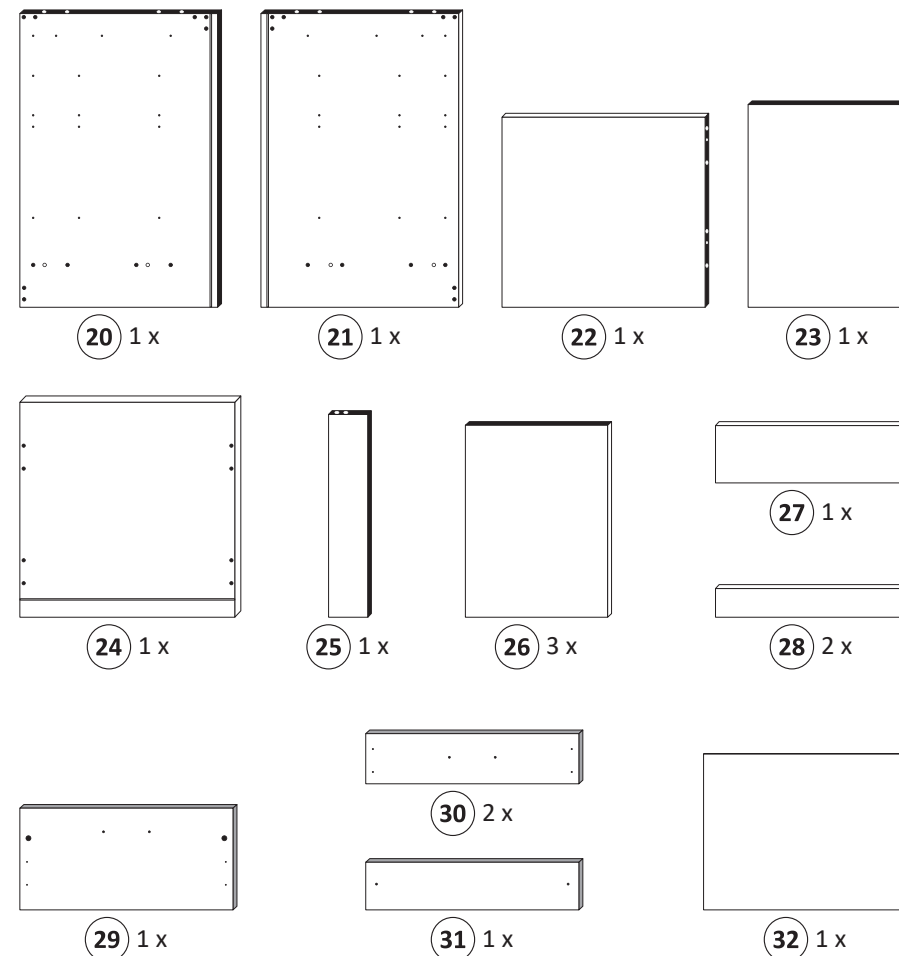



1



















Achtung !!  
Dübelmontage nur notwendig, wenn Sie den Schrank mit einzelner Arbeitsplatte (60, 80 oder 100 cm) erworben haben.

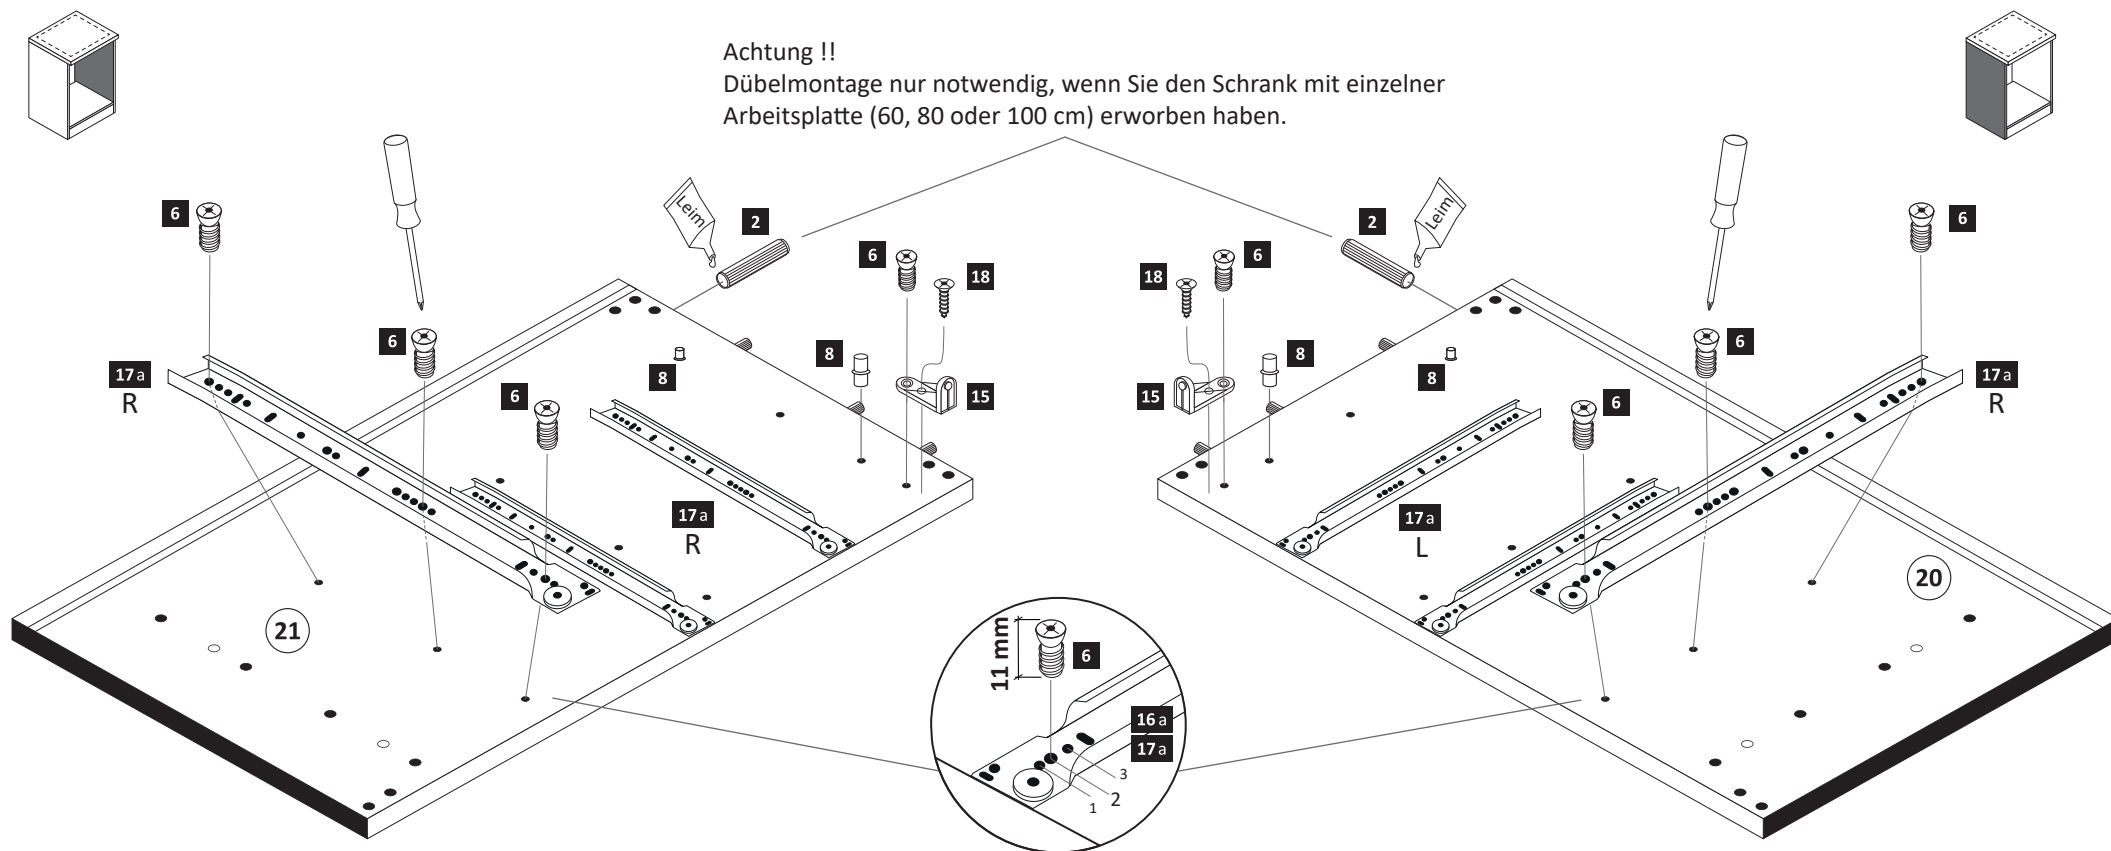



2

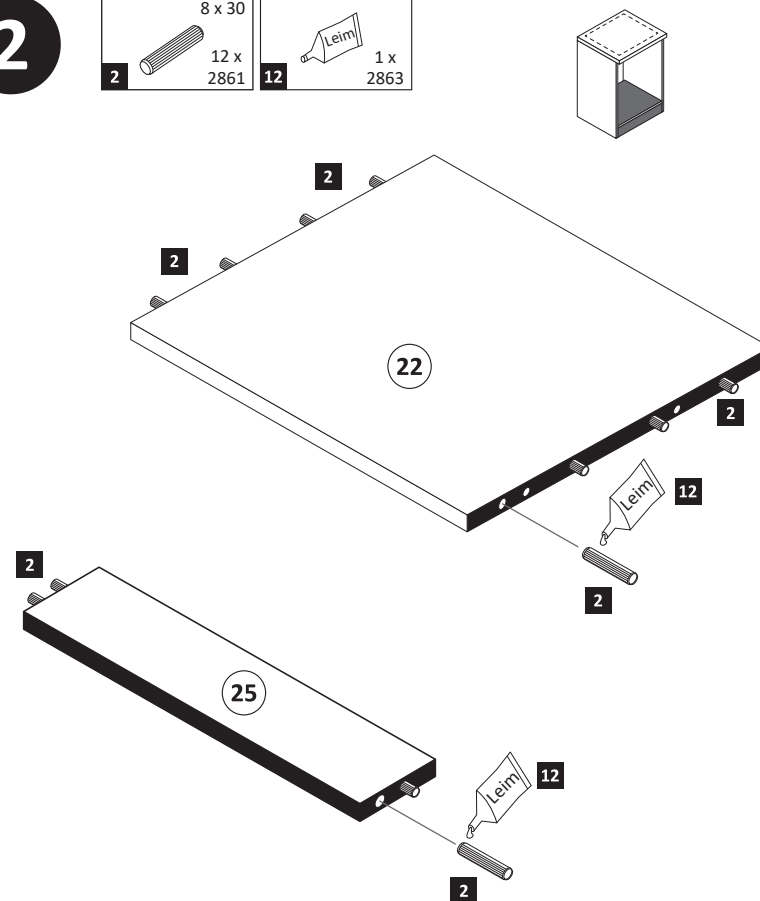

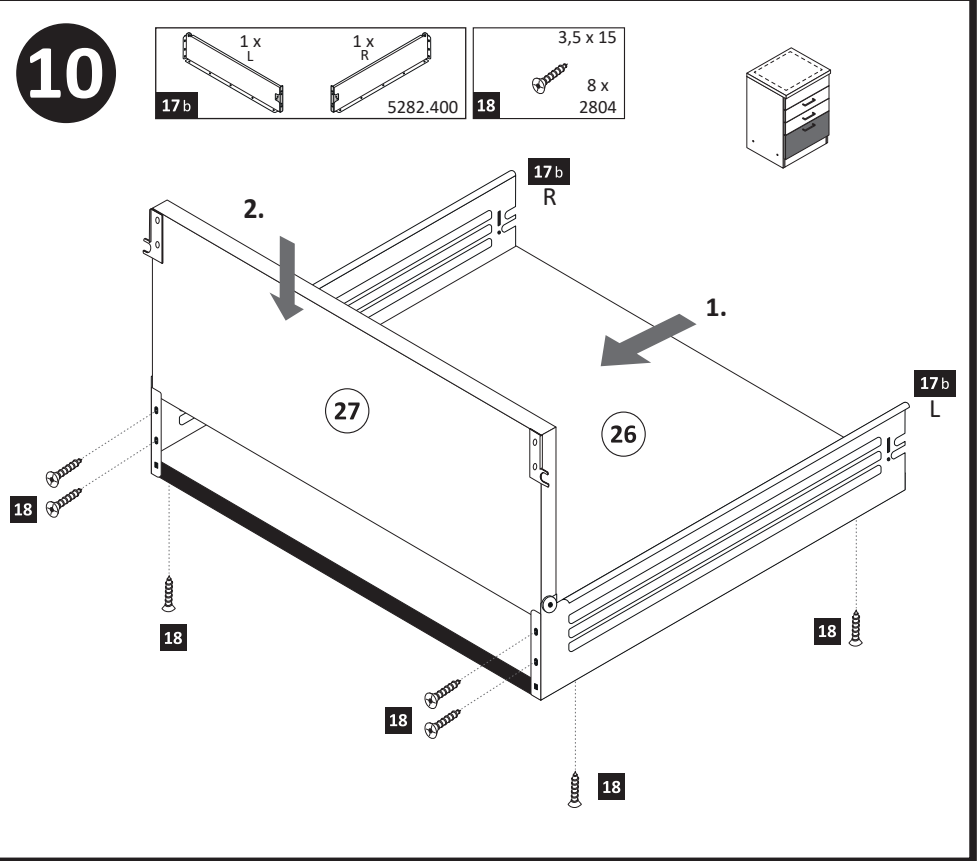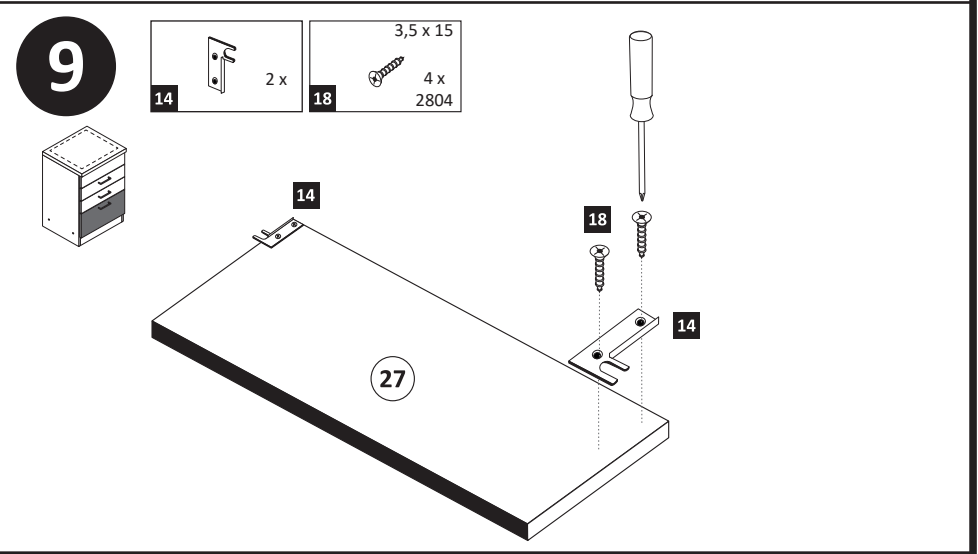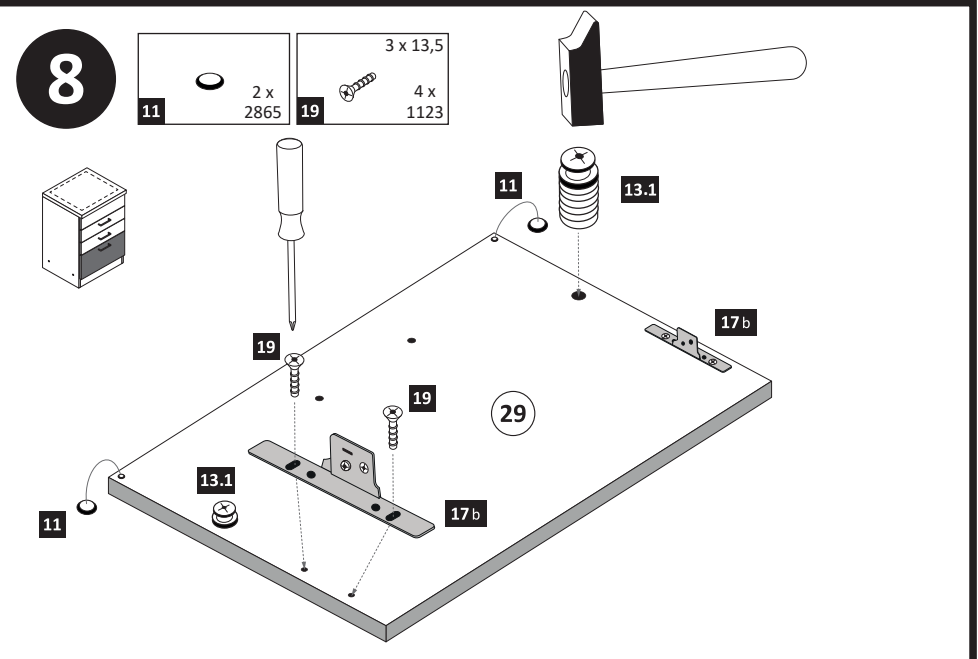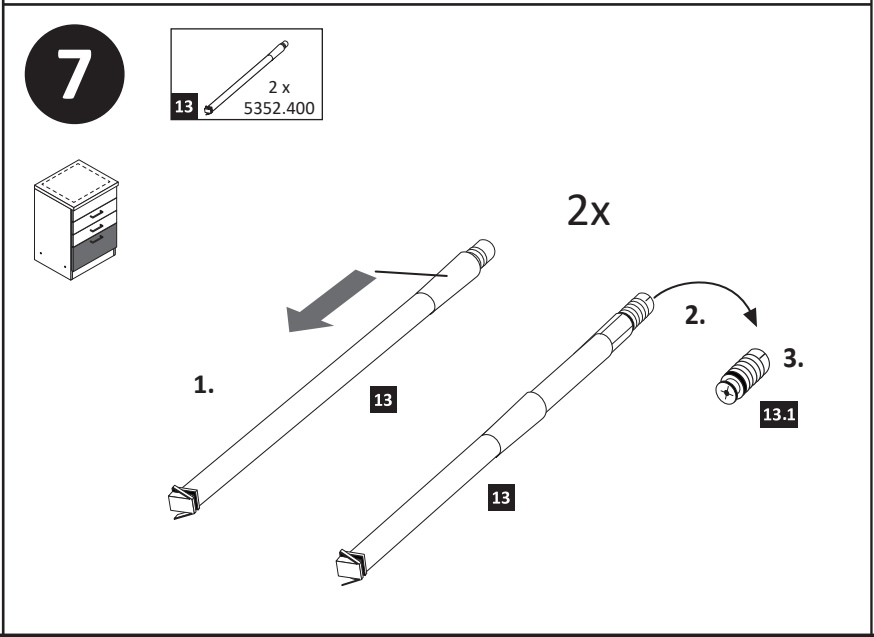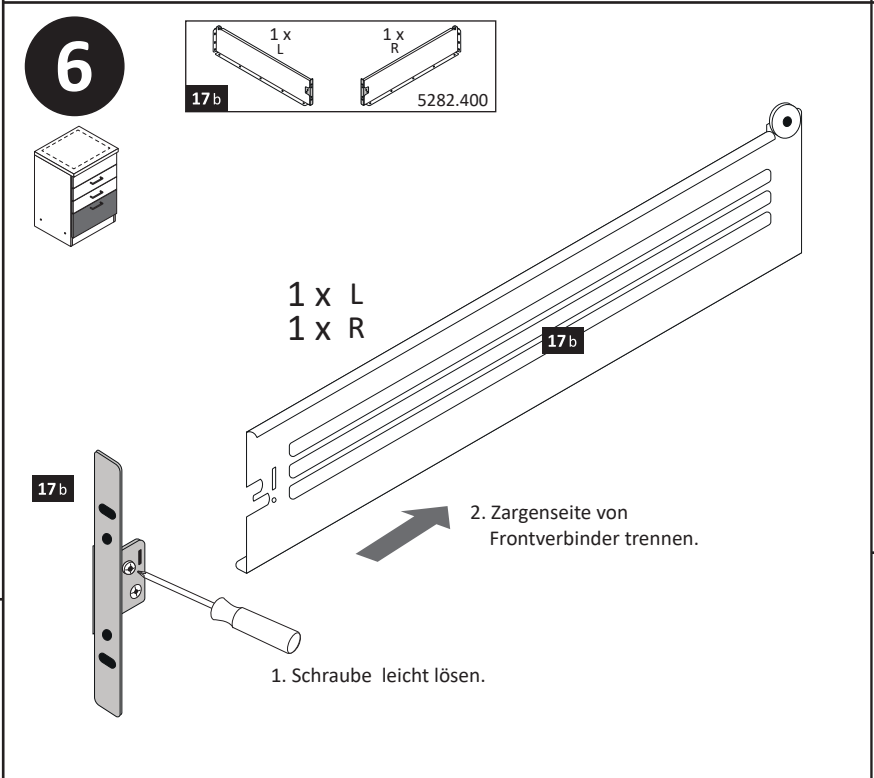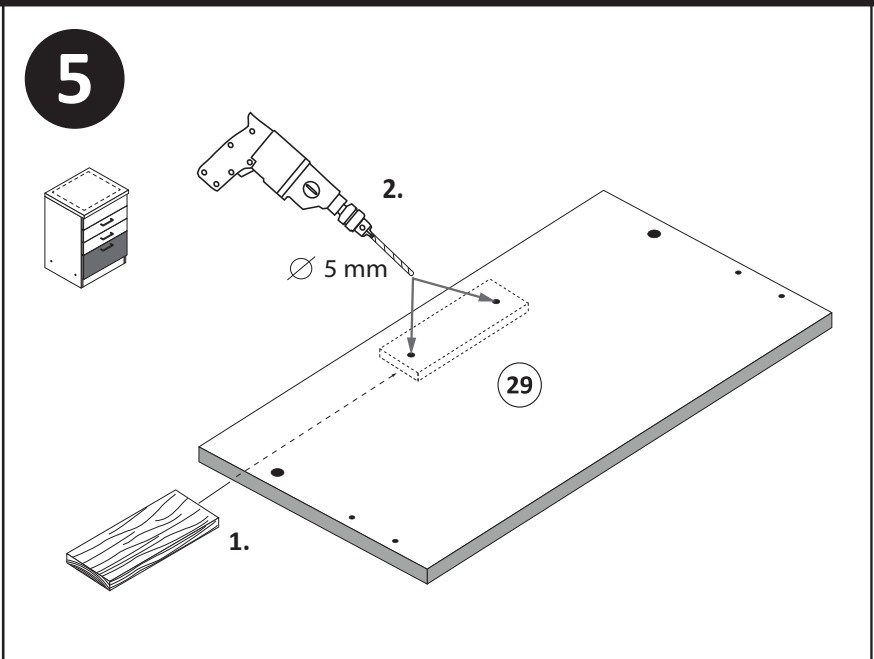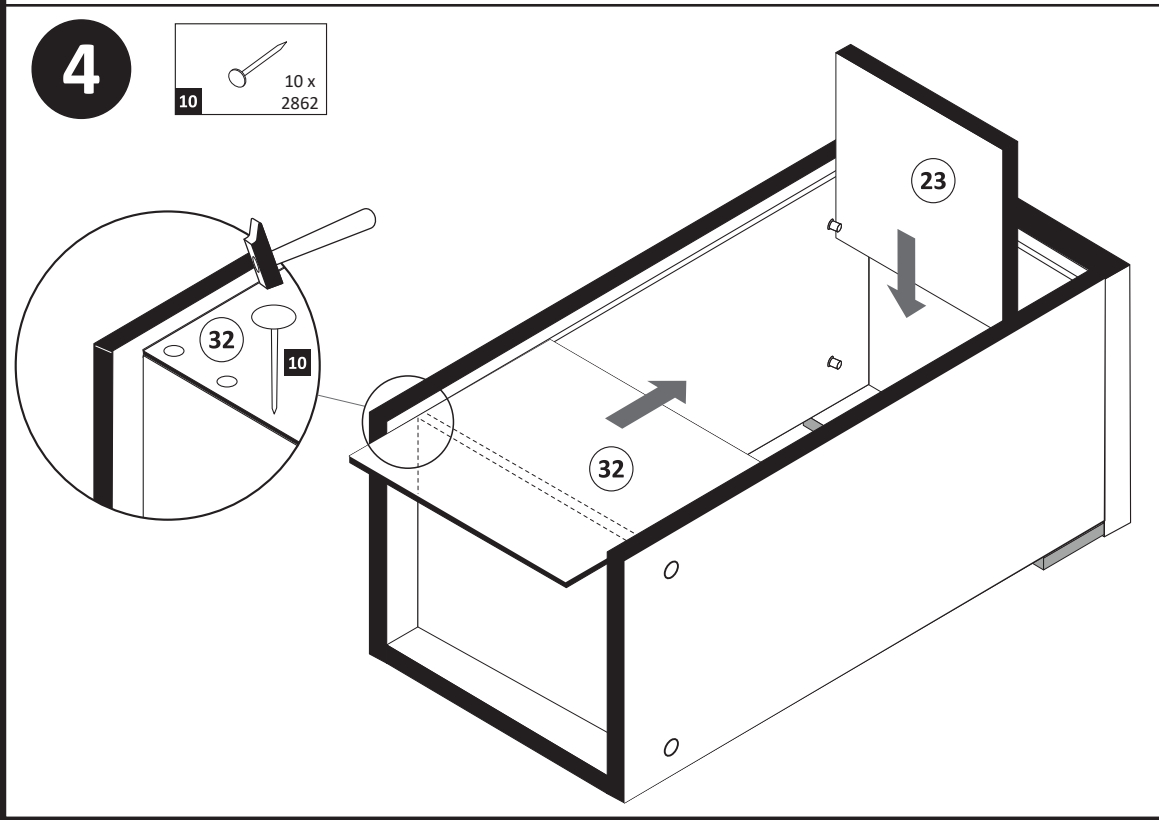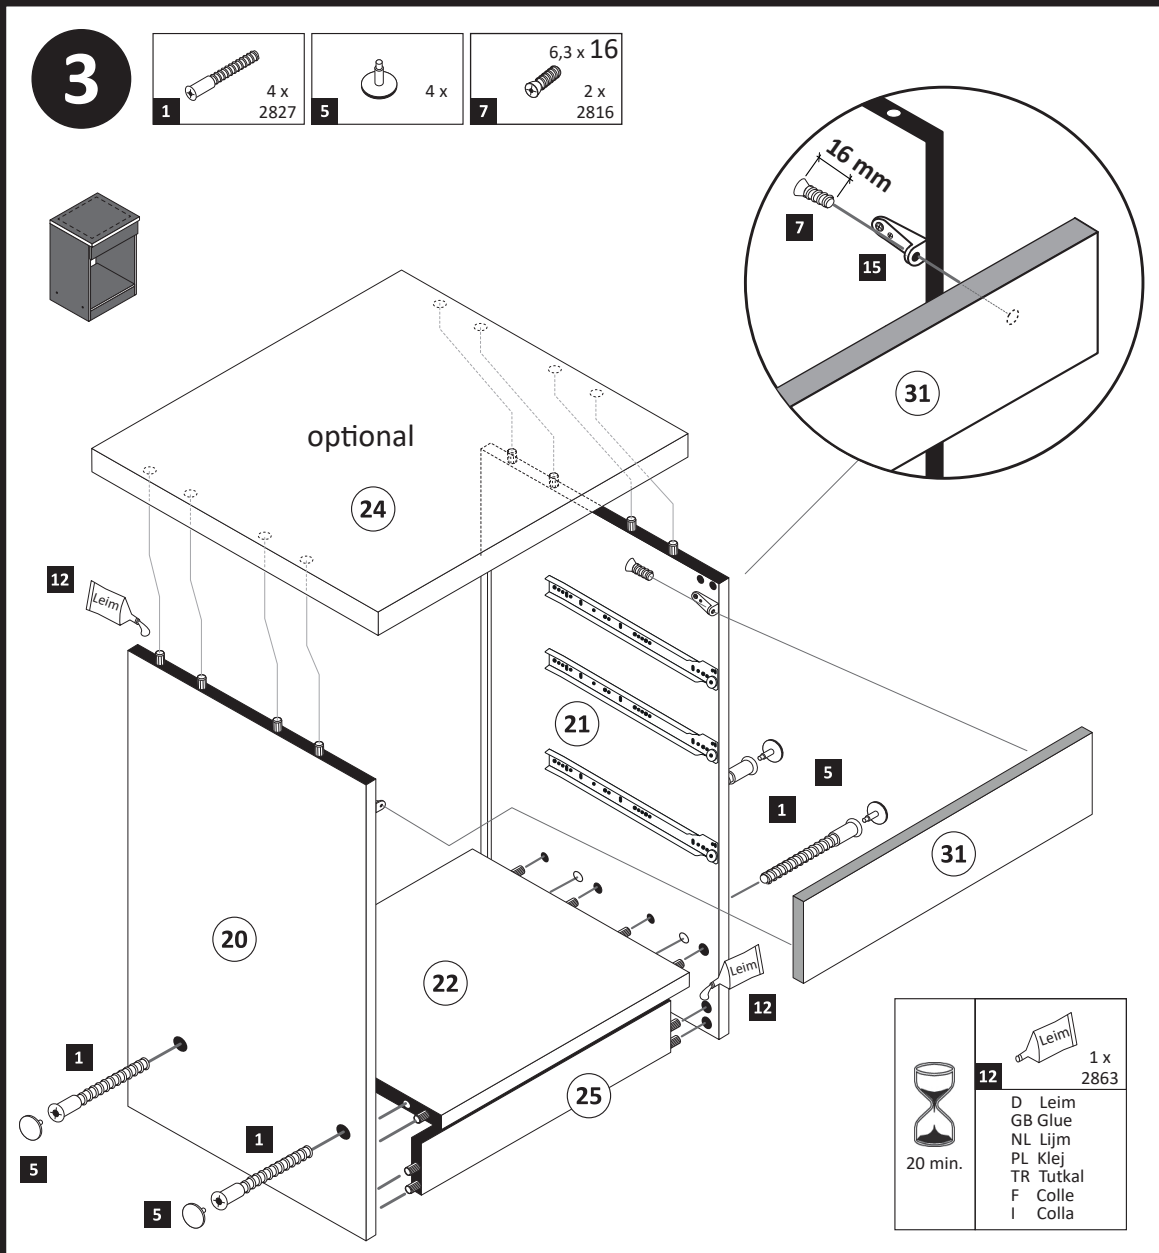

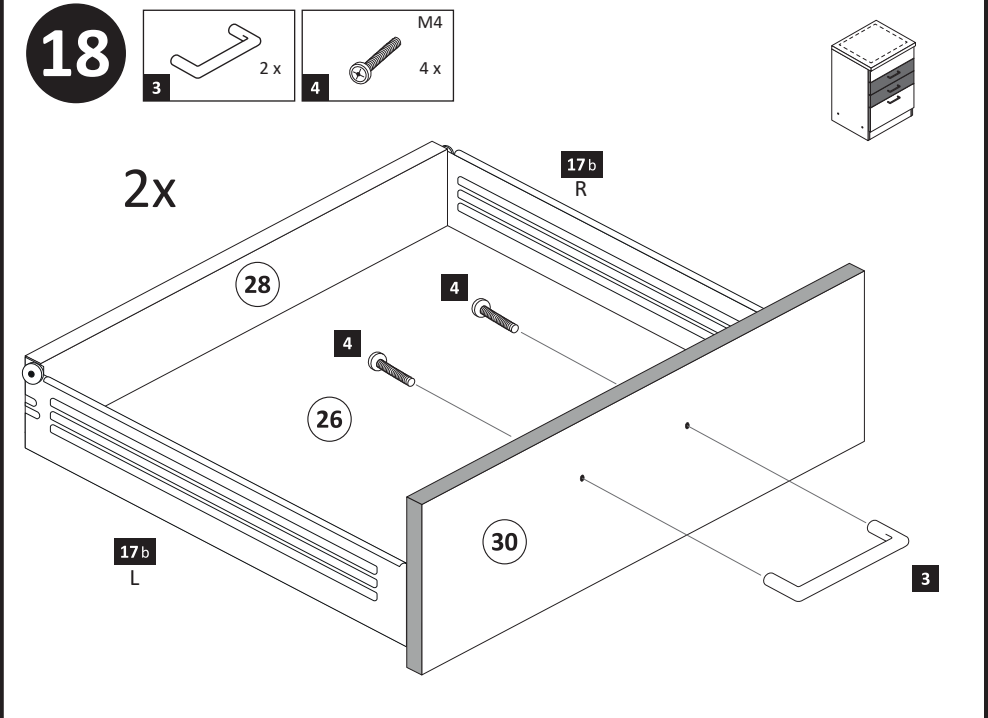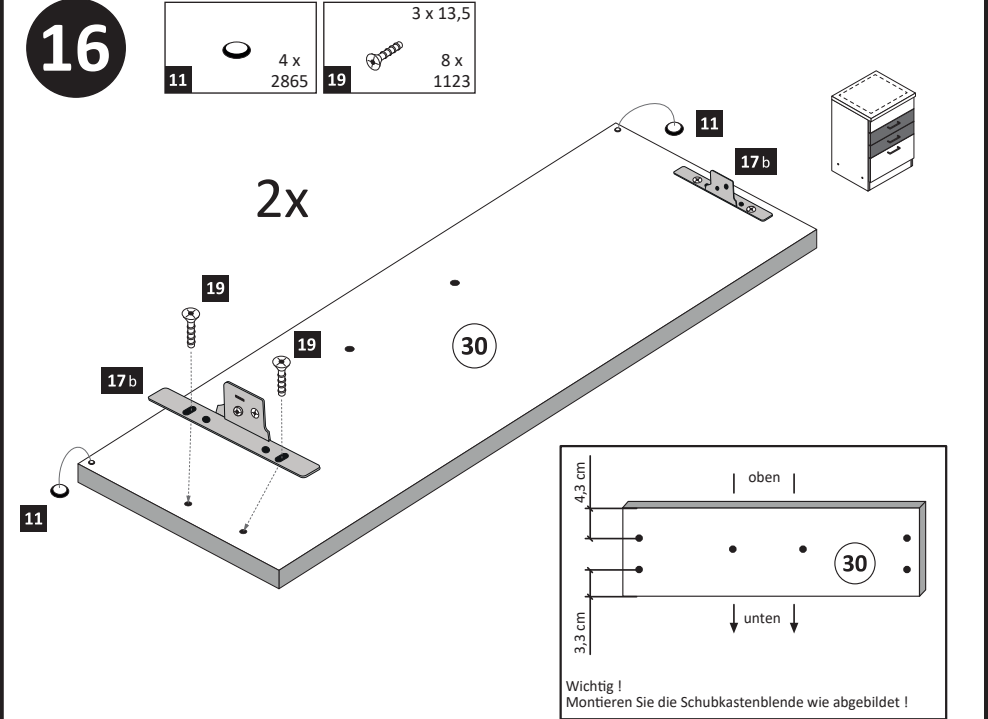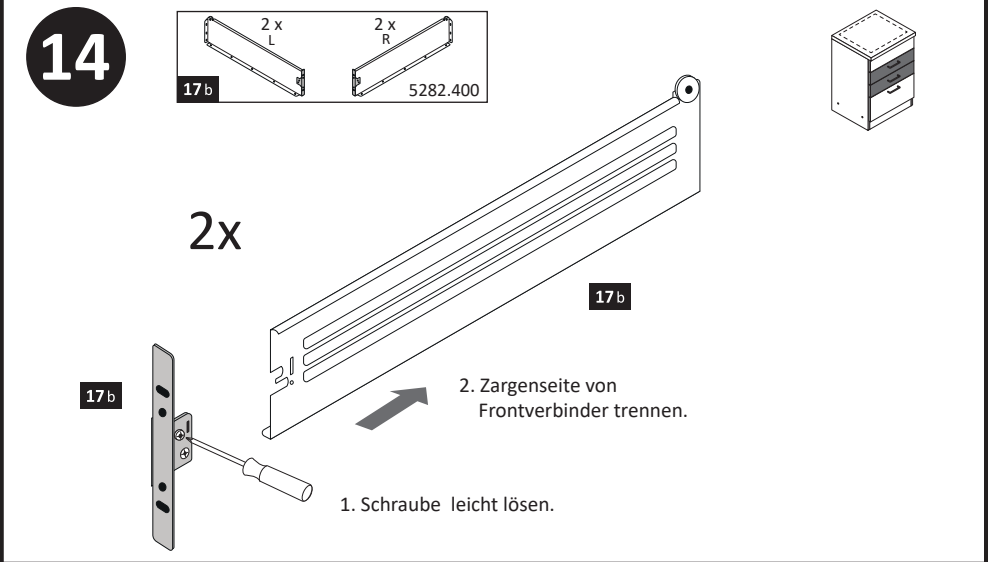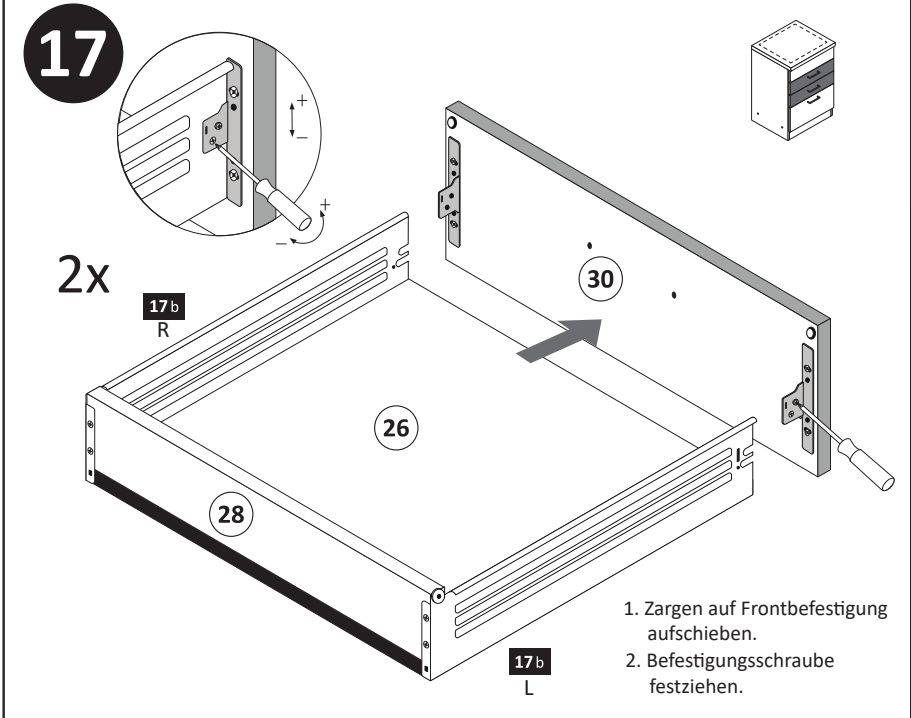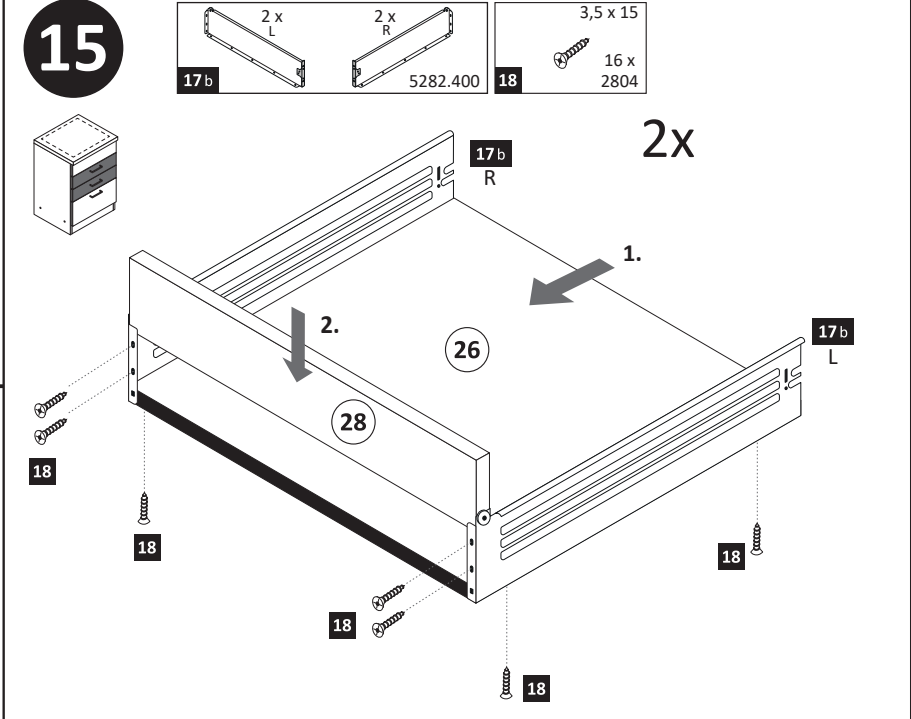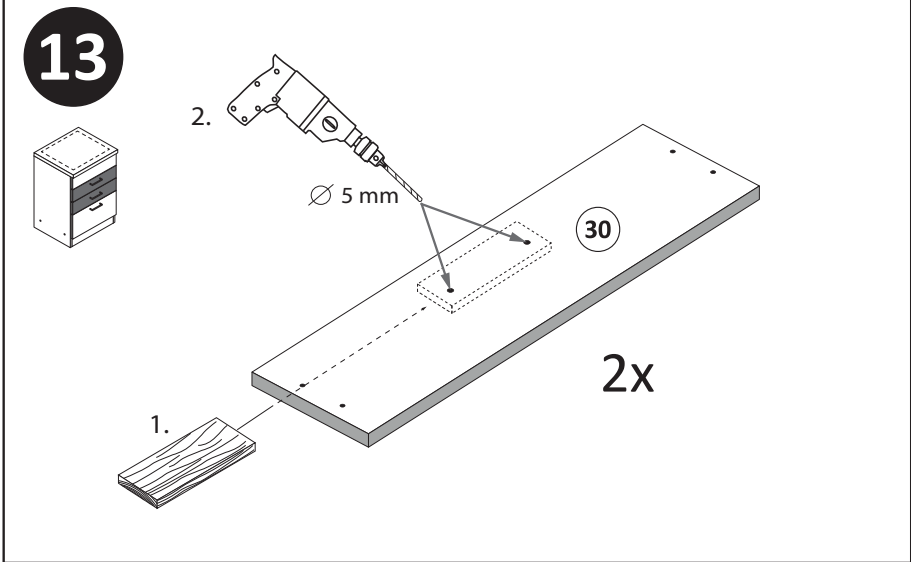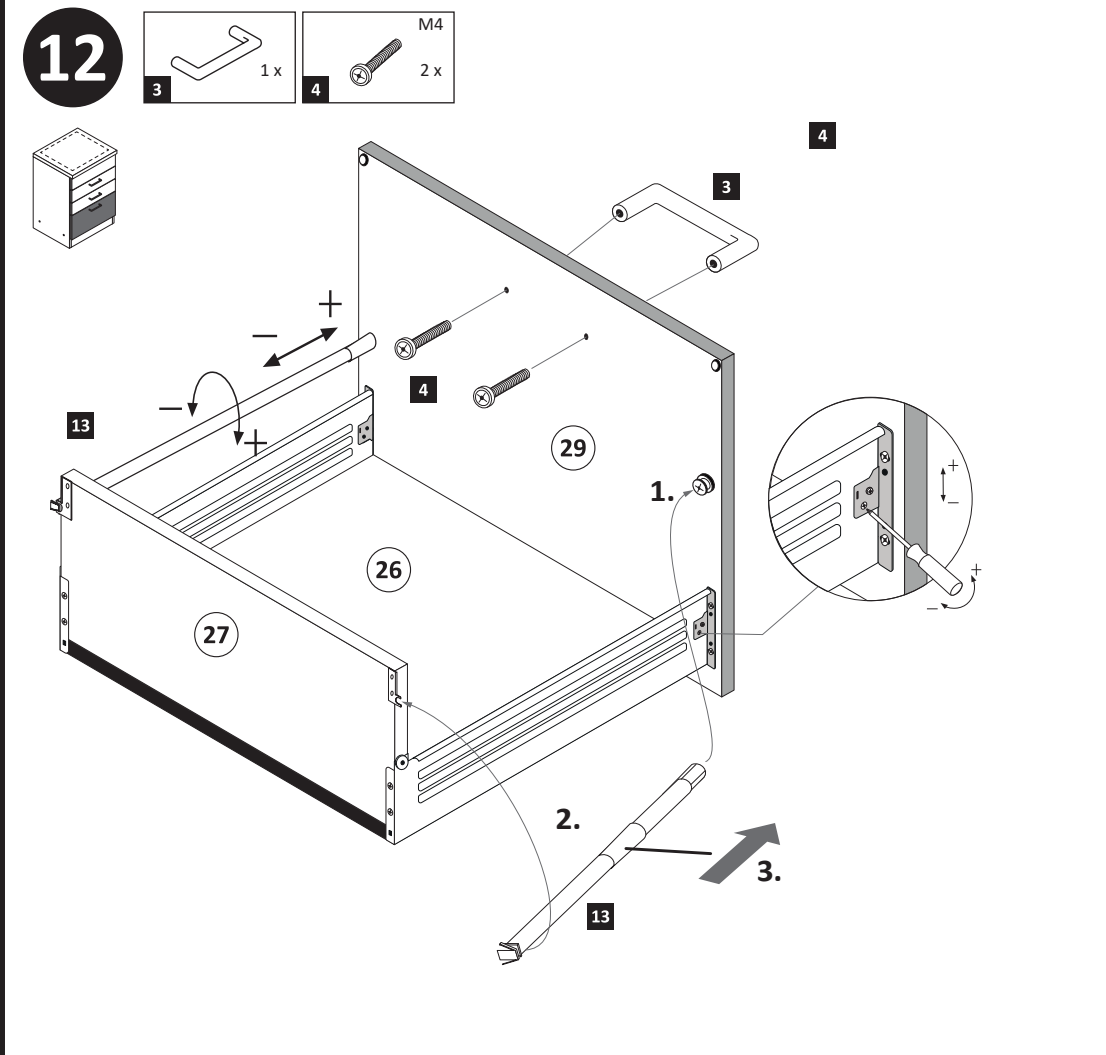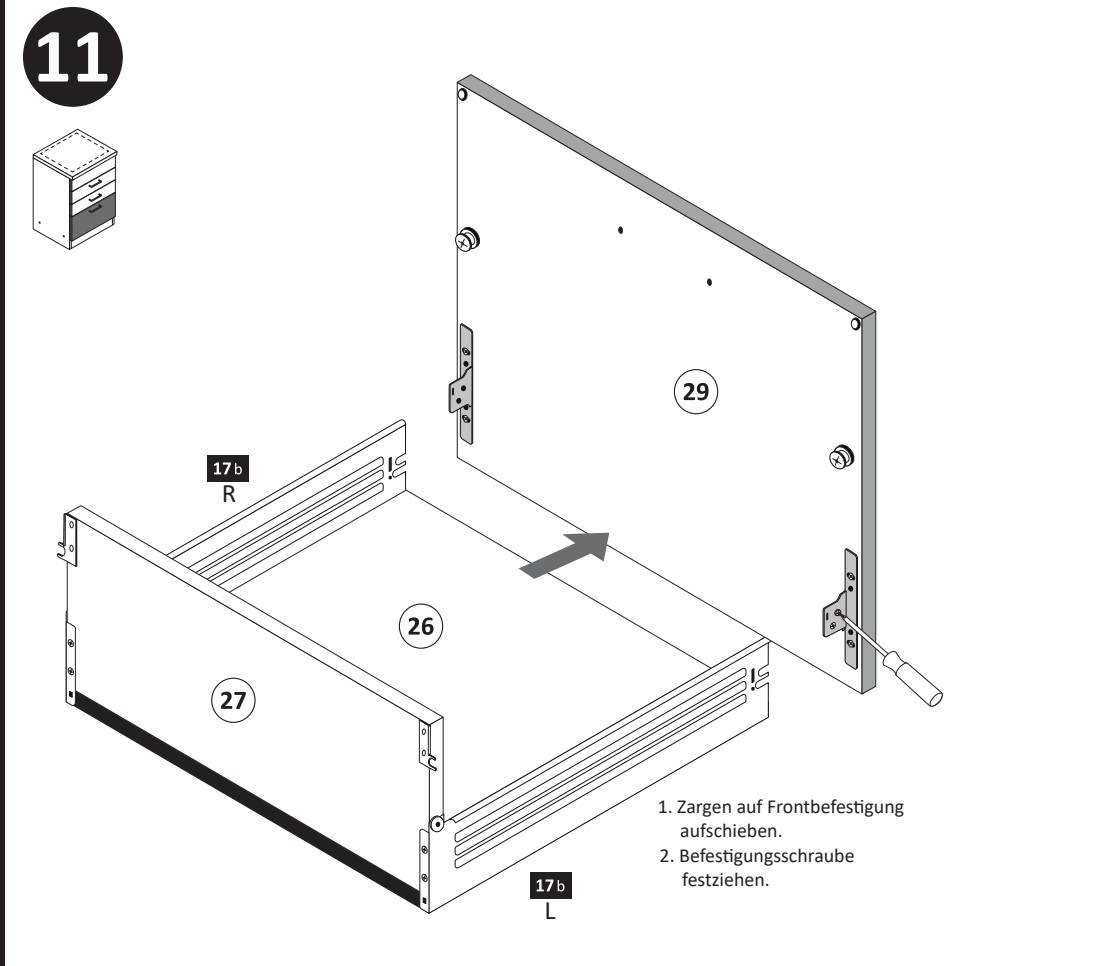


19


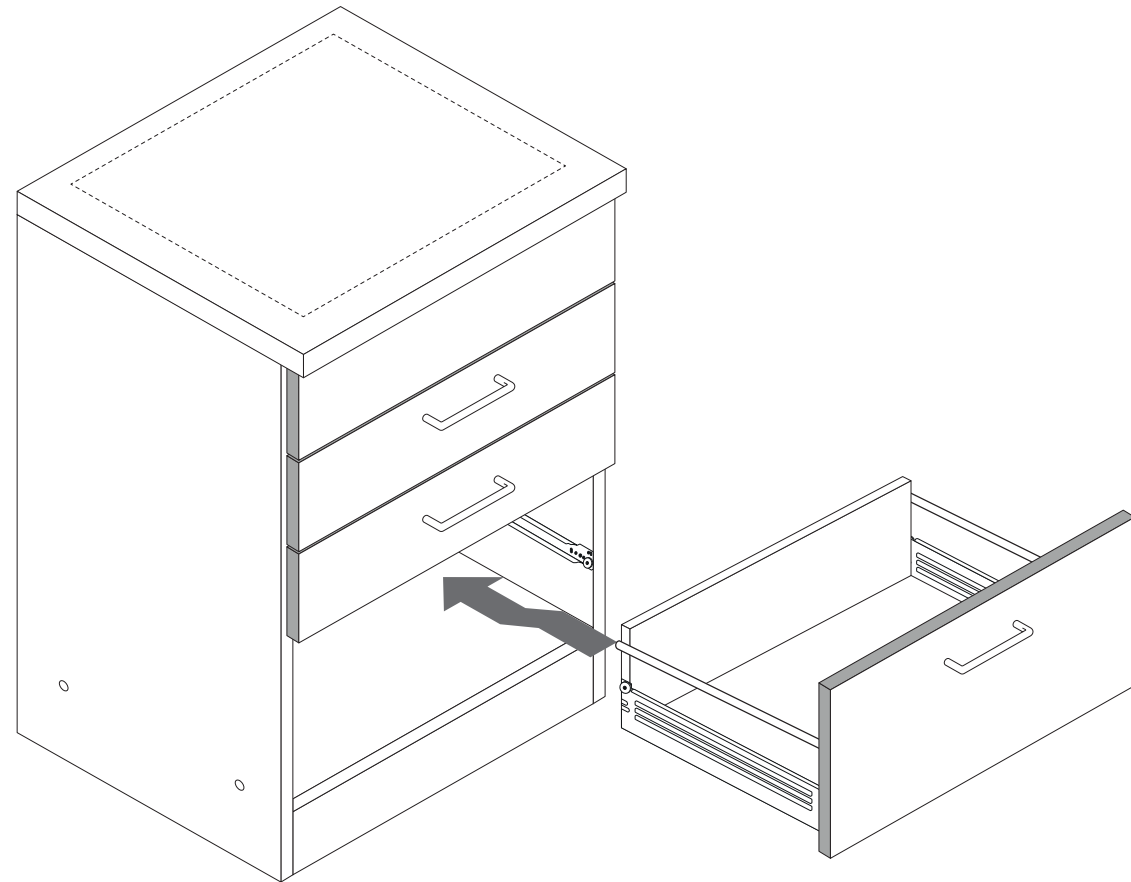



20


optional

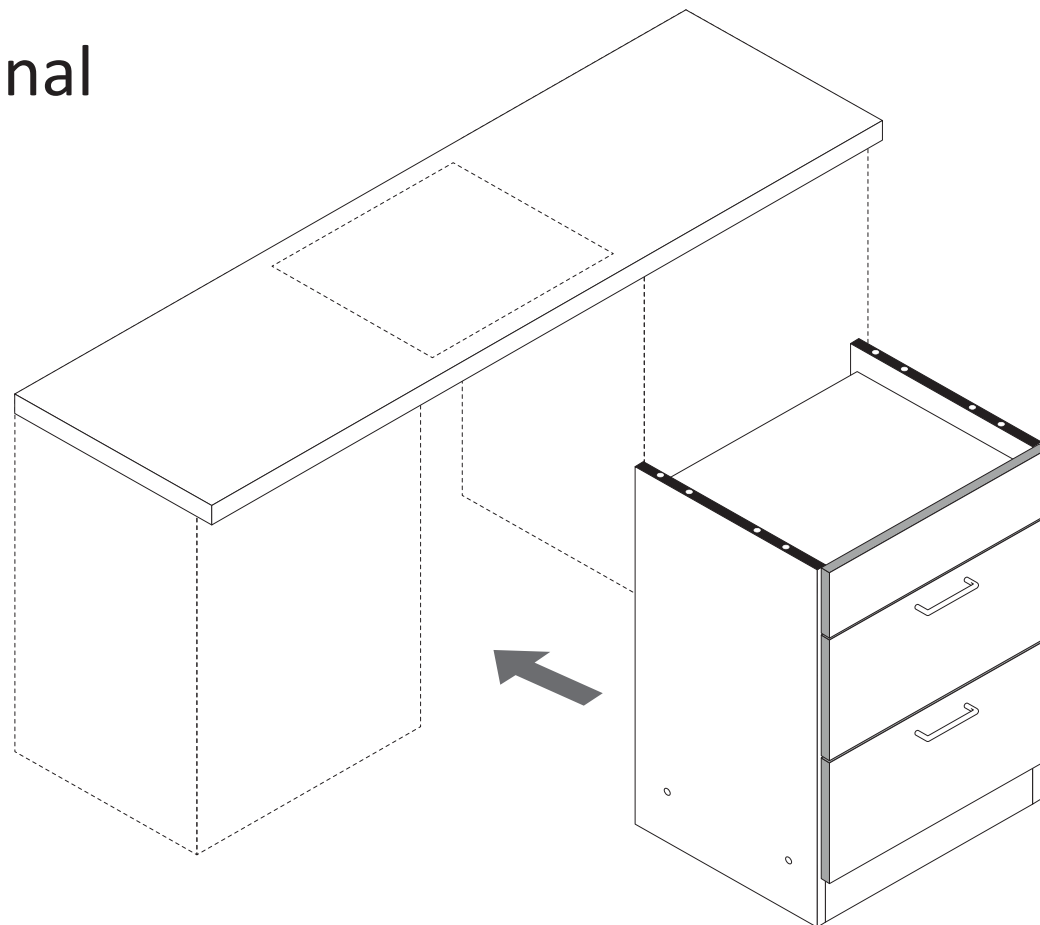


21

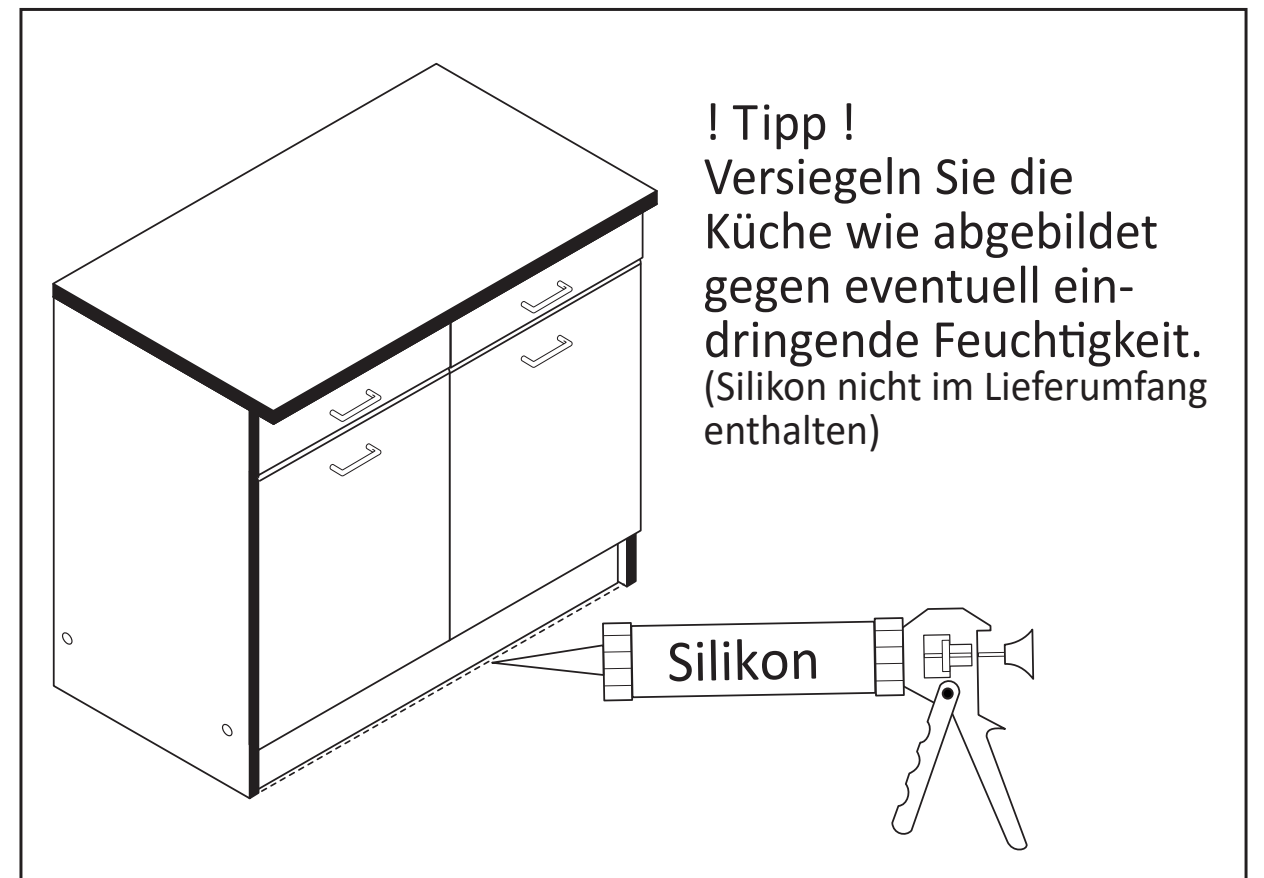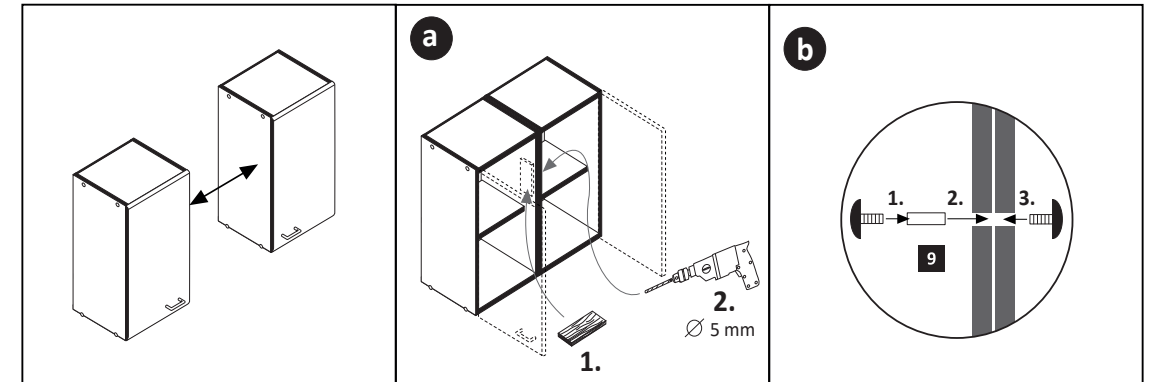

87243.530

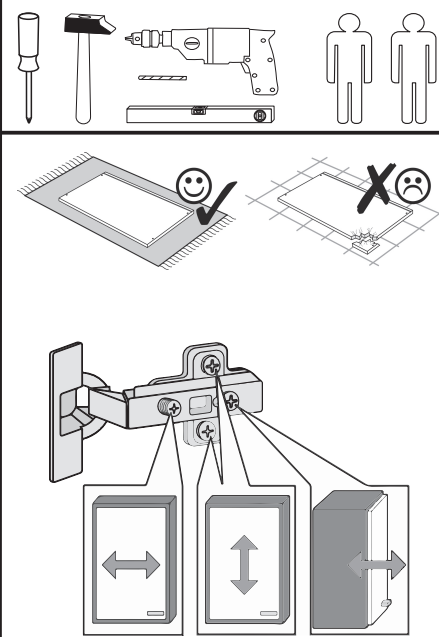

|                              |                                          |                                        |                                        |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1</b><br><br>8 x<br>2827  | <b>2</b><br><br>8 x<br>2863              | <b>3</b><br><br>8 x 30<br>24 x<br>2861 | <b>4</b><br><br>1 x<br>2863            | <b>5</b><br><br>5 x<br>1503              |
| <b>6</b><br><br>5 x<br>1611  | <b>7</b><br><br>3,5 x 15<br>14 x<br>2804 | <b>8</b><br><br>2 x<br>2804            | <b>9</b><br><br>4 x<br>2844            | <b>10</b><br><br>5mm<br>4 x<br>2855      |
| <b>11</b><br><br>4 x<br>2865 | <b>12</b><br><br>2 x<br>2527             | <b>13</b><br><br>4 x 45<br>2 x<br>2814 | <b>14</b><br><br>6 x 34<br>2 x<br>2844 | <b>15</b><br><br>4 x 9 5 x 30<br>2 x 1 x |
| <b>16</b><br><br>2 x<br>2532 | <b>17</b><br><br>1 x<br>4940             |                                        |                                        |                                          |



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.



1


|                             |                                         |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>6</b><br><br>5 x<br>1611 | <b>7</b><br><br>3,5 x 15<br>4 x<br>2804 | <b>12</b><br><br>2 x<br>2527 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **20** montiert werden.

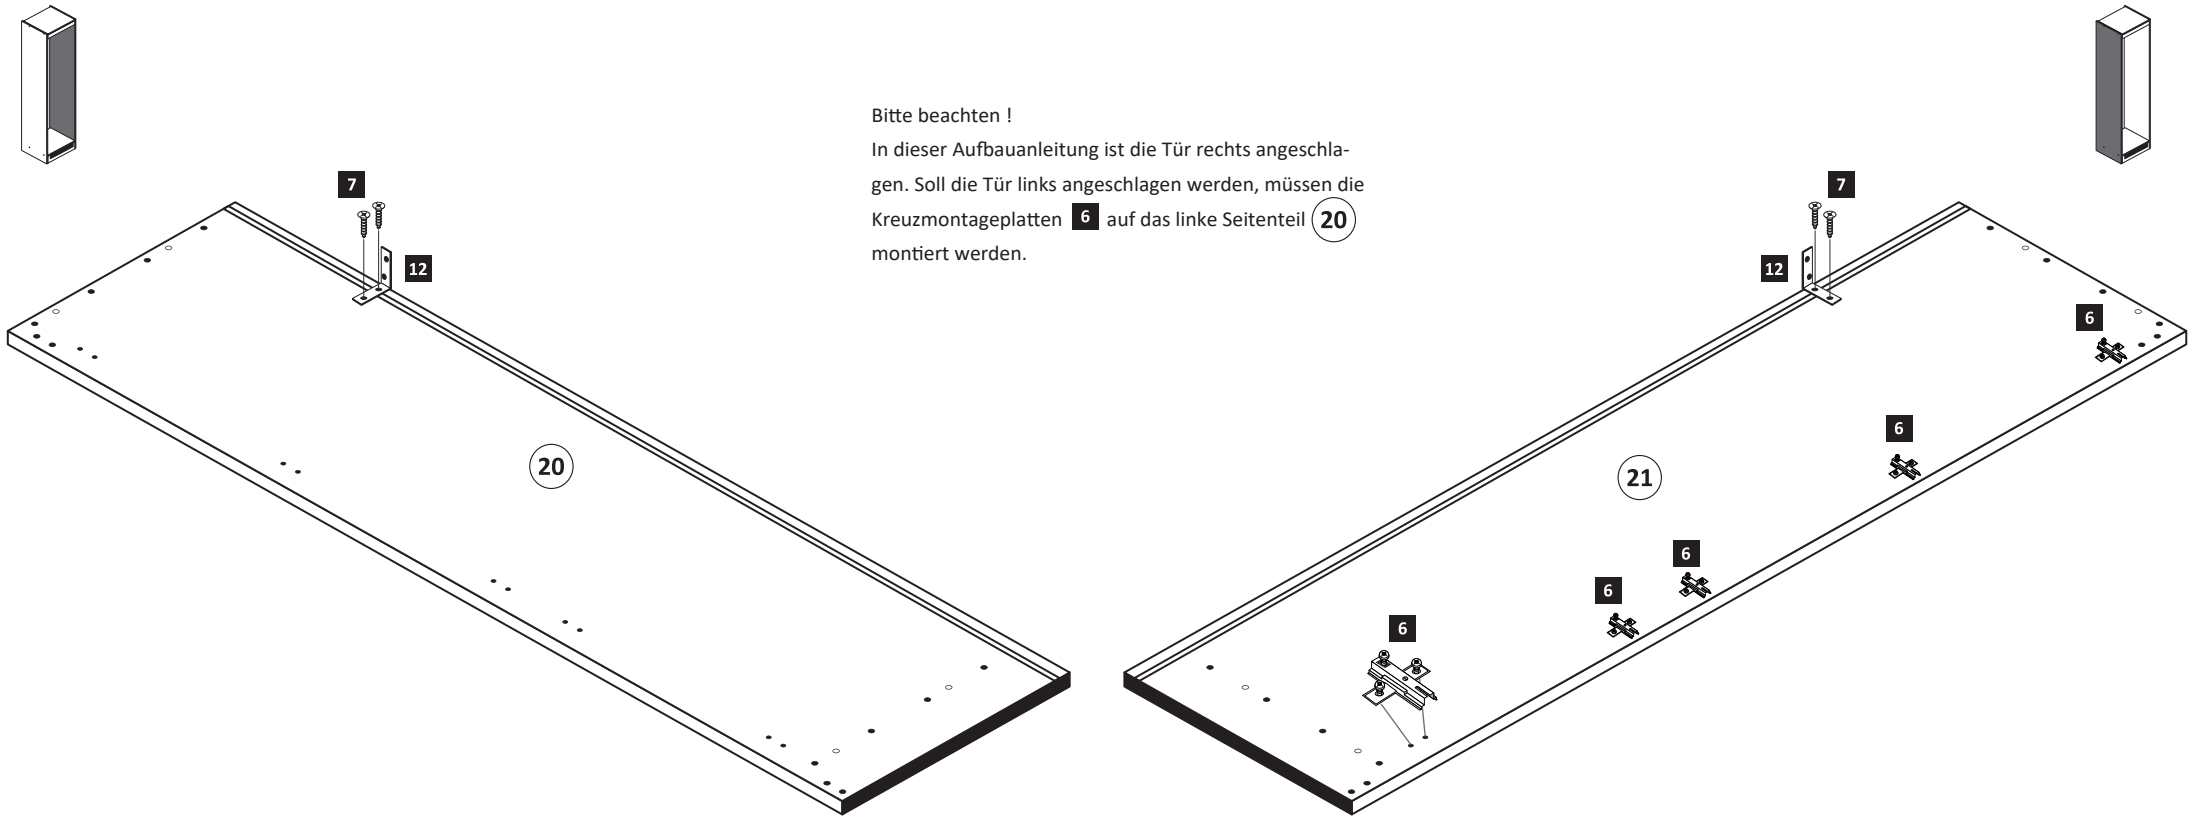


2

|                                        |                             |                              |                              |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>3</b><br><br>8 x 30<br>24 x<br>2861 | <b>4</b><br><br>1 x<br>2863 | <b>16</b><br><br>2 x<br>2532 | <b>17</b><br><br>1 x<br>4940 |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|

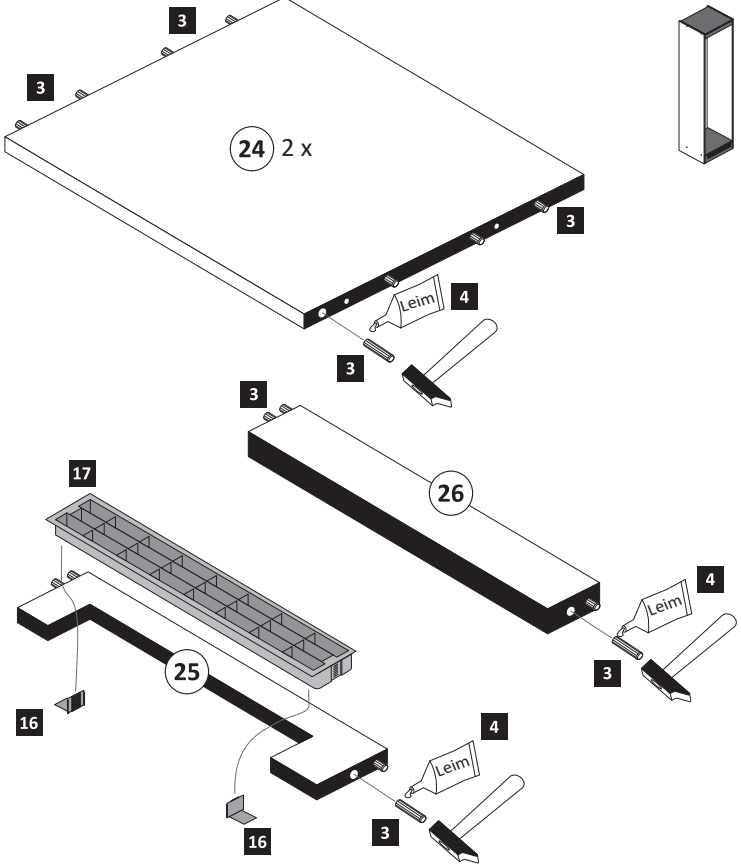


# 3

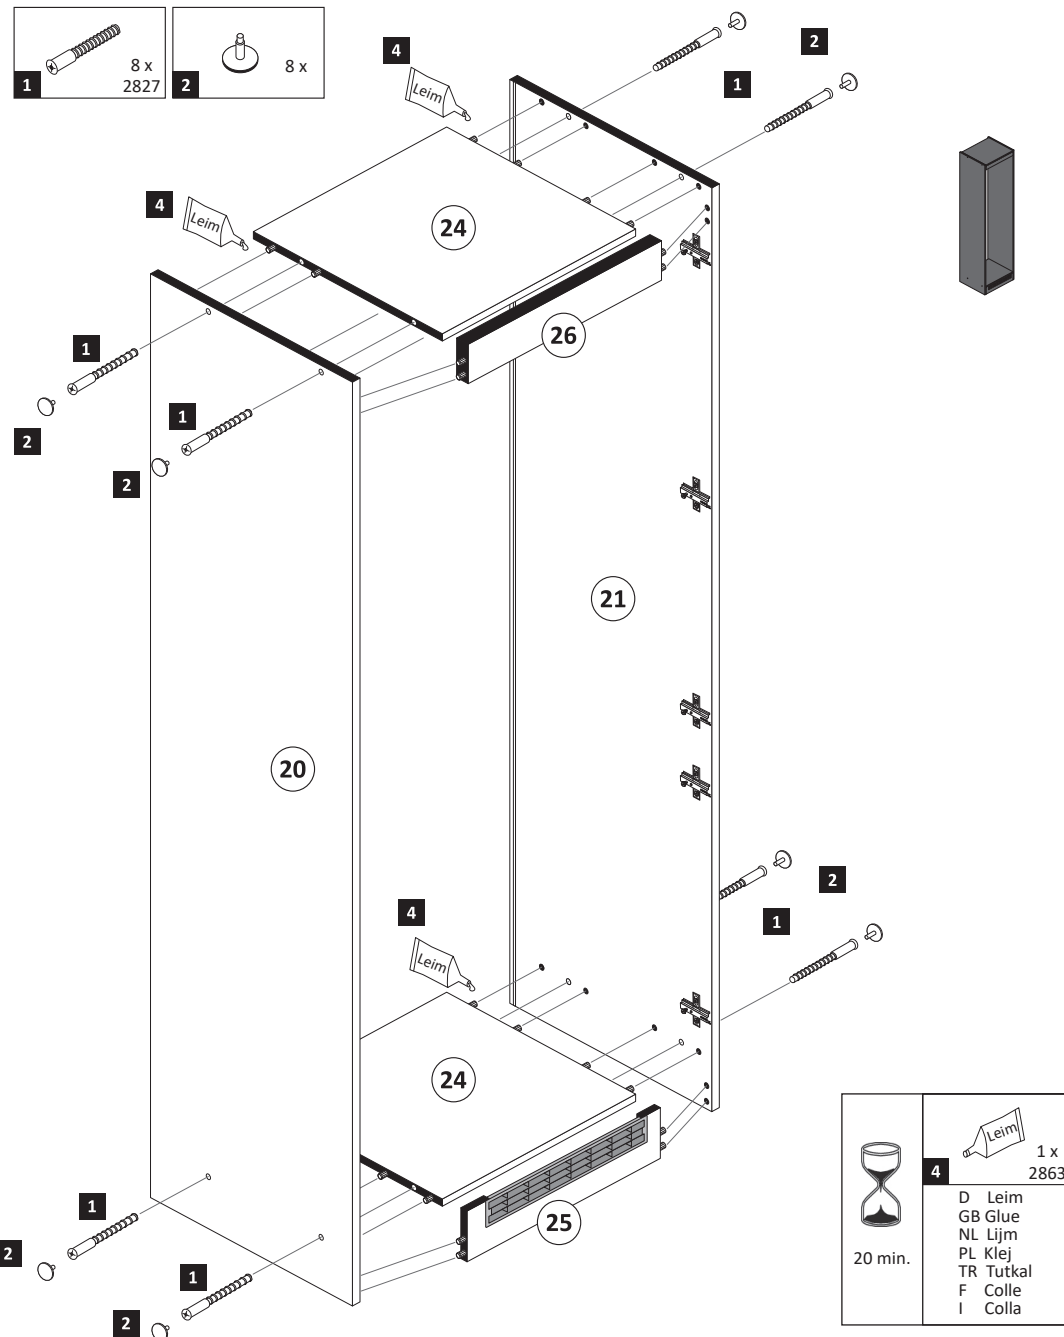


|                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>20 min.</p> | <p><b>4</b></p> <p>D Leim<br/>GB Glue<br/>NL Lijm<br/>PL Klej<br/>TR Tutkal<br/>FR Colle<br/>I Colla</p> | <p> 1 x<br/>2863</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4

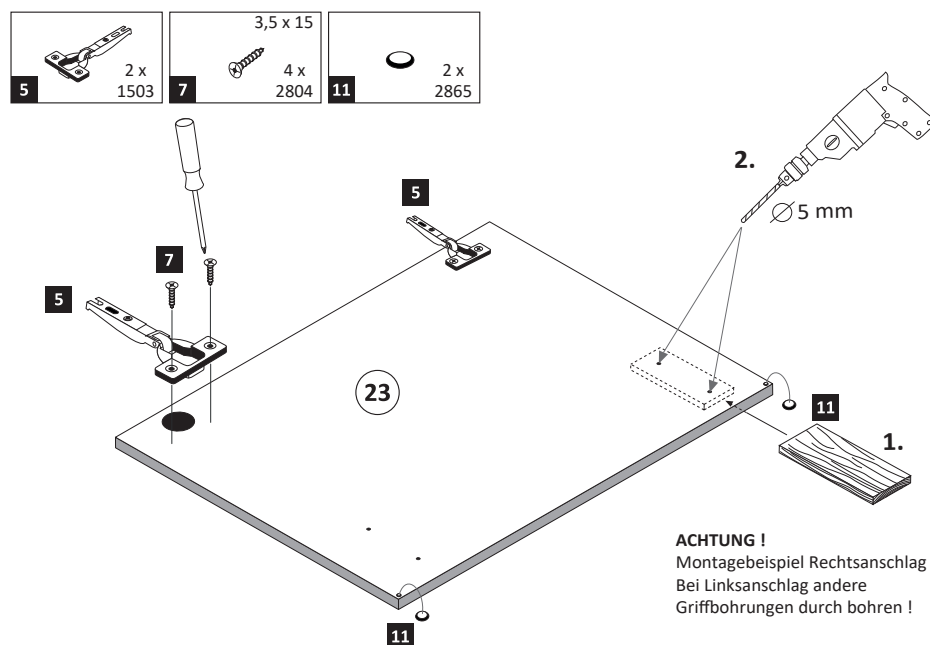



**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Griffbohrungen durch bohren !

5

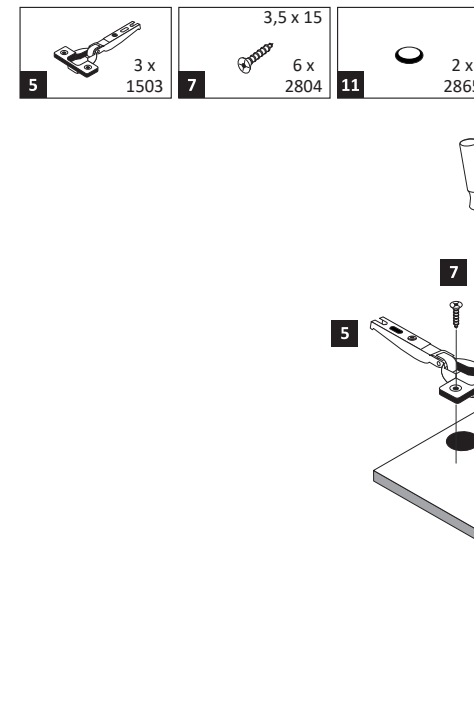


**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Griffbohrungen durch bohren !

6







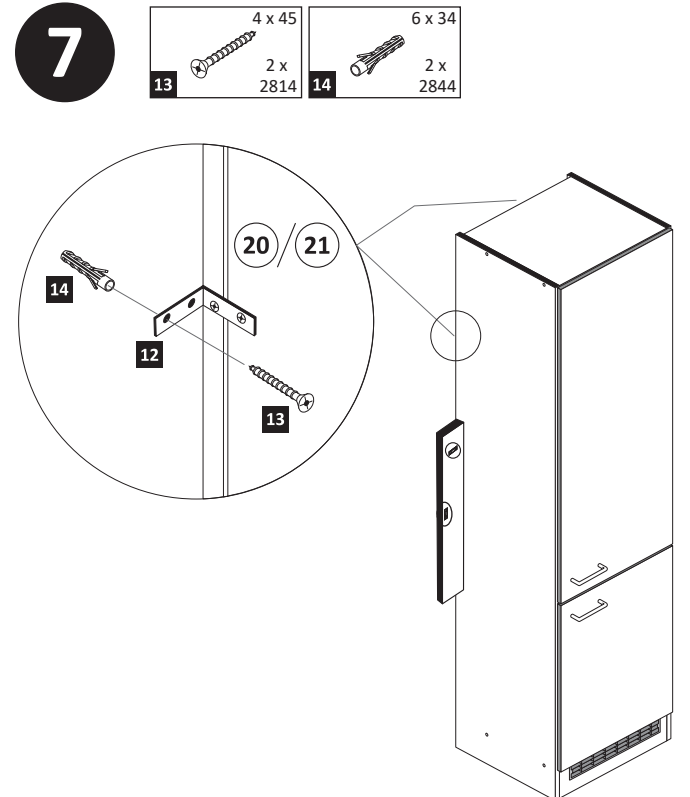
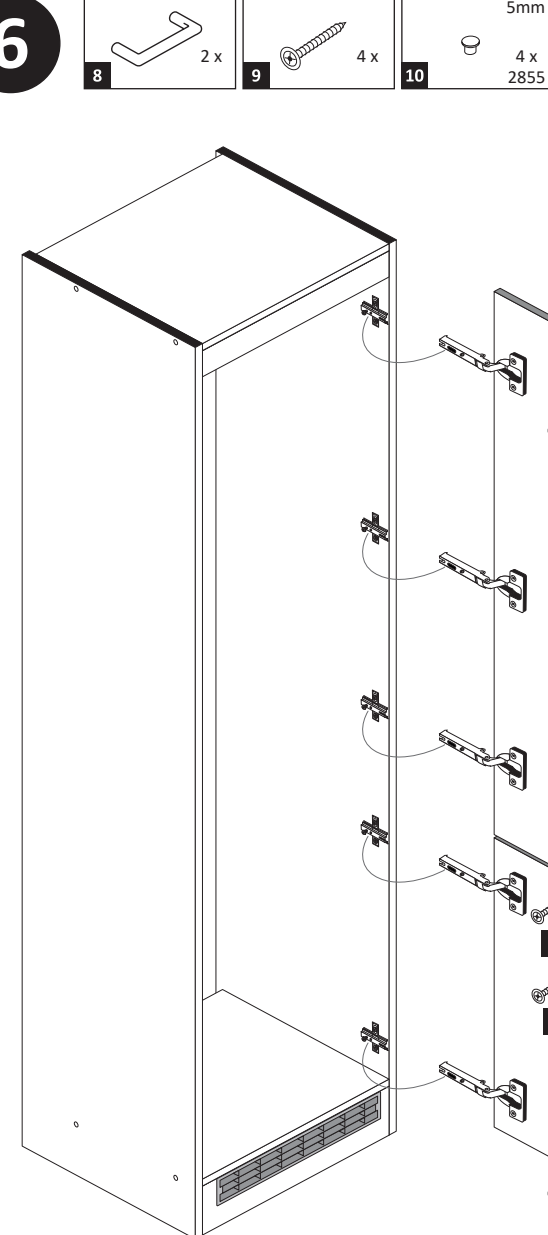


8

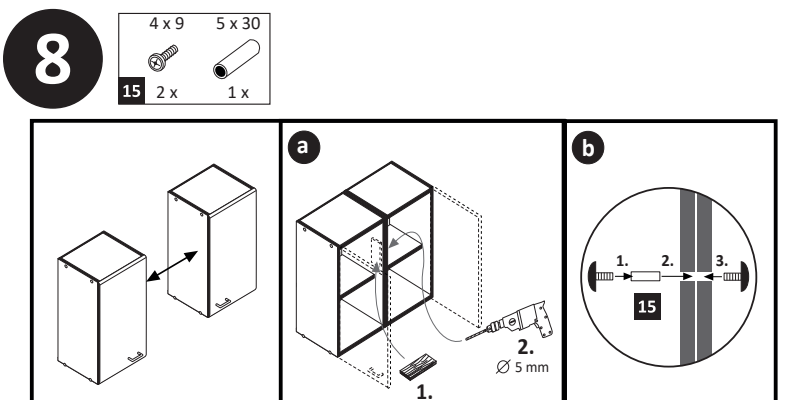





89918.330

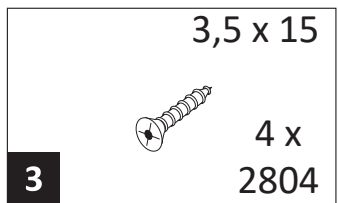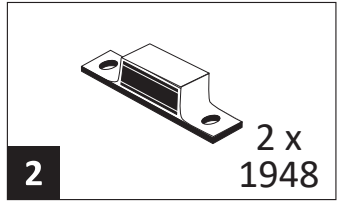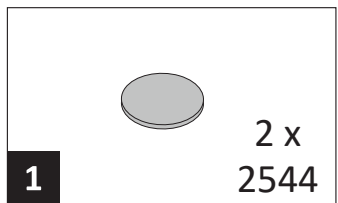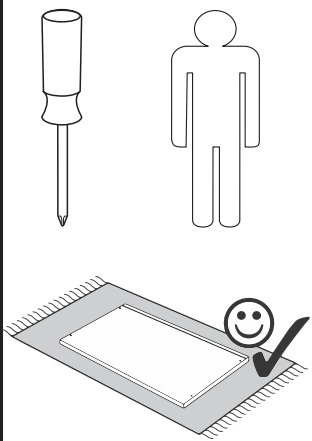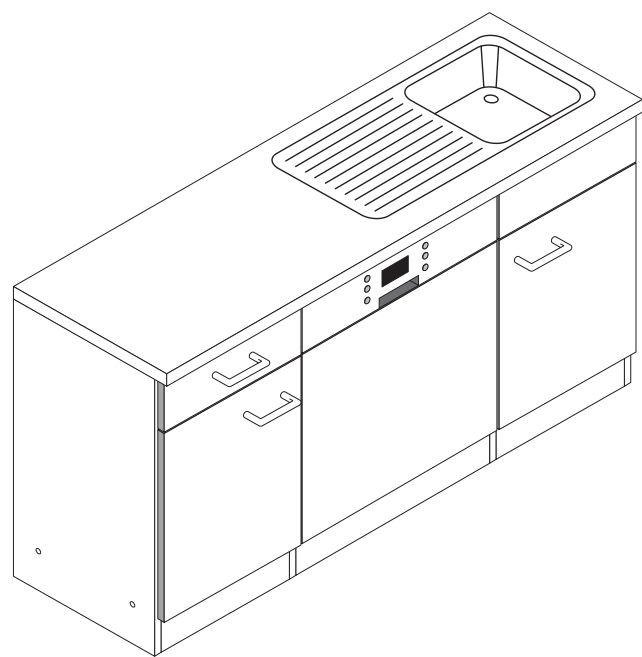


A




**ACHTUNG!**  
Erst Geschirrspüler-Montage  
durchführen.

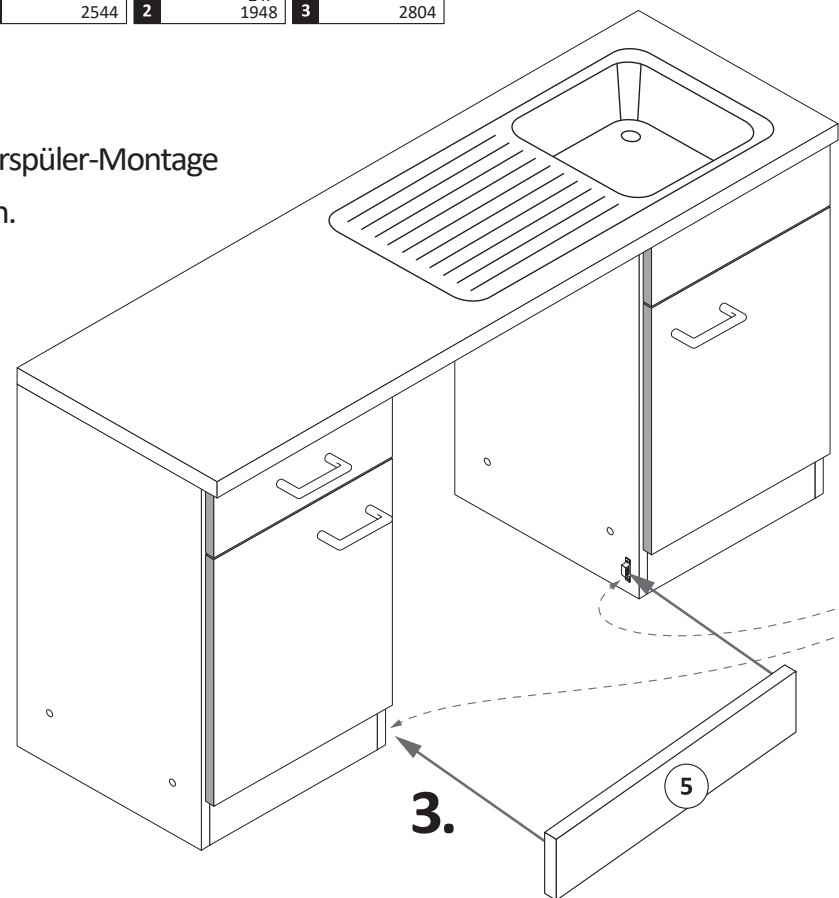

1.

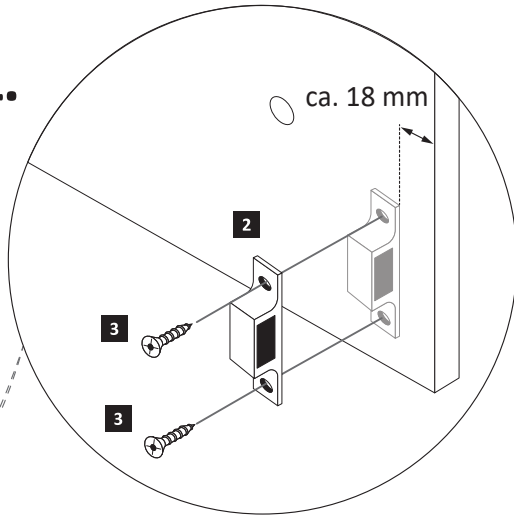





2.


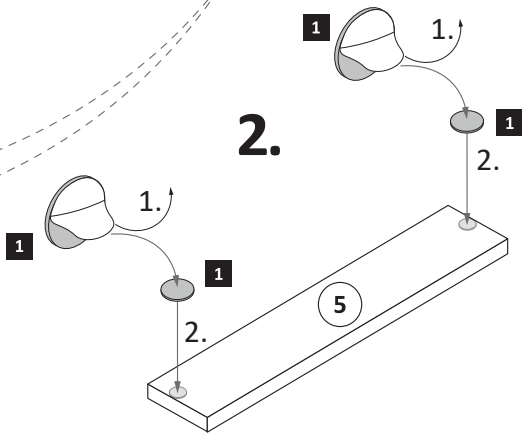


B

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel 5 mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen 6 an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage 4 gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.


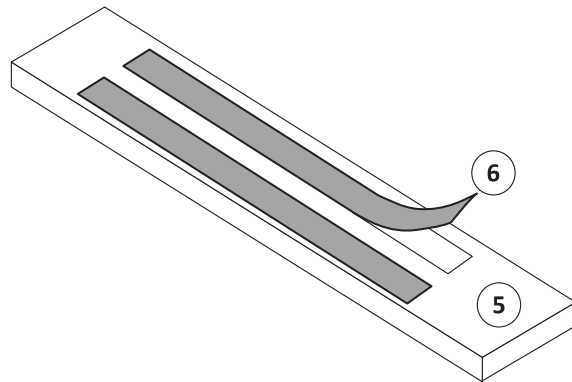


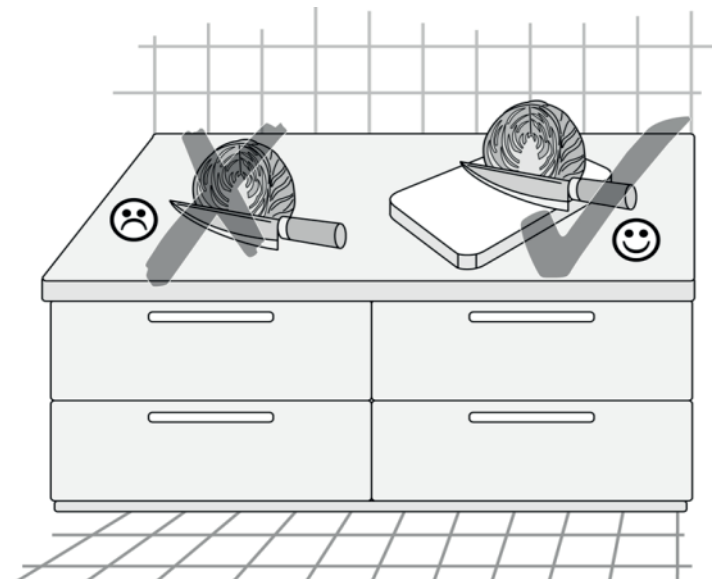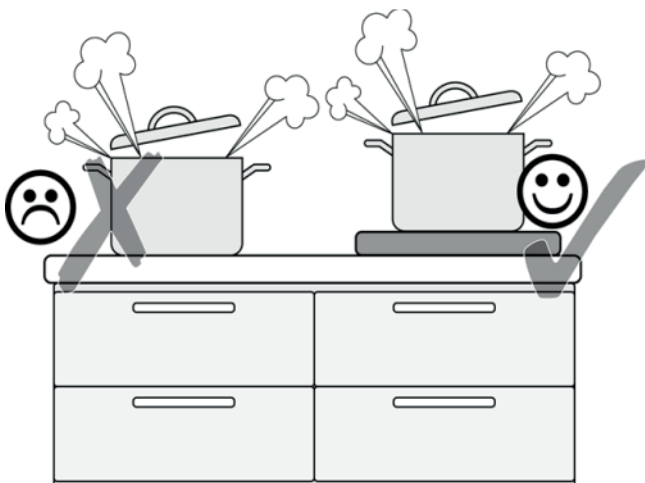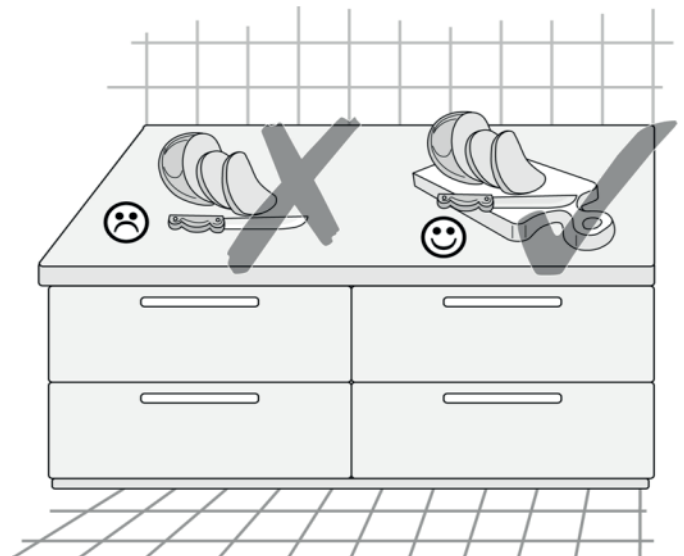

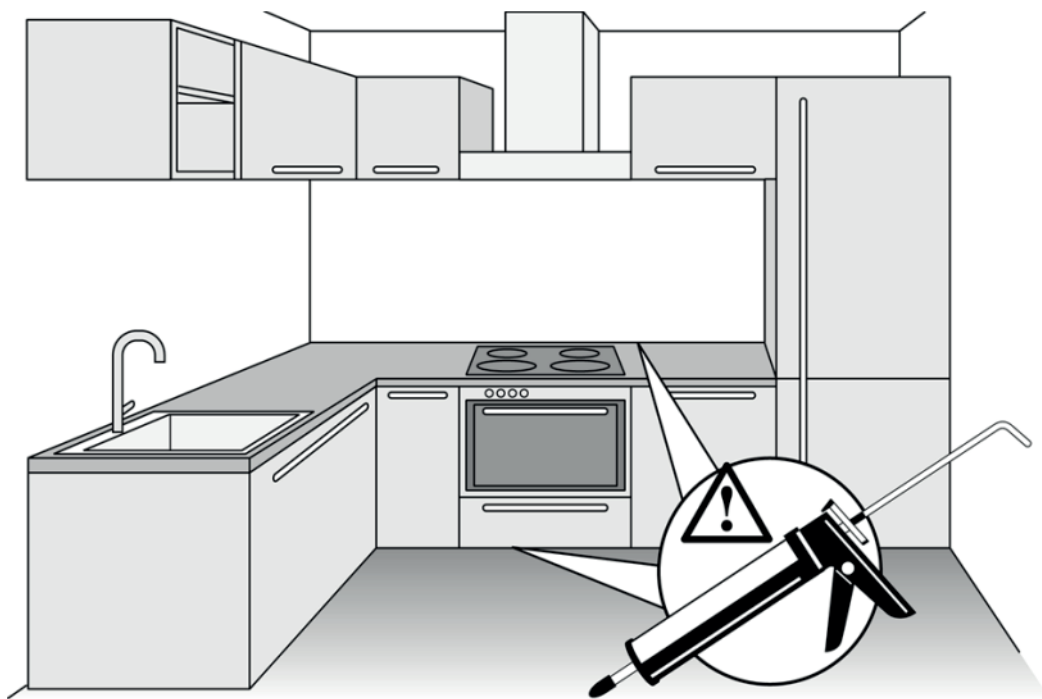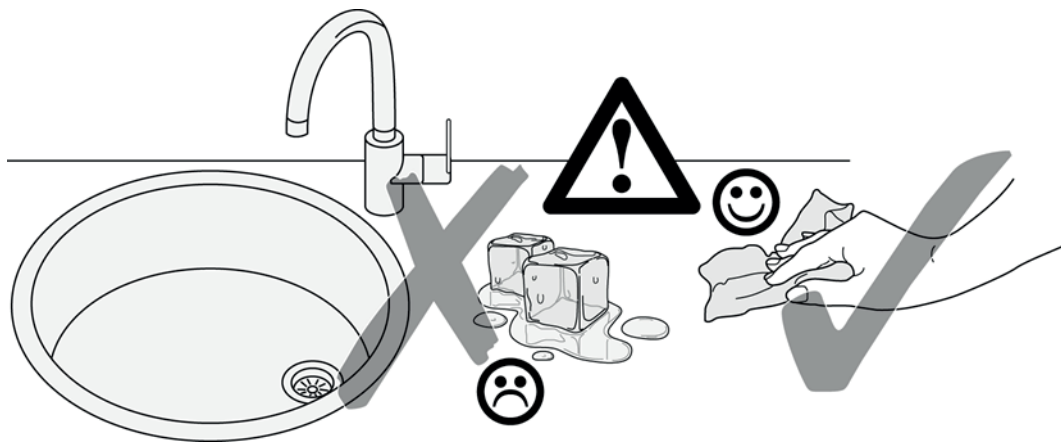




87153.530

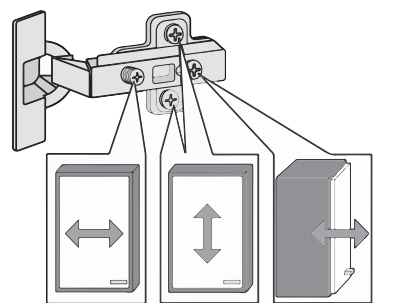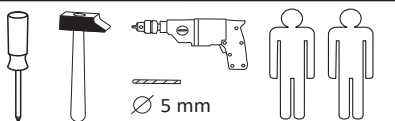

|                          |                                            |                                    |                                      |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b><br>4 x<br>2827  | <b>2</b><br>4 x                            | <b>3</b><br>2 x<br>1503            | <b>4</b><br>2 x<br>1611              | <b>5</b><br>1 x                      |
| <b>6</b><br>2 x          | <b>7</b><br>5mm<br>2 x<br>2855             | <b>8</b><br>8 x 30<br>16 x<br>2861 | <b>9</b><br>3,5 x 15<br>6 x<br>2804  | <b>10</b><br>6,3 x 11<br>2 x<br>2815 |
| <b>11</b><br>2 x<br>2845 | <b>12</b><br>6,3 x 16<br>2 x<br>2816       | <b>13</b><br>2 x<br>2865           | <b>14</b><br>3,5 x 30<br>4 x<br>2807 | <b>15</b><br>10 x<br>2862            |
| <b>16</b><br>2 x<br>2849 | <b>25</b><br>4 x 9<br>2 x<br>5 x 30<br>1 x | <b>26</b><br>1 x<br>2863           |                                      |                                      |



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) n'est adapté que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

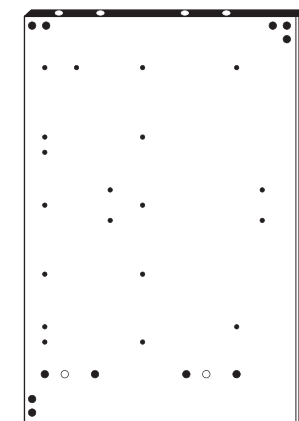


17 1 x

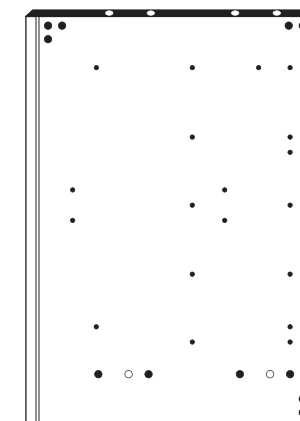


18 1 x



19 1 x



20 1 x

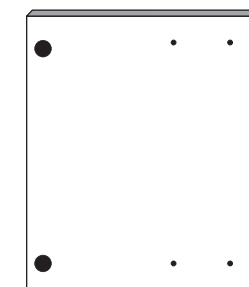

21 1 x



22 1 x



23 1 x





24 1 x

1




Bitte beachten !


In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **17** montiert werden.

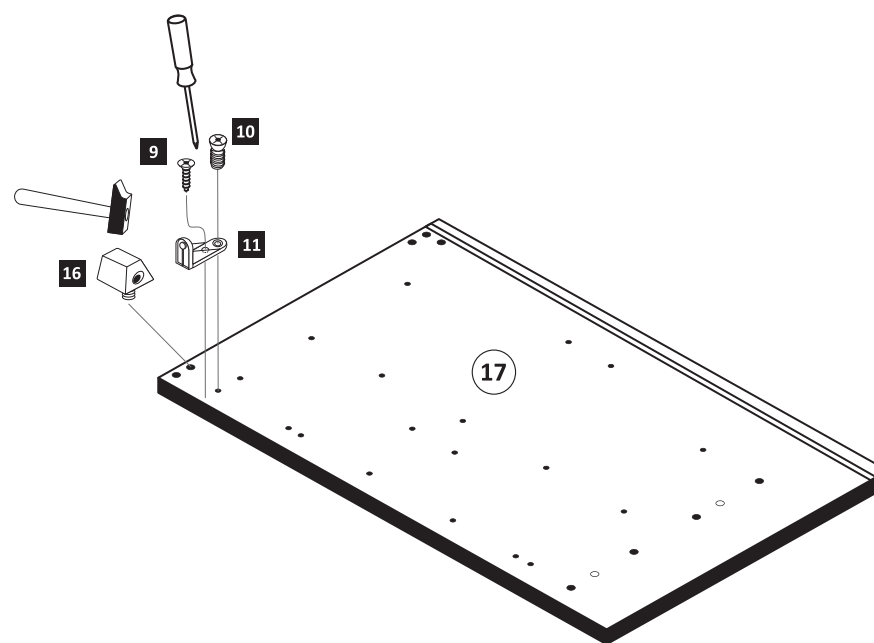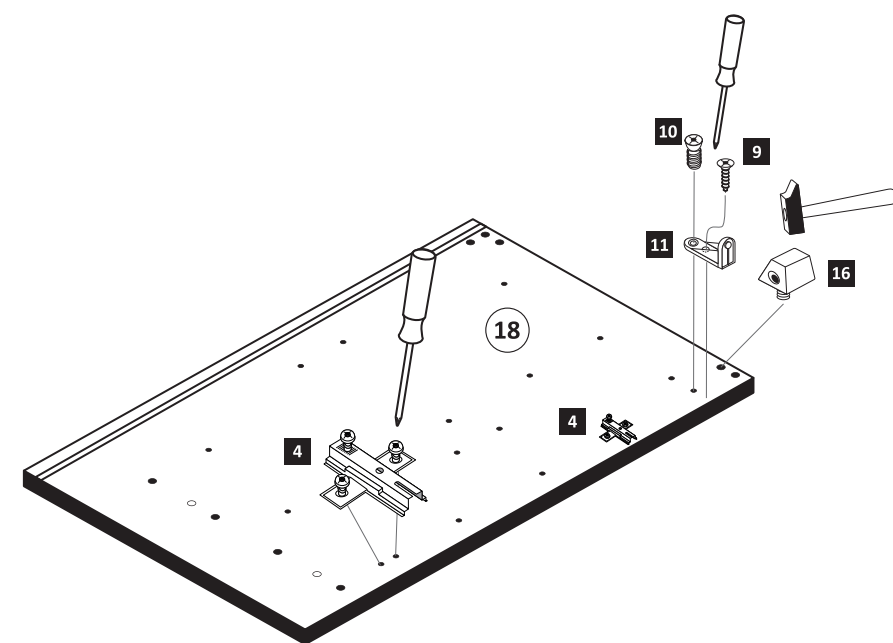

2

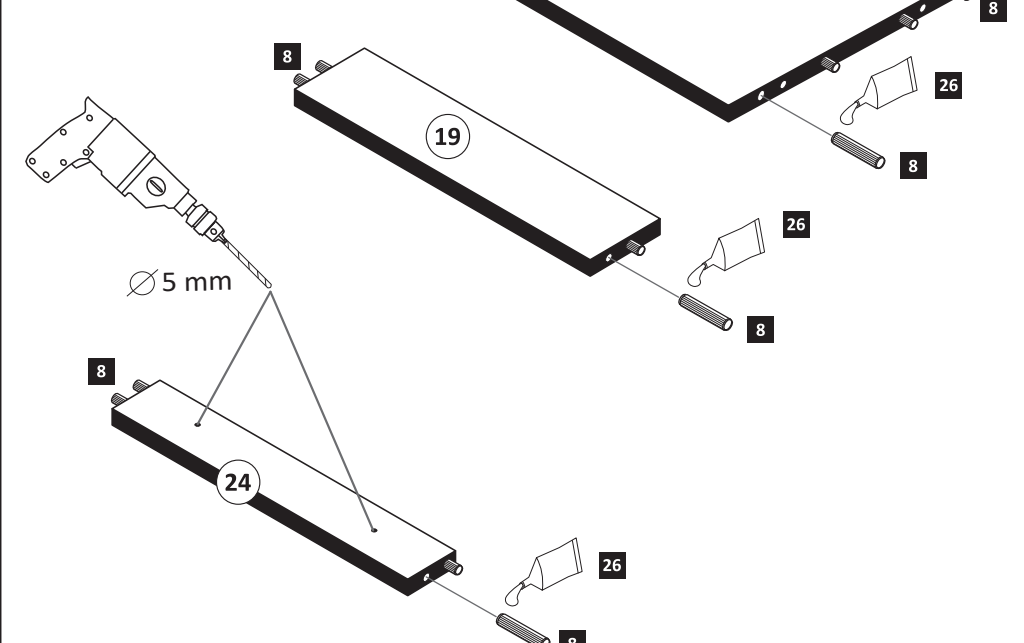



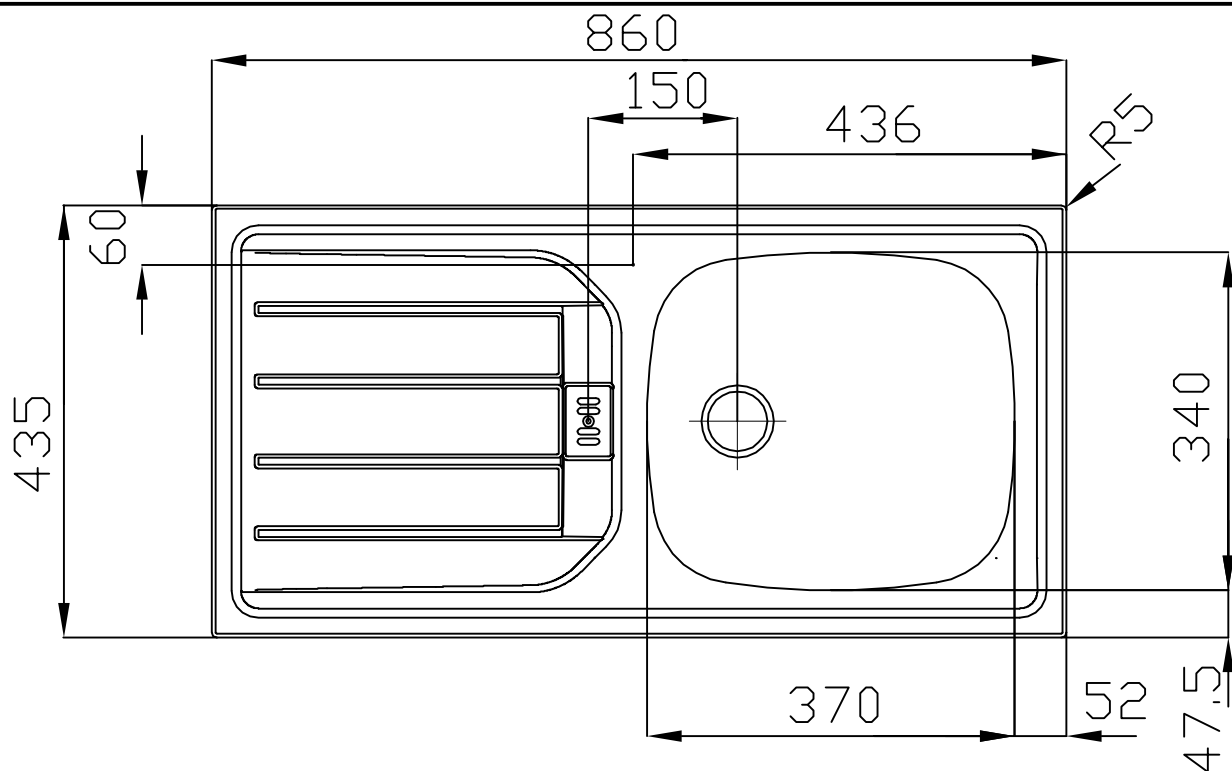


840<sup>+1</sup><sub>-0</sub>

Ausschnitt

415<sup>+1</sup><sub>-0</sub>




|                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                        |             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------|---------------------------|
| ESN 614 -Nova                                                                                                                                                                                                                           | 101.0288.026             | 991.0288.062    |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                        |             | 8+/-0.3                   |
| ESN 614 -Nova                                                                                                                                                                                                                           | 101.0288.025             |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                        | PW          | 8+/-0.3                   |
| Typ                                                                                                                                                                                                                                     | Art.-Nr.                 | Art.-Nr. Rahmen | BLB                                                                                                                                                                                                                                     | ELB | Signet                 | Mod.        | Rahmentiefe Beckenbereich |
| Department                                                                                                                                                                                                                              | Konstruktion-Entwicklung |                 | <br>Franken GmbH<br>D-79713 Bad Sickingen<br>Telefon +49 7761 52 0<br>Telefax +49 7761 52 294<br>E-Mail: info@franken.de<br>Internet: www.franken.de |     | ES 614-Nova            |             |                           |
| Project                                                                                                                                                                                                                                 | ES Euroset               |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     | Strichzeichnung 1 1/2" |             |                           |
| Collection                                                                                                                                                                                                                              | ES 614                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     | Format                 |             |                           |
| Drawn by                                                                                                                                                                                                                                | KA018                    | 06.03.2013      |                                                                                                                                                                                                                                         |     | Drawing No.            |             |                           |
| These drawings and specifications are the property of NIRD-Plan AG, Aarburg, Switzerland. They are not to be reproduced, copied or transferred to any third party without the written permission of NIRD-Plan AG, Aarburg, Switzerland. |                          |                 | A4                                                                                                                                                                                                                                      |     |                        | 0002-110805 | Rev.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                        |             | Sheet                     |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                        |             | 1                         |

87239.530















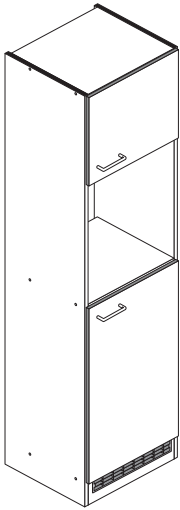


Variante A: ohne Kühlschrank



Variante B: mit Kühlschrank

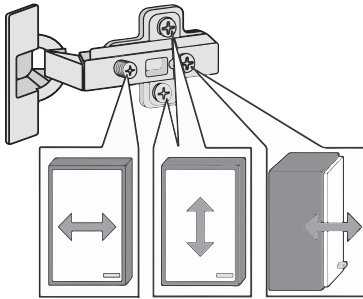


Beschlagteile im Boden-Colli

|                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>112 x2827</div>         |  <div>212 x2855</div>      |  <div>38 x3036 x2861</div>   |  <div>75/5 x168 x2821</div> |
|  <div>105mm4 x2855</div>      |  <div>114 x2865</div>      |  <div>1225 x2862</div>       |  <div>131 x2845</div>       |
|  <div>146 x341 x2844</div>    |  <div>154 x451 x2814</div> |  <div>163,5 x159 x2804</div> |  <div>174 x151 x2810</div>  |
|  <div>184 x95 x302 x1 x</div> |  <div>191 x2863</div>      |  <div>202 x2532</div>        |  <div>211 x4940</div>       |

Beschlagteile im Fronten-Colli

|                                                                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>54 x1503</div> |  <div>64 x1611</div> |
|  <div>82 x</div>     |  <div>94 x</div>     |



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

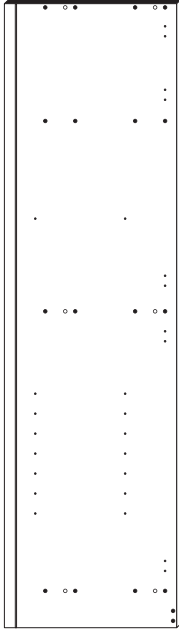


23 1 x

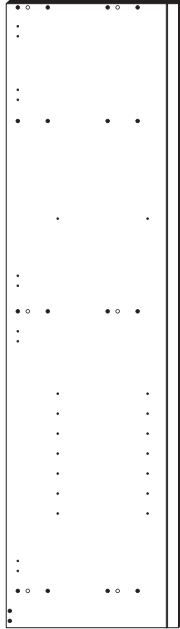


24 1 x

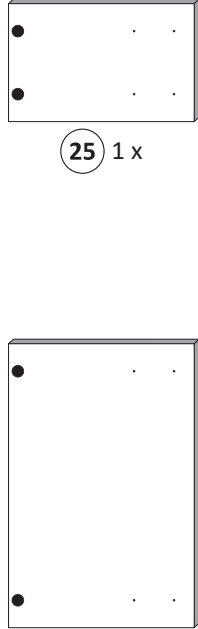


25 1 x

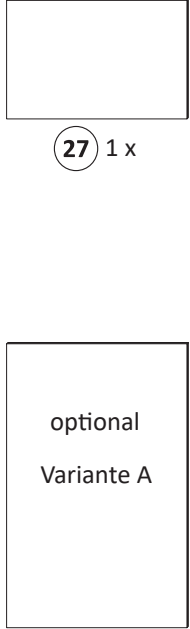

27 1 x

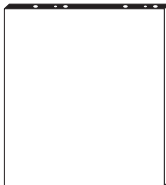


29 4 x

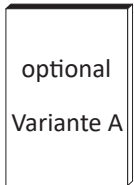

30 2 x





31 1 x

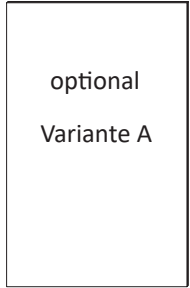


28 1 x

optional  
Variante A



1 Variante A

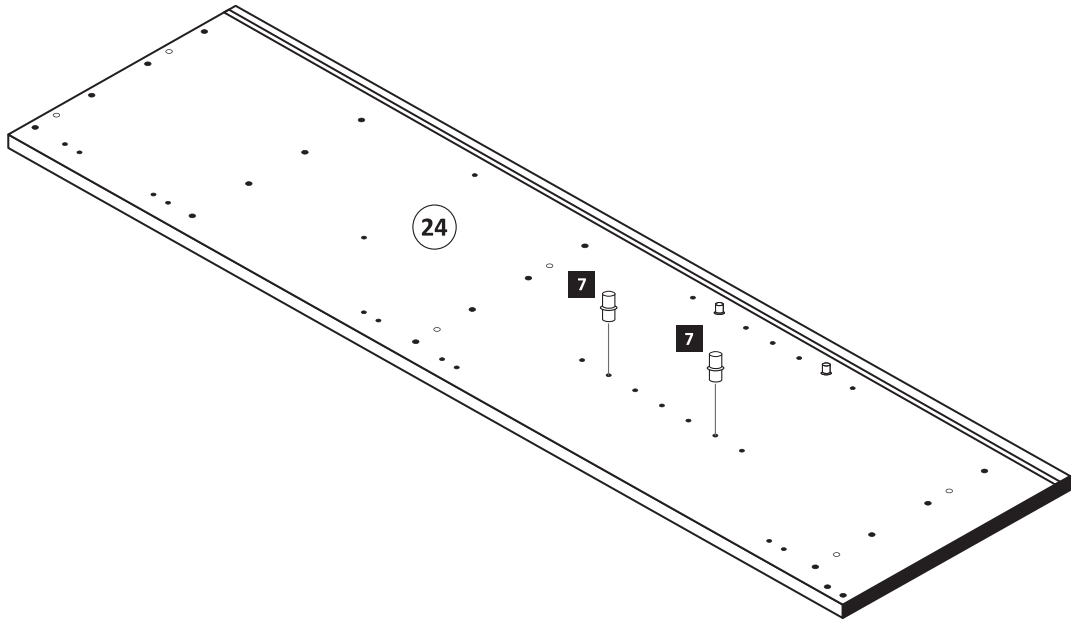


Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 19 auf das linke Seitenteil 24 montiert werden.

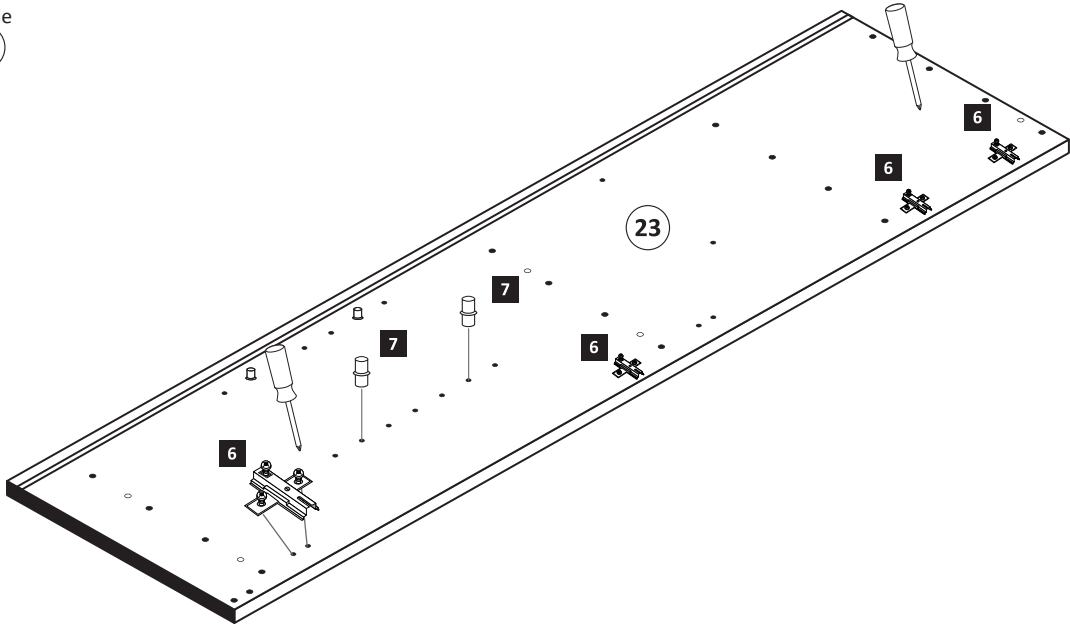




1 Variante B

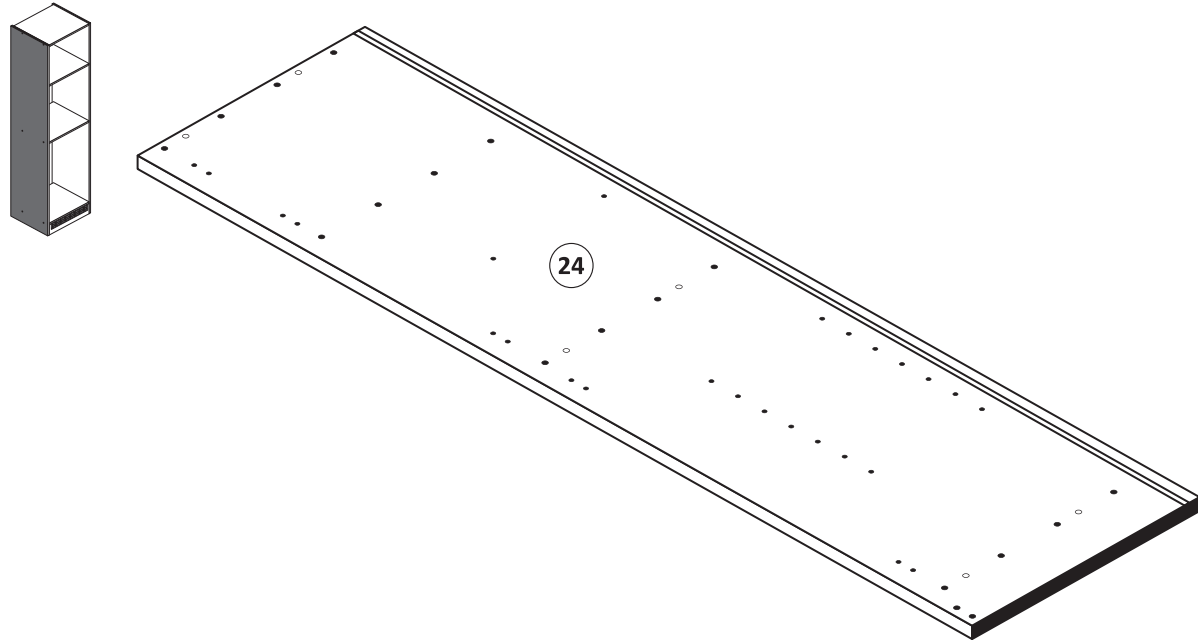


Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die  
Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 24  
montiert werden.

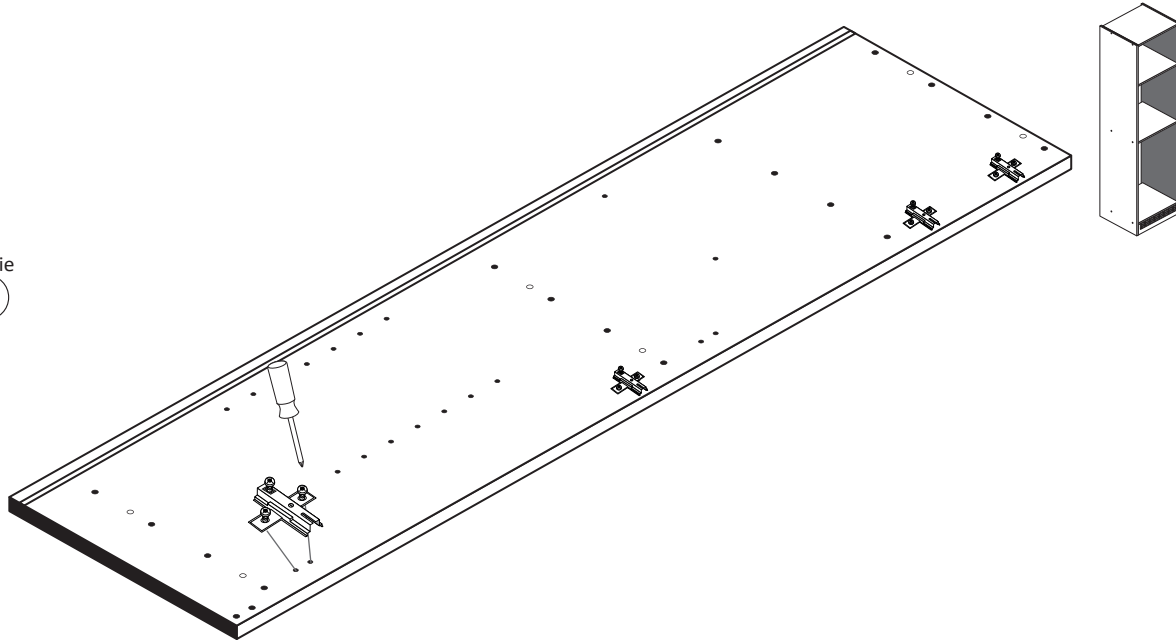

2

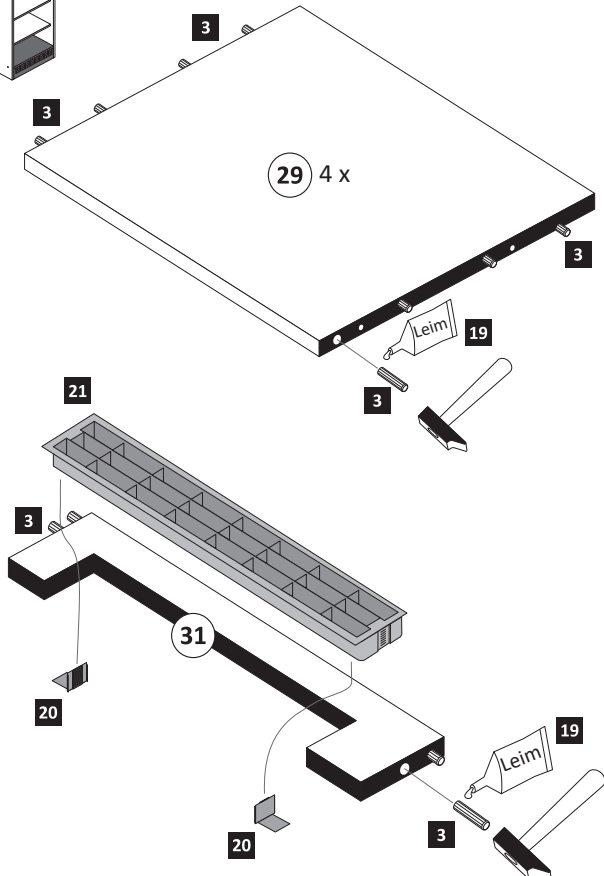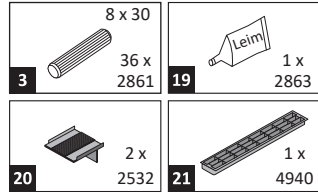


3

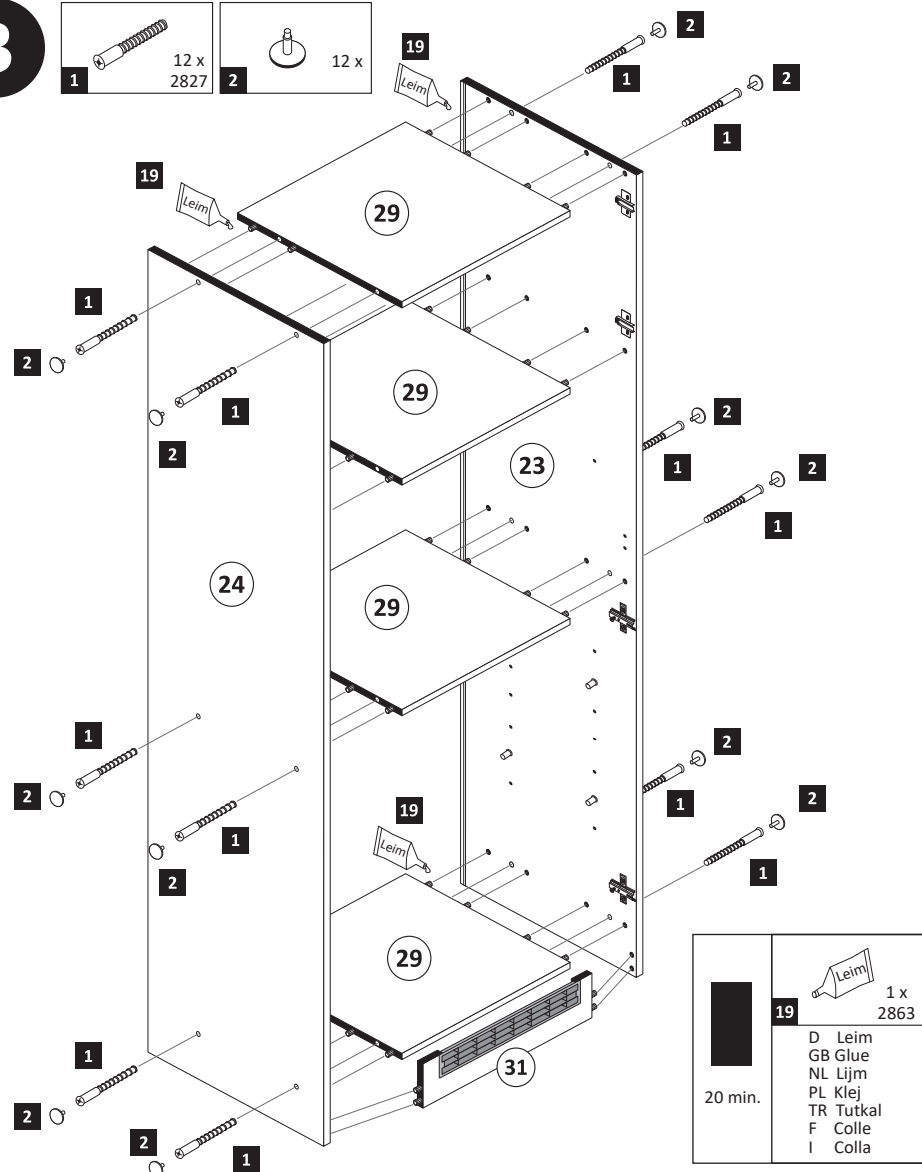


4

Variante A

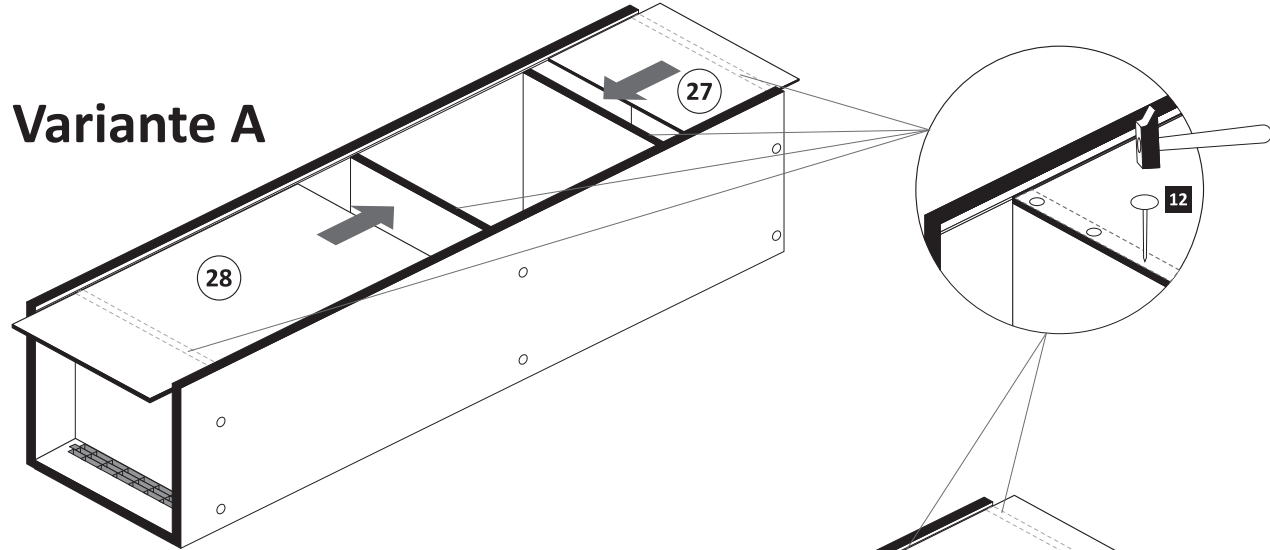

Variante B

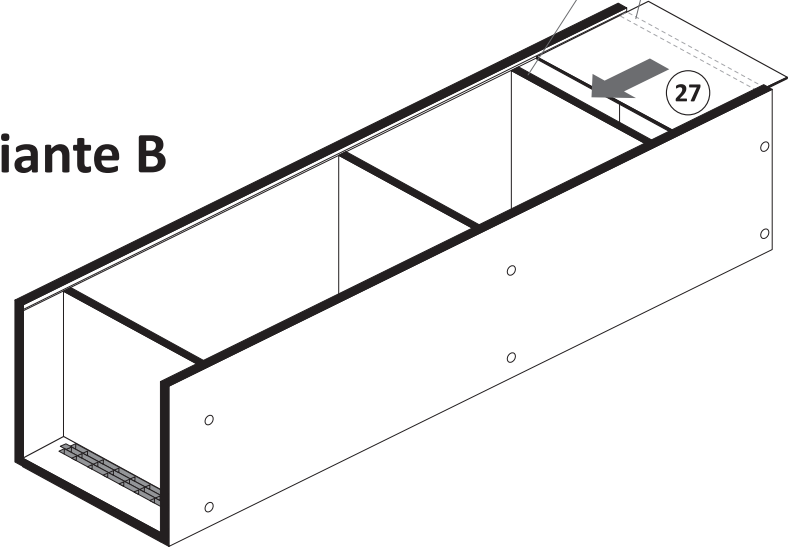


5

- 5


4 x 1503
- 11

4 x 2865
- 16

3,5 x 15  
9 x 2804

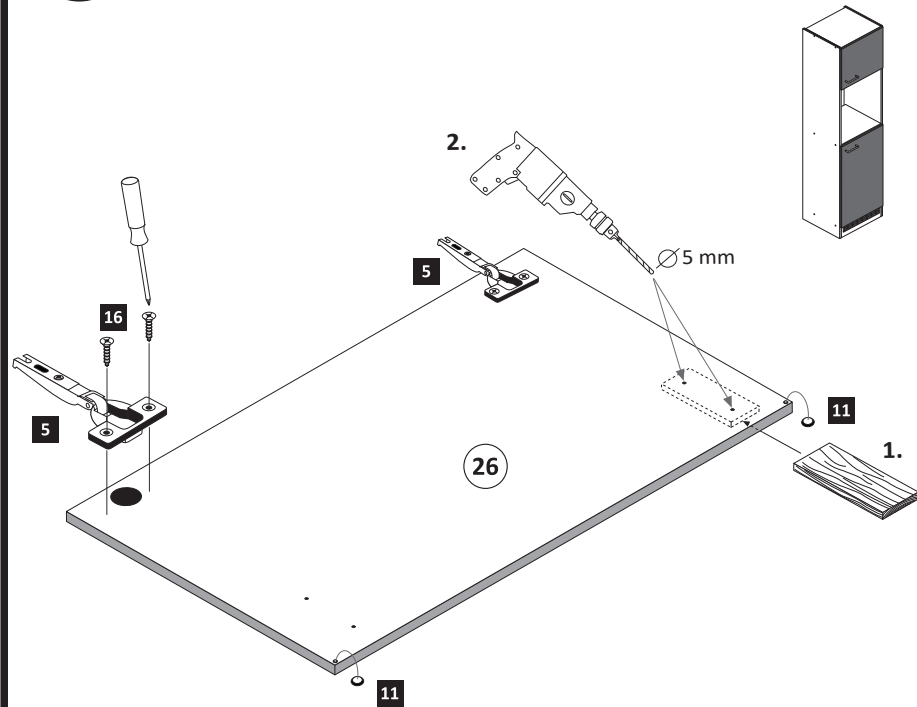

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Griffbohrungen durch bohren !

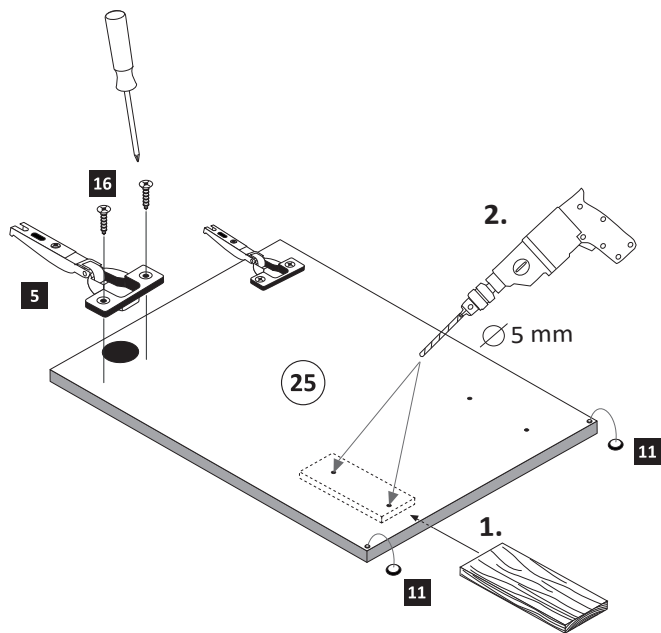

6


Variante A

- 8


2 x
- 9

4 x
- 10

5mm  
4 x 2855

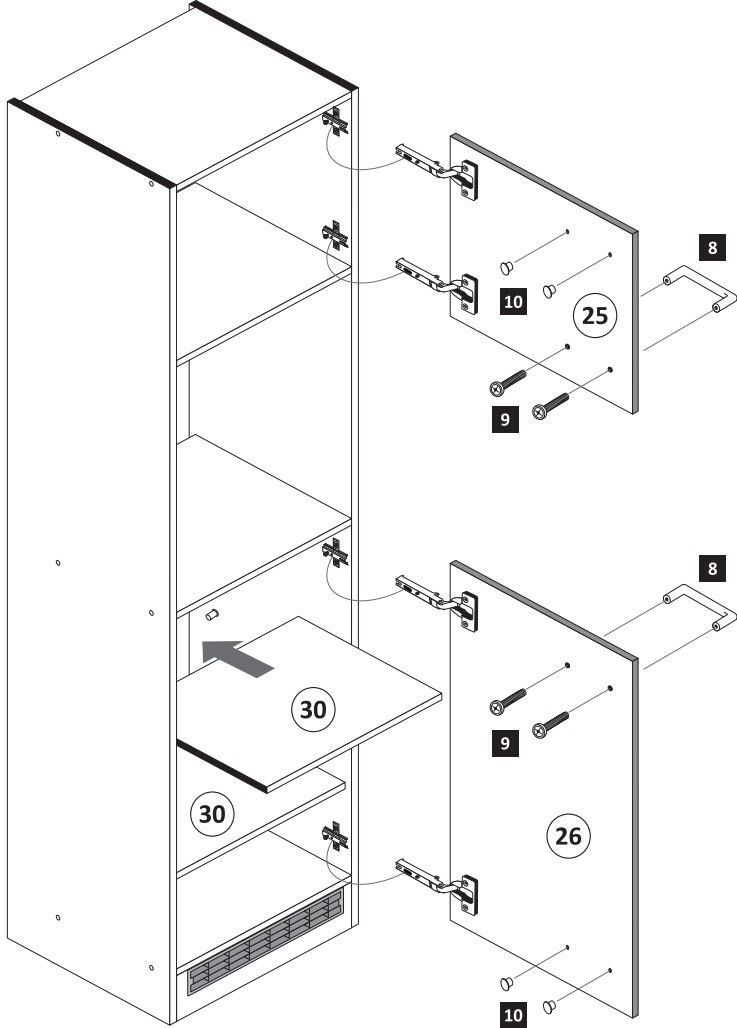

Variante B

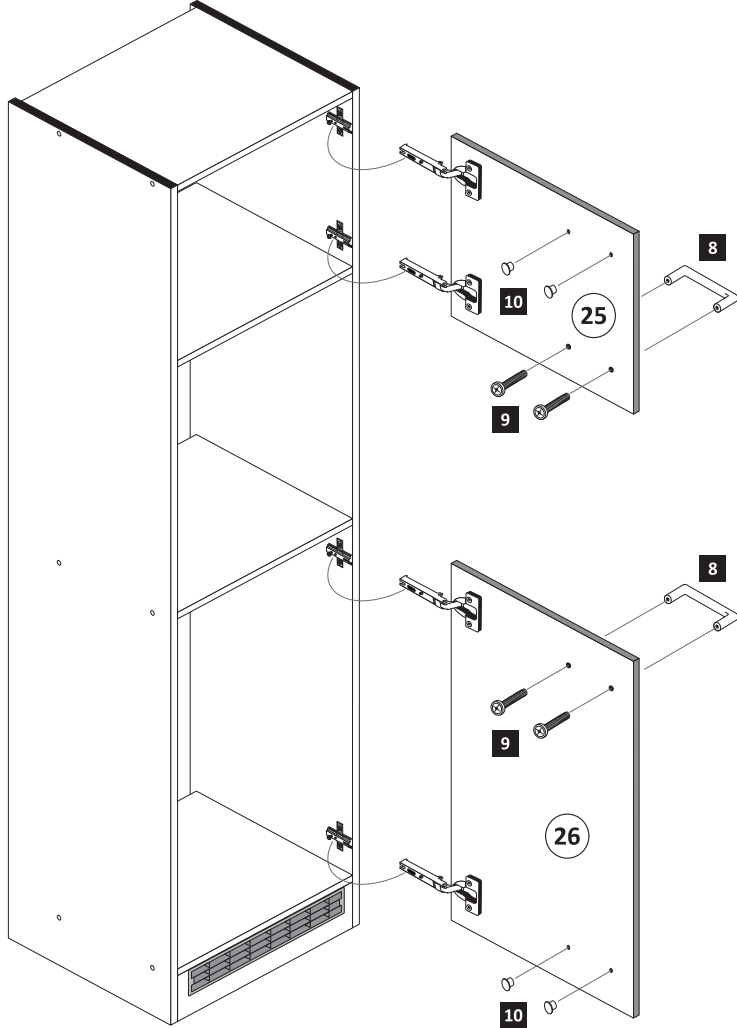

7

- 13


1 x 2845
- 14

6 x 34  
1 x 2844
- 15

4 x 45  
1 x 2814
- 16

3,5 x 15  
1 x 2804
- 17



4 x 15  
1 x 2810

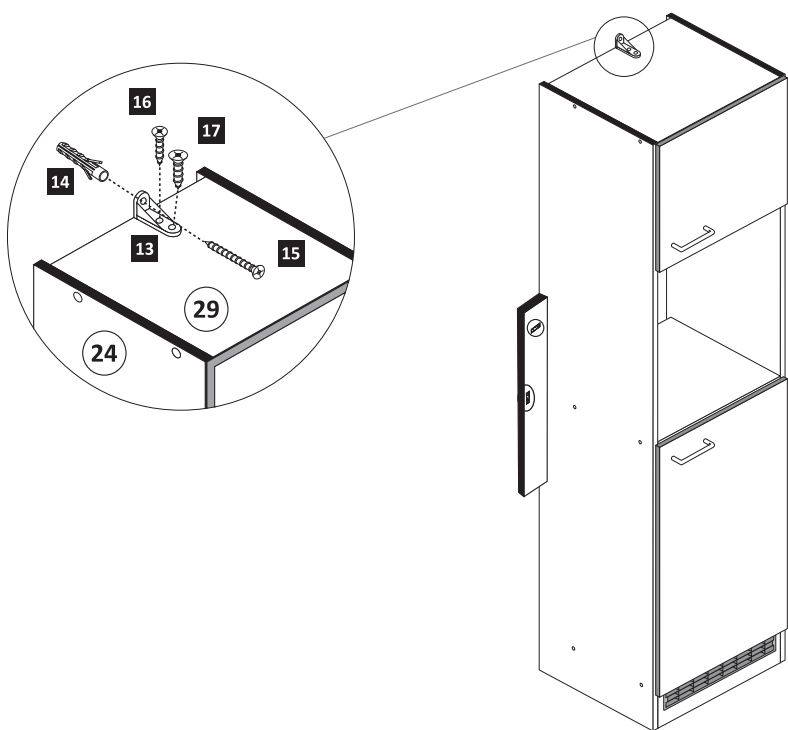

8

- 18

4 x 9  
2 x
- 5 x 30  
1 x

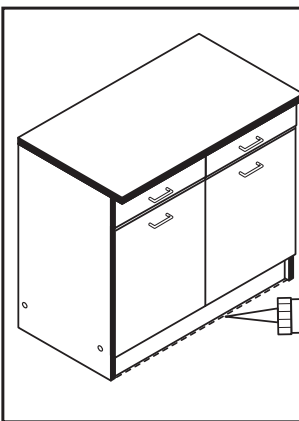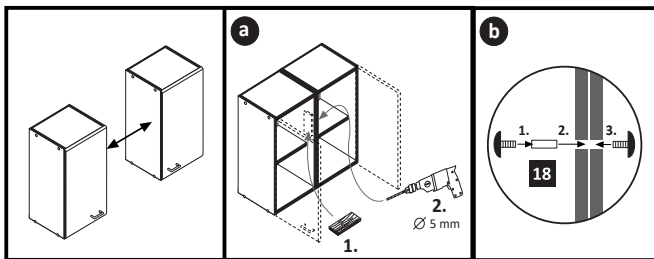

**! Tipp !**  
Versiegeln Sie die Küche  
wie abgebildet gegen  
eventuell eindringende  
Feuchtigkeit.  
(Silikon nicht im Lieferumfang  
enthalten)

