

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте



www.till-hilft.de

Pflegehinweise









89944.330

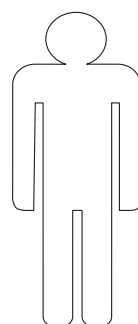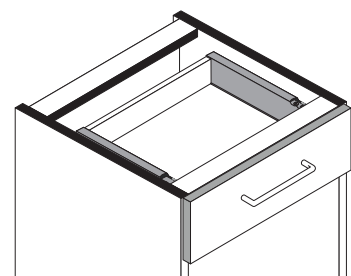


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

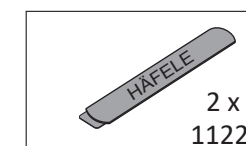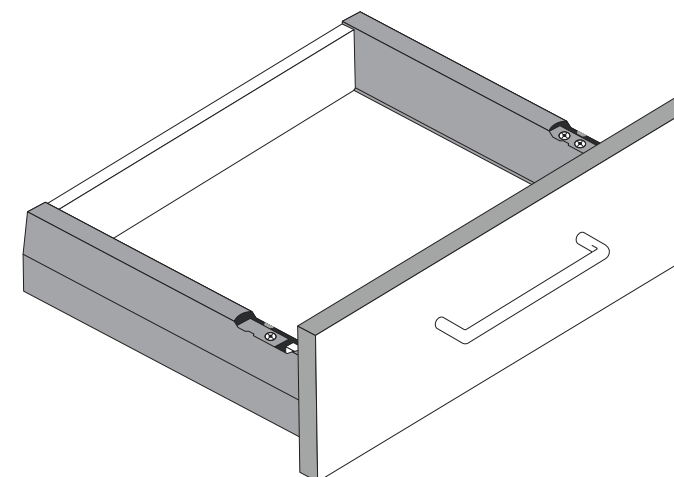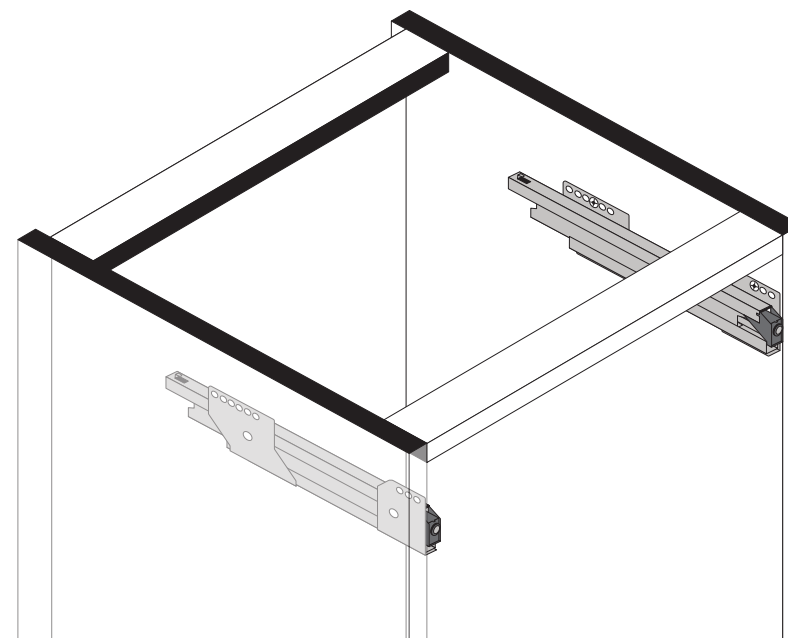


1

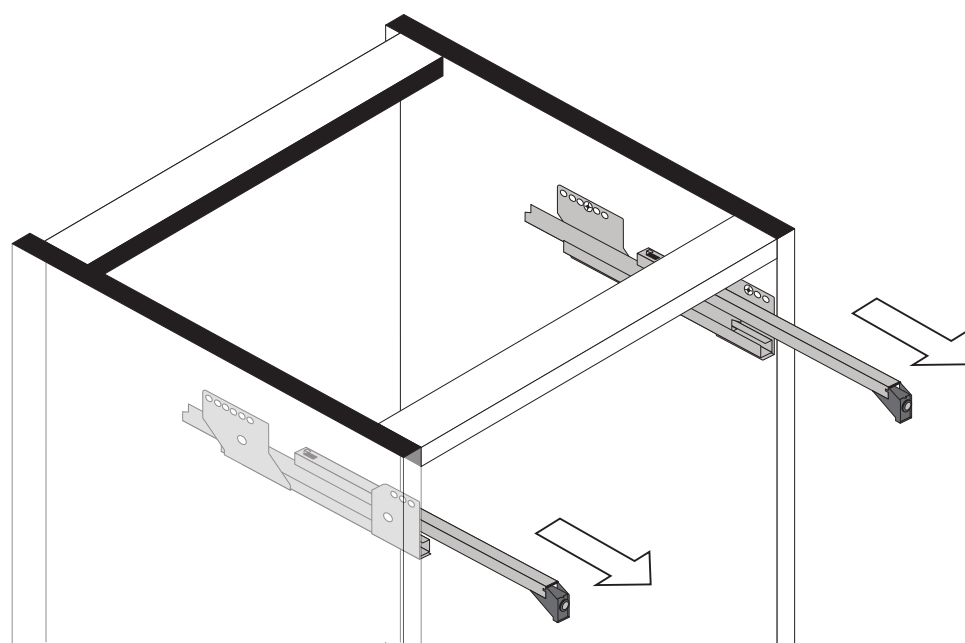


2

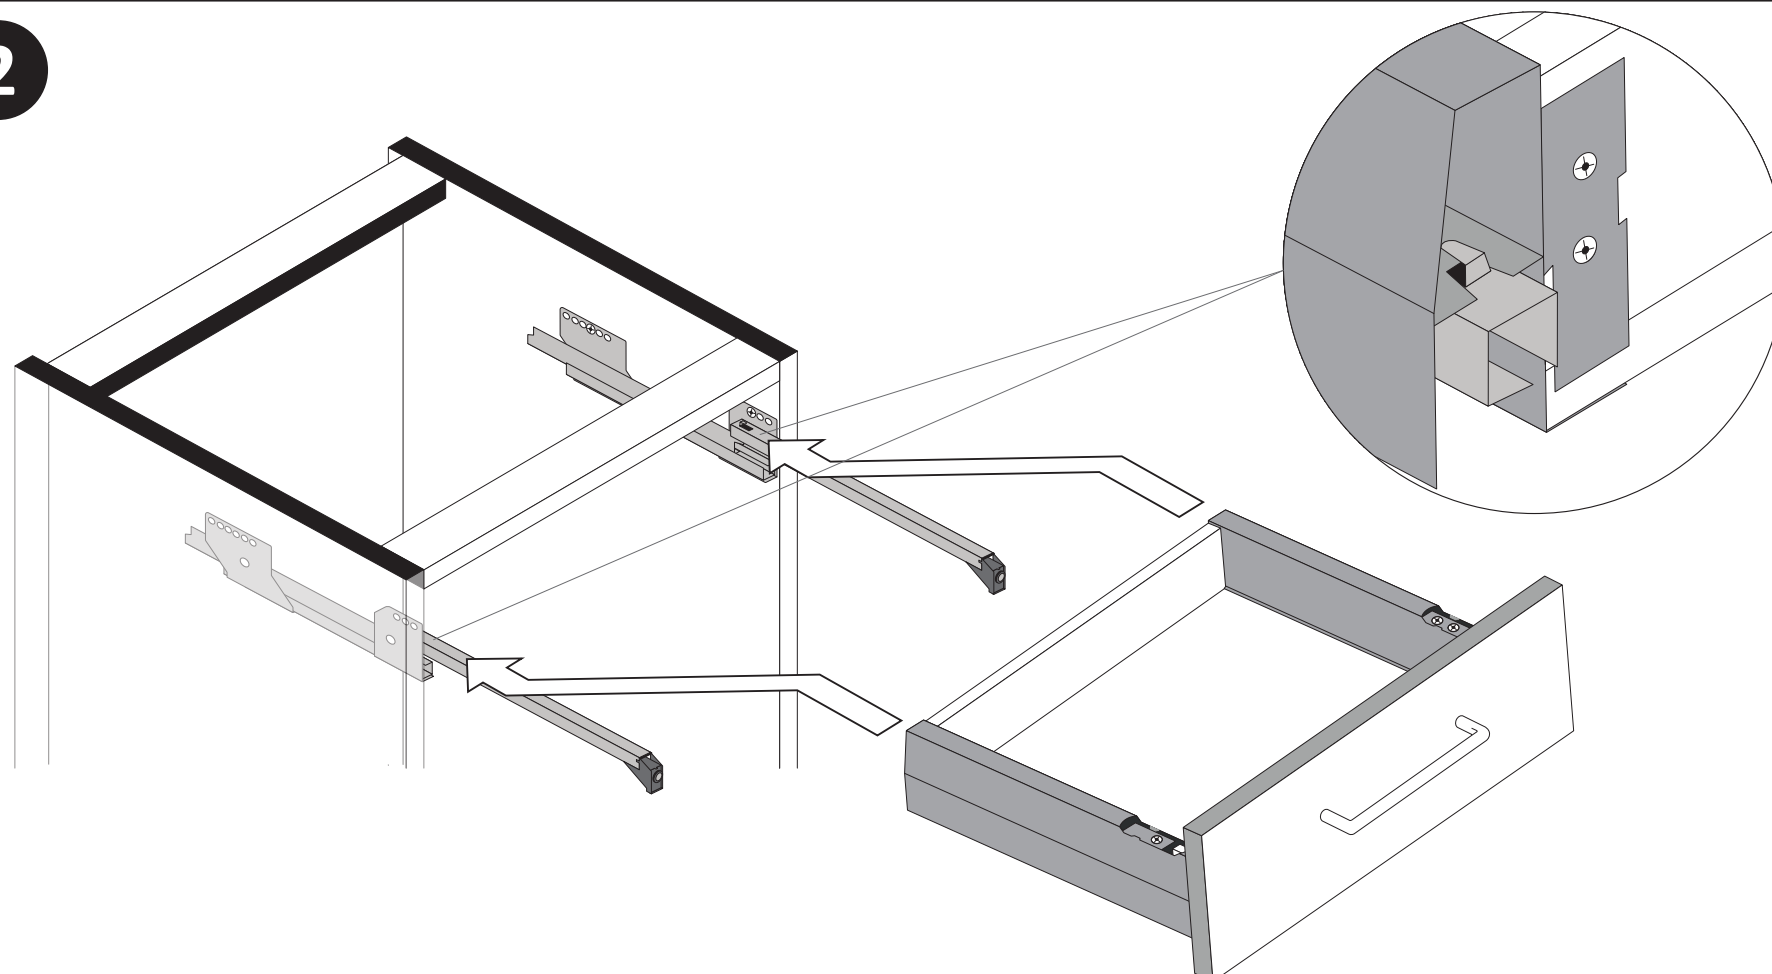


3

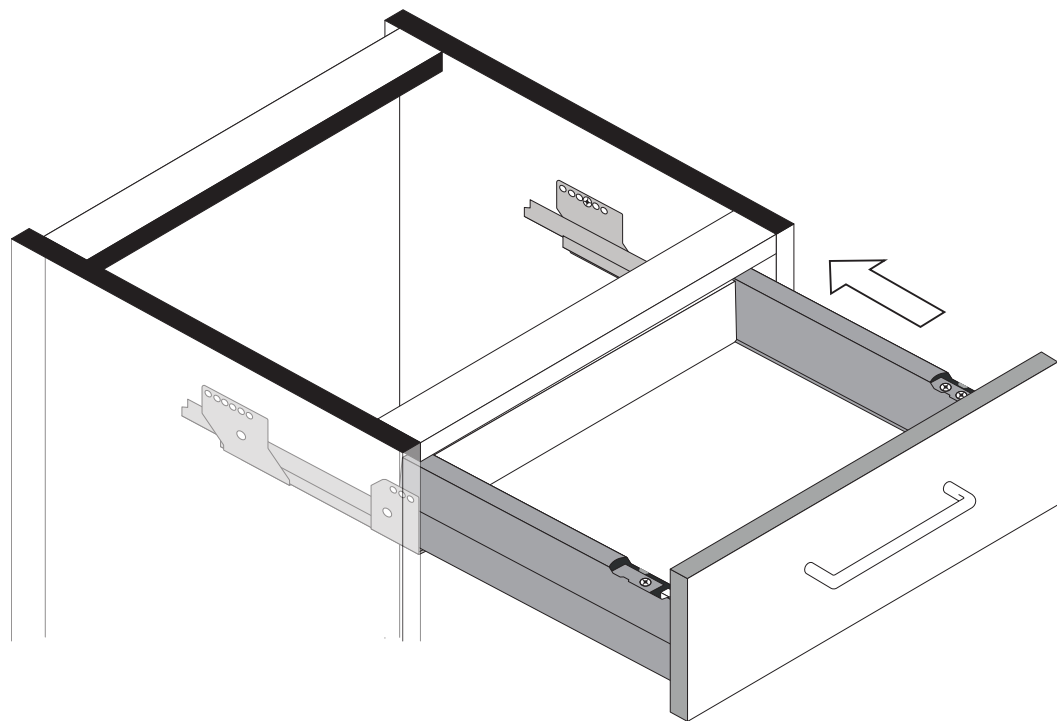


4

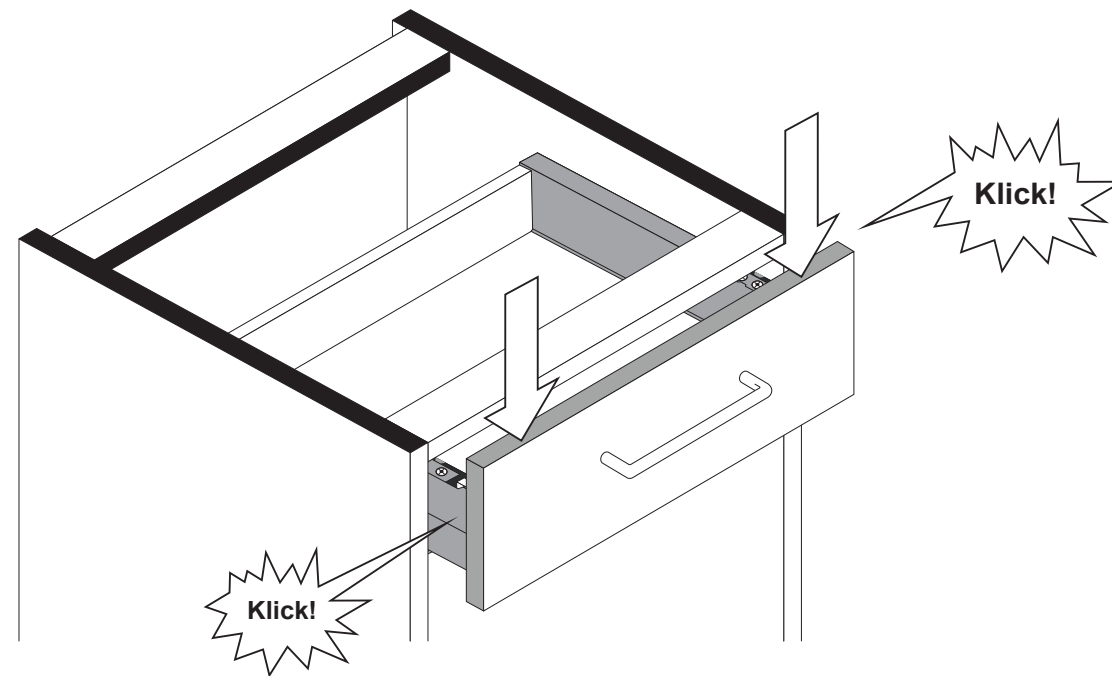


5



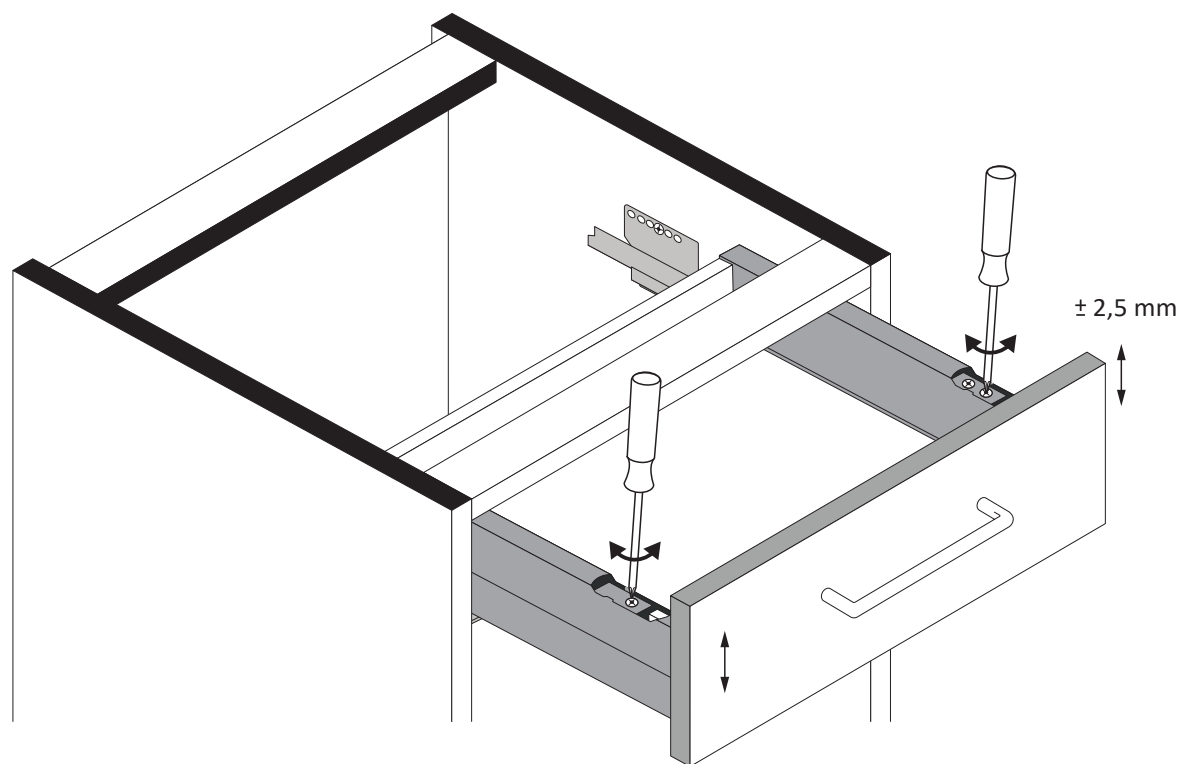


6

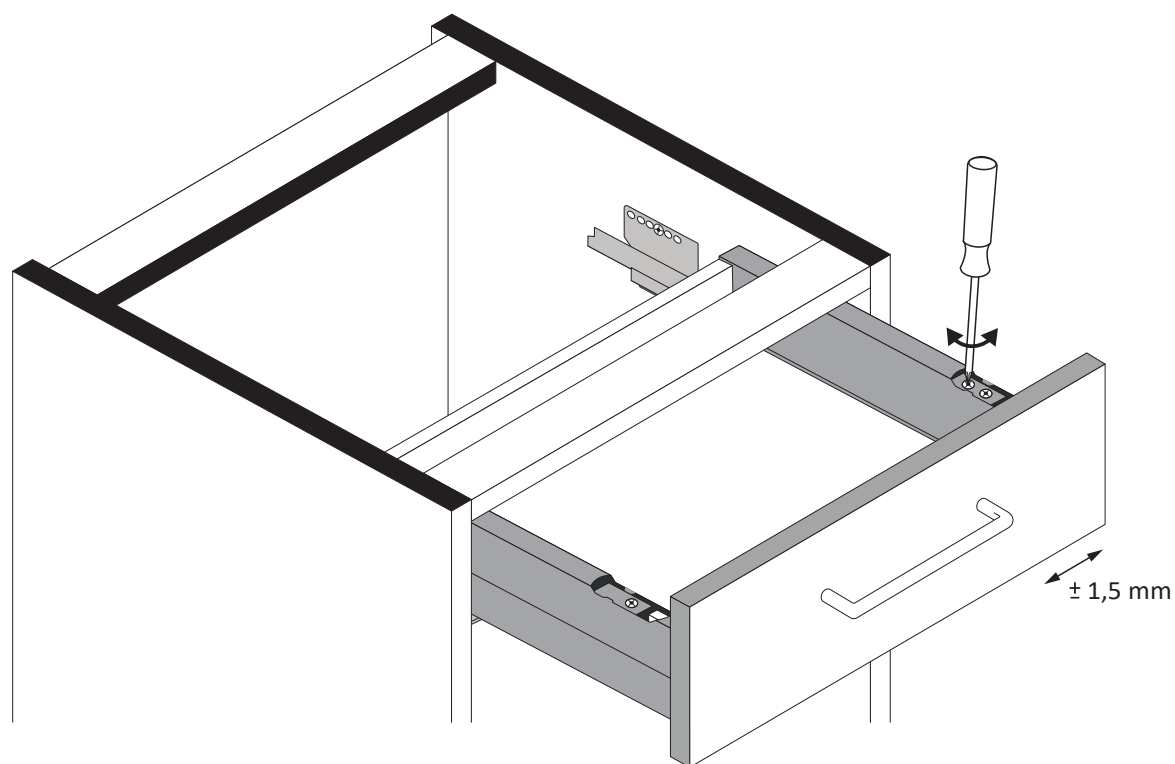




7

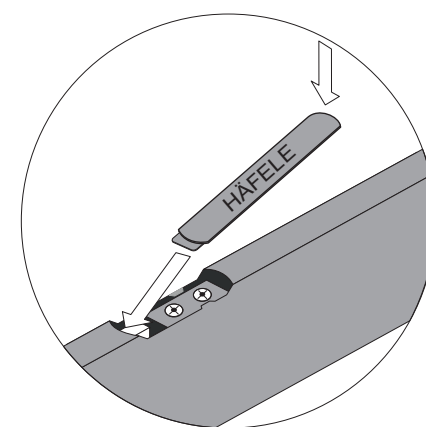

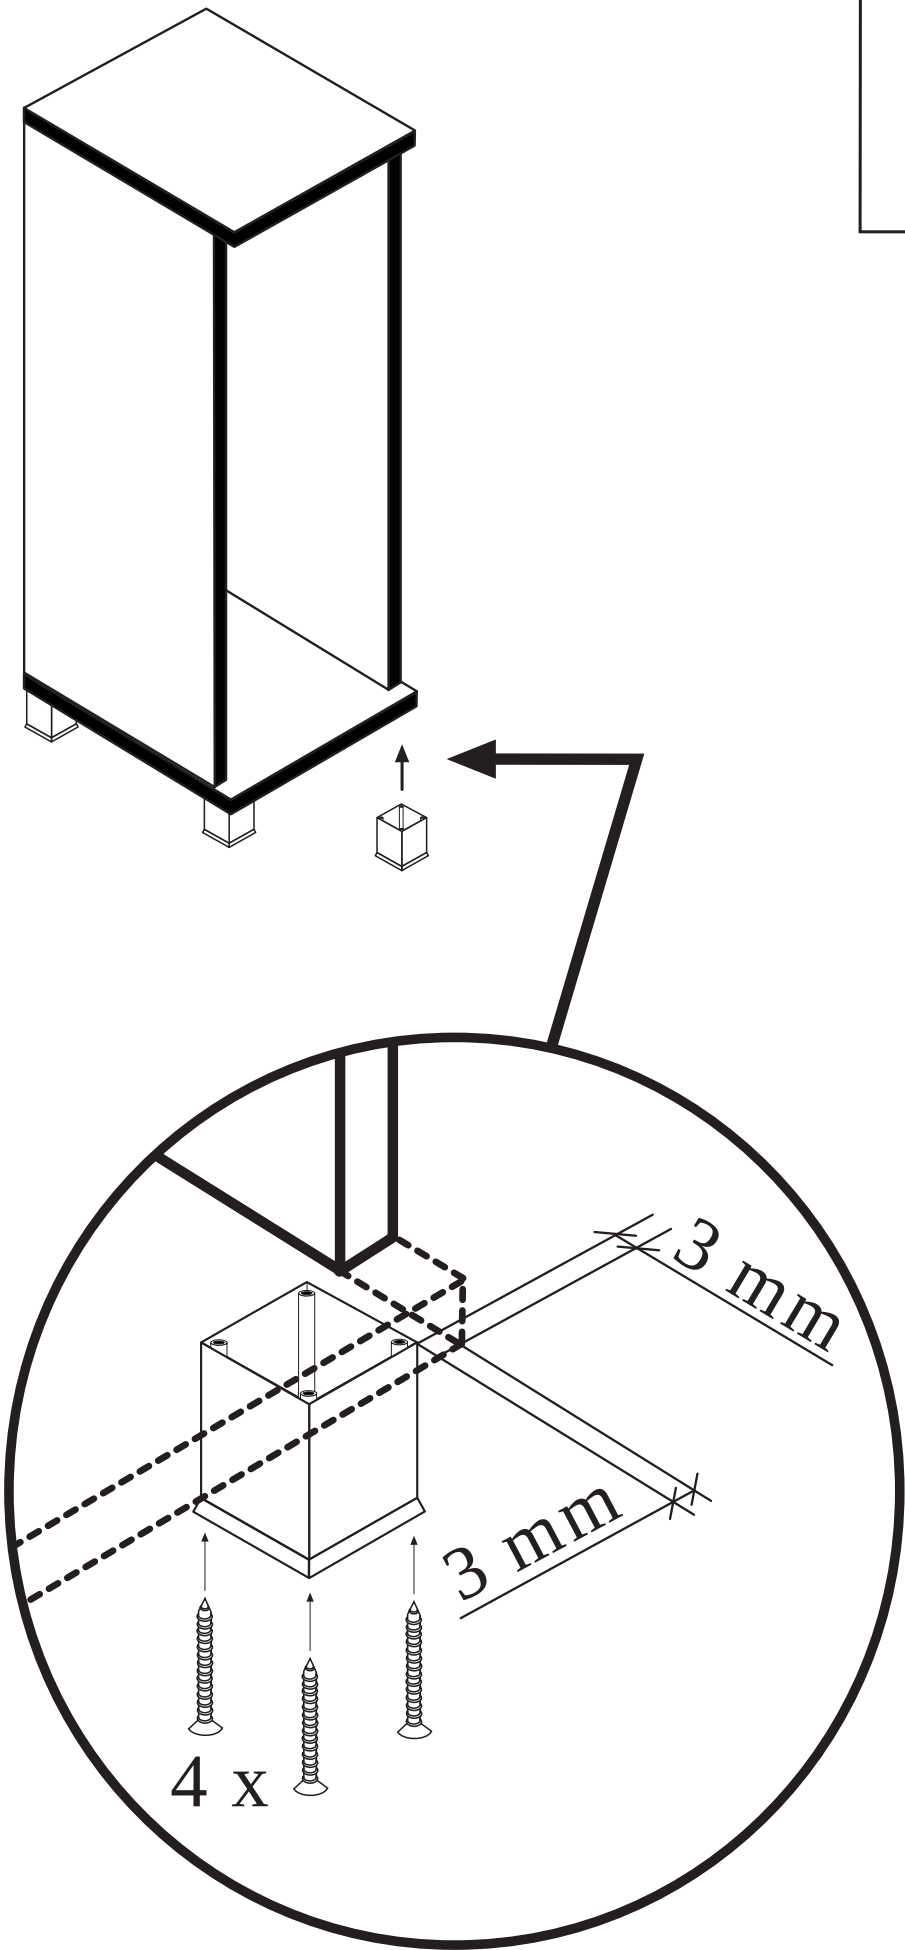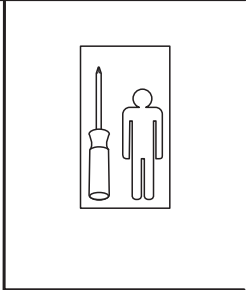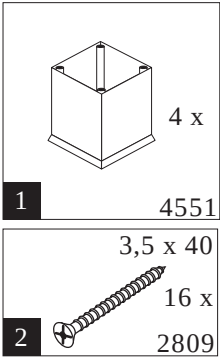




88119.523

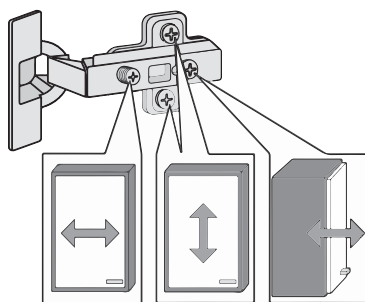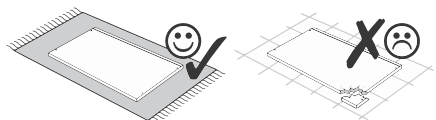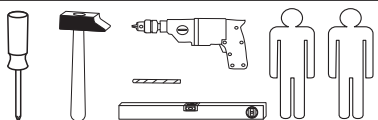

1 8 x 2802 8 x	2 8 x 2801 8 x	3 gedämpft 1 x 1504 1 x	4 ungedämpft 1 x 1505 1 x	5 2 x 1613 2 x	6 5/5 x 16 4 x 2821 4 x
7 8 x 30 8 x 2861 8 x	8 4 x 2552 4 x	9 2 x 5675 2 x	10 4 x 30 4 x 2812 4 x	11 5,8 x 55 2 x 2840 2 x	12 8 x 30 2 x 2842 2 x
13 2 x 2843 2 x	14 4 x 2865 4 x	15 2 x 2886 2 x	16 3,5 x 15 16 x 2804 16 x	17 6,3 x 11 4 x 2815 4 x	18 2 x 1121 2 x
19 6,3 x 16 4 x 2816 4 x	20 2 x 1122 2 x	21 4 x 27 2 x 2829 2 x	22 15 x 2862 15 x	23 Leim 1 x 2863 1 x	
24 1 x R 1 x L 5285.300		25 1 x R 1 x L 5284.300			



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

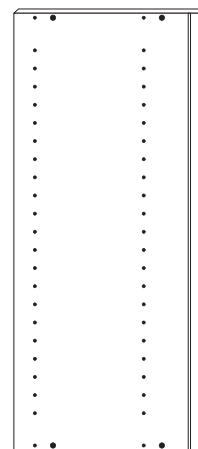

30 2 x

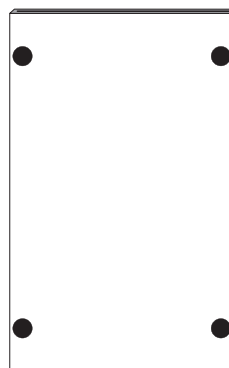

35 1 x

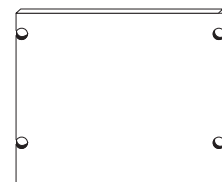

31 2 x




32 1 x



36 1 x




37 1 x

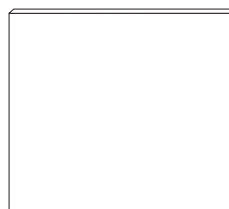

33 1 x




34 1 x



38 1 x

1

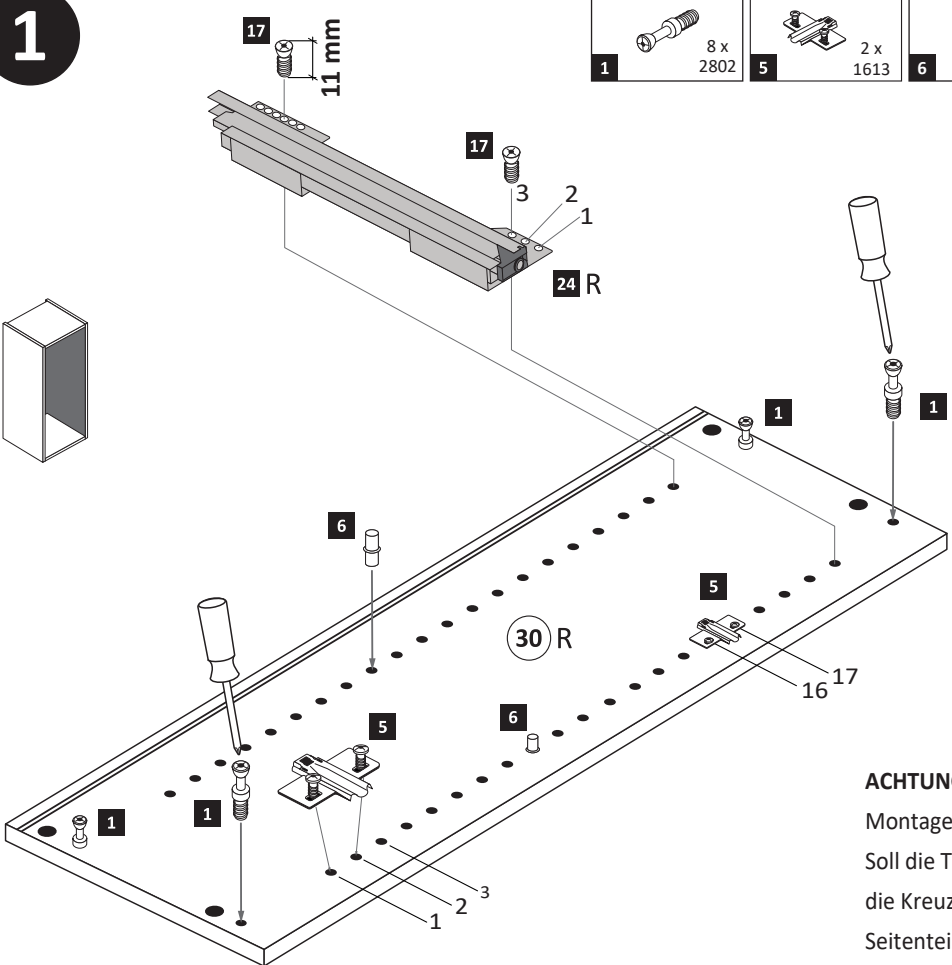


ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !

Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30 L** montiert werden.

2

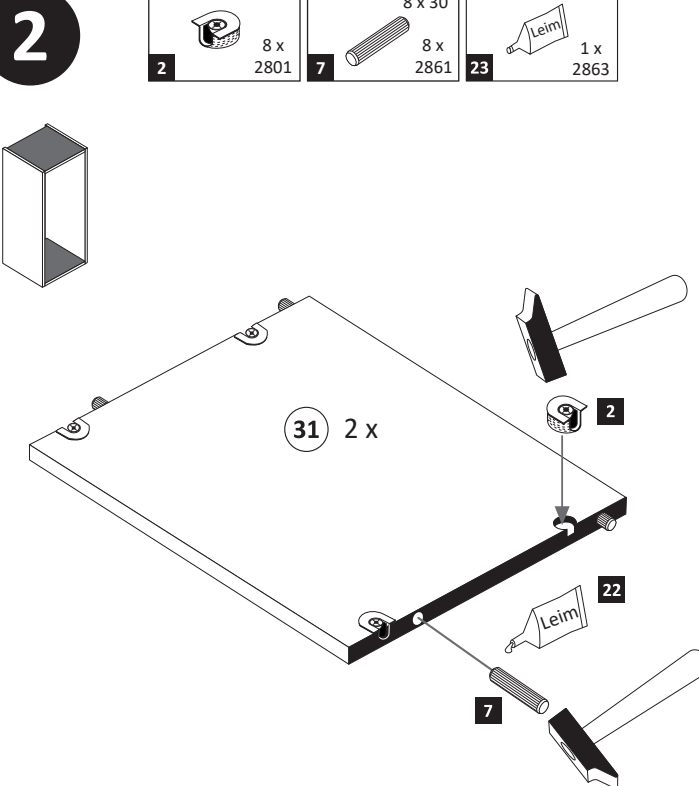

3

23

Leim

23

Leim

31

30 R

30 L

23

Leim

2

1

23

Leim

23

Leim

20 min.

23

Leim

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

4

8

4 x 2552

22

15 x 2862

1.

38

2.

38

8

3.

38

22

4x

5

10

4 x 30

13

2 x 2843

31

30

30

10

13

30

38

635 mm

10

13

30

6

3

gedämpft

1 x 1504

4

ungedämpft

1 x 1505

14

2 x 2865

15

2 x 2886

16

3,5 x 15

4 x 2804

14

15

35

16

3

14

15

14

Nut für Griffleiste !

ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !

Soll die Tür links angeschlagen werden,

müssen die Scharniere in die gegenseitigen

Bohrungen montiert werden.

7

9

1 x 5675

23

1 x 2863

1.

35

23

2.

35

9

Mitte Front

Länge x = Länge x

8

9

1 x 5675

14

2 x 2865

18

2 x 1121

19

6,3 x 16

4 x 2816

23

1 x 2863

1.

37

14

18

19

16 mm

23

14

2.



37

9


Mitte Front

Länge x = Länge x

Seite 2 von 3

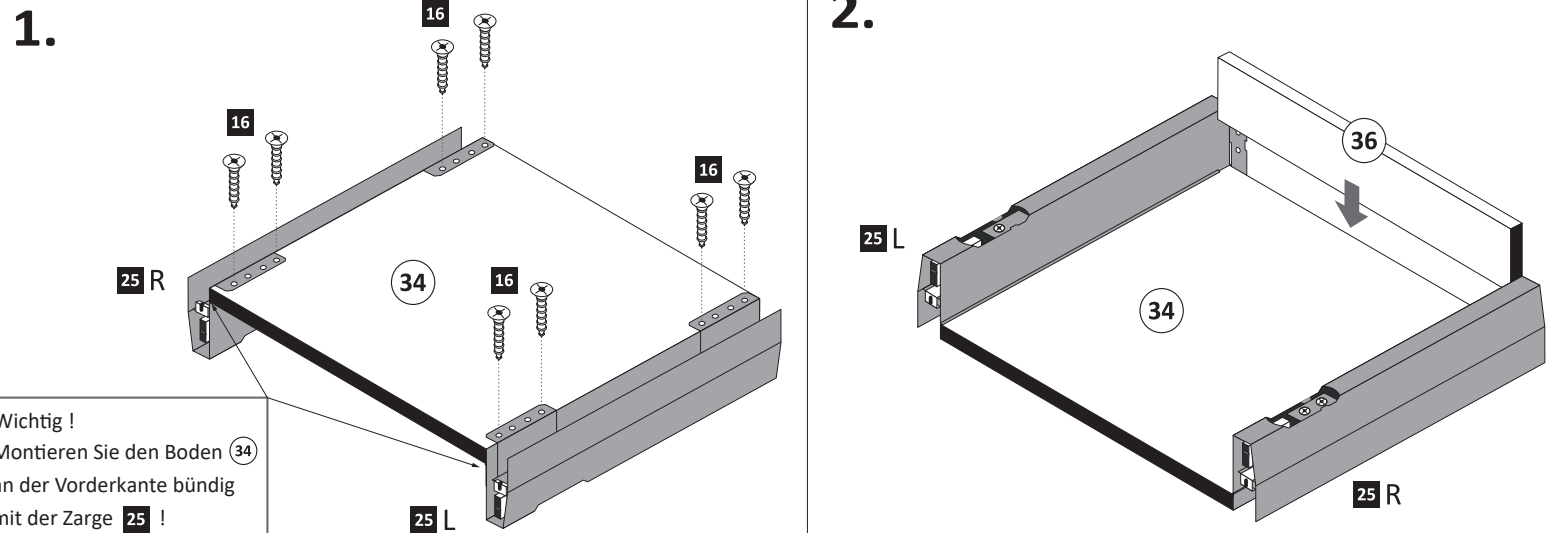

Wichtig !
Montieren Sie den Boden (34)
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge (25) !




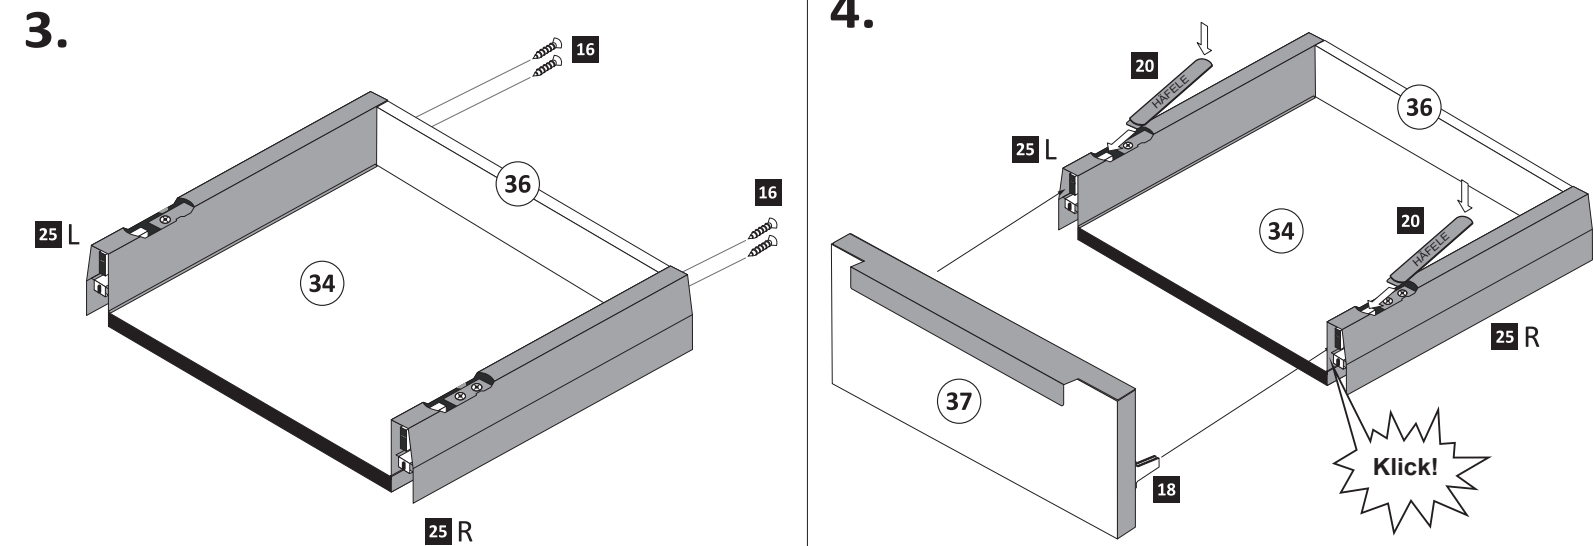


Führen Sie die Schubkastenblende (37) mit
dem Beschlag (18) wie abgebildet in die Zargen (25)
ein. Der Beschlag (18) rastet ein !

Hinweis ! Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der
Firma HÄFELE.




Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Montage der Abdeckkappe
- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

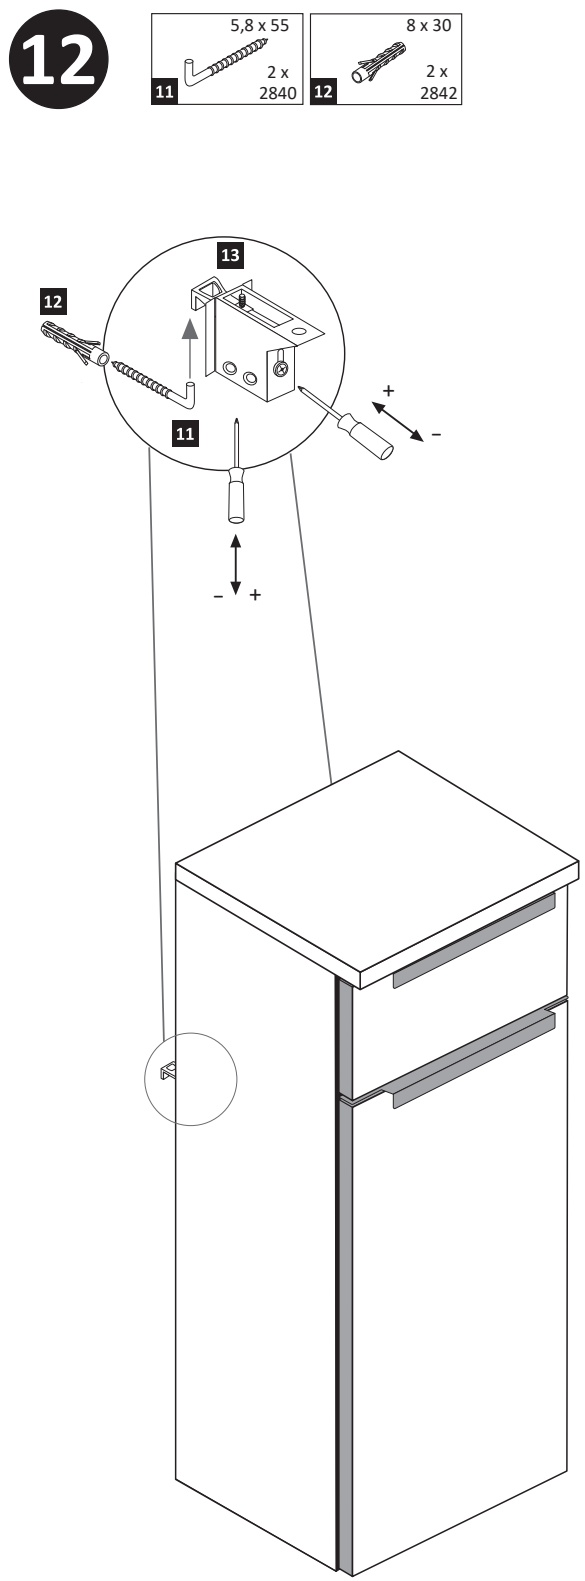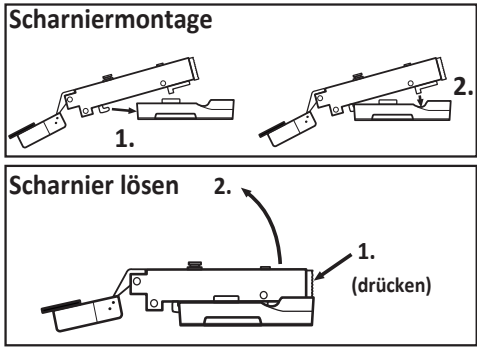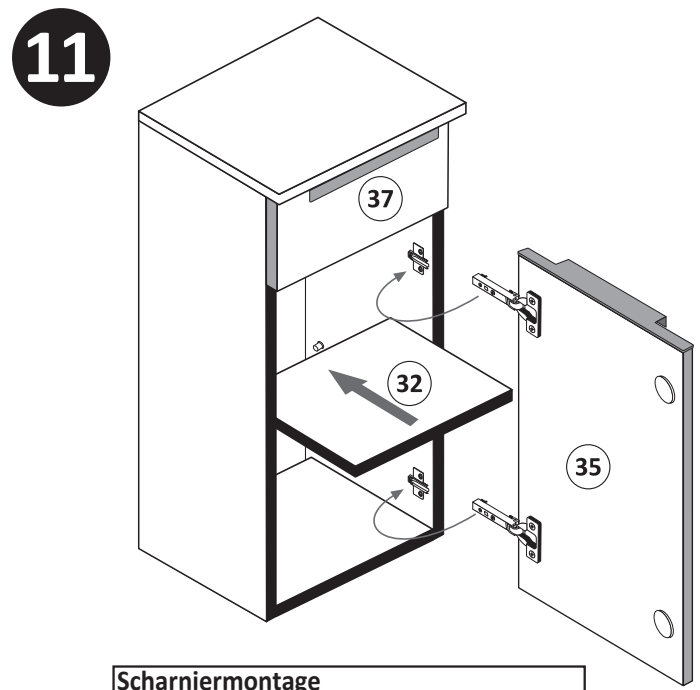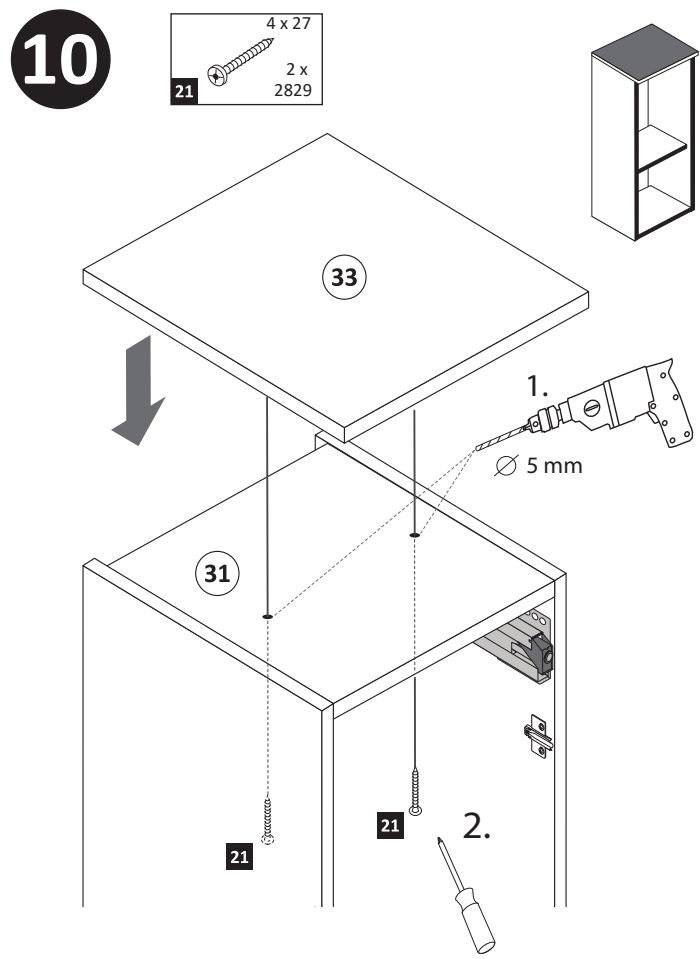




88143.535

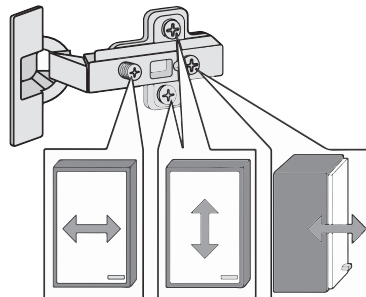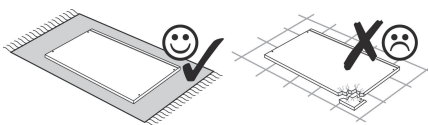

1 4 x 2802 8 x 30	2 4 x 2801 8 x 30	3 gedämpft 2 x 1504	4 ungedämpft 2 x 1505 8mm	5 4 x 1613 5,8 x 55
6 8 x 2861	7 2 x 5674	8 2 x 2865	9 2 x	11 2 x 2840
12 8 x 30 2 x 2842	13 2 x 2843	14 4 x 30 4 x 2812	15 3,5 x 15 10 x 2804	16 Leim 2 x 2863
17 25 x 2862	18 35 mm 4 x 2886			



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekğinde bir uzmana danışınız.

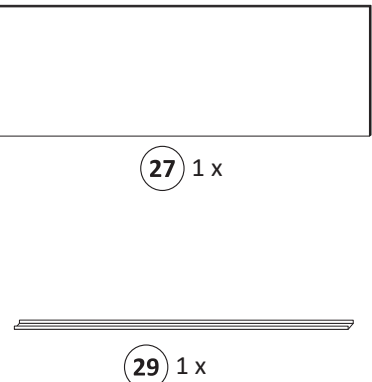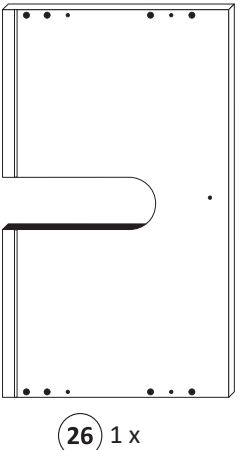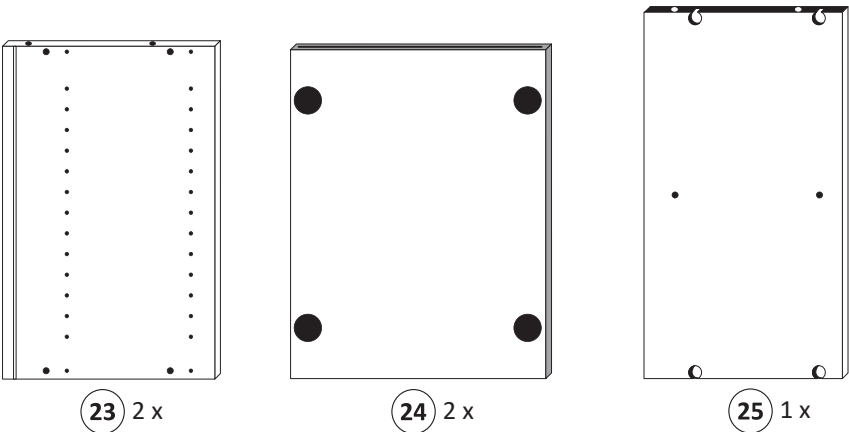


1

1 4 x 2802	5 4 x 1613	6 8 x 30 8 x 2861	13 2 x 2843	14 4 x 30 4 x 2812	16 Leim 1 x 2863
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	----------------------------------

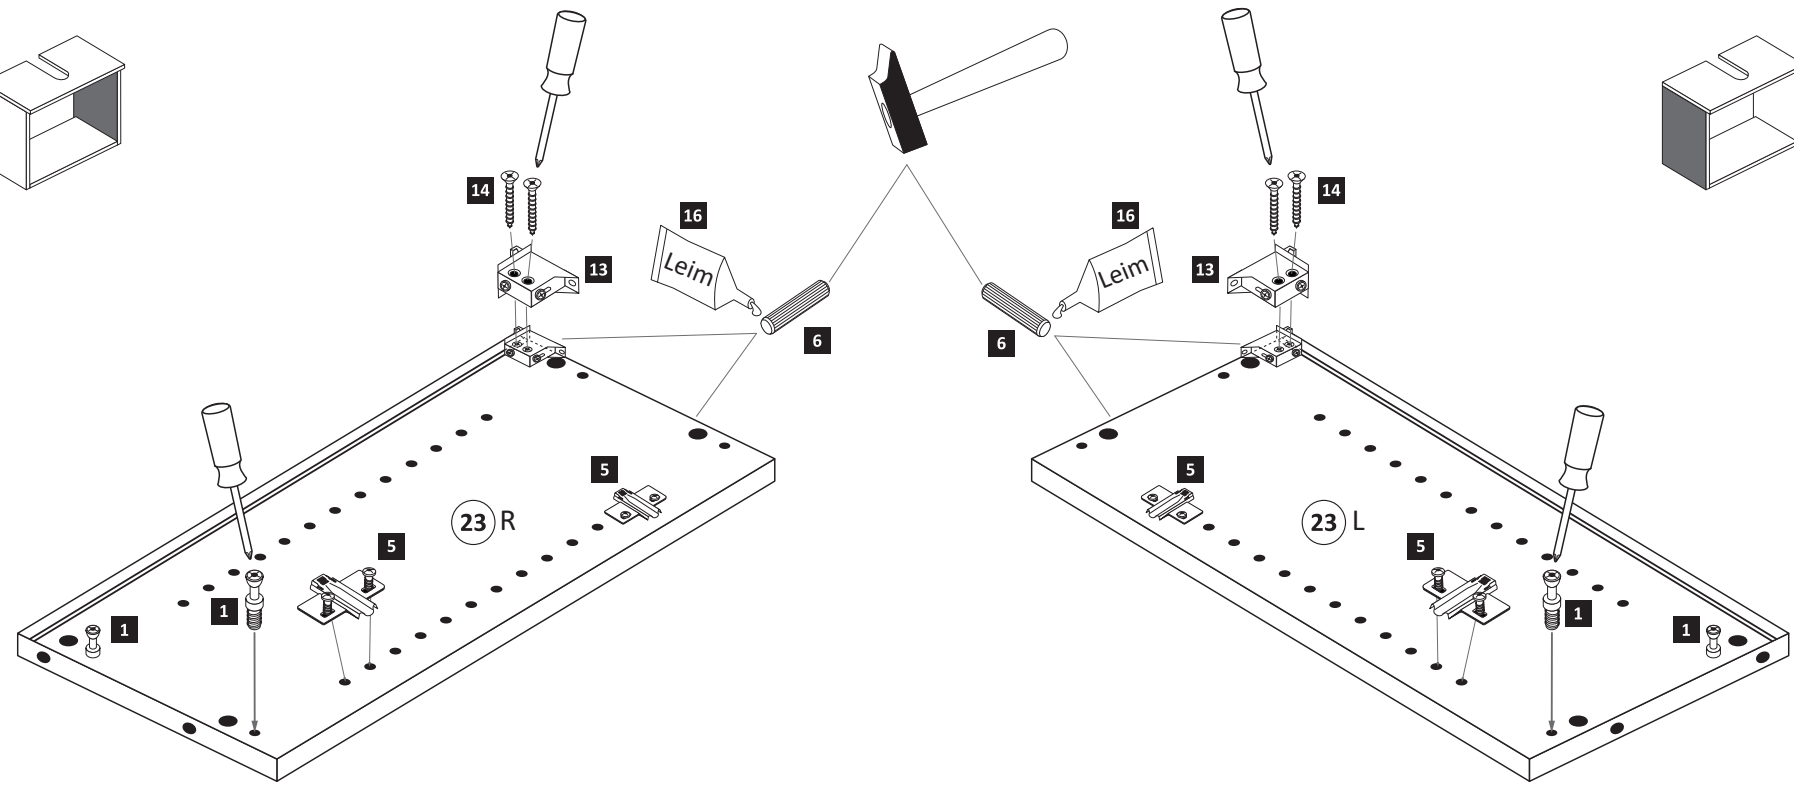

2

2 4 x 2801	6 8 x 30 8 x 2861	9 8mm 2 x	16 Leim 1 x 2863
-------------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------------------

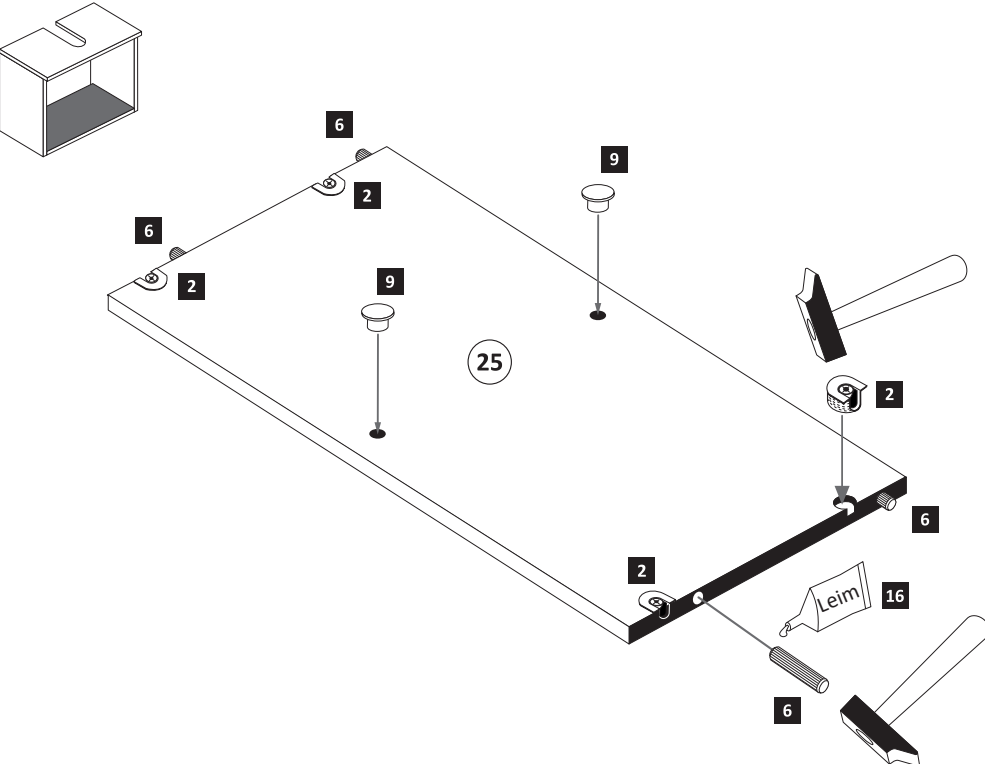

3

3,5 x 15

2 x 2804

15

16

Leim

1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

29

26

23 R

25

23 L

16

Leim

1

2

4

25 x 2862

17

1.

27

2.

27

17

5

gedämpft

2 x 1504

3

ungedämpft

2 x 1505

4

2 x 2865

8

3,5 x 15

8 x 2804

15

35 mm

4 x 2886

18

3

4

15

18

24 R

24 L

6

2 x 5674

7

Leim

1 x 2863

16

24

2 x

24

2 x

Mitte Front

Länge X = Länge X

7

7

Scharniermontage

1.

2.

Scharnier lösen

2.

1. (drücken)

24 L

24 R

8

5,8 x 55

2 x 2840

11

8 x 30

2 x 2842

12

13

11

12




13

11

12



88007.536

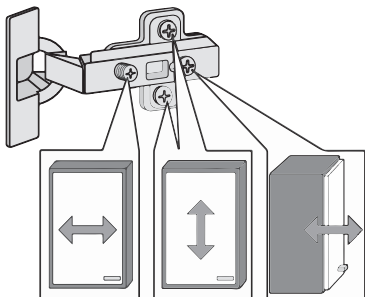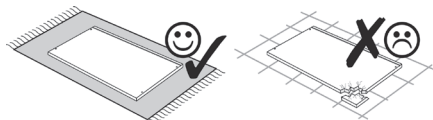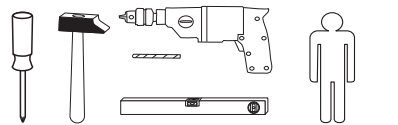

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.



The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

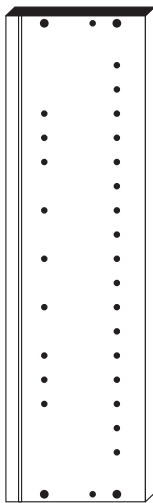


23 2 x



24 2 x


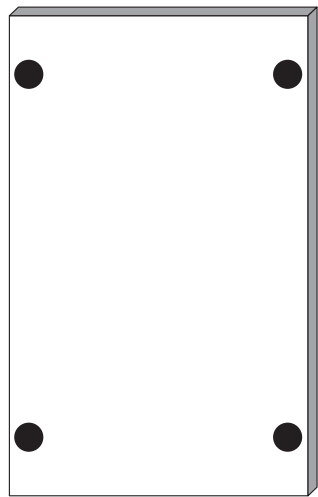


25 1 x

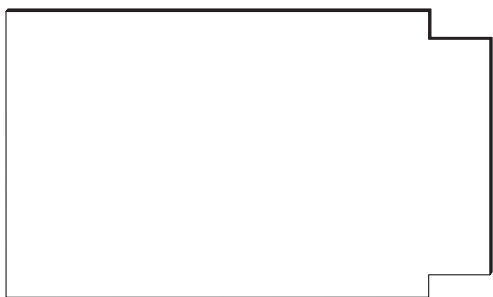



26 1 x

1

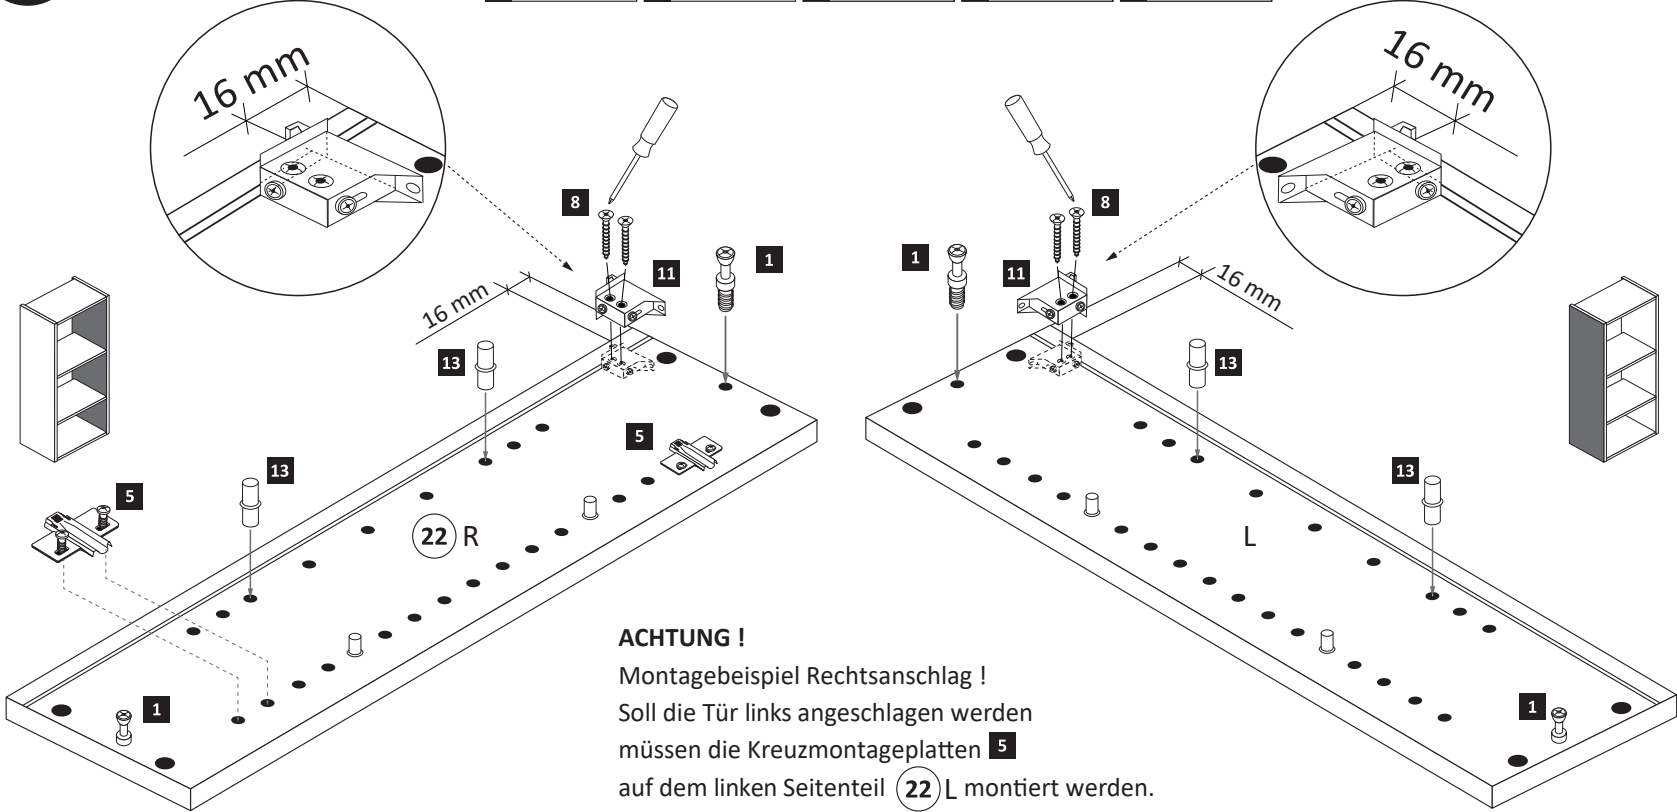



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken Seitenteil 22 L montiert werden.

2

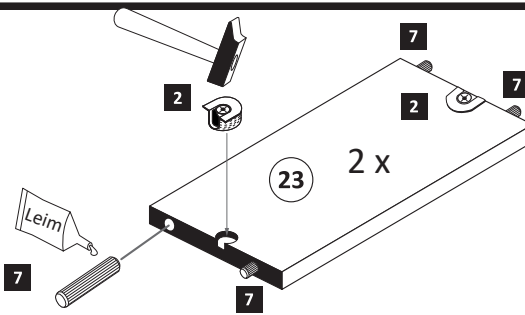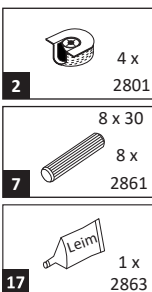

3

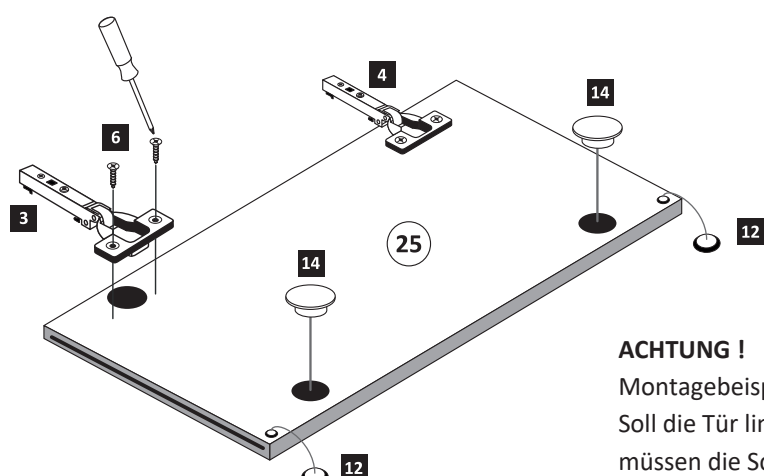

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Scharniere in die gegenseitigen Bohrungen montiert werden.

