




JAKA-BKL GmbH  
Jaka Straße 3  
D-32351 Stemwede-Wehden









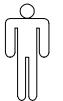



# Montage

710 711 712  
713 714  
715 716





3x 4x 5x	4x
3,5x15	Ø5/Ø8
	Nr.102

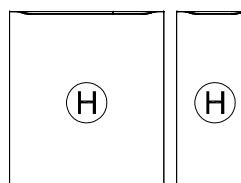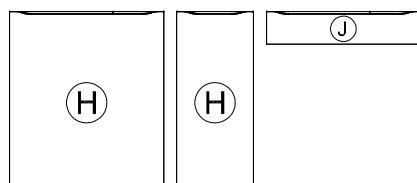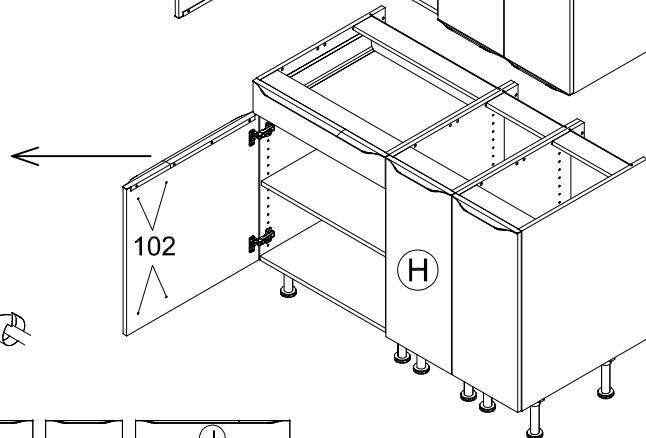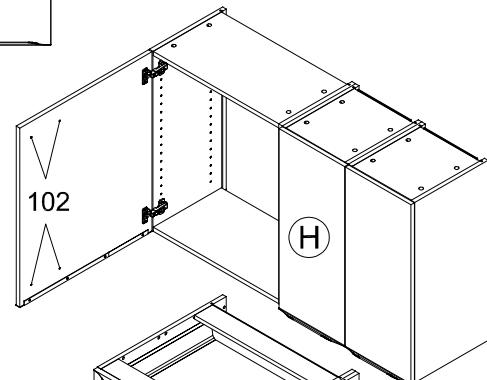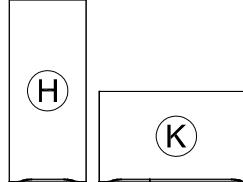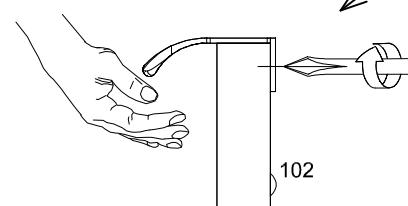
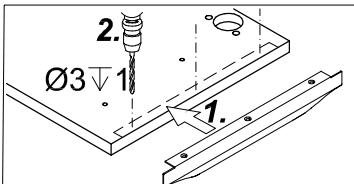
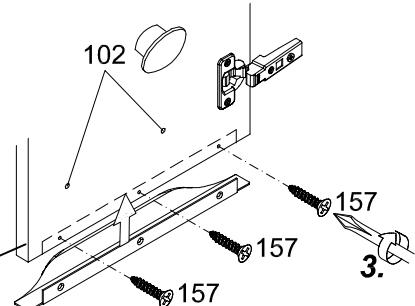
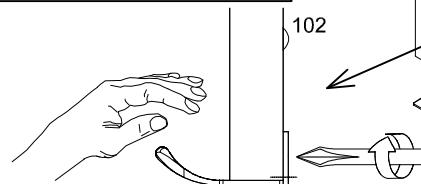







JAKA-BKL GmbH  
Jaka Straße 3  
D-32351 Stemwede-Wehdem

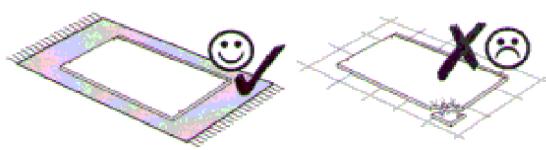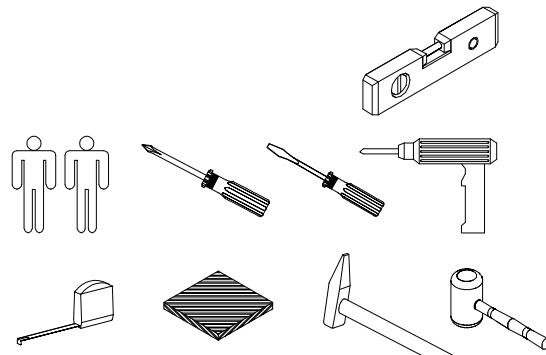

1 → 2 → 3 ...

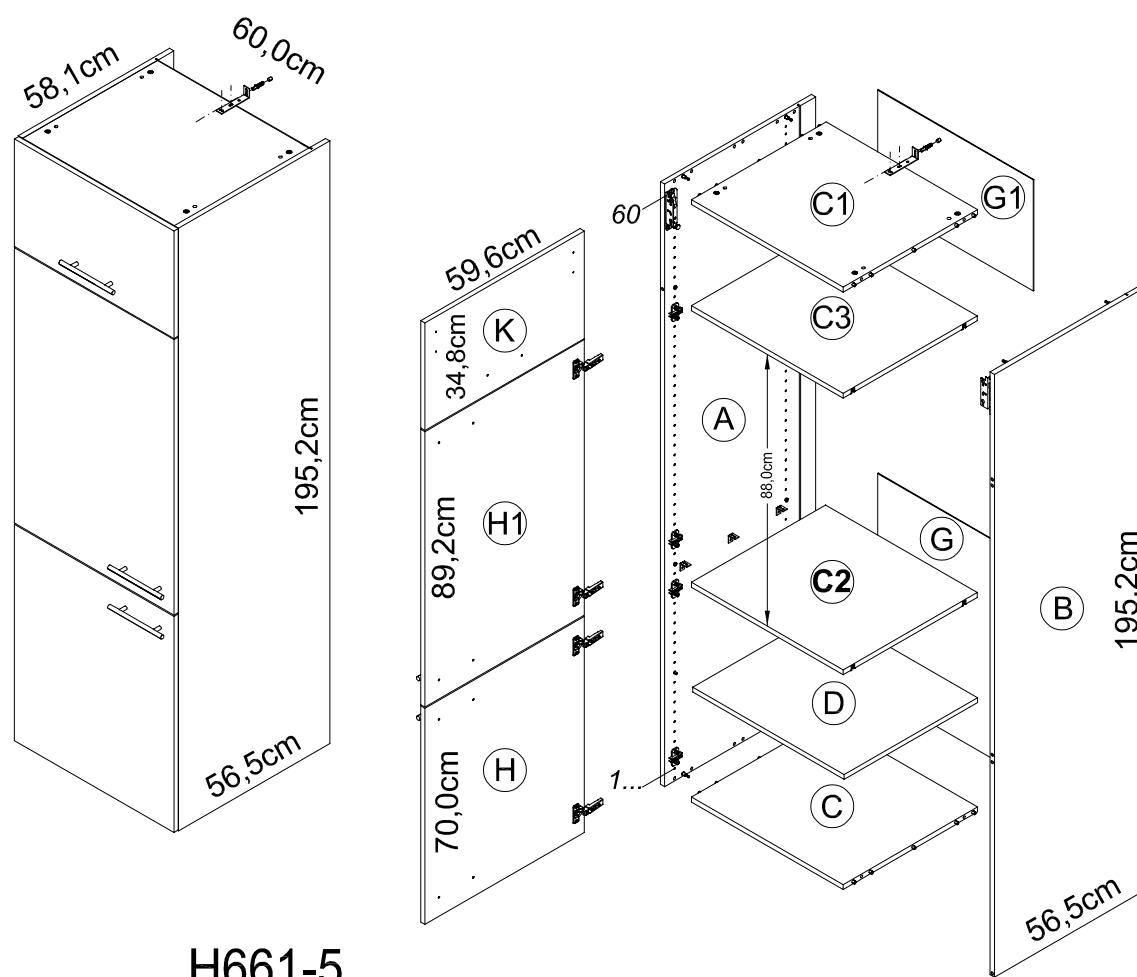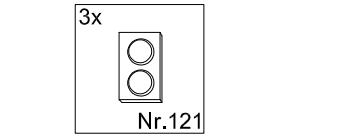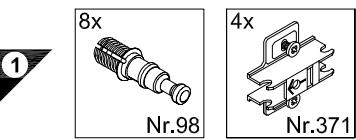

H661-5



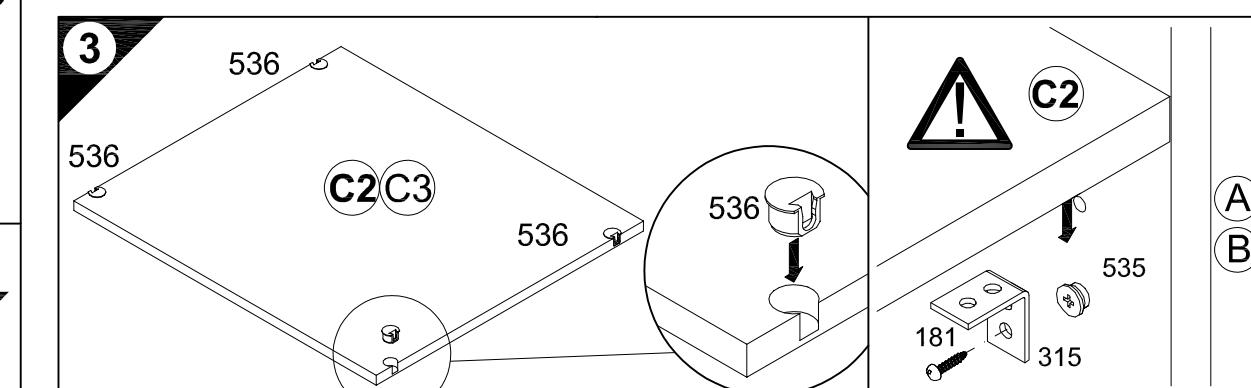
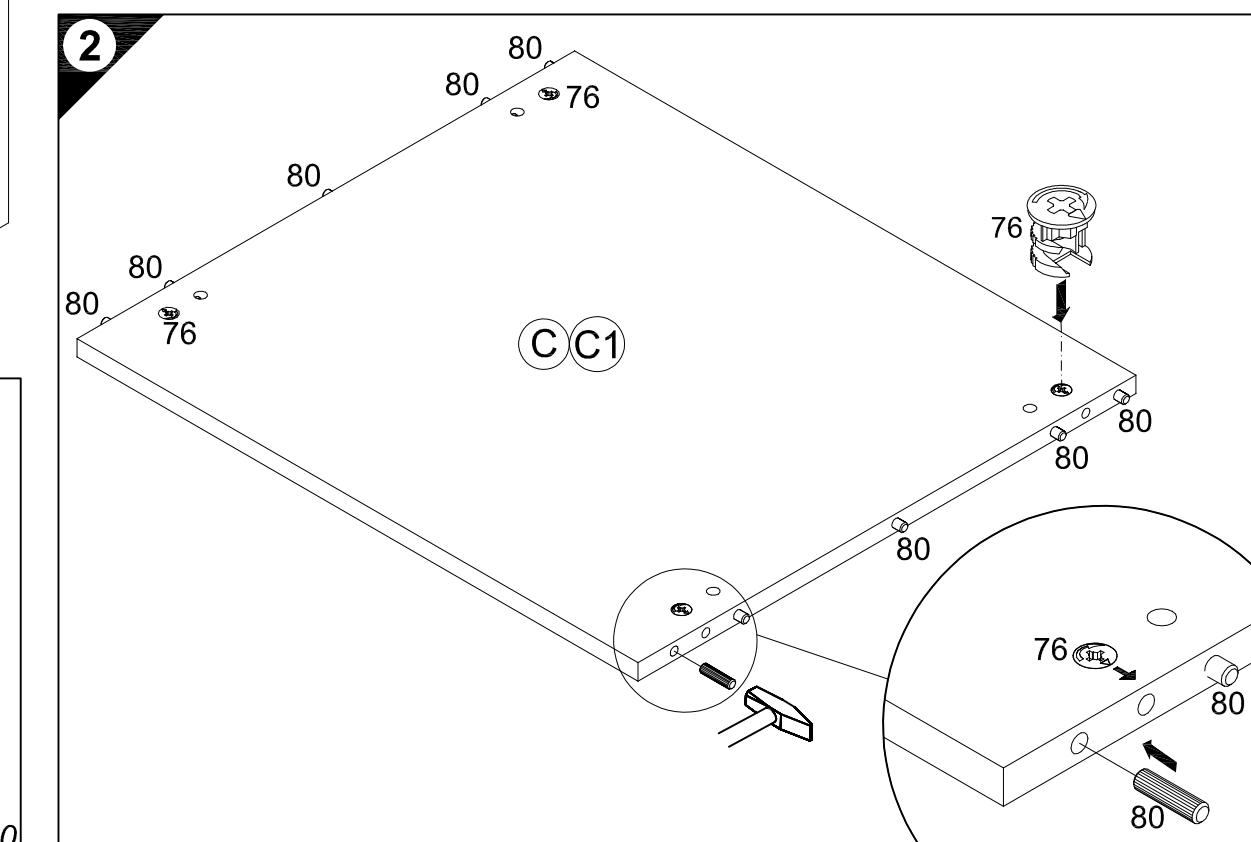
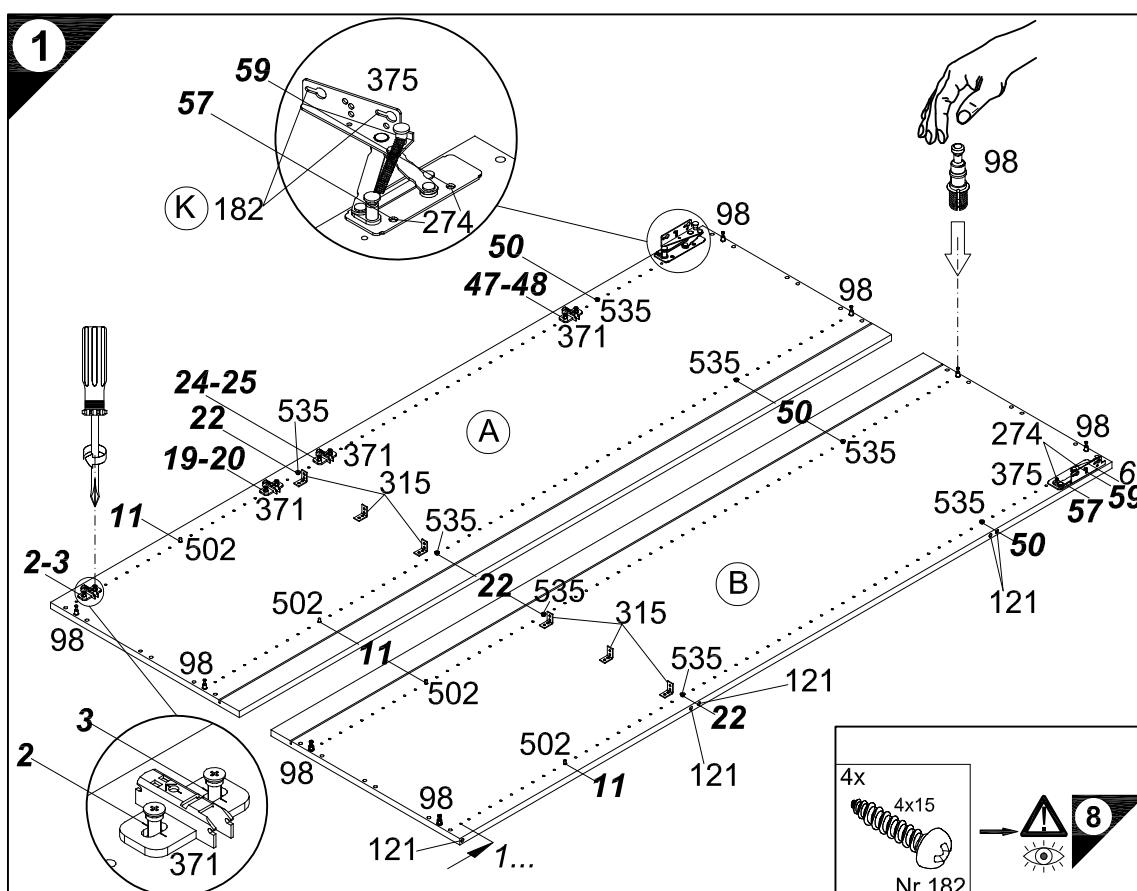


# Montageanleitung

Service-Hotline  
01805-678101  
0,14€ pro Minute  
++49 für Österreich  
Auslandstarif pro Minute  
service@jaka-bkl.de  
voor Nederland en België  
00800-40119350  
benelux@jaka-bkl.de





Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

60cm H661-5 | A| E941011 | B| E941011 | C| E954223 | C1| E954223 | C2| E950223 | C3| E950223 | D| E950303 | G| E970109 | G1| E970090 | H| E940621 | H1| E940605 | K| E940700

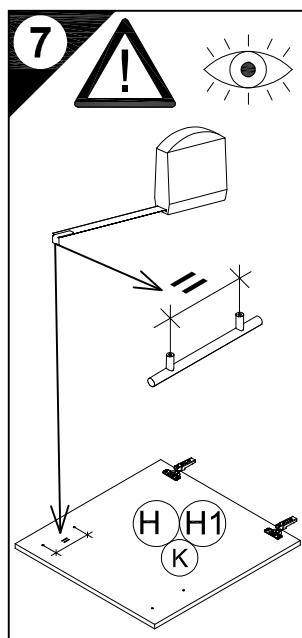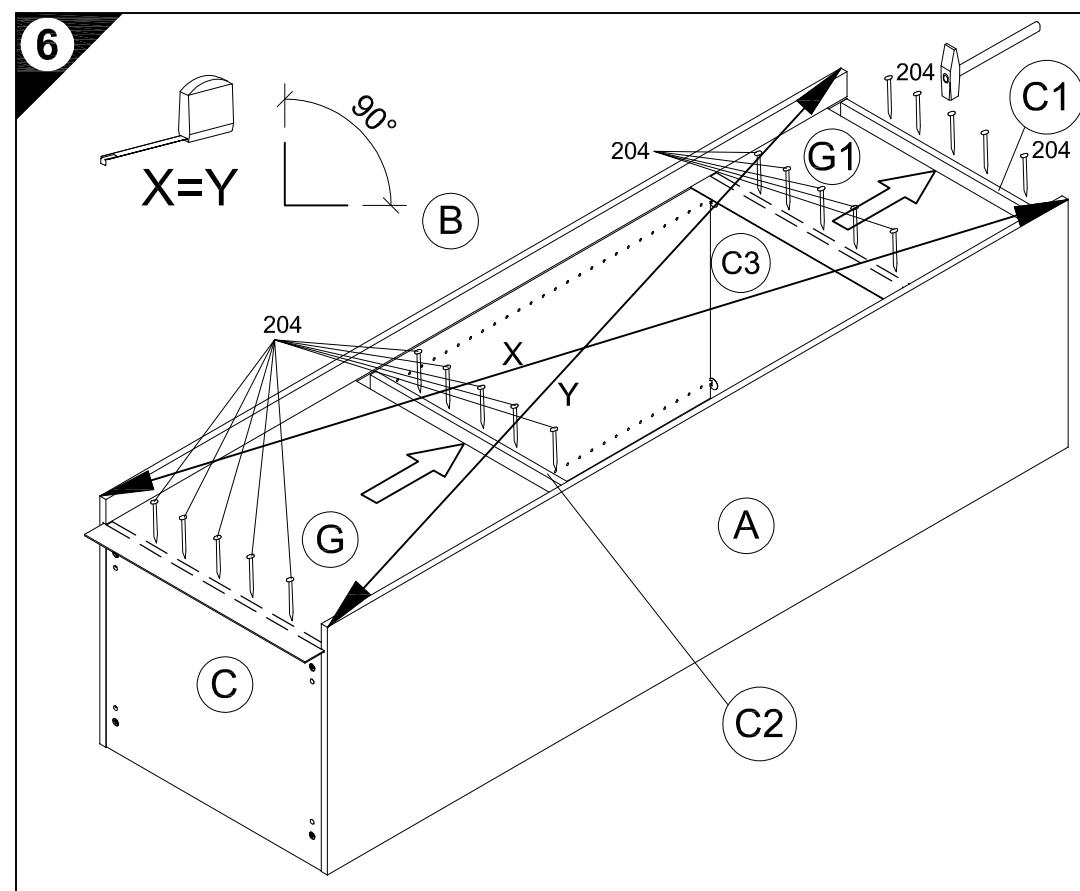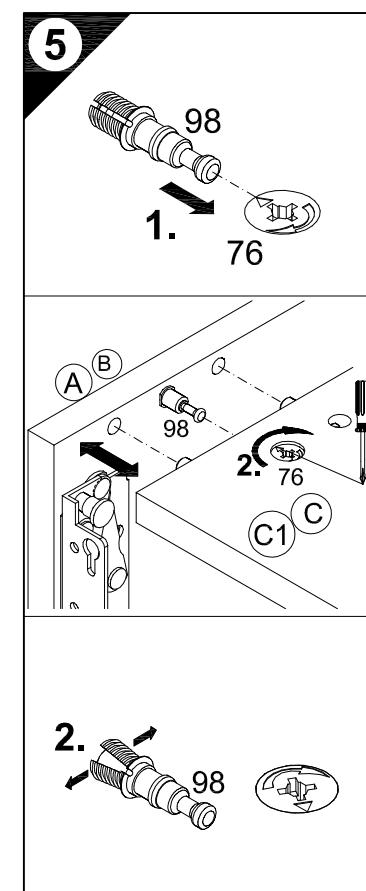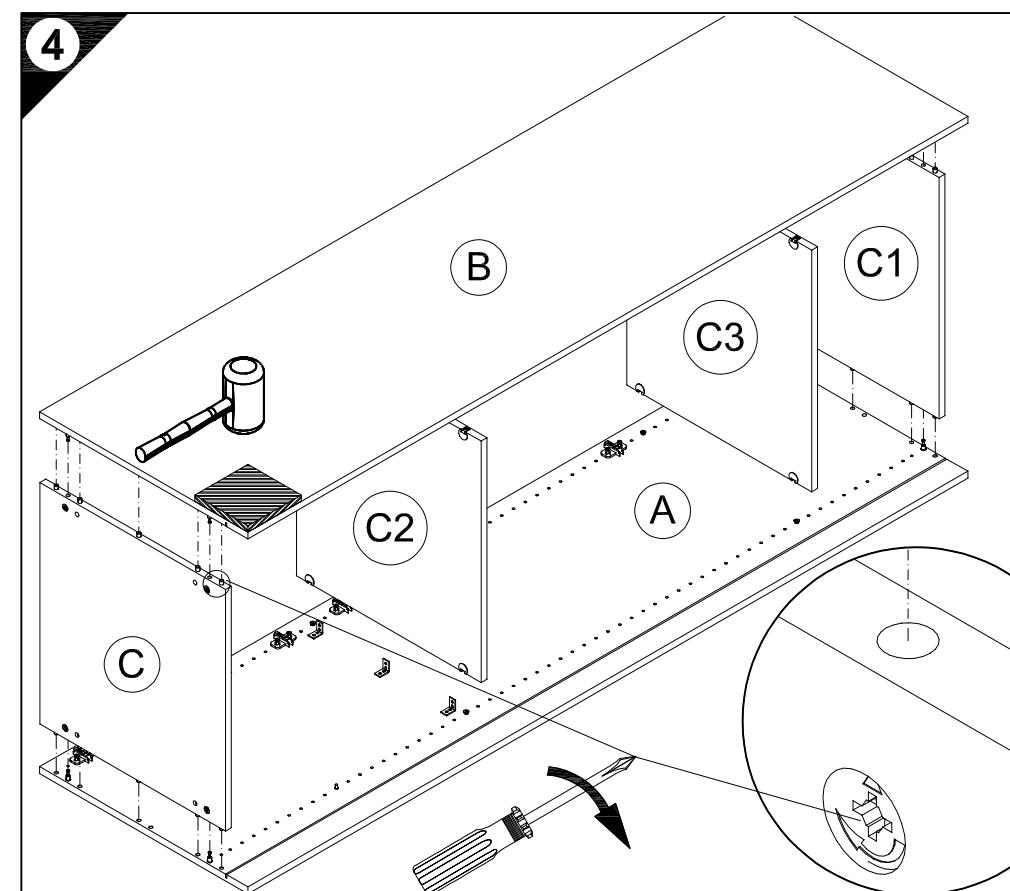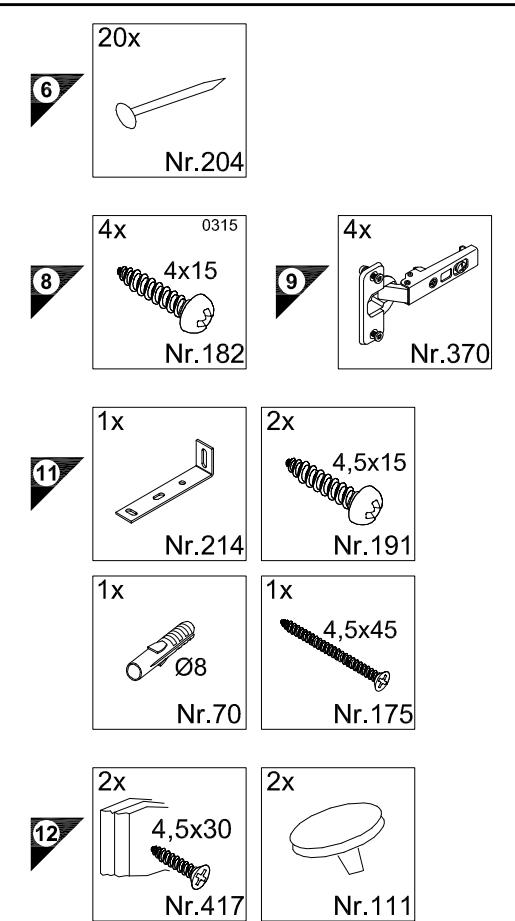


D Holzunterlage verwenden!  
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!  
GB Use a wooden base!  
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole  
F Utiliser un support en bois !  
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !  
NL Houten onderlegger gebruiken!  
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!  
E ¡Utilizar una base de madera!  
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!  
I Utilizzare una base di legno!  
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!  
RUS Использовать деревянную подложку!  
Прижать фасад, использовать оструе сверло и просверлить с незначительным давлением!  
PL Używać podkładkę z drewna!  
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!


H Alkalmazzon fa alátétet!  
Nyomja le az előlapot, használjon éles fűrőt, és kis nyomással fúrja át!  
CZ Použijte dřevený podklad!  
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrťte pomocí malého tlaku!  
SLO Uporabite leseno podlago!  
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!  
FIN Käytä puualustaa!  
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!  
S Använd ett träunderlag!  
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!  
SK Použíte dřevený podklad!  
Přitlačte front, použíte ostrý vrták a prevítajte miernym tlakom!  
RO suport de lemn!  
Împingeți frontal, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!  
TR Aşşap taban kullanın!  
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınc uygulayarak delin!

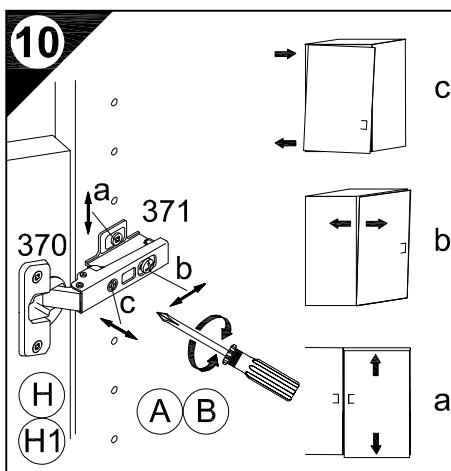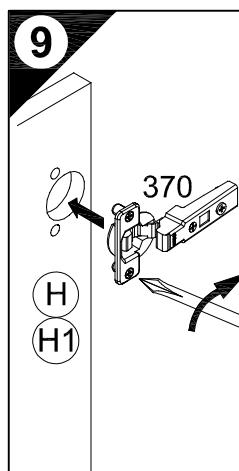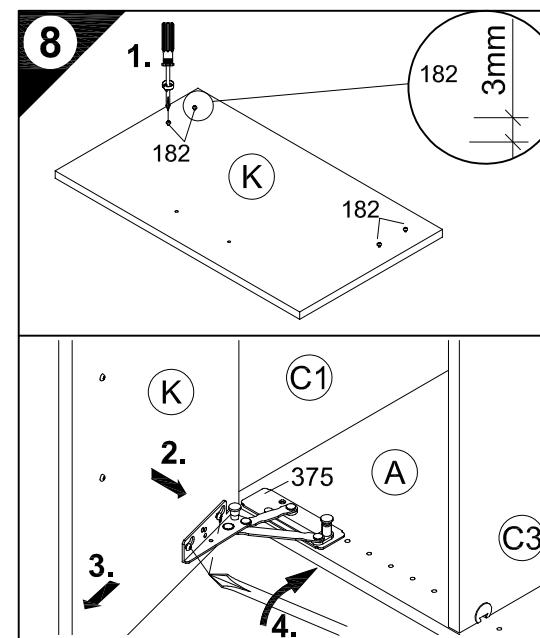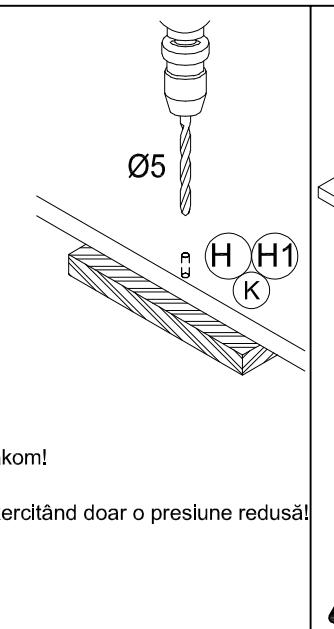

D Wandbefestigung zwingend erforderlich!  
GB Wall fixing essential!  
F A fixer impérativement au mur!  
NL Wandbevestiging dringend vereist!  
E Fijación en la pared absolutamente necesaria!  
I Il fissaggio alla parete è indispensabile!  
RUS Крепление к стене обязательно!  
PL Mocowanie do ściany bezwzględnie konieczne!  
H A falra történő rögzítésre feltétlenül szükség van!  
CZ Nástenná montáž nezbytně nutná!  
SLO Obvezna je pridržitev na stenu!  
FIN Kiinnitettävä ehdottomasti seinään!  
S Ett väggfäste är absolut nödvändigt!  
SK Nuthná montáž na stenu!  
RO Fixarea la perete este neapărat necesară!  
TR Duvara sabitlenmesi kesinlikle gereklidir!


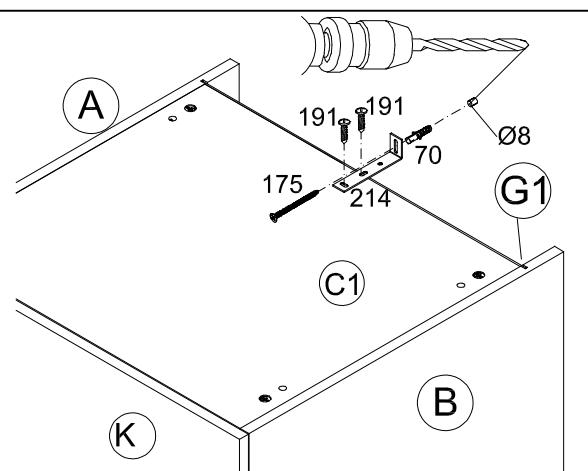


D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!  
GB Check substructure and fixings for suitability!  
F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !  
NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!  
E ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!  
I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!  
RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!  
PL Podłożę oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!  
H Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!  
CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!  
SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrilna sredstva!  
FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!  
S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!  
SK Preveriť vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!  
RO Verificați caracterul adecvat al suprafelei suport și al mijloacelor de fixare!  
TR Zeminin ve bağlı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!



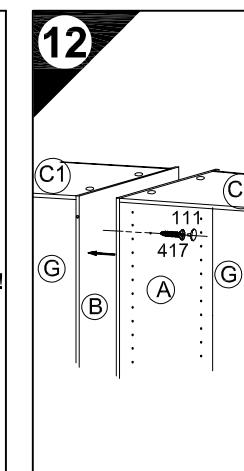





JAKA-BKL GmbH  
Jaka Straße 3  
D-32351 Stemwede-Wehdem

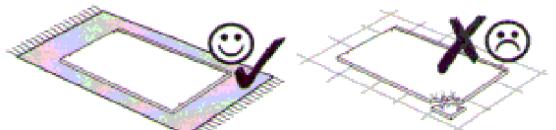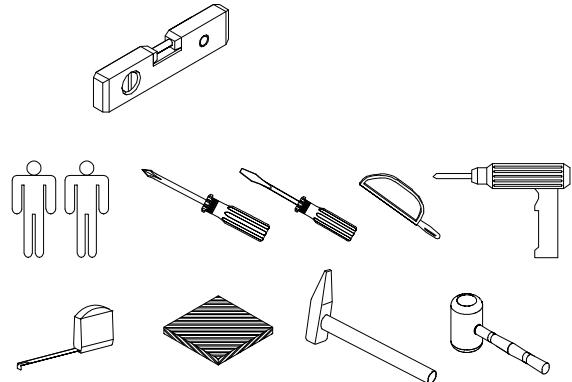

1 → 2 → 3 ...

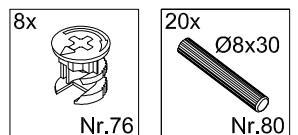
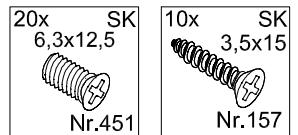
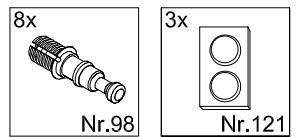


Service-Hotline  
01805-678101  
0,14€ pro Minute  
++49 für Österreich  
Auslandstarif pro Minute  
[service@jaka-bkl.de](mailto:service@jaka-bkl.de)  
vor Nederland en België  
00800-40119350  
[benelux@jaka-bkl.de](mailto:benelux@jaka-bkl.de)

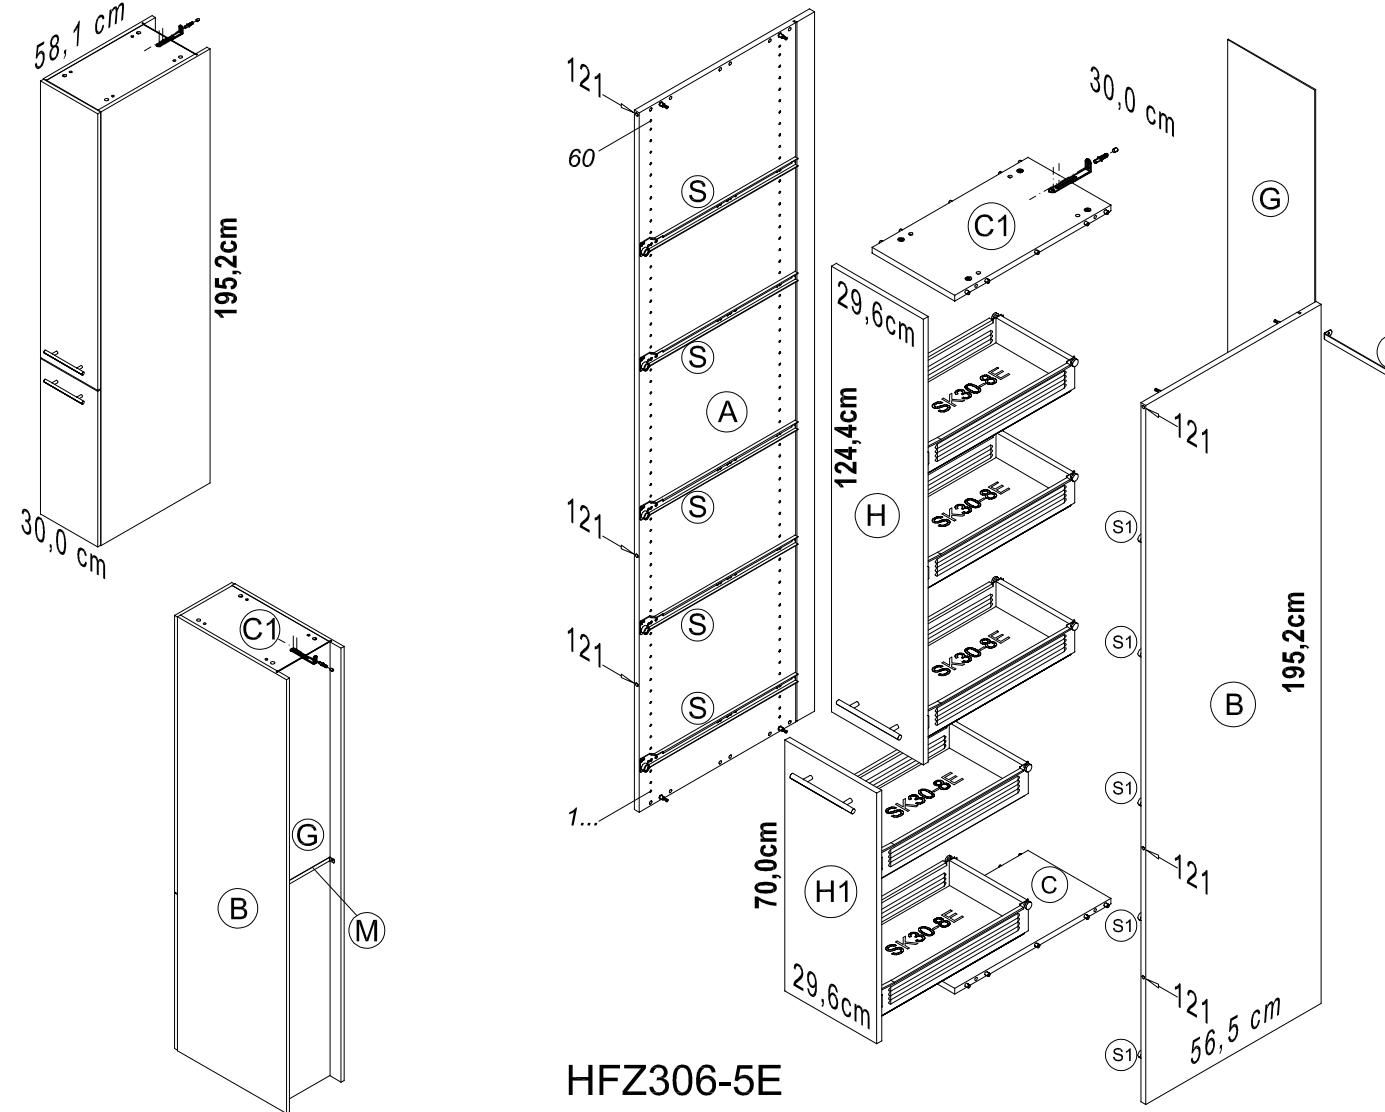

HFZ306-5E

# Montageanleitung

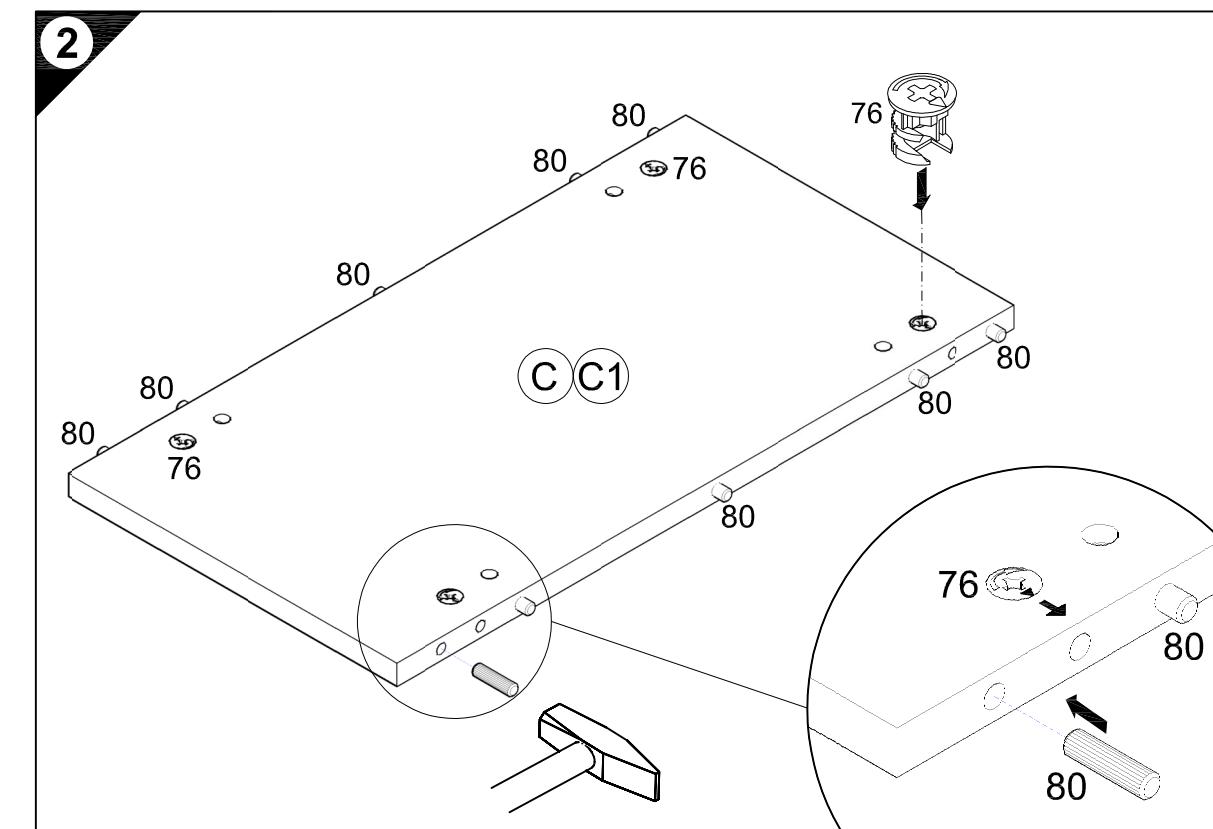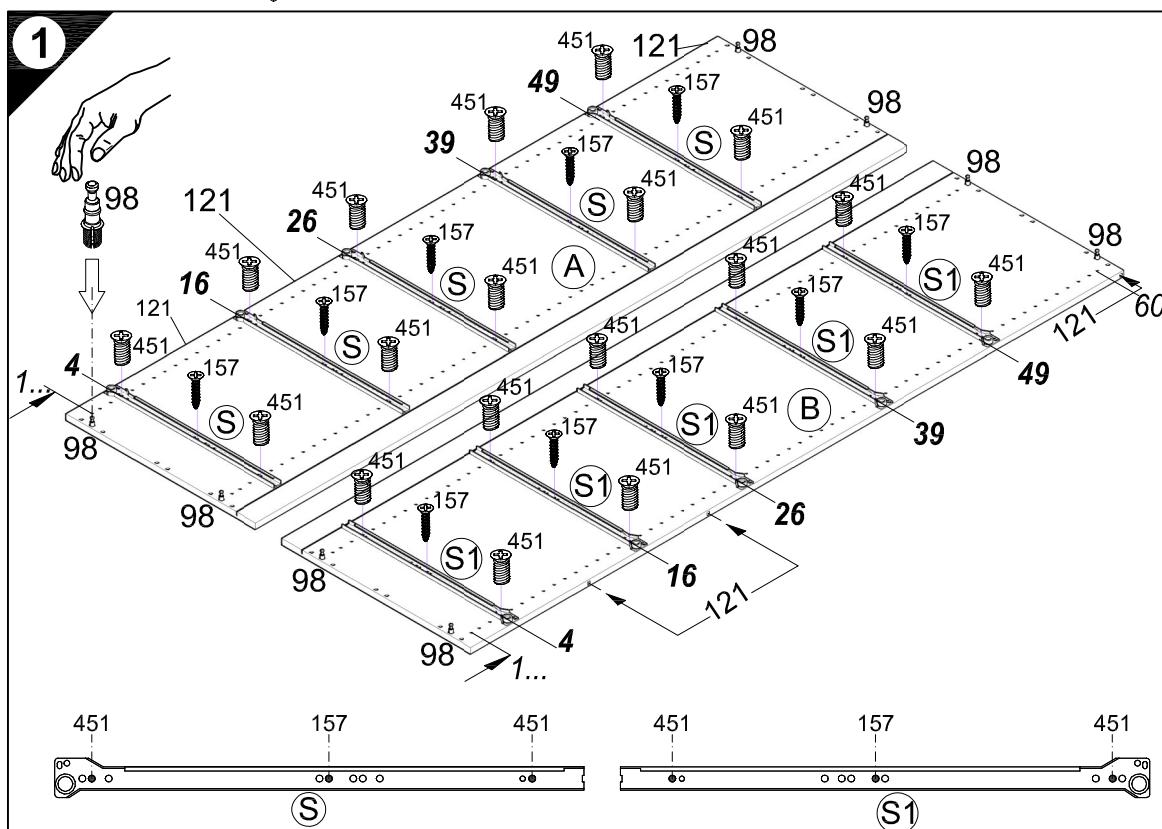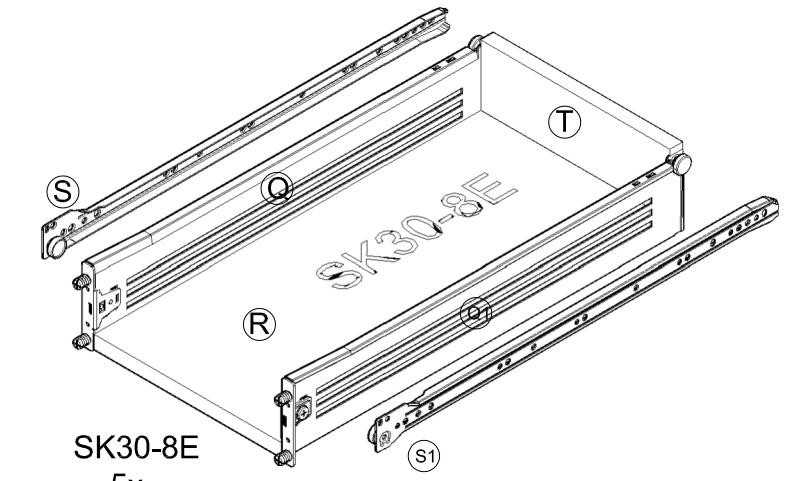

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatrések/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

30cm HFZ306-5E | A| E941011 |B| E941011 |C| E954216 |C1| E954216 |G| E970023 |H| E940607 |H1| E940596 |M| E948045 |Q| E966001 |Q1| E966002 |R| E941951 |S| E966003  
|S1| E966004 |T| E941941



20x  
1,4x25  
Nr.204

2x  
3,5x13  
Nr.188






2x  
4,5x30  
Nr.417

1x  
4,5x15  
Nr.191


1x  
Ø8  
1x  
4,5x45  
Nr.70  
Nr.175

20x SK  
Nr.391


5x SK  
"Q"  
5x SK  
"Q1"

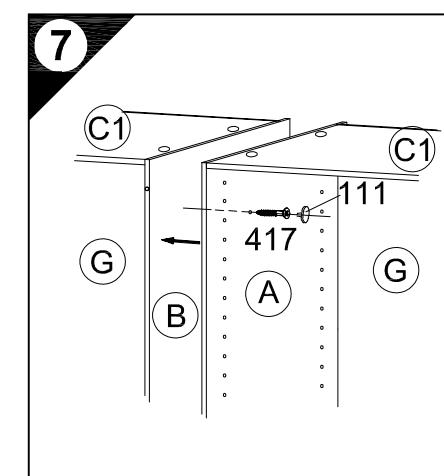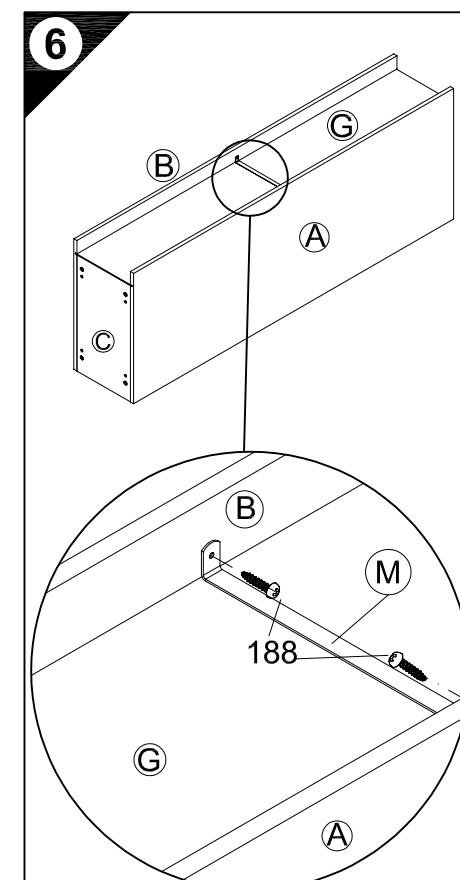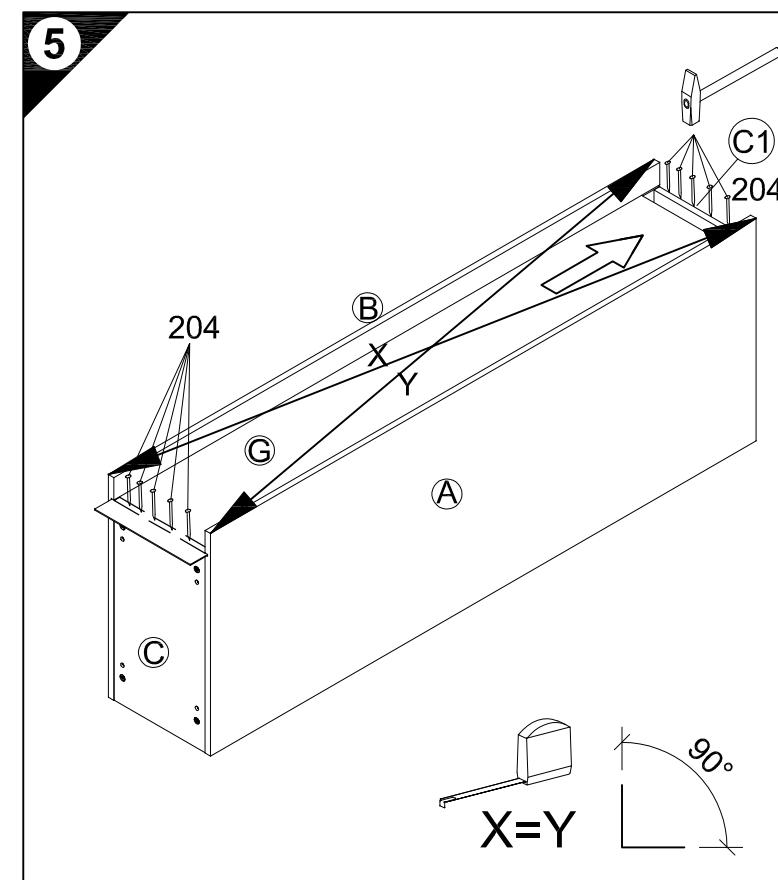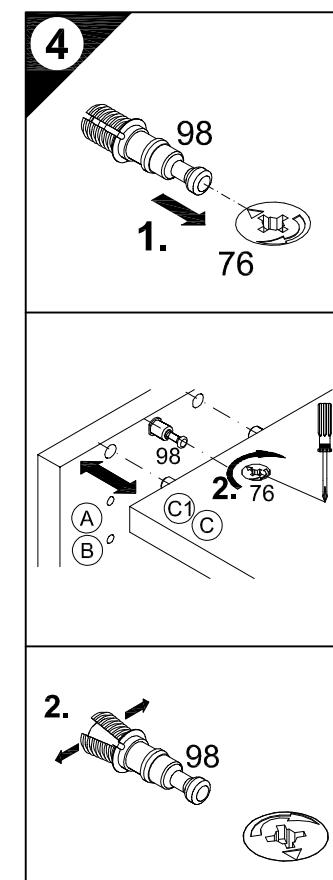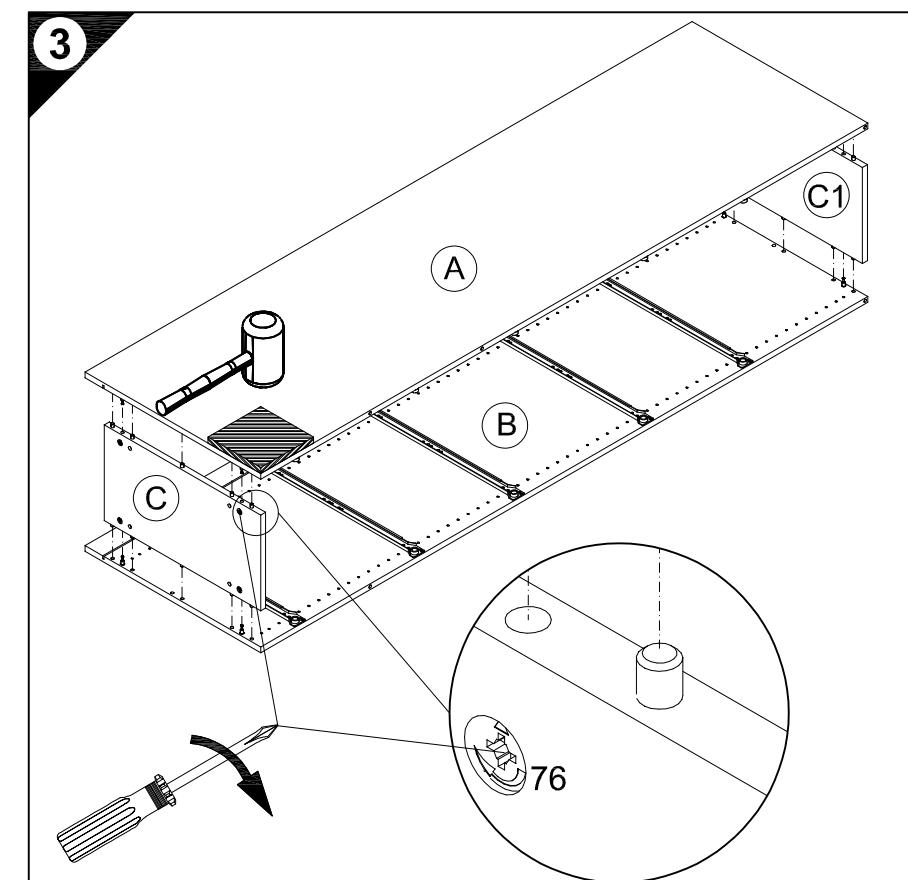

**8**  
D Wandbefestigung zwingend erforderlich!  
Wall fixing essential!  
F A fixer impérativement au mur!  
NL Wandbevestiging dringend vereist!  
E Fijación en la pared absolutamente necesaria!  
I Il fissaggio alla parete è indispensabile!  
RUS Крепление к стене обязательно!  
PL Mocowanie do sciany bezwzględnie konieczne!  
H A falra történő rögzítésre feltétlenül szükséges van!  
CZ Nástenná montáž nezbytně nutná!  
SLO Obvezna je pritrditev na stenu!  
FIN Kiinnittäävä ehdottomasti seinään!  
S Ett väggfäste är absolut nödvändigt!  
SK Nutná montáž na stenu!  
RO Fixarea la perete este neapărat necesară!  
TR Duvara sabitlenmesi kesinlikle gereklidir!



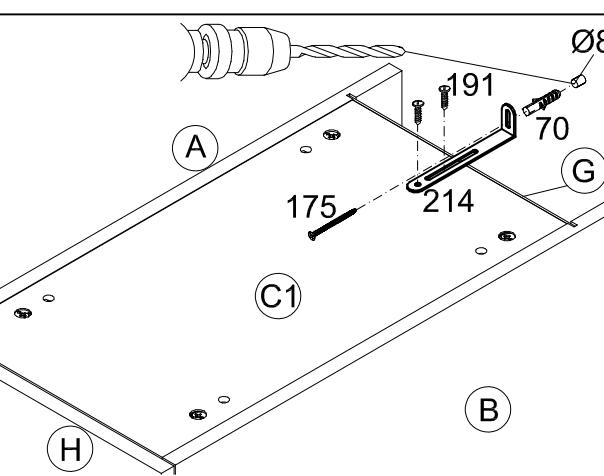


D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!  
GB Check substructure and fixings for suitability!  
F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !  
NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!  
E ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!  
I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!  
RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!  
PL Podłożę oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!  
H Az alapfelület és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!  
CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevnovacích prostředků!  
SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran v pritrdilna sredstva!  
FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!  
S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!  
SK Preverte vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!  
RO Verificați caracterul adecvat al suprafetei suport și al mijloacelor de fixare!  
TR Zeminin ve bağlı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

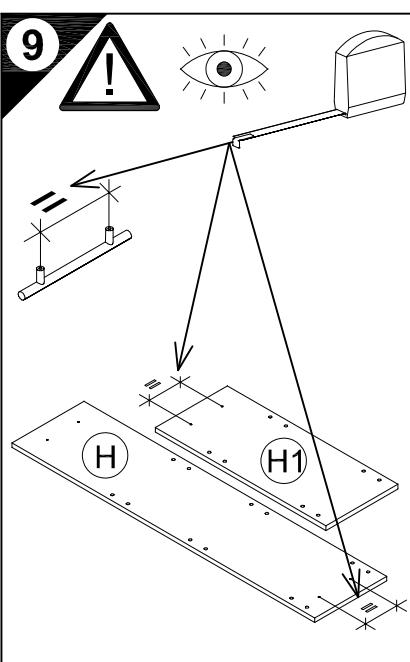







**9**  
D Holzunterlage verwenden!  
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!  
GB Use a wooden base!  
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole  
F Utiliser un support en bois !  
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !  
NL Houten onderlegger gebruiken!  
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!  
E ¡Utilizar una base de madera!  
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!  
I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!  
RUS Использовать деревянную подложку!  
Прижать фасад, использовать острую сверло и просверлить с незначительным давлением!  
PL Używać podkładkę z drewna!  
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!  
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!  
CZ Použijte dřevený podklad!  
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrťte pomocí malého tlaku!  
SLO Uporabite leseno podlago!  
Pritisnite ličnico ter z ostrim svetrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!  
FIN Käytä puualustaa!  
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!  
S Använd ett träunderlag!  
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borrh och borra igenom med ett lätt tryck!  
SK Použite drevneny podklad!!  
Prítláčte front, použite ostrý vrták a prevŕťajte miernym tlakom!  
RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!  
TR Ahşap taban kullanın!  
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

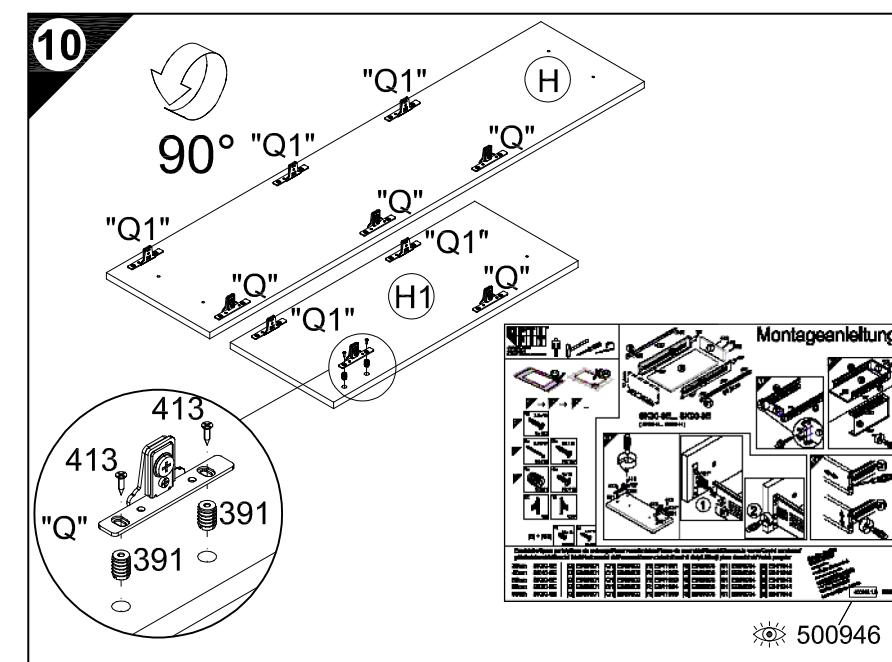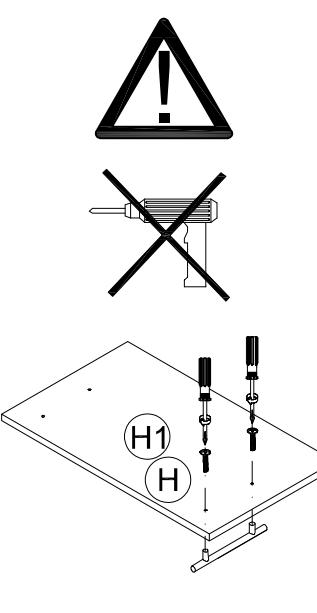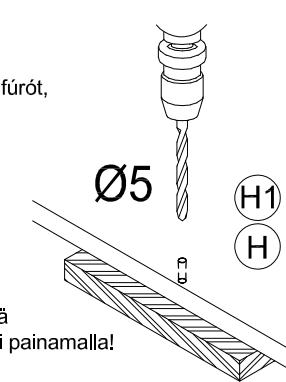









1 → 2 → 3 ...

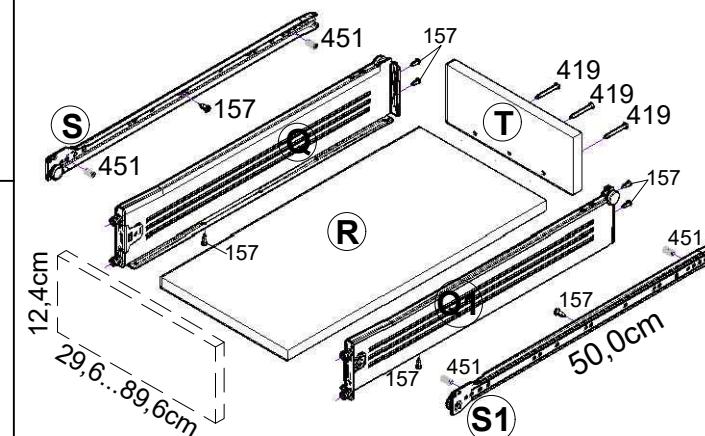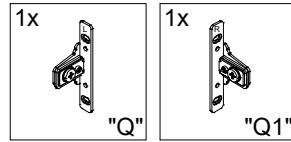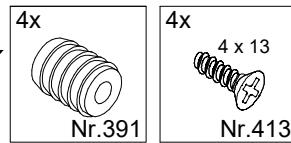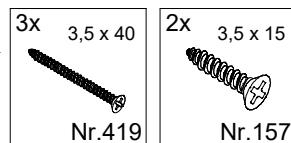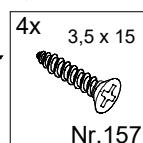

SK30-8E... SK90-8E

( SK30-H... SK90-H )

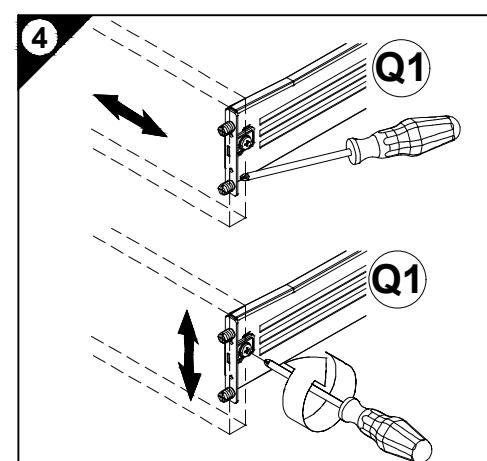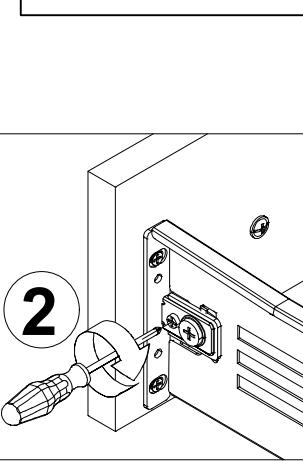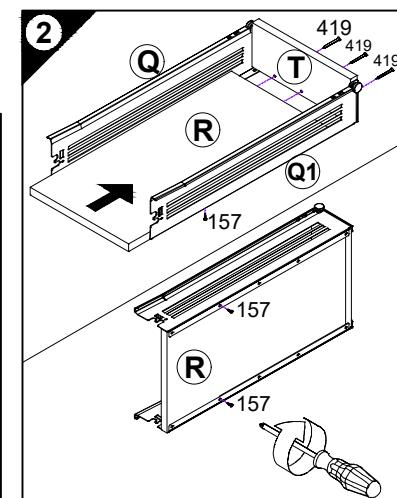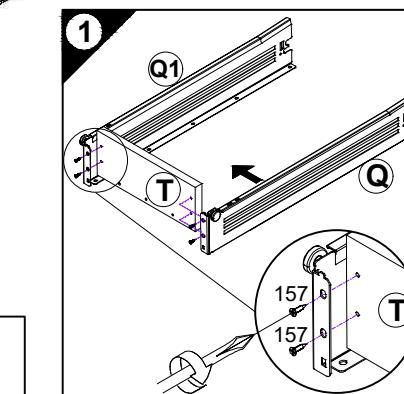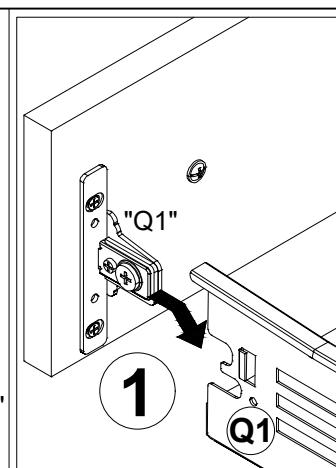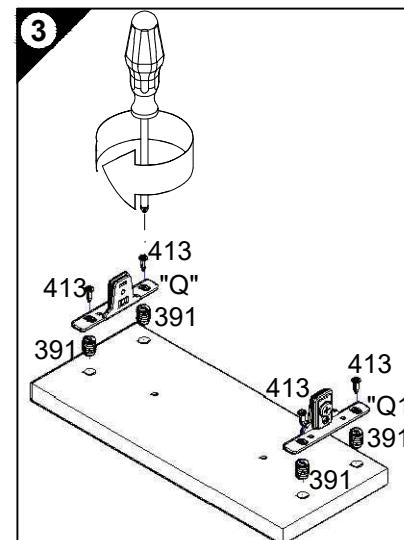


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

30cm	SK30-8E	Q  E966001	Q1  E966002	R  E941951	S  E966003	S1  E966004	T  E941941
40cm	SK40-8E	Q  E966001	Q1  E966002	R  E941952	S  E966003	S1  E966004	T  E941942
50cm	SK50-8E	Q  E966001	Q1  E966002	R  E941953	S  E966003	S1  E966004	T  E941943
60cm	SK60-8E	Q  E966001	Q1  E966002	R  E941954	S  E966003	S1  E966004	T  E941944
90cm	SK90-8E	Q  E966001	Q1  E966002	R  E941955	S  E966003	S1  E966004	T  E941945

Service-Hotline  
01805-678101  
0,14€ pro Min.  
++49 für Österreich  
service@jaka-bkl.de  
voor Nederland en België  
00800-40119350  
benelux@jaka-bkl.de  
500946.1.B 03/23 sl




JAKA-BKL GmbH  
Jaka Straße 3  
D-32351 Steinwede-Wehden

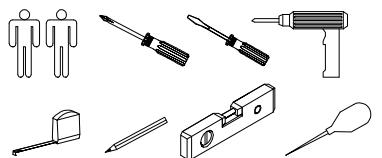

1 → 2 → 3 ...


Service-Hotline  
01805-678101  
0,14€ pro Minute  
++49 für Österreich  
Auslandstarif pro Minute  
[service@jaka-bkl.de](mailto:service@jaka-bkl.de)  
voor Nederland en België  
00800-40119350  
[benelux@jaka-bkl.de](mailto:benelux@jaka-bkl.de)

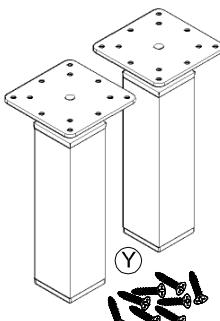


VSF6  
VSF8  
VSF10

# Montageanleitung


Modul Spülen 1.1

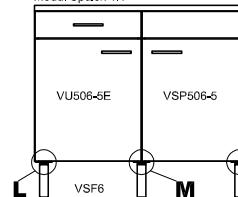


Modul Spülen 1.2

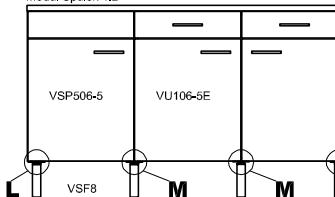


Modul Spülen 2.1

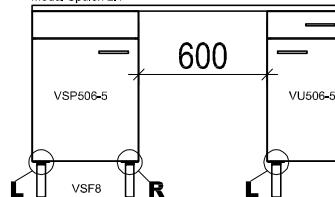


Modul Spülen 2.2

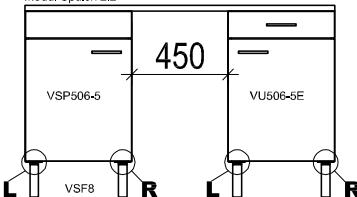


Modul Kochen

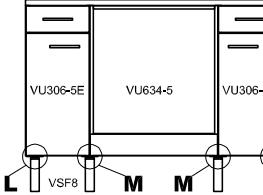


Modul Spülen / Kochen

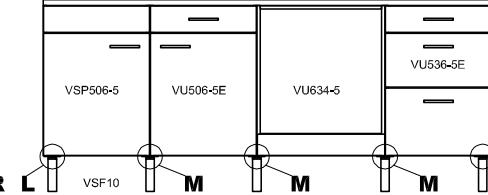


Modul Kühlen / Vorrat 1

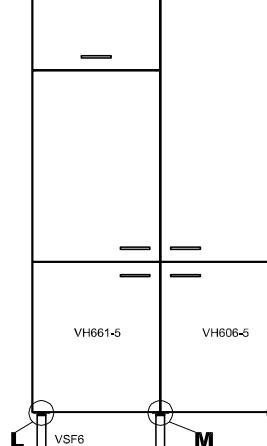


Modul Kühlen / Vorrat 2

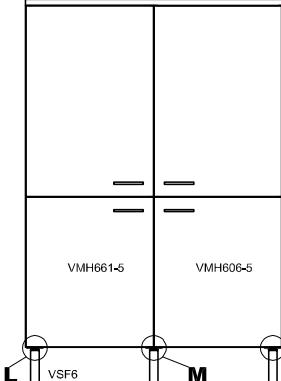


Modul US 1

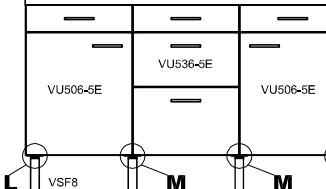

Modul US 2

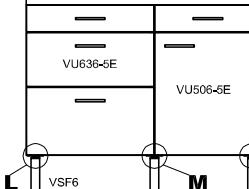



Modul US 3

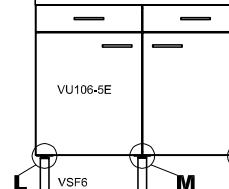

VH661-5 / VH606-5 /  
VMH661-5 / VMH606-5

1










VSP506-5 / VU106-5E / VU306-5E / VU506-5E / VU536-5E / VU634-5 / VU636-5E

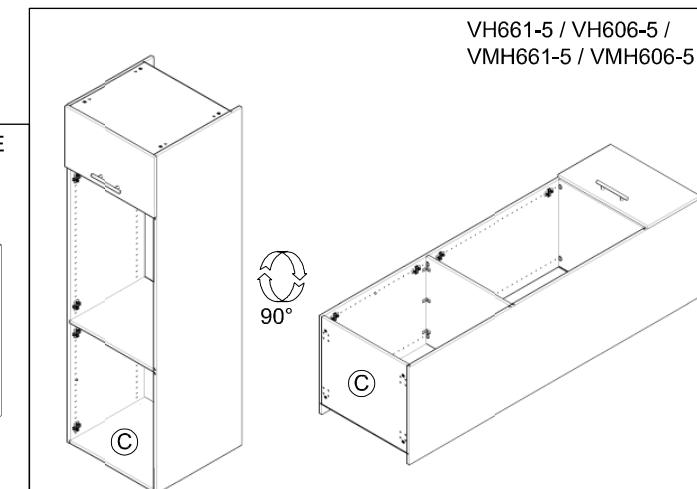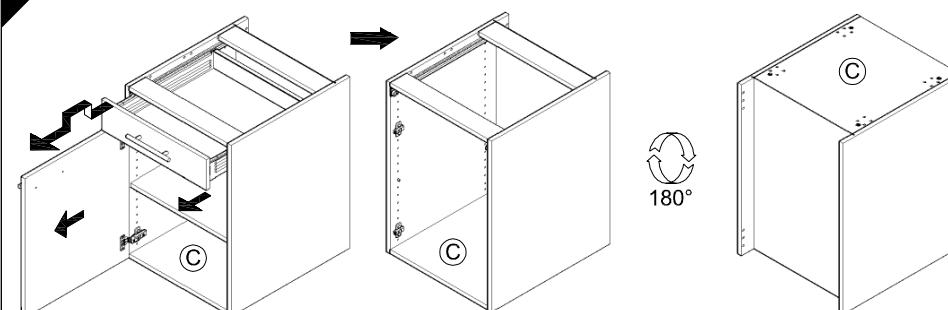

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatrészki/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

VSF6 / 8 / 10 | (Y) E448364 (Z) E400001

500858.1A 06/19 sl

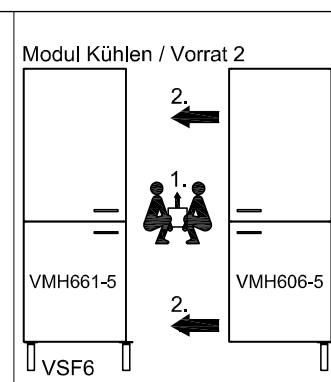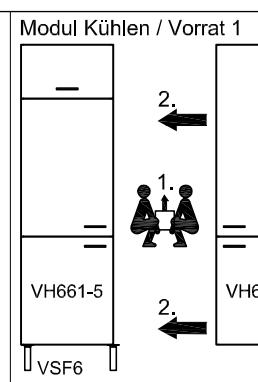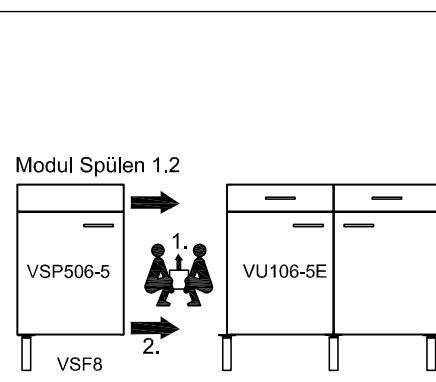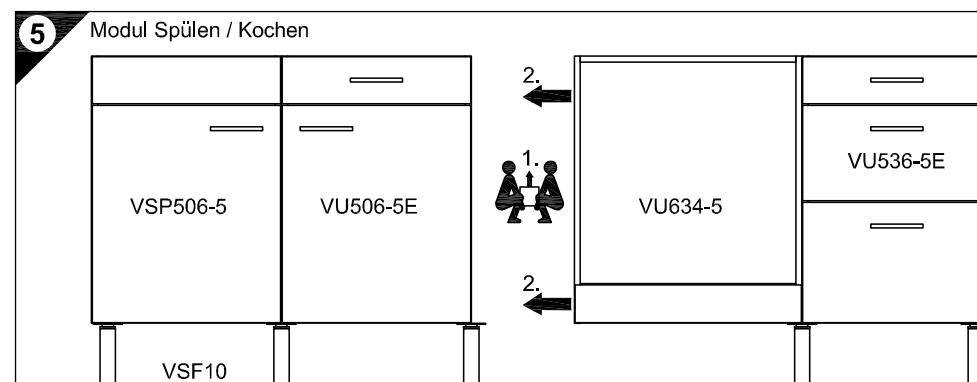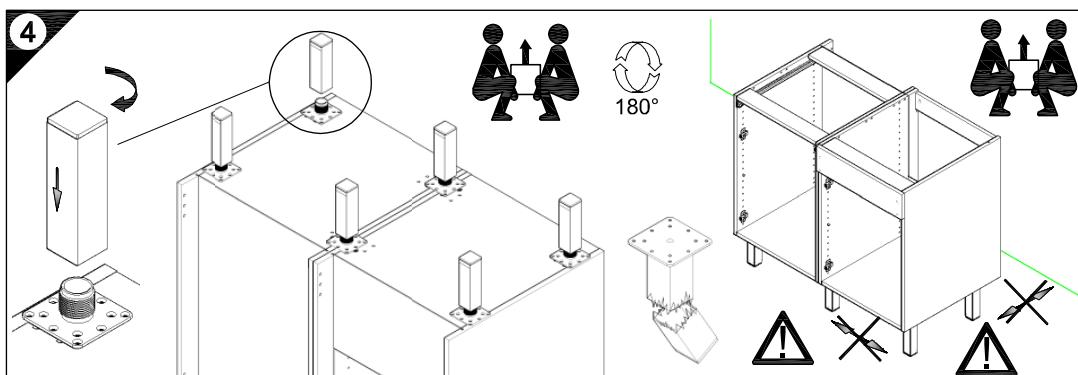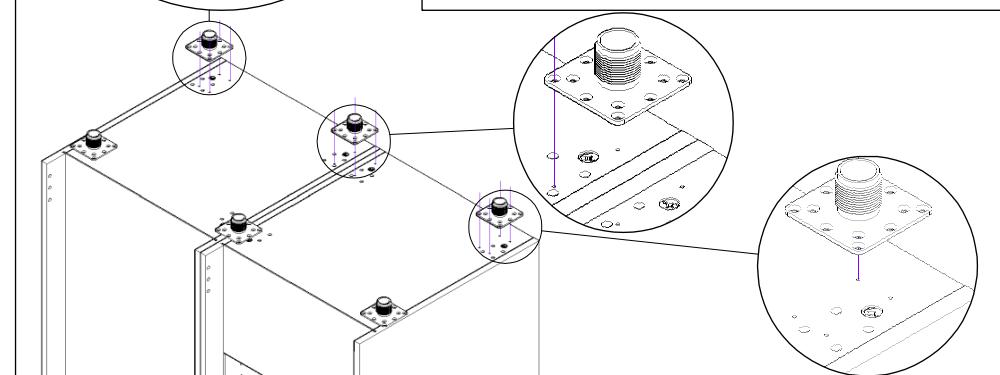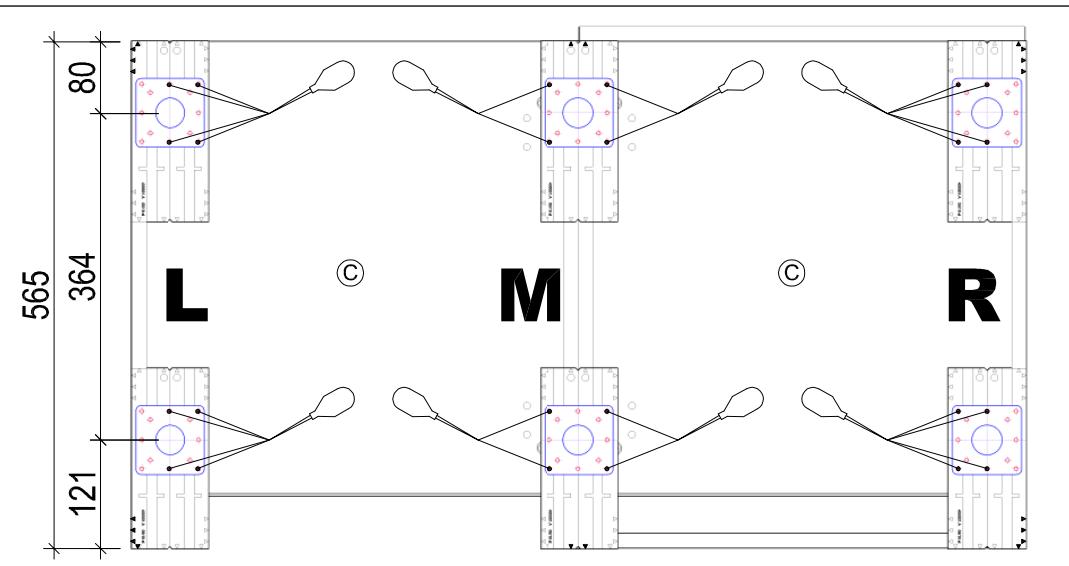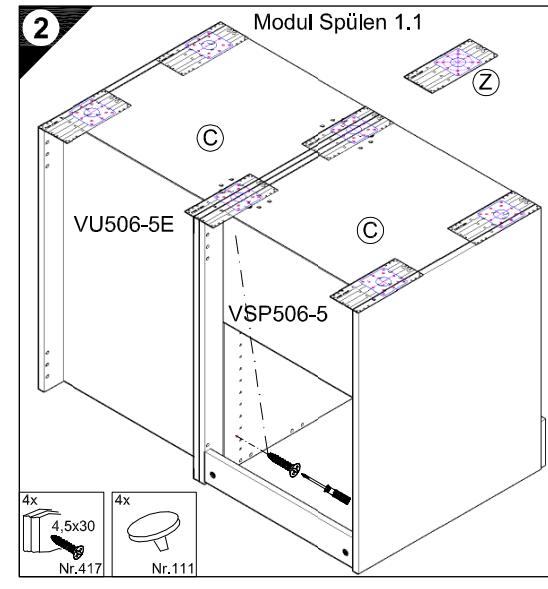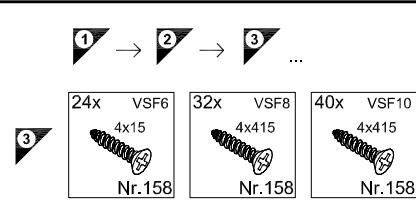

# SERVICEKARTE



VH

Liebe Kundin, lieber Kunde,

obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder während des Transports beschädigt wird. Senden sie den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern sie einfach Ersatz für das Einzelteil bei unserer Kundenhotline an. Die Telefonnummern finden sie auf den Serviceseiten im Katalog.

Bitte benennen sie die Teile wie sie auf ihrer Aufbauanleitung angegeben sind. Fügen sie auch **Artikelnummer, Modellnamen und Farbnummer** bei. **Siehe Beispiel.**

Wir werden ihre Anforderung sofort bearbeiten und ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.

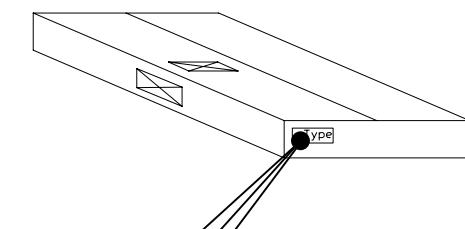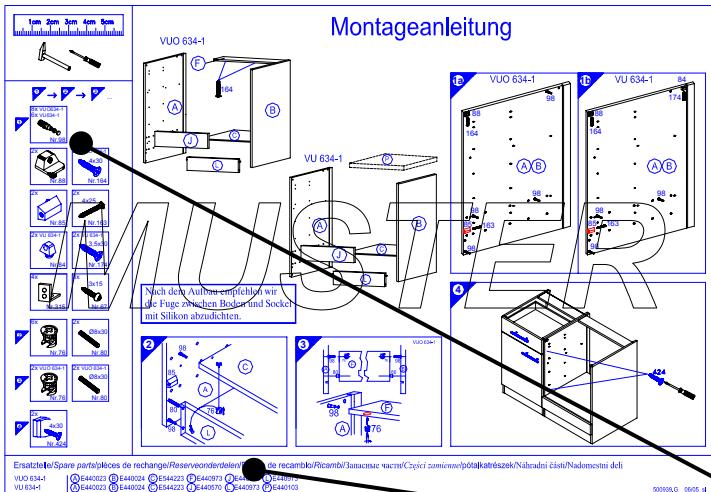

Muster - Bestellung		
Artikelnummer	123 456	
Modellname	Unterschrank VU634	
Farbe	TA 01	
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Beschlagteil	98	2
Teil B	E 440 023	1

Bitte entnehmen sie die notwendige Ersatzteilnummer der Aufbauanleitung die zum Möbel gehört!

Kundendaten	
Kundennummer	
Name	
Vorname	
Strasse	
Haus-Nr.	
PLZ	
Ort	
Rechnungsdatum	
Tel. für Rückfragen	
Notizen:	

Ersatzteilbestellung		
Artikelnummer		
Modellname		
Farbe		
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Grund der Ersatzteilanforderung:		