

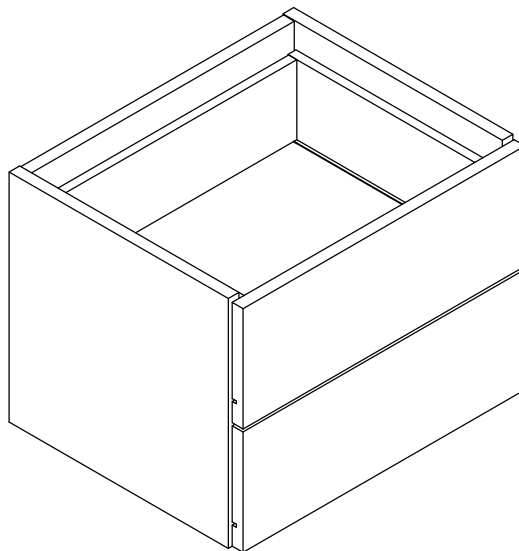



Art. Nr. 1039 0751 / 6241 2039

LKZ 41164

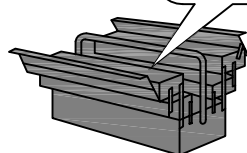



- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

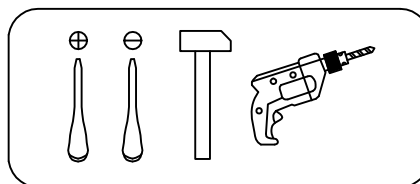



A 090913 7x32 x14	B 000146 15x12 x6	C 090912 15x10 x8	D 000151 8x35 x6	E 193090 L300 x2	F 235593 6x8 x8
G 000767 3x13 x12	H 156593 x2	I 000763 3.5x16 x4	J 038912 4x30 x2	K 101608 7x50 x8	L 238969 Andas x1

N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	324x328x16	1	
2	324x328x16	1	
3	300x100x12	2	
4	300x100x12	2	
5	345x100x12	1	
6	422x156x16	2	
7	322x394x16	1	
8	394x80x16	1	
9	355x297x3	2	

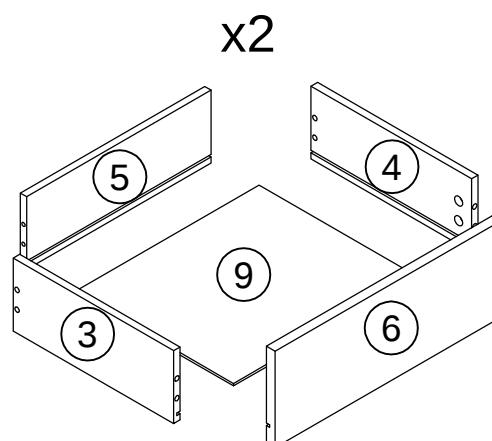
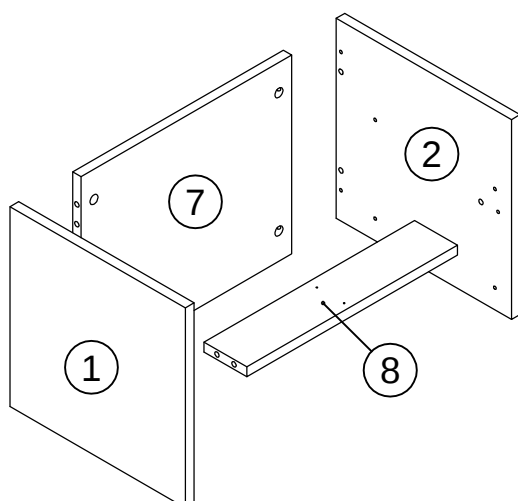


Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба



Name - Naam - Nazwa - Isim - Название


Nr. - No. - Номер



Typ - Type - Тип - Тип

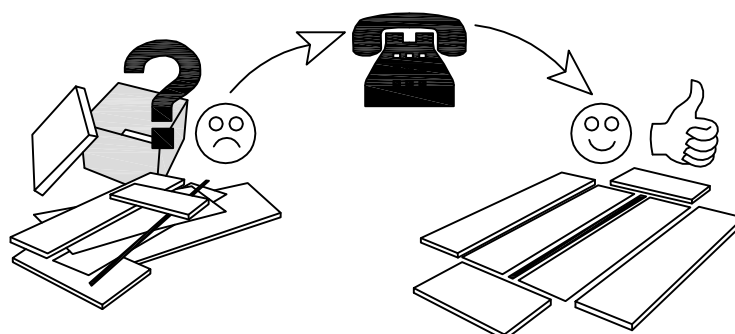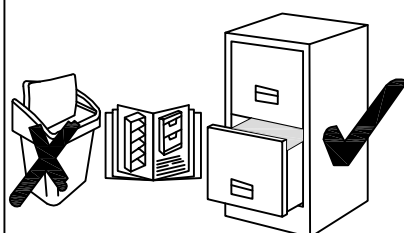


1

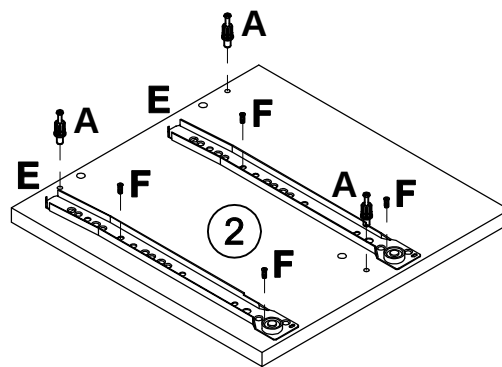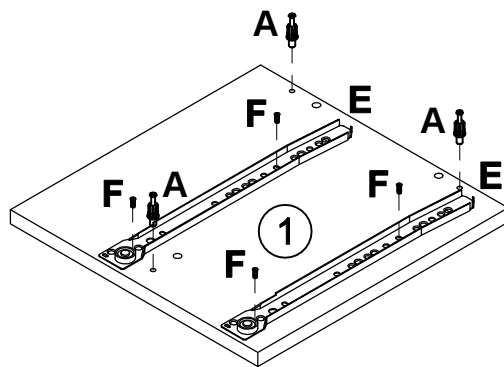




A		7x32
090913		x6
E		L300
193080		x2
F		6x8
235593		x8

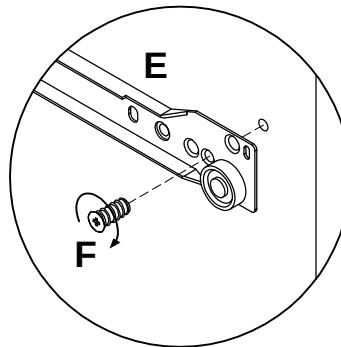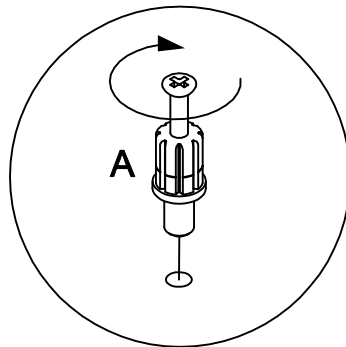

2



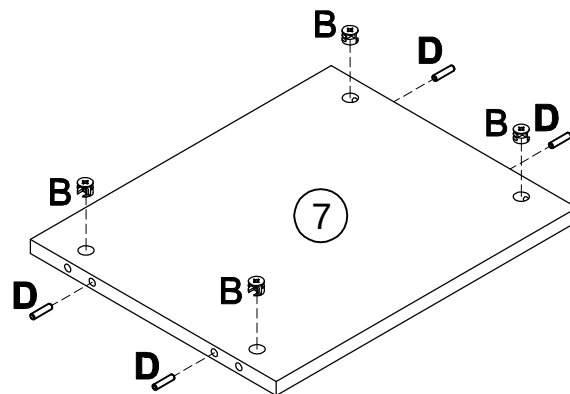


B		15x12
000146		x4
D		8x35
000151		x4

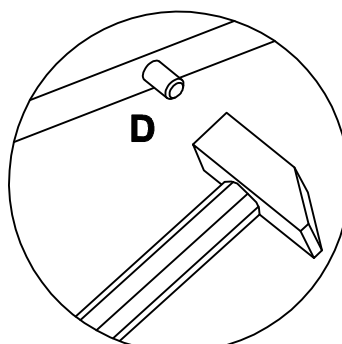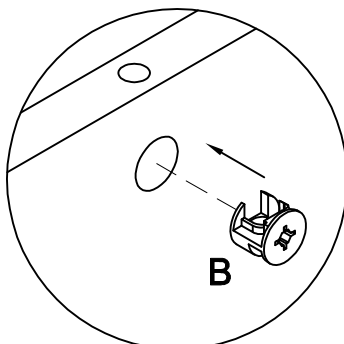

3



000146	B	15x12
		x2
000151	D	8x35
		x2

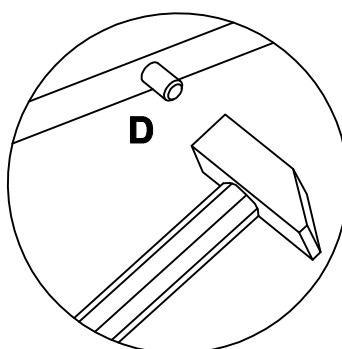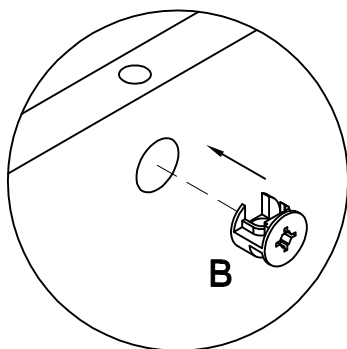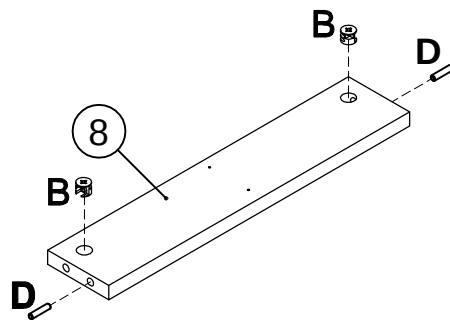

4




x2

090913	A	7x32
		x8






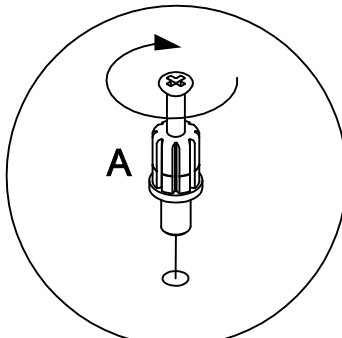
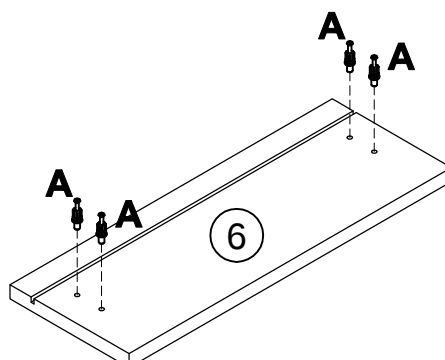


5


x2

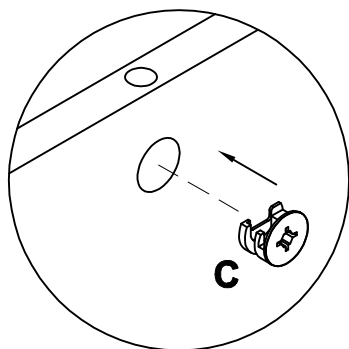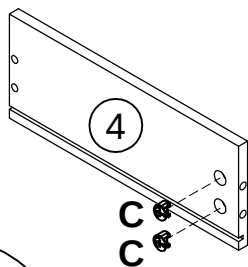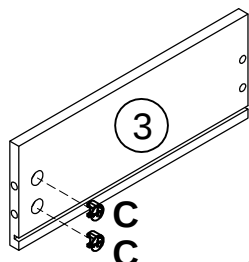




C	15x10 090912 x8	3x13 G 000767 x12
E	L300 193080 x2	7x50 K 101608 x8

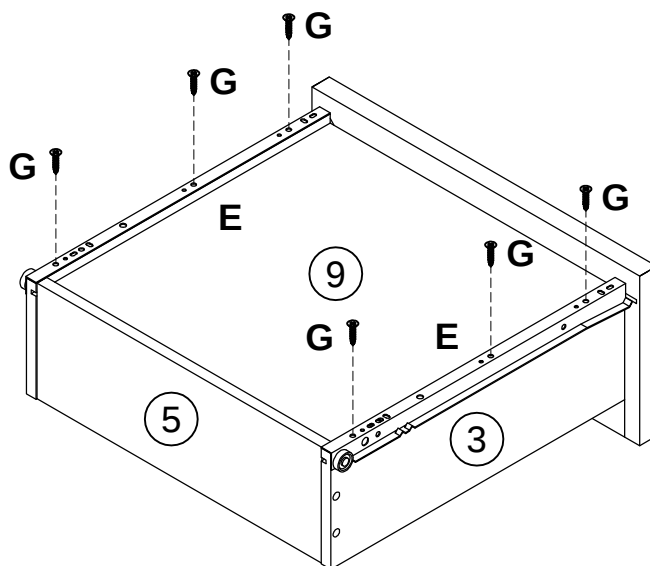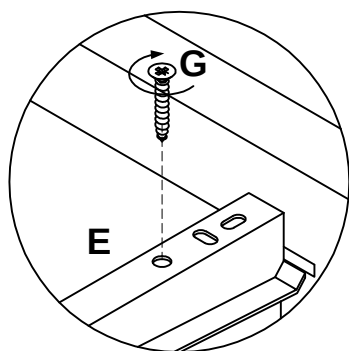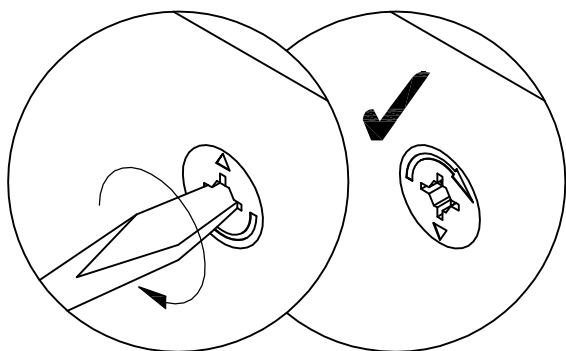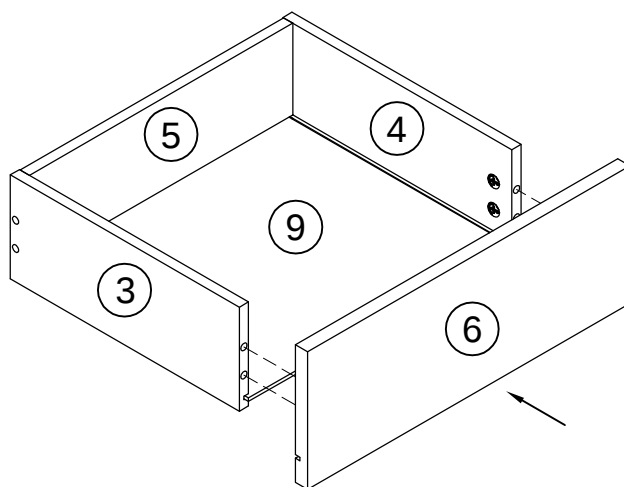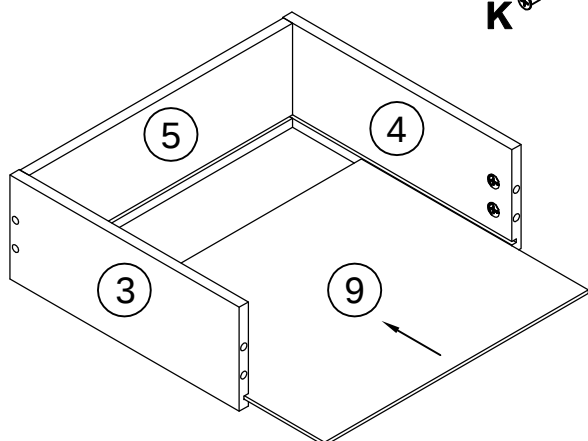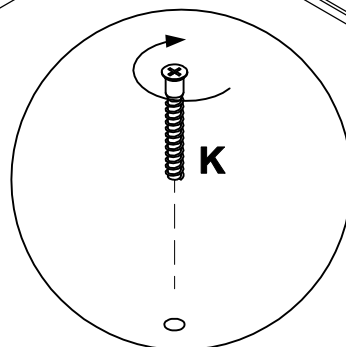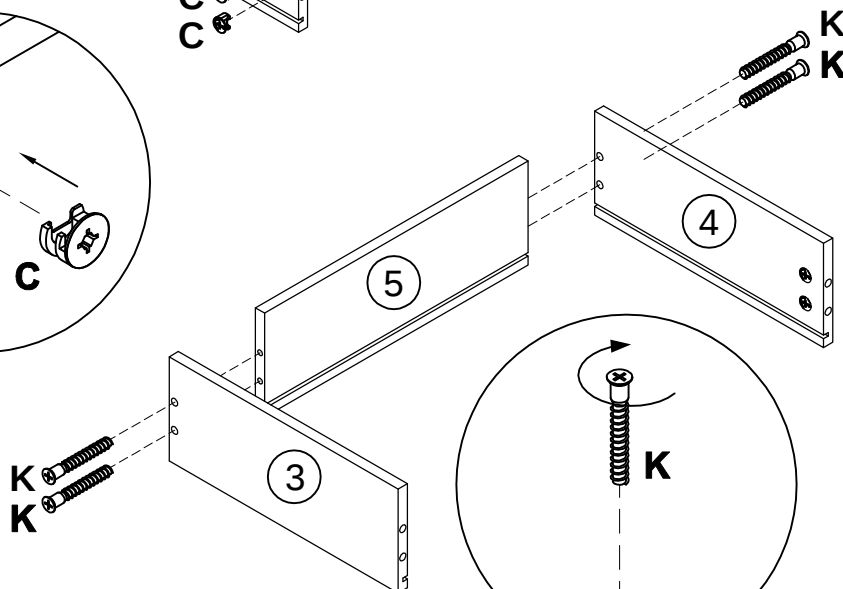




6

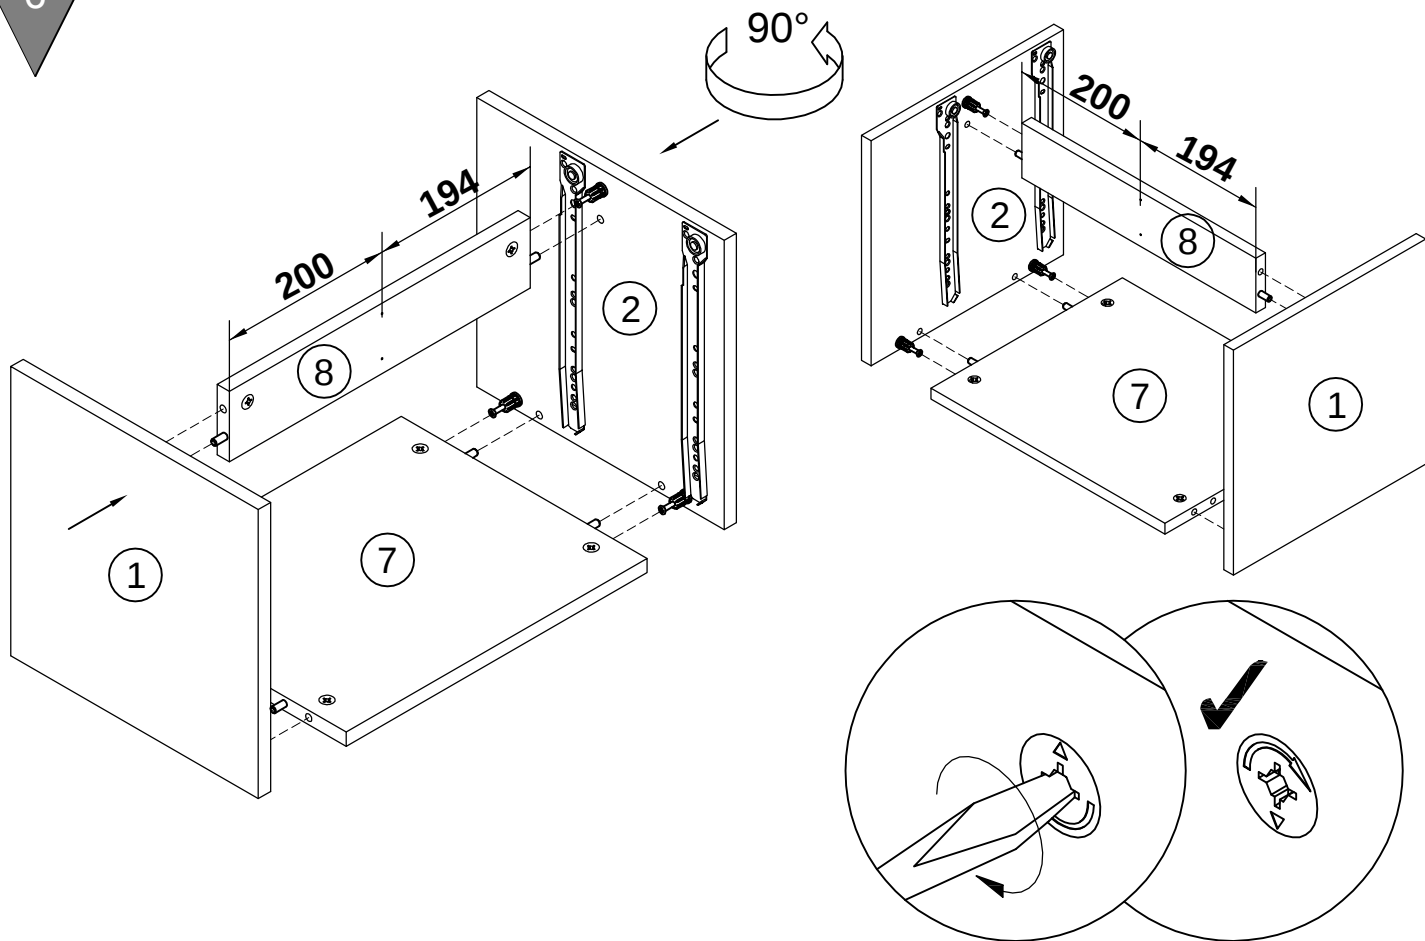





7

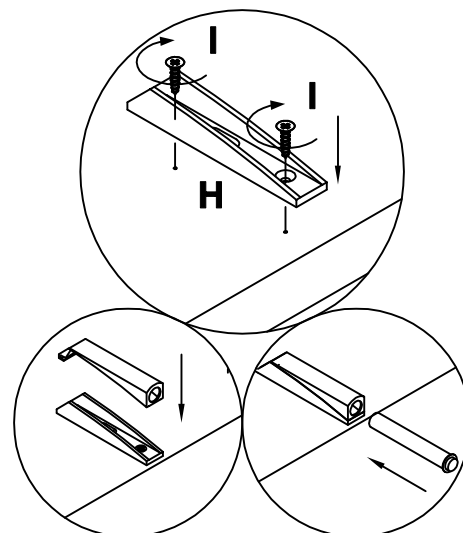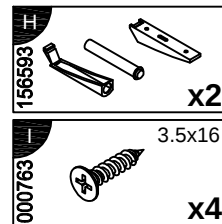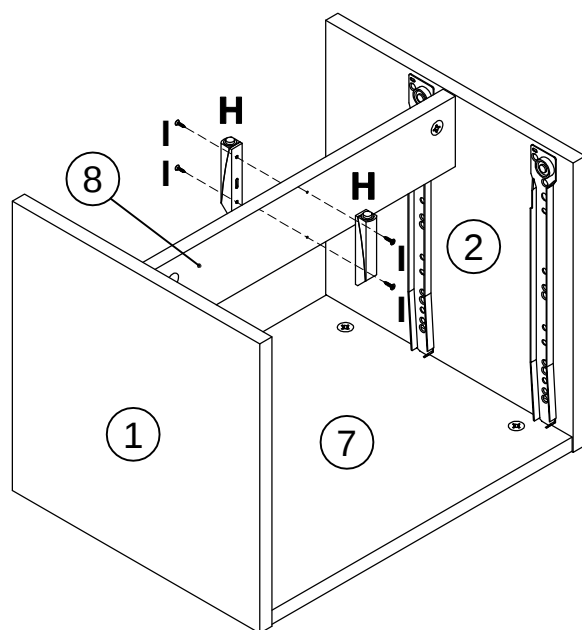


8

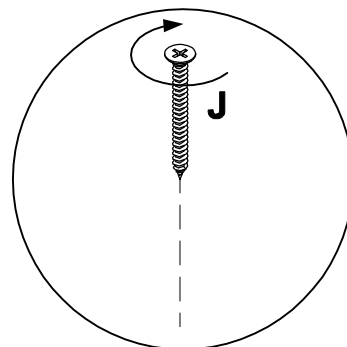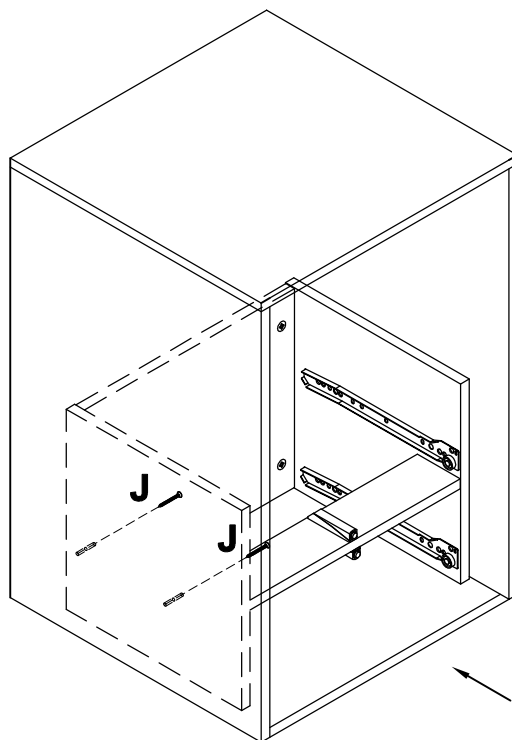


9

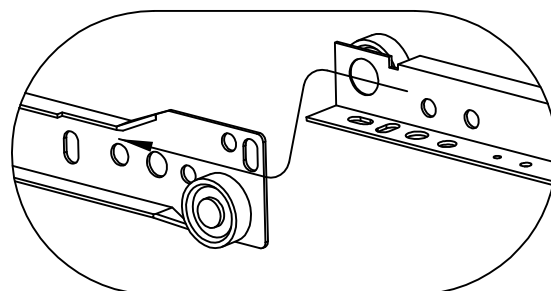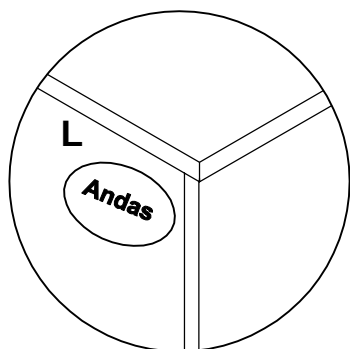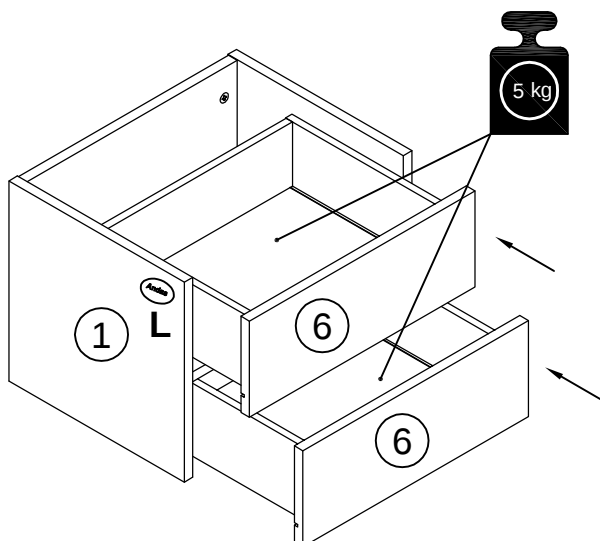

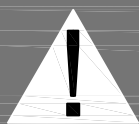

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

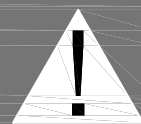

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !