

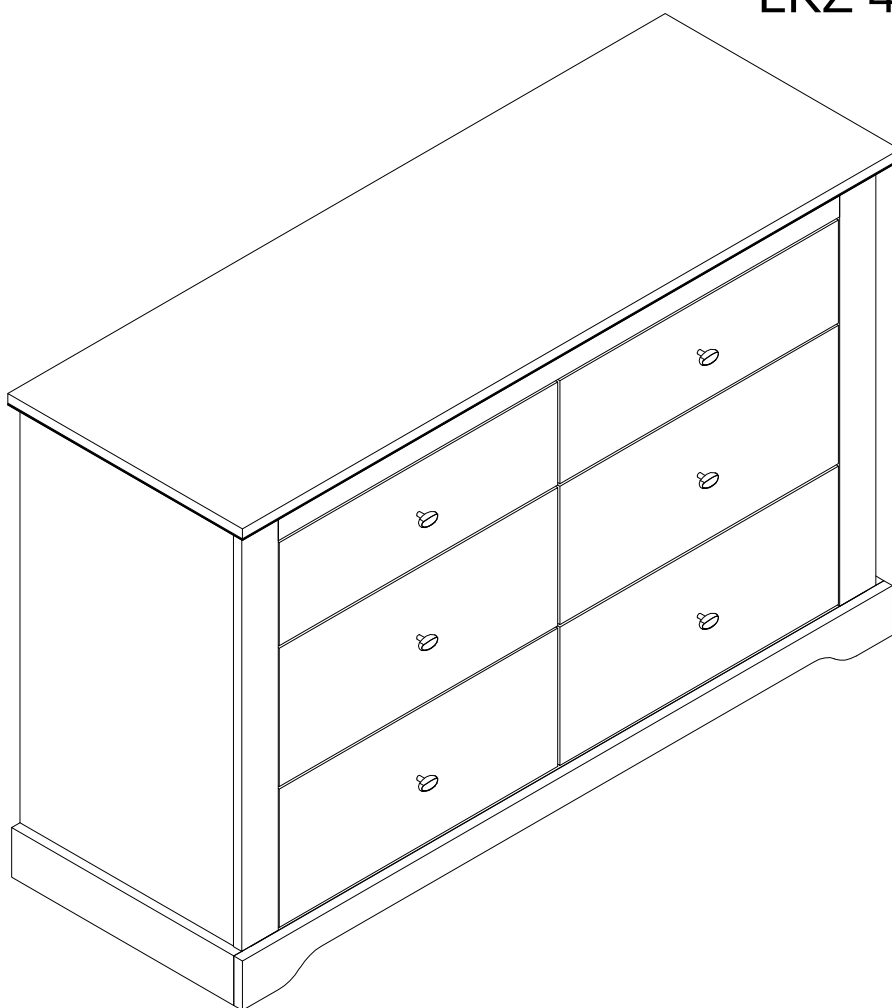
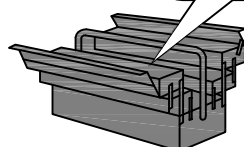



Art. Nr. 1135 9126

LKZ 41164

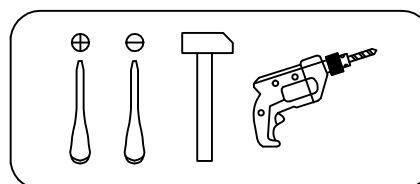

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

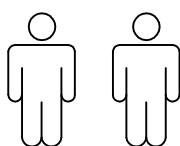



A 090913  7x32 x60	B 090912  15x10 x32	C 000146  15x12 x22	D 000147  15x16 x8	E 000151  8x35 x25	F 135021  x8
G 062367  x2	H 000759  3x20 x14	I 230041  22x16 x6	J 168849  L350 x6	K 235593  6x8 x24	L 000767  3x13 x36
M 101608  7x50 x24	N 013794  M4x22 x6	O 214356  x6	P 000764  3.5x16 x2	Q 090185  4.5x45 x1	R 155999  x1
S 013859  8x40 x1	T 122925  x1	U 000084  M6x25 x6	V 238965  home affaire x1		



N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1230x439x38	1		14	691x68x16	2	
2	350x150x12	4		15	1152x50x16	1	
3	350x150x12	4		16	521x167x16	1	
4	468x150x12	4		17	521x167x16	1	
5	350x118x12	2		18	521x224x16	2	
6	350x118x12	2		19	521x224x16	2	
7	468x118x12	2		20	568x80x16	2	
8	771x400x16	1		21	775x580x3	1	
9	771x400x16	1		22	775x580x3	1	
10	416x80x16	1		23	478x347x3	6	
11	416x80x16	1		24	528x51x30	4	
12	1216x80x16	1		25	771x377x16	1	
13	1050x60x16	1					


Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба

Name - Naam - Nazwa - Isim - Название




Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип






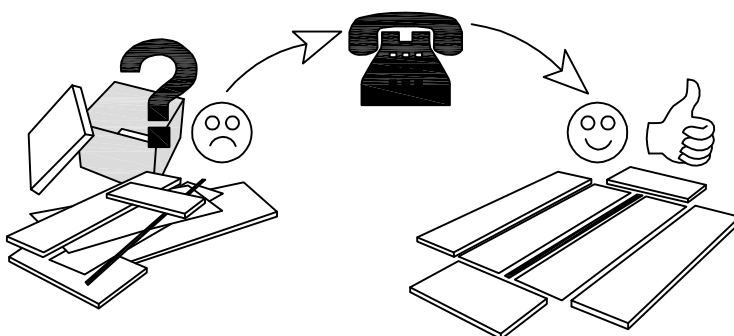
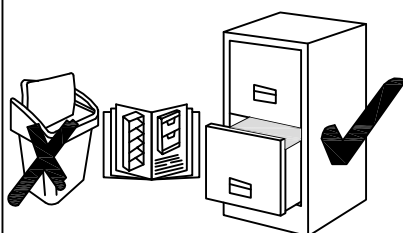


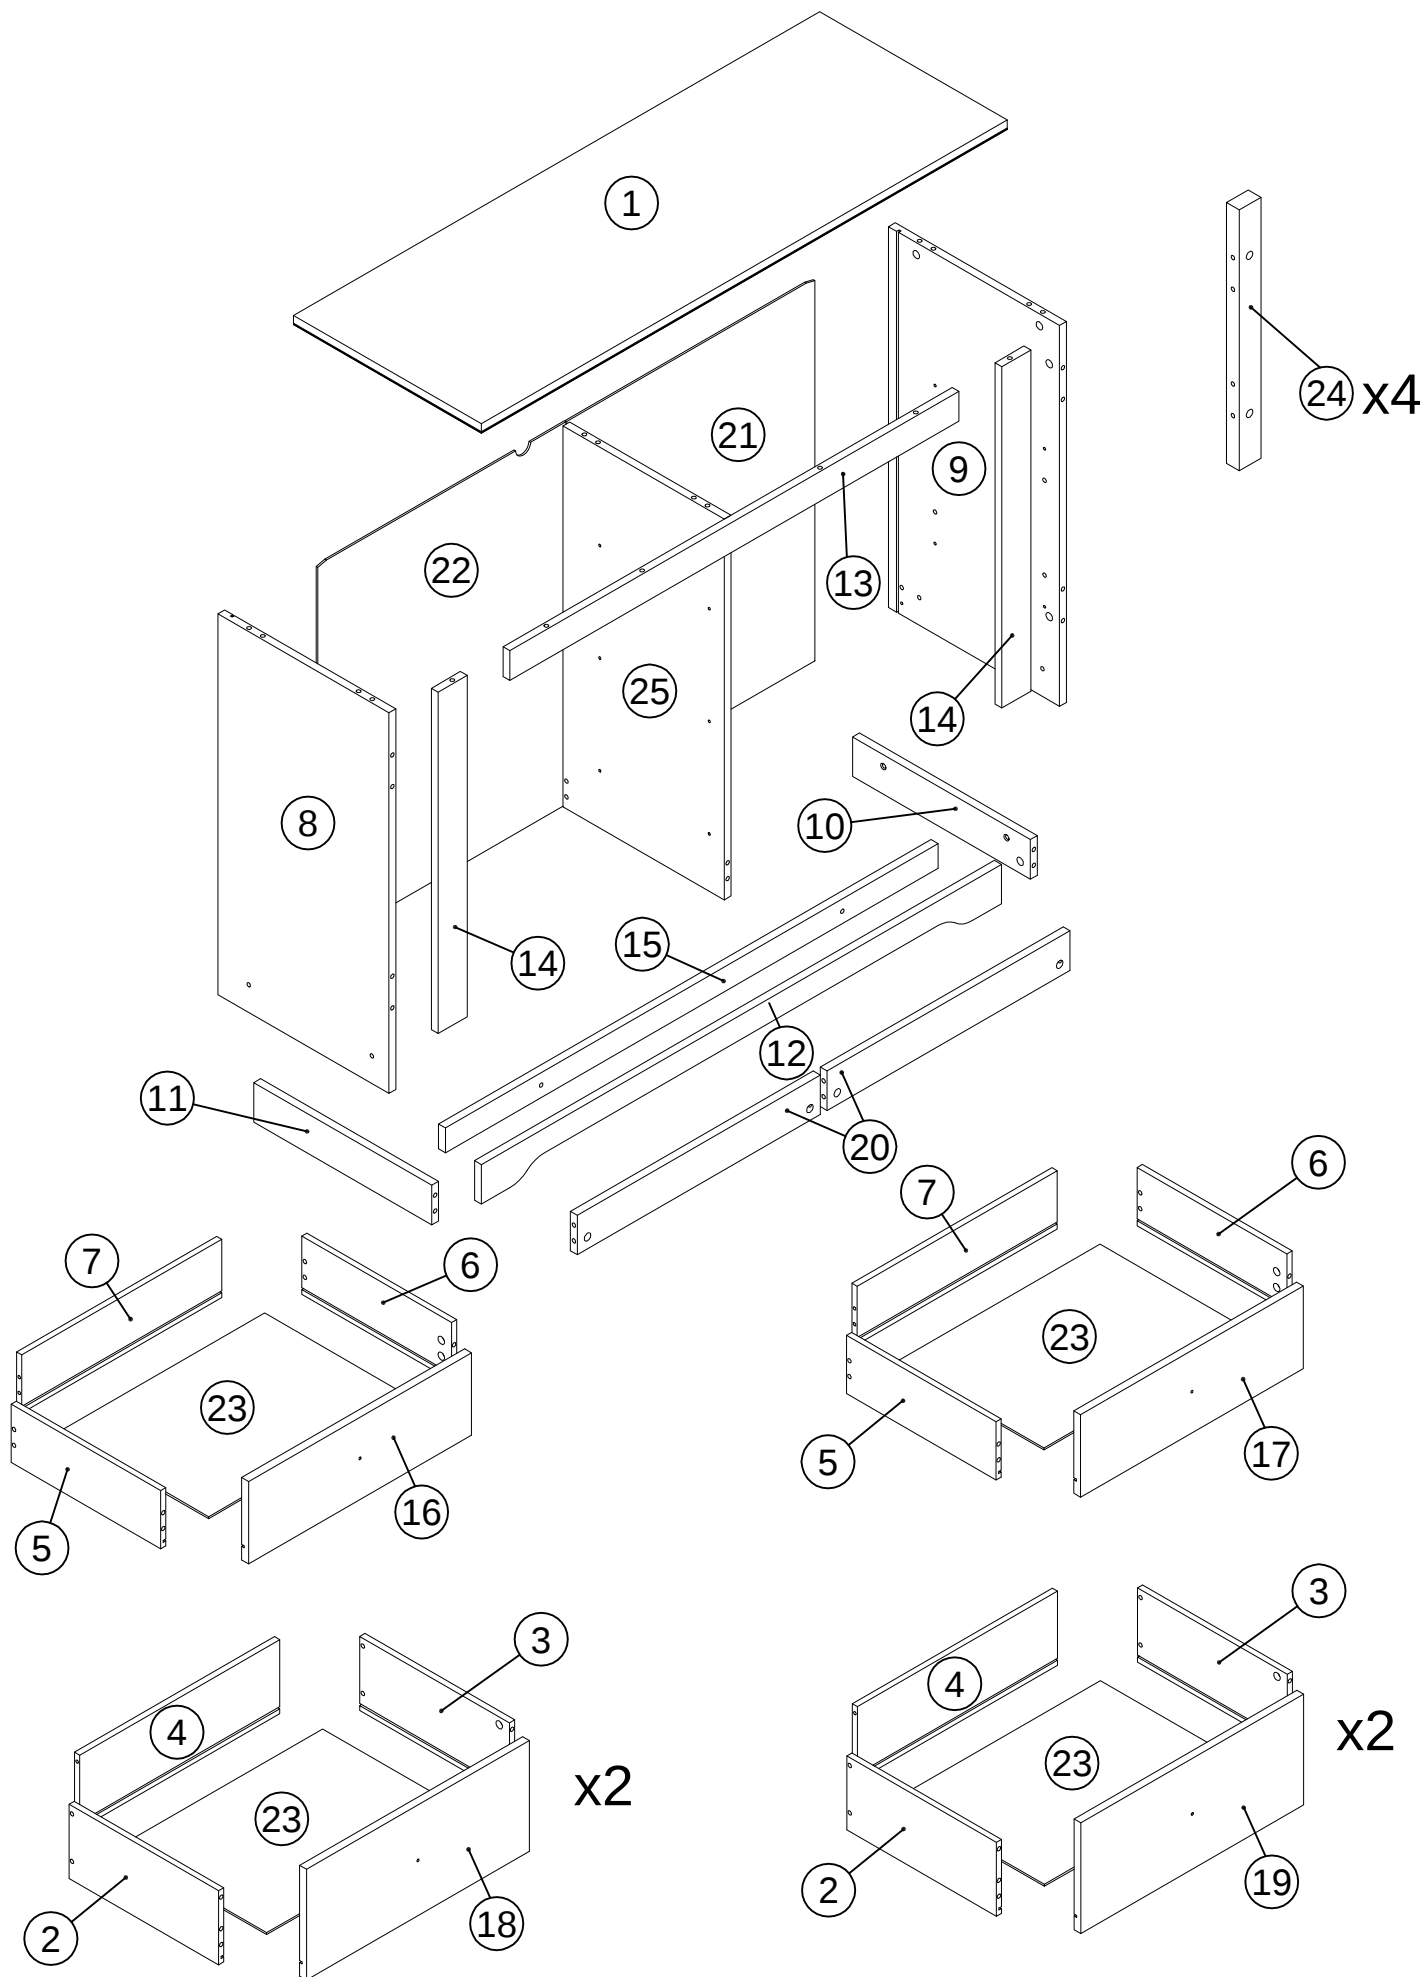






1

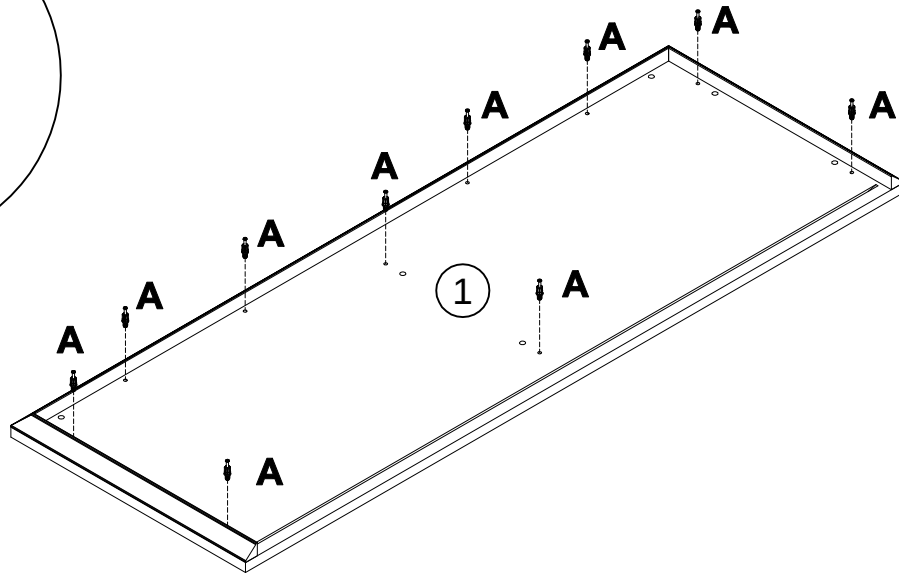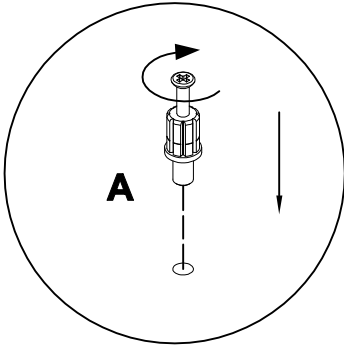






2

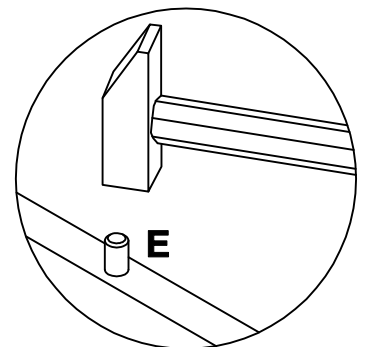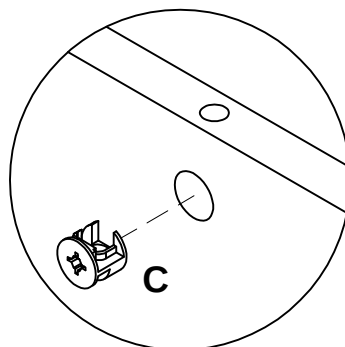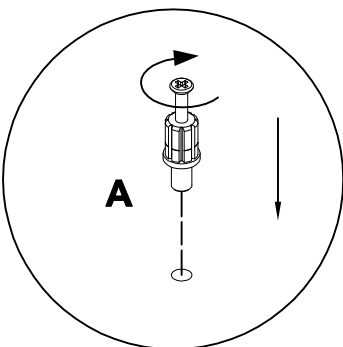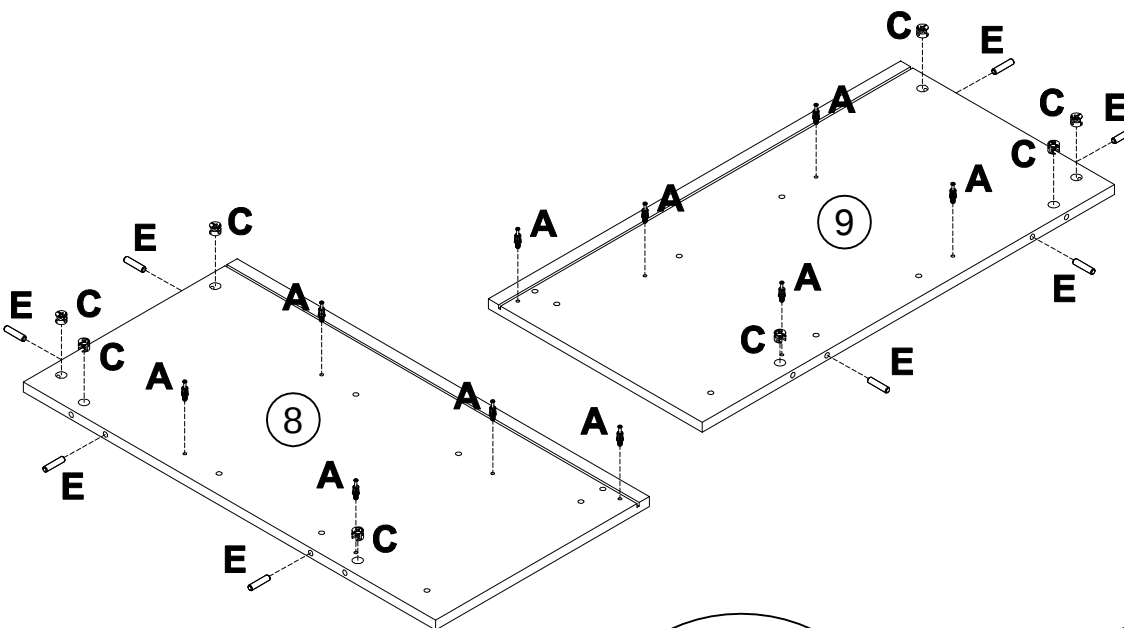



3

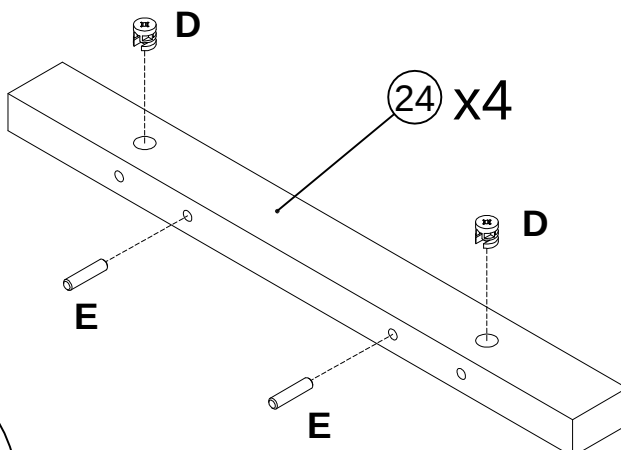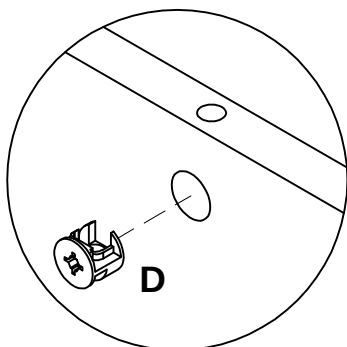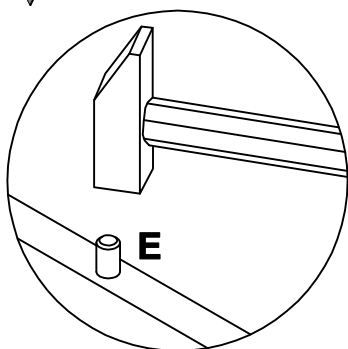






4

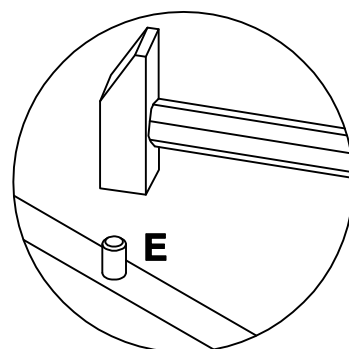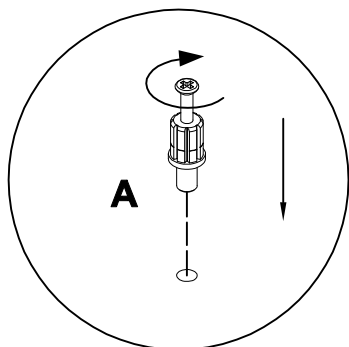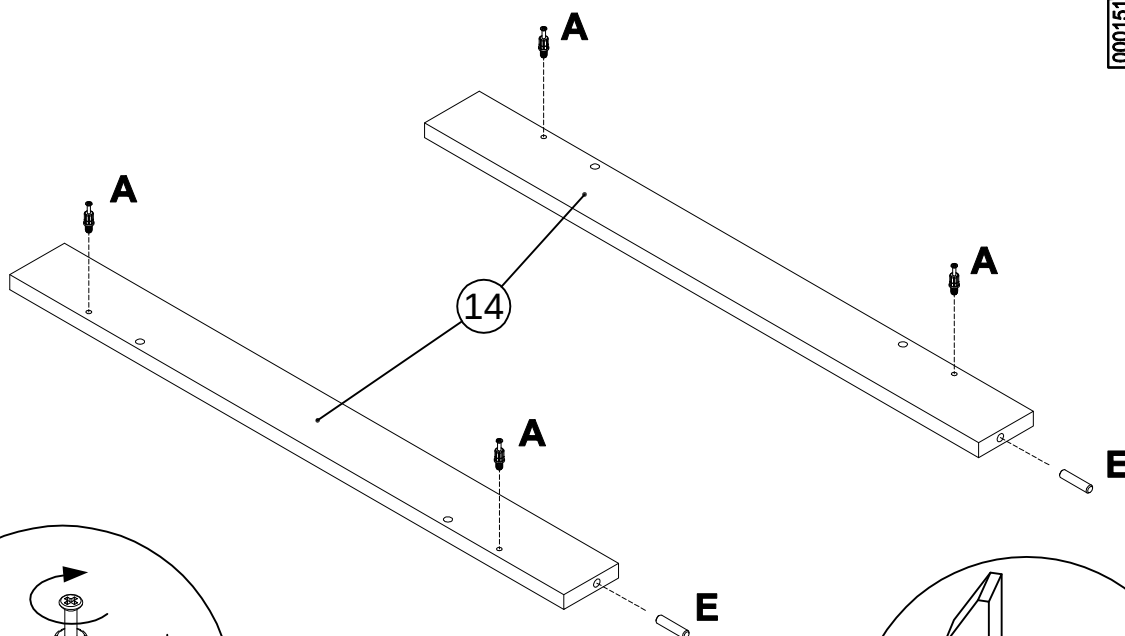


5

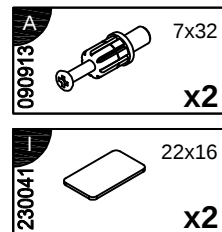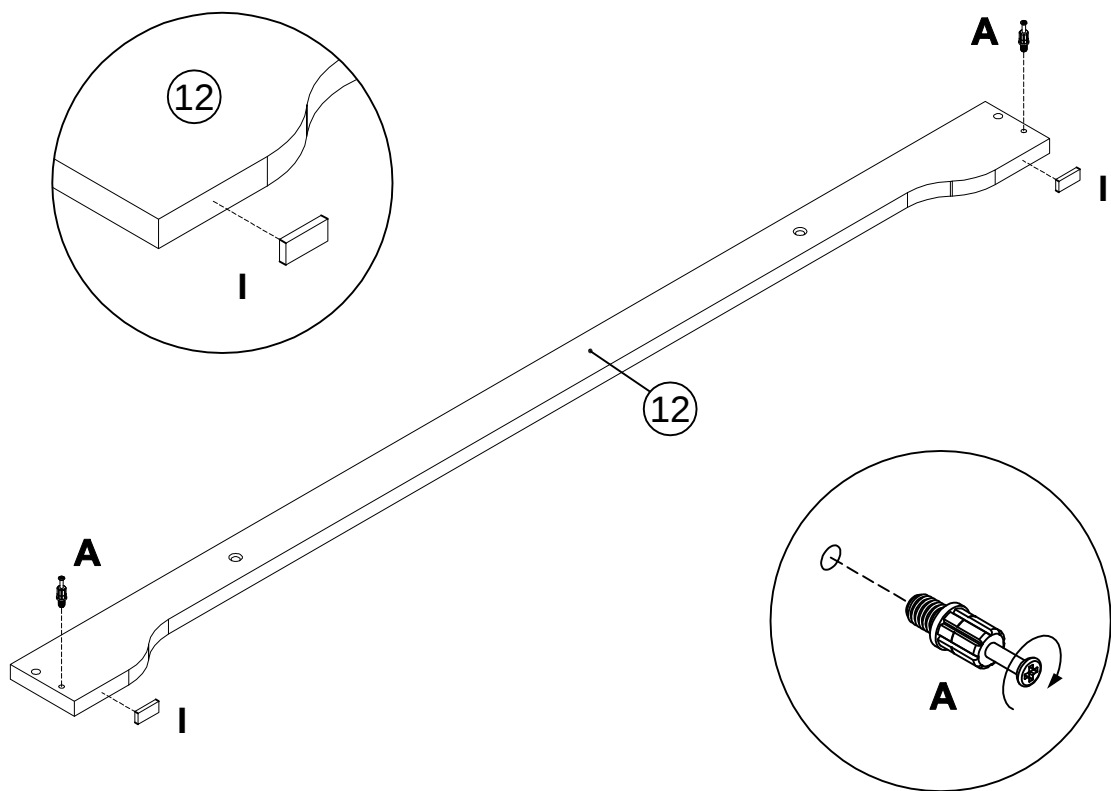



6

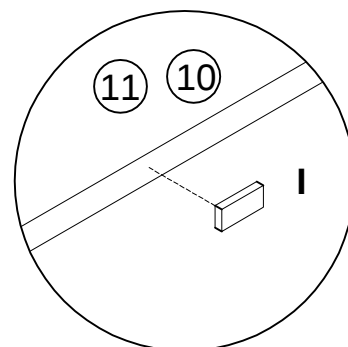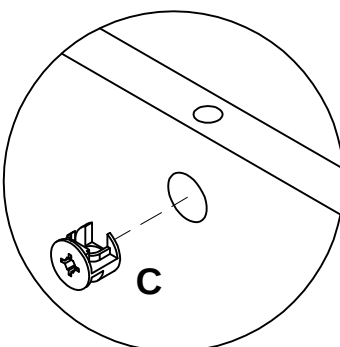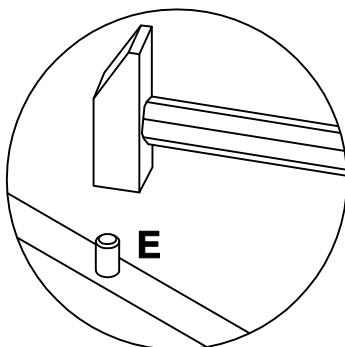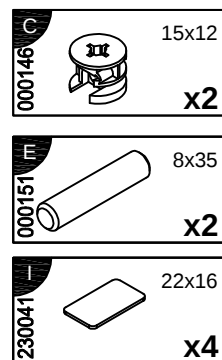
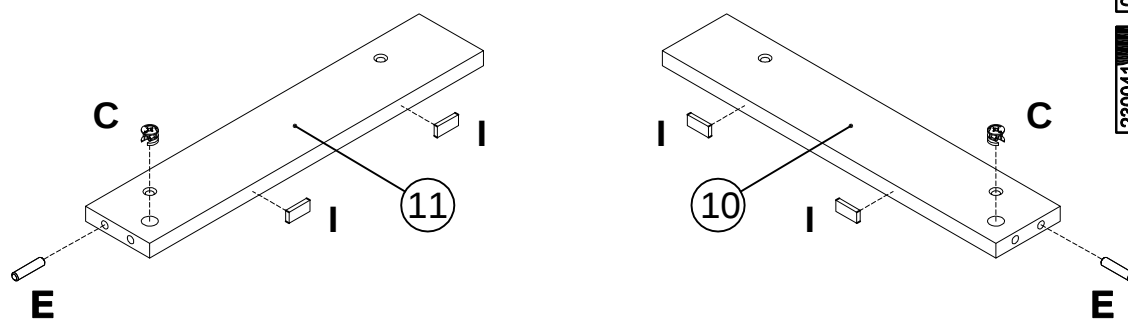


7

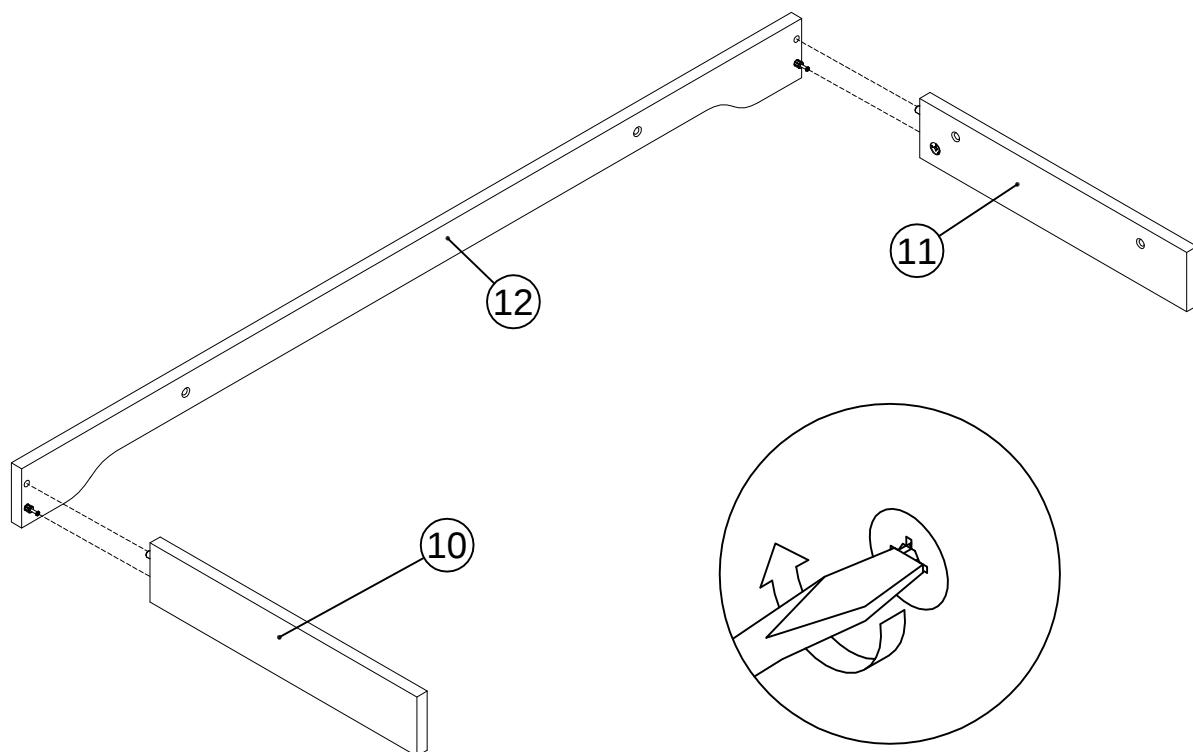


8

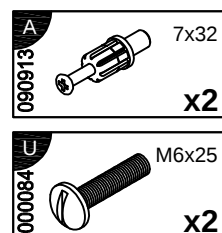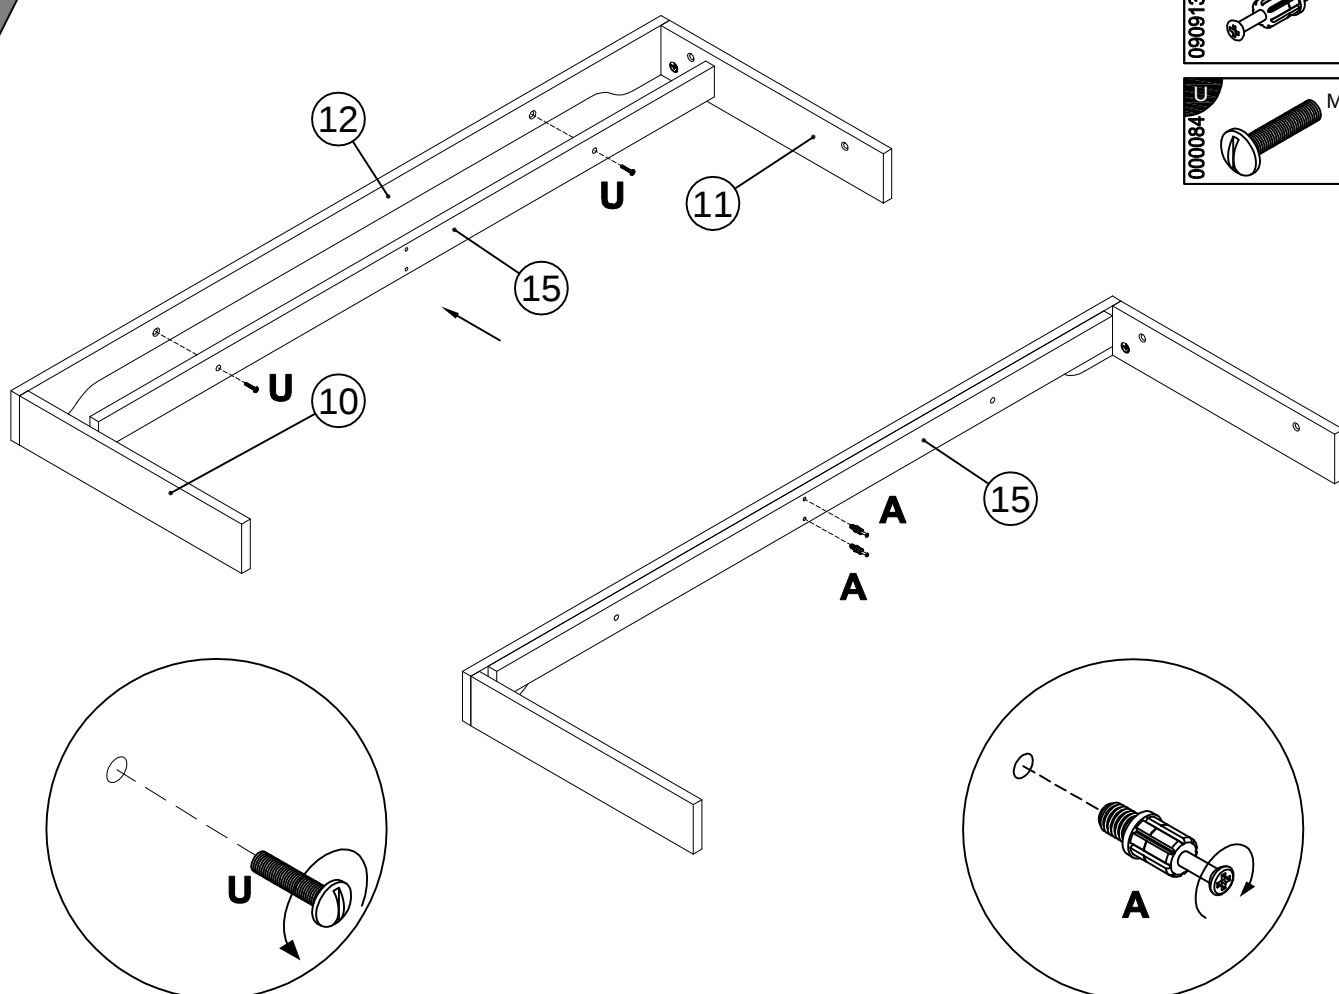


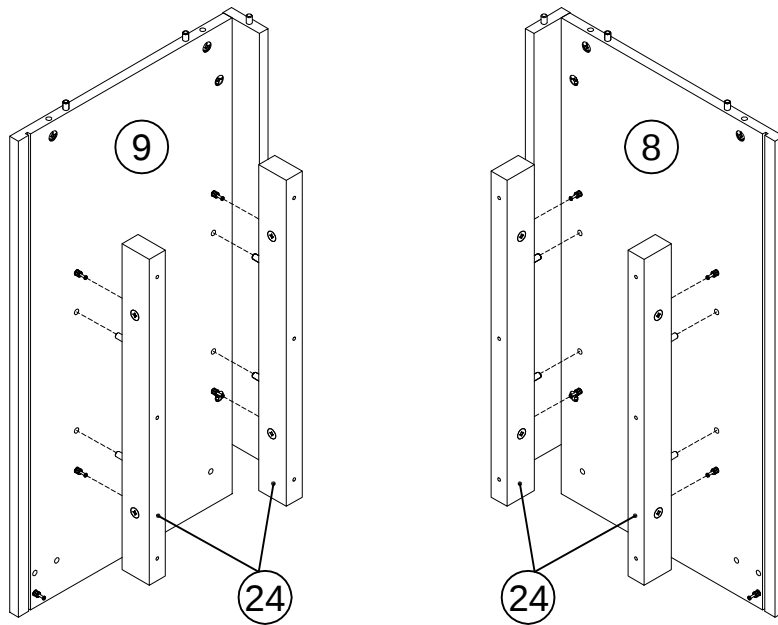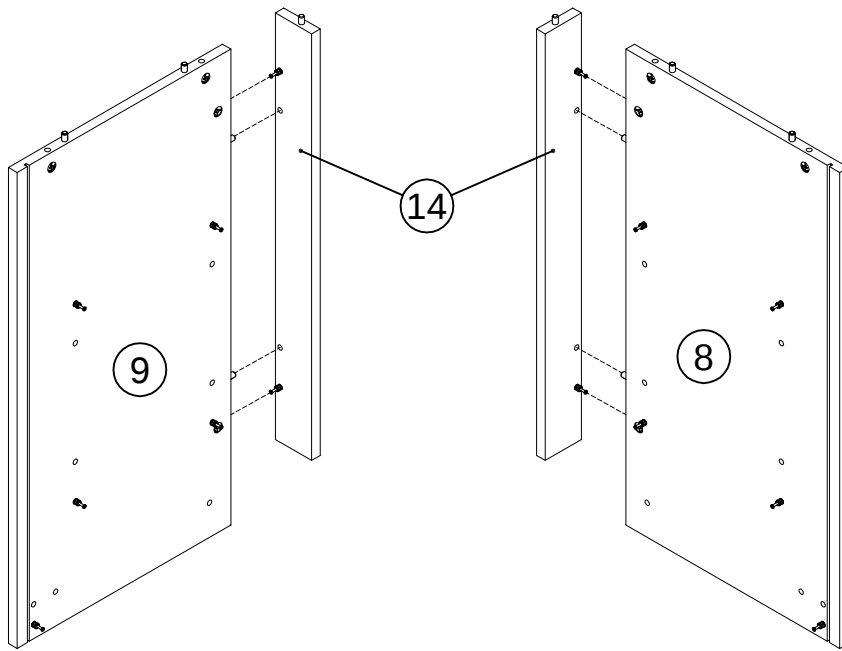


11

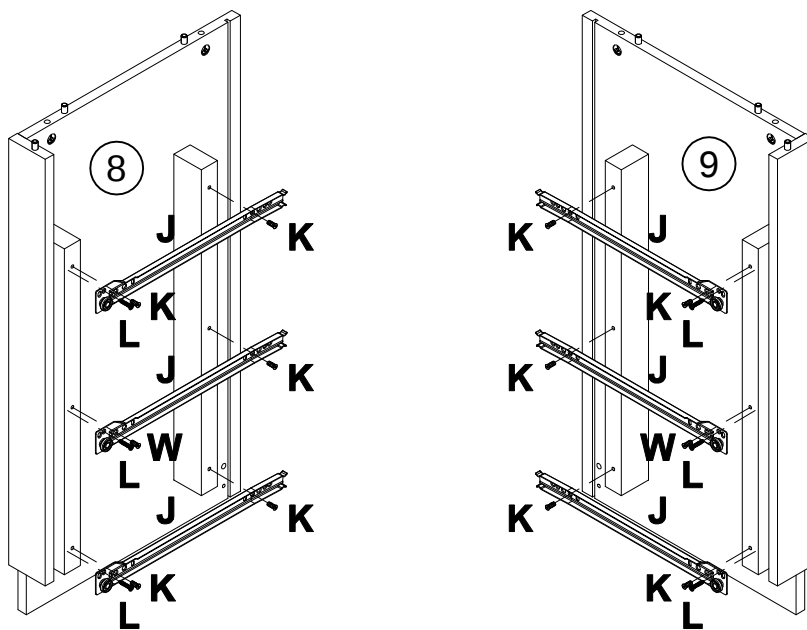



J	L350
168849	x3
K	6x8
235593	x12
L	3x13
000767	x6

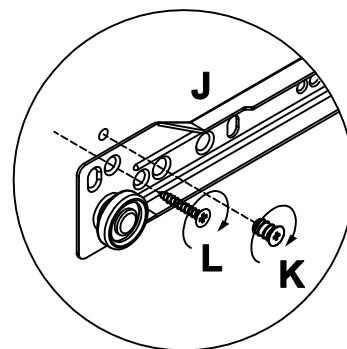

12





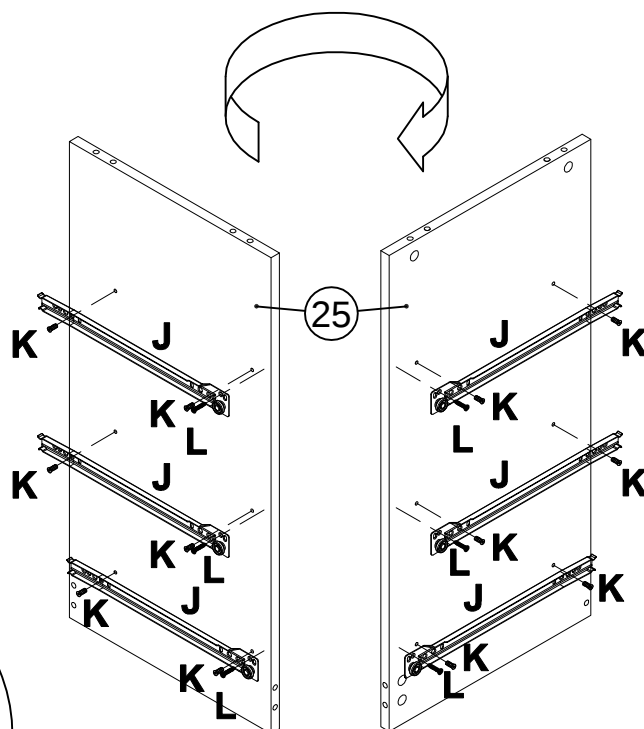


J	L350
168849	x3
K	6x8
235593	x12
L	3x13
000767	x6

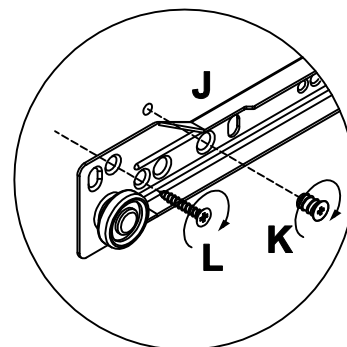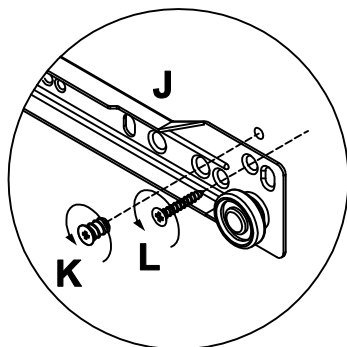




13

E	000151	8x35	x3
C	000146	15x12	x4
T	122925		x1

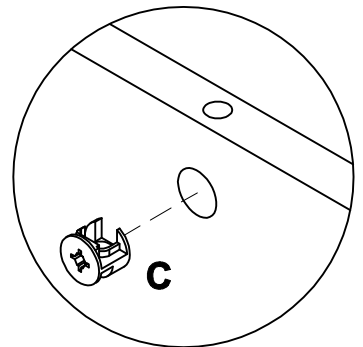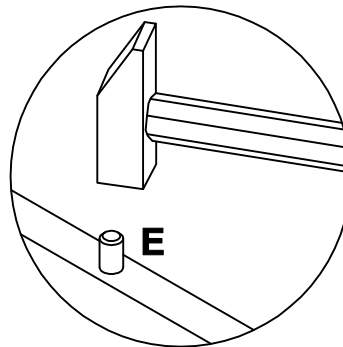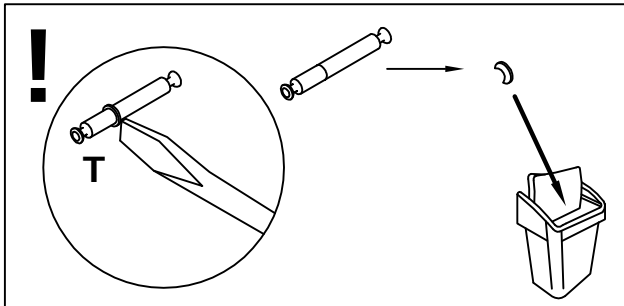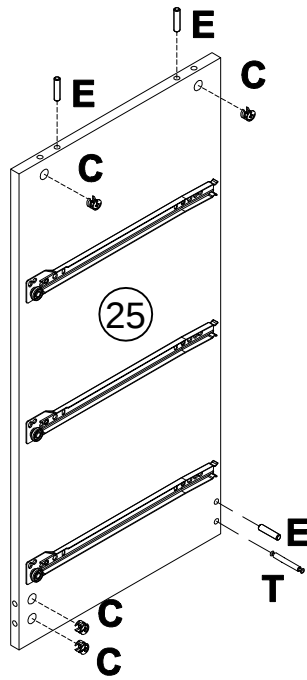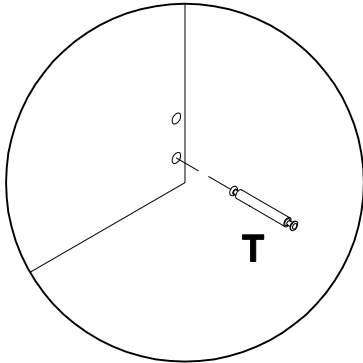


14


C	000146	15x12	x4
E	000151	8x35	x2

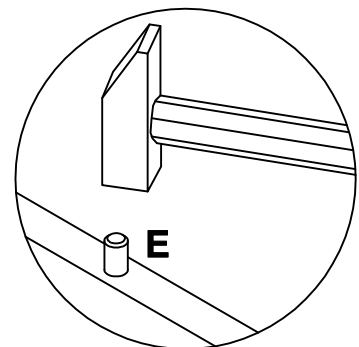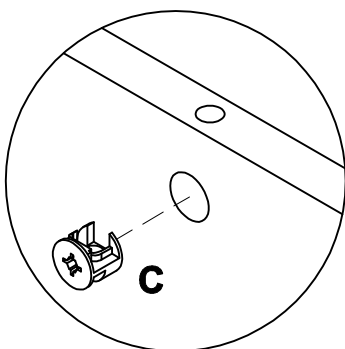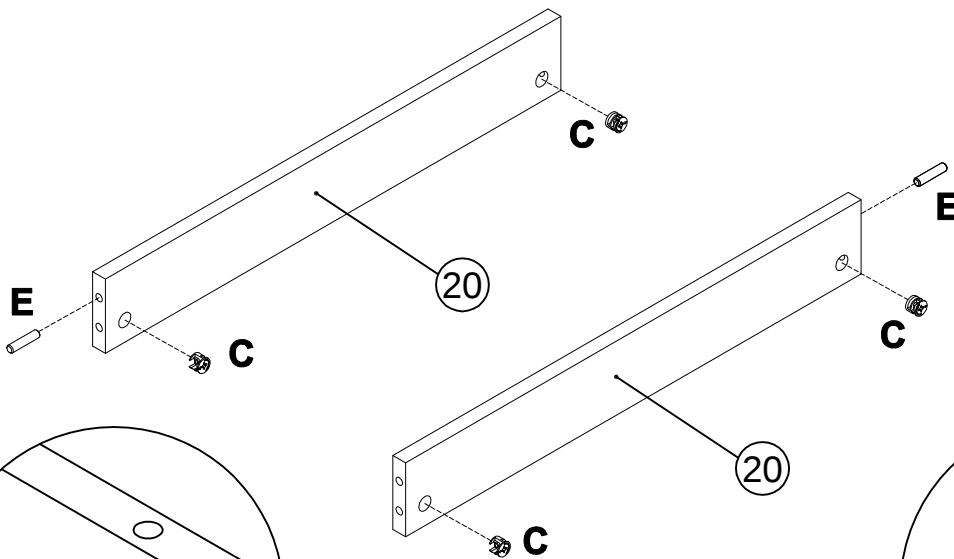



15

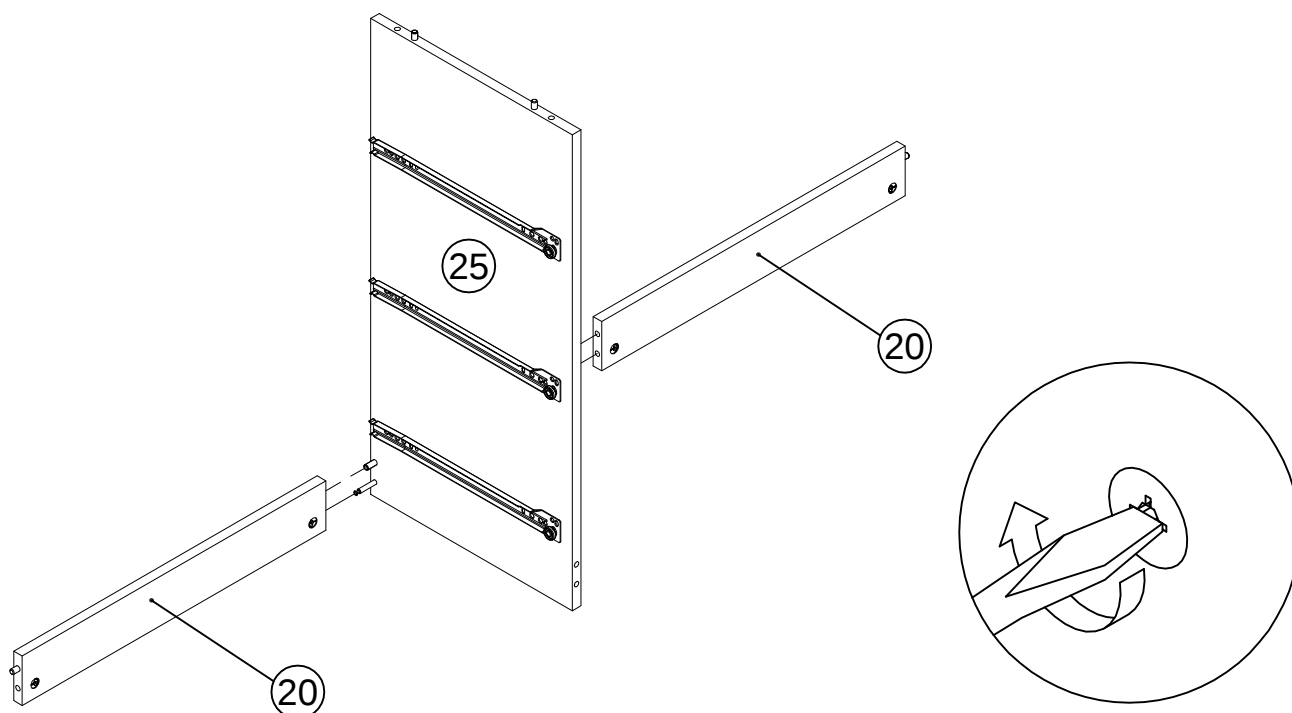


16

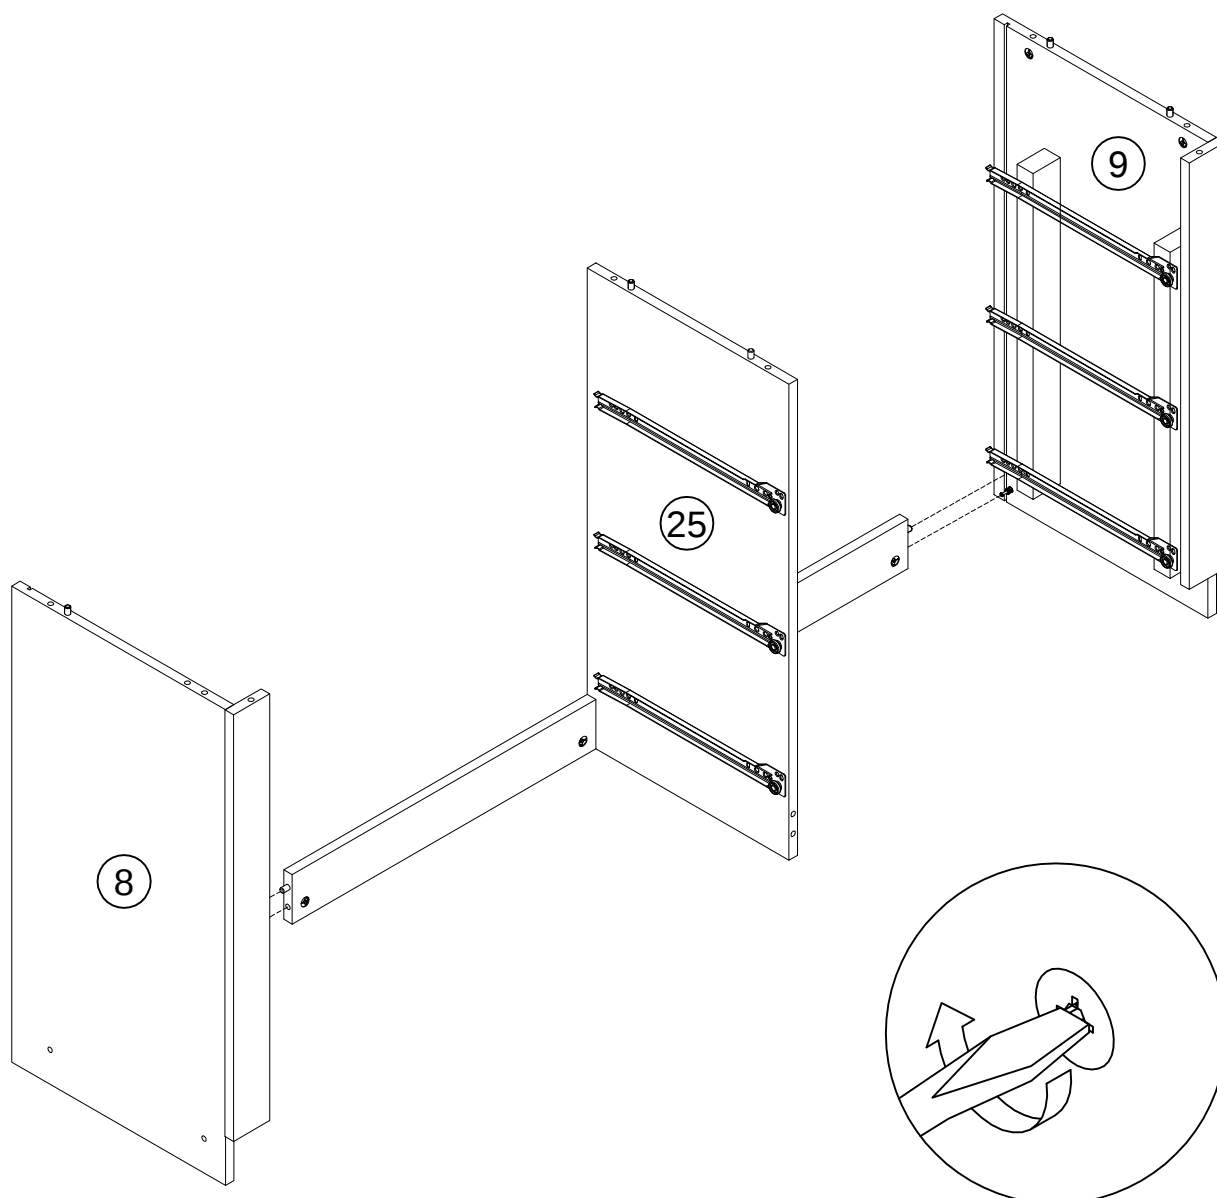

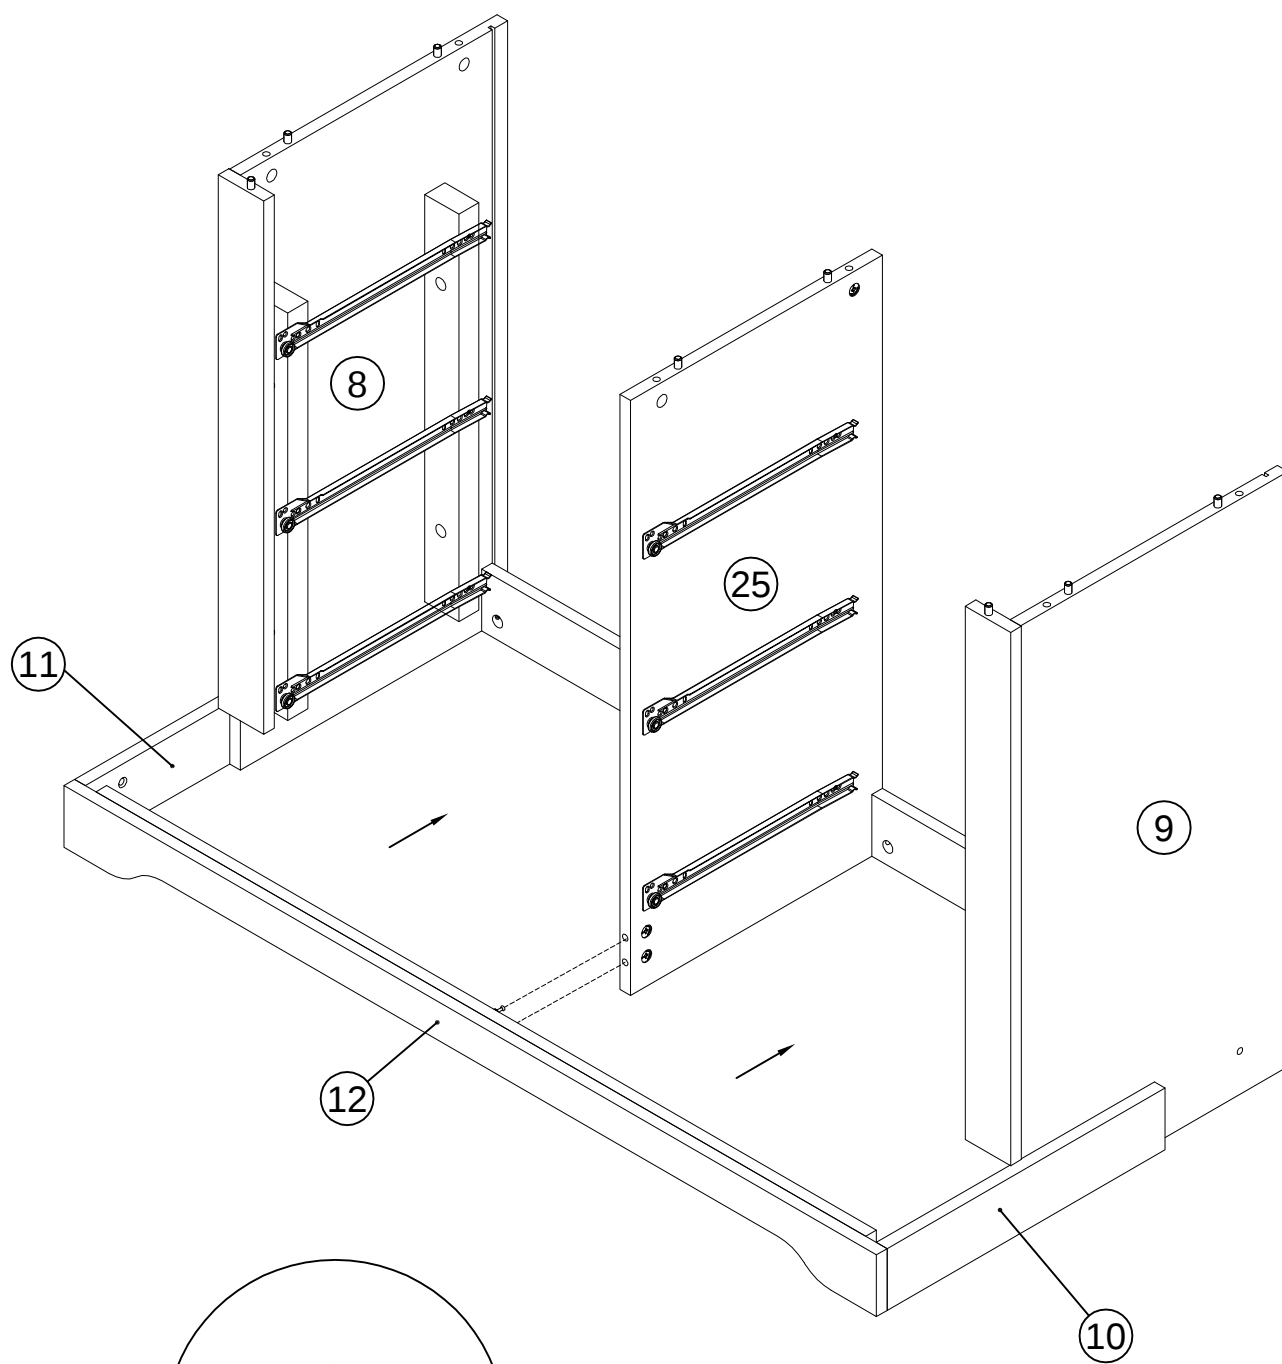


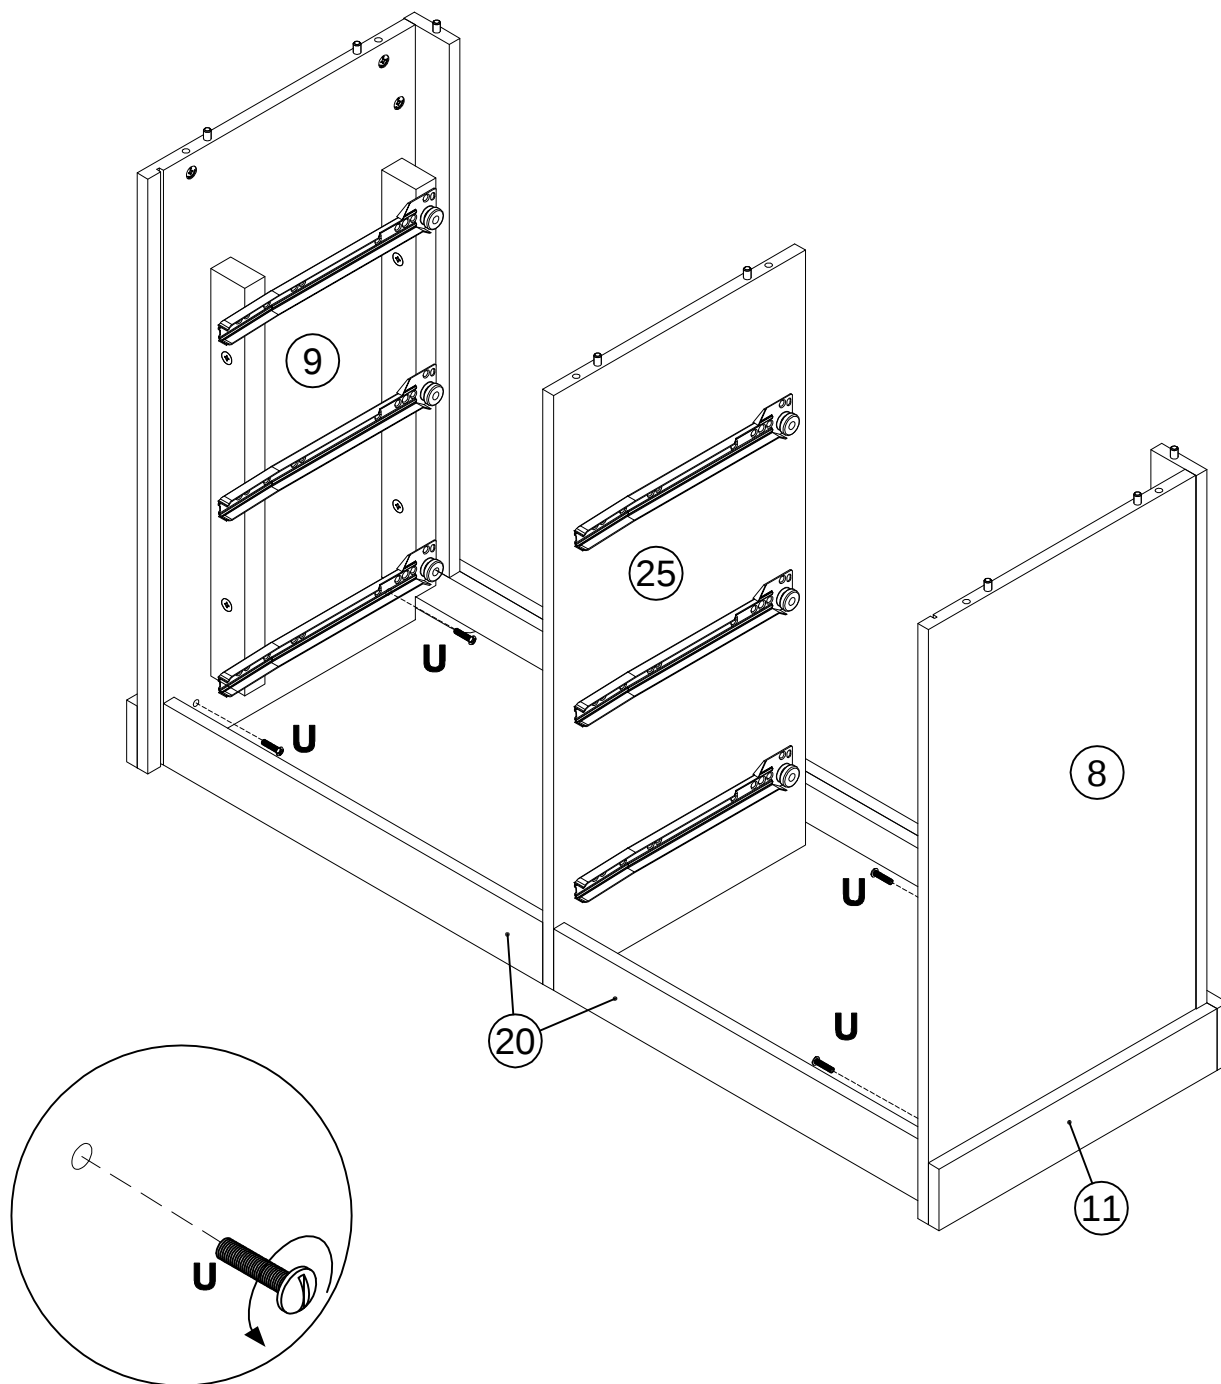

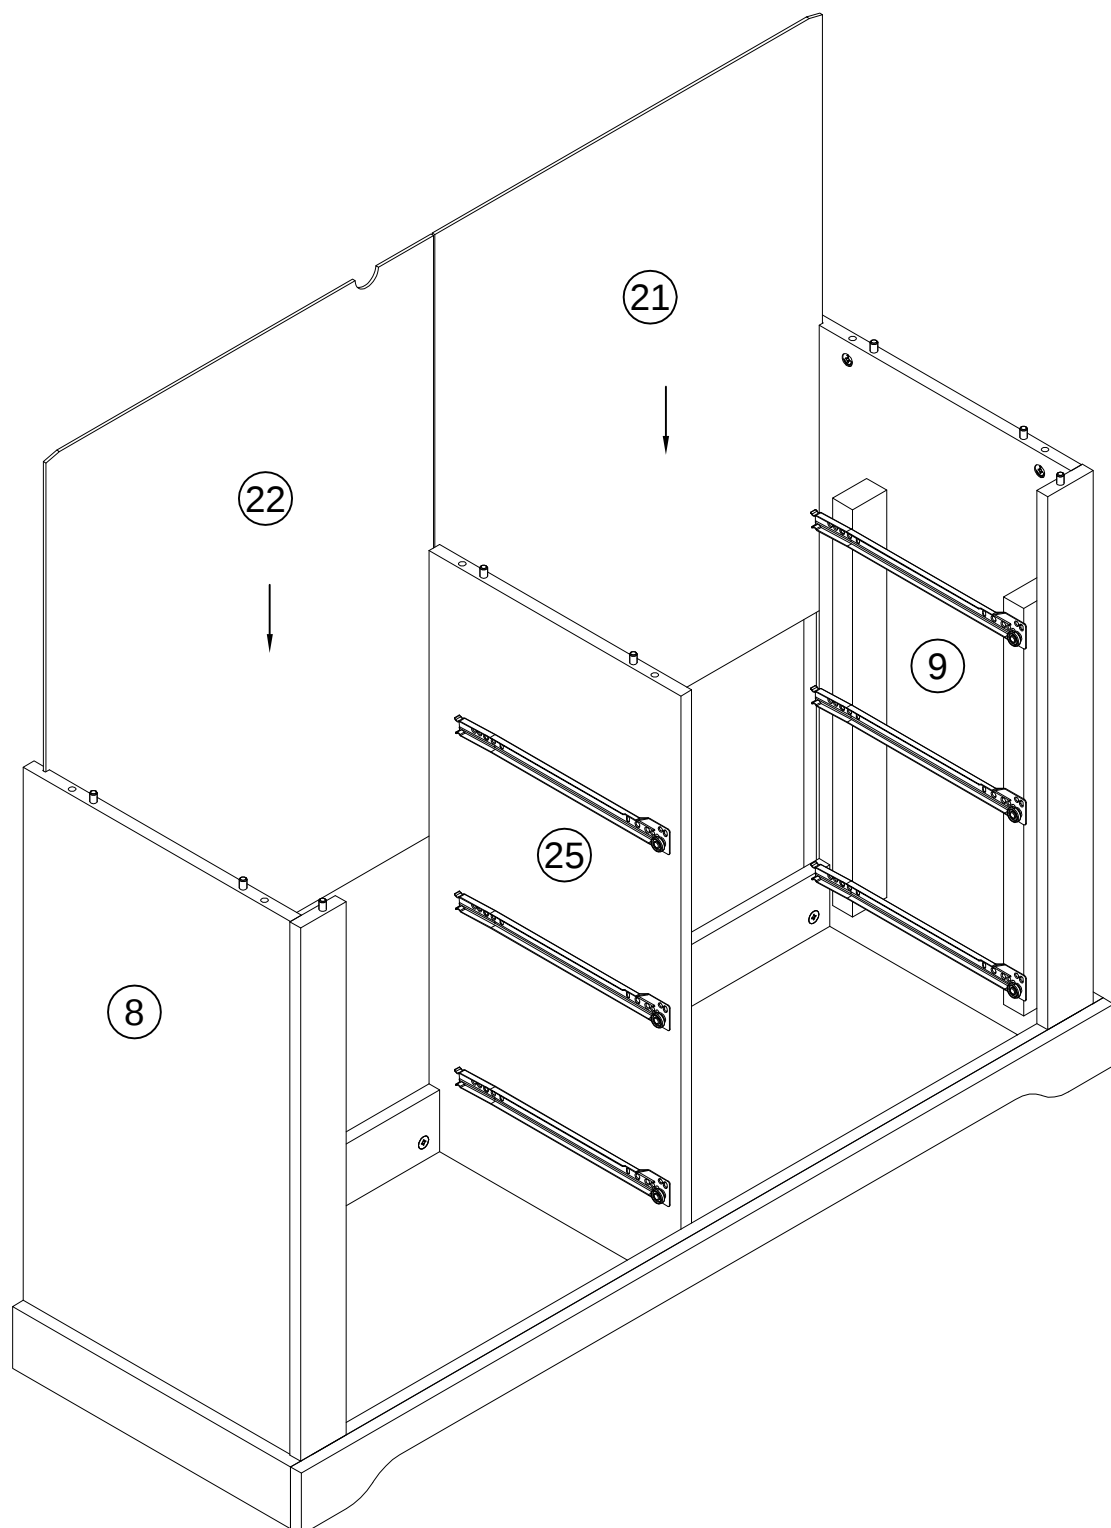



20




000146 C 15x12 x4

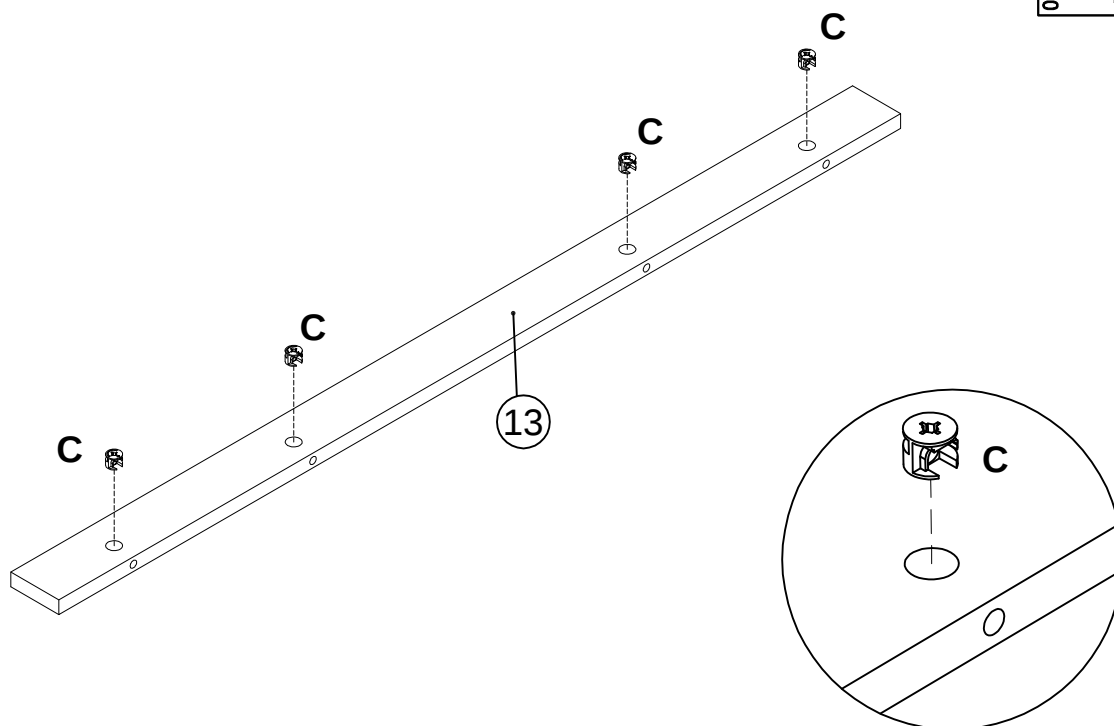




21






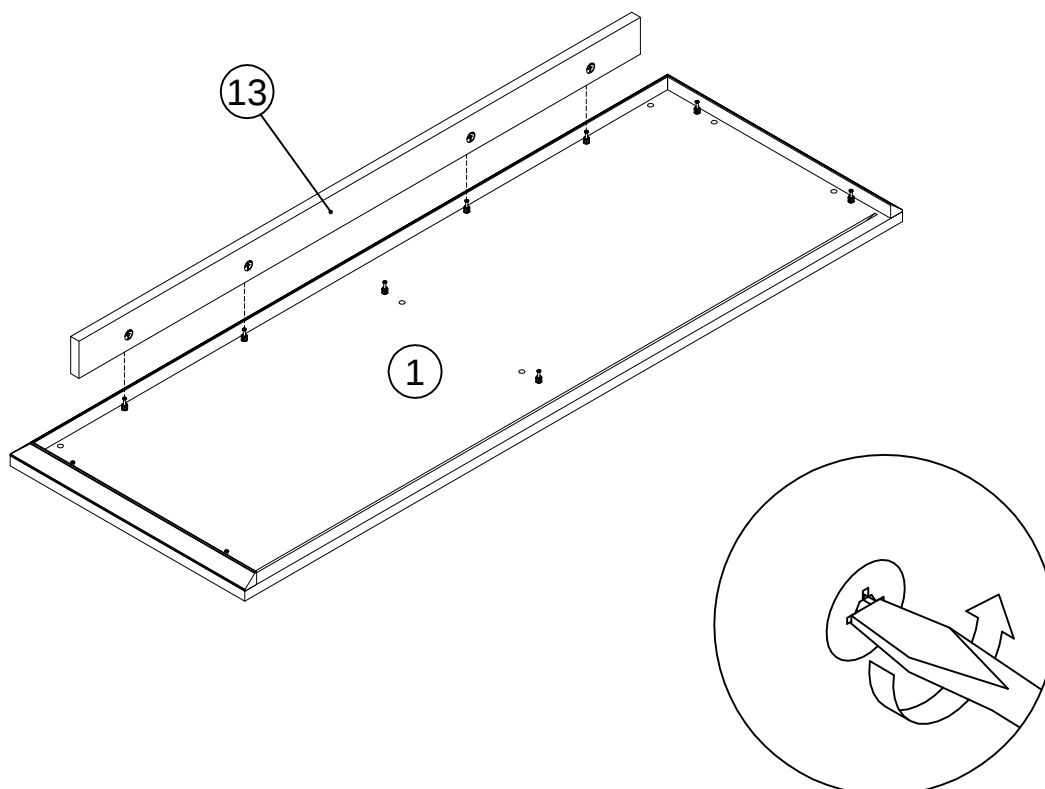













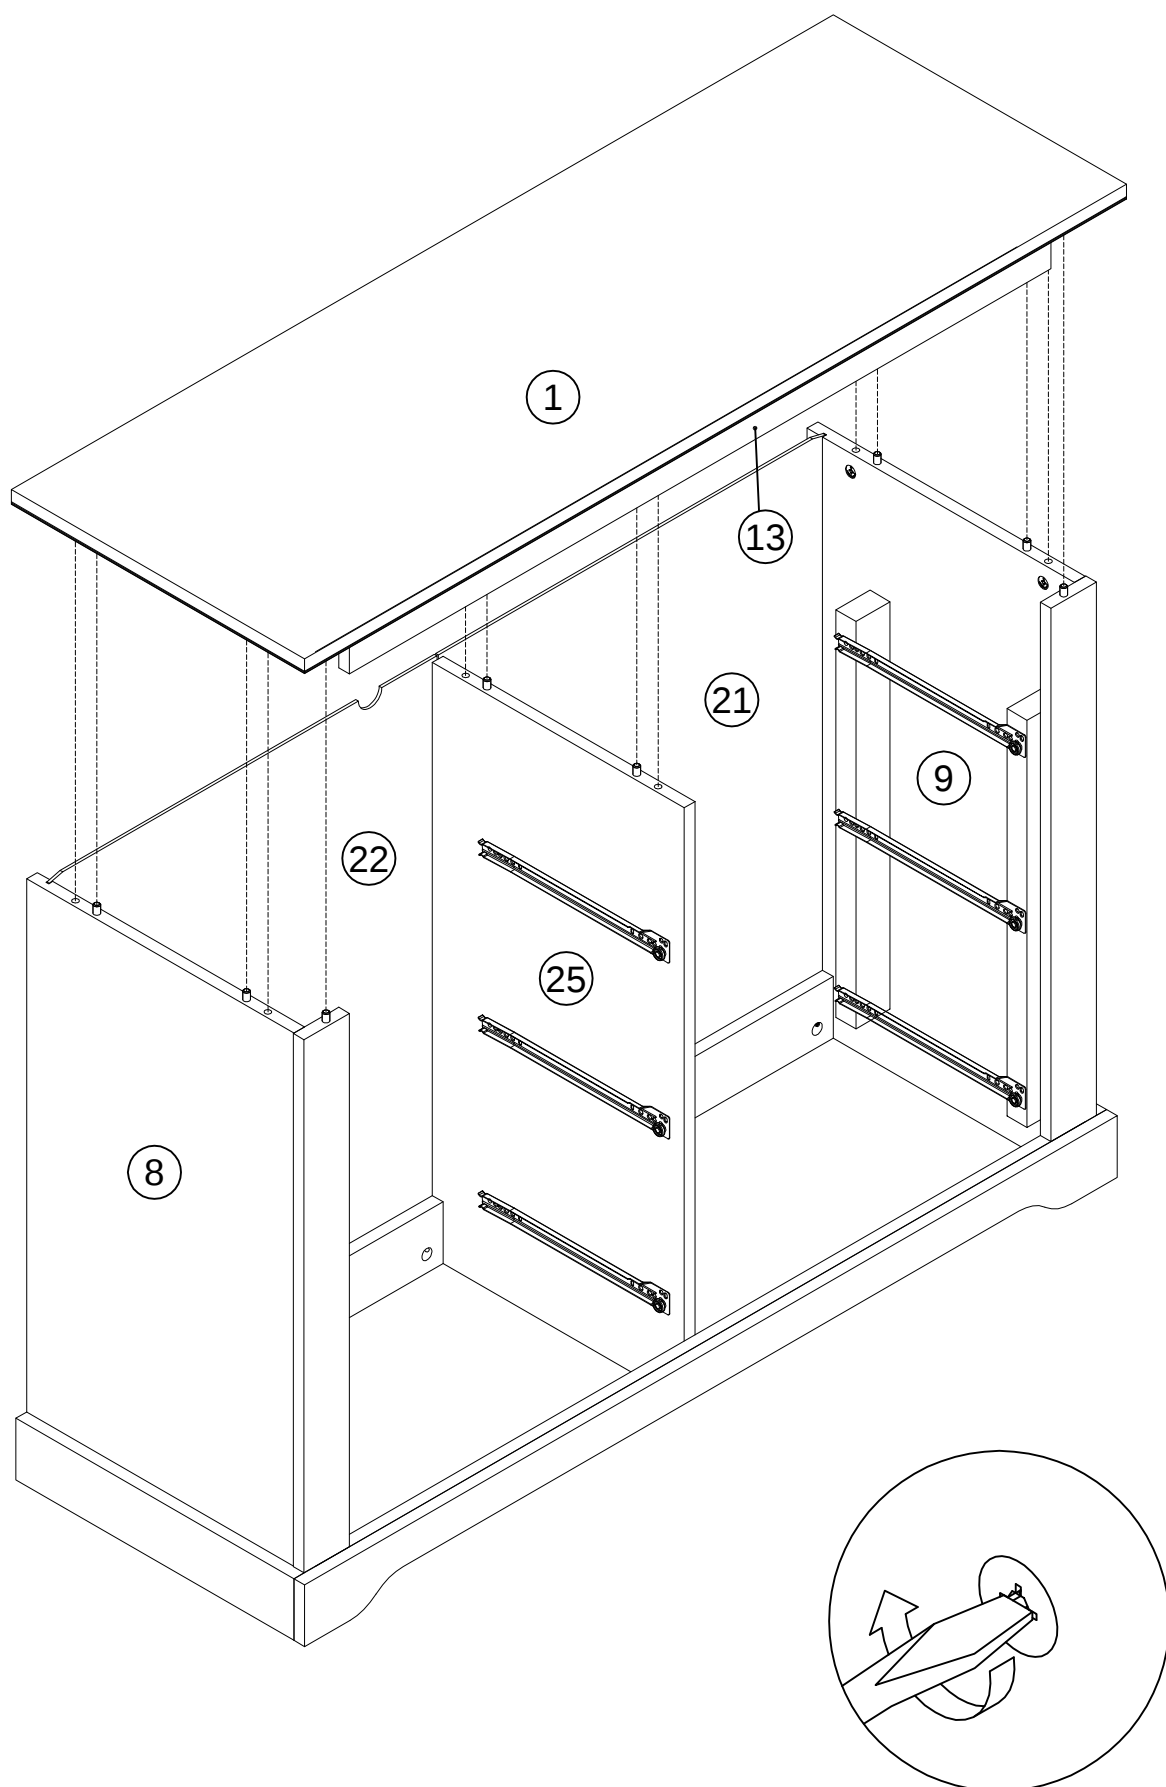











$L1=L2$

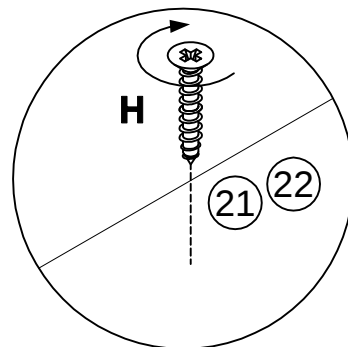
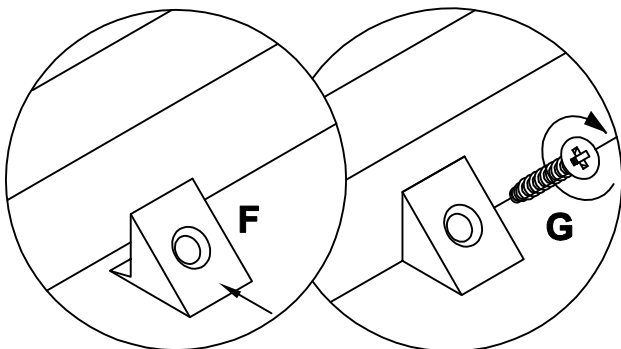
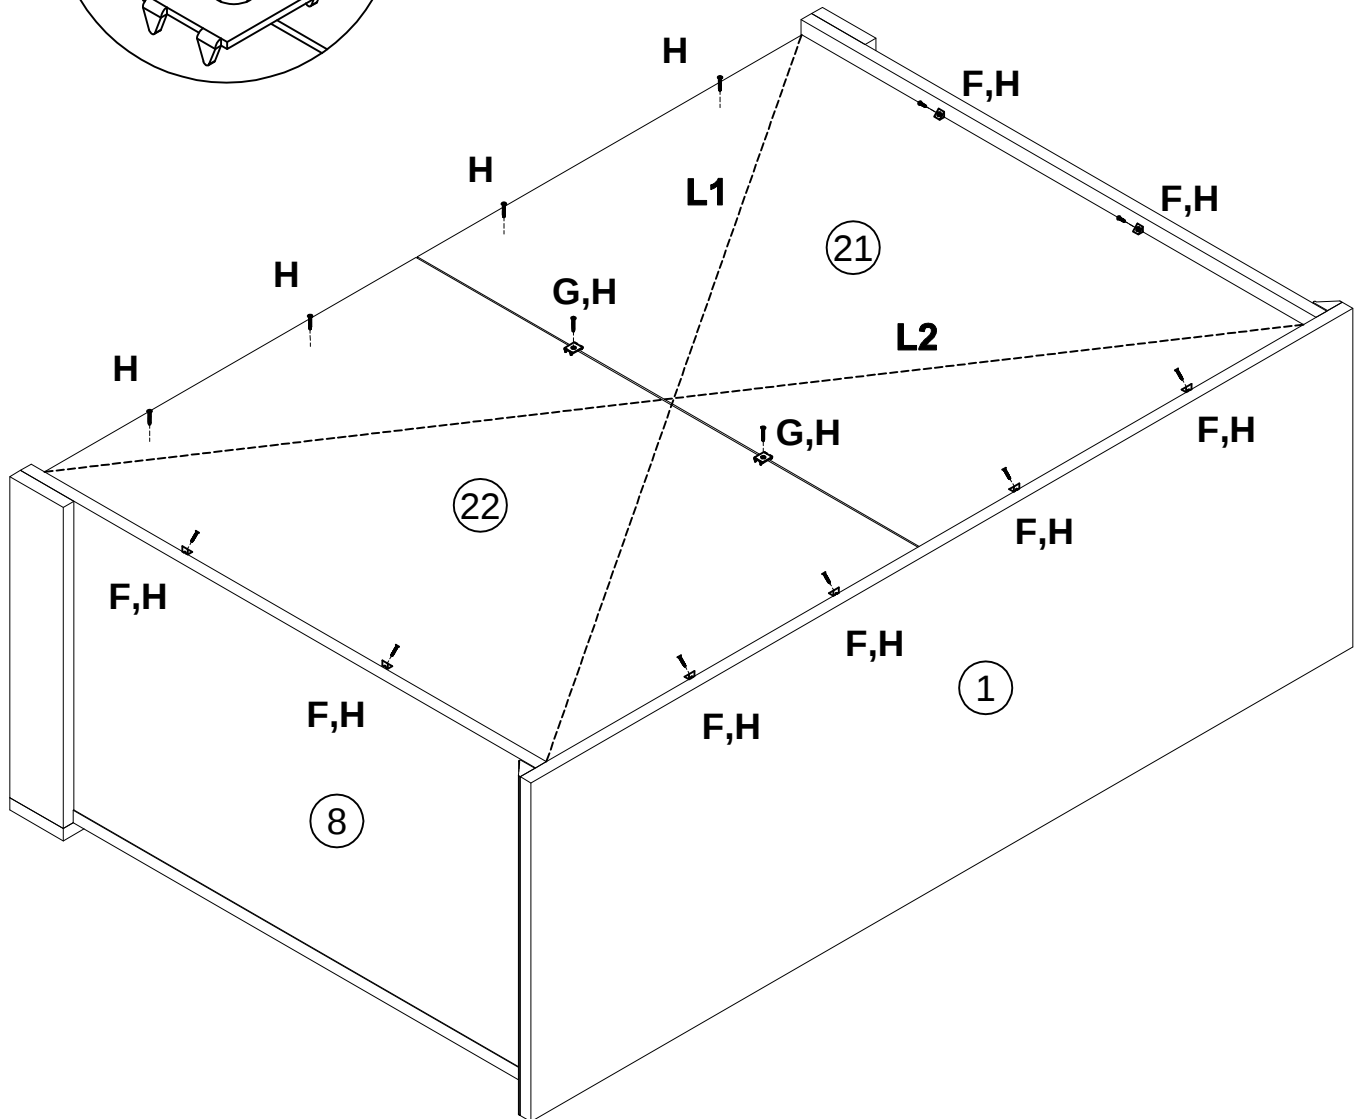


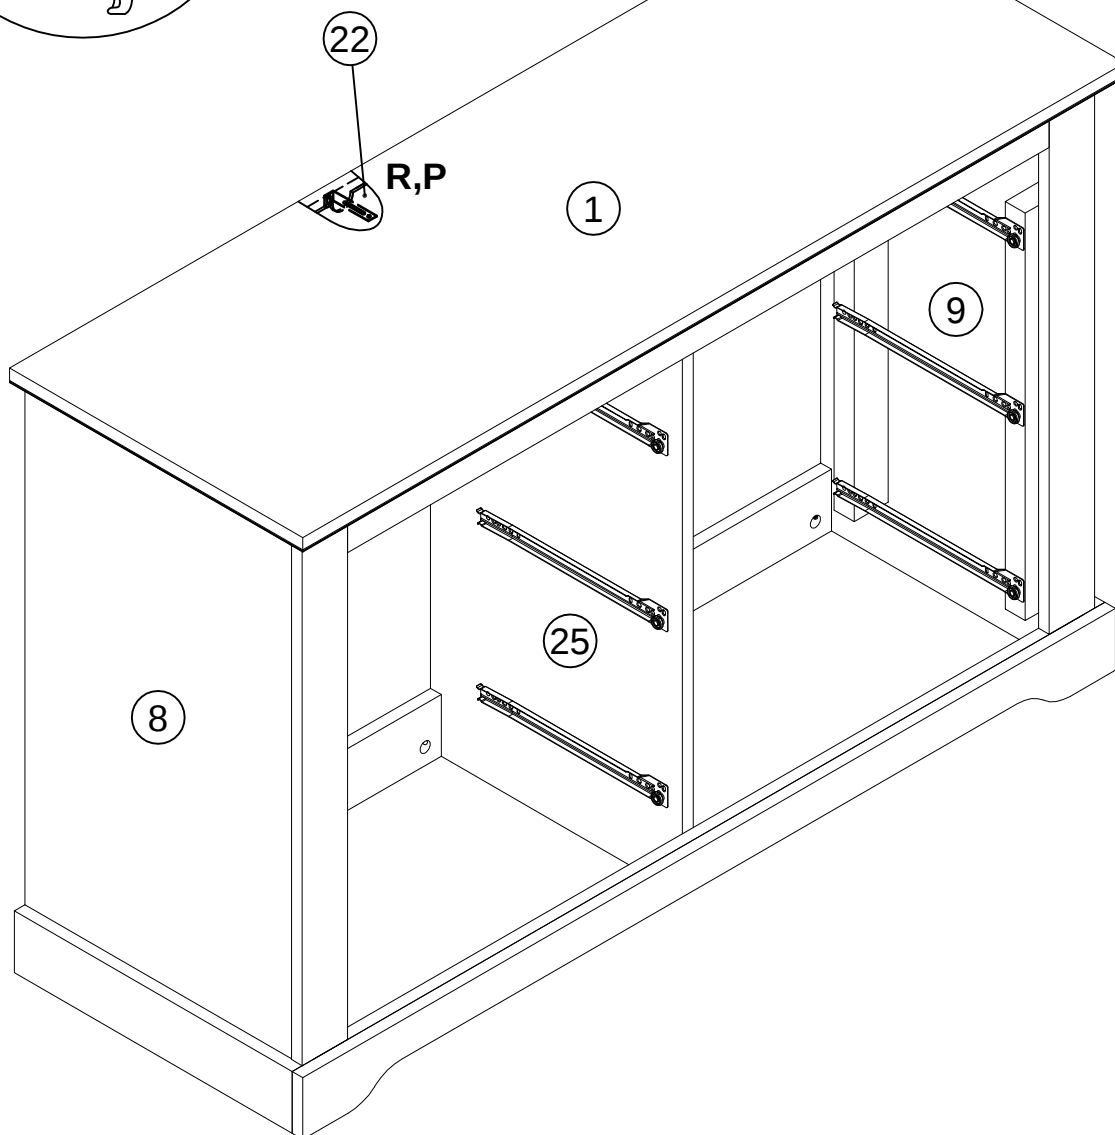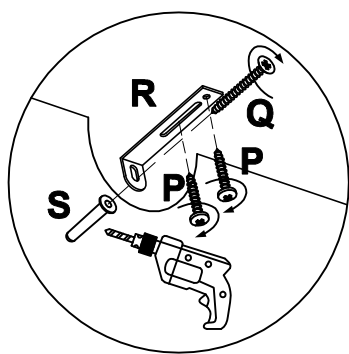

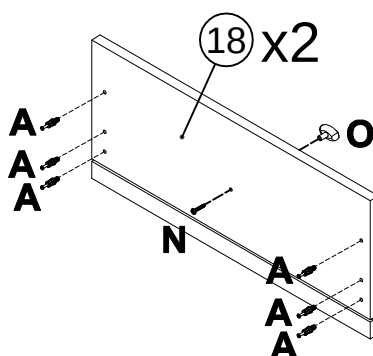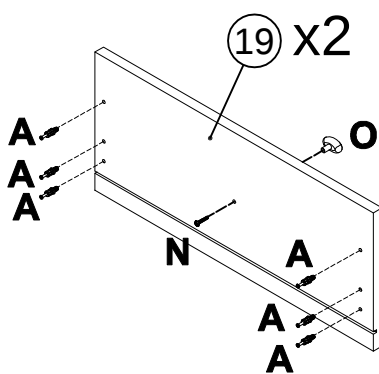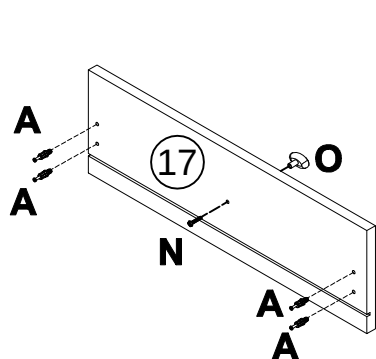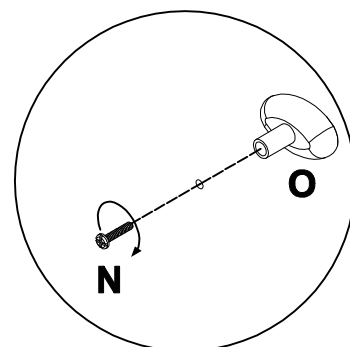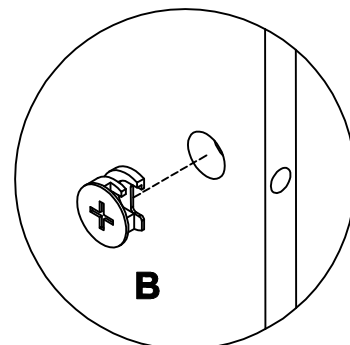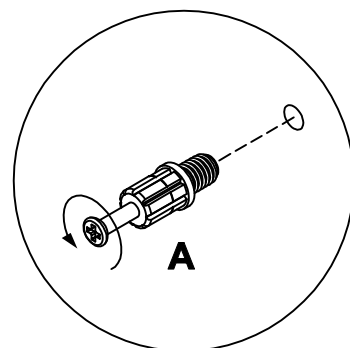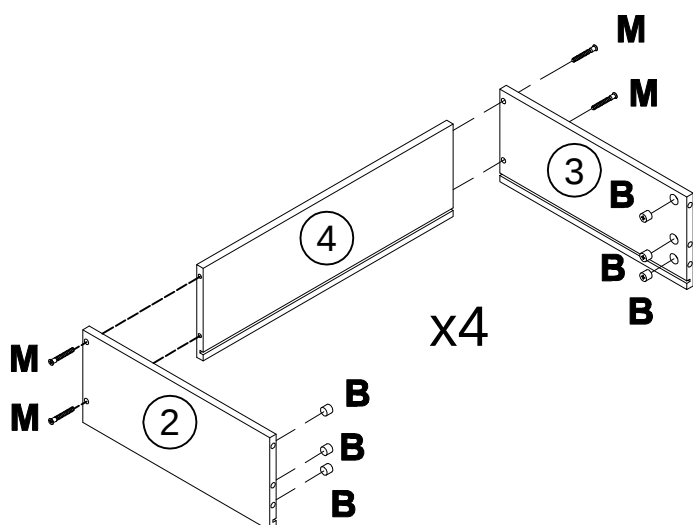
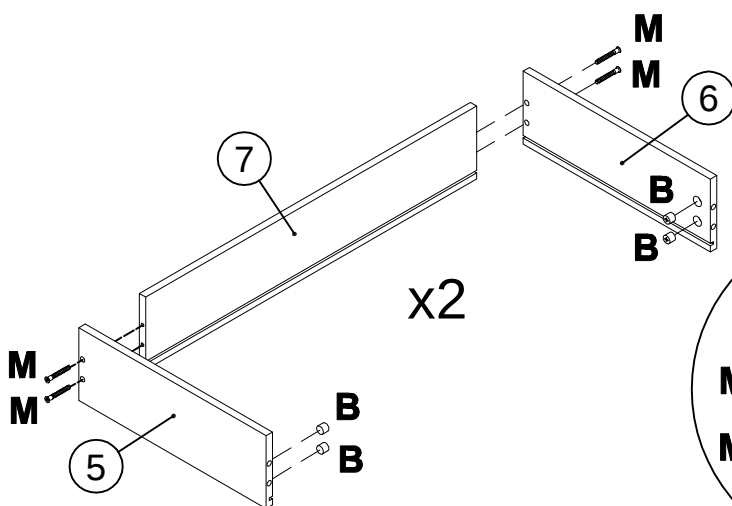


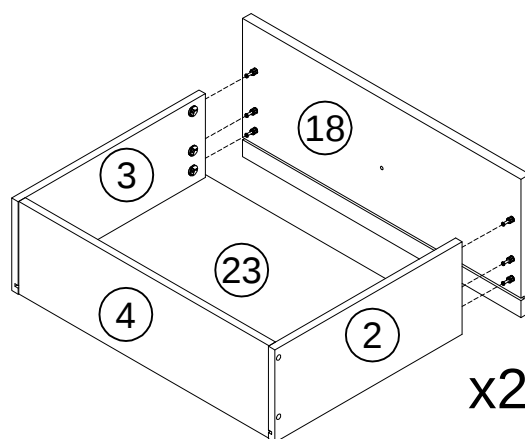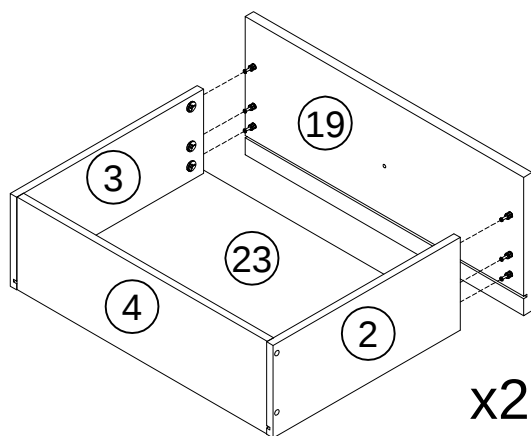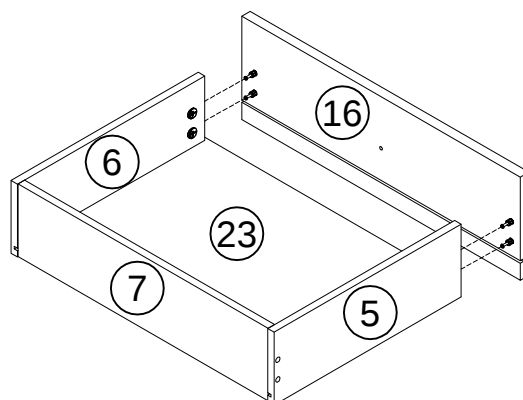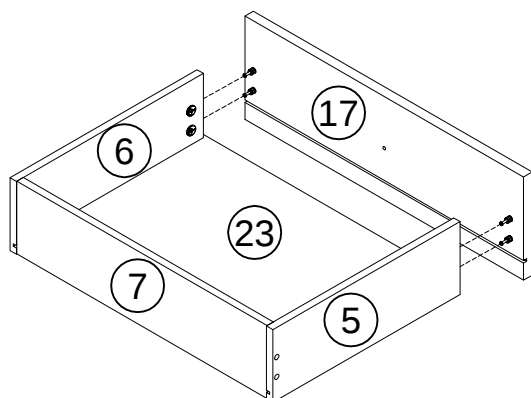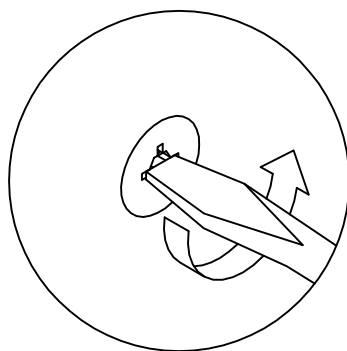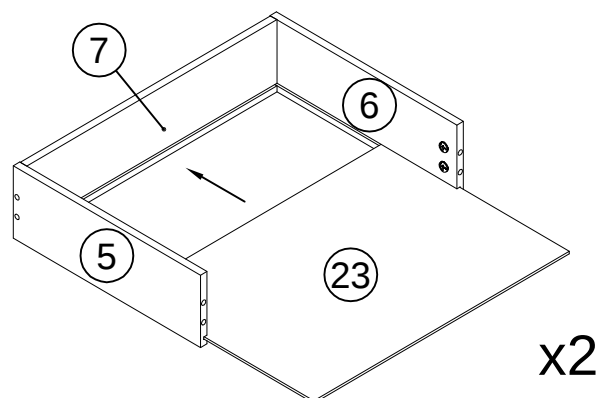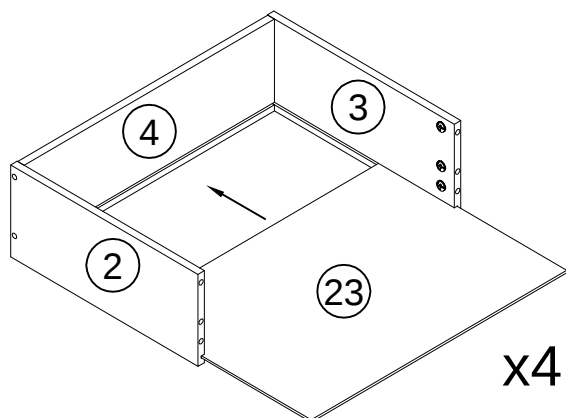


27

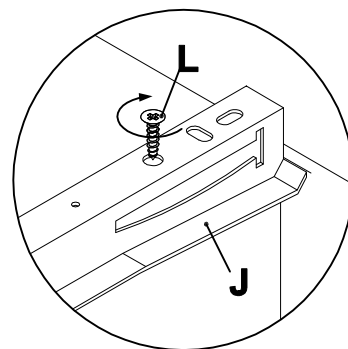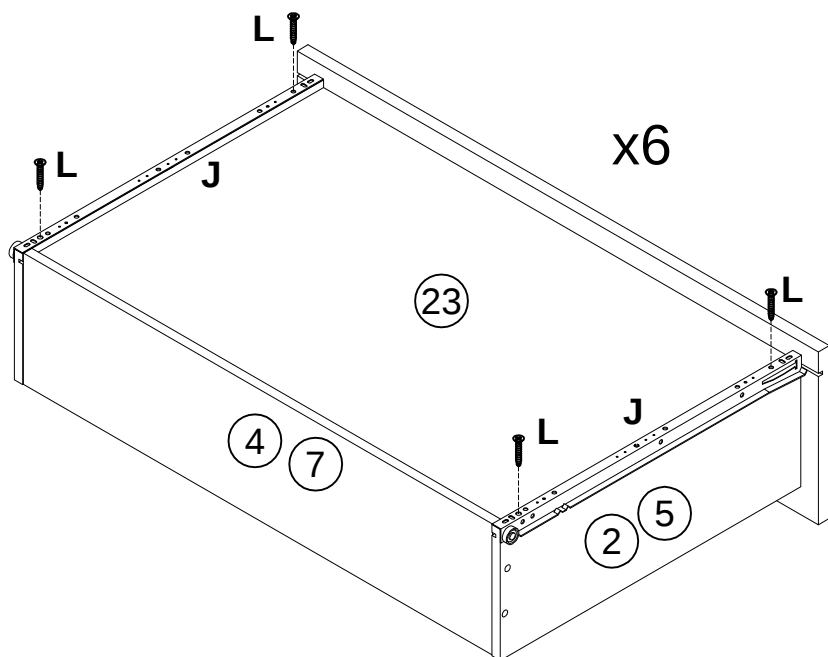


28

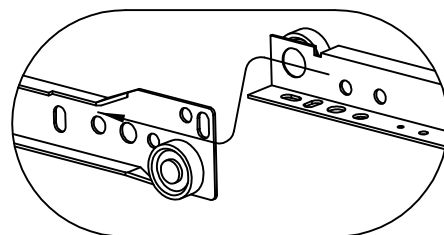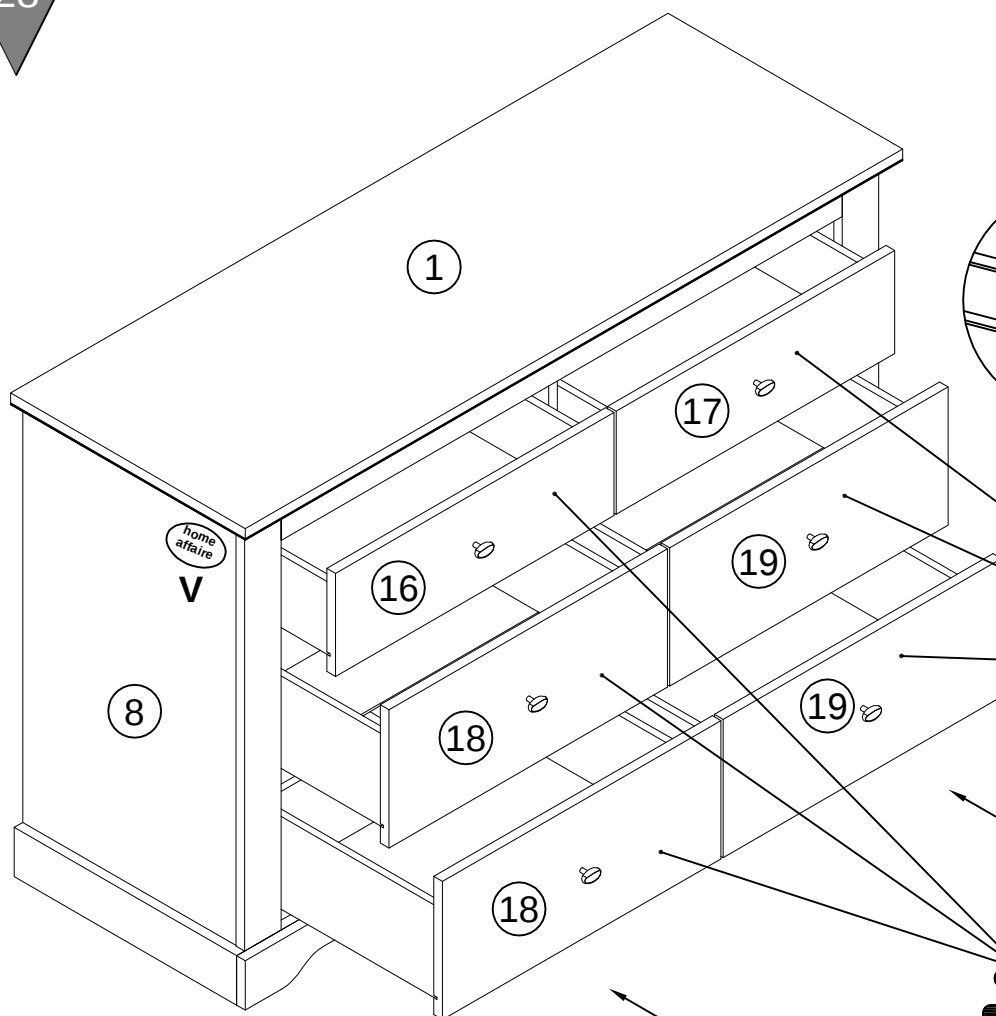

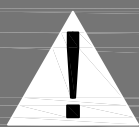

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

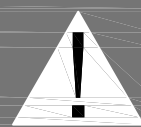

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umistěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !