




D: Montageanleitung
EN: Assembly instructions
FR: Notice de montage
SK: Montážny návod
CZ: Instrukce
P: Instruções
E: Instrucciones de montaje
RO: Instrucțiuni de montare
PL: Instrukcja
H: Összeszerelési Útmutató
GR: Οδηγίες συσυναρμολογησης
HR: Uputa za montažu
BG: Инст рукция за мон таж

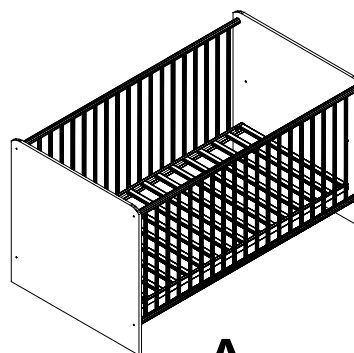

A

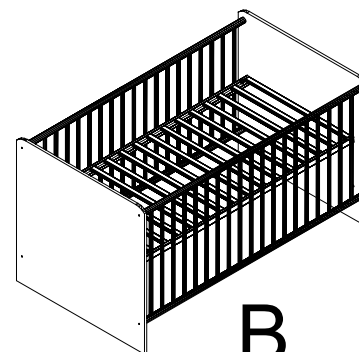


B

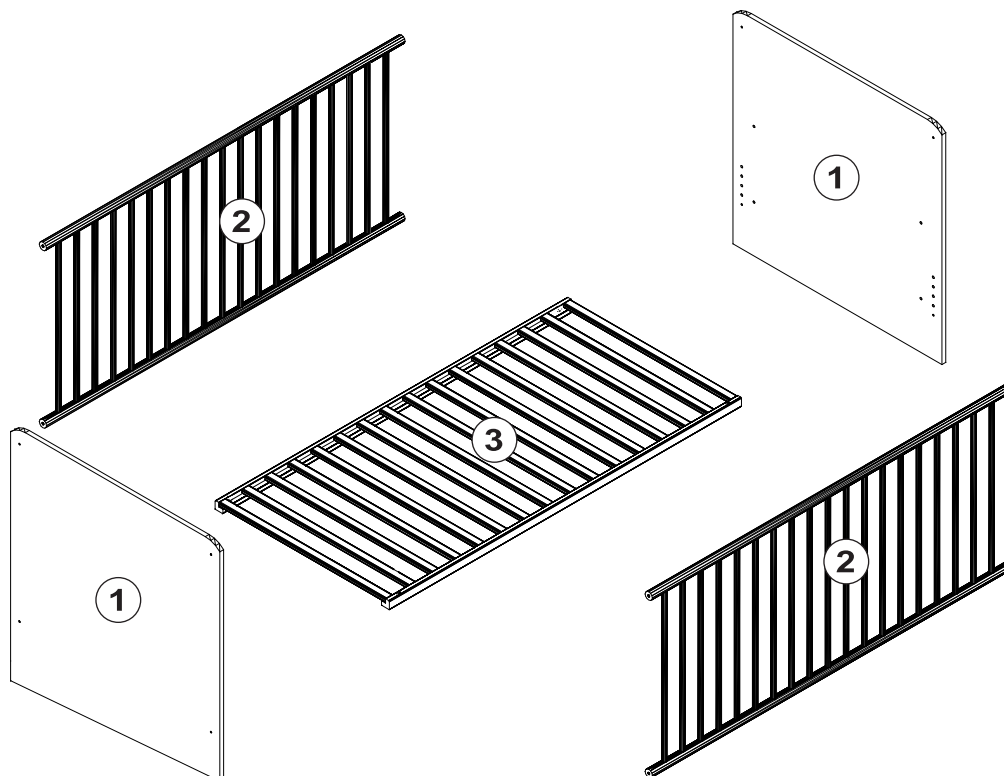

A 8 Stück
Schraube M6x70



B 8 Stück
Buchse





C 4 Stück
Winkel





D 4 Stück
Schraube M4x12

D: Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
EN: For the assembly, you need:
FR: Pour le montage, vous avez besoin de
SK: K montáži budete potrebovať:
CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
P: Para a montagem deste artigo necessita de:
E: Para el montaje necesita:
RO: Pentru montarea acestui model aveți nevoie de:
PL: Do montażu są potrzebne:
H: Az összeszereléshez javasoltan:
GR: Για την συσυναρμολογηση αυτου του τυττου χρειαζοσαστε:
HR: Za montažu vam je potrebno:
BG: За монтажа са Ви необходими:

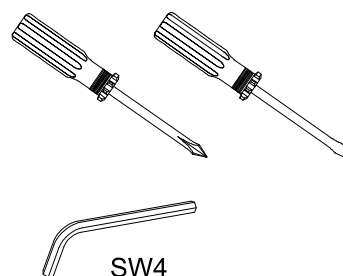
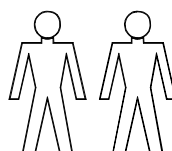


1

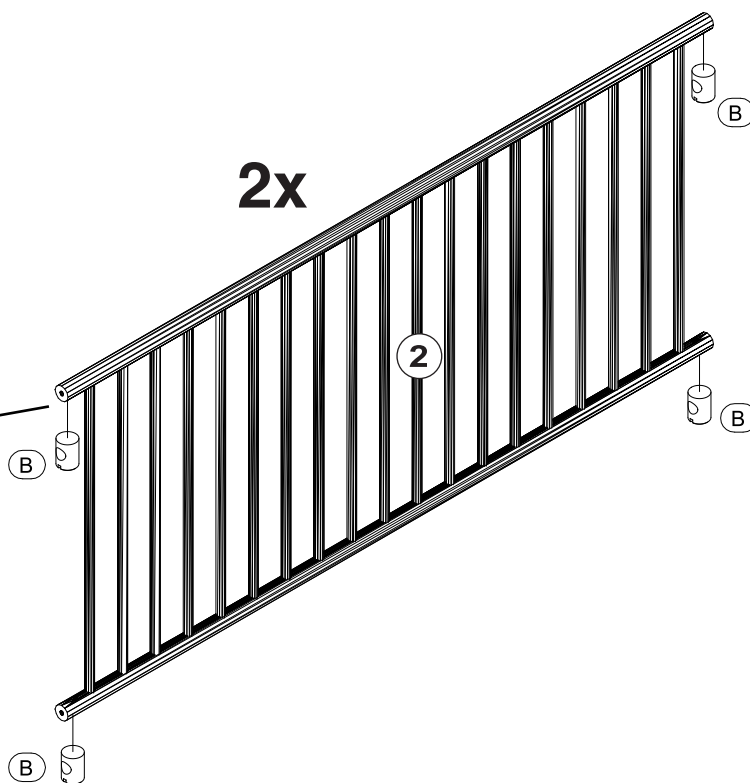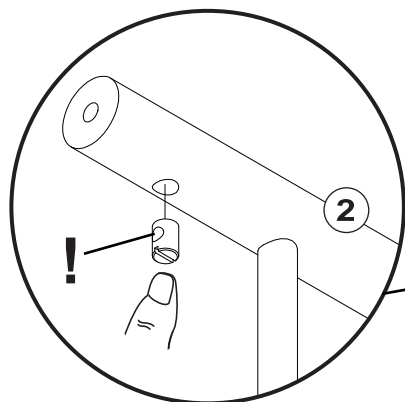

B 8 Stück
Buchse

2

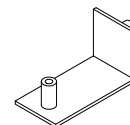
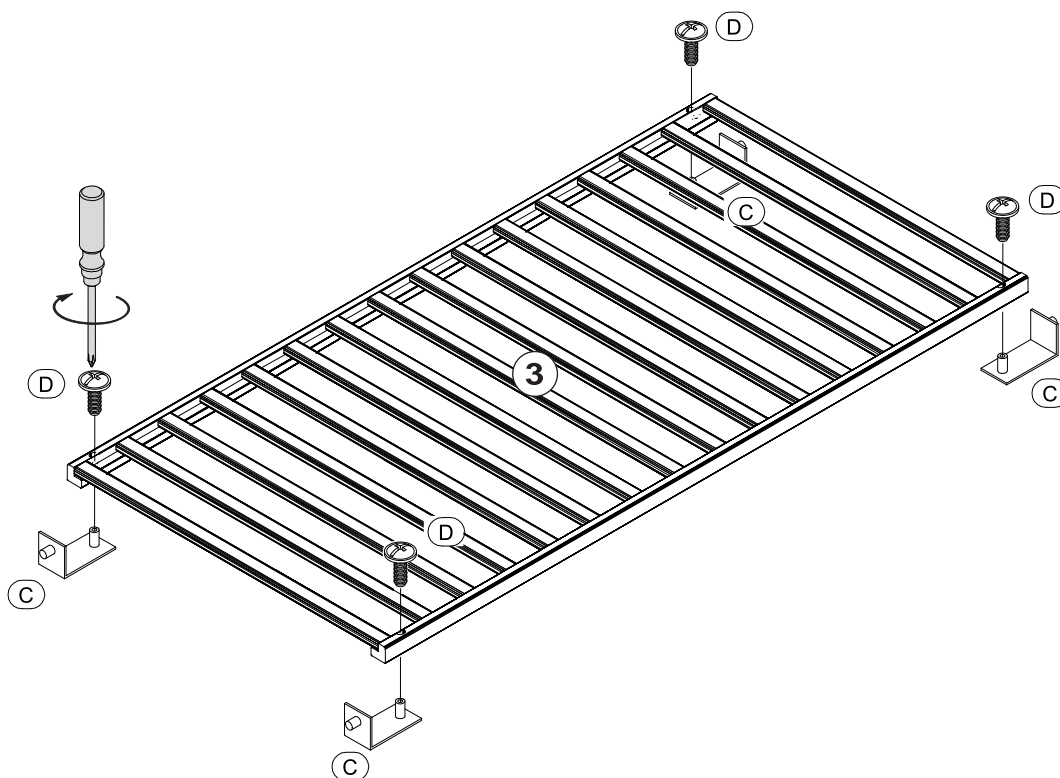


C 4 Stück
Winkel




D 4 Stück
Schraube M4x12




3A

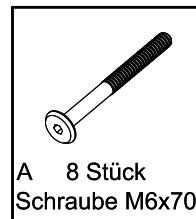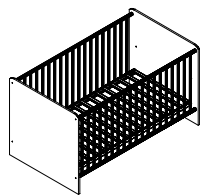



A

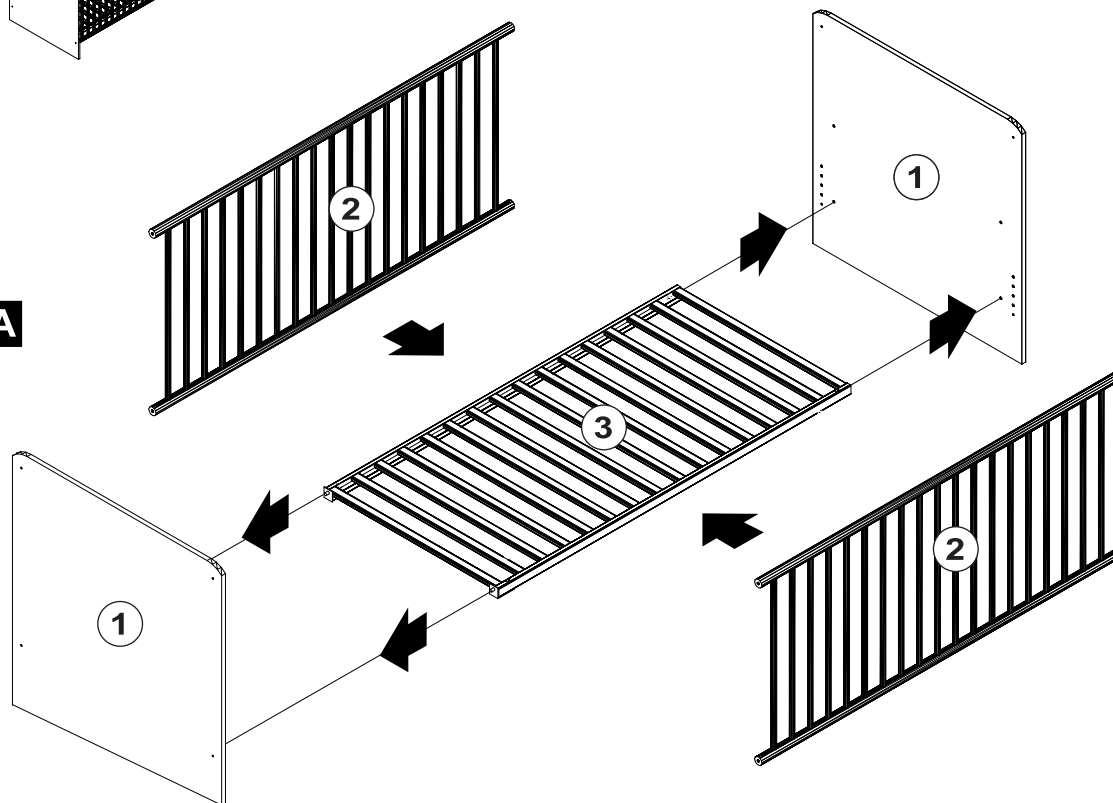


B

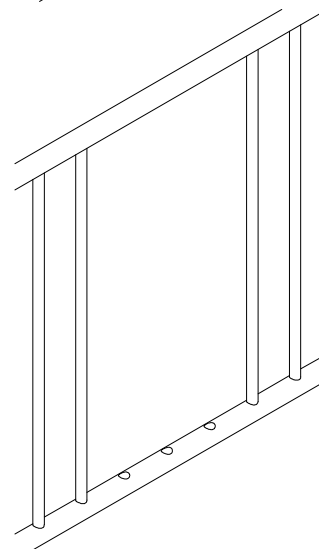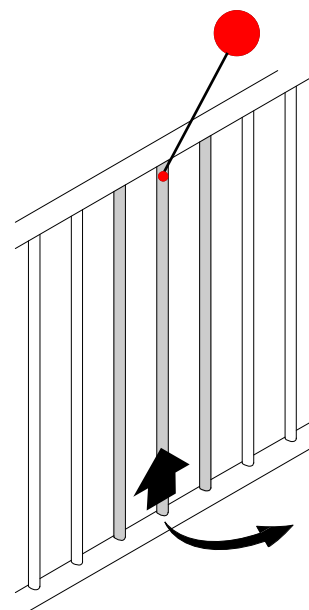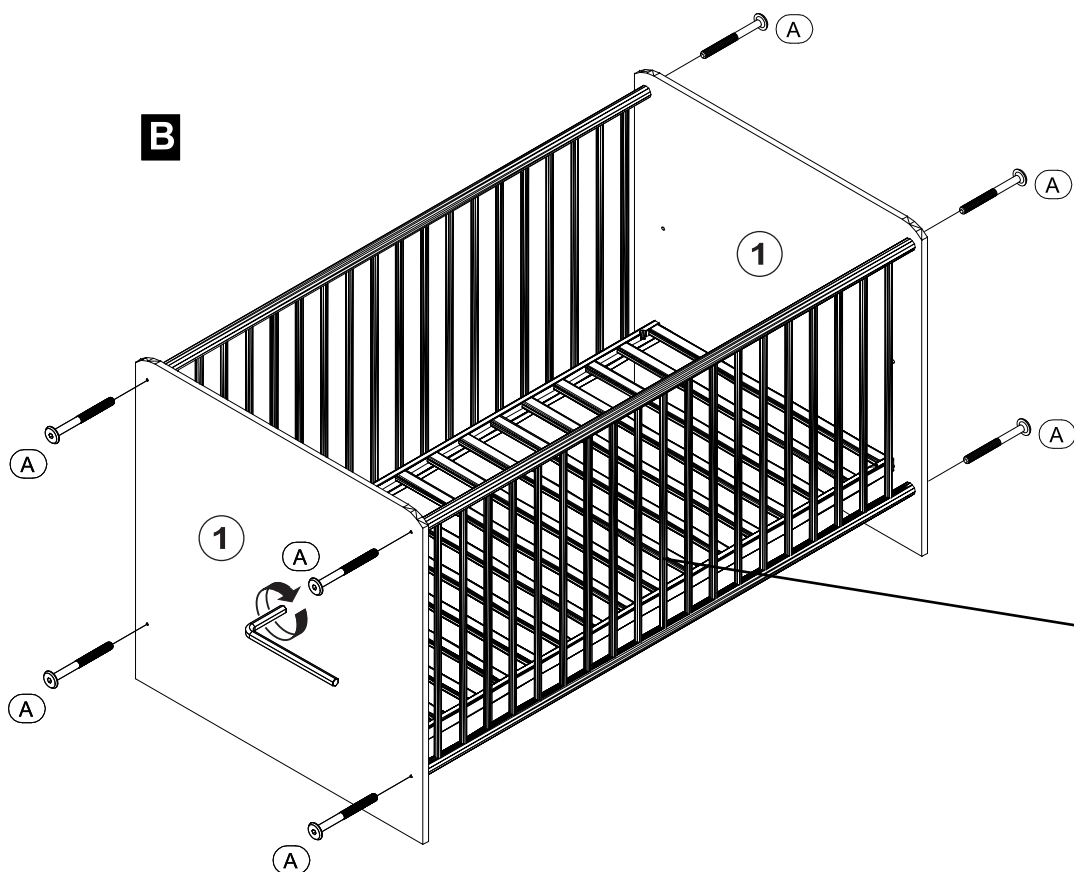


3B

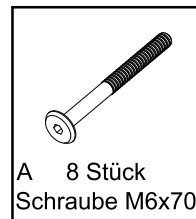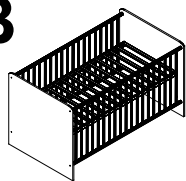



A









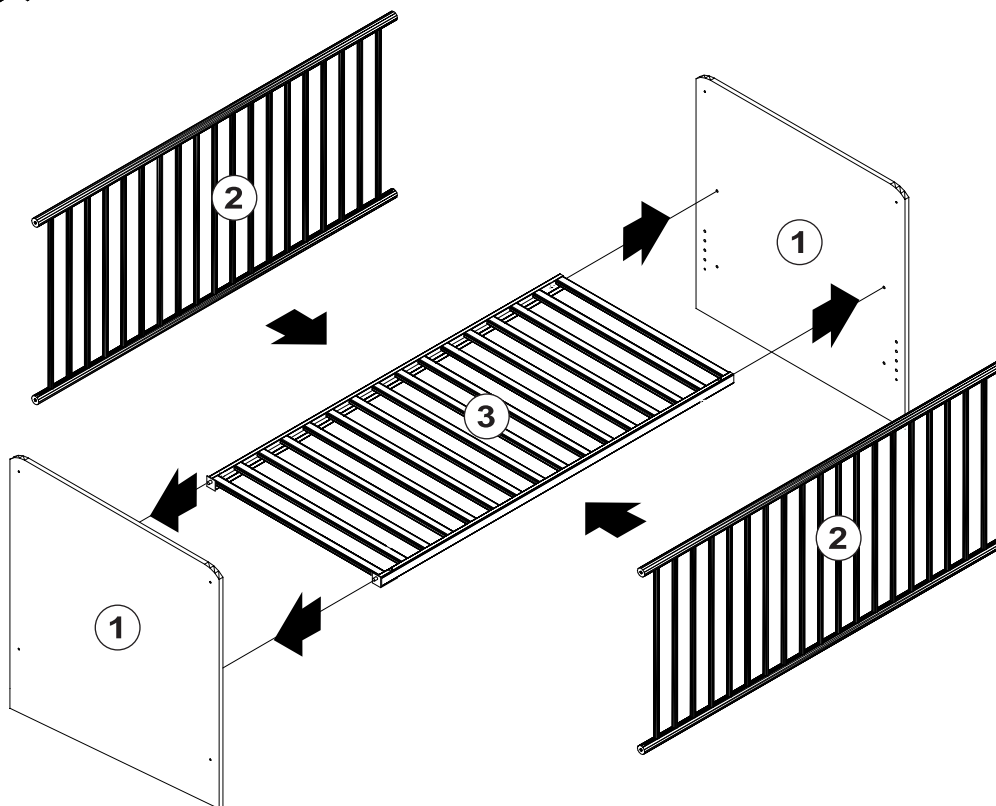


B

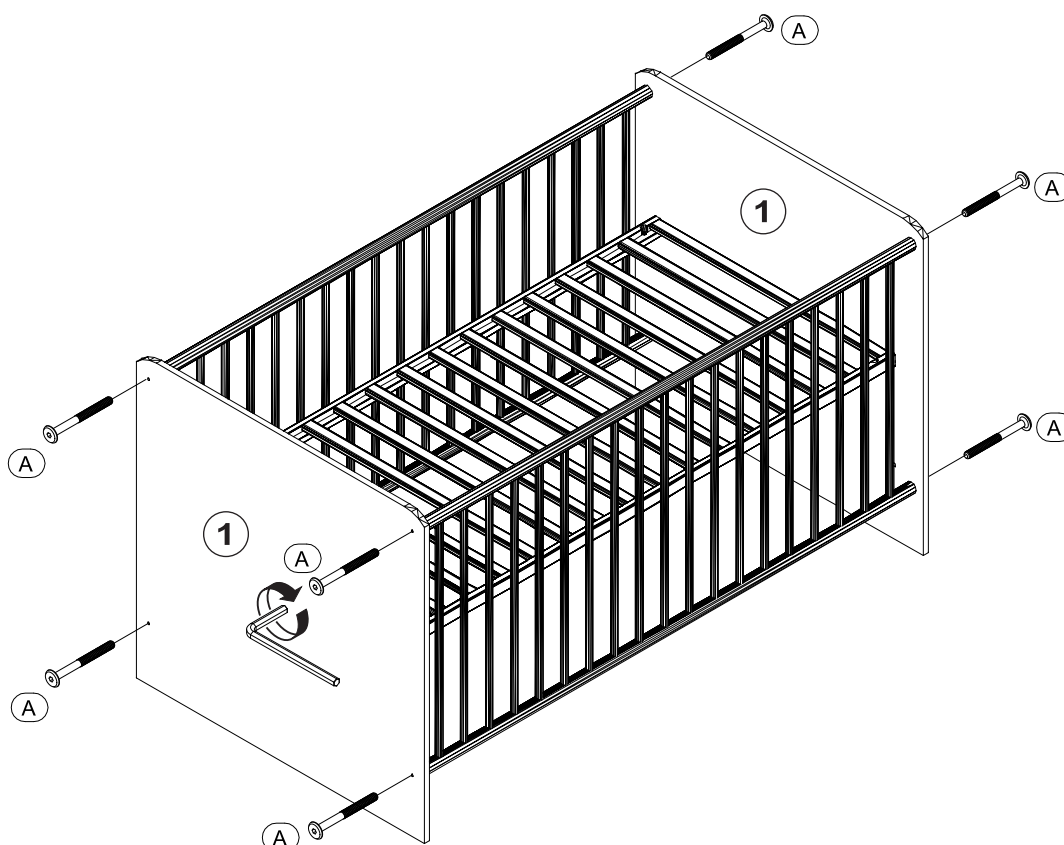


D: Montageanleitung
EN: Assembly instructions
FR: Notice de montage
SK: Montážny návod
CZ: Instrukce
P: Instruções
E: Instrucciones de montaje
RO: Instrucțiuni de montare
PL: Instrukcja
H: Összeszerelési Útmutató
GR: Οδηγίες συναρμολόγησης
HR: Uputa za montažu
BG: Инст рукция за мон таж

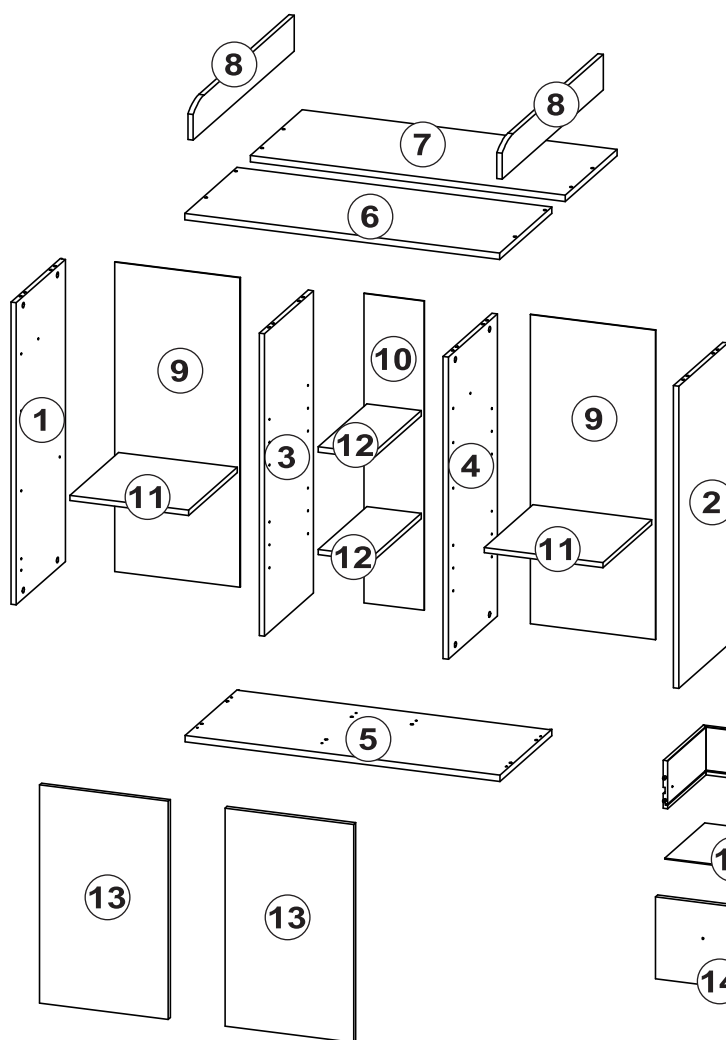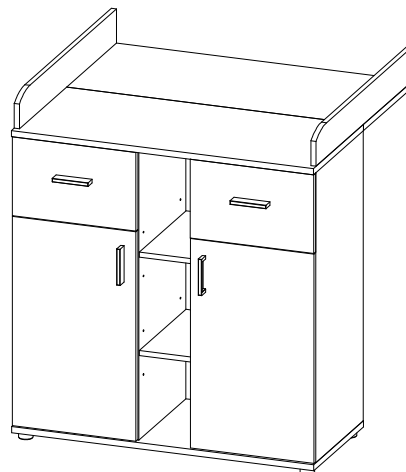


 EA 16 Stück Abdeckkappe	 SK 2 Paar Schienen SKV	 AA 16 Stück Excenter	 BD 16 Stück Spannbolzen
 SB 4 Stück Schraube 3,5x30	 MS 4 Stück Schraube M4x9	 DA 16 Stück Holzdübel 30mm	 C 16 Stück Bodenträger
 SS 8 Stück Schraube 5,8x11	 D 8 Stück Conformat	 VT 25 Stück Schraube 3,0x20	
	 FU 4 Stück Gleitfuss	 VS 4 Stück Schraube 4,0x30	
	 L 1 Stück Leim	 MD 4 Stück Mauerdübel	
 TF 4 Stück Scharnier	 TD 4 Stück Montageplatte		
 SA 12 Stück Schraube 3,5x12	 VR 8 Stück Schraube 4,0x25		
 ZA 2 Stück Winkel	 GF 4 Stück Griff		

D: Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
EN: For the assembly, you need:
FR: Pour le montage, vous avez besoin de
SK: K montáži budete potrebovať:
CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
P: Para a montagem deste artigo necessita de:
E: Para el montaje necesita:
RO: Pentru montarea acestui model aveți nevoie de:
PL: Do montażu są potrzebne:
H: Az összeszereléshez javasoltan:
GR: Για Την συναρμολόγηση αυτού Του TuTTou χρειαζοσασΤε:
HR: Za montažu Vam je potrebno:
BG: За монтажа са Ви необходими:

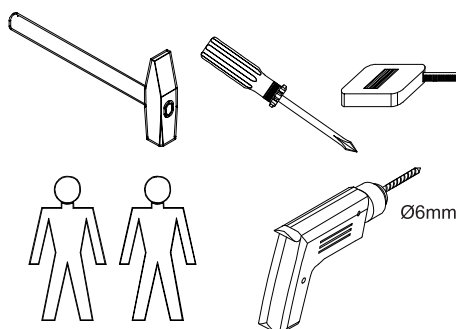


1



A
 2x

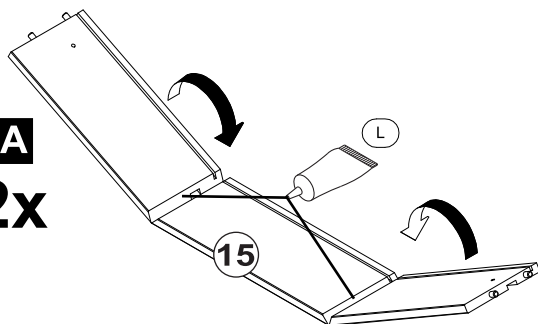


B
 2x

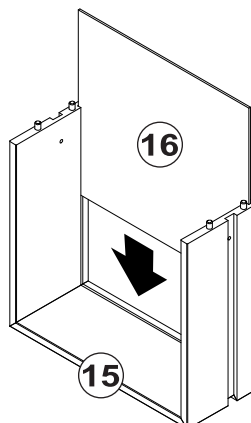


C 2x

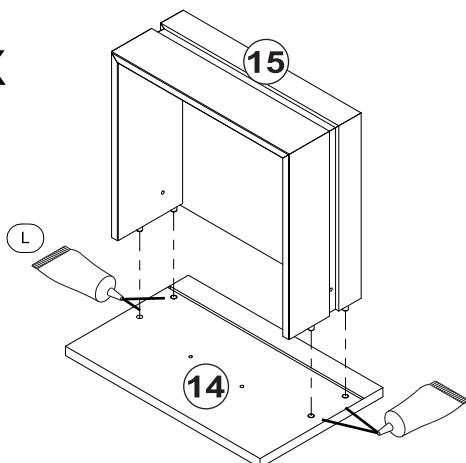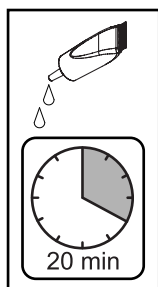

D
 2x

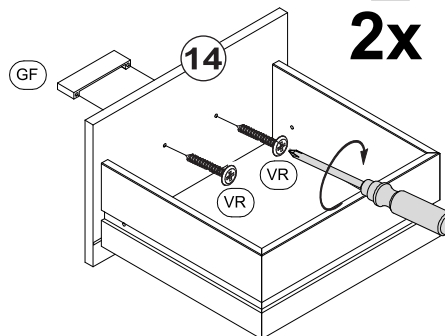

VR 4 Stück
 Schraube 4,0x25





GF 2 Stück
 Griff




L 1 Stück
 Leimtube


2

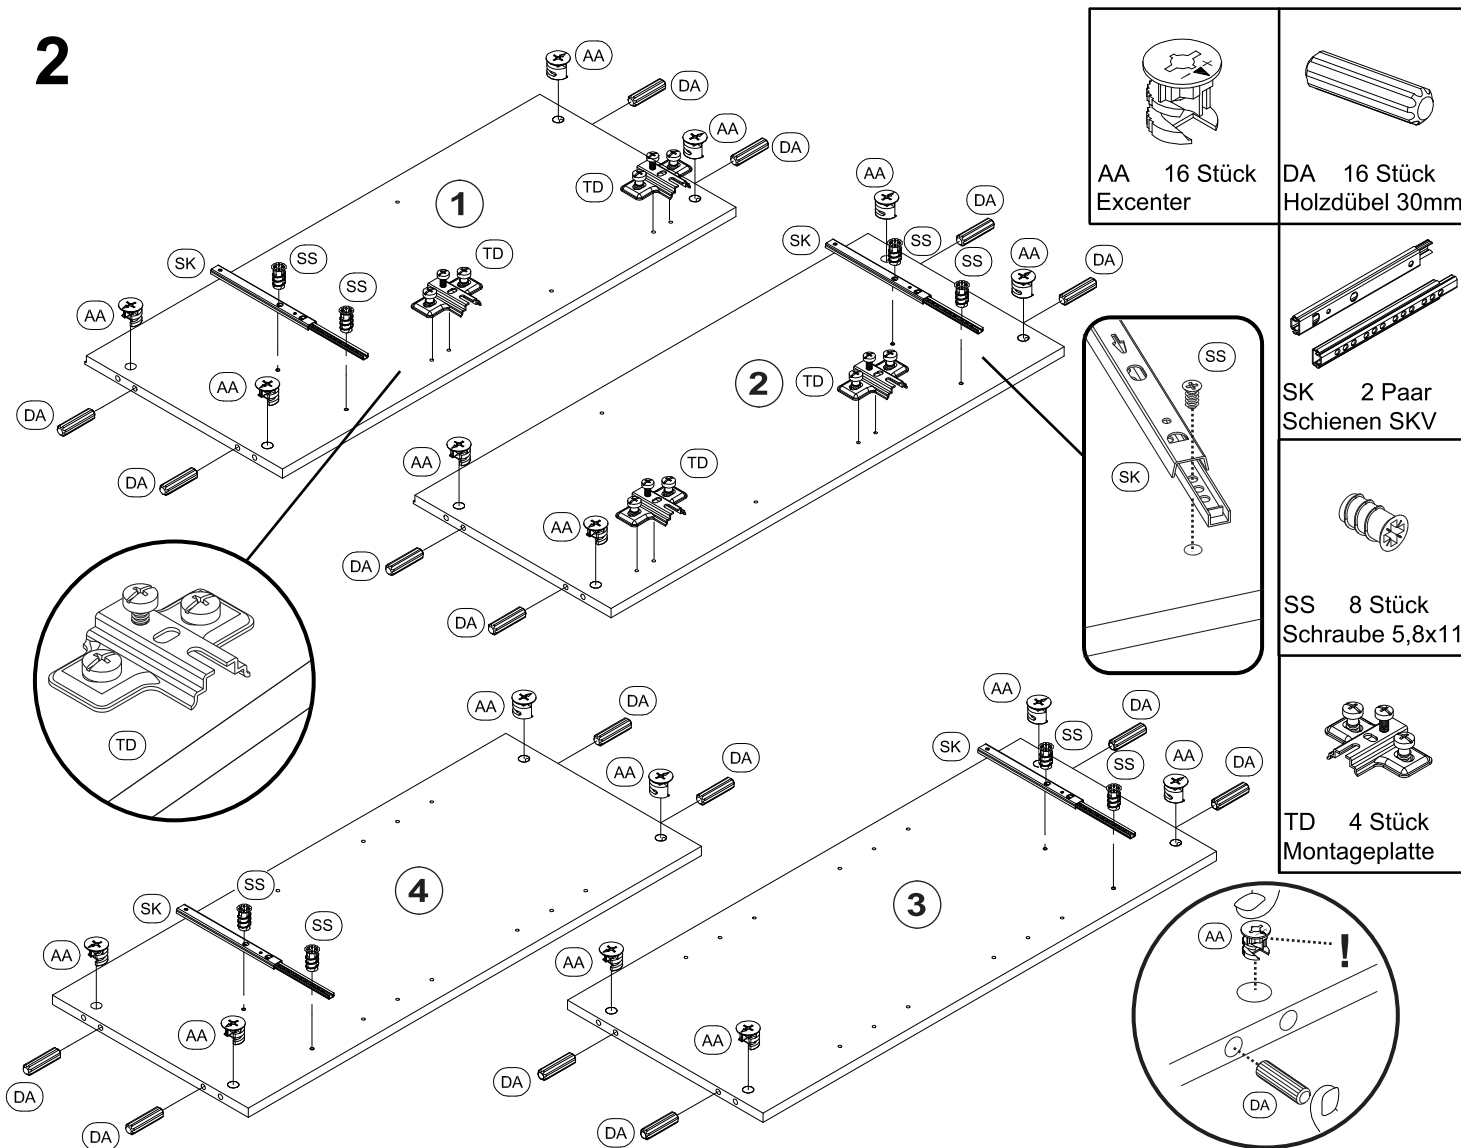

AA 16 Stück
 Excenter




DA 16 Stück
 Holzdübel 30mm

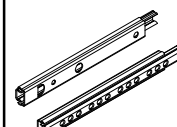


SK 2 Paar
 Schienen SKV



SS 8 Stück
 Schraube 5,8x11





TD 4 Stück
 Montageplatte

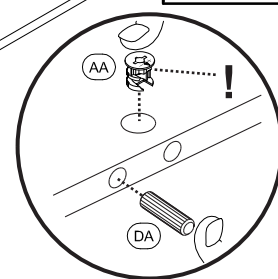



D: Modellname / EN: Name of the item / FR: Nom de l'article / SK: ázov modelu
 CZ: Název modelu / P: Nome do modelo / E: Modelo / RO: Den umire model / PL: Nazwa modeler
 H: Modell név / GR: Ονομασία μόν Τελού / HR: Naziv modela / BG: Име на модела

Wickelkommode ELISA


3

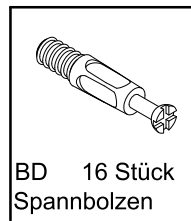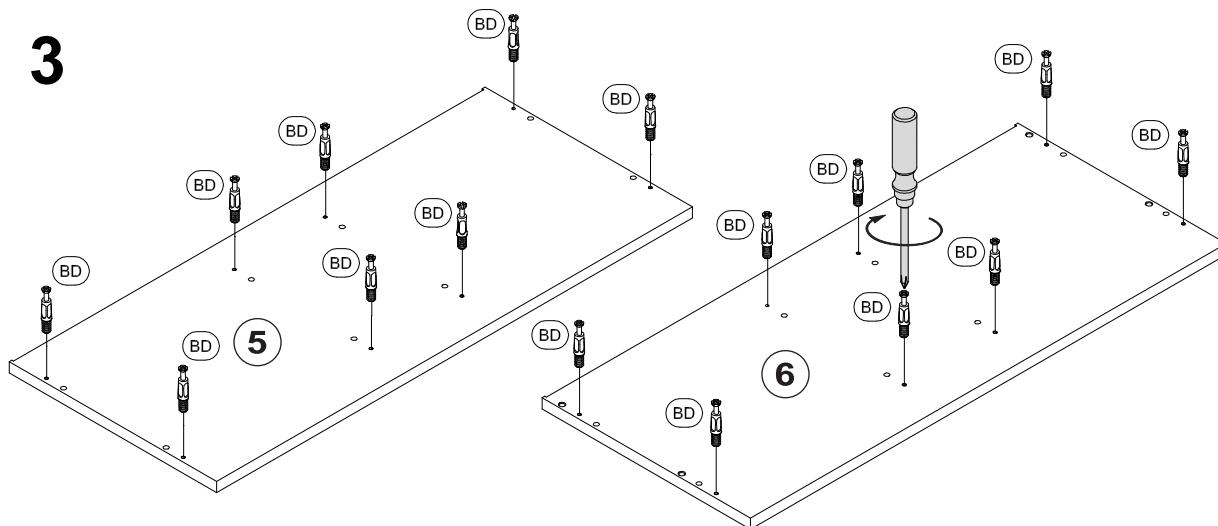


4

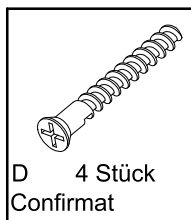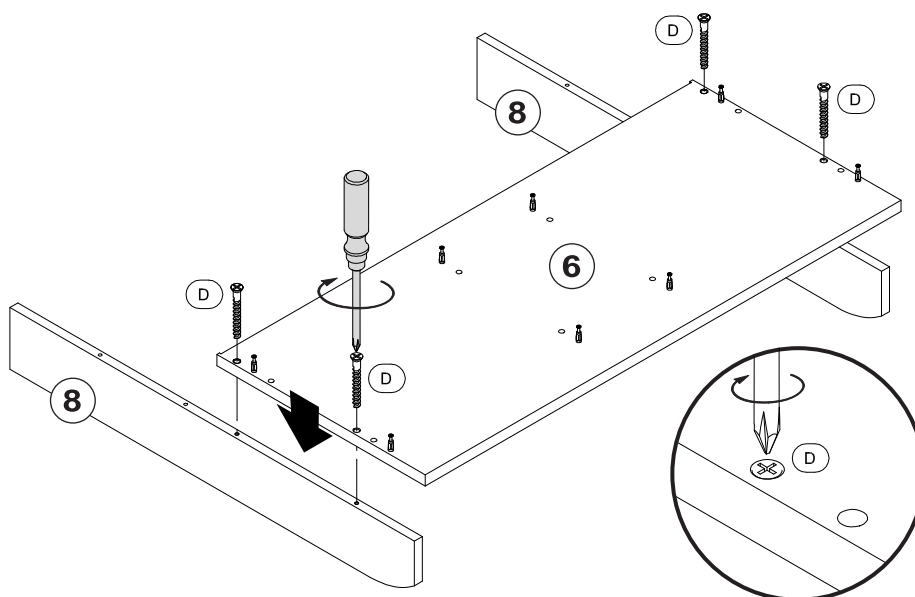



5

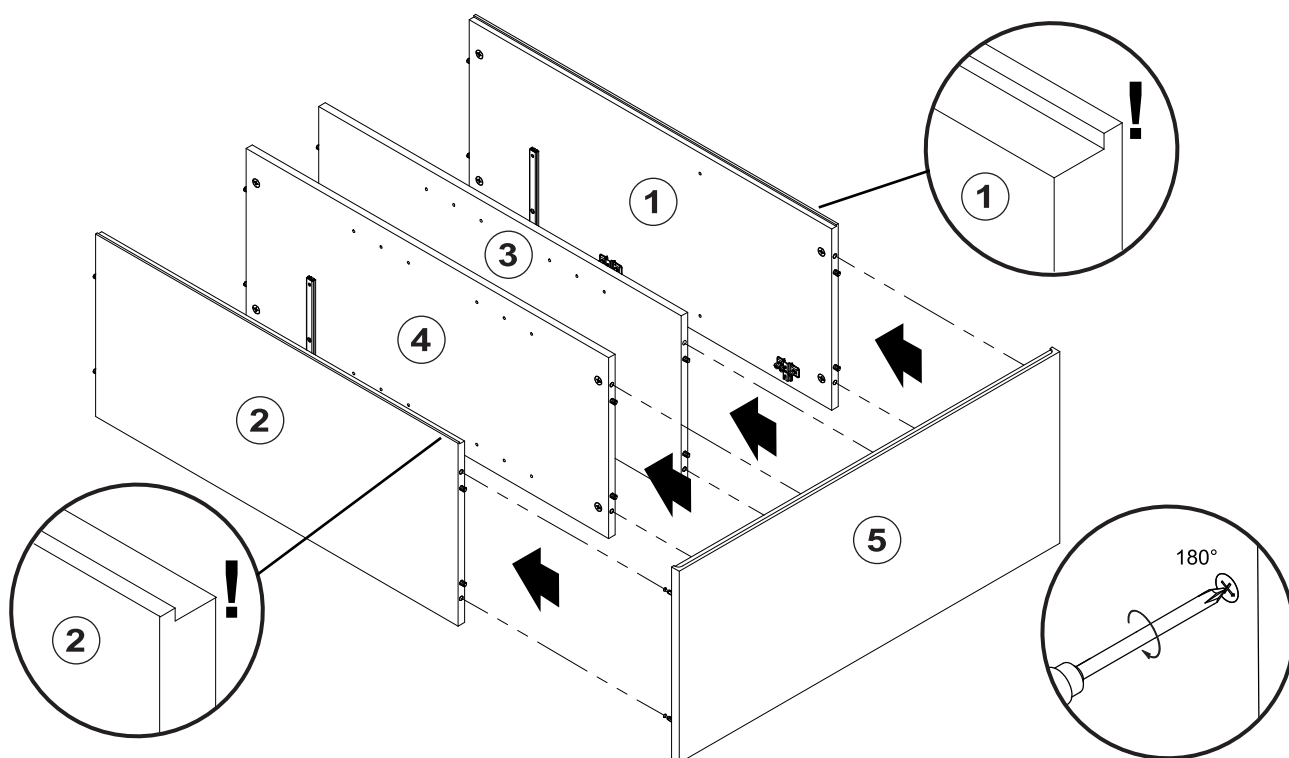

6

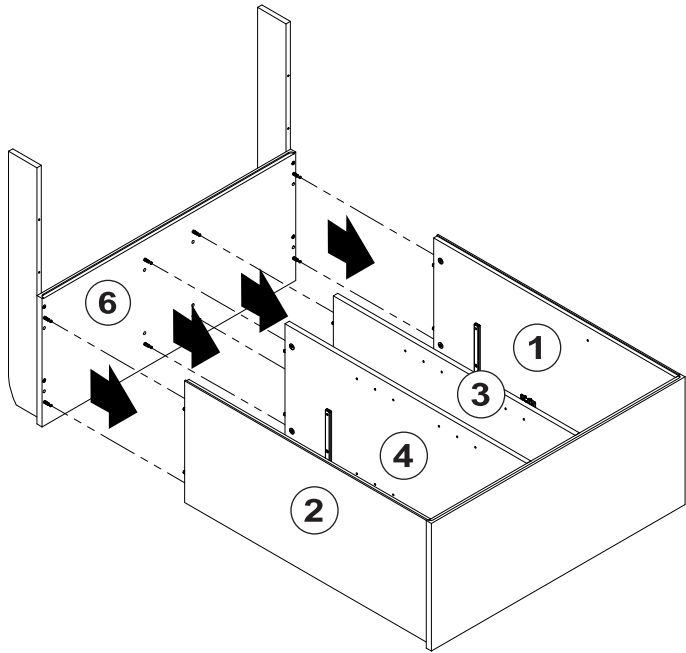

7

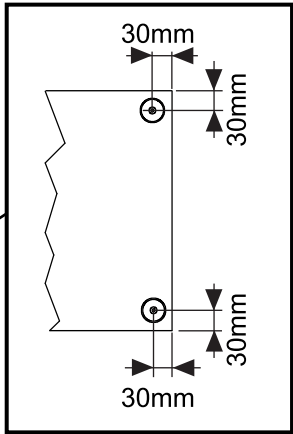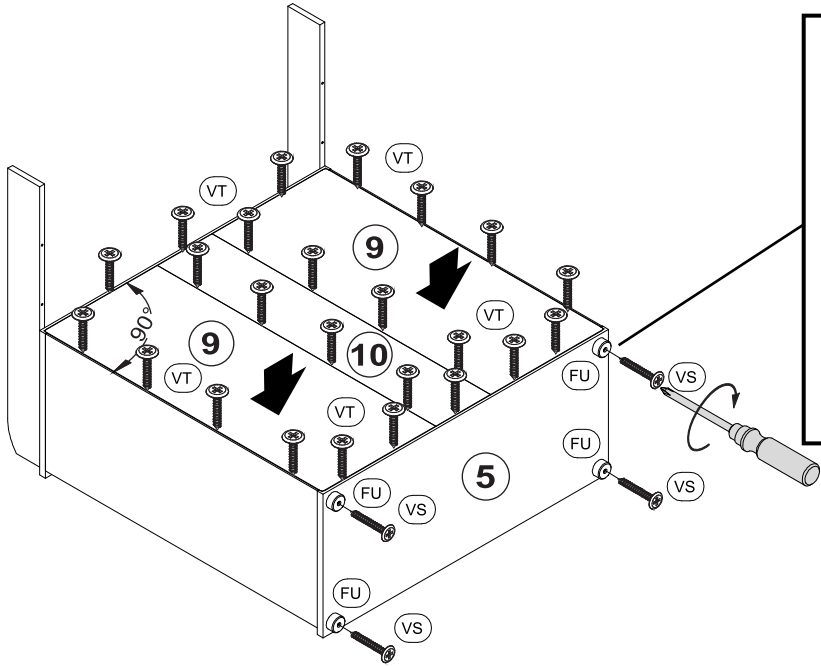

VT 25 Stück
Schraube 3,0x20





FU 4 Stück
Gleitfuss



VS 4 Stück
Schraube 4,0x30

8

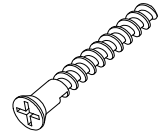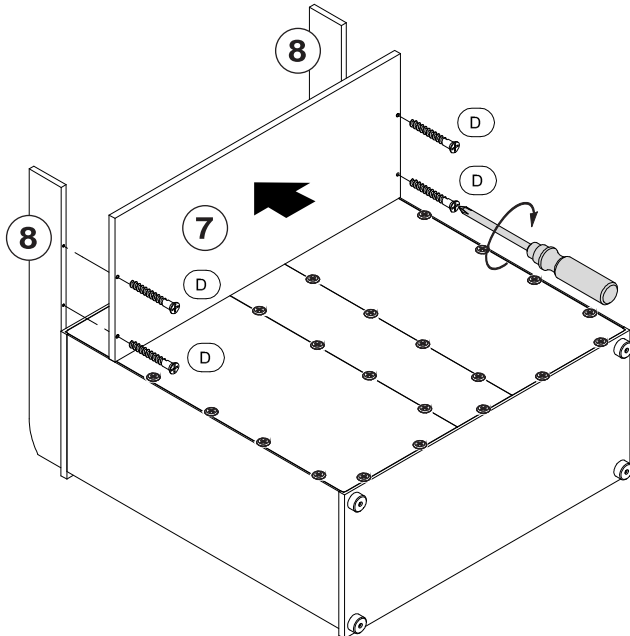




D 4 Stück
Confirmat

9


!

Achtung!
Wandbefestigung
zwingend erforderlich.

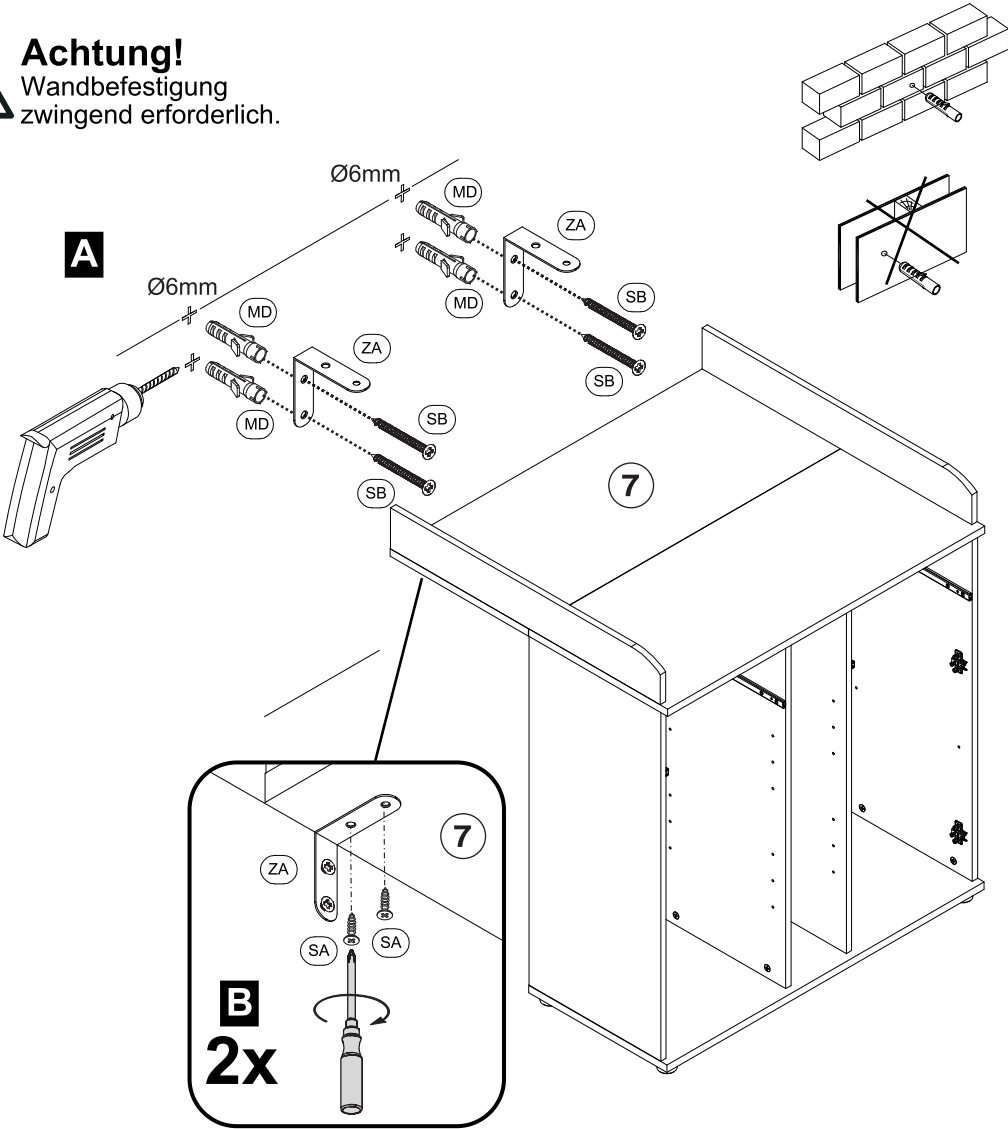



- 
ZA 2 Stück
Winkel
- 
MD 4 Stück
Mauerdübel
- 
SB 4 Stück
Schraube 3,5x30
- 
SA 4 Stück
Schraube 3,5x12

10

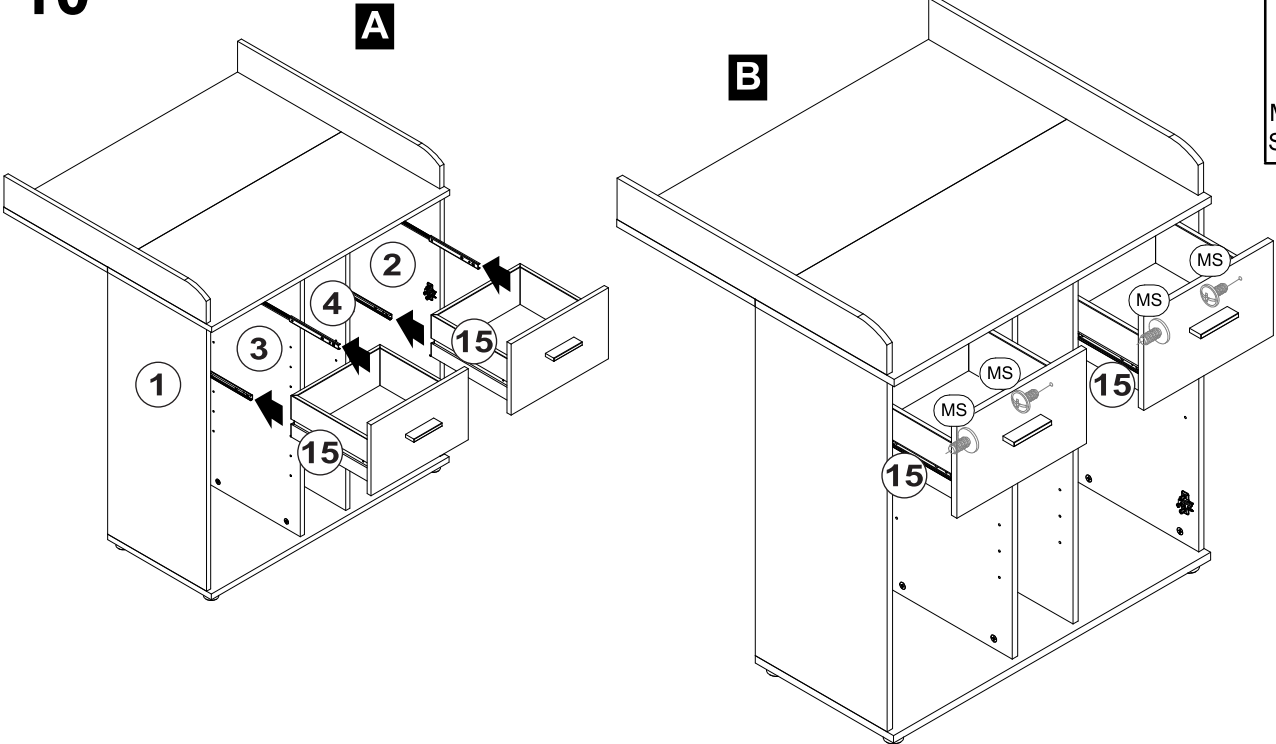

- 
MS 4 Stück
Schraube M4x9

11

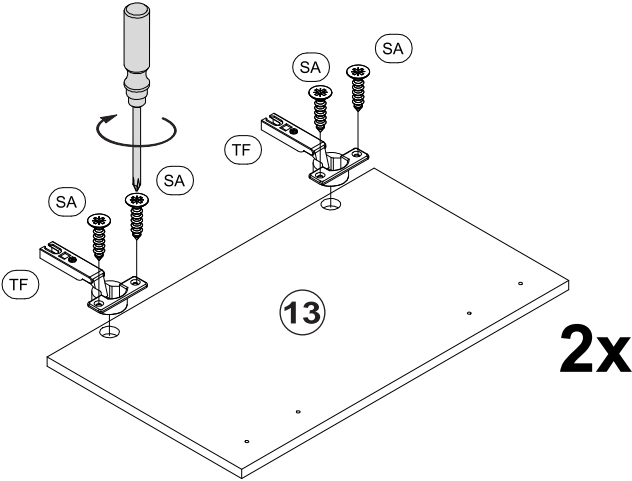


TF 4 Stück
Scharnier



SA 8 Stück
Schraube 3,5x12


12

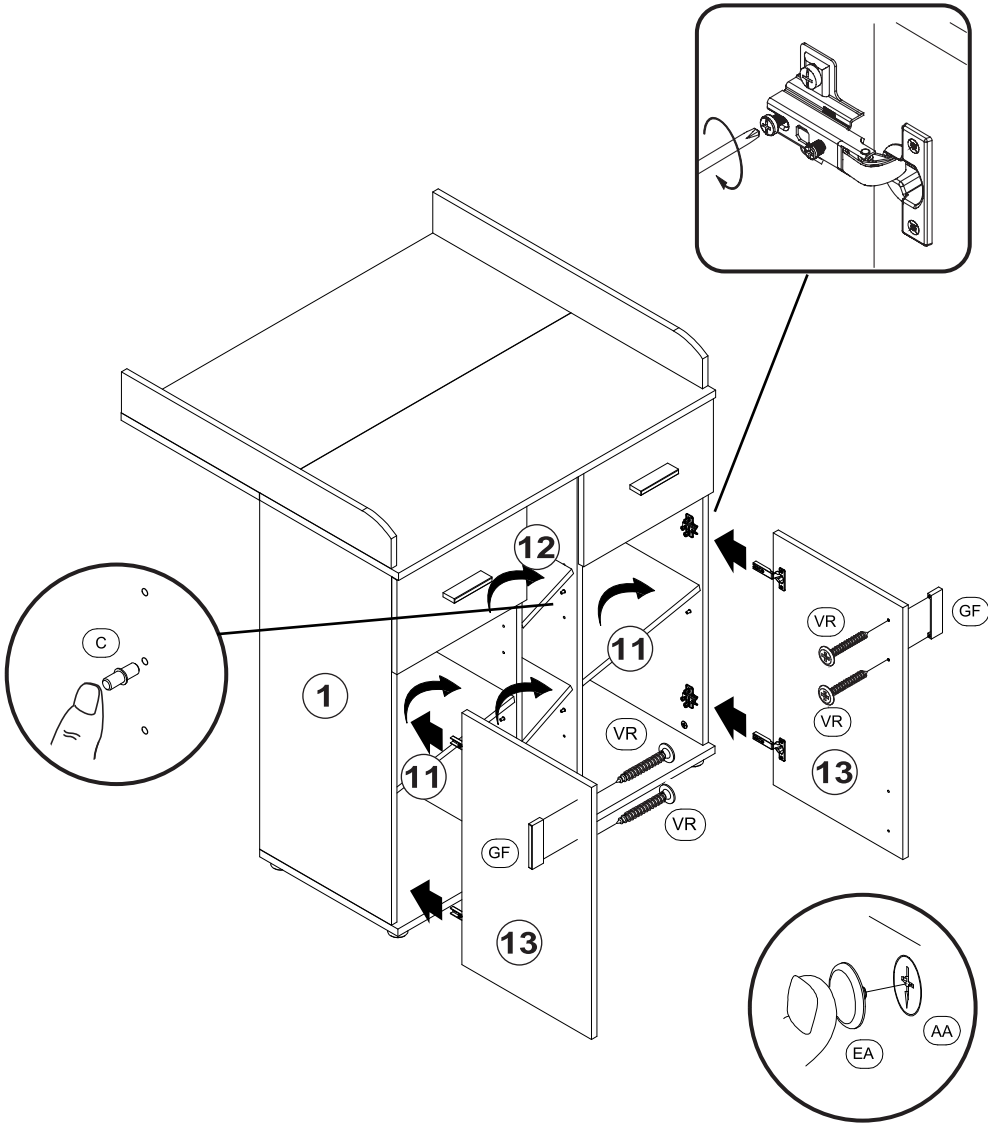

VR 4 Stück
Schraube 4,0x25









C 16 Stück
Bodenträger





GF 2 Stück
Griff










EA 16 Stück
Abdeckkappe

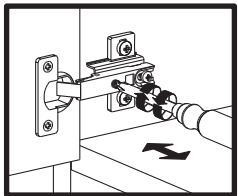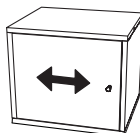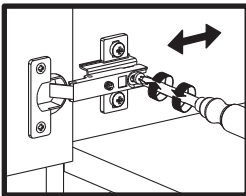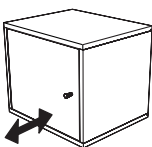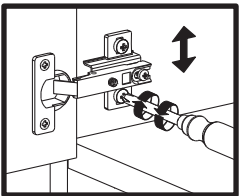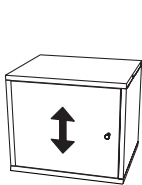


D: Montageanleitung
EN: Assembly instructions
FR: Notice de montage
SK: Montážny návod
CZ: Instrukce
P: Instruções
E: Instrucciones de montaje
RO: Instrucțiuni de montare
PL: Instrukcja
H: Összeszerelési Útmutató
GR: Οδηγίες συναρμολόγησης
HR: Uputa za montažu
BG: Инст рукция за мон таж

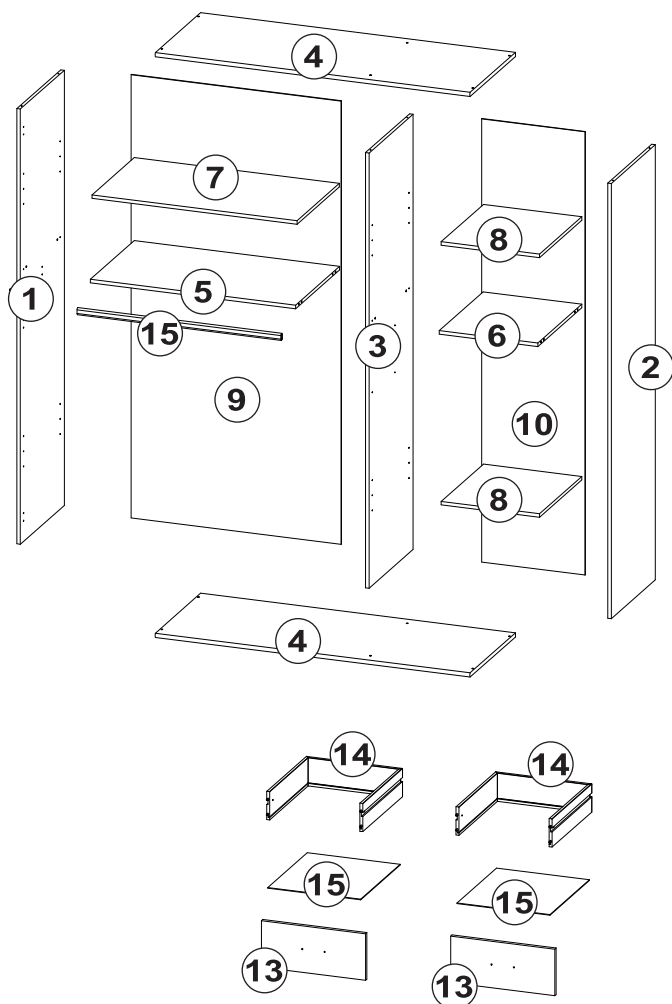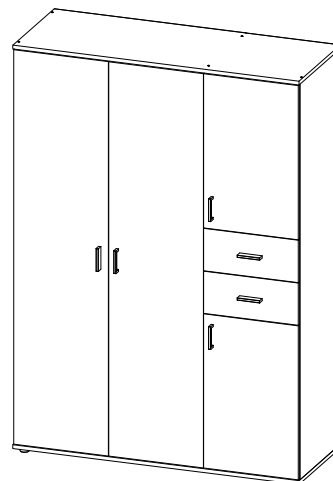


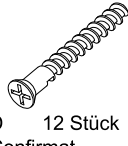 EA 8 Stück Abdeckkappe	 SK 2 Paar Schienen SKV	 AA 8 Stück Excenter	 BD 8 Stück Spannbolzen
 SL 2 Stück Rohrlager	 MS 4 Stück Schraube M4x9	 DA 8 Stück Holzdübel 30mm	 C 12 Stück Bodenträger
	 SS 8 Stück Schraube 5,8x11	 D 12 Stück Confirmit	 VT 3x25 Stück Schraube 3,0x20

 FU 5 Stück Gleitfuss	 VS 5 Stück Schraube 4,0x30
 L 1 Stück Leim	 TK 3 Stück Scharnier
 TF 7 Stück Scharnier	 TD 10 Stück Montageplatte

 SA 22 Stück Schraube 3,5x15	 VR 12 Stück Schraube 4,0x25
 ZA 2 Stück Kippsicherung	 GF 6 Stück Griff

D: Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
EN: For the assembly, you need:
FR: Pour le montage, vous avez besoin de
SK: K montáži budete potrebovať:
CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
P: Para a montagem deste artigo necessita de:
E: Para el montaje necesita:
RO: Pentru montarea acestui model aveți nevoie de:
PL: Do montażu są potrzebne:
H: Az összeszereléshez javasoltan:
GR: Για την συναρμολόγηση αυτού του TuTTou χρειαζοσασΤε:
HR: Za montažu Vam je potrebno:
BG: За монтажа са Ви необходими:

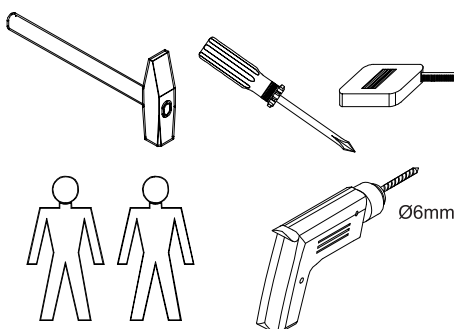






1

A
2x


B
2x

C
2x

D
2x

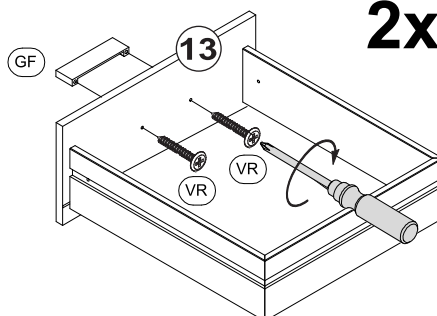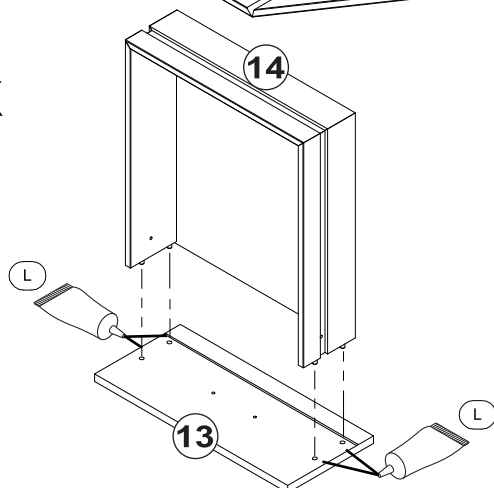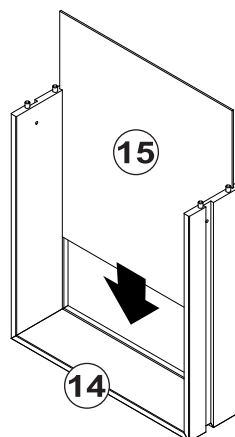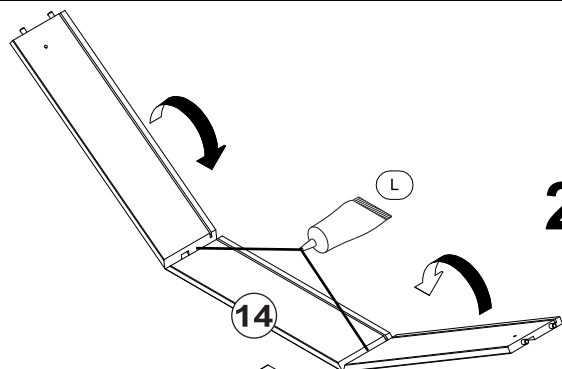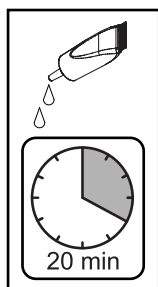

VR 4 Stück
 Schraube 4,0x25




GF 2 Stück
 Griff




L 1 Stück
 Leimtube

2

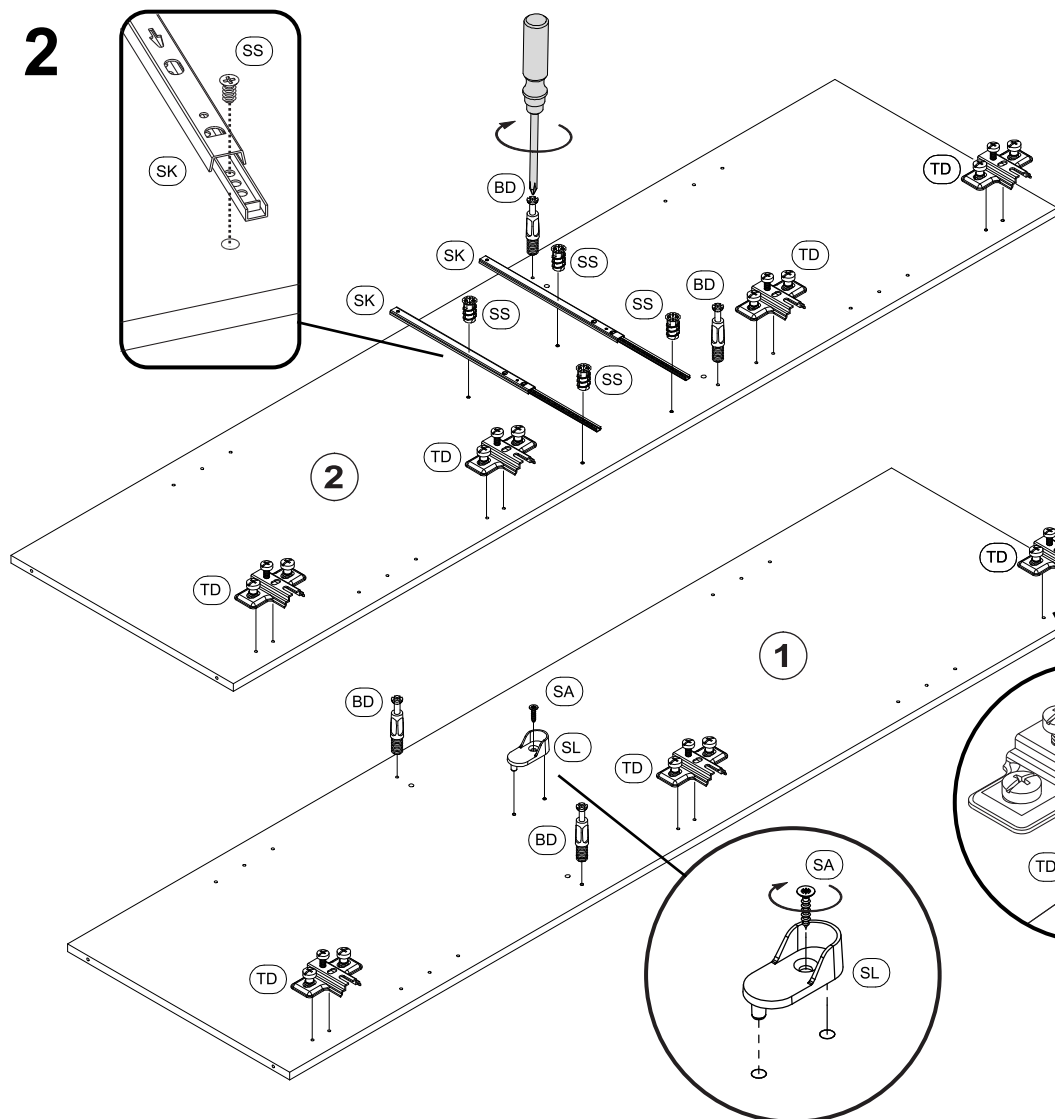


SL 1 Stück
 Rohrlager



BD 4 Stück
 Spannbolzen




SA 1 Stück
 Schraube 3,5x12

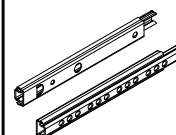

SK 1 Paar
 Schienen SKV





SS 4 Stück
 Schraube 5,8x11




TD 7 Stück
 Montageplatte

3

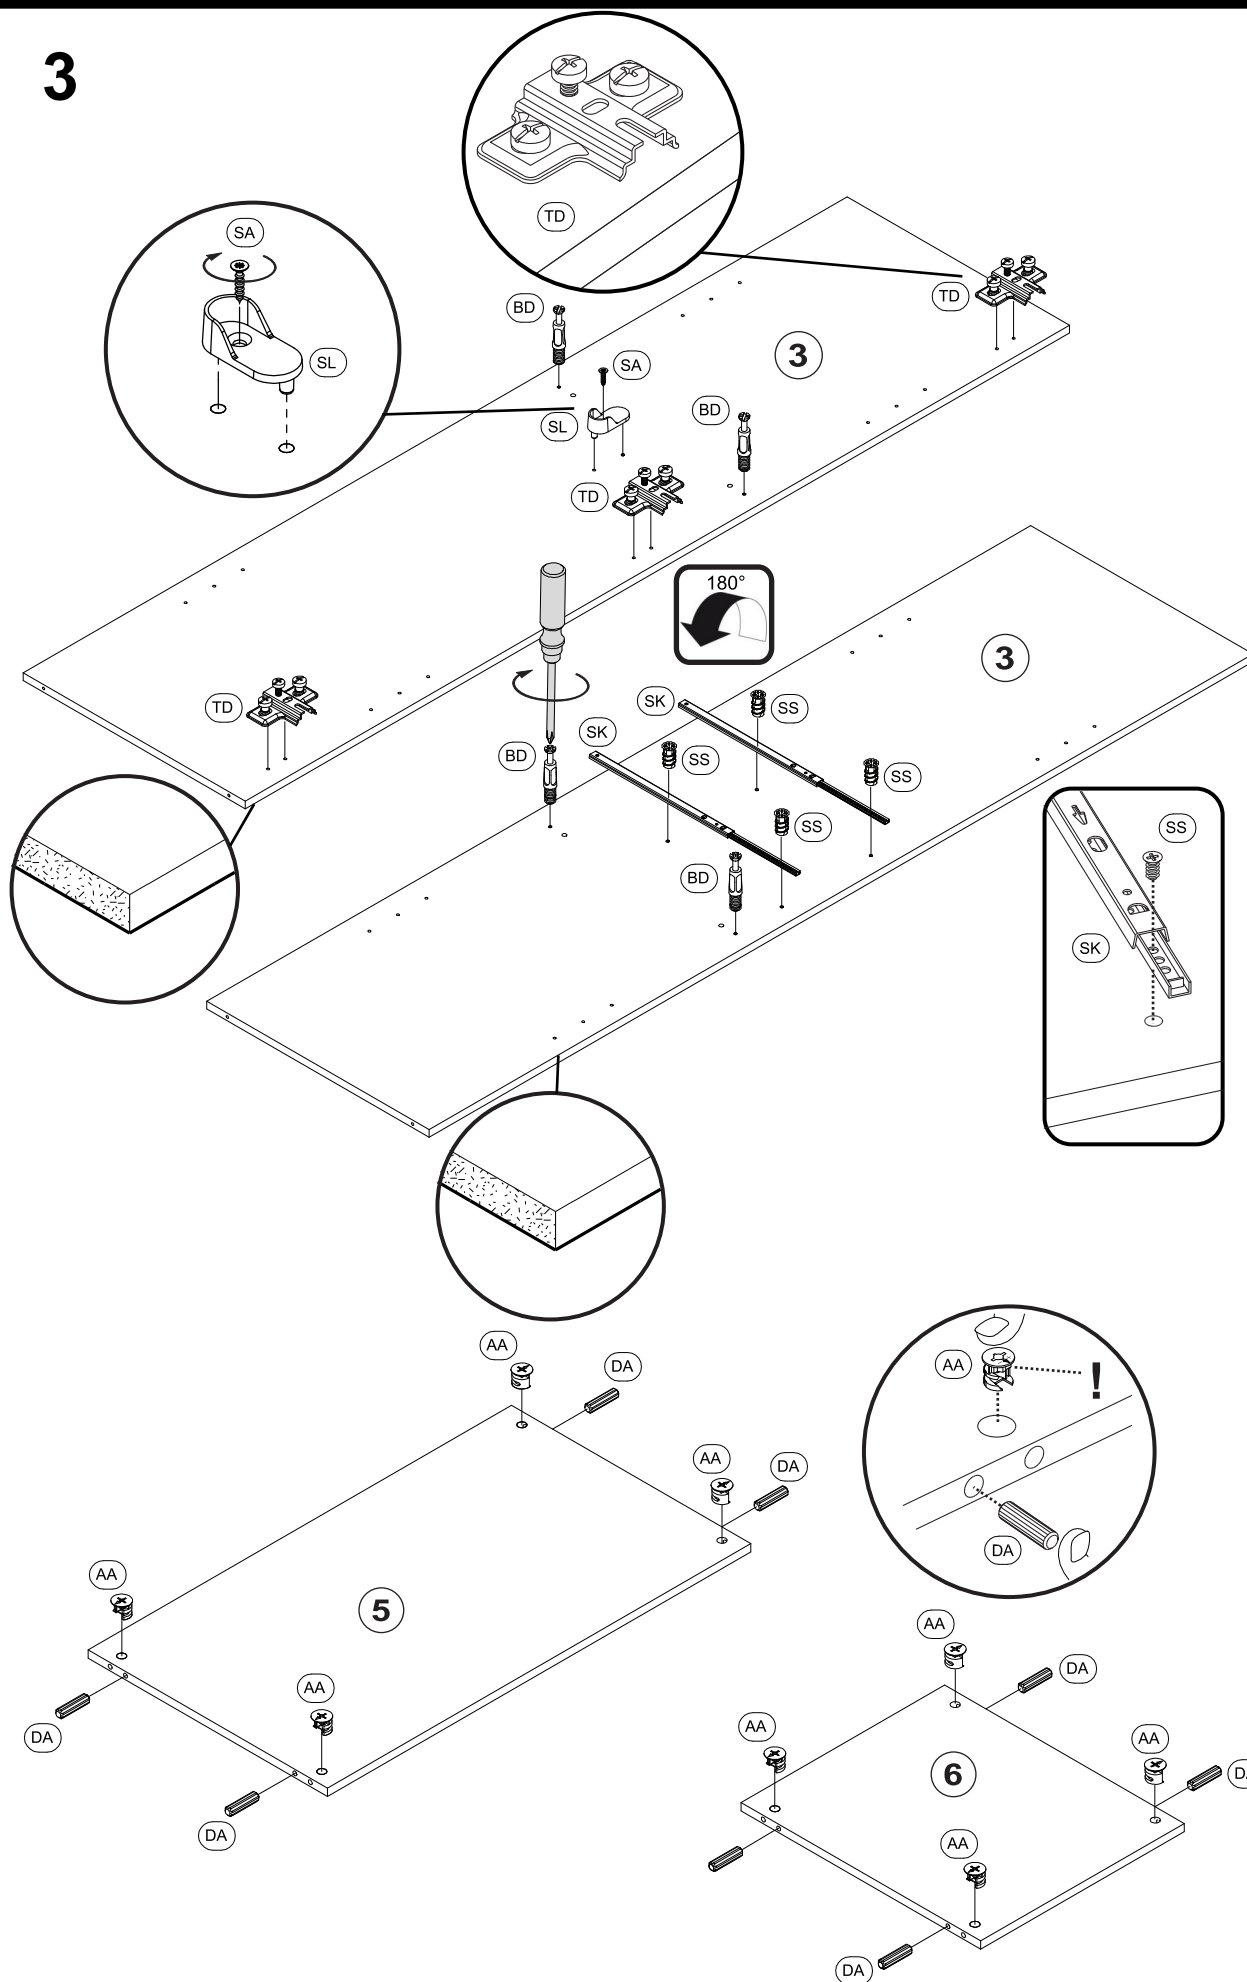


BD 4 Stück
Spannbolzen

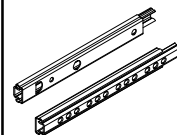

SK 1 Paar
Schienen SKV



SS 4 Stück
Schraube 5,8x11




TD 7 Stück
Montageplatte




SL 1 Stück
Rohrlager





SA 1 Stück
Schraube 3,5x12




AA 8 Stück
Excenter




DA 8 Stück
Holzdübel 30mm

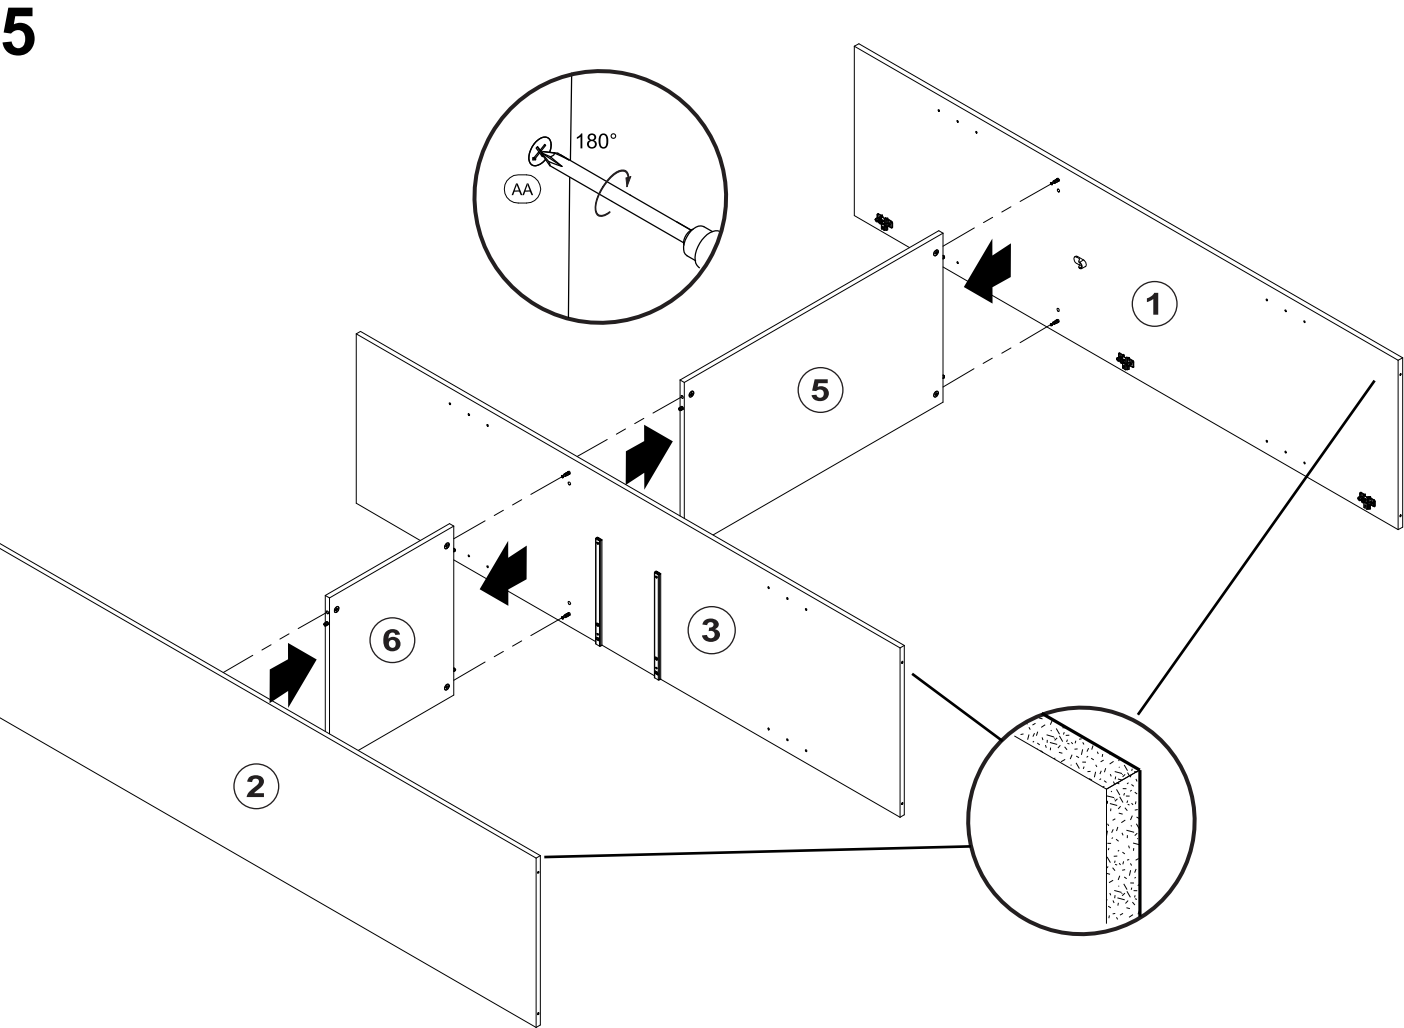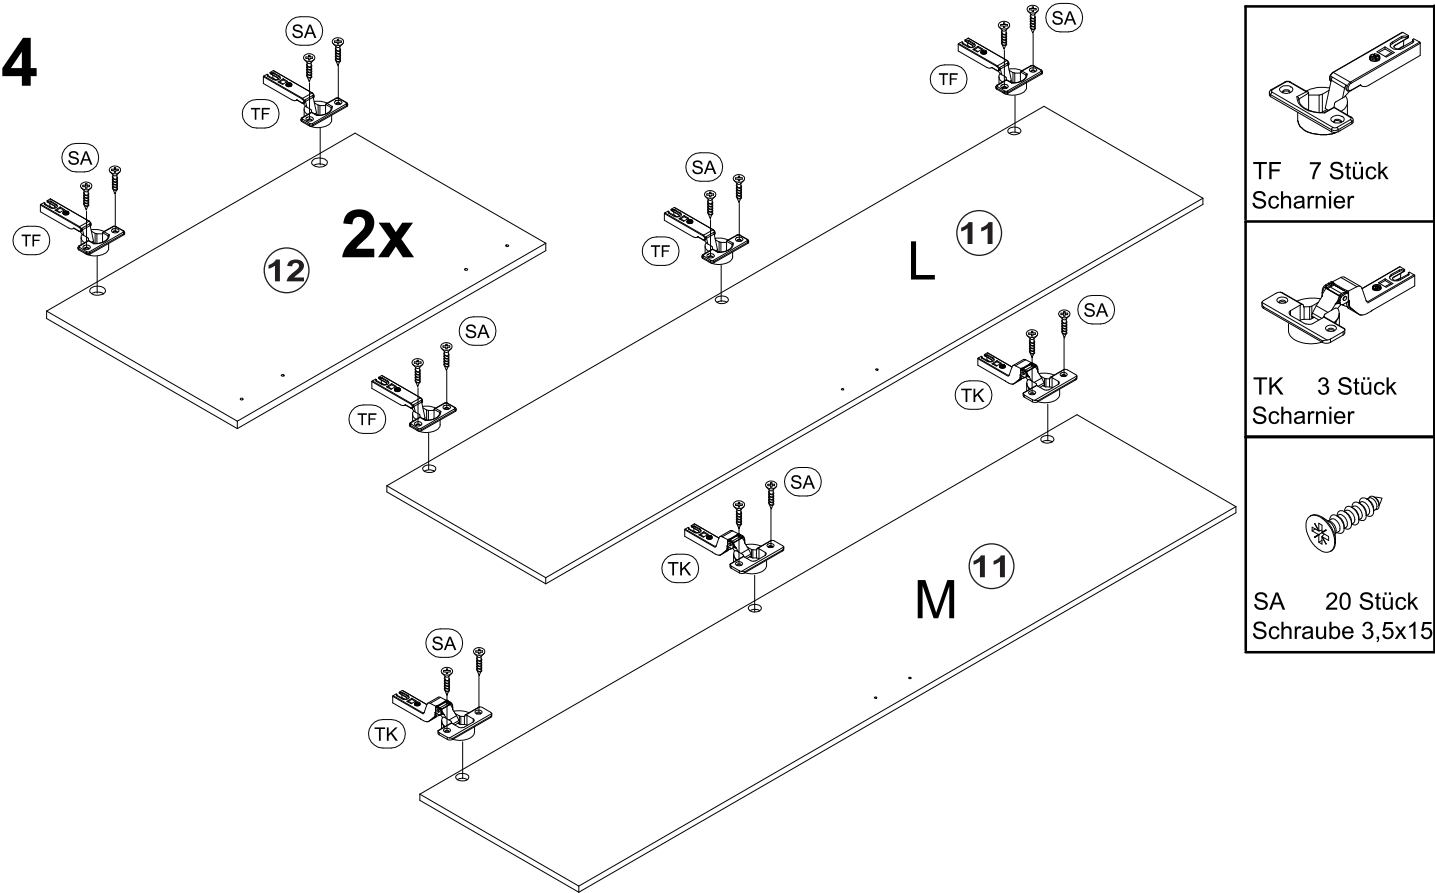


6

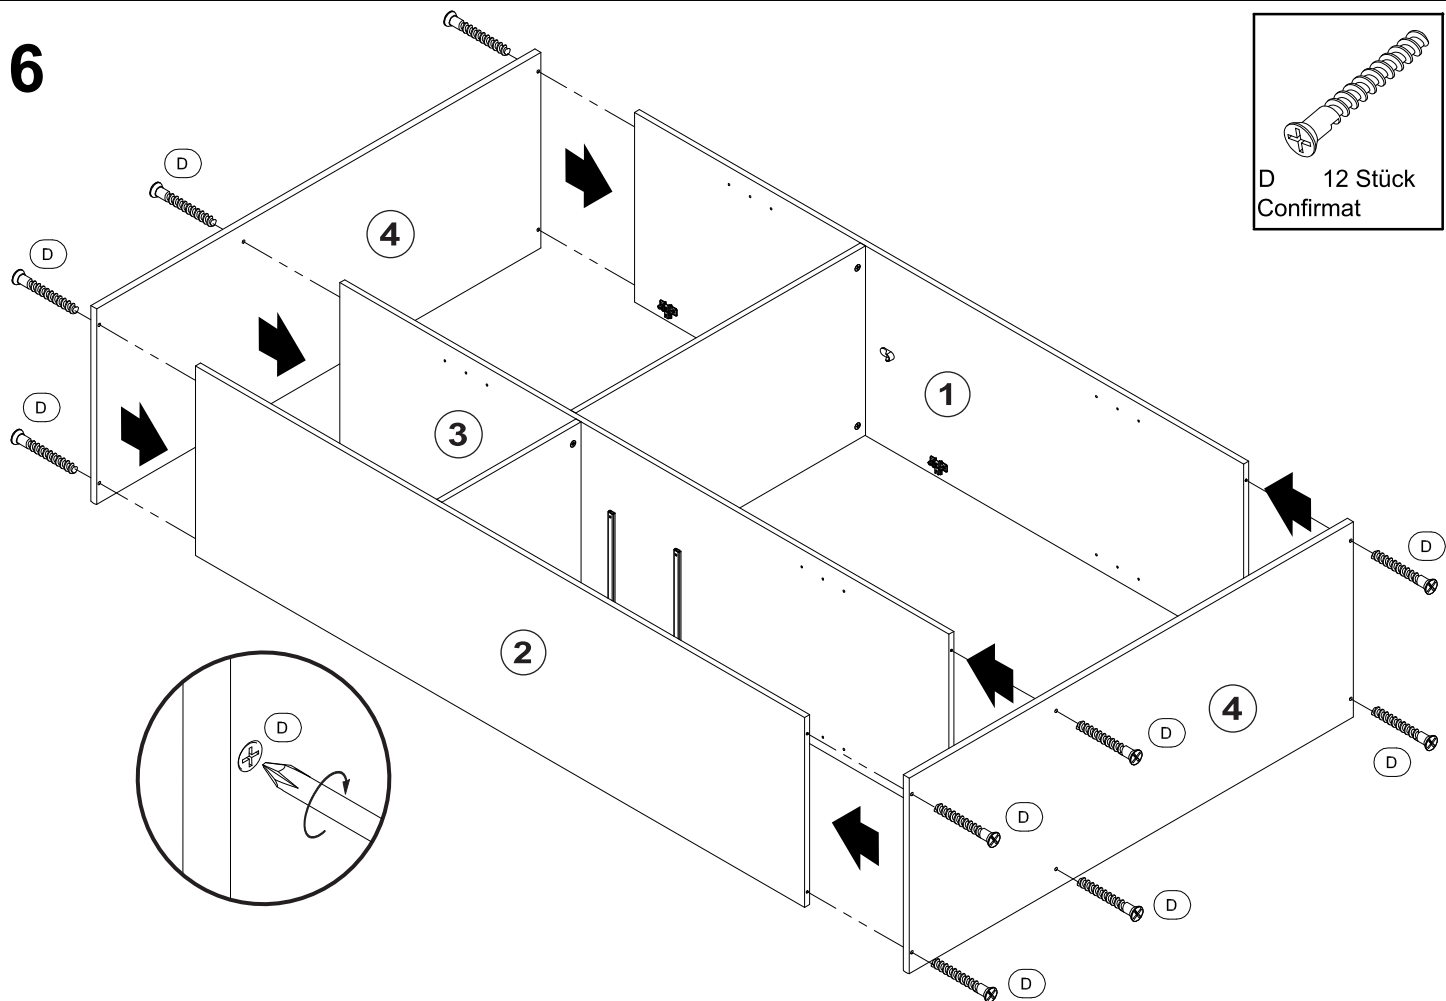

7

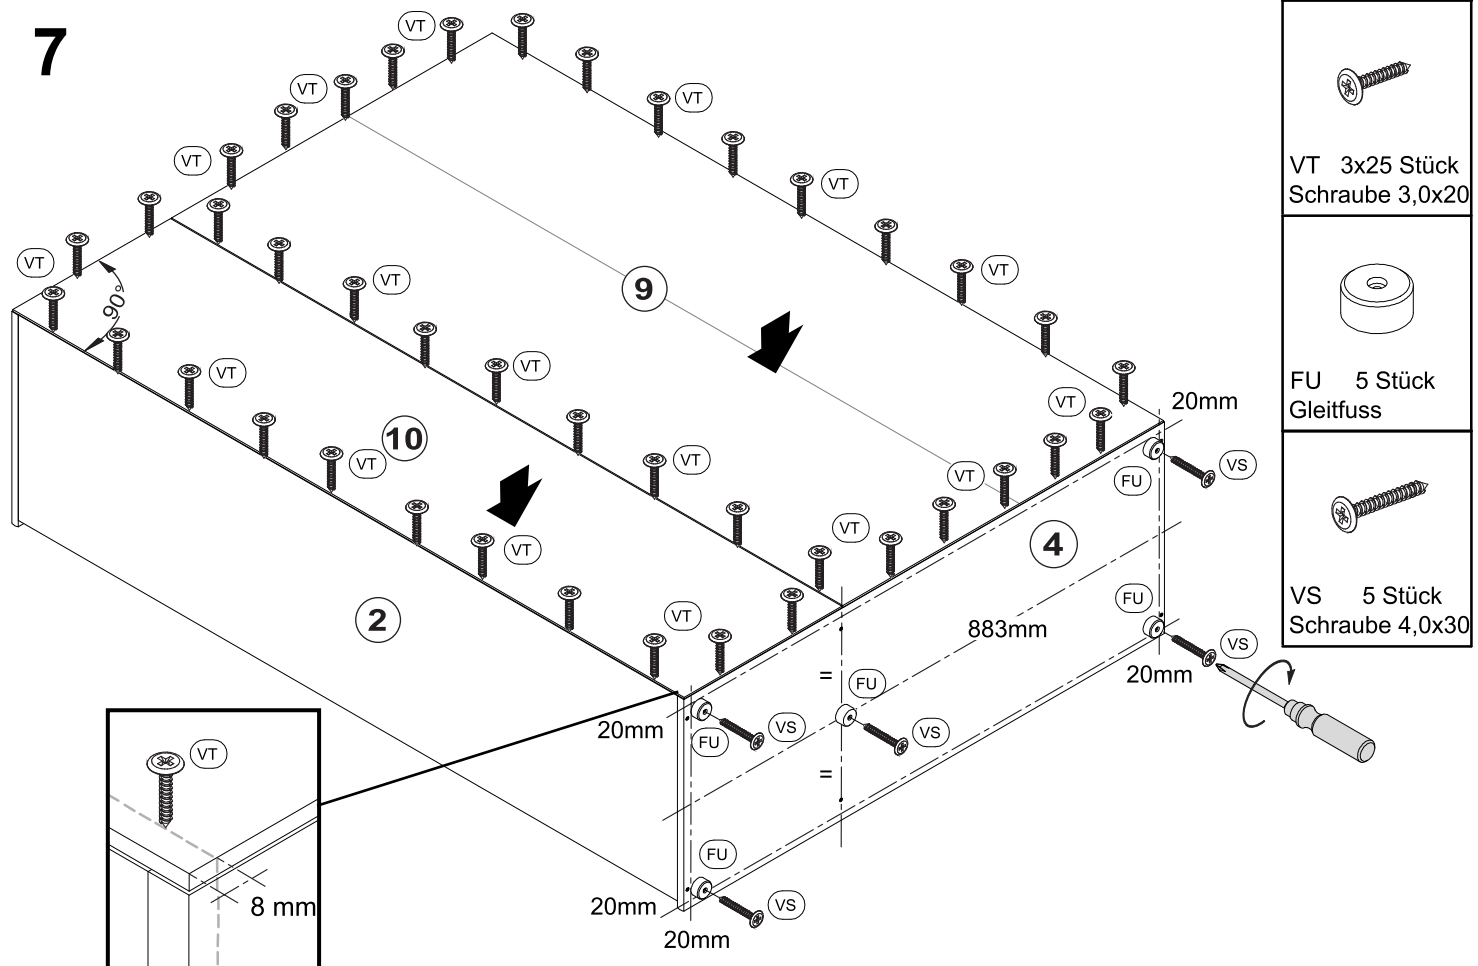


8

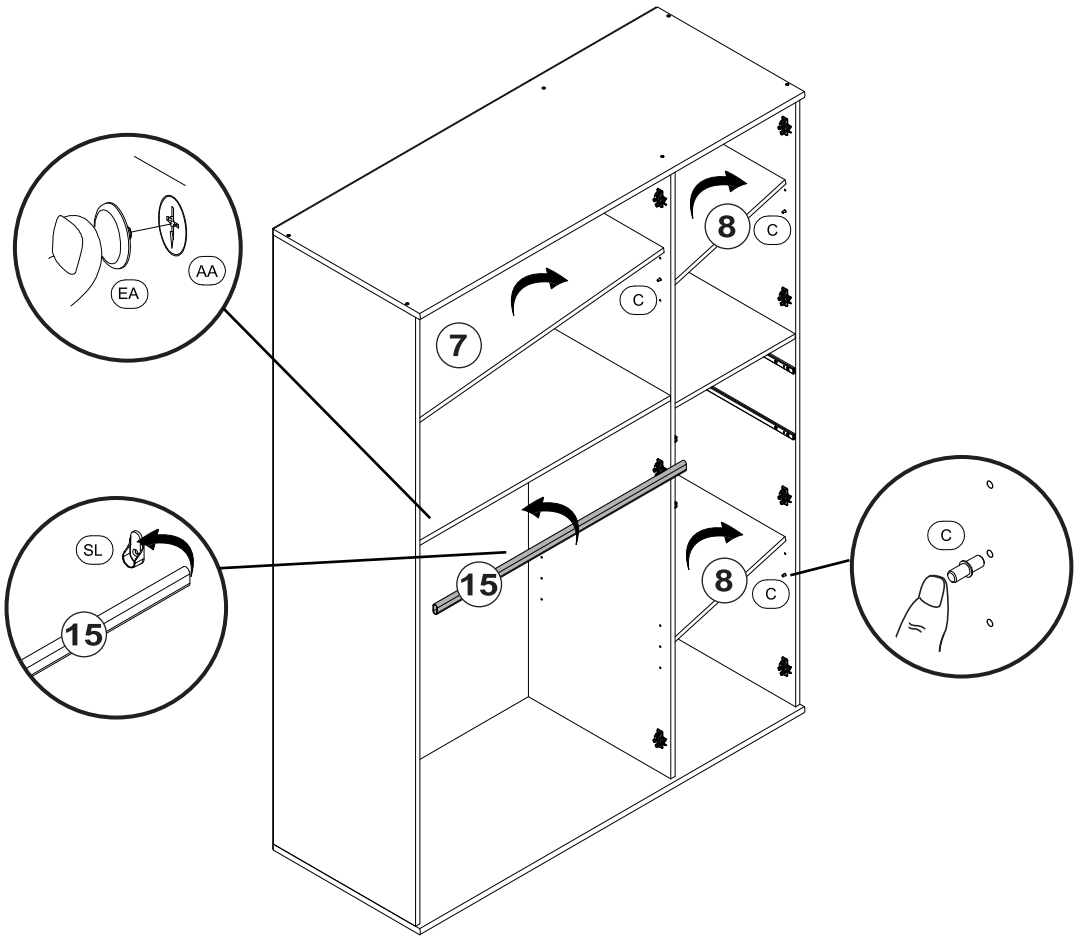

C 12 Stück
Bodenträger



EA 8 Stück
Abdeckkappe

9

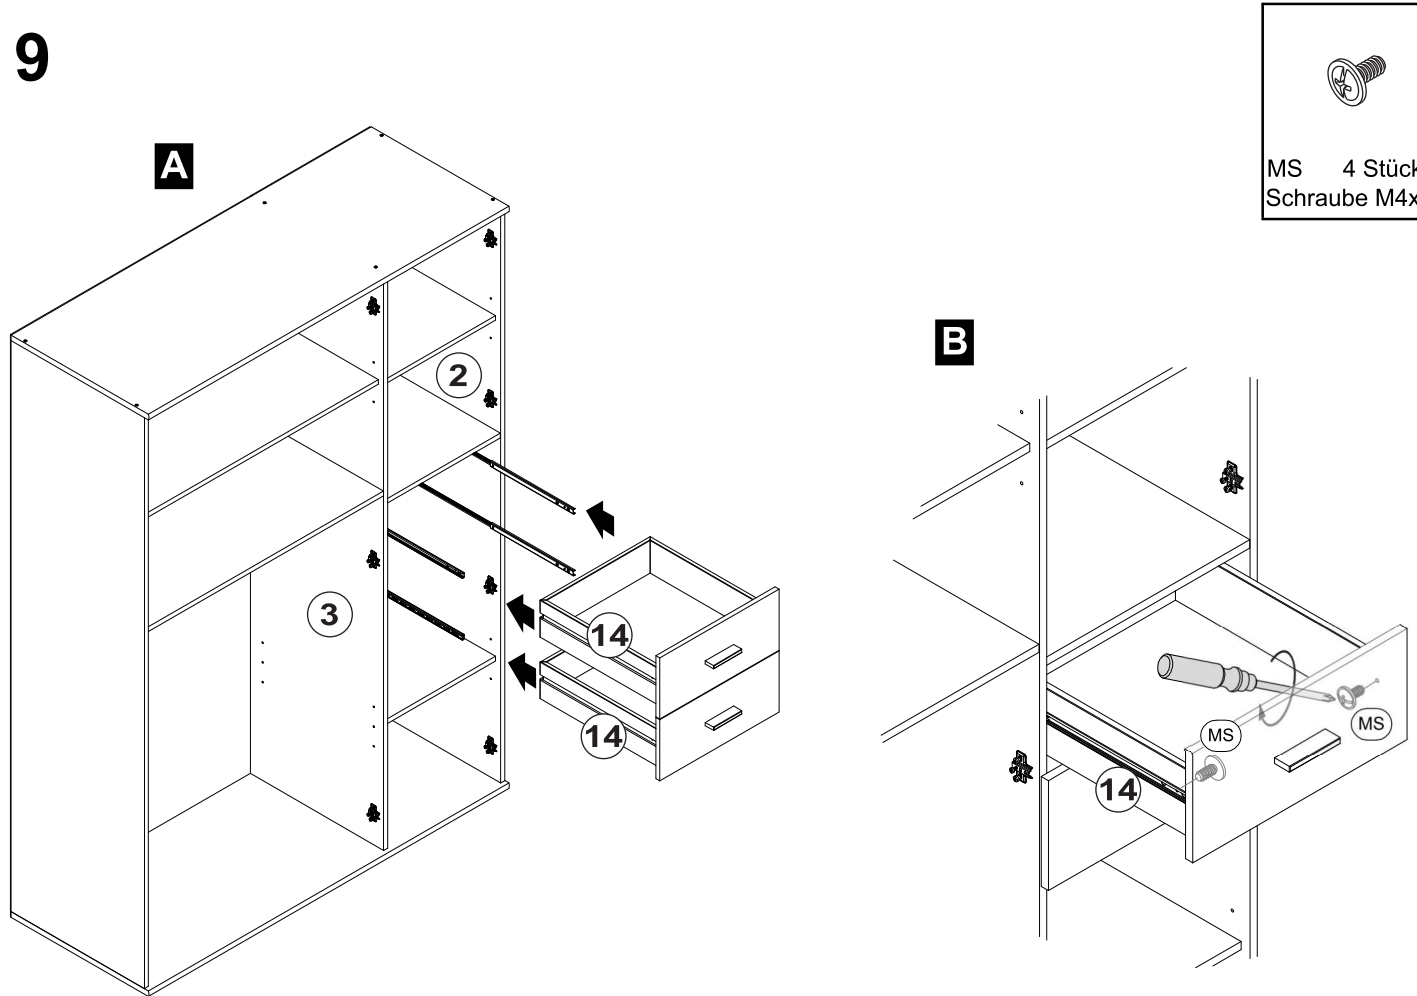


MS 4 Stück
Schraube M4x9


10

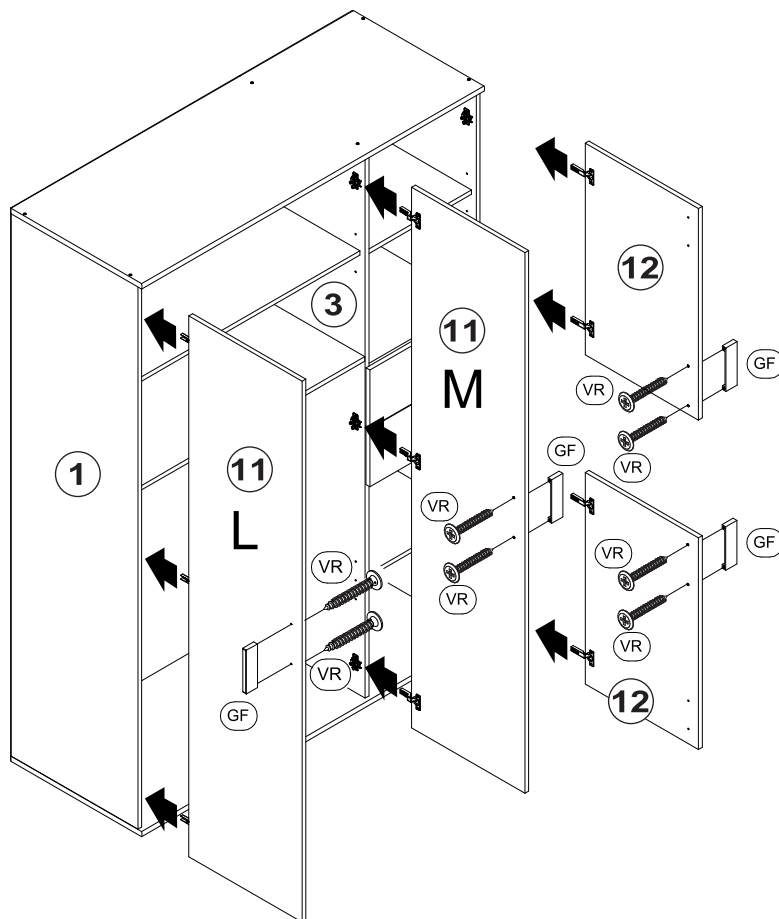




VR 8 Stück
 Schraube 4,0x25



GF 4 Stück
 Griff

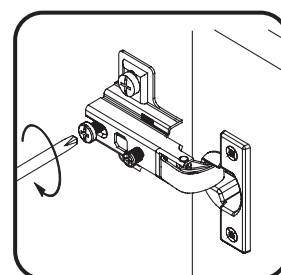

11

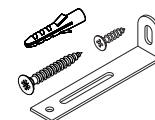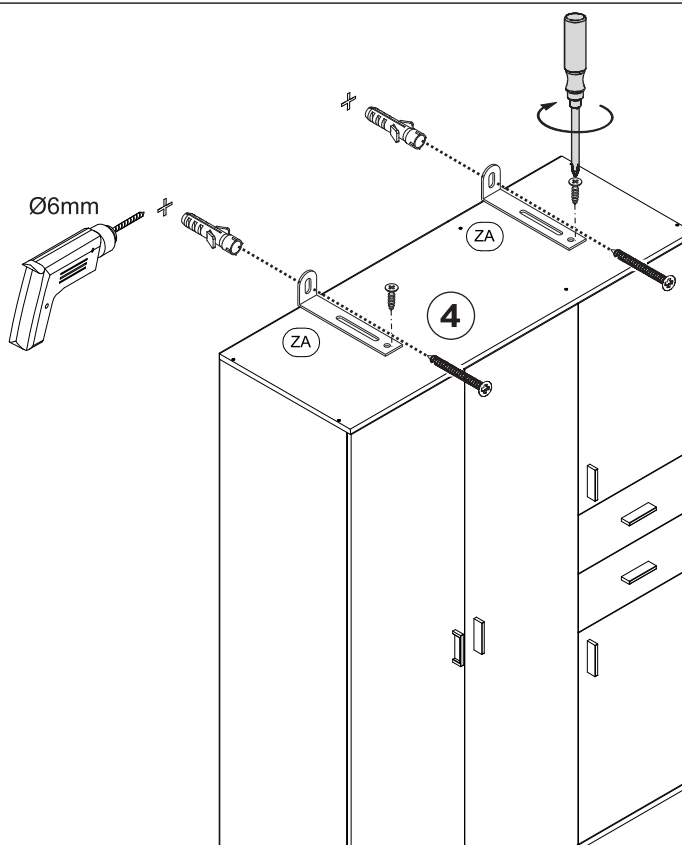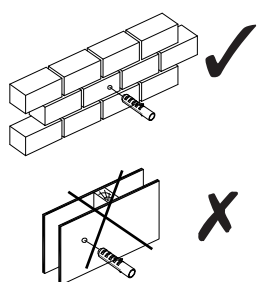

ZA 2 Stück
 Kippsicherung



Achtung!
 Wandbefestigung
 zwingend erforderlich.

