


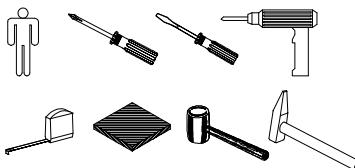


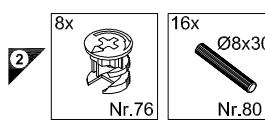

JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem




The diagram shows three triangles arranged horizontally, each pointing to the right. The first triangle is labeled '1' at its top vertex. An arrow points from triangle '1' to triangle '2', which is labeled '2' at its top vertex. Another arrow points from triangle '2' to triangle '3', which is labeled '3' at its top vertex.






**Service-Hotline
01805-678101**
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

Montageanleitung

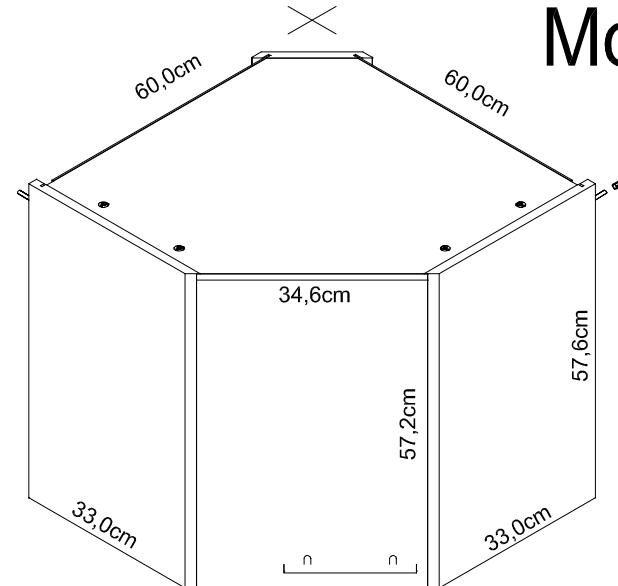

60/60cm OED606-6
60/60cm OED606-9

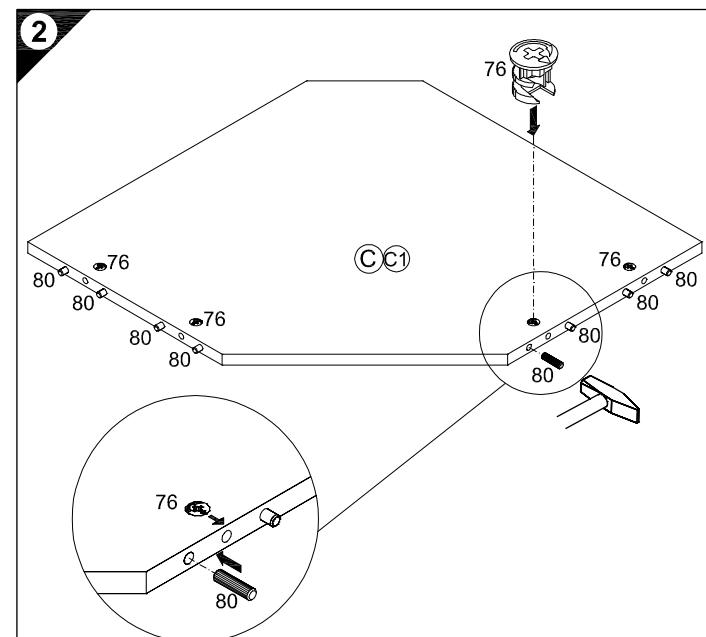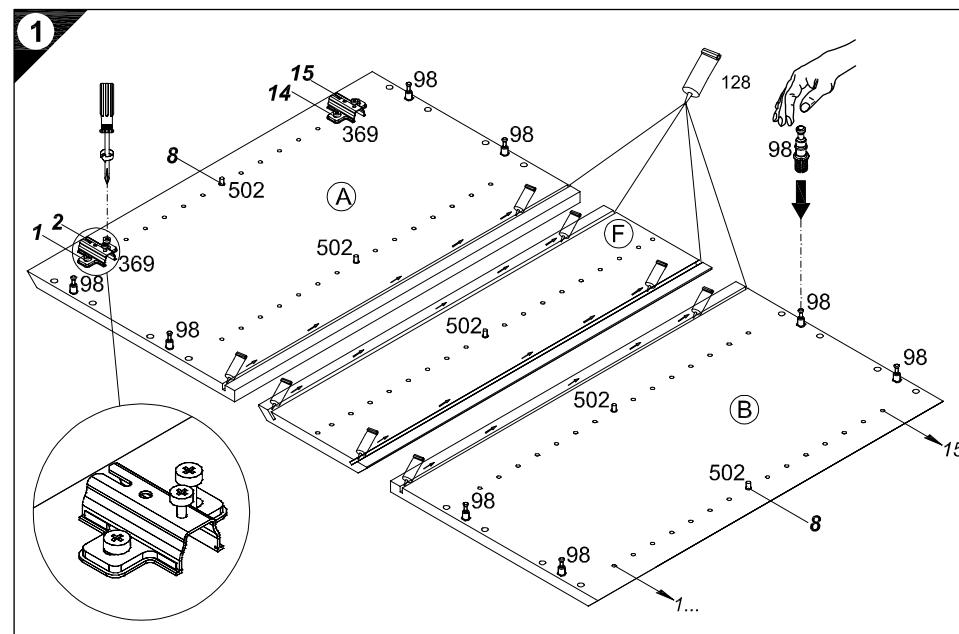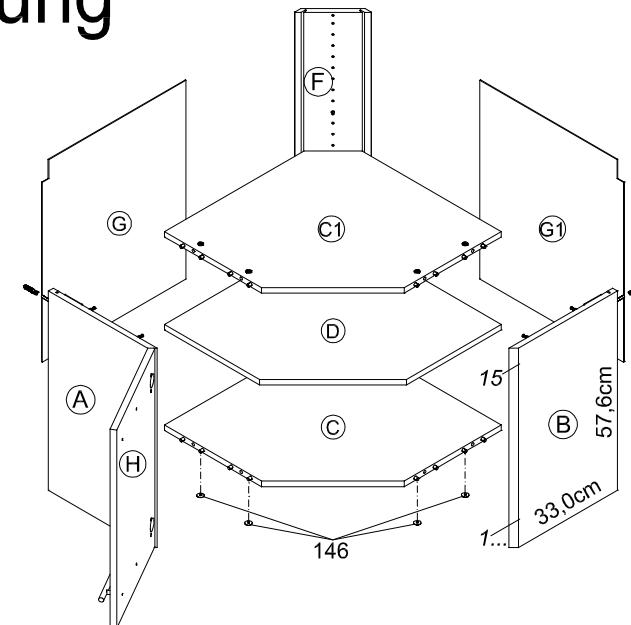





Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/póltakatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservydelar/náhradné diely/Utilizati piese de schimb/Yedek parçaları

60/60cm OED606-6

(A) E440404 (B) E440404 (C) E440402 (D) E440400 (F) E440405 (G) E970027 (G1) E970028 (H) E980615

60/60cm OED606-9

(A) E440404 (B) E440404 (C) E440402 (D) E440400 (F) E440405 (G) E970027 (G1) E970028 (H) E940615

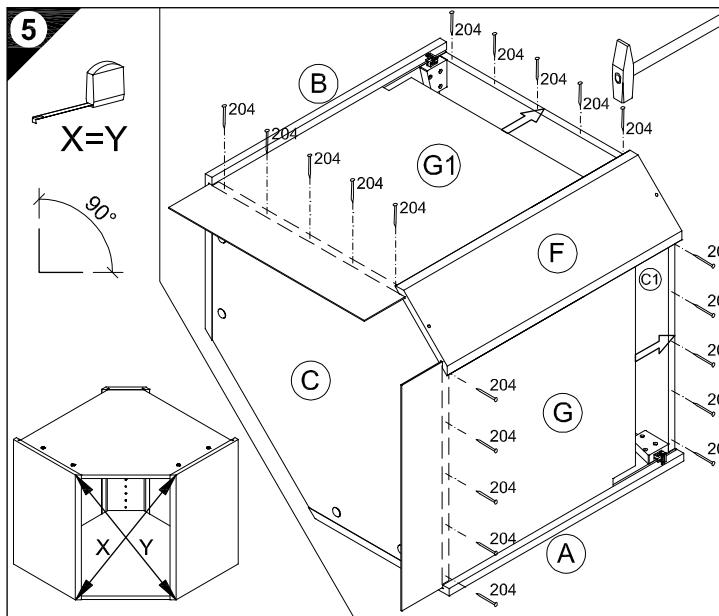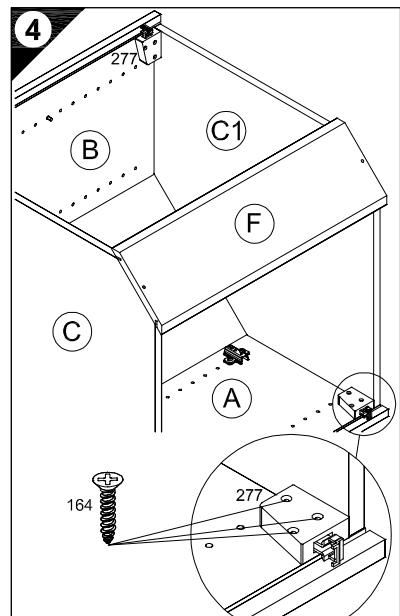
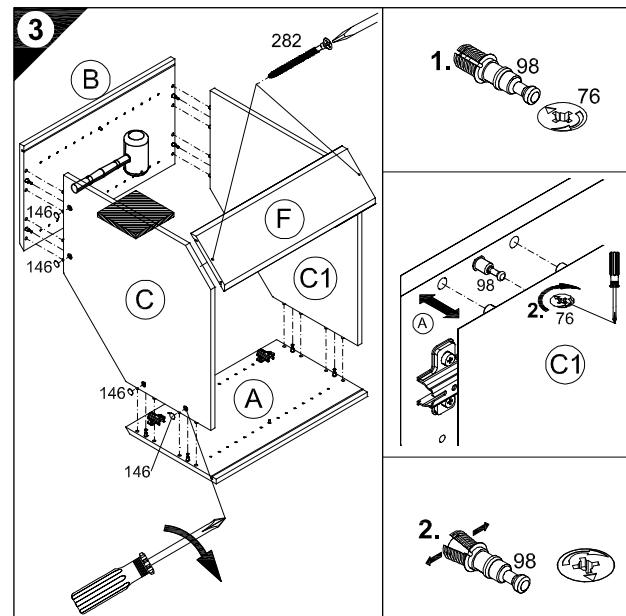
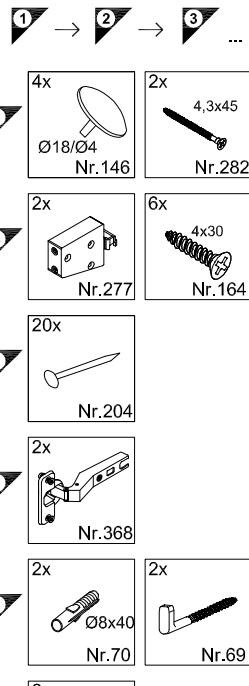


6

D Holzunterlage verwenden!
Front andücken, scharf Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presiona el frente, utilizar una broca afilada y taladra con poca presión!
I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!



RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острую сверло и просверлить с незначительным давлением!
PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając malej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!
CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtejte pomocí malého tlaku!
SLO Uporabite leseno podlago!
Prisitevajte ličnico ter z ostriim svetrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!
FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikalleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vajaan kevyestä painamalla!
S Använd ett träunderlag!
Tryck framtill mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!
SK Použiť drevený podklad!
Pritisnite front, použite ostrý vrták a prevŕťajte miernym tlakom!
RO suport de lemn!
Împingeți frontal, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

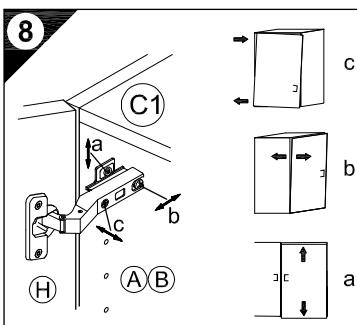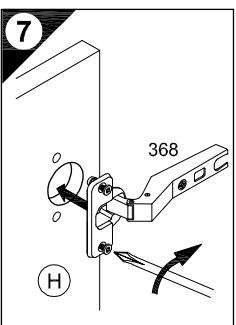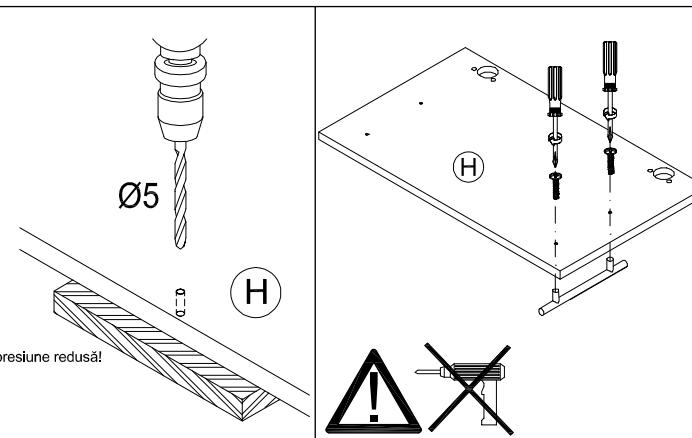

9

D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
GB Check substructure and fixings for suitability!
F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !
NL Ondergrond en bevestigmateriaal op functionaliteit controleren!
E ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!
I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!
PL Podłożę oraz materiał do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
H Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!
CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upínovacích prostředků!
SLO Preverite, če se ujemajo spodnje stran v pritrivalna sredstva!
FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!
S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!
SK Preverte vhodnosť podkladu a upínovacích prostriedkov!
RO Verificați caracterul adecvat al suprafetei suport și al mijloacelor de fixare!
TR Zeminin ve bağlı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

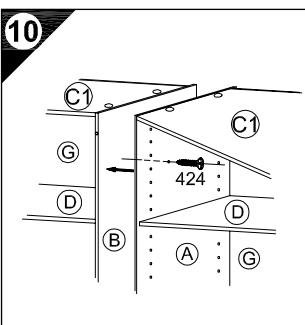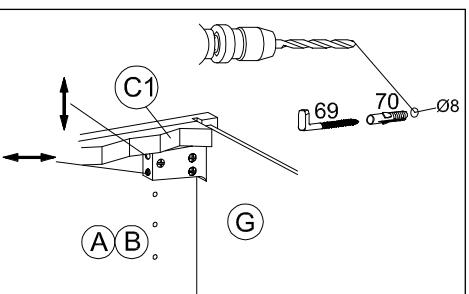

SERVICEKARTE



VH

Liebe Kundin, lieber Kunde,

obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder während des Transports beschädigt wird. Senden sie den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern sie einfach Ersatz für das Einzelteil bei unserer Kundenhotline an. Die Telefonnummern finden sie auf den Serviceseiten im Katalog.

Bitte benennen sie die Teile wie sie auf ihrer Aufbauanleitung angegeben sind. Fügen sie auch **Artikelnummer, Modellnamen und Farbnummer** bei. **Siehe Beispiel.**

Wir werden ihre Anforderung sofort bearbeiten und ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.

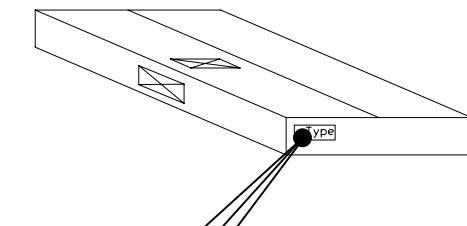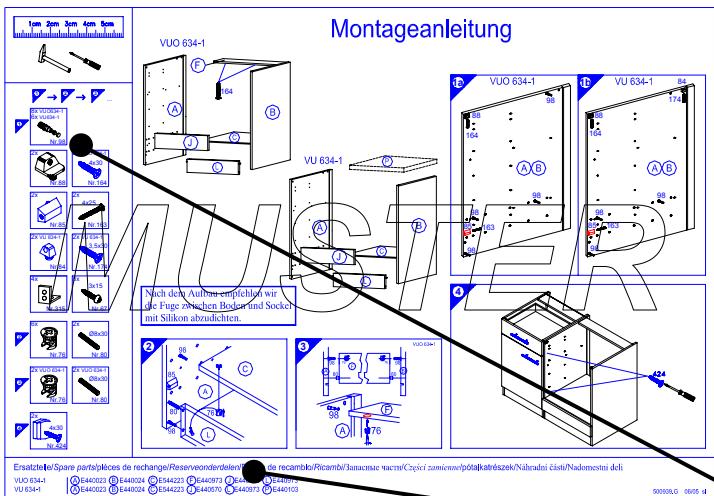

Muster - Bestellung		
Artikelnummer	123 456	
Modellname	Unterschrank VU634	
Farbe	TA 01	
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Beschlagteil	98	2
Teil B	E 440 023	1

Bitte entnehmen sie die notwendige Ersatzteilnummer der Aufbauanleitung die zum Möbel gehört!

Kundendaten	
Kundennummer	
Name	
Vorname	
Strasse	
Haus-Nr.	
PLZ	
Ort	
Rechnungsdatum	
Tel. für Rückfragen	
Notizen:	

Ersatzteilbestellung		
Artikelnummer		
Modellname		
Farbe		
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Grund der Ersatzteilanforderung:		