



Art. Nr. 73202524, 85372268

LKZ 41629

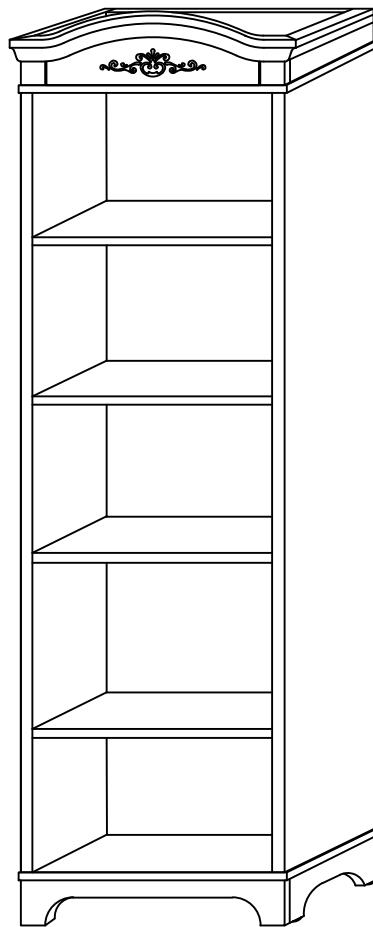





DE	Montageanleitung	GB	Assembly instructions
FR	Notice de montage	IT	Instruzioni di montaggio
NL	Handieding voor de montage	PL	Instrukcja montázu
CZ	Montážní návod	SK	Návod na montáž
HU	Szerelési útmutató	RO	Instrukciiuni de montaj
TR	Montaj talimatı	RU	Инструкция по монтажу



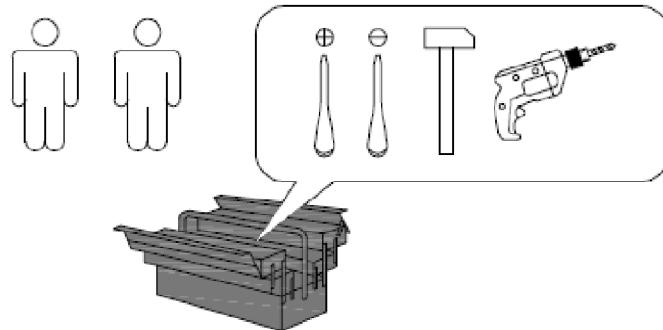



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Nº	Size (mm)	Qty	Nº	Size (mm)	Qty
1	446x363x175	1	5	360x316x18	2
2	406x343x120	1	6	360x316x18	2
3	1460x320x18	1	7	295x378x4	5
4	1460x320x18	1			

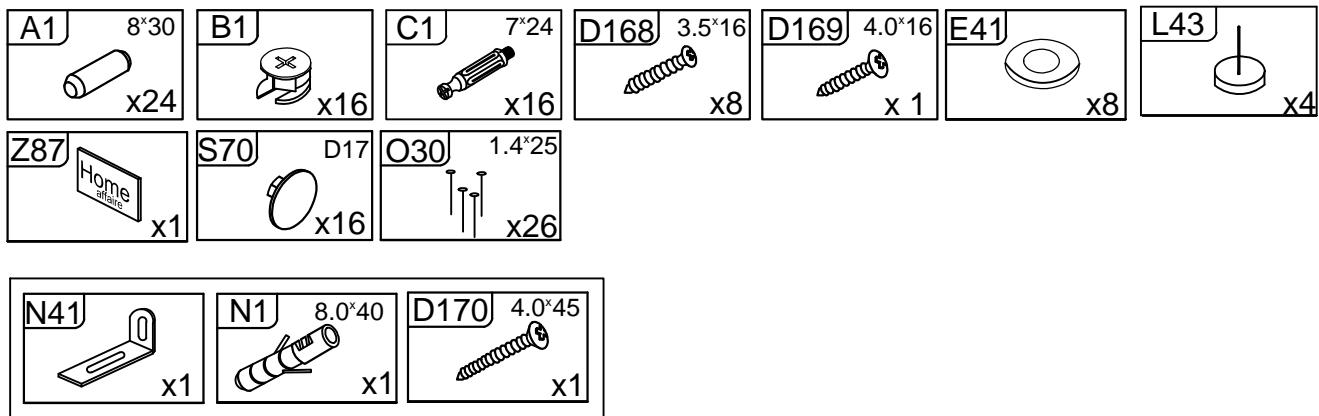


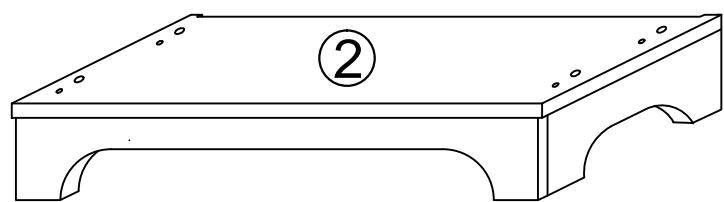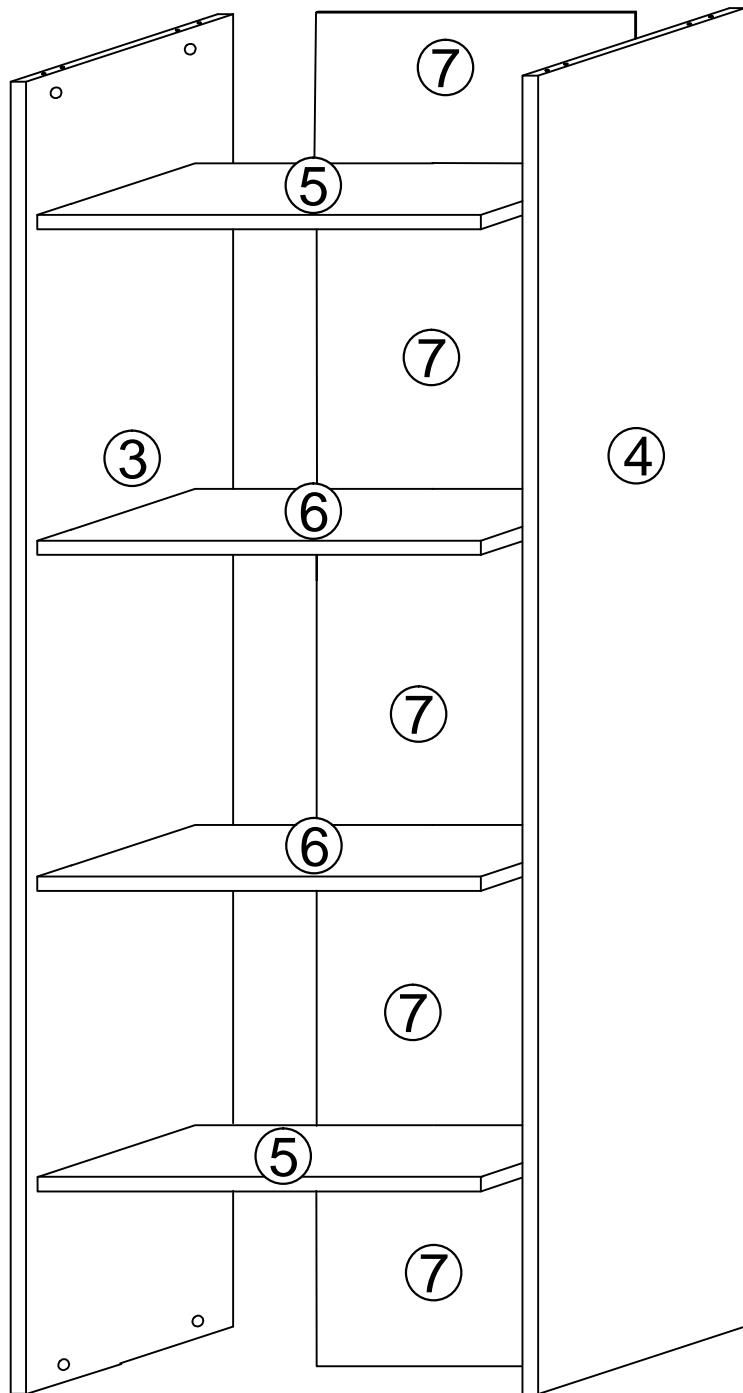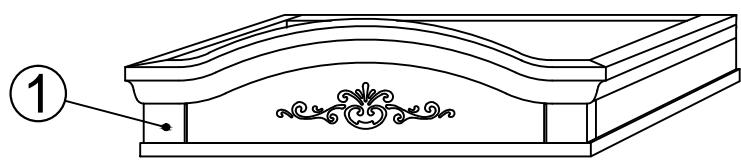

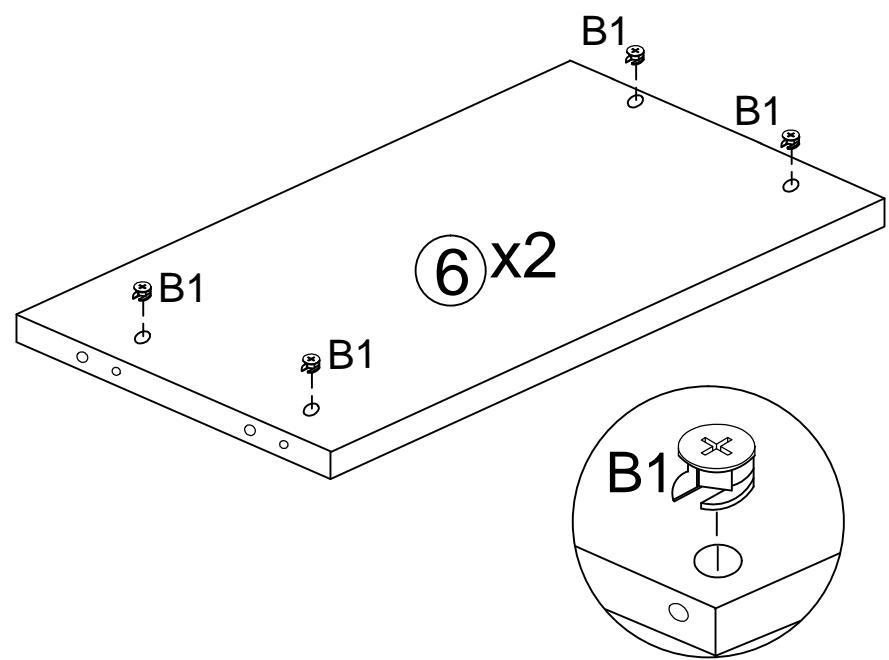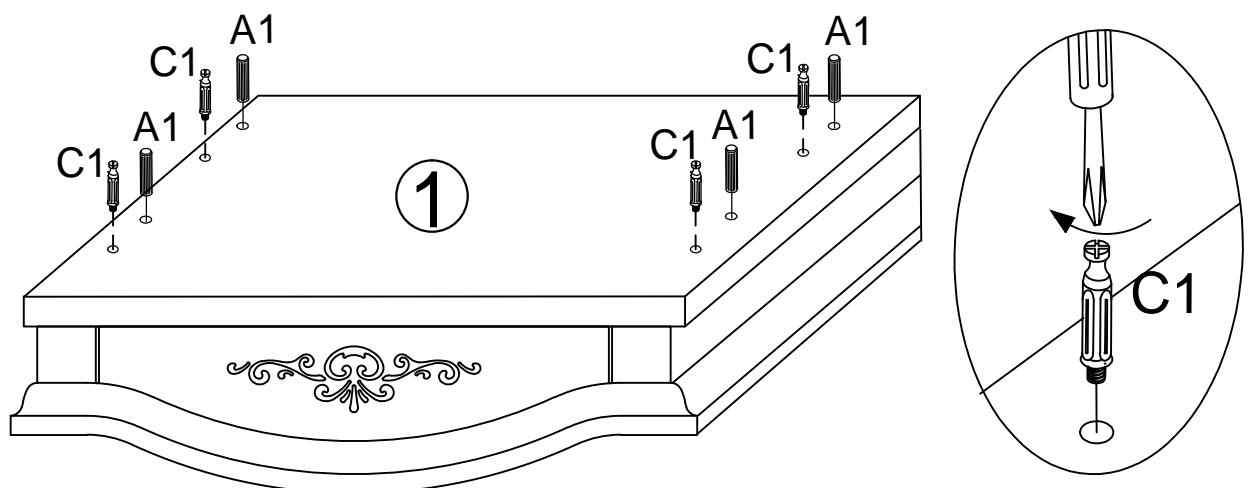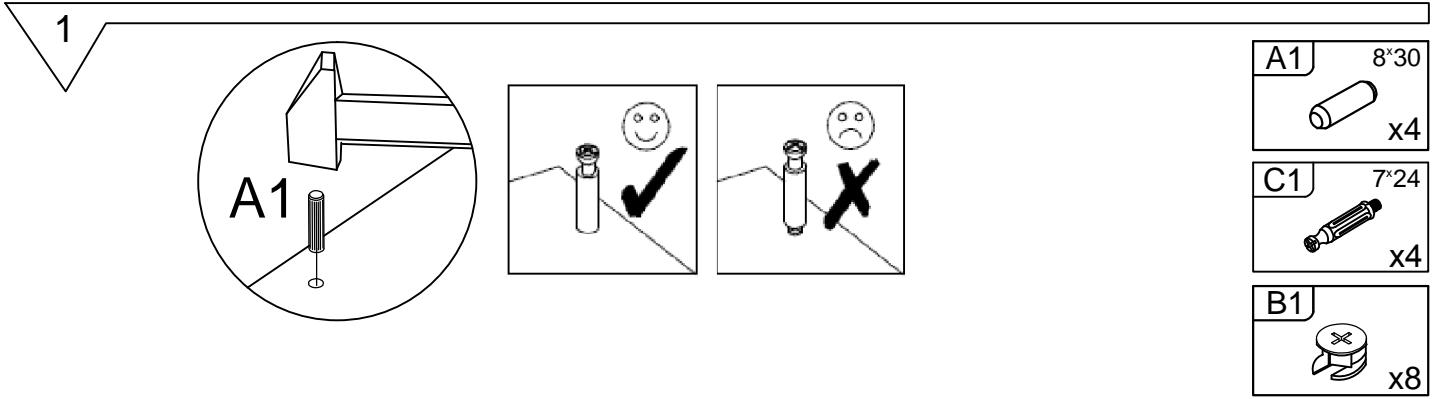


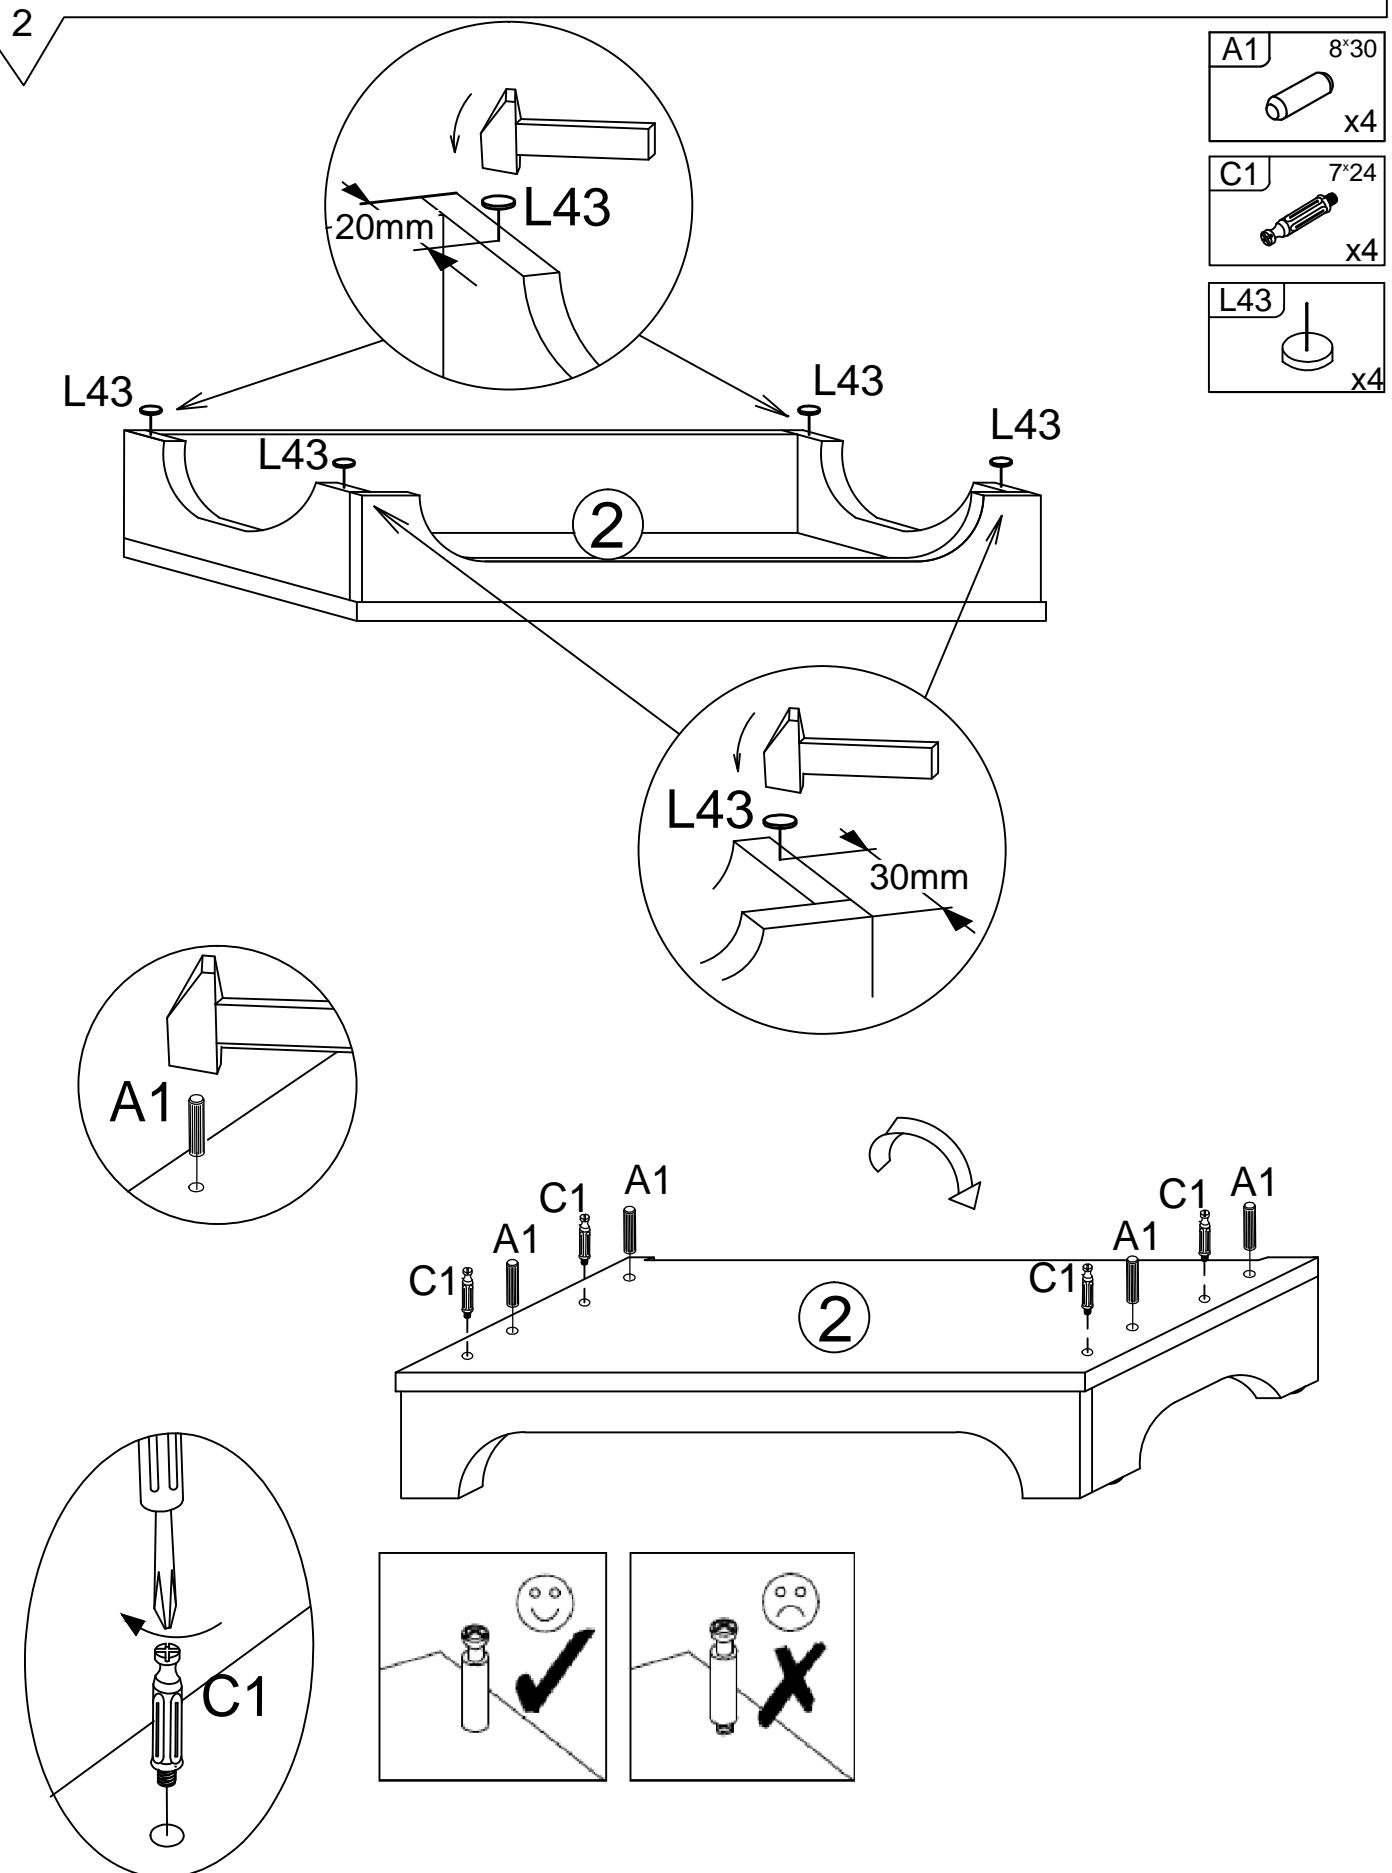

3





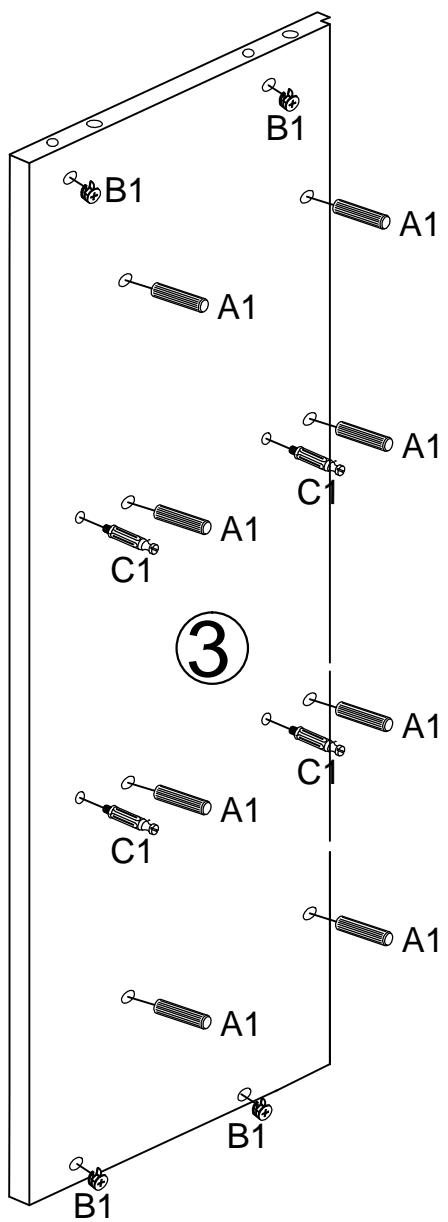


③

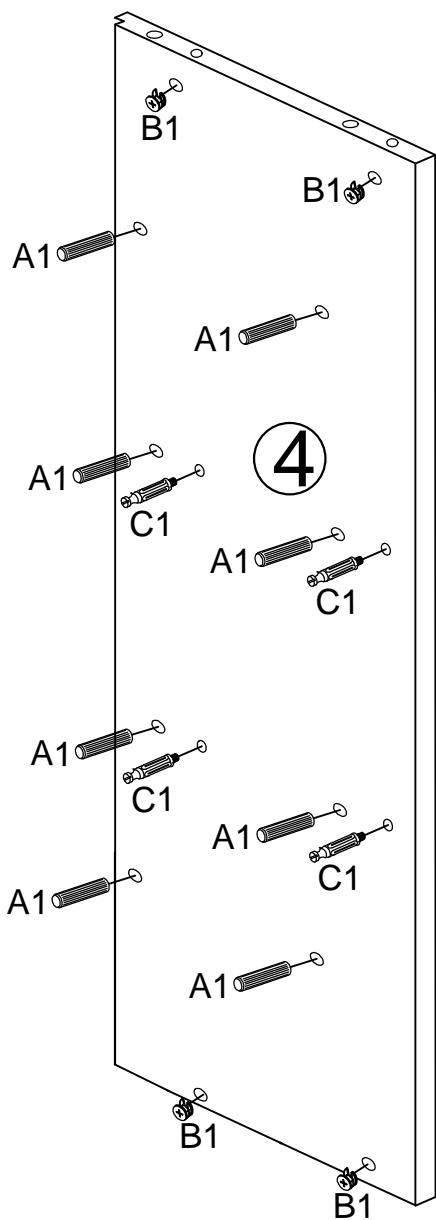


④


A1	8×30
B1	x16
C1	7×24

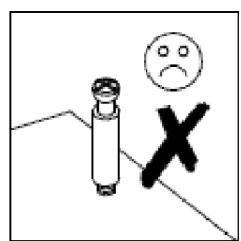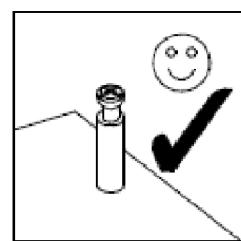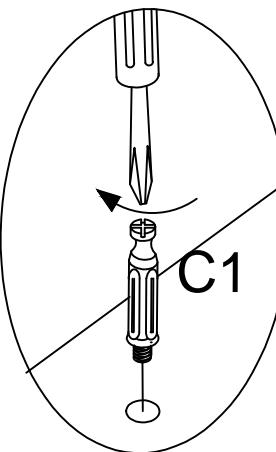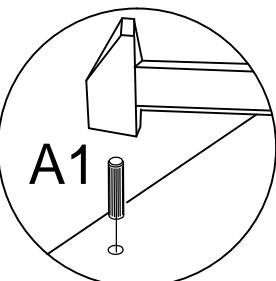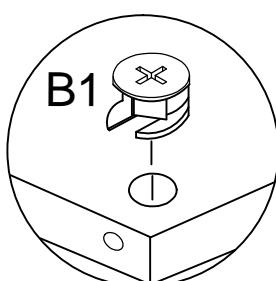


4

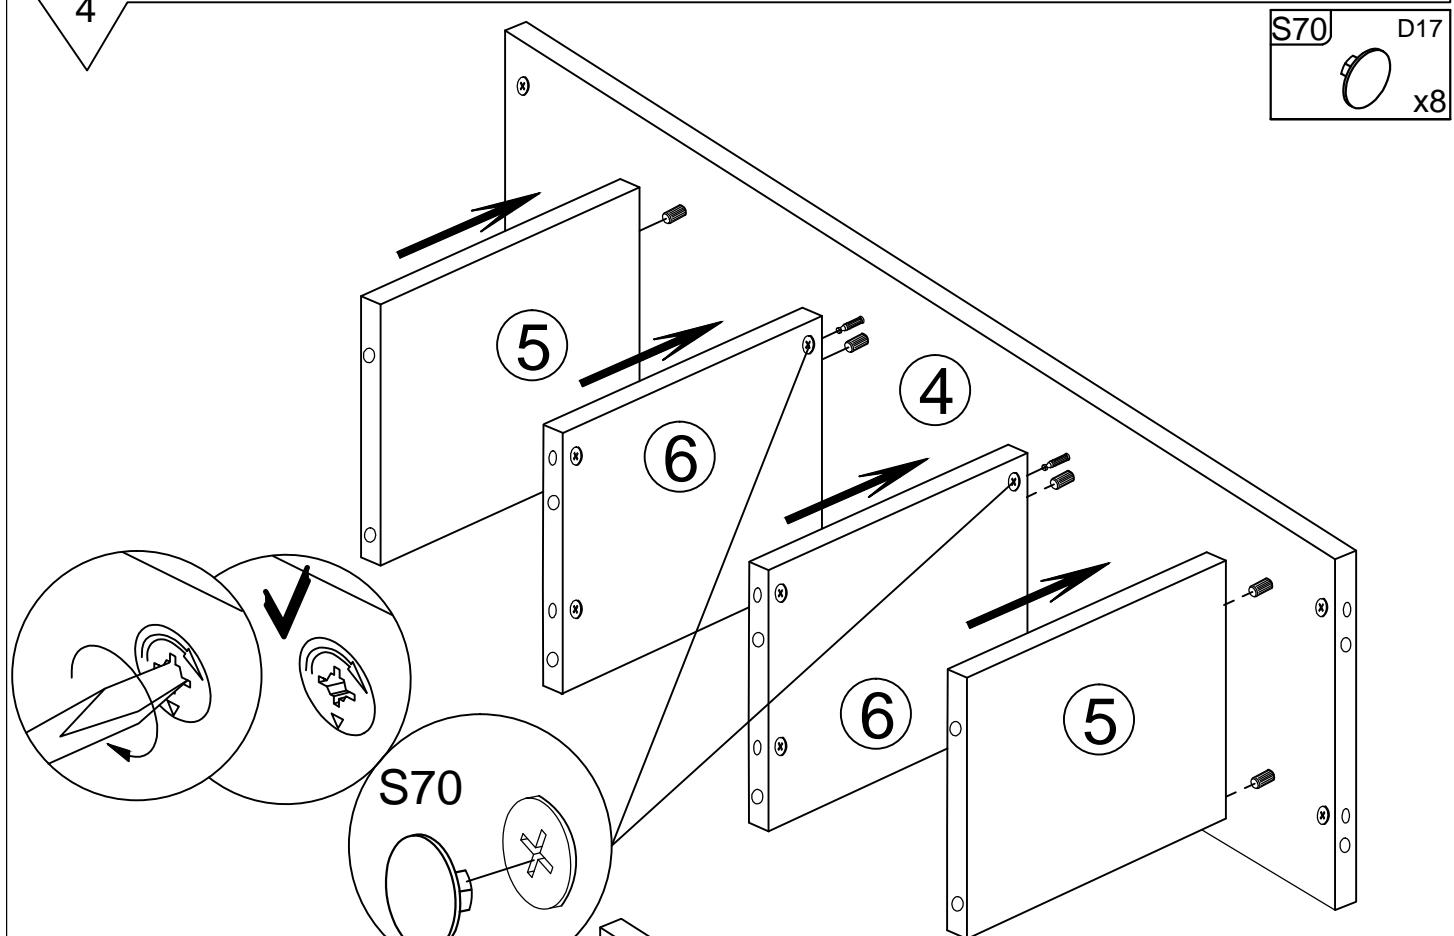

S70 D17
x8


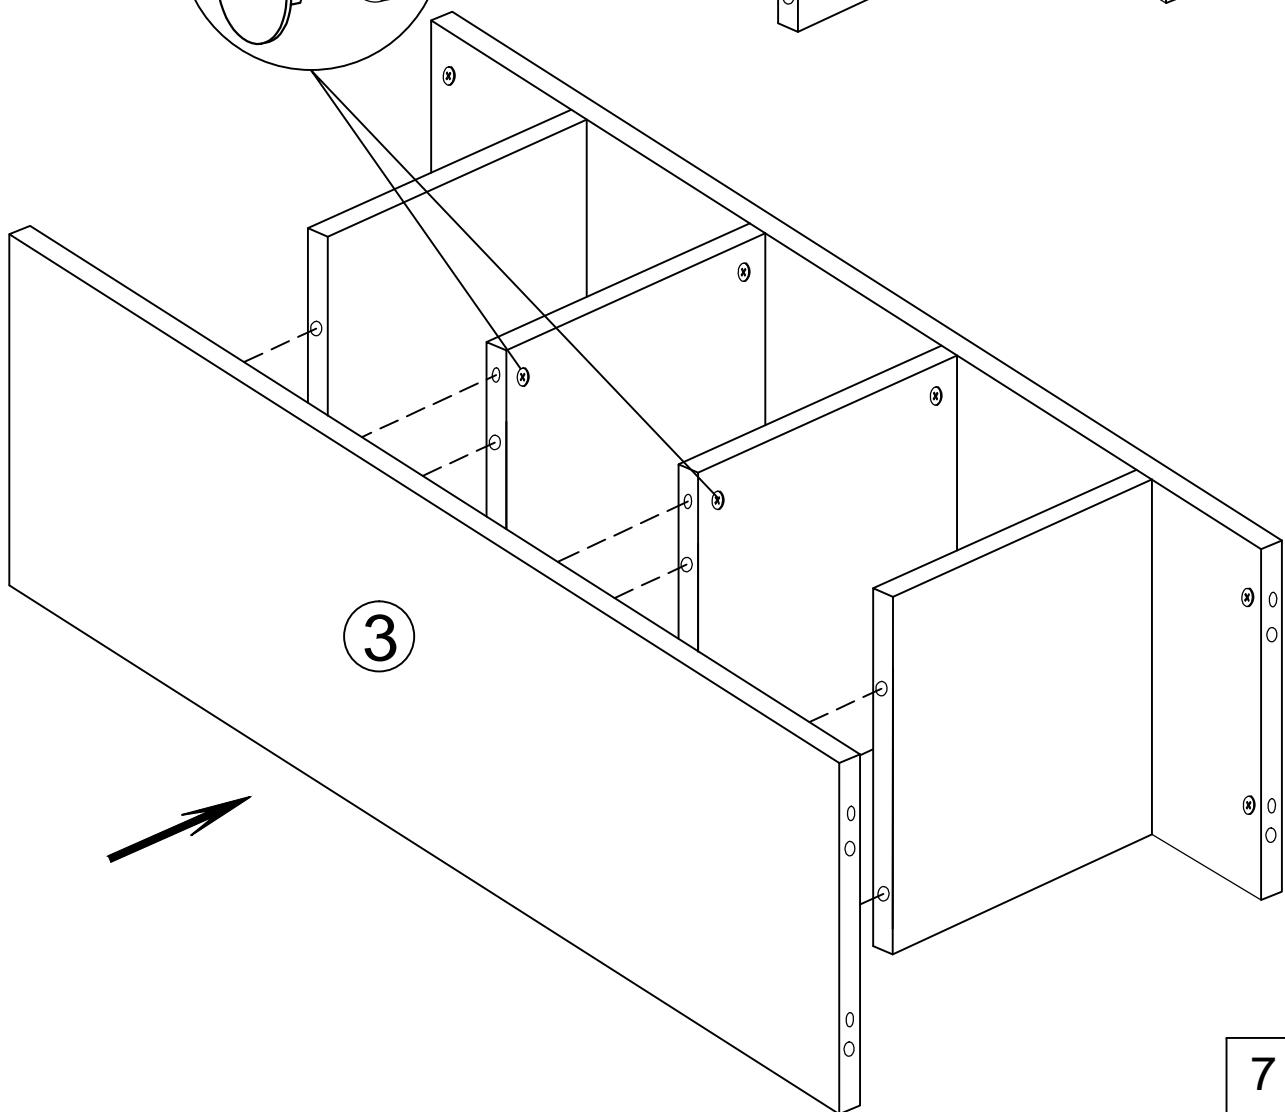



5

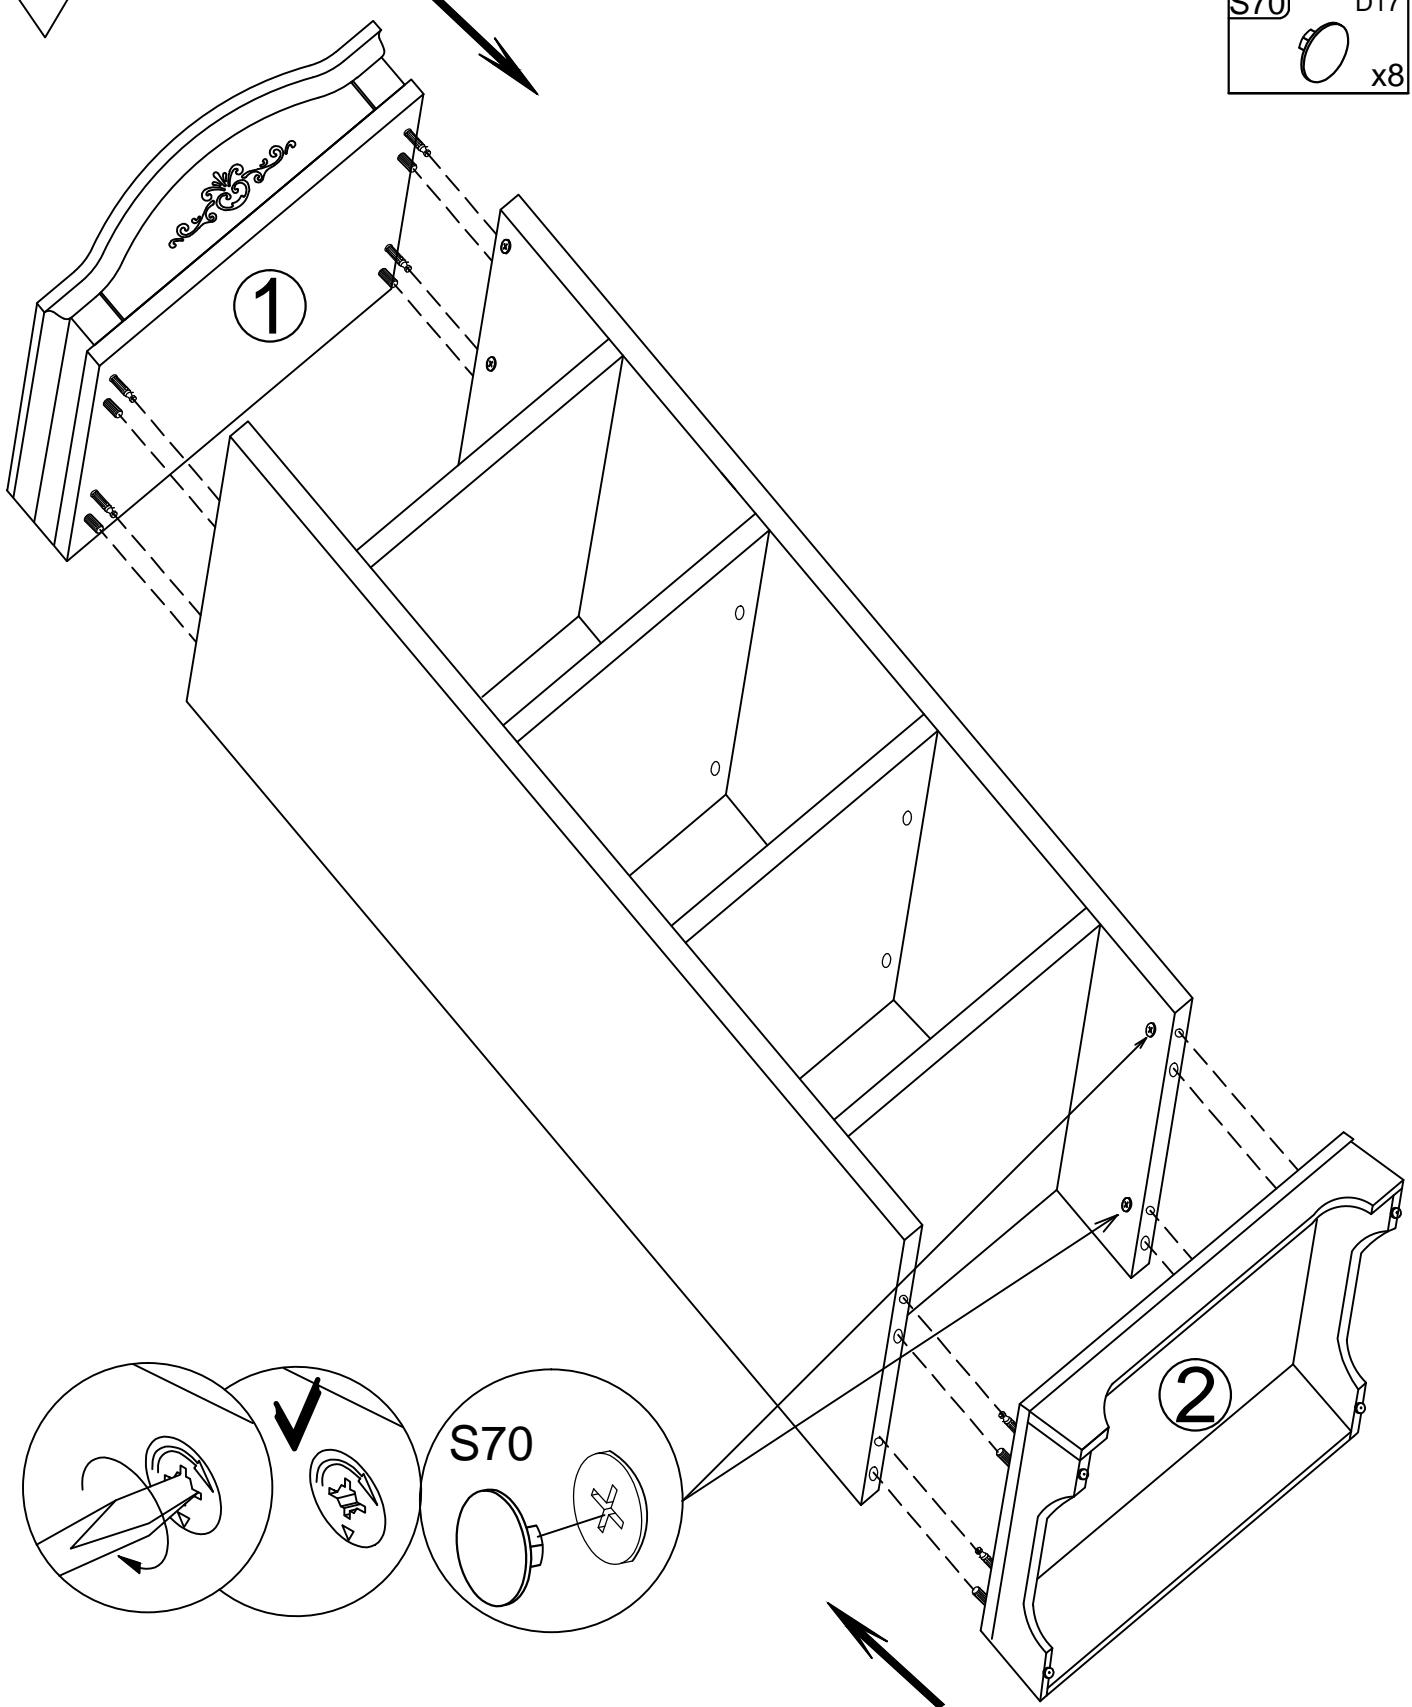

6

E41		x8
D168		3.5x16 x8
O30		1.4x25 x26

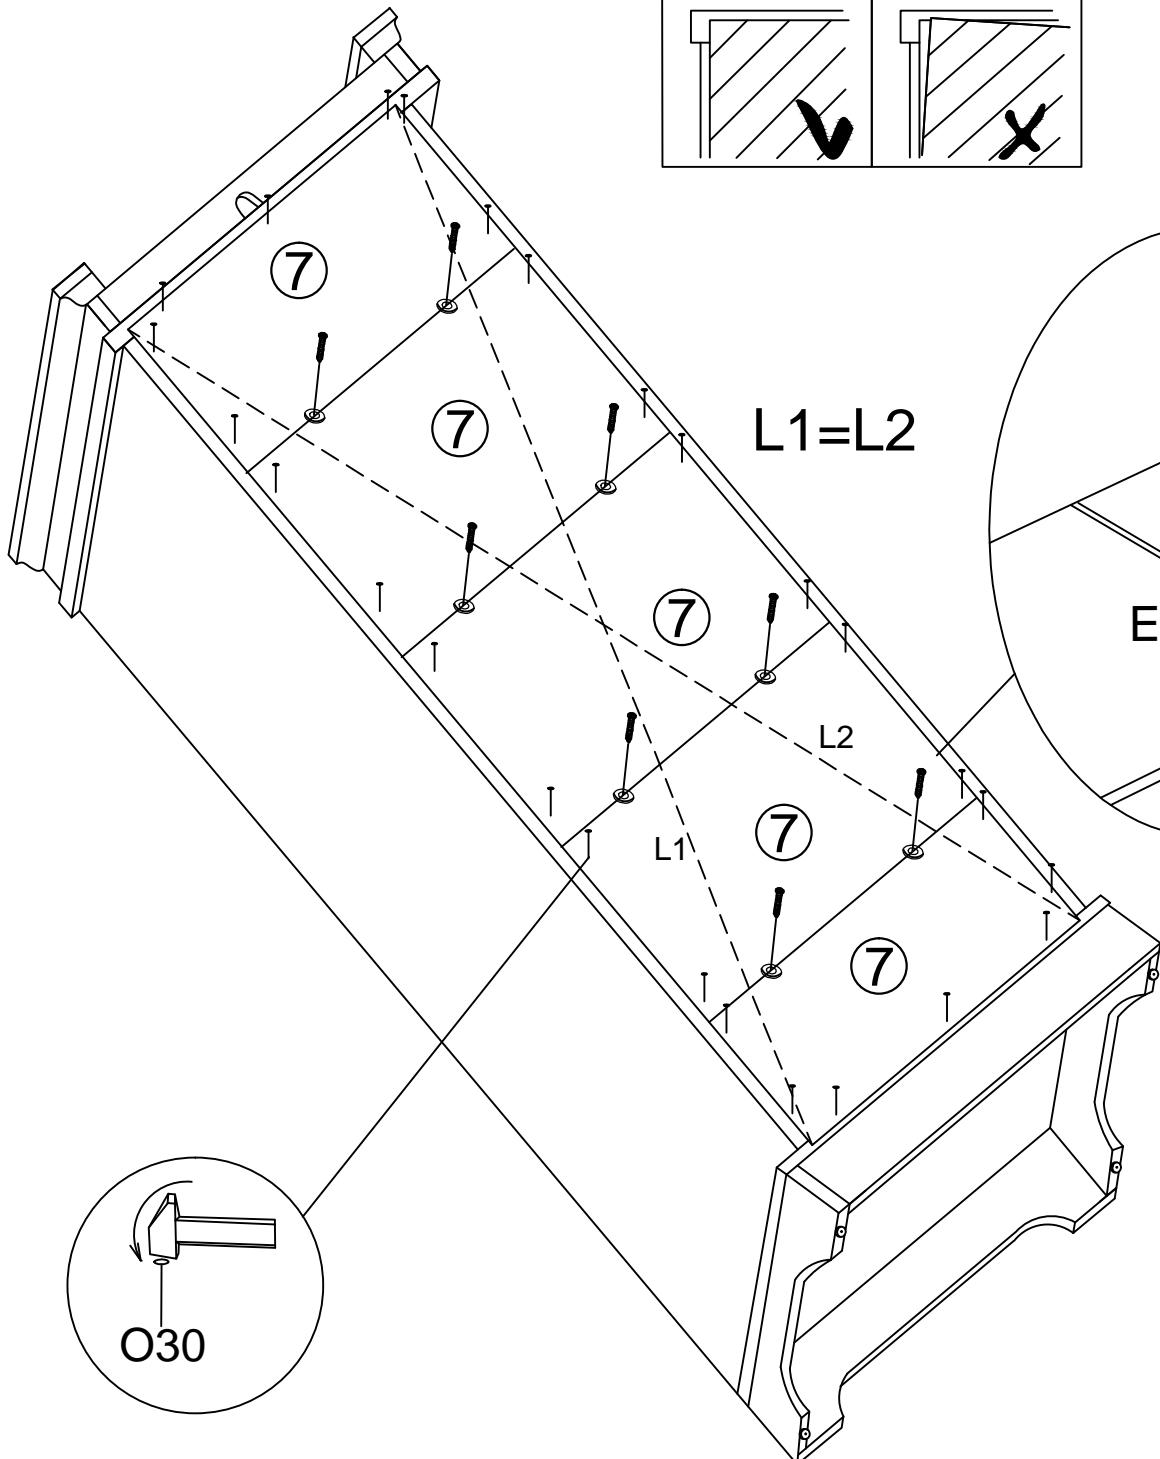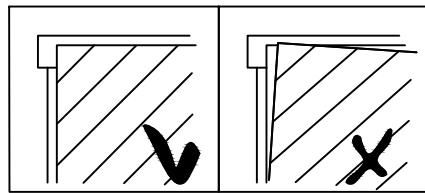

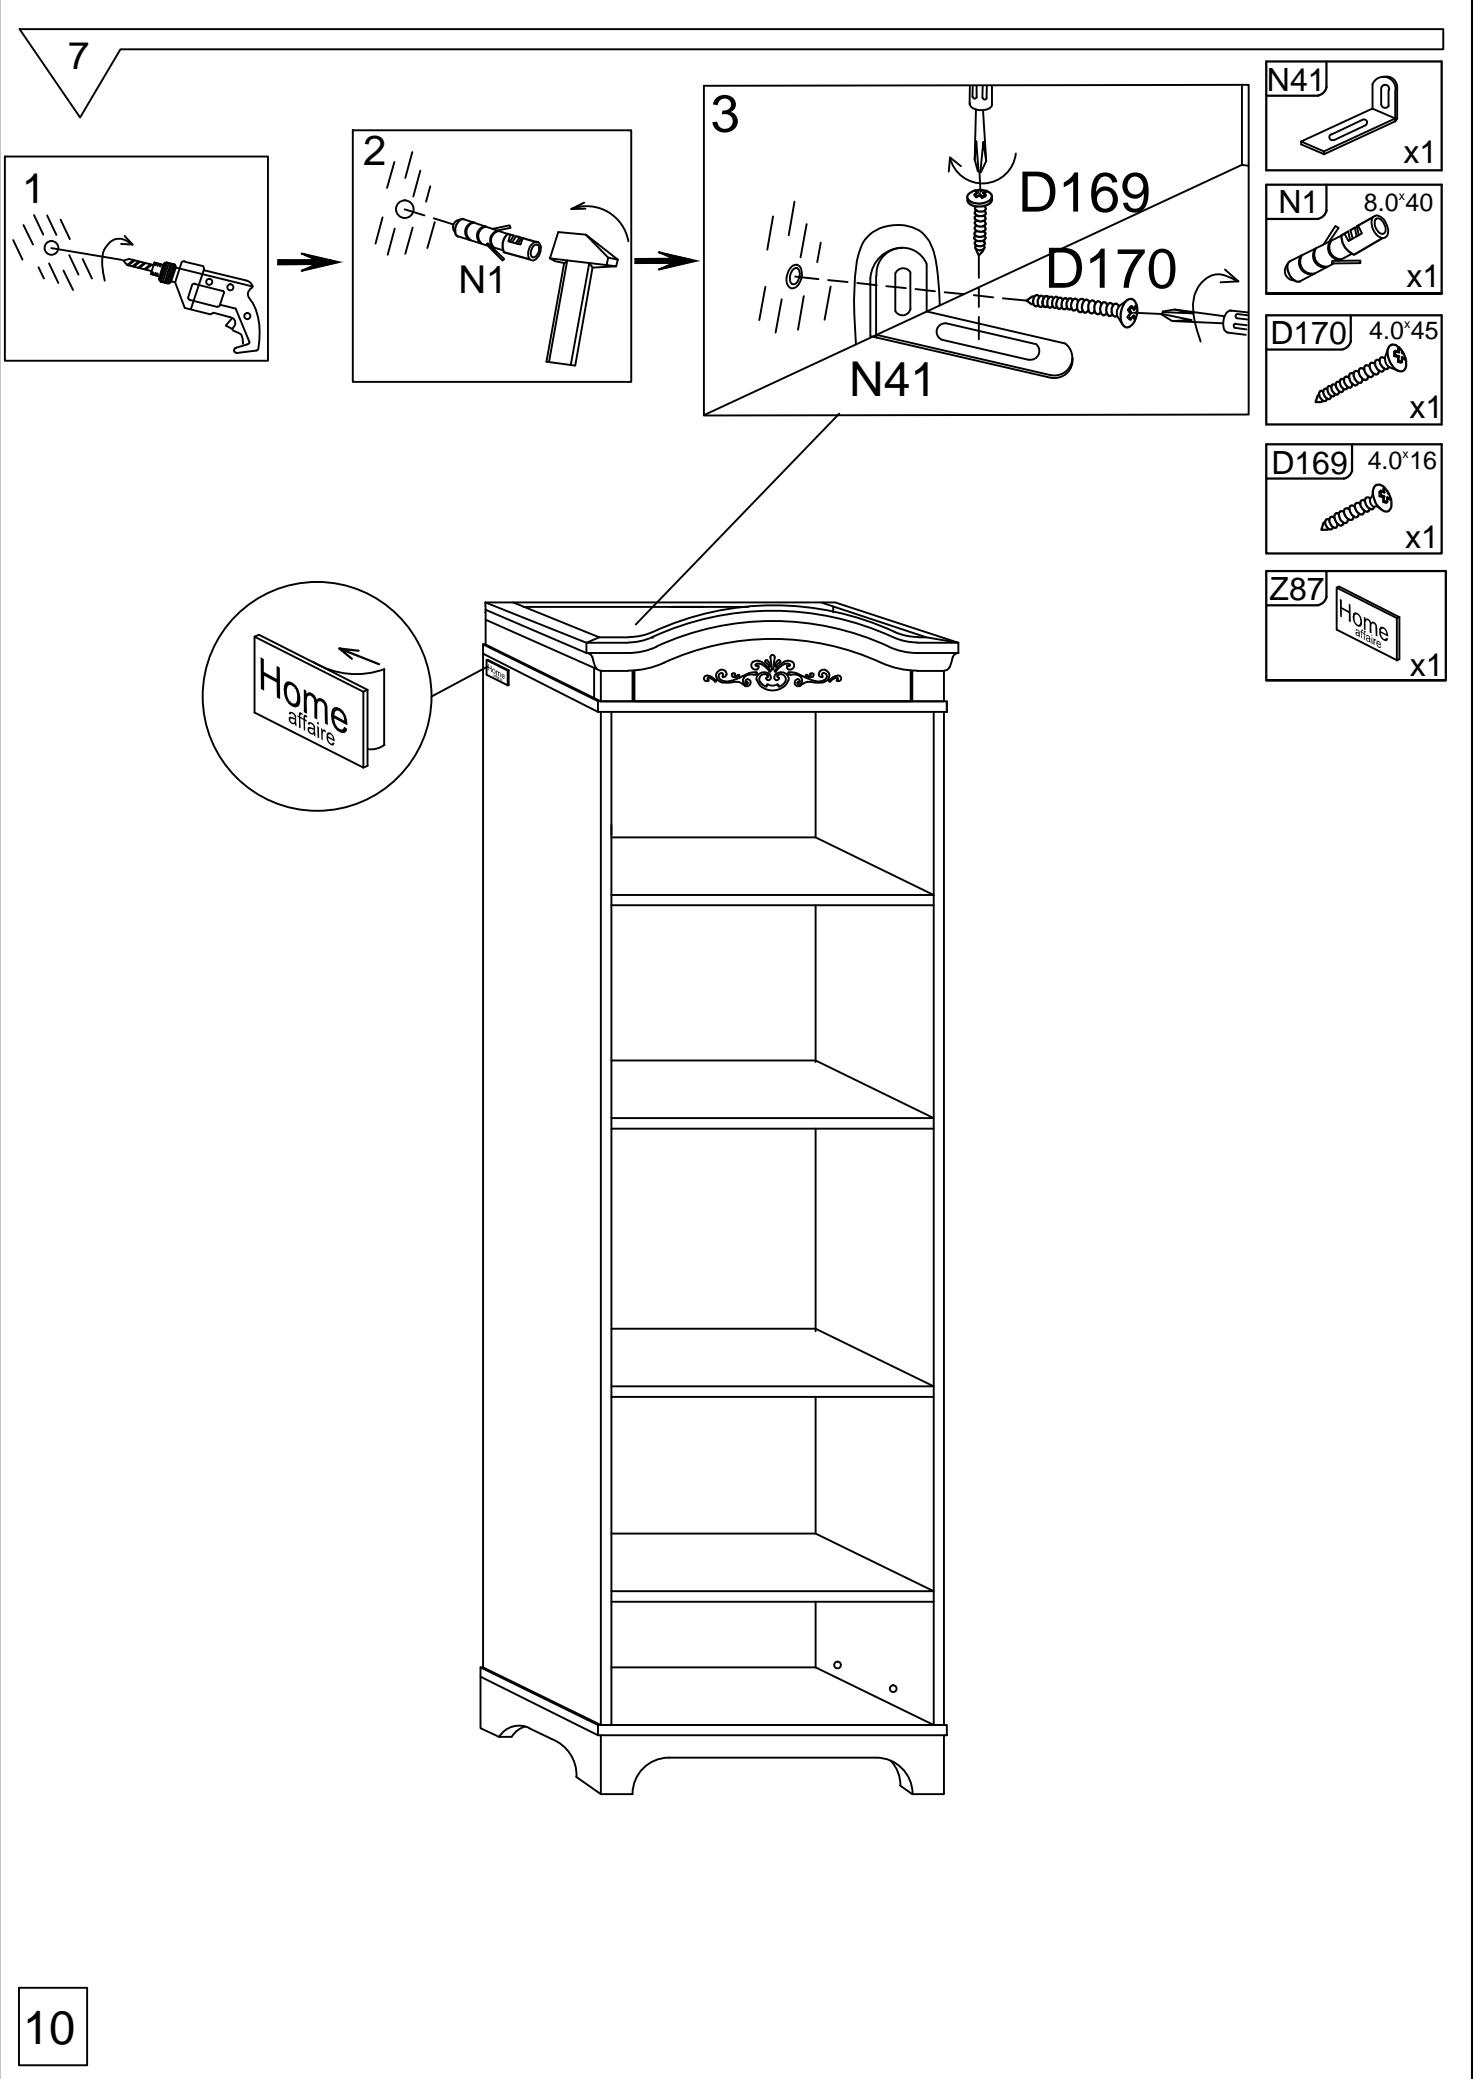



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fasteninh serves to prevent tipping – be absolutety sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles specials !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti prevrhnutiu – bezpodmienečne umistěte! Uniekterých typů stien môže byť zapotřebí speciálni hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un dabilu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gereklili olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !