


Montageanleitung Flat - Decke

Deckenträger

1. Abstand der Träger berechnen

Links und rechts je einen Träger ca. 15 cm vom Schienenende positionieren.

Wichtig! Bei gestückelten Vorhangschiene müssen Profilverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite.

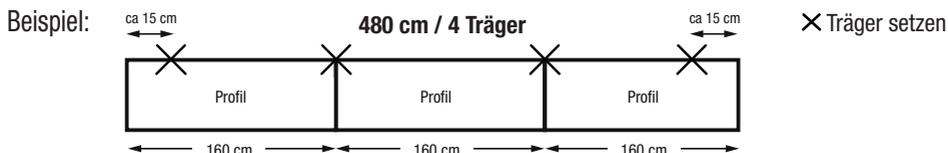


2. Montage der Träger (A) am Profil (C):

Montieren Sie Nutstein (B) und Schraube (D) am Träger (A) und ziehen Sie die Schraube (D) nur ganz leicht am Nutstein (B) an. Profil (C) in die Nutsteine (B) einführen, ausrichten und festschrauben.

Bei gestückelten Profilen ersetzt die Profilverbindung (siehe Rückseite) den Nutstein (B). Dieser wird dadurch nicht benötigt.

Bei 2-läufiger Ausführung montieren Sie den 2. Lauf genau gleich.

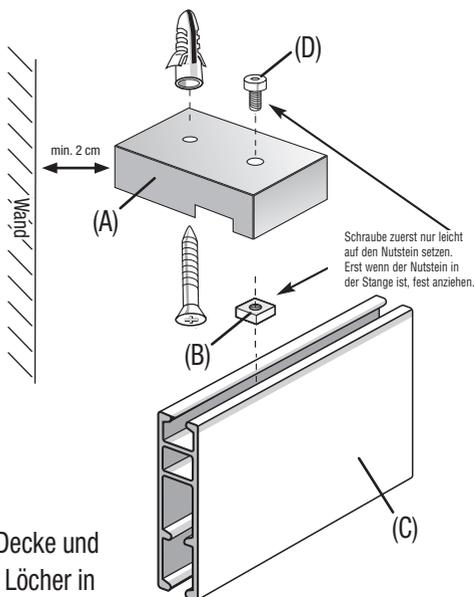

3. Montage der Träger (A) an der Decke:

Halten Sie das Profil (C) mit den Trägern (A) an die Decke und zeichnen Sie die Bohrlöcher an. Bohren Sie nun die Löcher in die Decke und montieren Sie die Träger (inkl. dem Profil) mit dem mitgelieferten Montagmaterial an der Decke.

Hinweis: Es wird ein Mindestabstand von ca. 2 cm zwischen Träger (A) und Wand empfohlen. Je nach Vorhang-Nähart kann der Abstand aber auch davon abweichen.

4. Vorhang aufhängen

Befestigen Sie die Vorhanggleiter am Vorhang und ziehen Sie diese in die Vorhangschiene ein.

5. Montage Endstücke



Stecken Sie nun die Endstücke auf die Schienenenden und schrauben Sie diese fest.

Profilverbinder:


Ab einer Profillänge von 230 cm wird das Profil 1x gestückelt (gesamt 2 Profile und 3 Träger). Den 3. Träger bitte genau an der Profilstückelung positionieren.

Ab einer Profillänge von 450 cm wird das Profil 2x gestückelt (gesamt 3 Profile und 4 Träger). Den 3. sowie 4. Träger bitte genau an den beiden Profilstückelungen positionieren.

In diesem Fall müssen die Profile mit dem mitgelieferten Profilverbinder verbunden werden: Entfernen Sie die mittlere Schraube (F) (diese wird nicht benötigt) des Profilverbinders (E) und setzen Sie diesen zur Hälfte (s. Abb.) in das Profil (C) ein (mittlere Schraube nicht exakt an der Stückelung positionieren, sondern einige mm daneben). Ziehen Sie nun die Schraube (G) mit dem Imbusschlüssel (H) fest. Dann schieben Sie über das andere Ende des Profilverbinders das 2. Profil und ziehen auch hier die Schraube (I) fest.

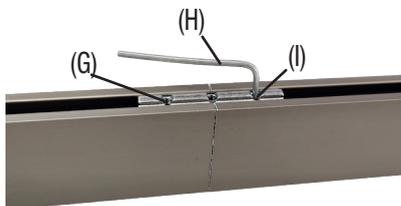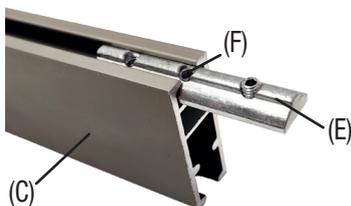

Nun setzen Sie den Träger (siehe Schritt 2) genau bei der Profilstückelung. Befestigen Sie die Schraube (D) durch den Träger (A) am mittleren Loch des Profilverbinders (E).

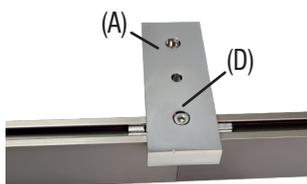

Achtung: Verbinden Sie zuerst beide Profile mit dem Profilverbinder und setzen Sie erst danach den Träger in das mittlere Loch des Profilverbinders ein.