

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





www.till-hilft.de

Pflegehinweise






89931.330

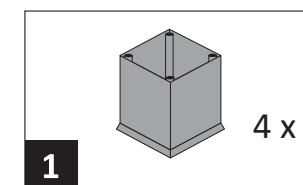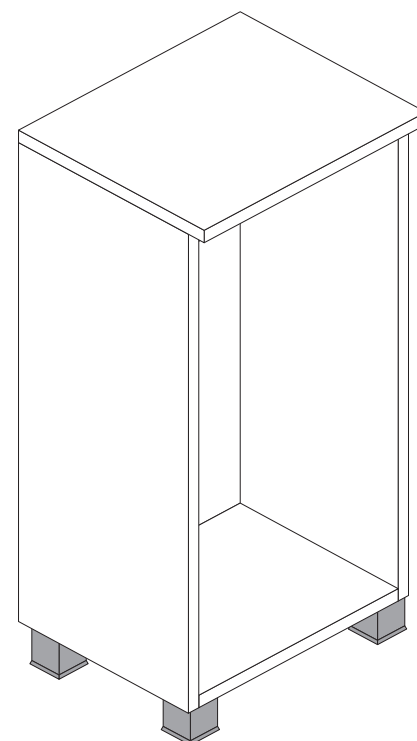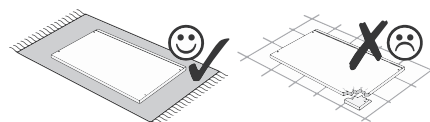

1


4 x

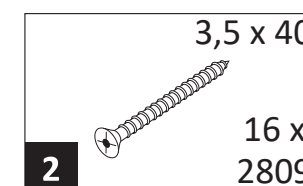

2

3,5 x 40

16 x
2809

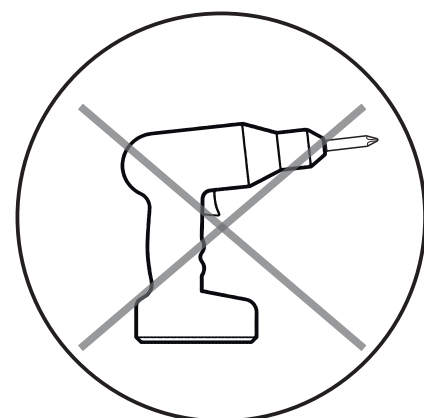


1

1


1

1

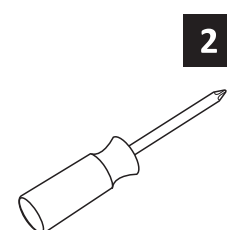

2

2

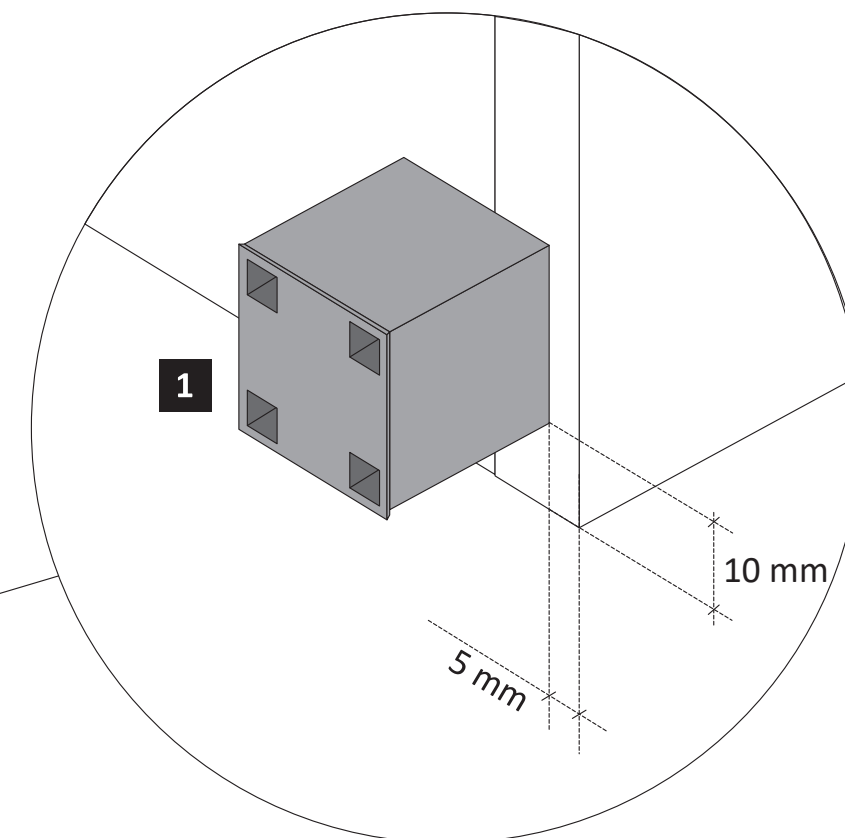





1

10 mm

5 mm



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88130.547	

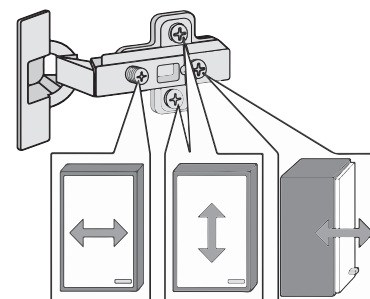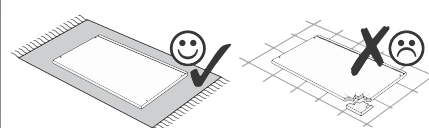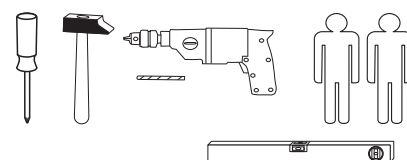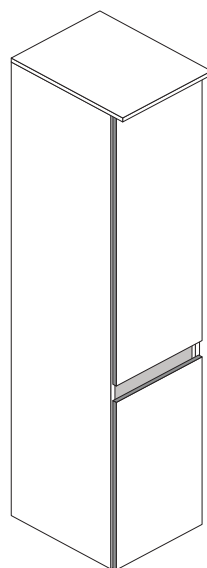


1 8 x 2802	2 8 x 2801	3 gedämpft 2 x 1504	4 ungedämpft 2 x 1505	5 4 x 1613
6 5 x 25 10 x 2860	7 8 x 30 8 x 2861	8 4 x 27 2 x 2829	9 5/5 x 16 12 x 2821	10 4 x 30 4 x 2812
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 2 x 2843	14 4 x 2865	15 3,5 x 15 10 x 2804
16 25 x 2862	17 1 x 2863	18 4 x 9 5 x 30 4 x 2 x	A 8 x	



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica



Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

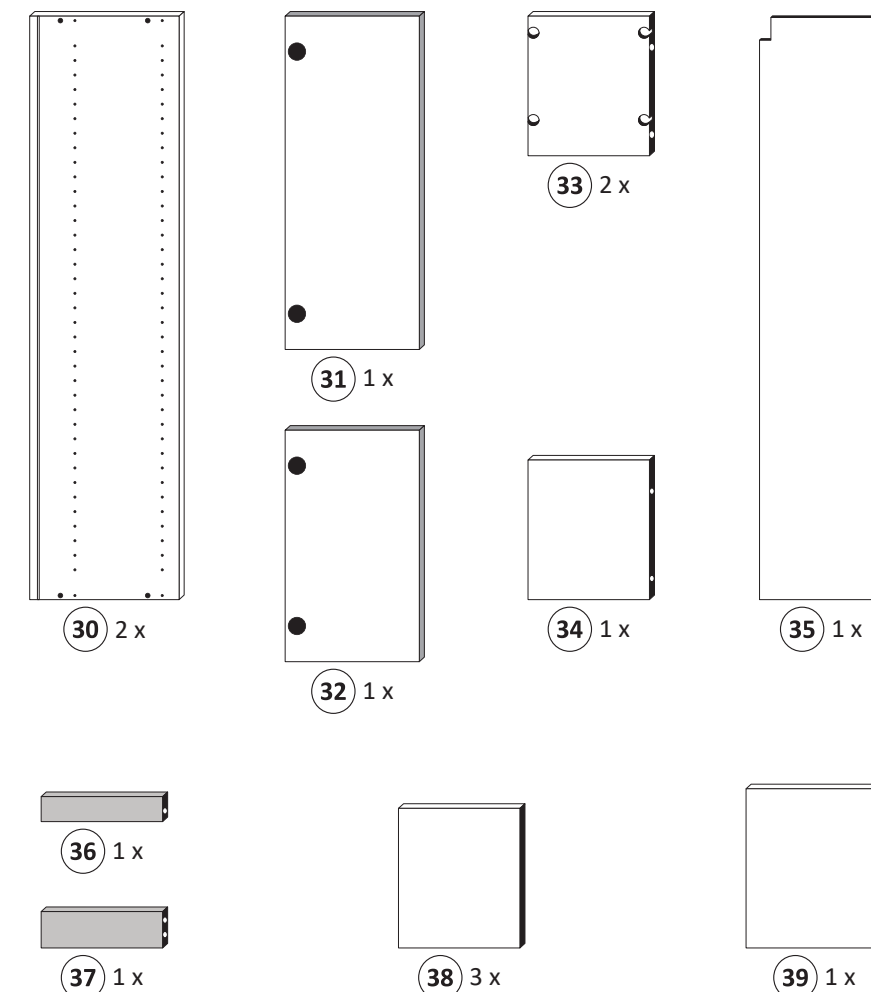



1

1 8 x 2802	5 4 x 1613	9 5/5 x 16 12 x 2821	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 2843
---------------	---------------	----------------------------	--------------------------	----------------

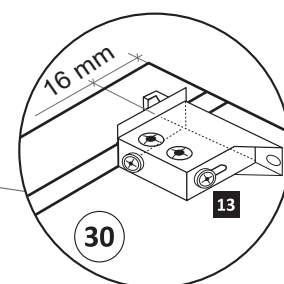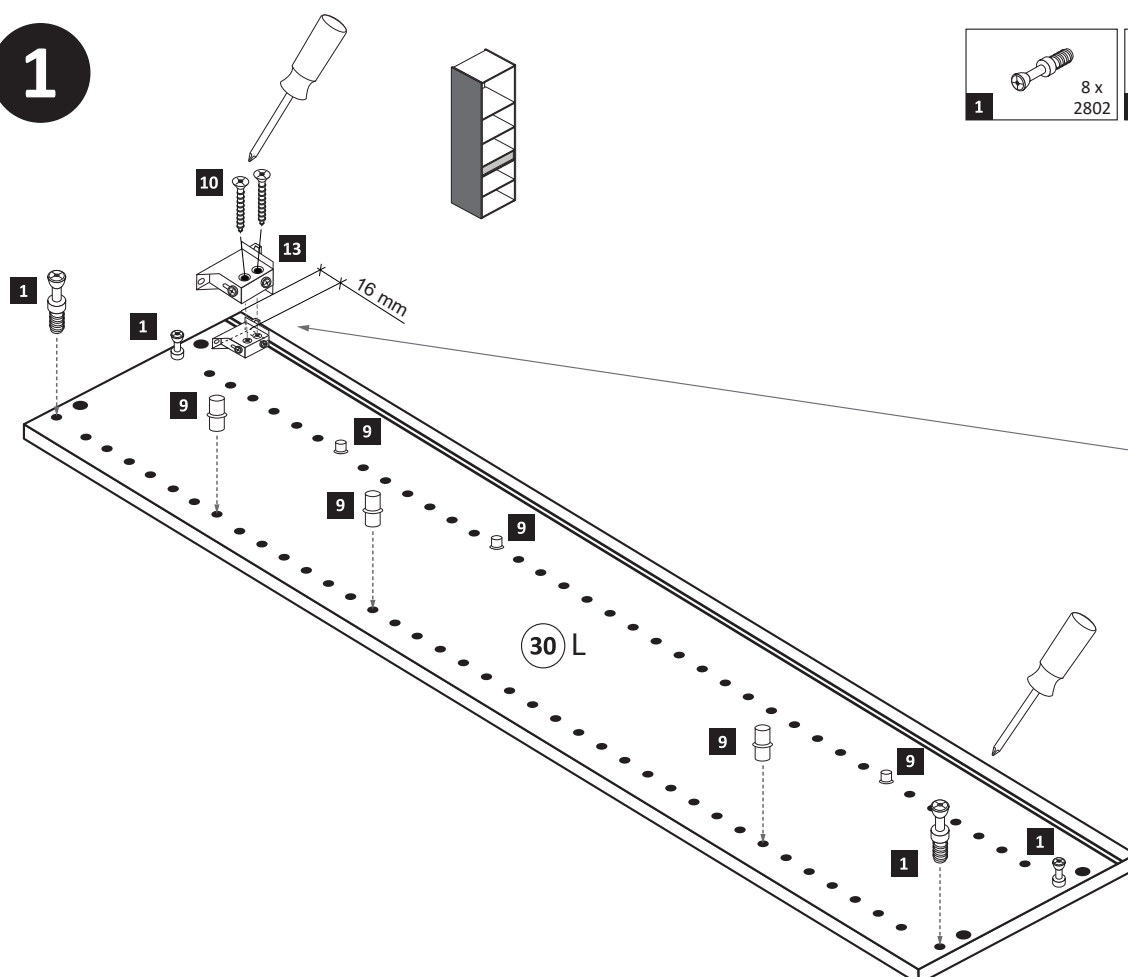

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken Seitenteil 30 L montiert werden.

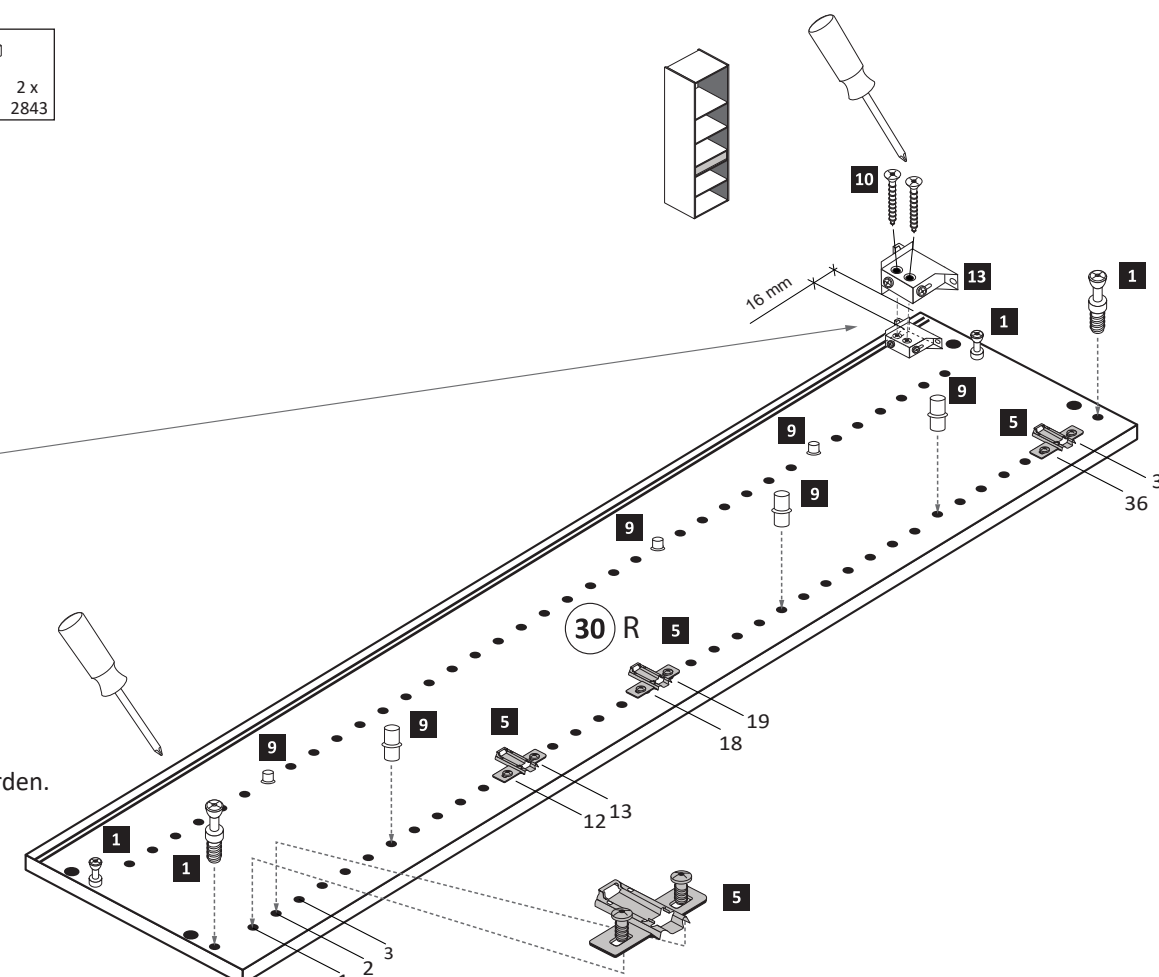

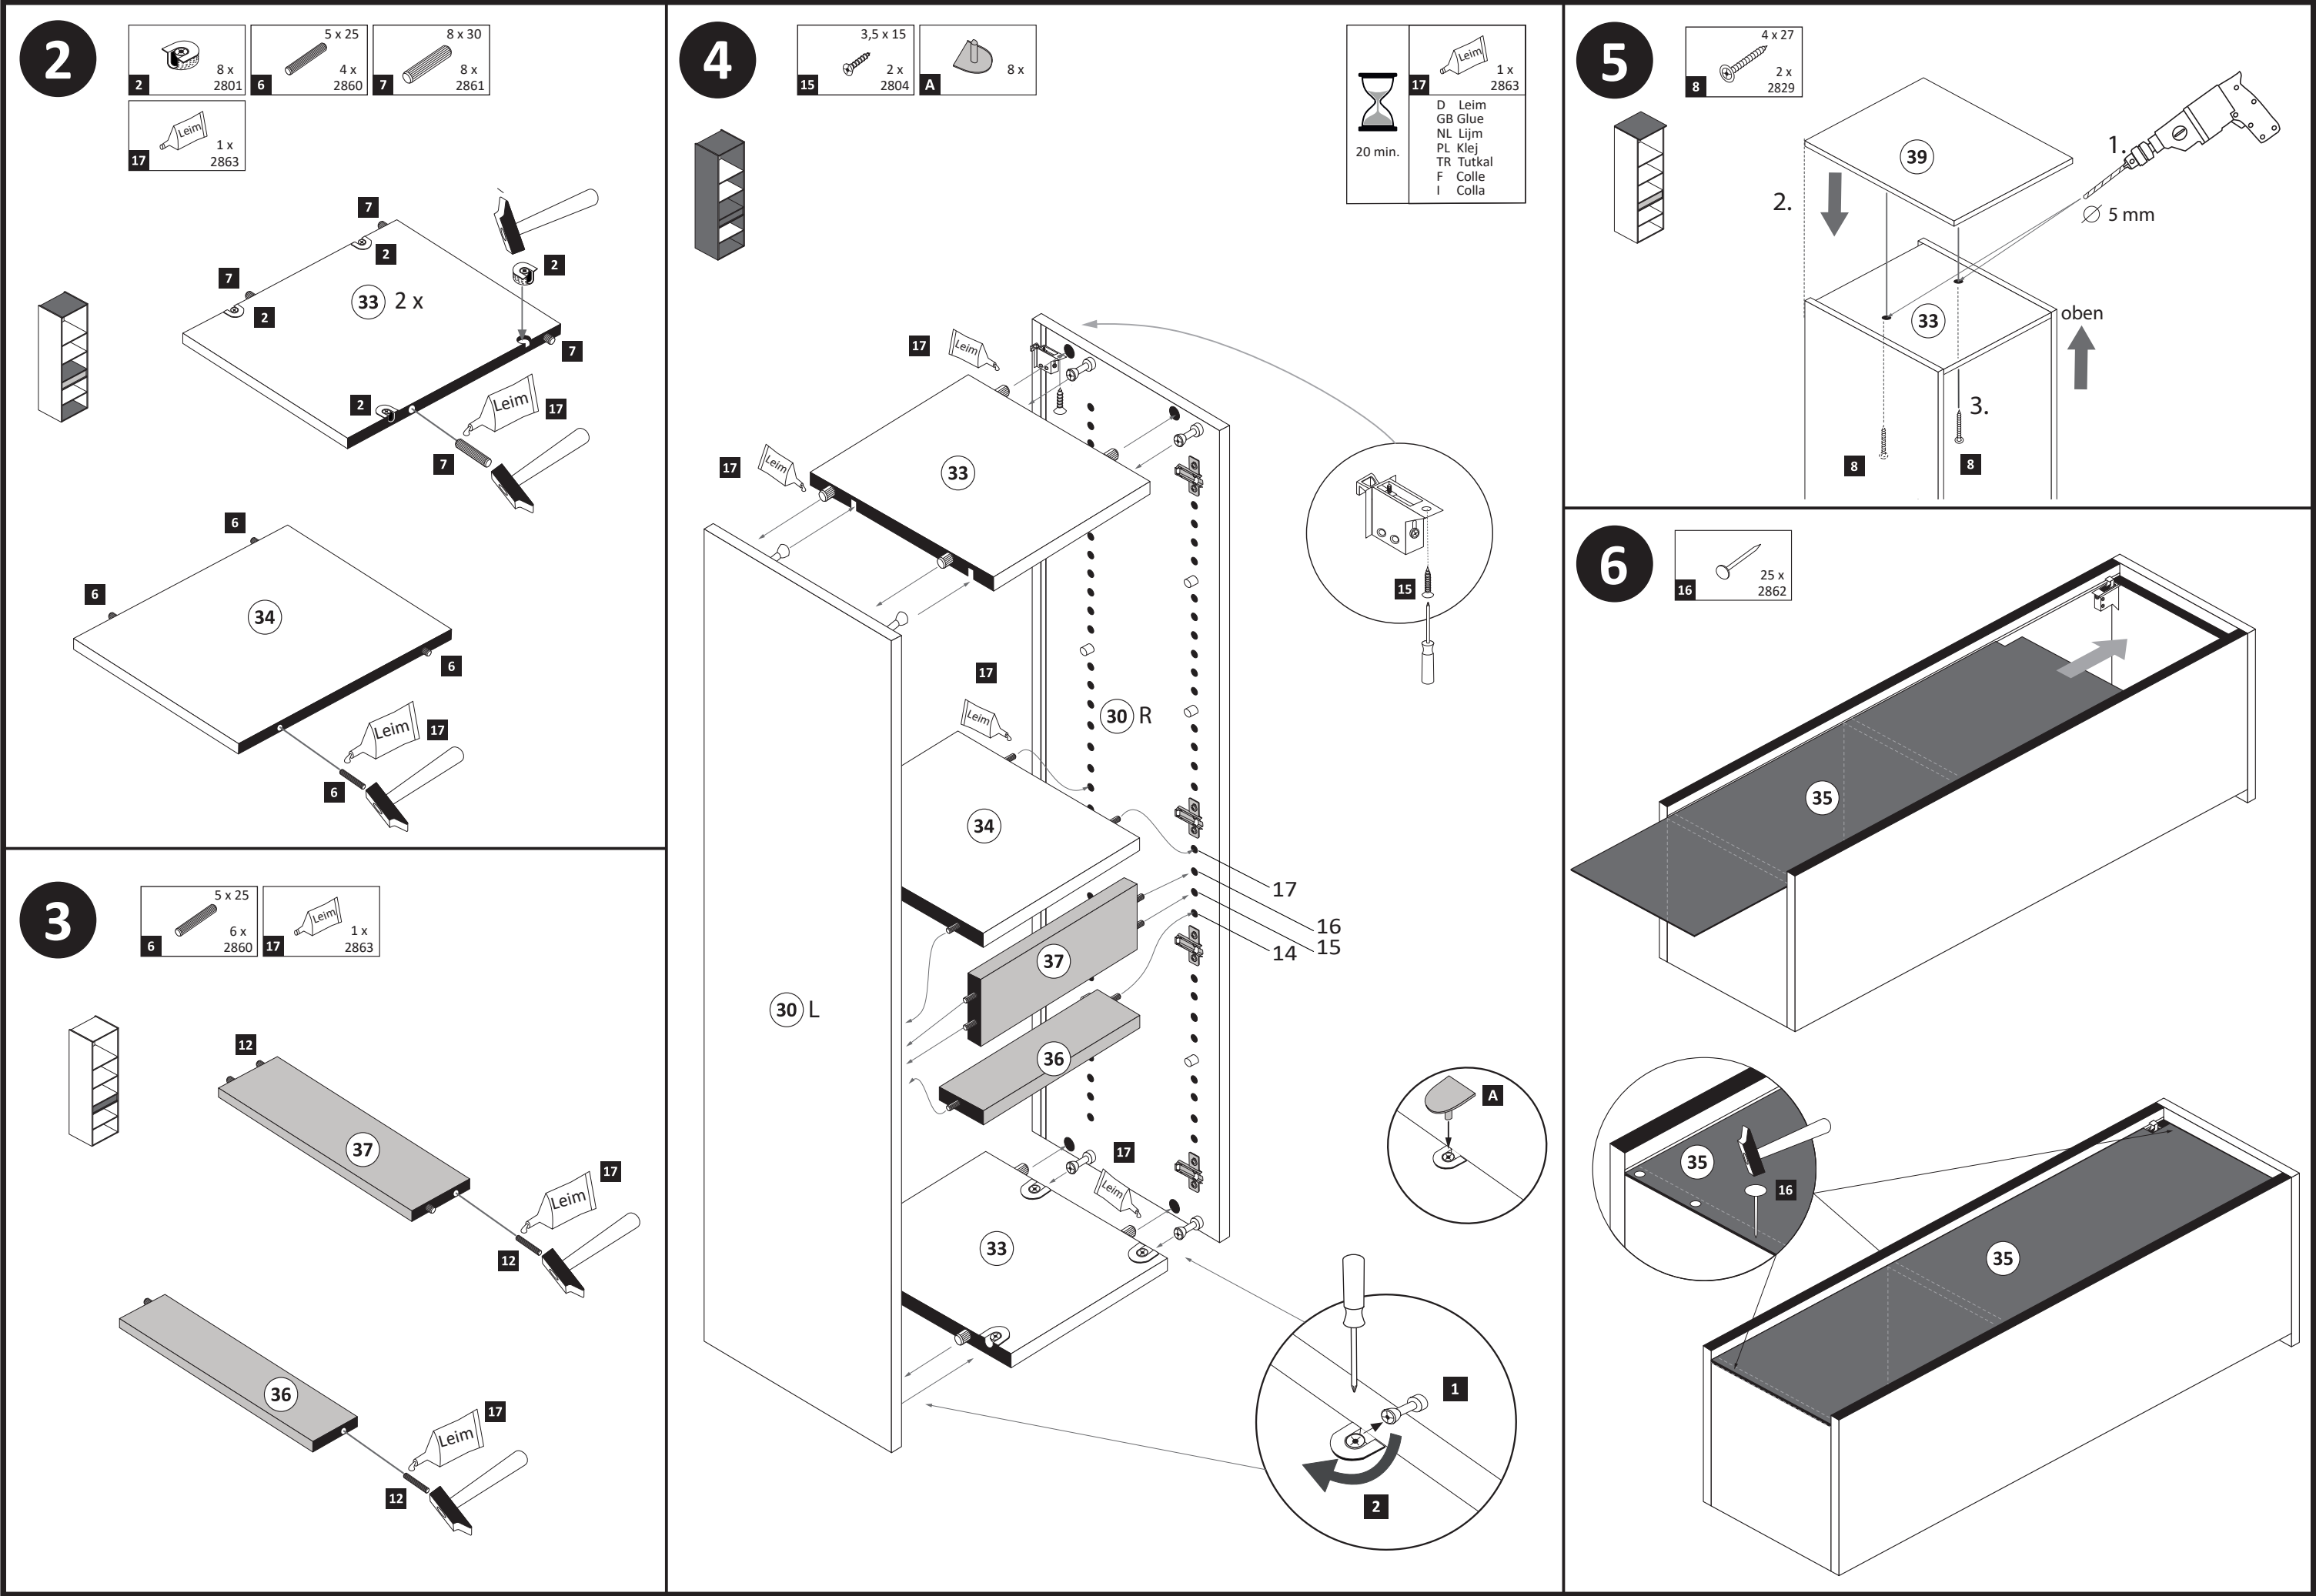

4

15

3,5 x 15
2 x 2804

A

8 x

17

Leim

1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

30 L

30 R

33

34

37

36

17

16

15

14

1

2

5

8

4 x 27
2 x 2829

39

33

8

8

1

5 mm

oben

6

16

25 x 2862

35

35

16

Seite 2 von 3

7

gedämpft

3

2 x 1504

ungedämpft

4

2 x 1505

14

4 x 2865

15

3,5 x 15

8 x 2804

8

9

11

5,8 x 55

2 x 2840

12

8 x 30

2 x 2842

10

18

4 x 9



4 x

5 x 30




2 x




89944.330

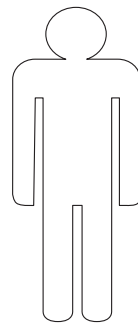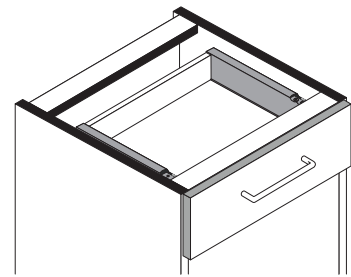


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

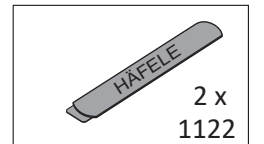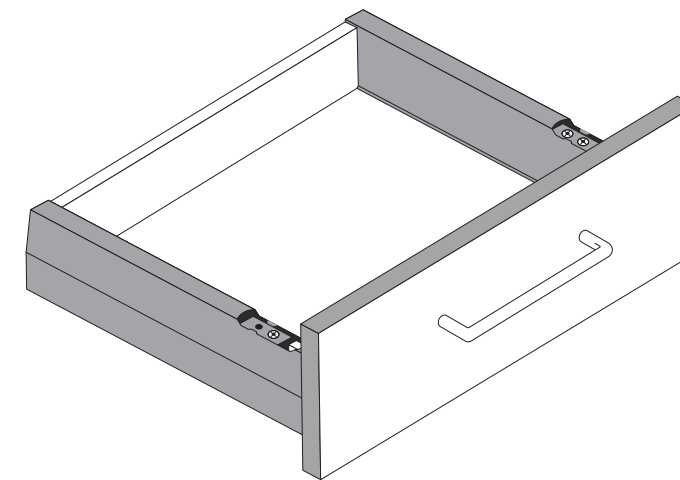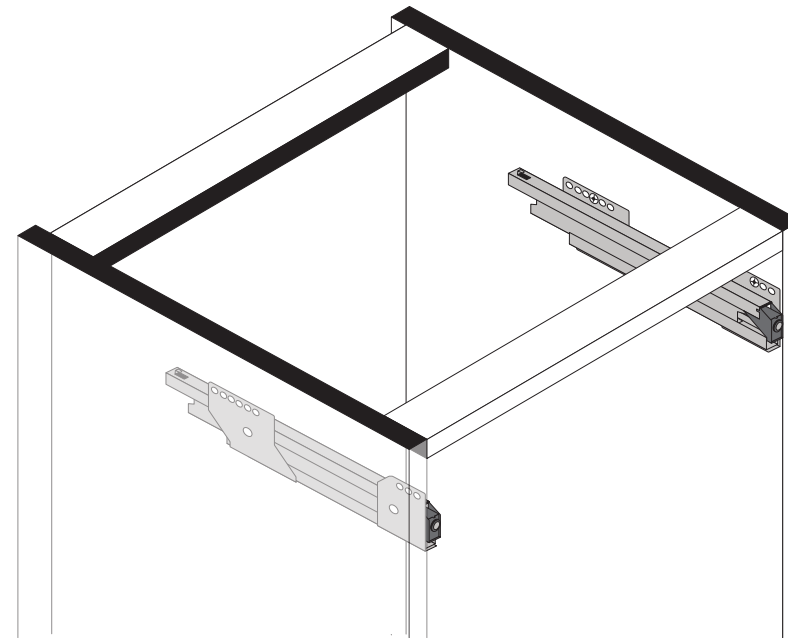


1

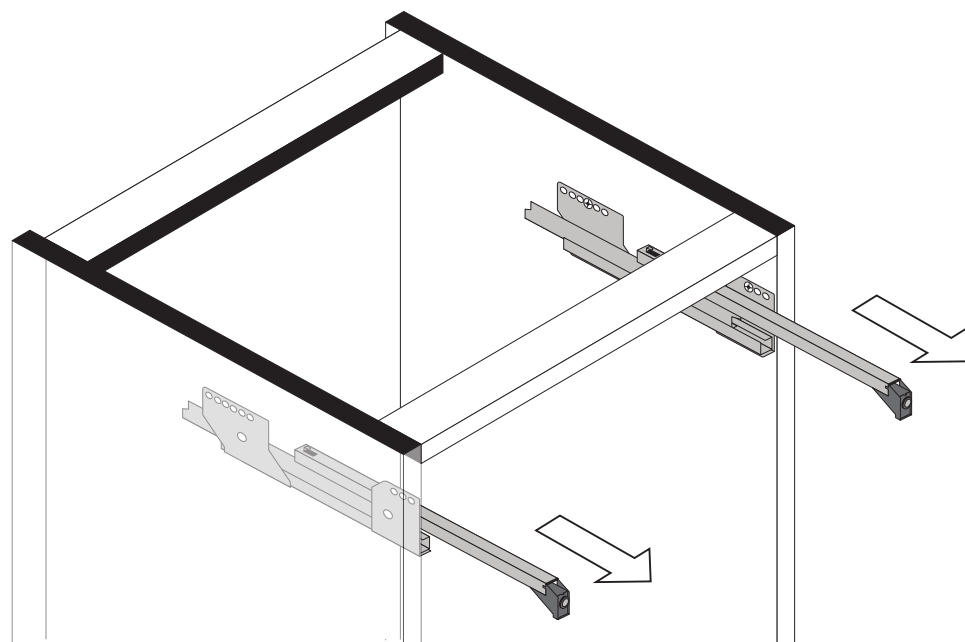


2

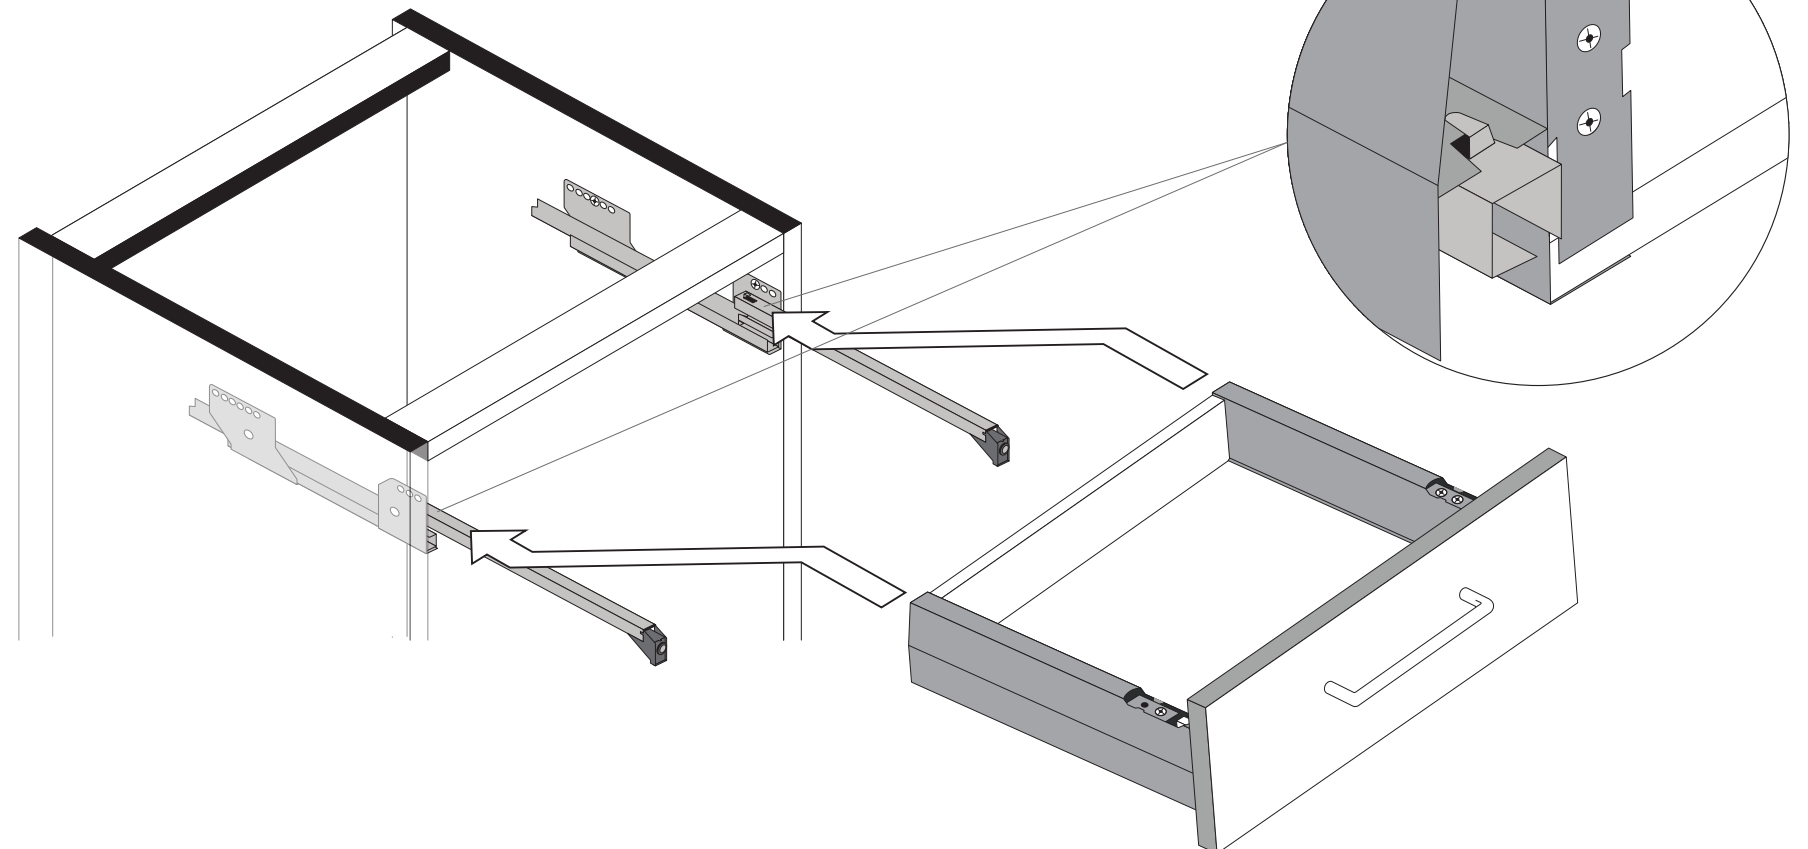


3

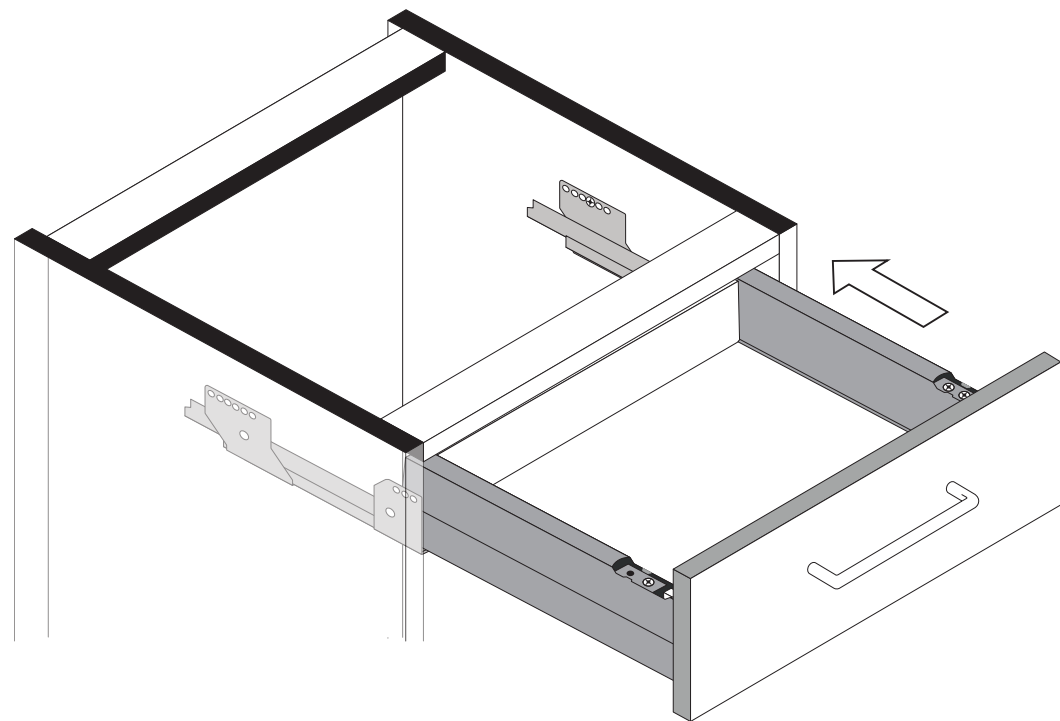

4

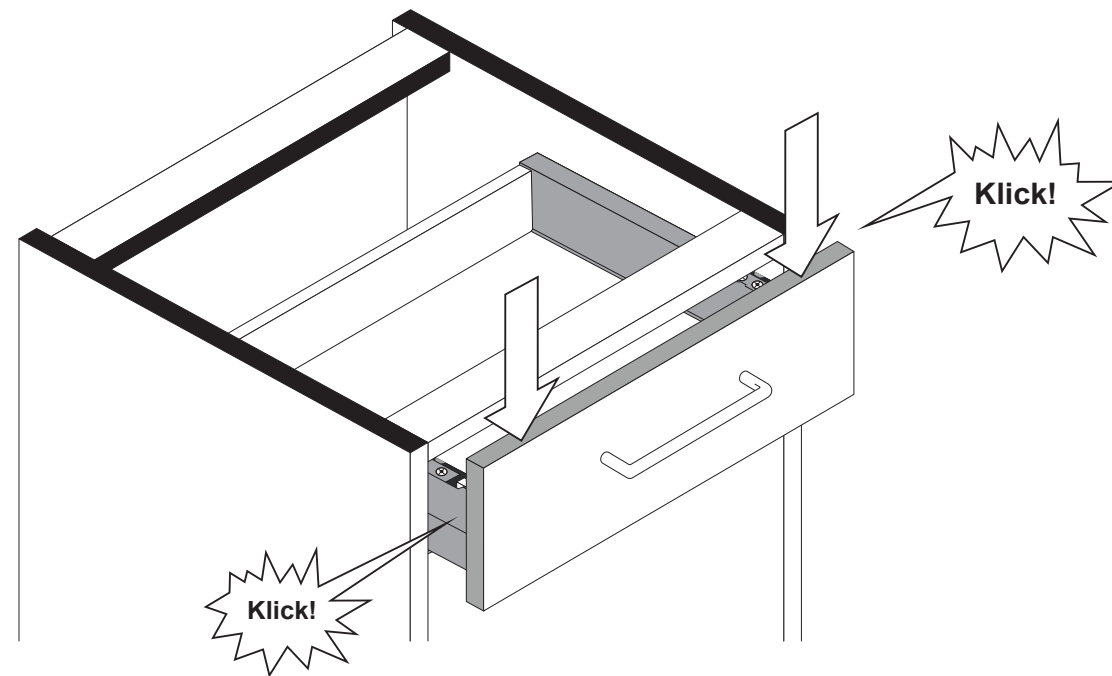


5

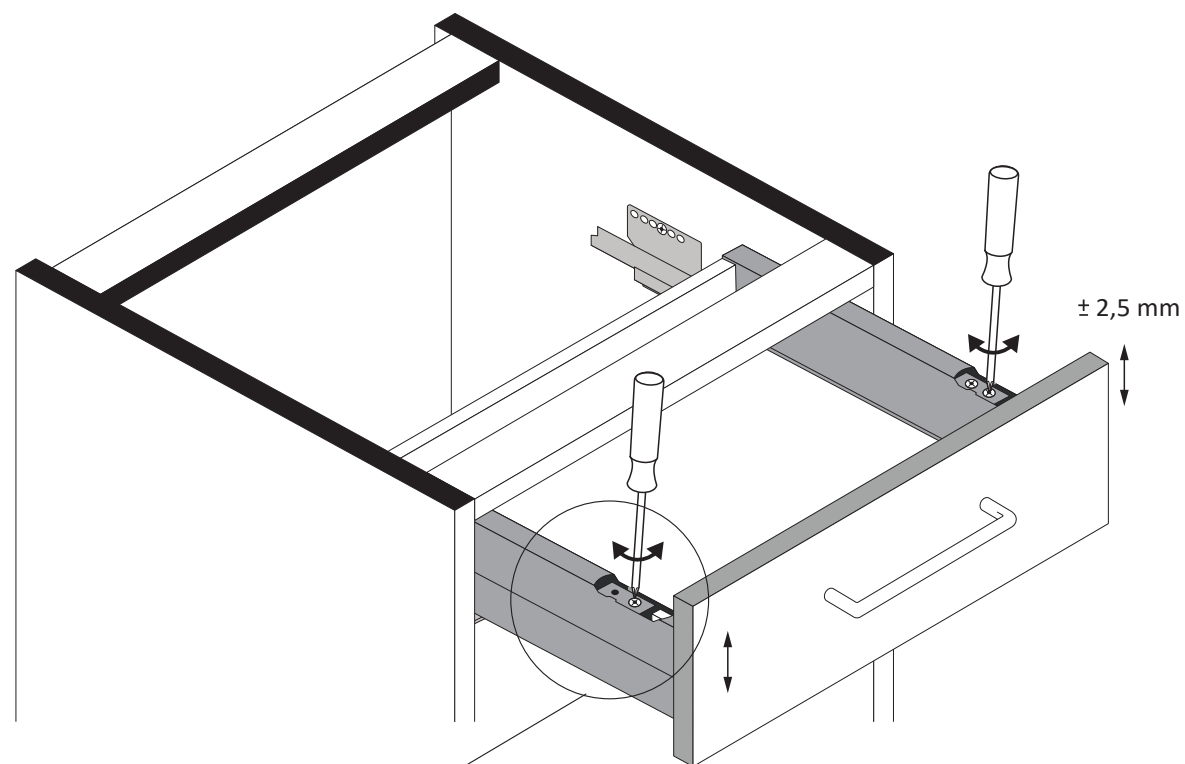


Linke Schubkastenseite nur
mit eine Stellschraube für
die Höhenverstellung.

6



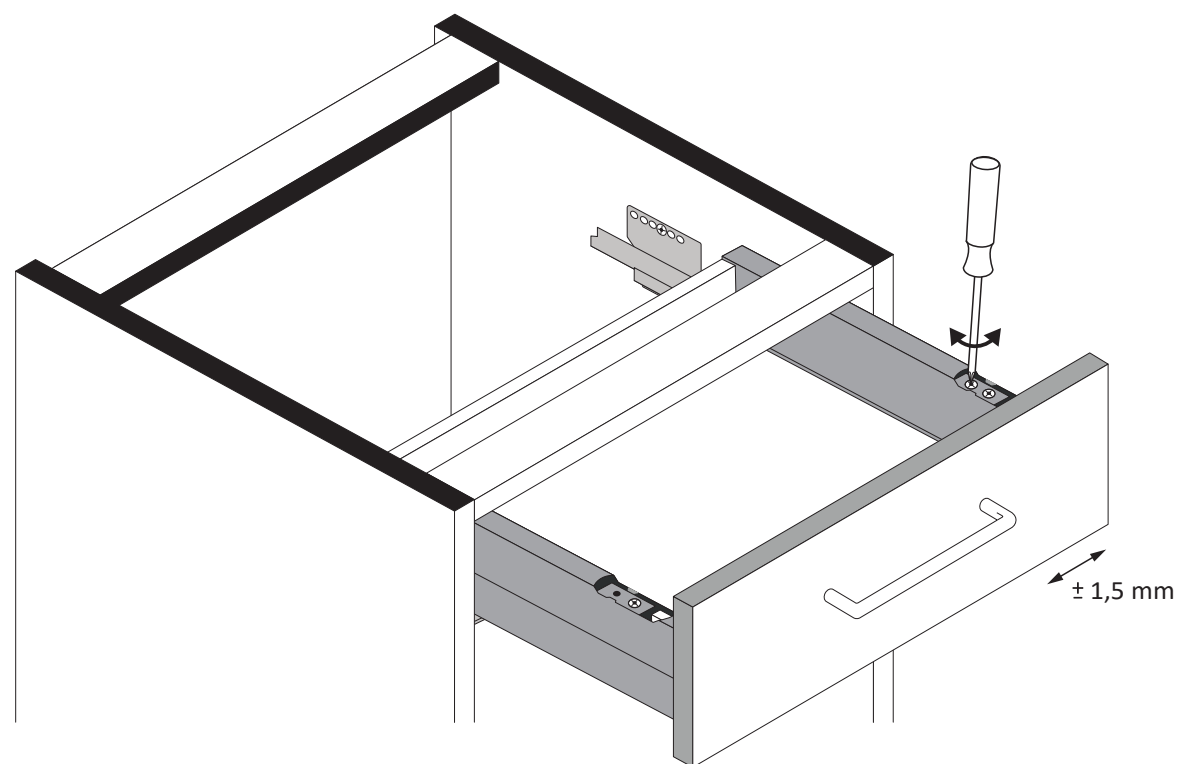


7

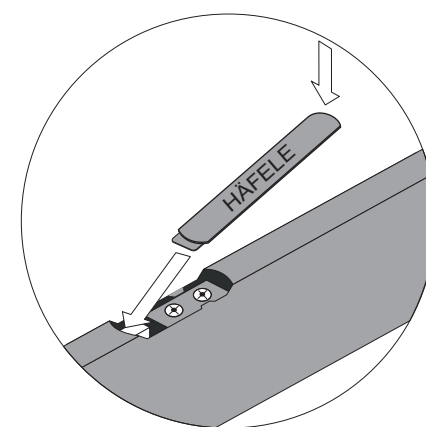



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88844.337	

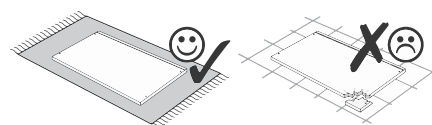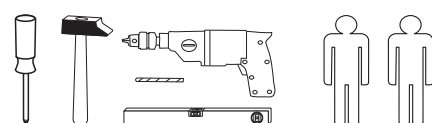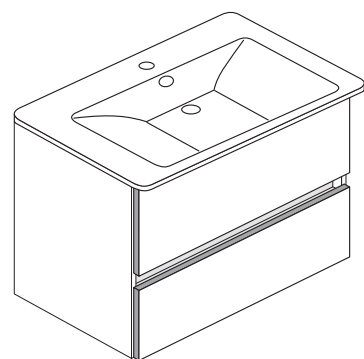




1 4 x 2802	2 4 x 2801	3 8 x 2815.1	4 30 x 2804	5 12 x 2861	6 1 x 2863
7 4 x 1122	8 8 x 2816	9 4 x 2865	10 4 x 1121	11 2 x 5,8 x 55	12 2 x 8 x 30
13 1 x 2881	14 1 x 2880	15 2 x 2830	16 1 x 1970	17 4 x 5 x 30	18 6 x 2860
19 2 x R 2 x L 5285.400	20 2 x R 2 x L 5284.400	21 1 x 2529	40 1 x 2893		
41 2 x 2805	42 2 x	43 2 x	A 4 x		







Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden!
Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren.
Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei einer Ersatzteilbestellung helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

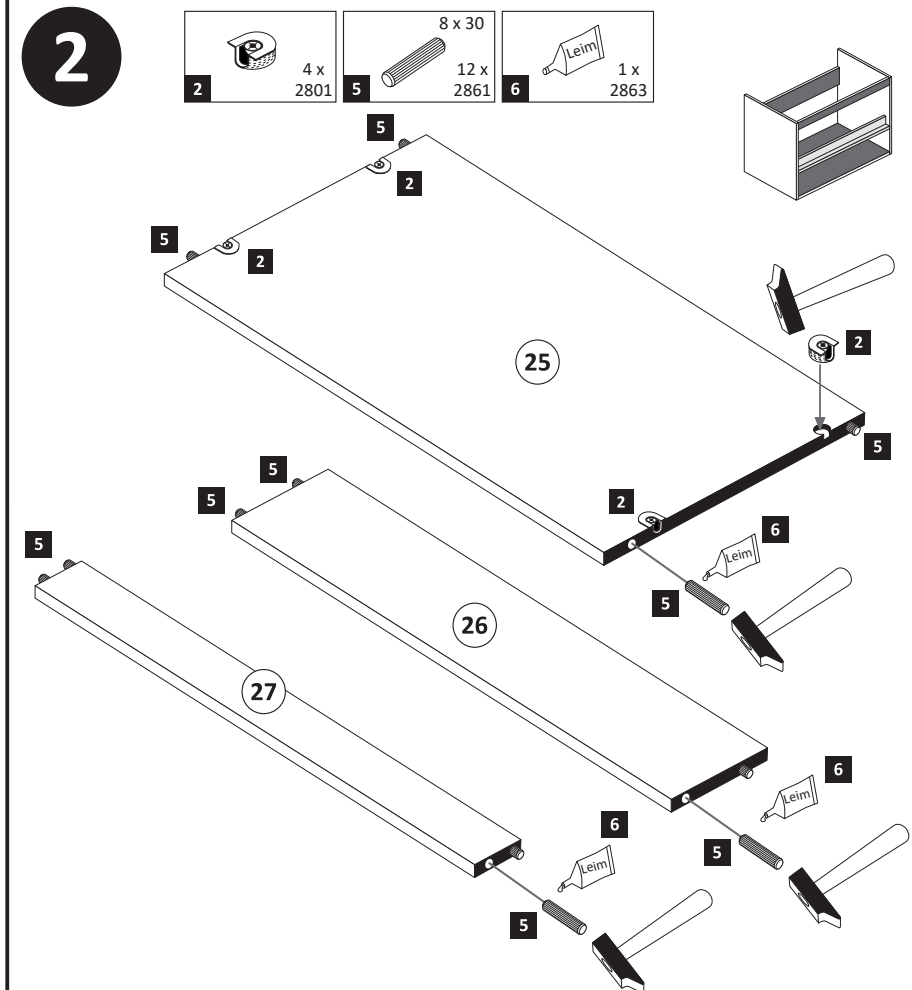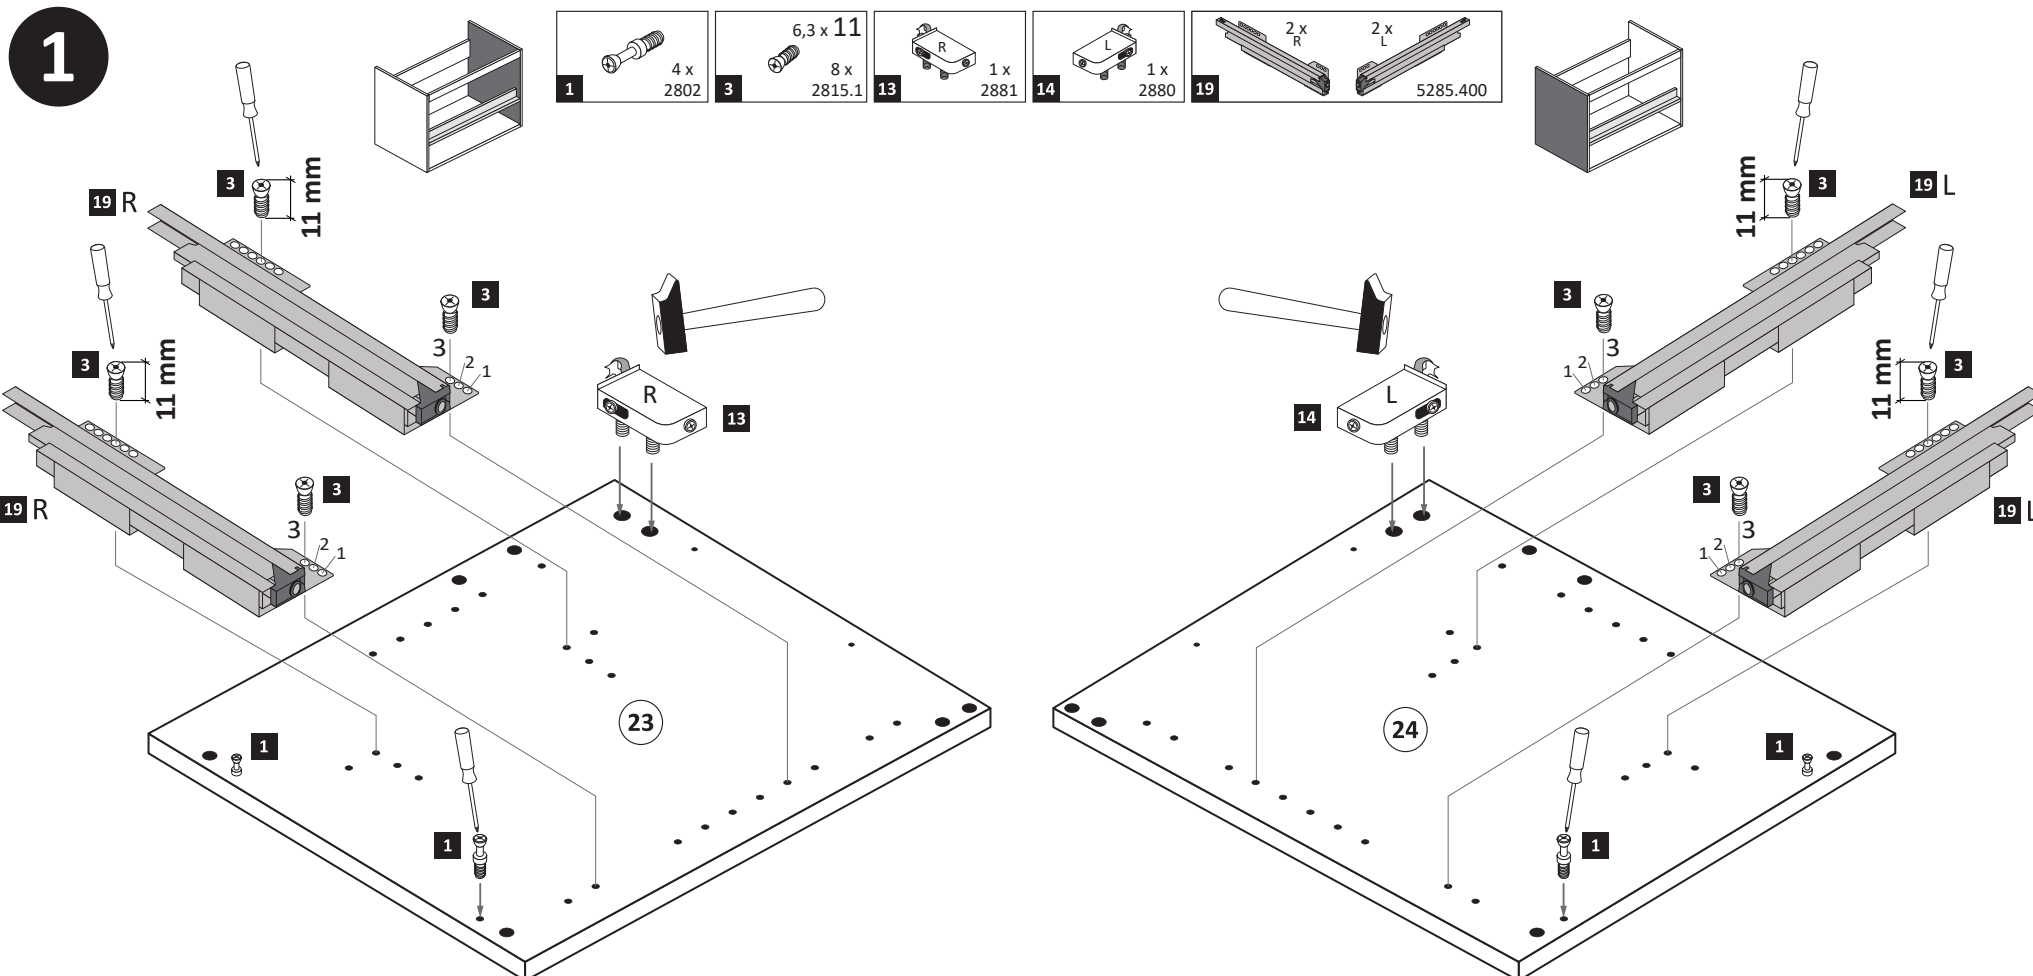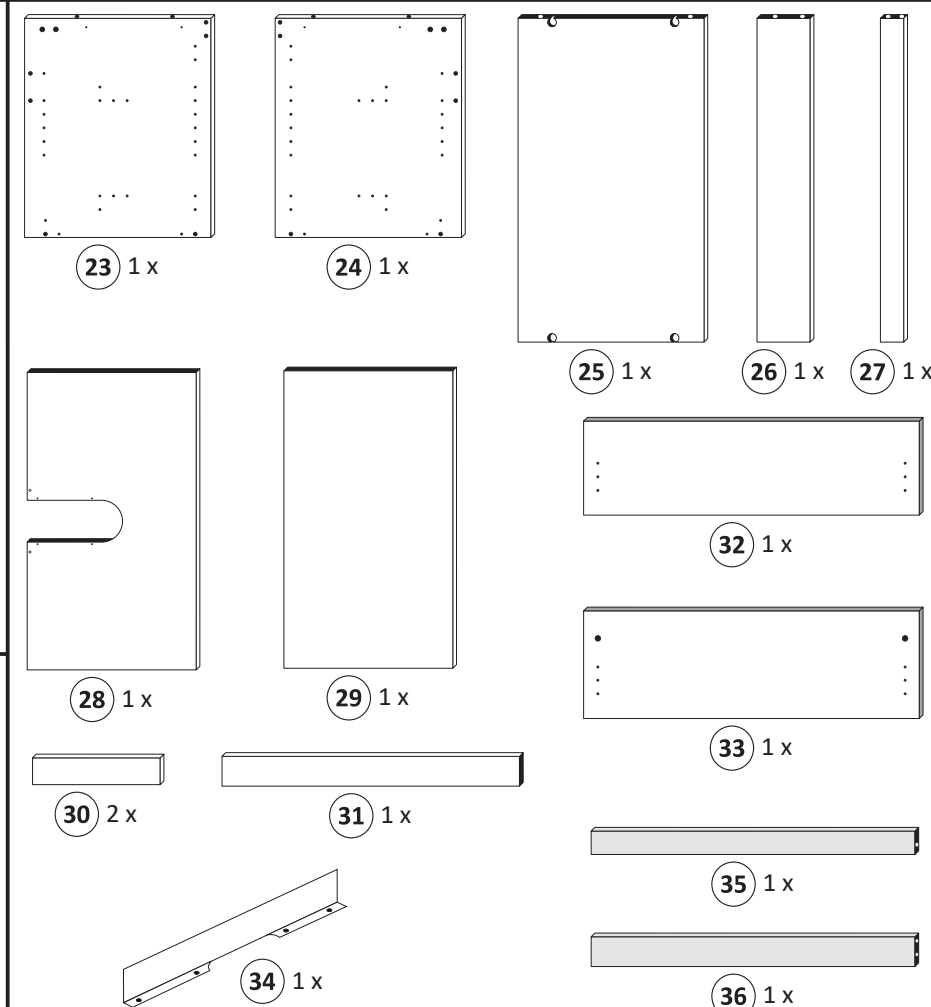


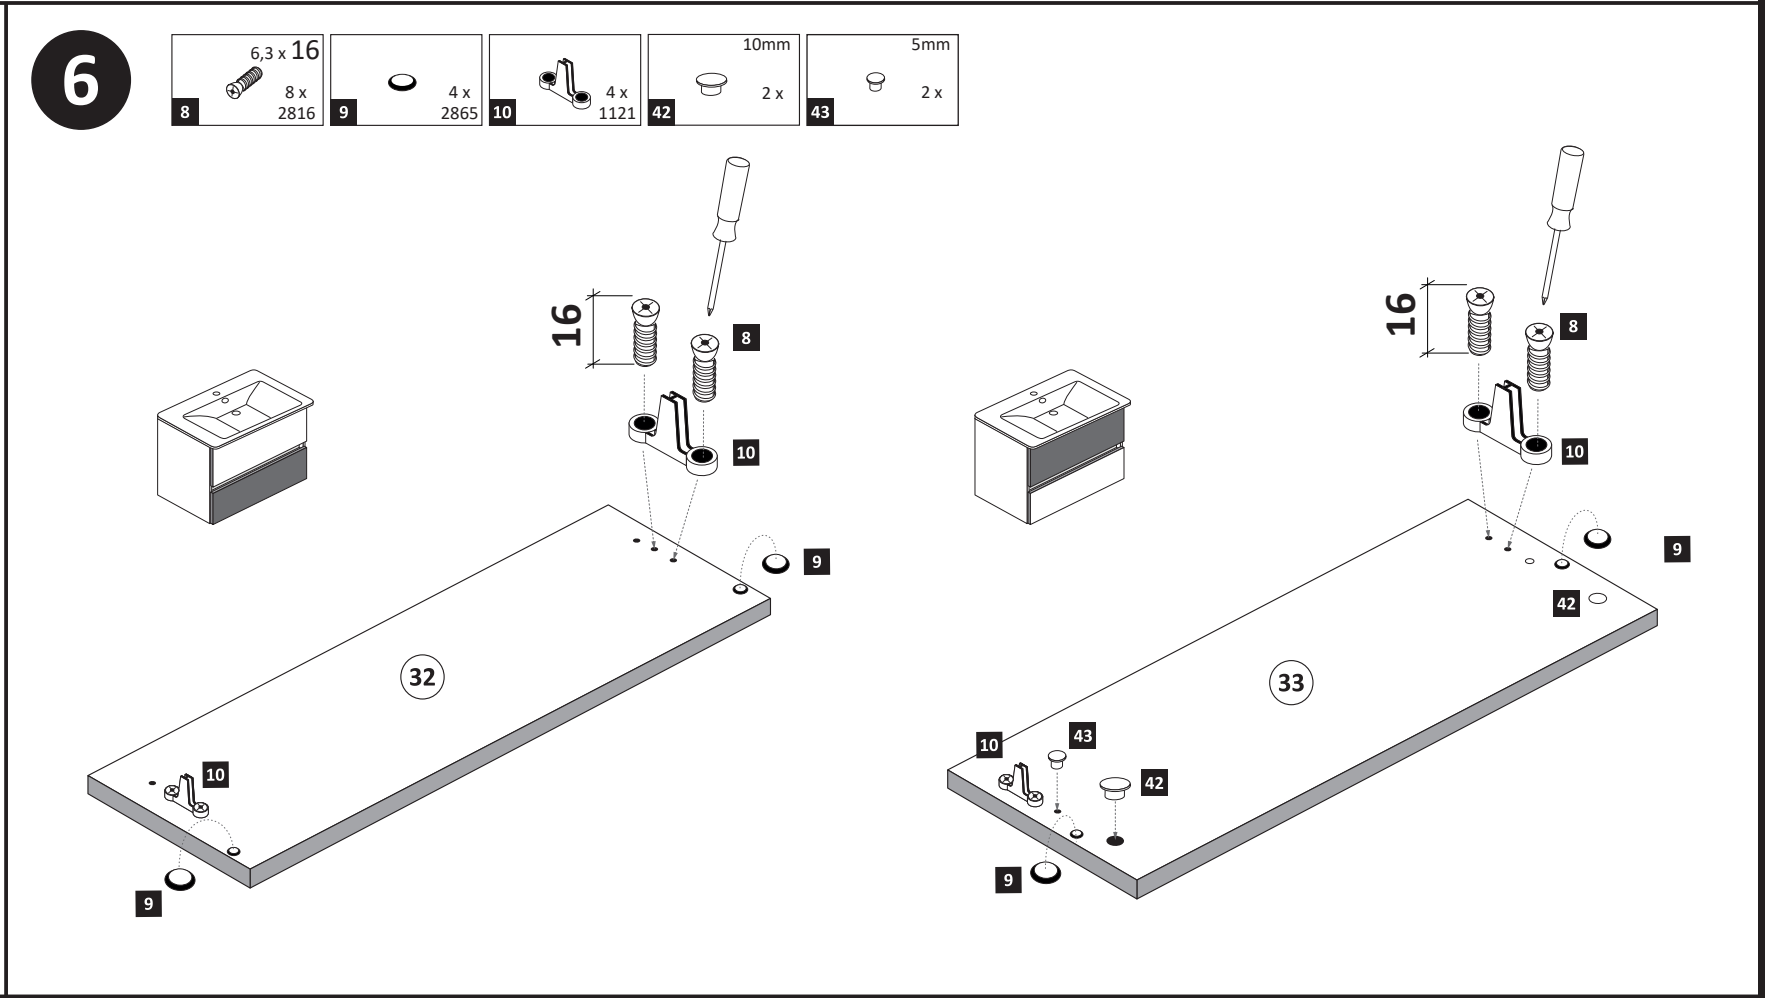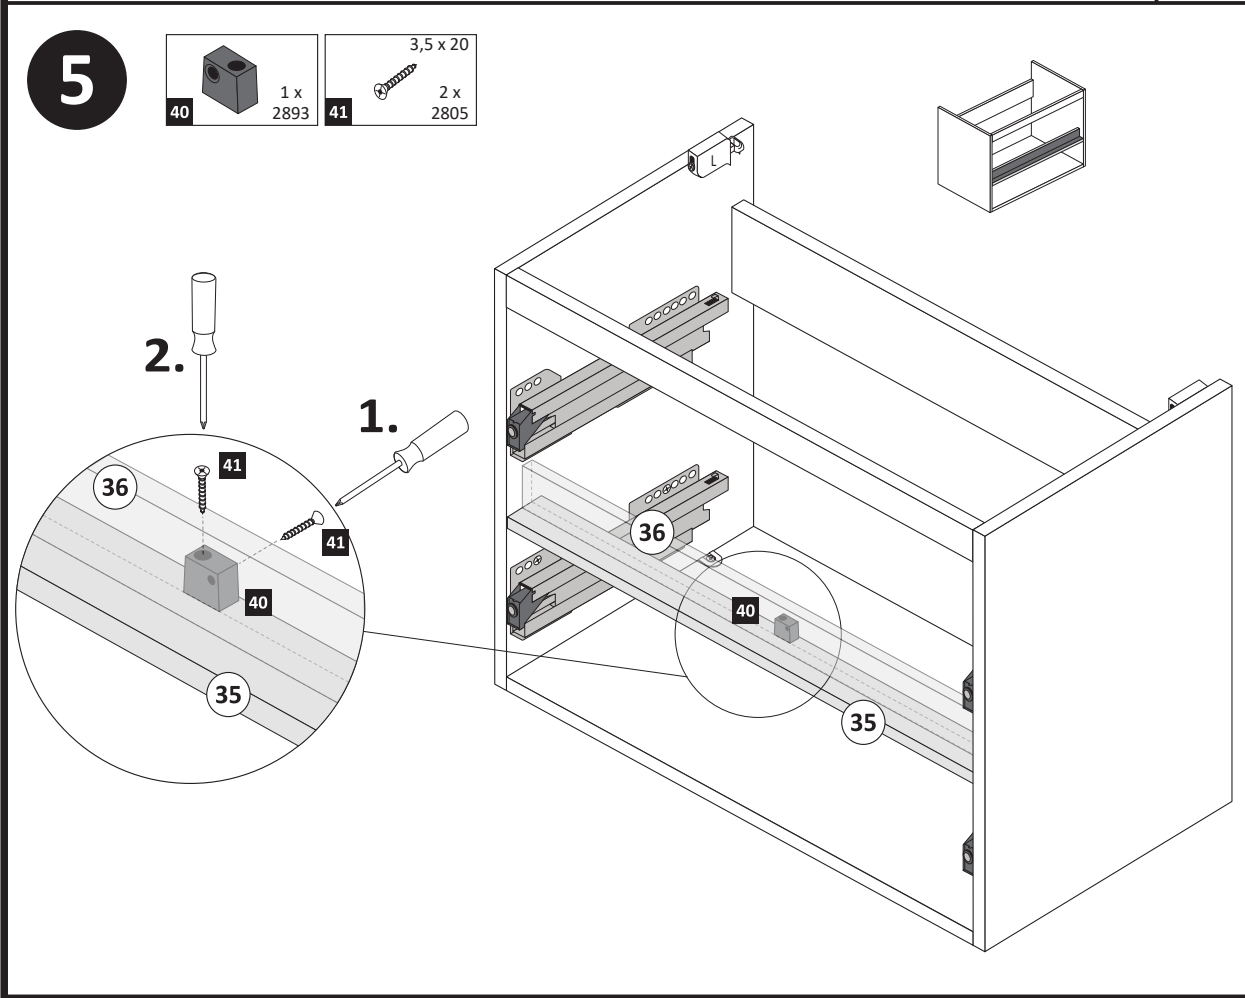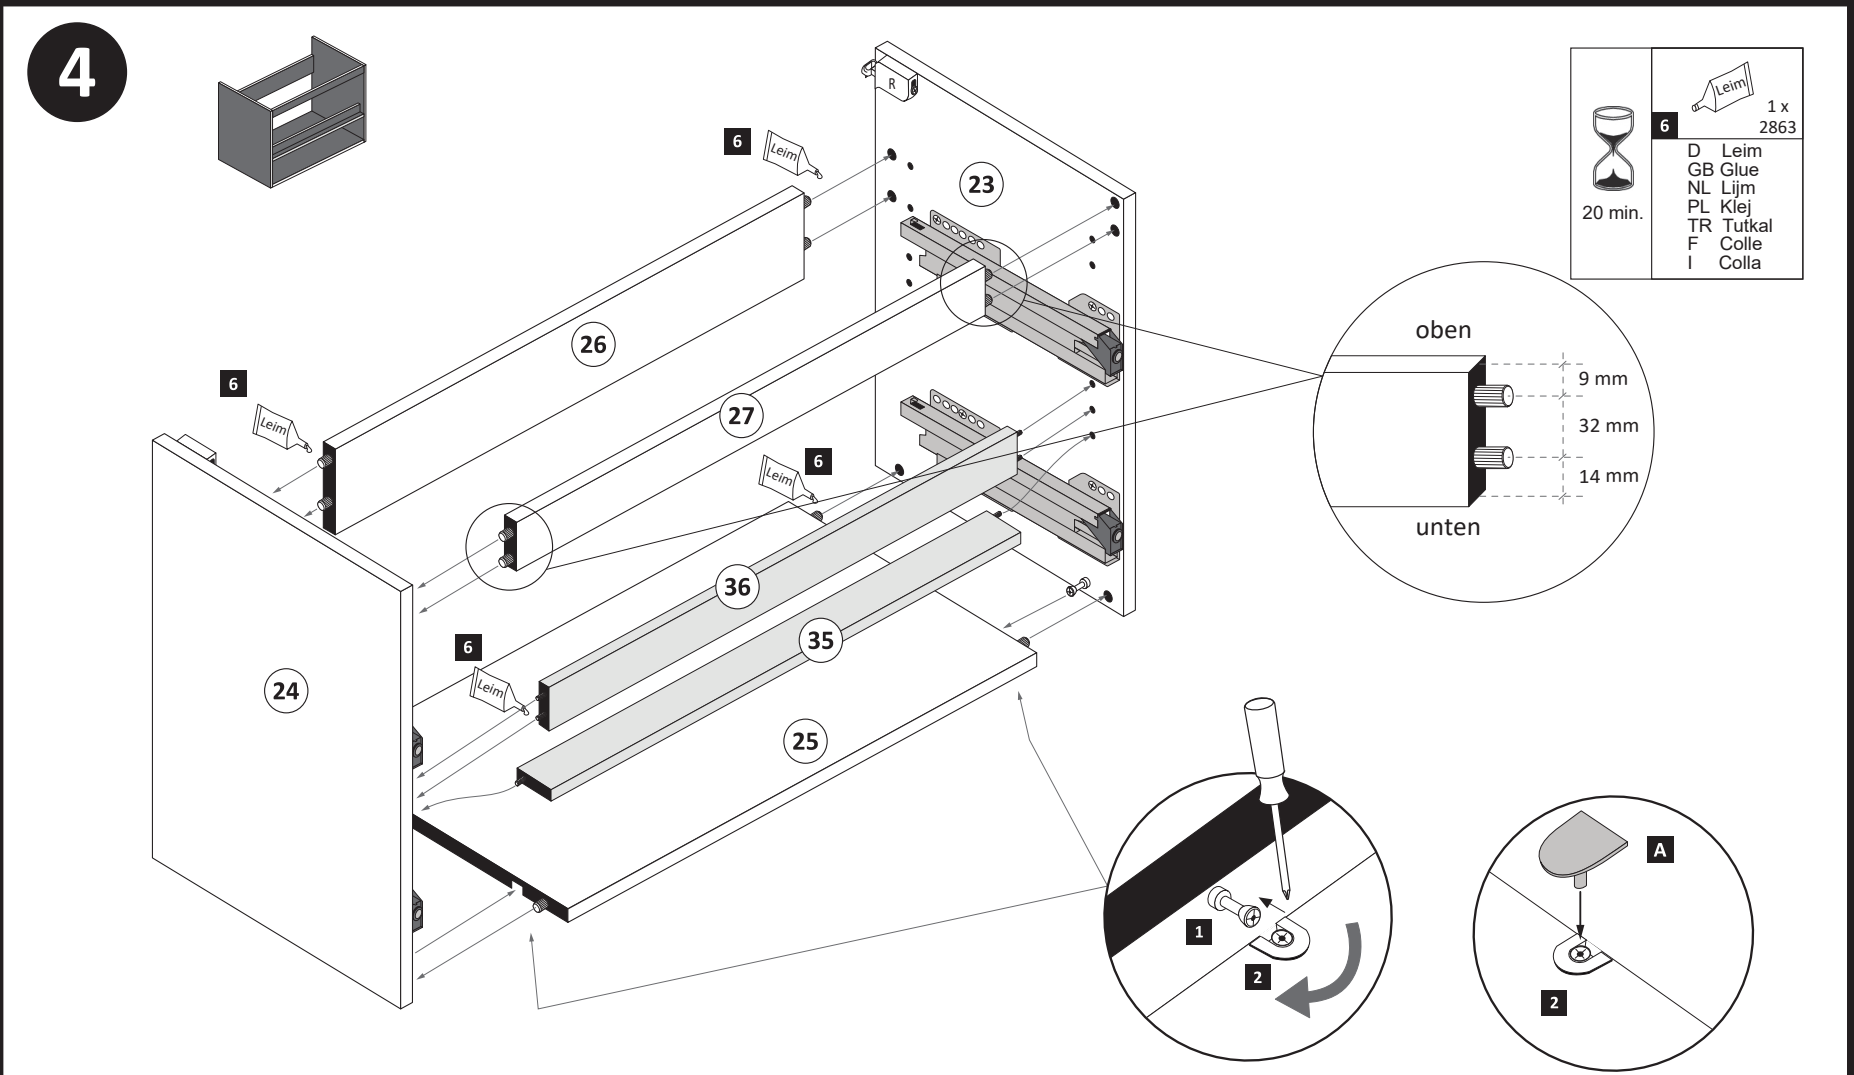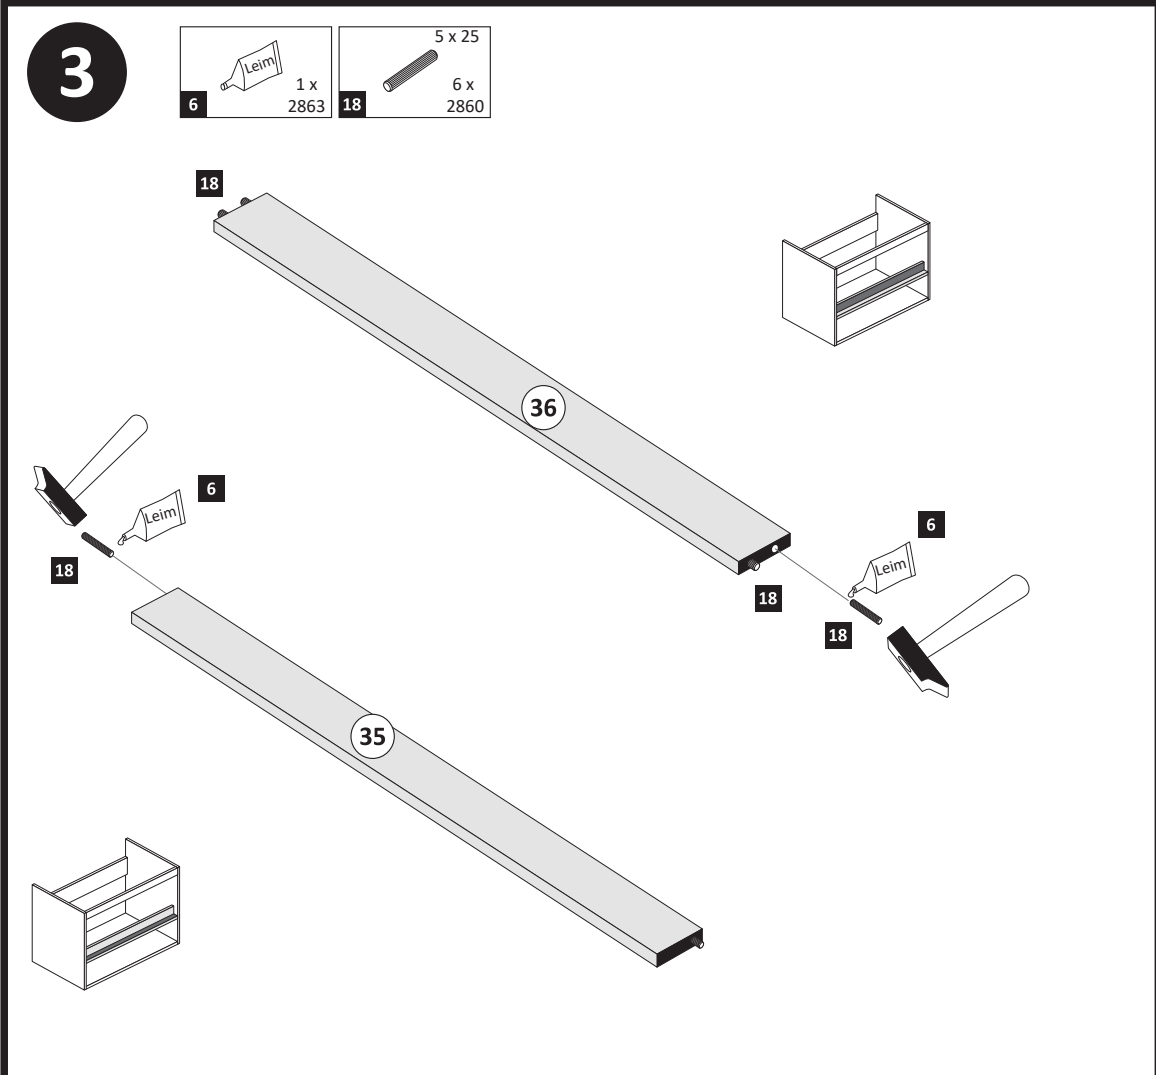

7




1.

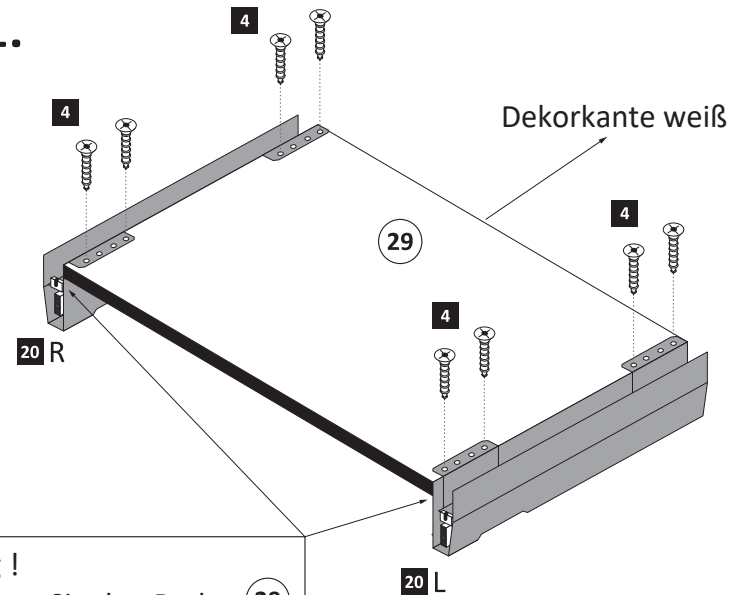


Wichtig !
Montieren Sie den Boden (29)
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge (20) !


2.

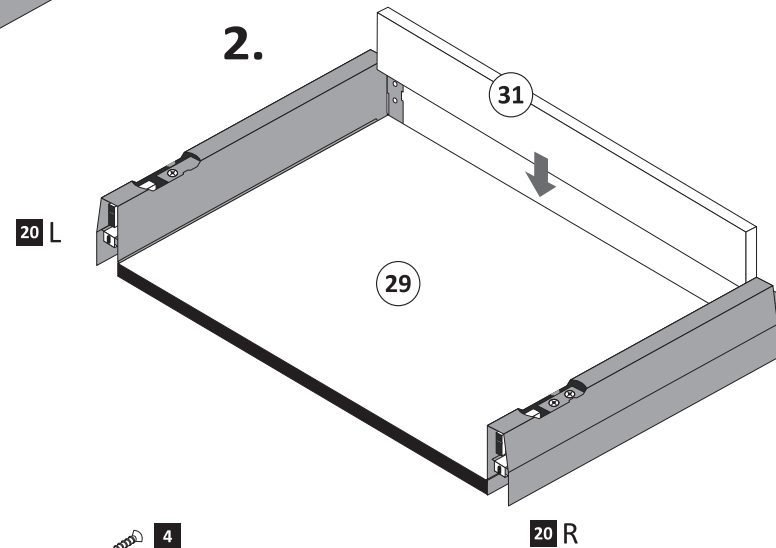

3.

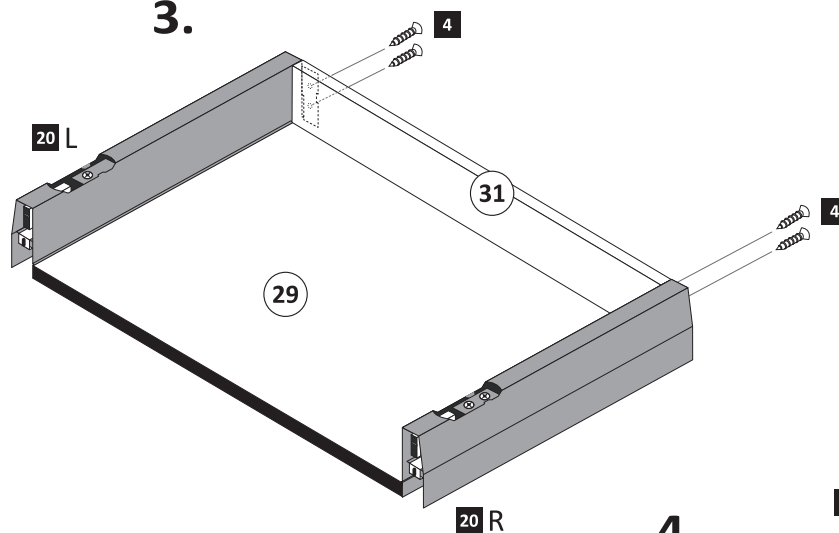


4.

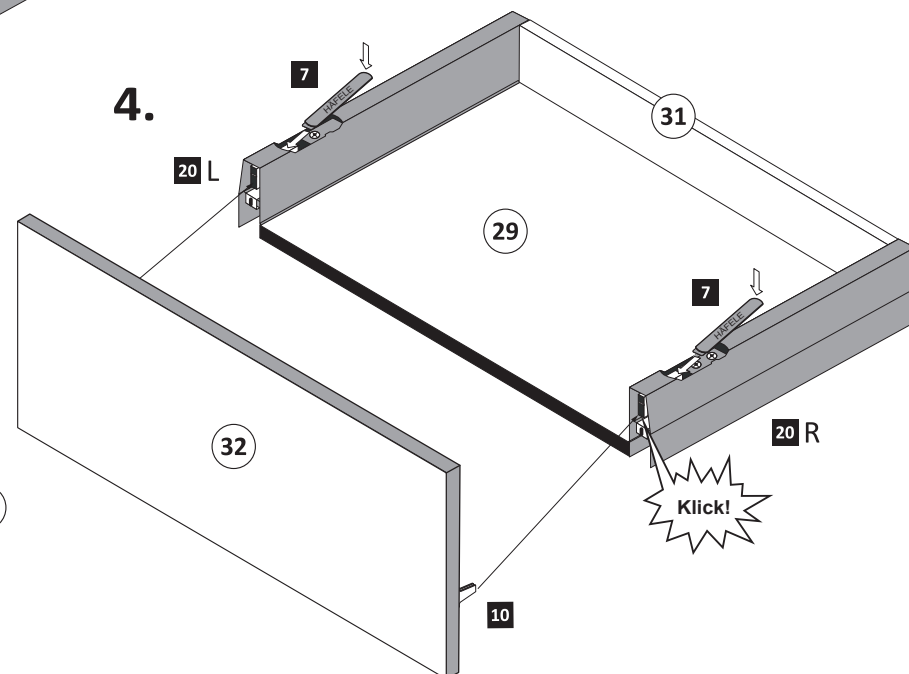


Führen Sie die Schubkastenblende (32)
mit dem Beschlag (10) wie
abgebildet in die Zargen (20)
ein. Der Beschlag (10) rastet ein !

8




1.

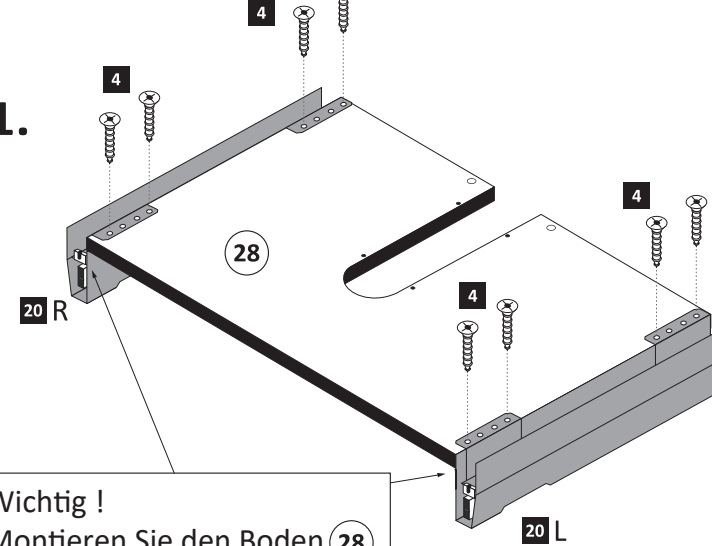


Wichtig !
Montieren Sie den Boden (28)
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge (20) !


2.

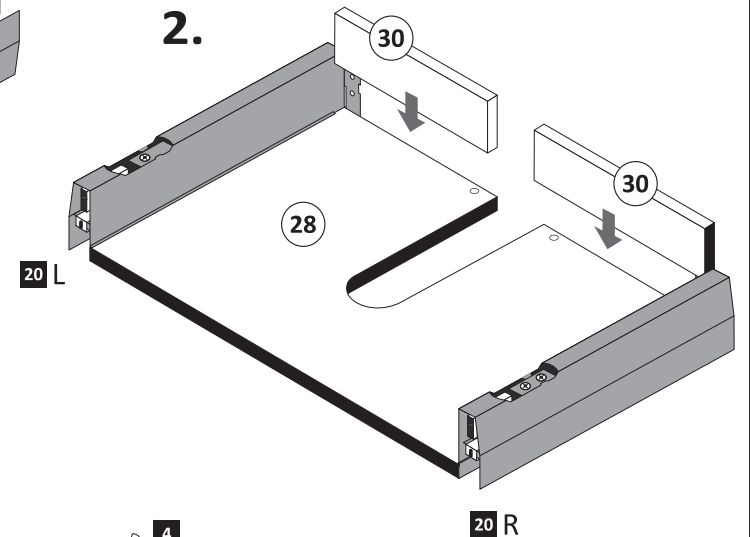


3.

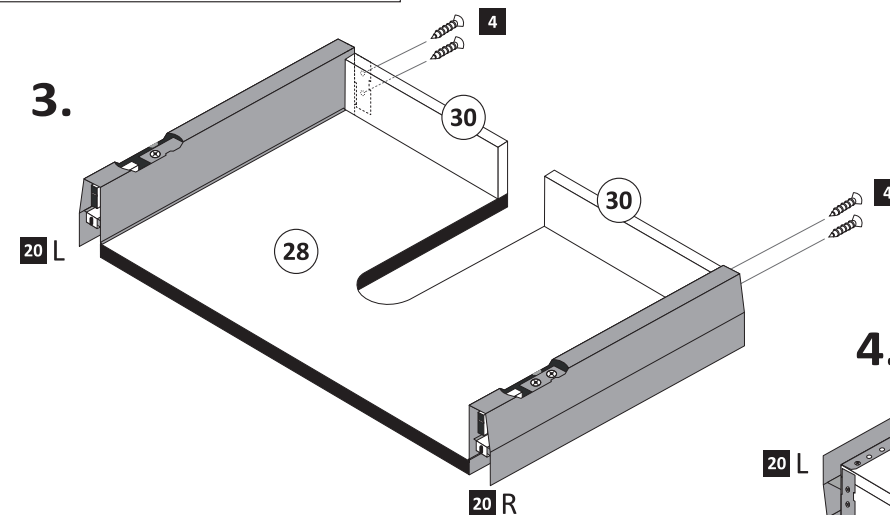

4.

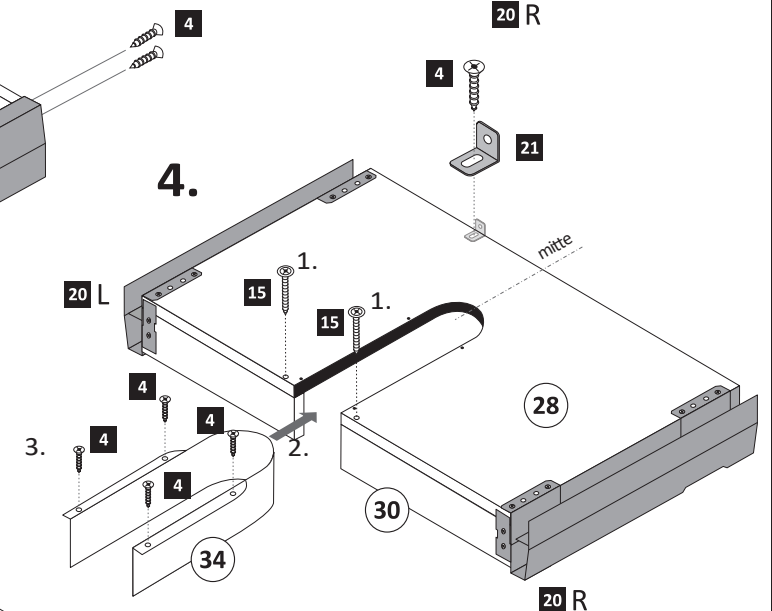


5.

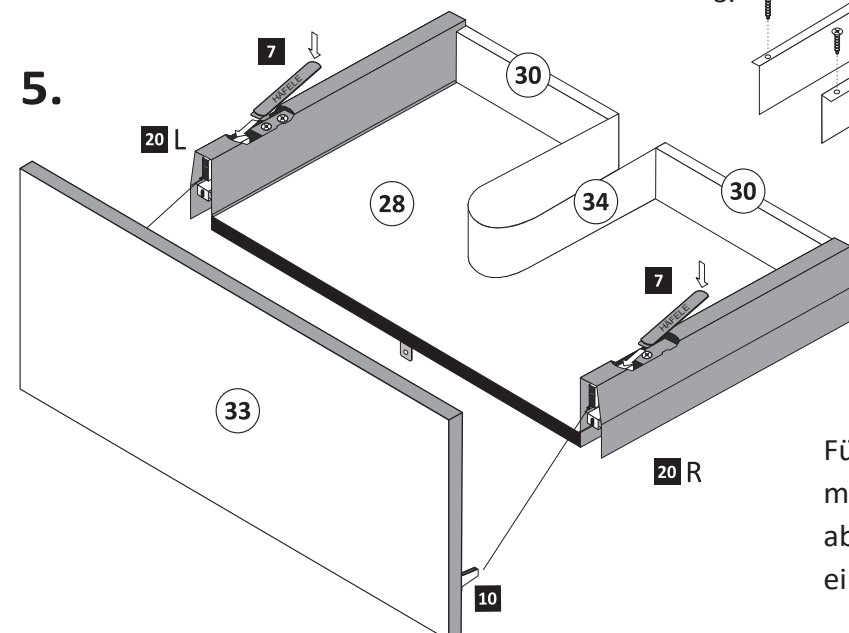


Führen Sie die Schubkastenblende (33)
mit dem Beschlag (10) wie
abgebildet in die Zargen (20)
ein. Der Beschlag (10) rastet ein !

9

3,5 x 15
1 x
2804
4

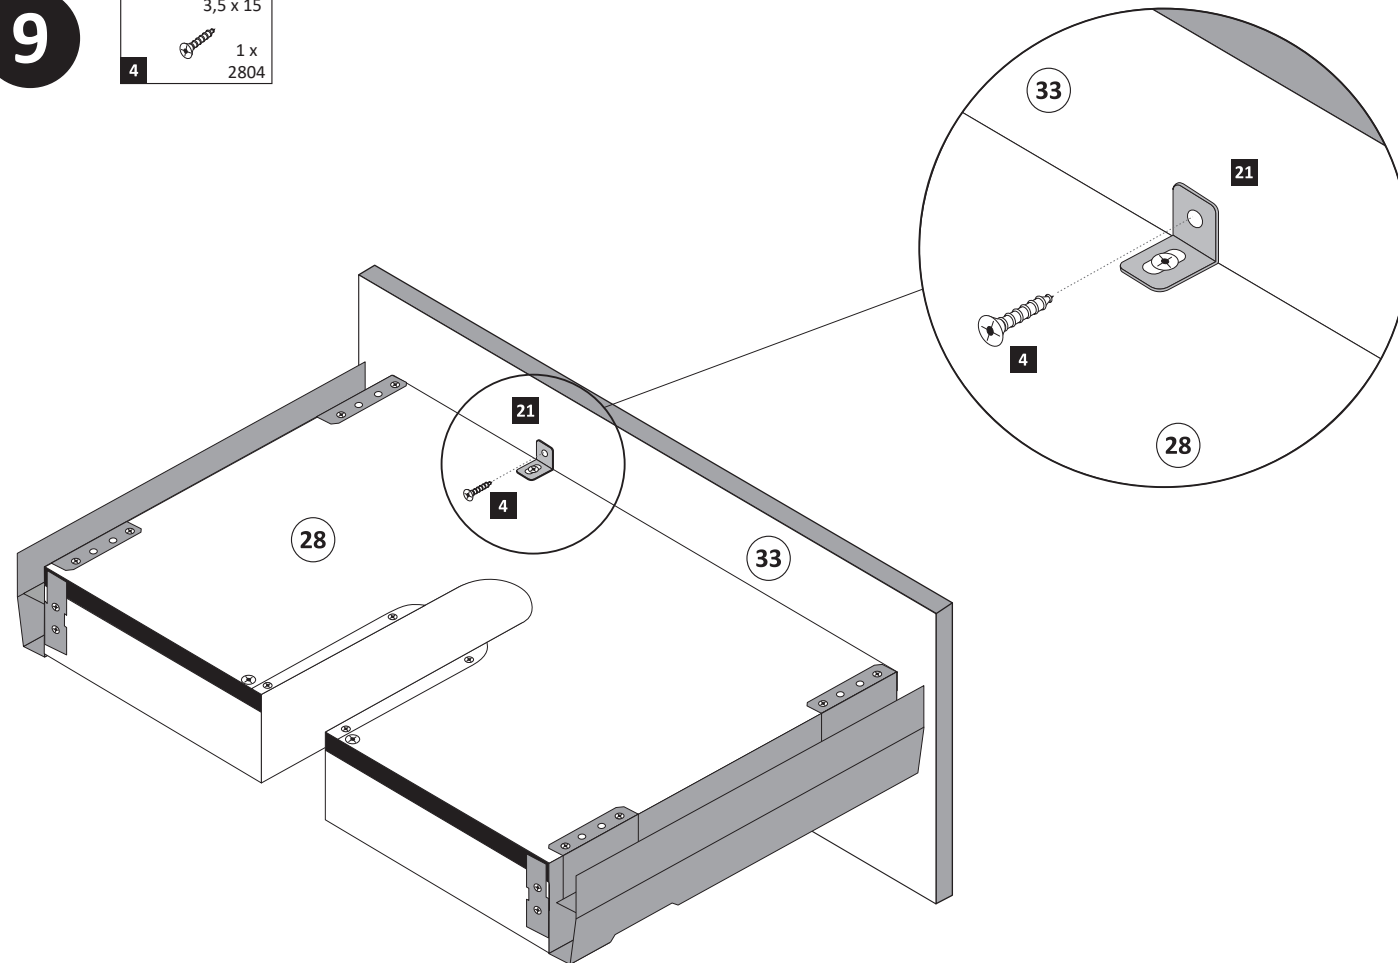


4 x 9 5 x 30
17 4 x 2 x

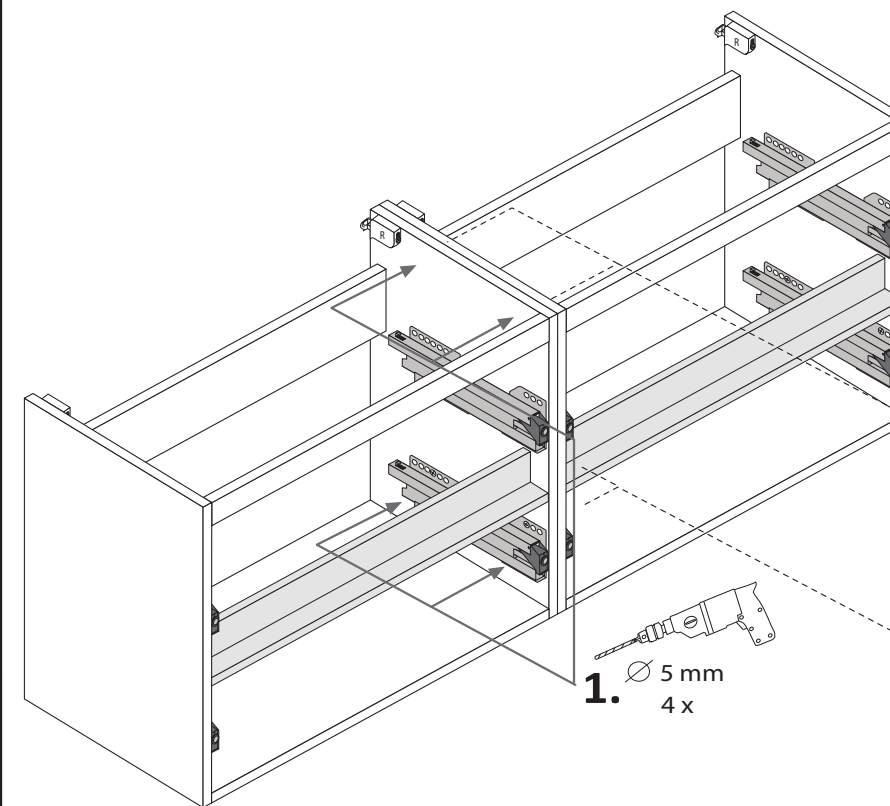

Optional Modell 120 (2x60 cm)



Nach dem Sie die beiden
Schränke verbunden haben,
durchführen Sie die Schritte
9 und 10.

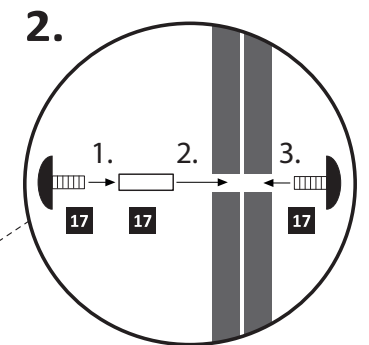

10

5,8 x 55 8 x 30
2 x 2 x
2840 2842

Bitte hängen Sie die Schubkästen
erst nachdem Sie die Wandmontage
durchgeführt haben ein.

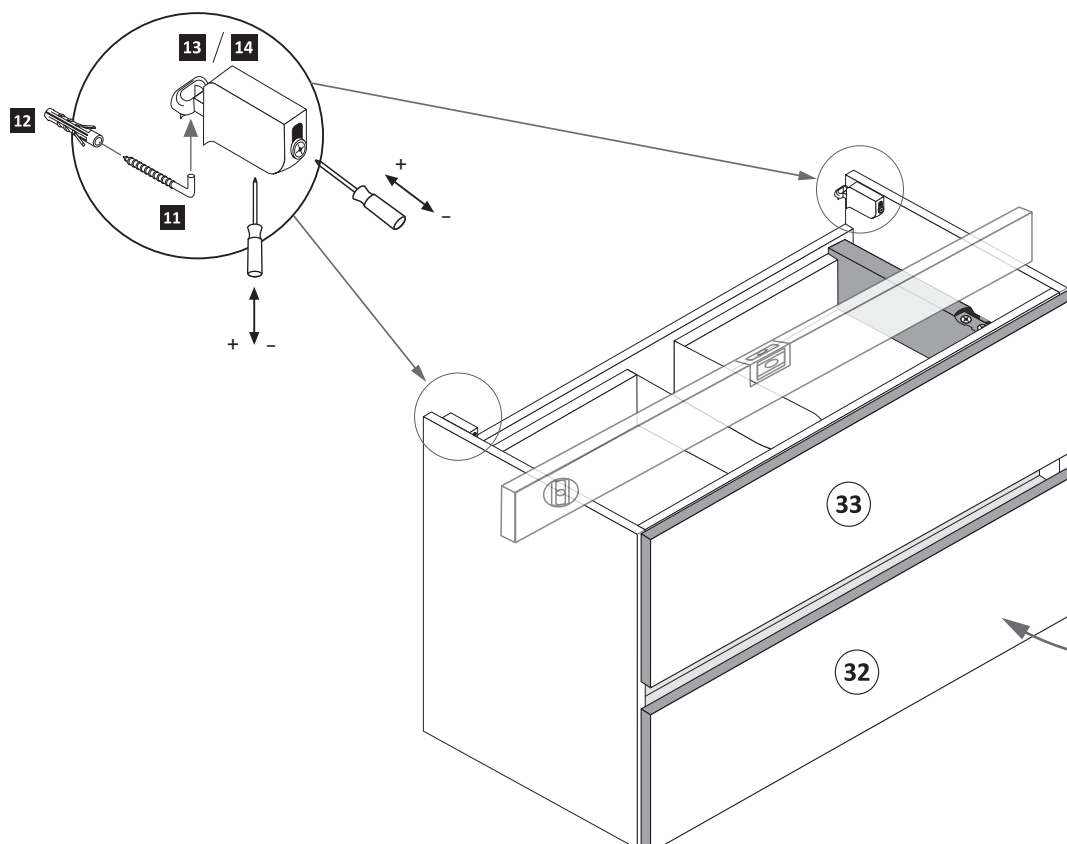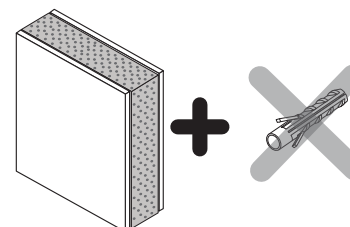


89944.330

11

Silikon 1 x
1970



Silikon nicht
ausreichend enthalten!

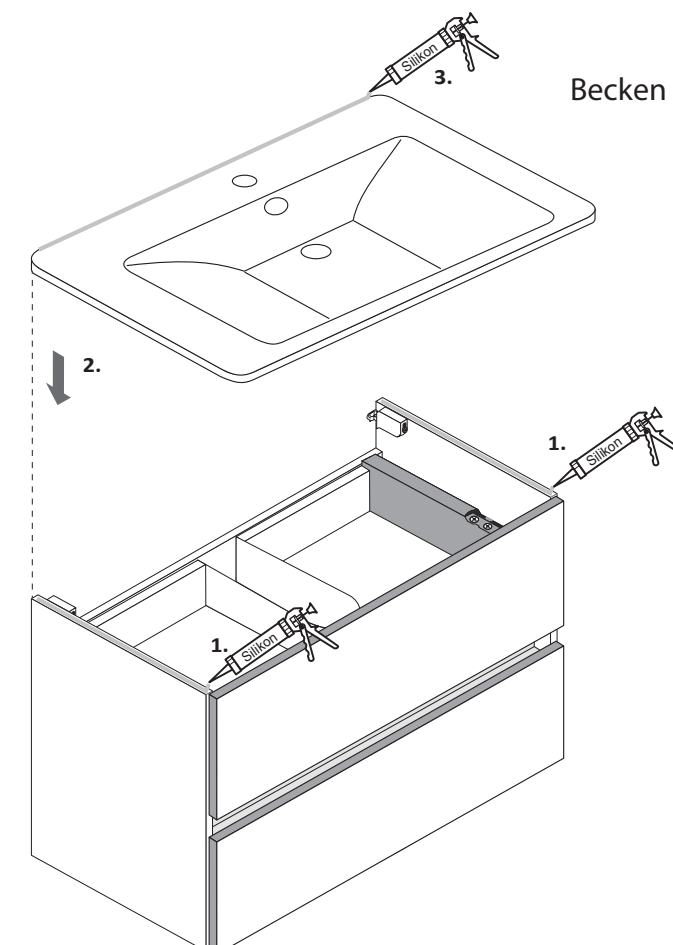




Becken im Extra-Colli




89961.331

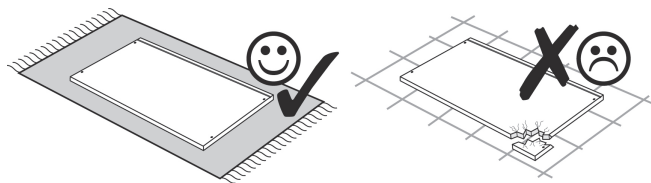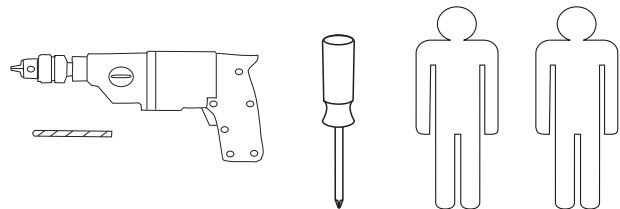






Variante A

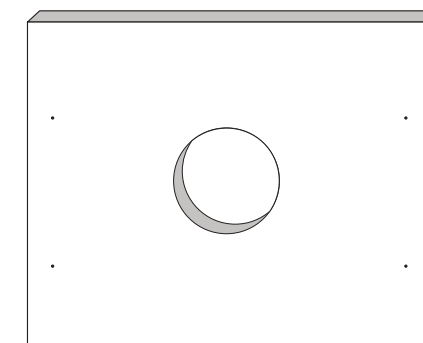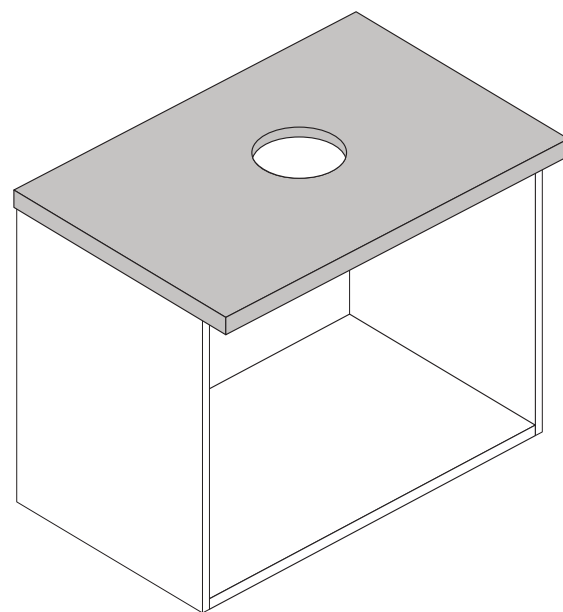


10 1 x




1

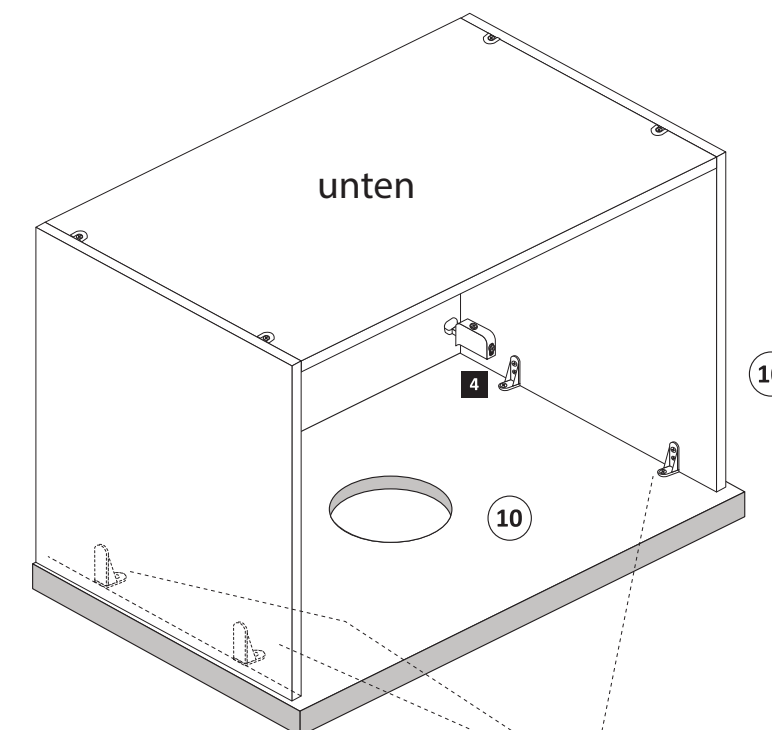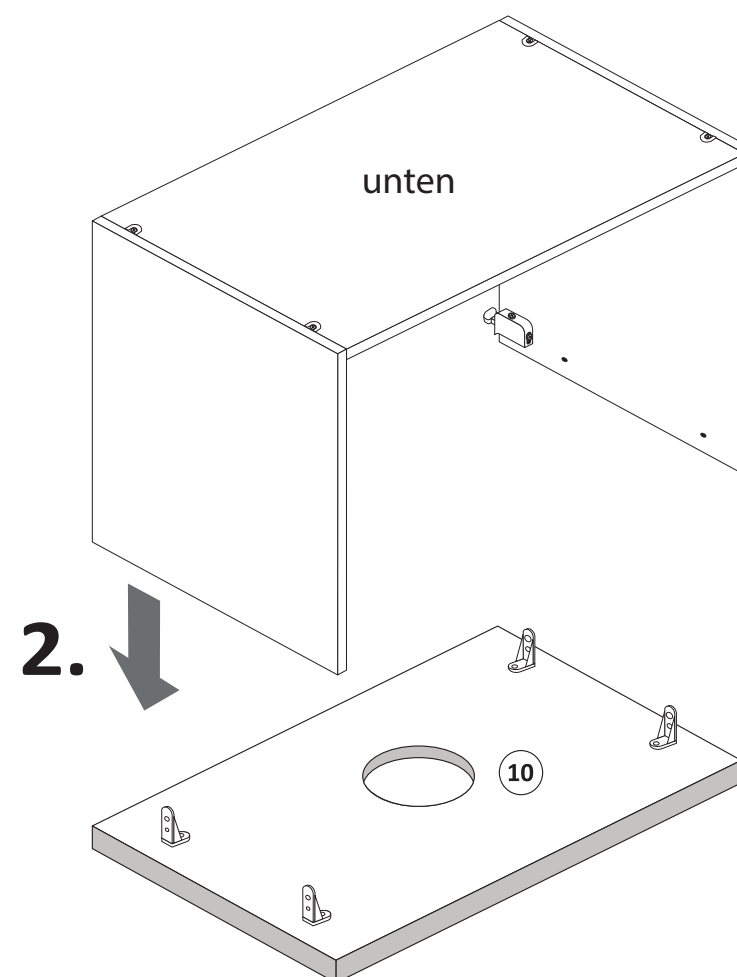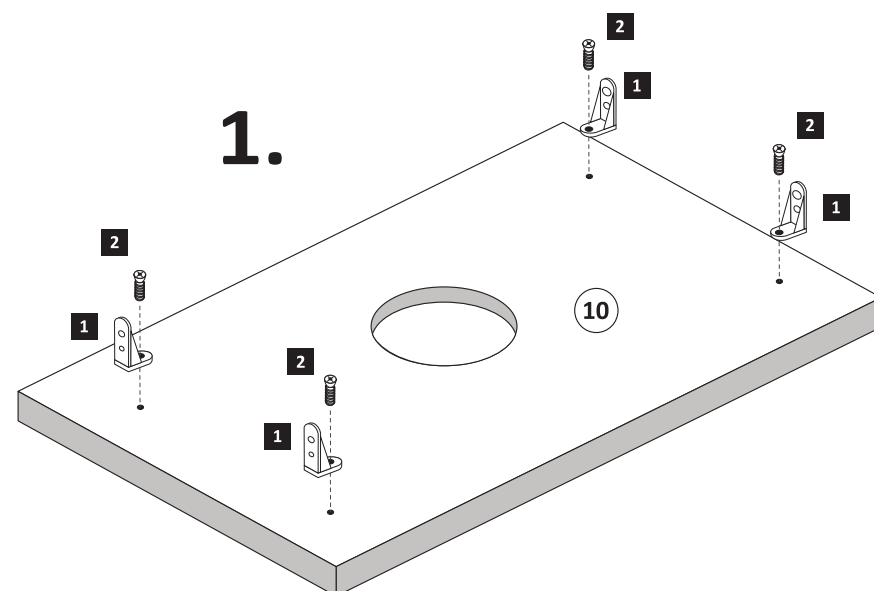


3.

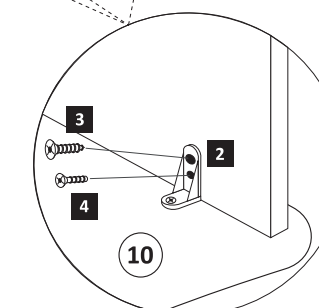





Variante B

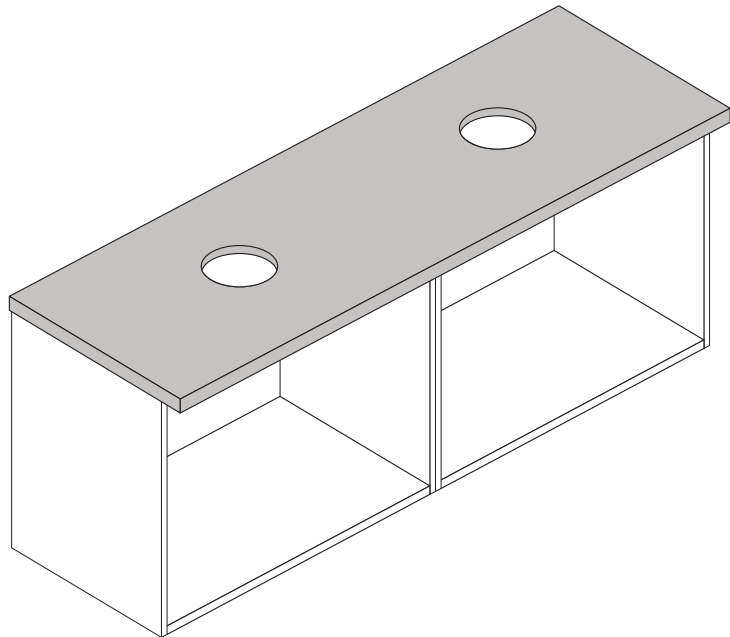

- 1 8 x 2845
- 2 6,3 x 16 8 x 2816
- 3 4 x 15 8 x 2810
- 4 3 x 13,5 8 x 1123
- 5 4 x 9 8 x 5 x 30 4 x

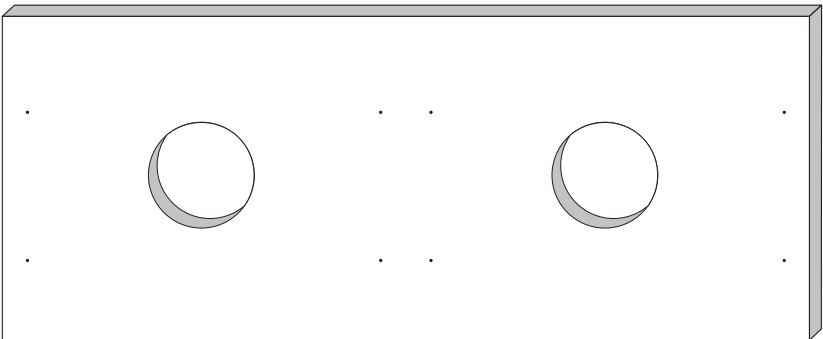





10 1 x

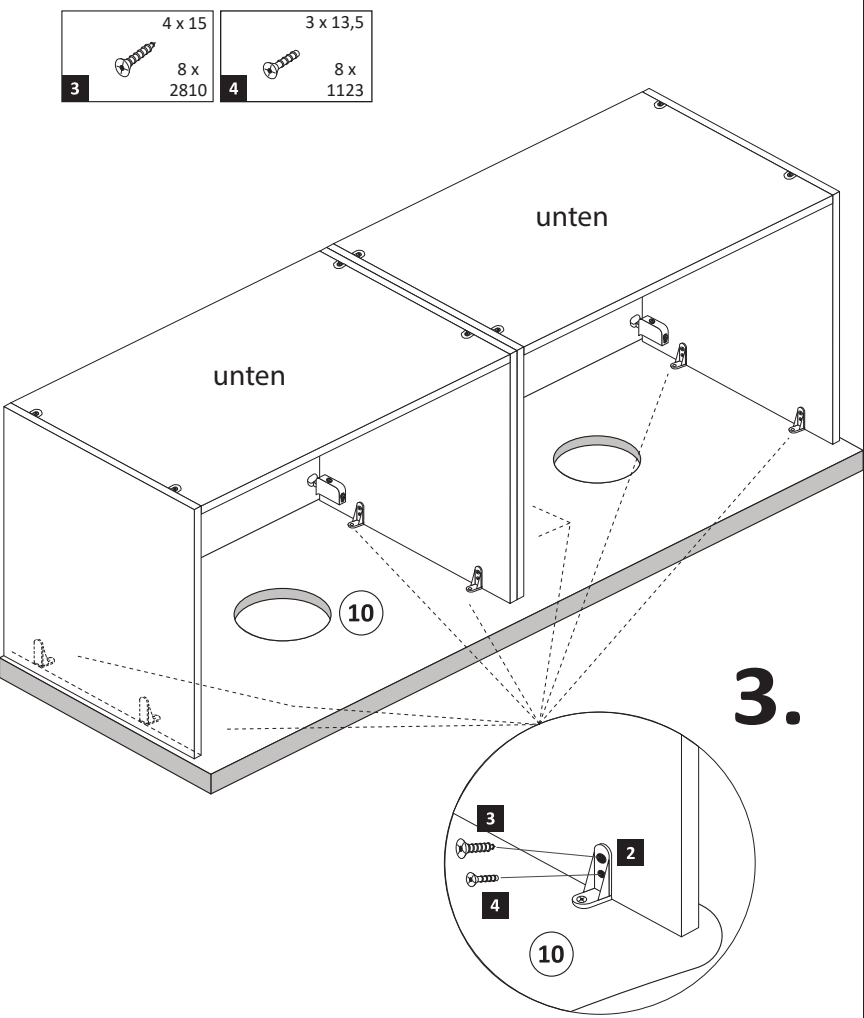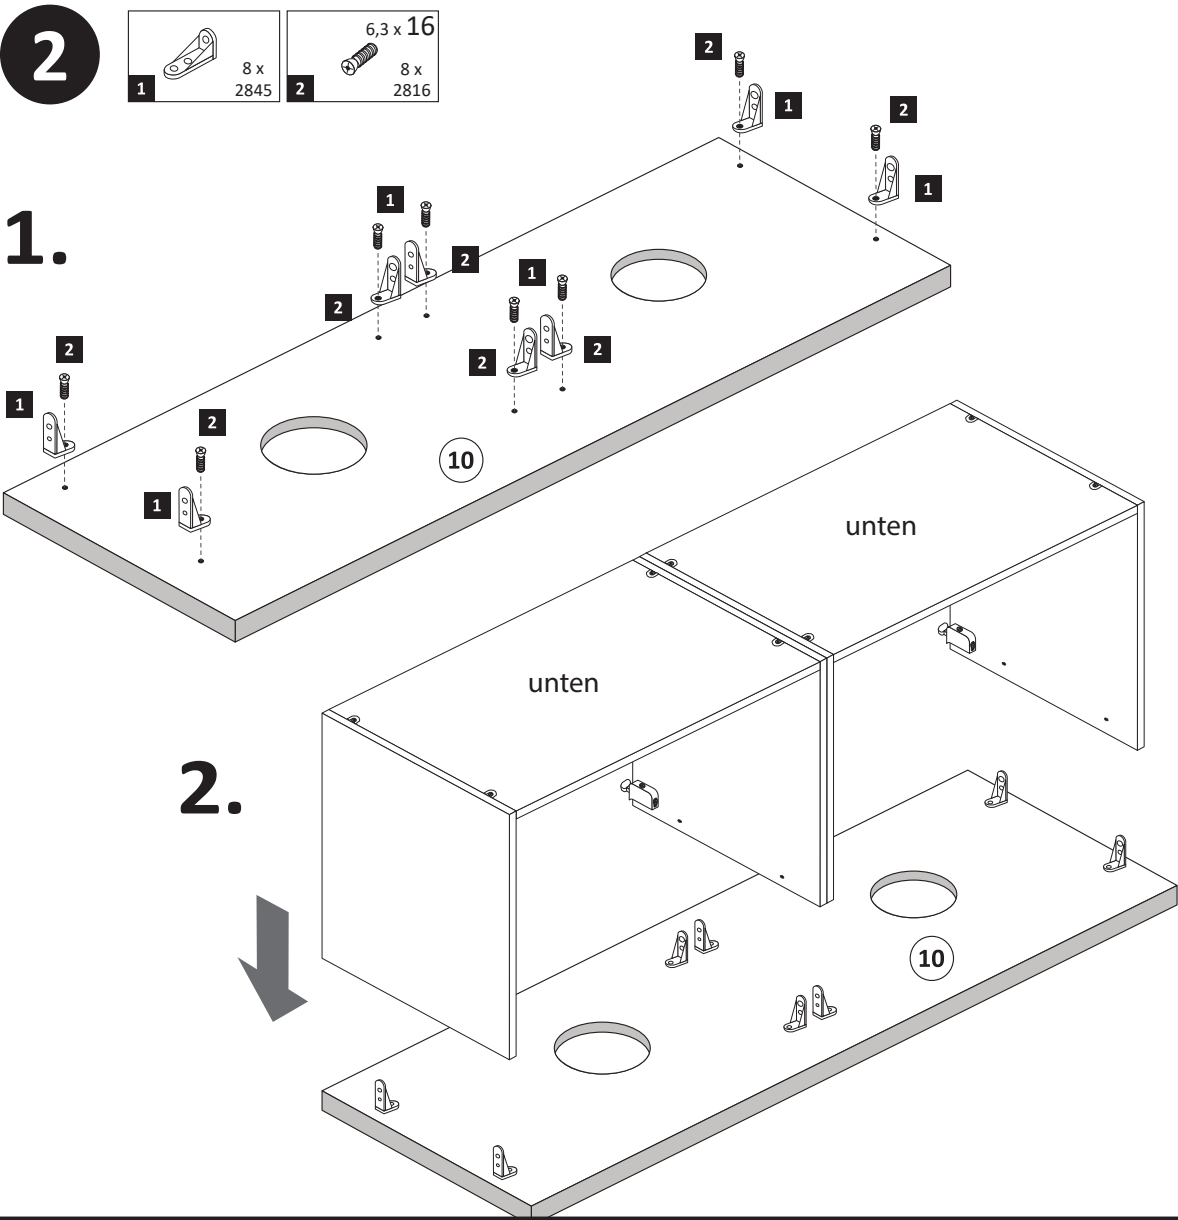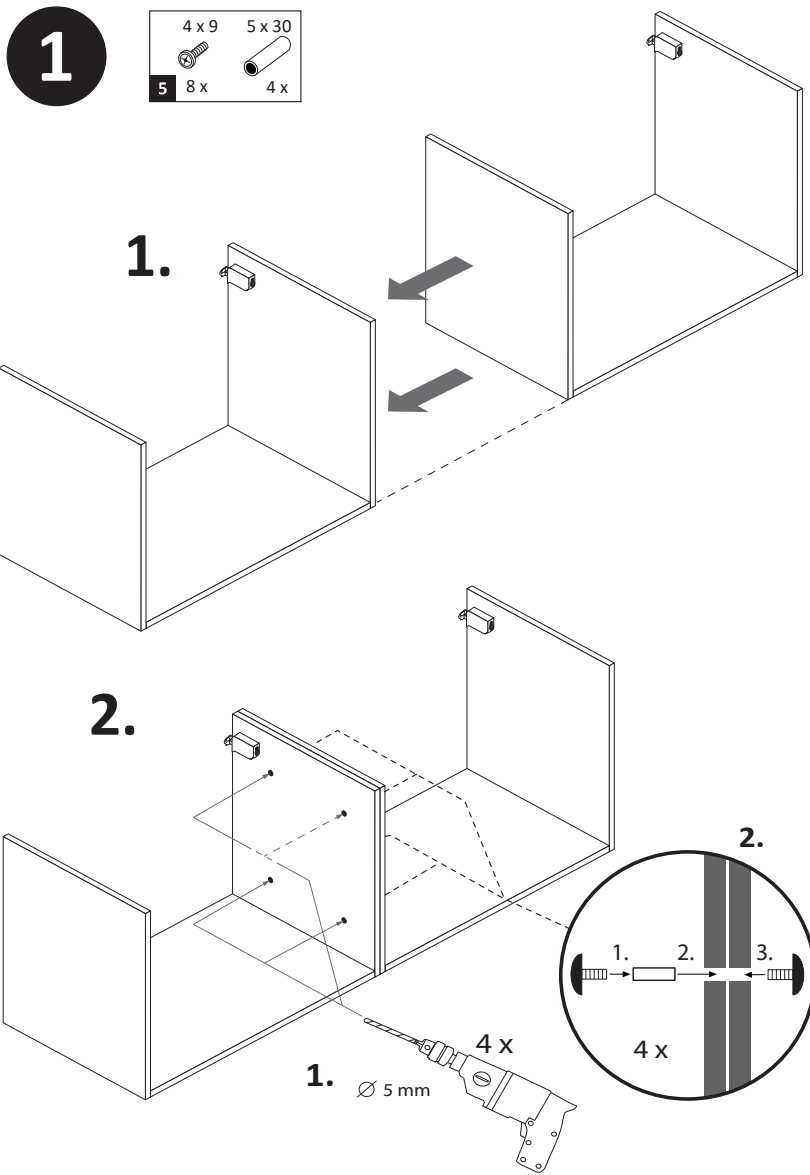


www.till-hilft.de



89962.330

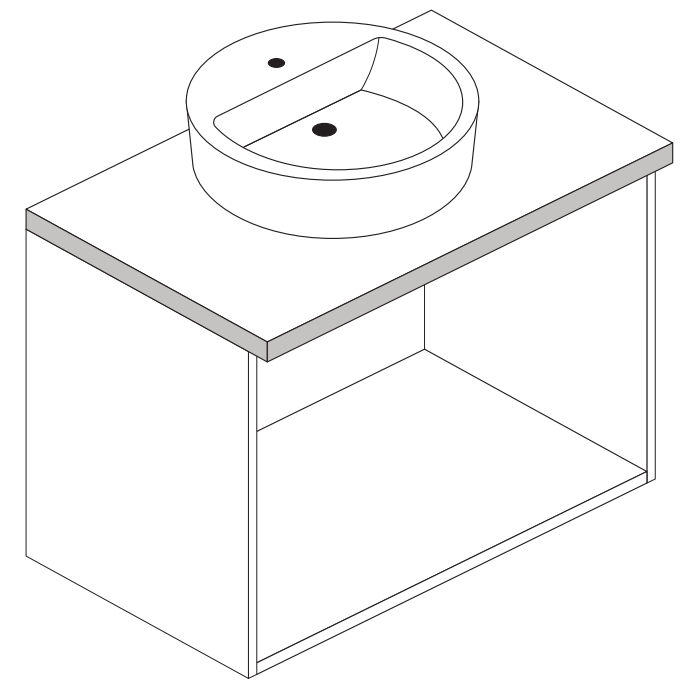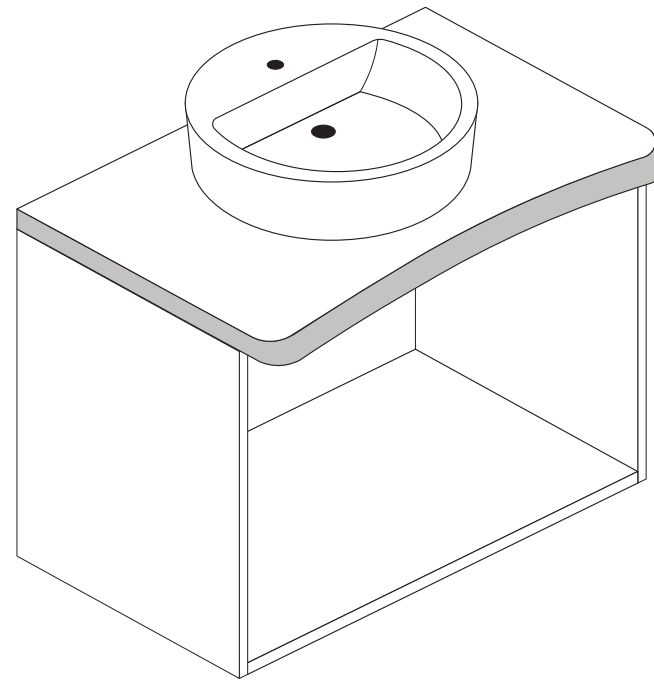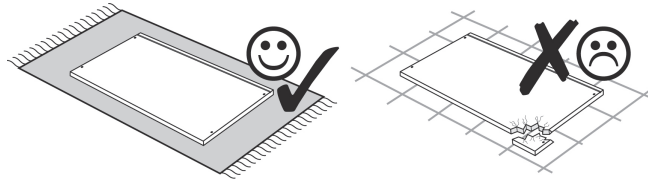


1.

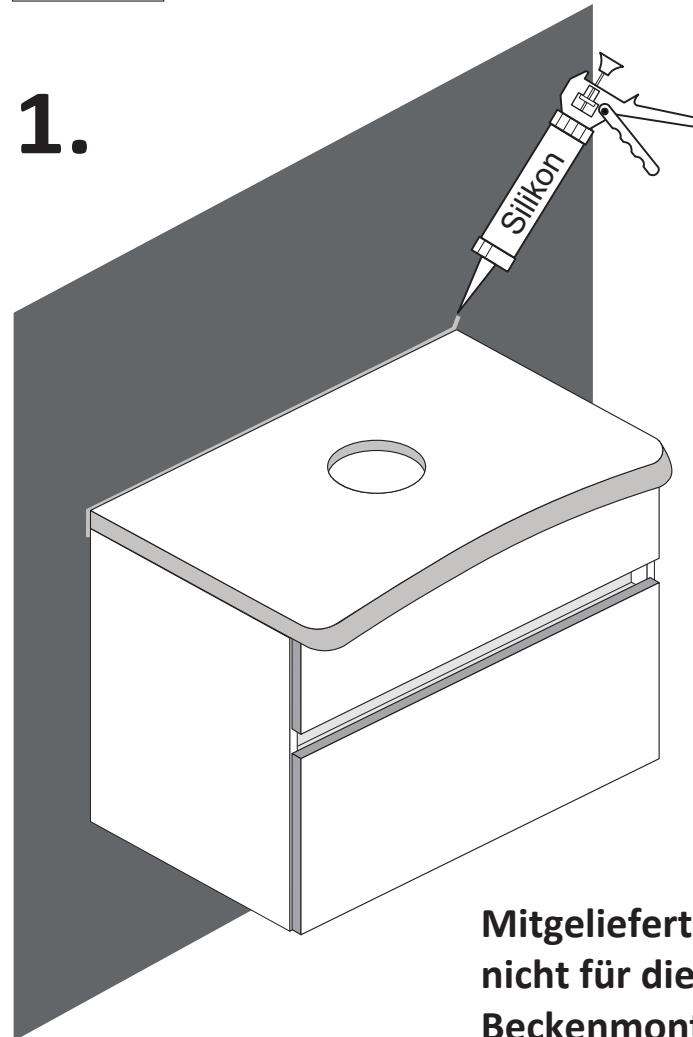


Mitgelieferte Silikon reicht
nicht für die gesamte
Beckenmontage aus!

2.

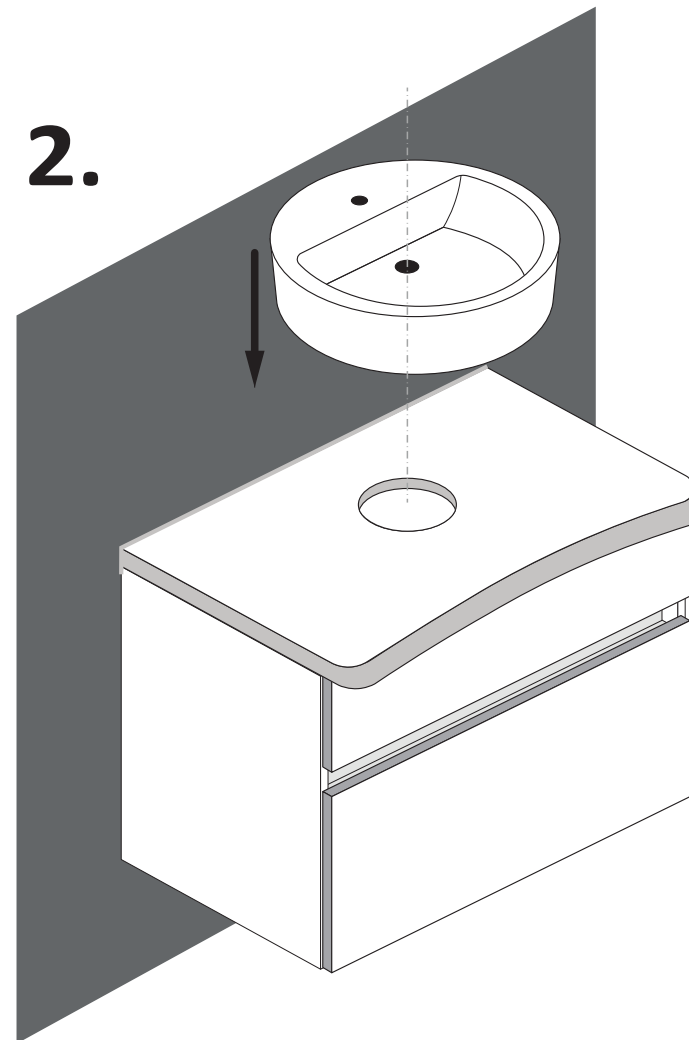

3.

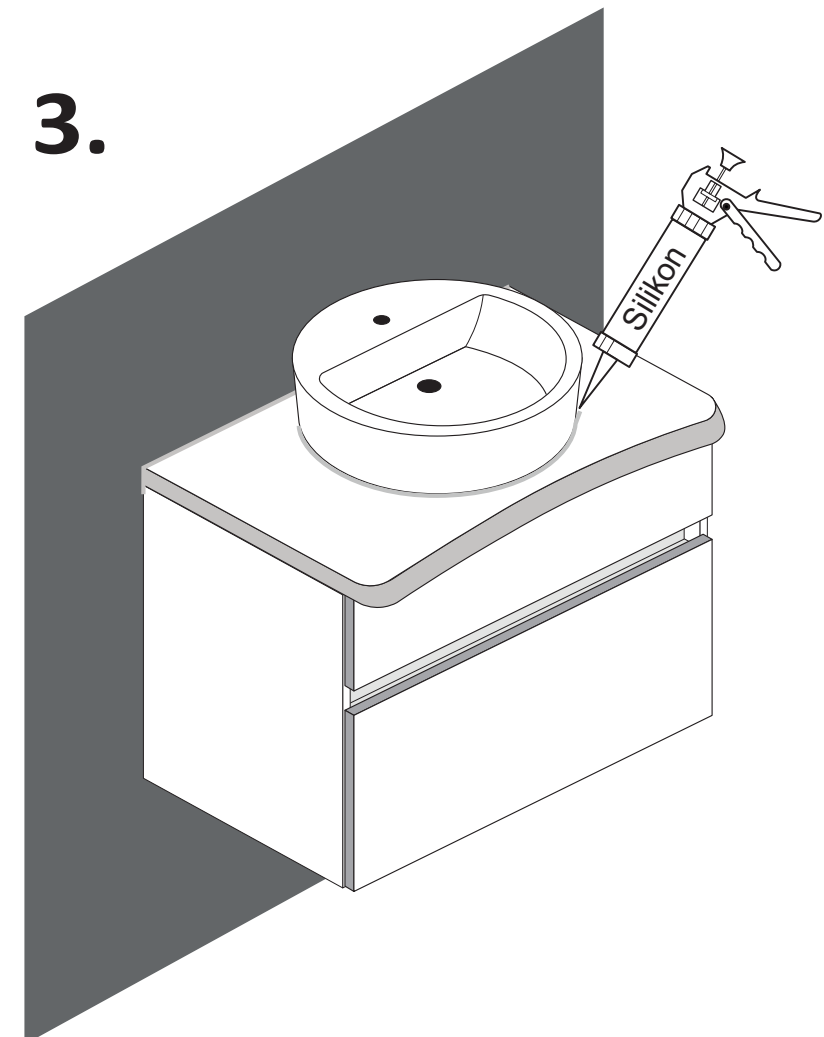



D

Wichtige Sicherheitshinweise

Die Installation Ihrer neuen Leuchte darf ausschließlich von autorisierten Fachpersonen durchgeführt werden.



www.till-hilft.de



Montagehilfen



PL

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ta instalację nowej lampy mogą przeprowadzać wyłącznie autoryzowani instalatorzy



www.till-hilft.de



Montagehilfen




GB

Important safety instructions

The installation of your new luminaire may only be carried out by authorized specialists.



www.till-hilft.de



Montagehilfen




SK

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Inštaláciu lampy smú vykonať výhradne autorizovaní



www.till-hilft.de



Montagehilfen



FR

signes de sécurité importantes

La L'installation votre nouveau luminaire doit uniquement être réalisée par des spécialistes autorisés



www.till-hilft.de



Montagehilfen



HU

Fontos biztonsági utmutatások

Az On Új lámpájának beszerelését kizárólag hivatalos szakember végezheti el



www.till-hilft.de



Montagehilfen




IT

Important disposizioni di sicurezza

L'installazione della il loro nuovo lampada può essere eseguita solo ed esclusivamente da personale tecnico autorizzato.



www.till-hilft.de



Montagehilfen




RO

Instrucțiuni de siguranță importante

Instalarea noii dumneavoastră lămpi este permisă exclusiv specialiștilor autorizați



www.till-hilft.de



Montagehilfen



NL

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

De installatie van de nieuwe lamp moet worden uitgevoerd door vakbekwame personen worden uitgevoerd.



www.till-hilft.de



Montagehilfen



TR

Önemli güvenlik uyarıları

Yeni lamba montajı yetkin kişiler tarafından yapılmalıdır



www.till-hilft.de



Montagehilfen




CZ

Důležitá bezpečnostní pokyny

Instalaci nových svídel smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.



www.till-hilft.de



Montagehilfen




RU

важная информация по технике безопасности

Установка вашей новой лампы должна выполняться квалифицированным персоналом



www.till-hilft.de




Montagehilfen







89904.330




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88085.535	

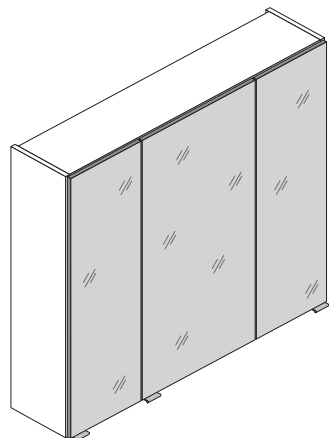

3D-Effekt

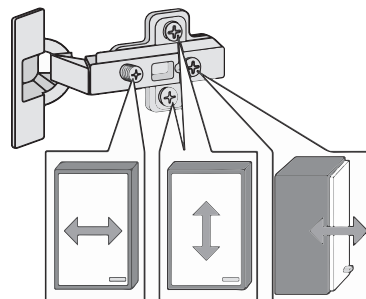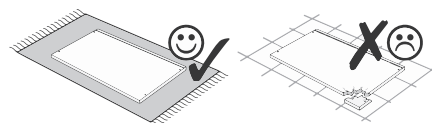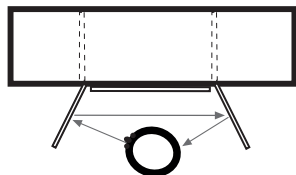





 1 4 x 2802	 2 4 x 2801	 3 gedämpft 3 x 1506	 4 ungedämpft 3 x 1507	 5 6 x 1614
 6 3,5 x 15 26 x 2804	 7 24 x 2819	 8 8 x 30 16 x 2861	 10 4 x 30 4 x 2812	 11 5,8 x 55 2 x 2840
 12 8 x 30 2 x 2842	 13 2 x 2843	 14 6 x 2865	 15 3 x 15 6 x 2803	 16 Leim 1 x 2863
 17 3 x	 18 25 x 2862	 A 4 x		



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

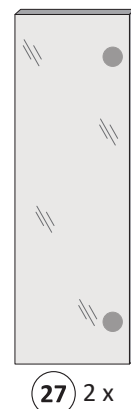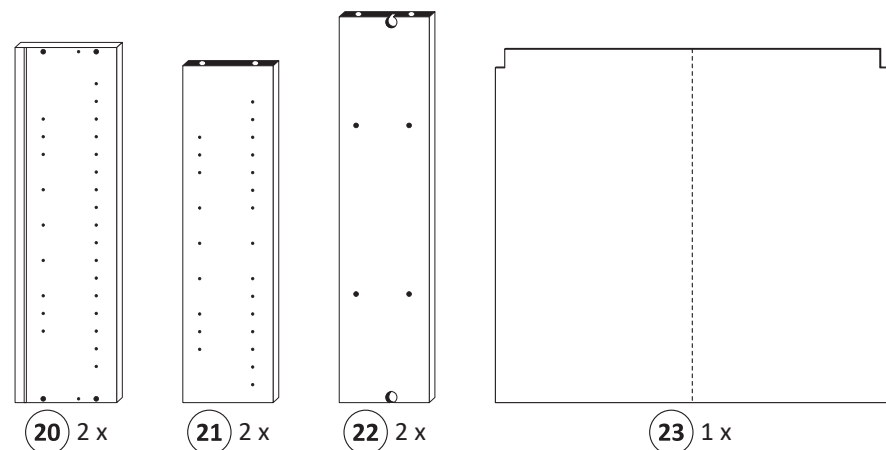


1






 1 4 x 2802	 7 8 x 2819	 10 4 x 30 4 x 2812	 13 2 x 2843
----------------	----------------	------------------------	-----------------

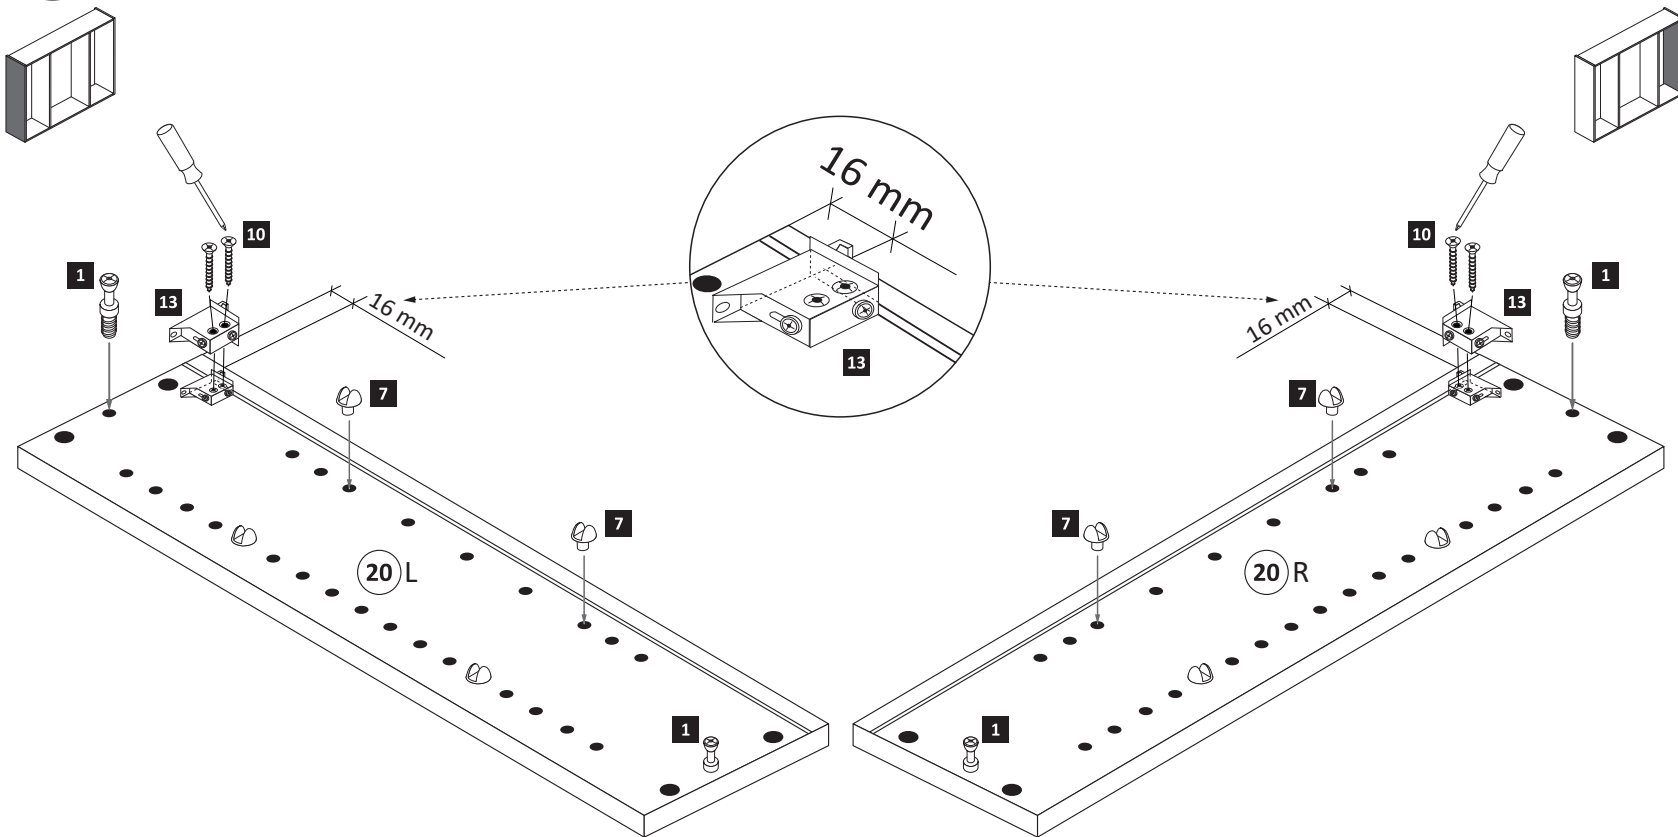


2

 5 6 x 1614	 7 16 x 2819	 8 8 x 30 8 x 2861	 16 Leim 1 x 2863
----------------	-----------------	-----------------------	----------------------



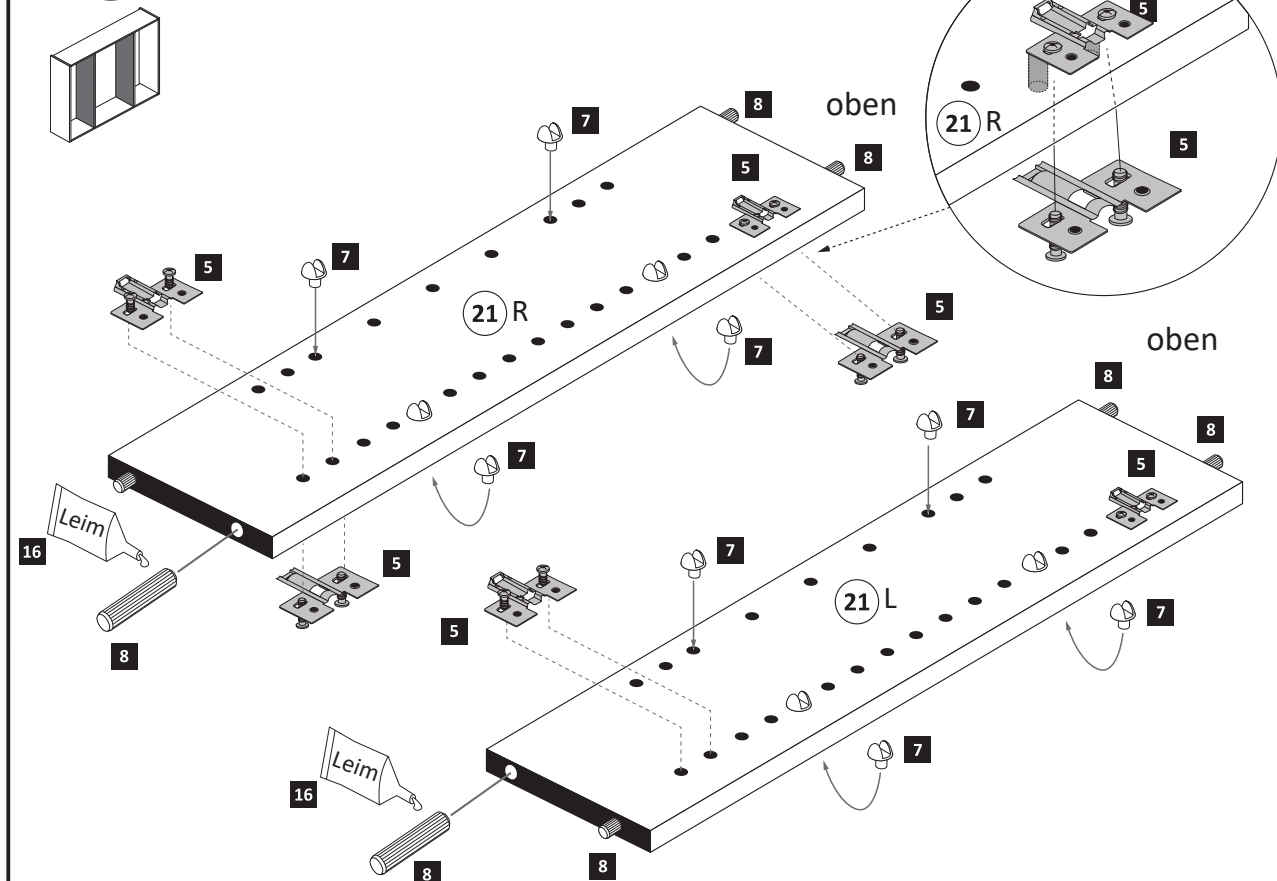


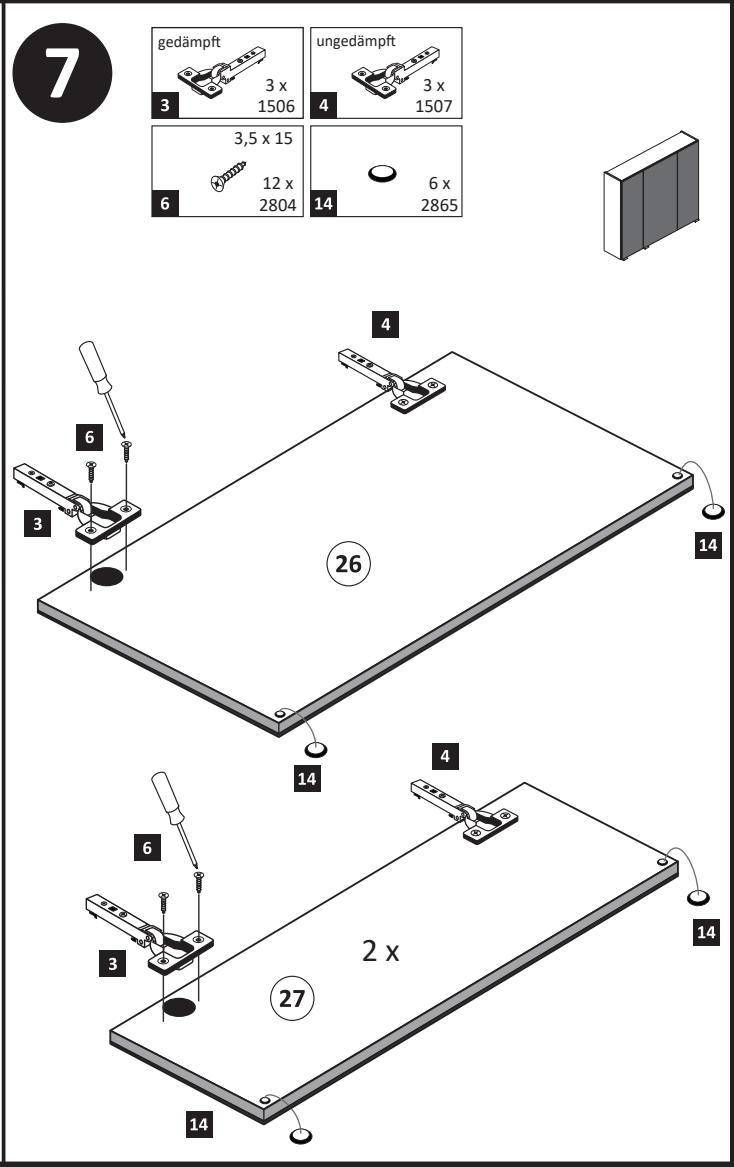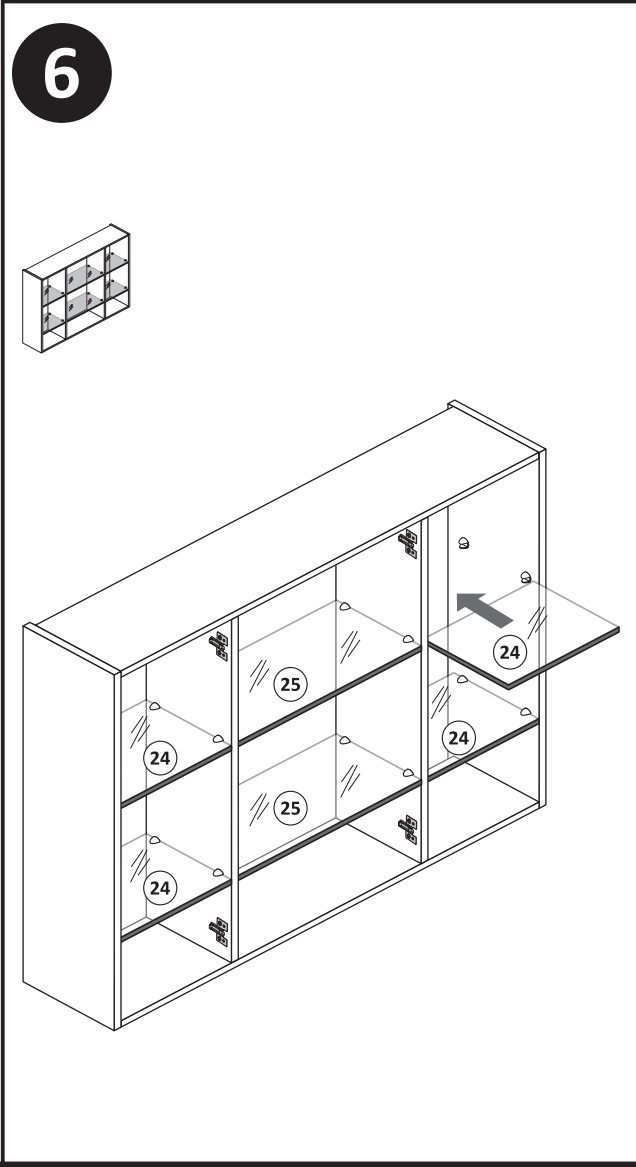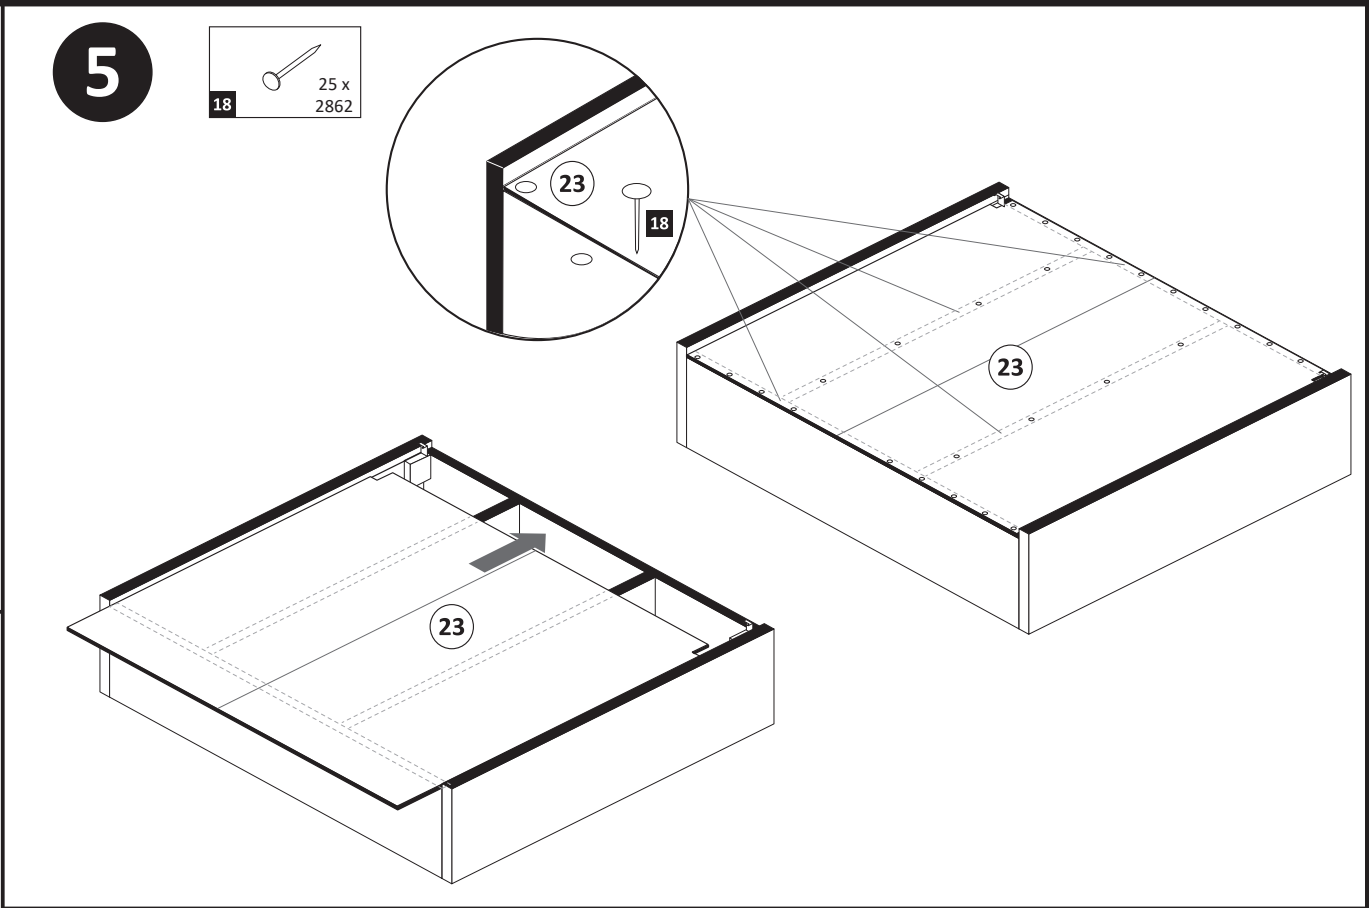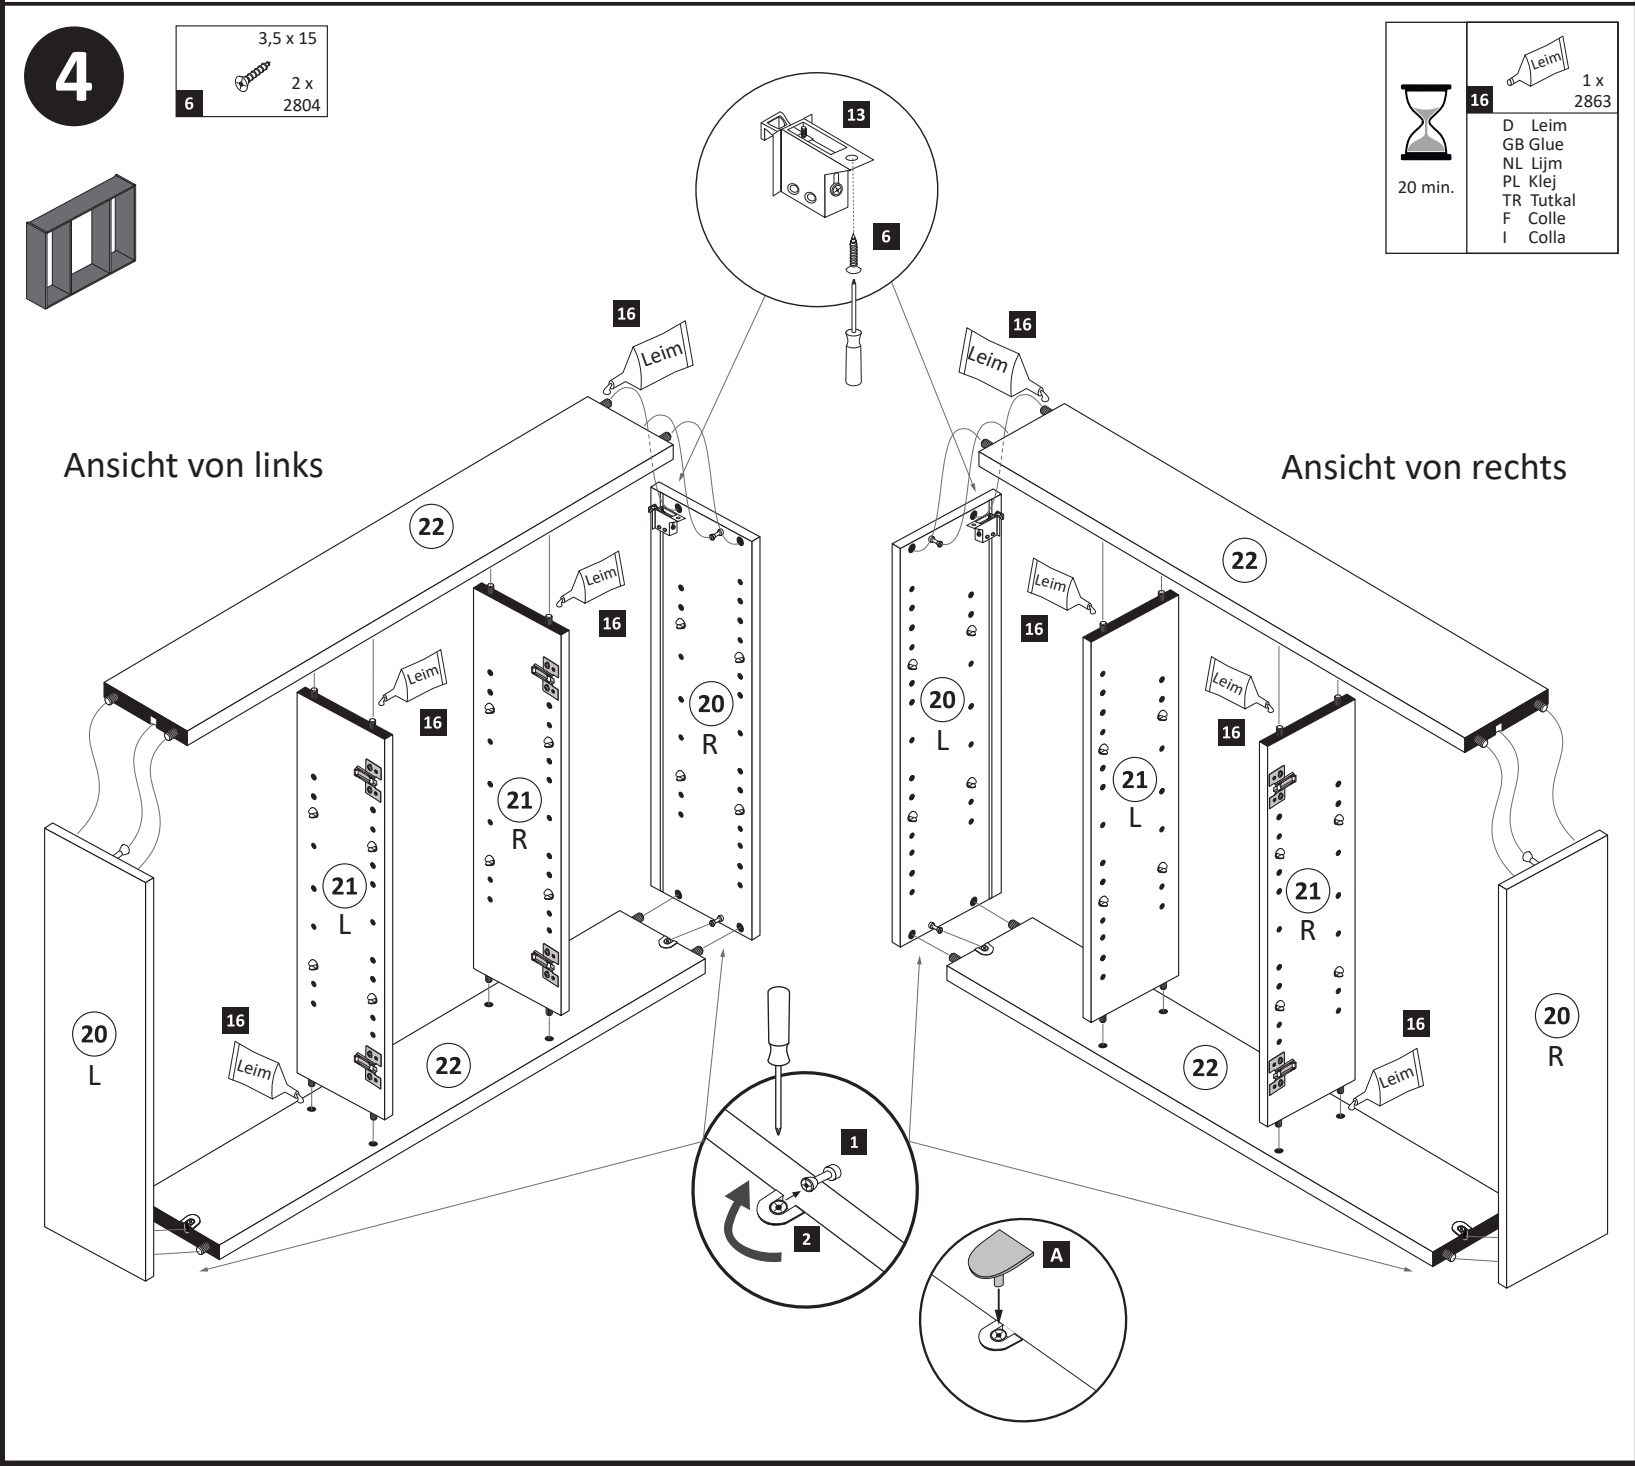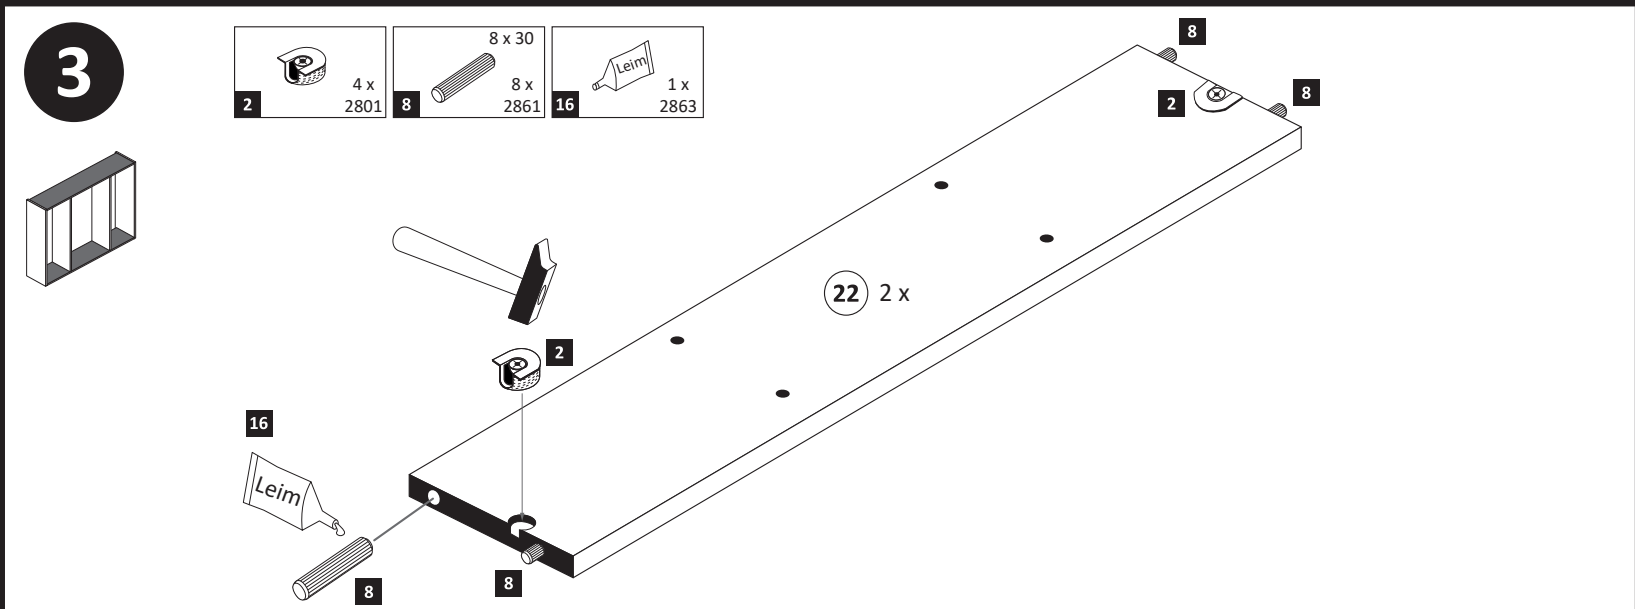


8

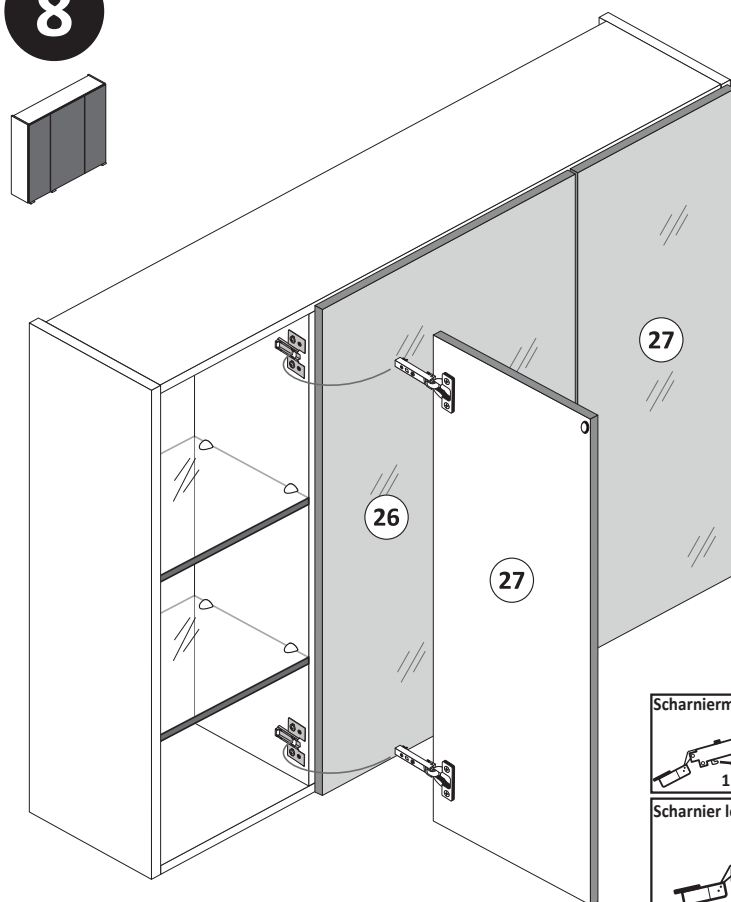




9

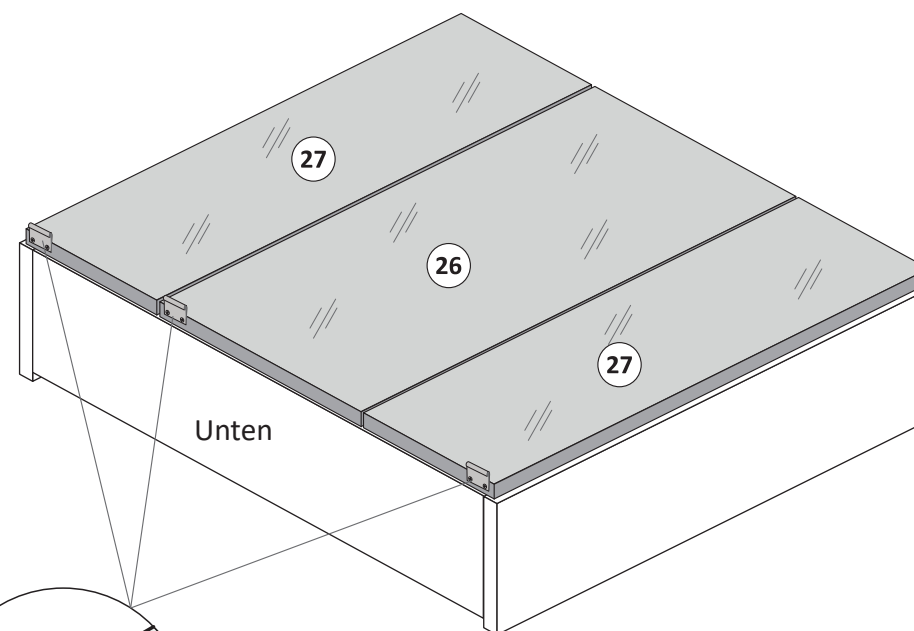


Unten

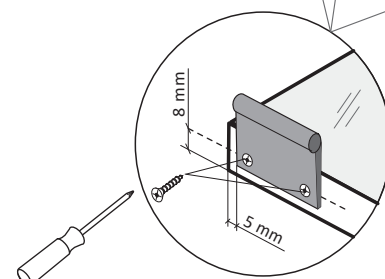



10

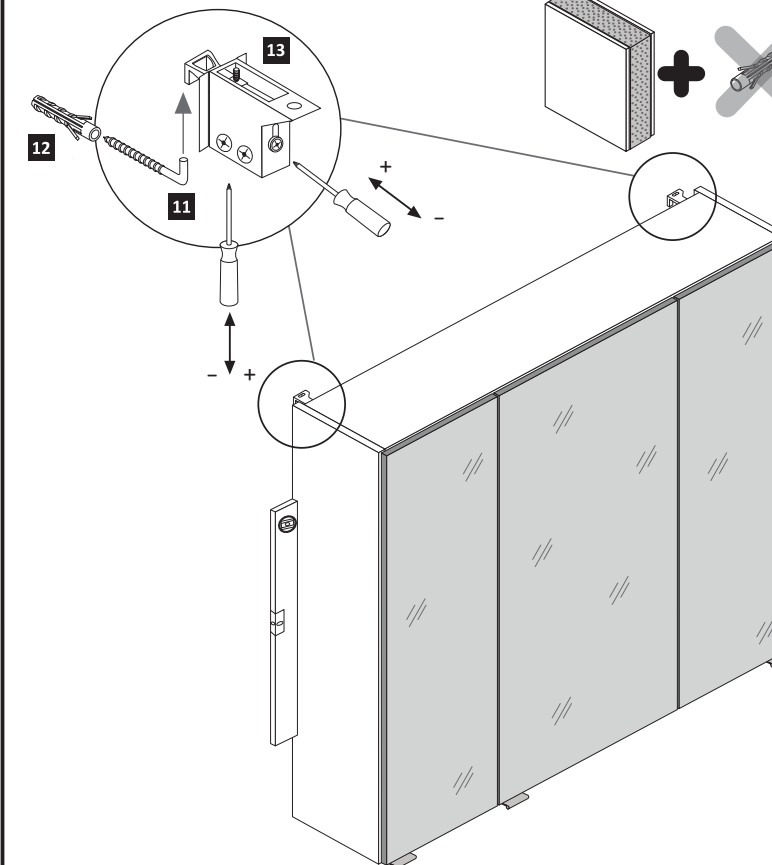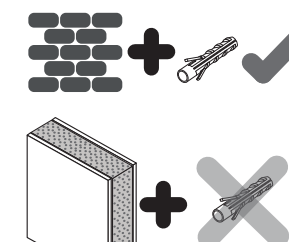

11



1. Türen einstellen.

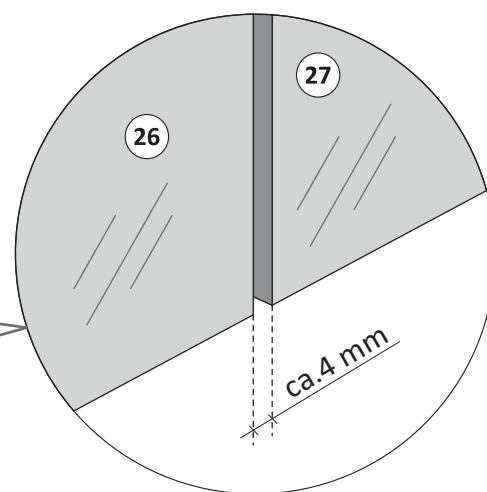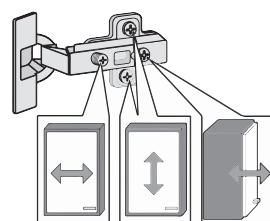



ca. 4 mm



Achtung !!
Aus Sicherheitsgründen ist die Montage der
Sicherungsschrauben zwingend notwendig.
Nachdem montieren der Sicherungsschrauben
ist die Höheneinstellung der Türen nicht mehr
möglich!






2. Sicherungsschrauben montieren.

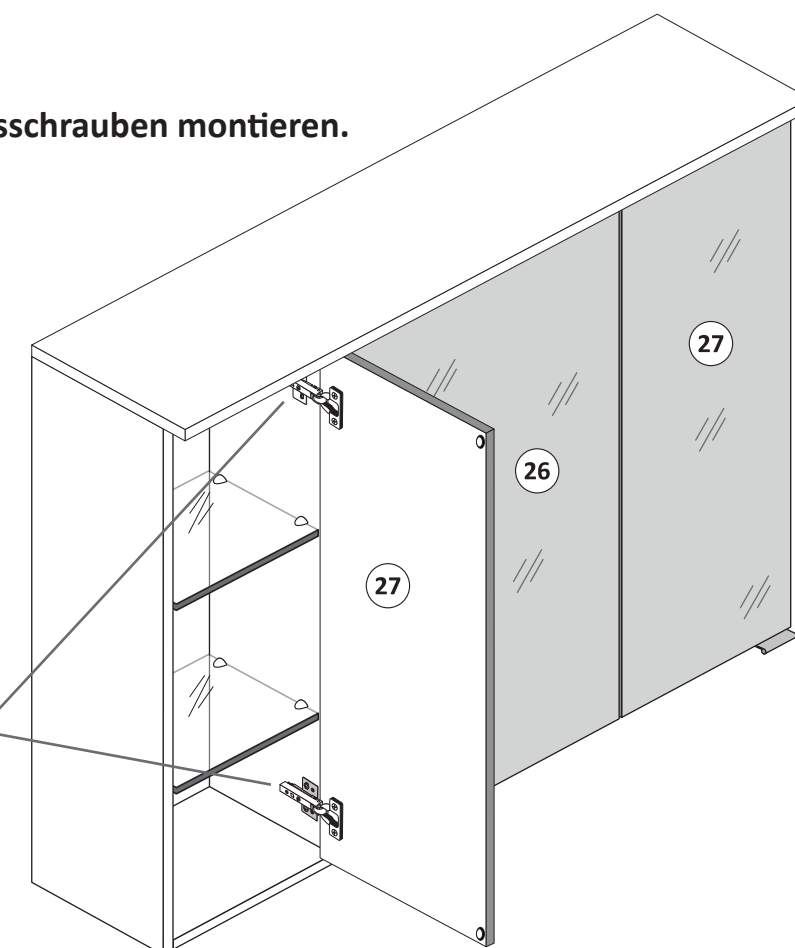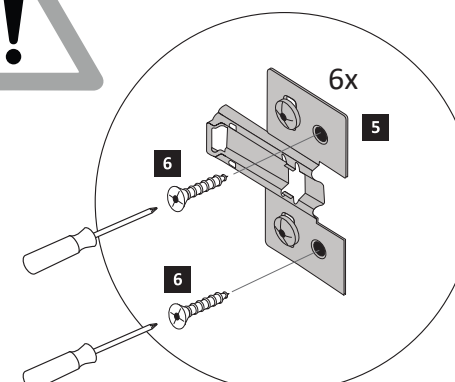





89941.334

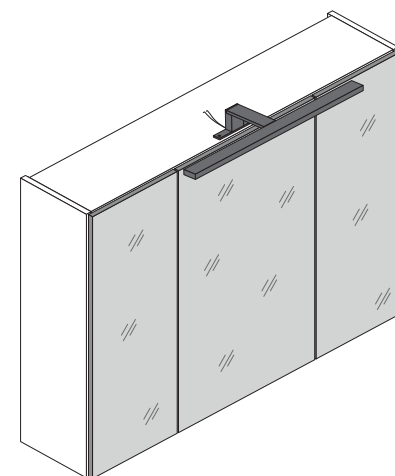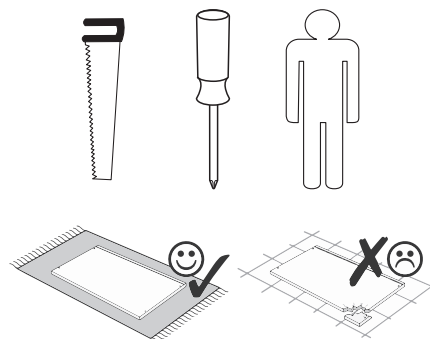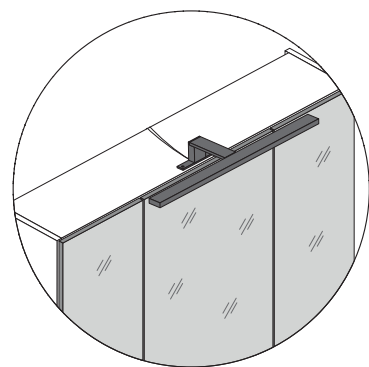


Variante A

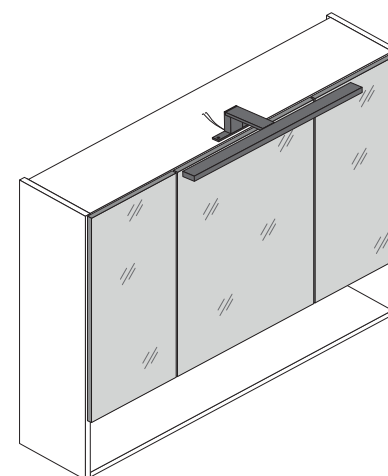


Variante B

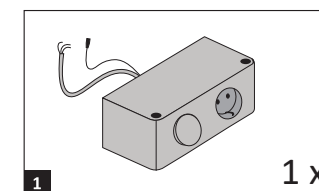


1 x

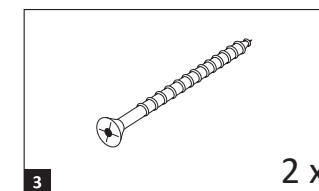


2 x

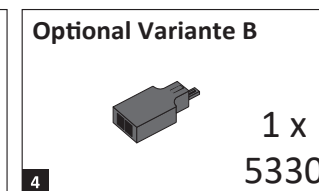

1 x
5330


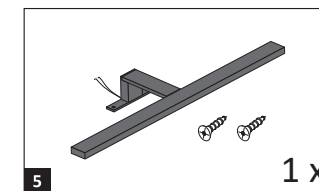


1 x

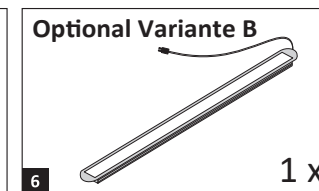


1 x

1

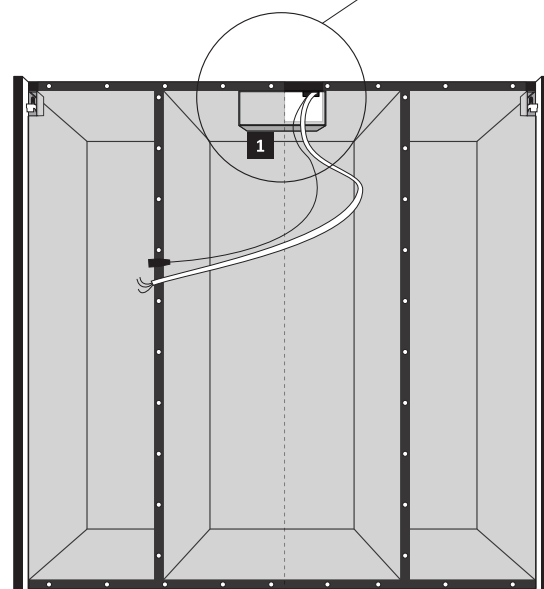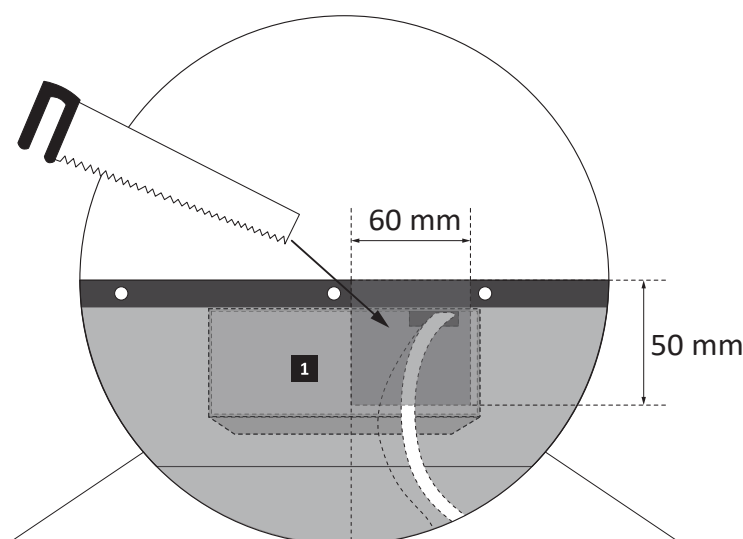


Variante A

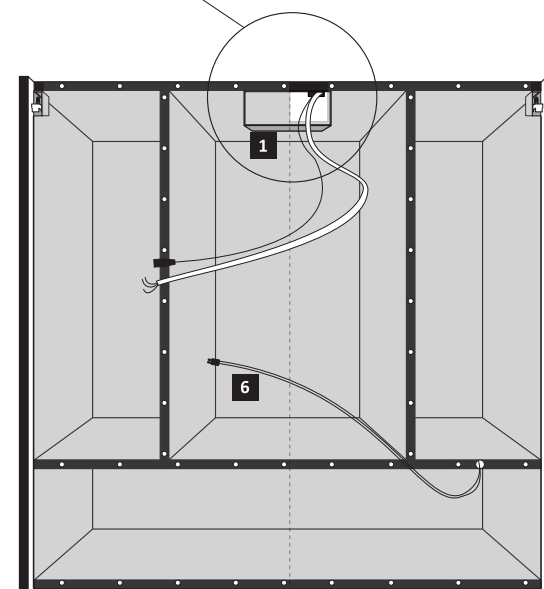

Variante B


2




1 x

2 x

2.

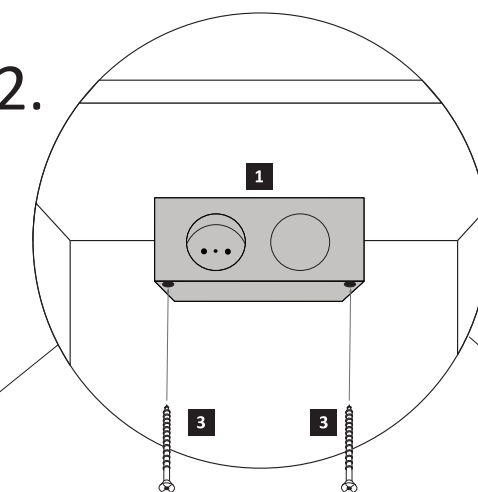


1.

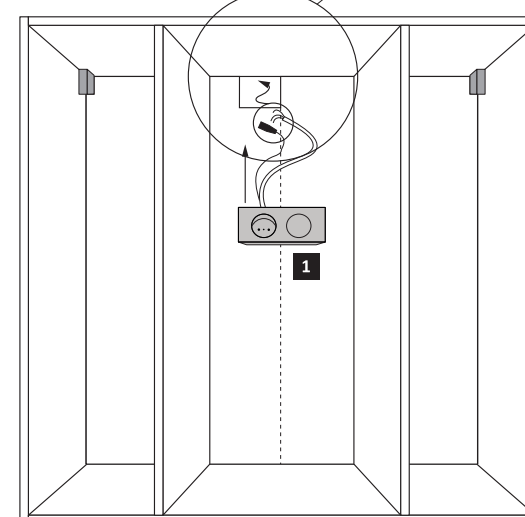






Variante A

1.


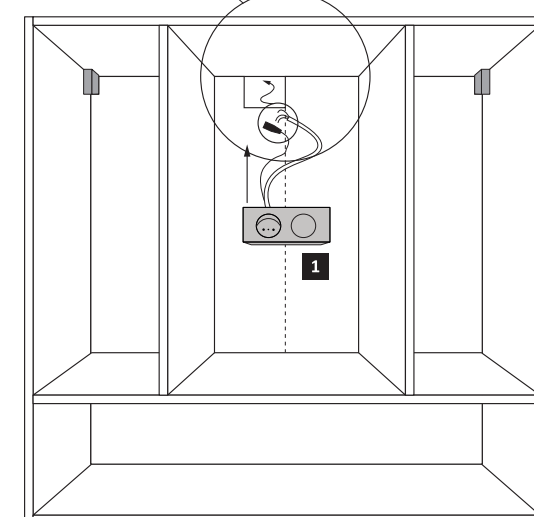


Variante B

3

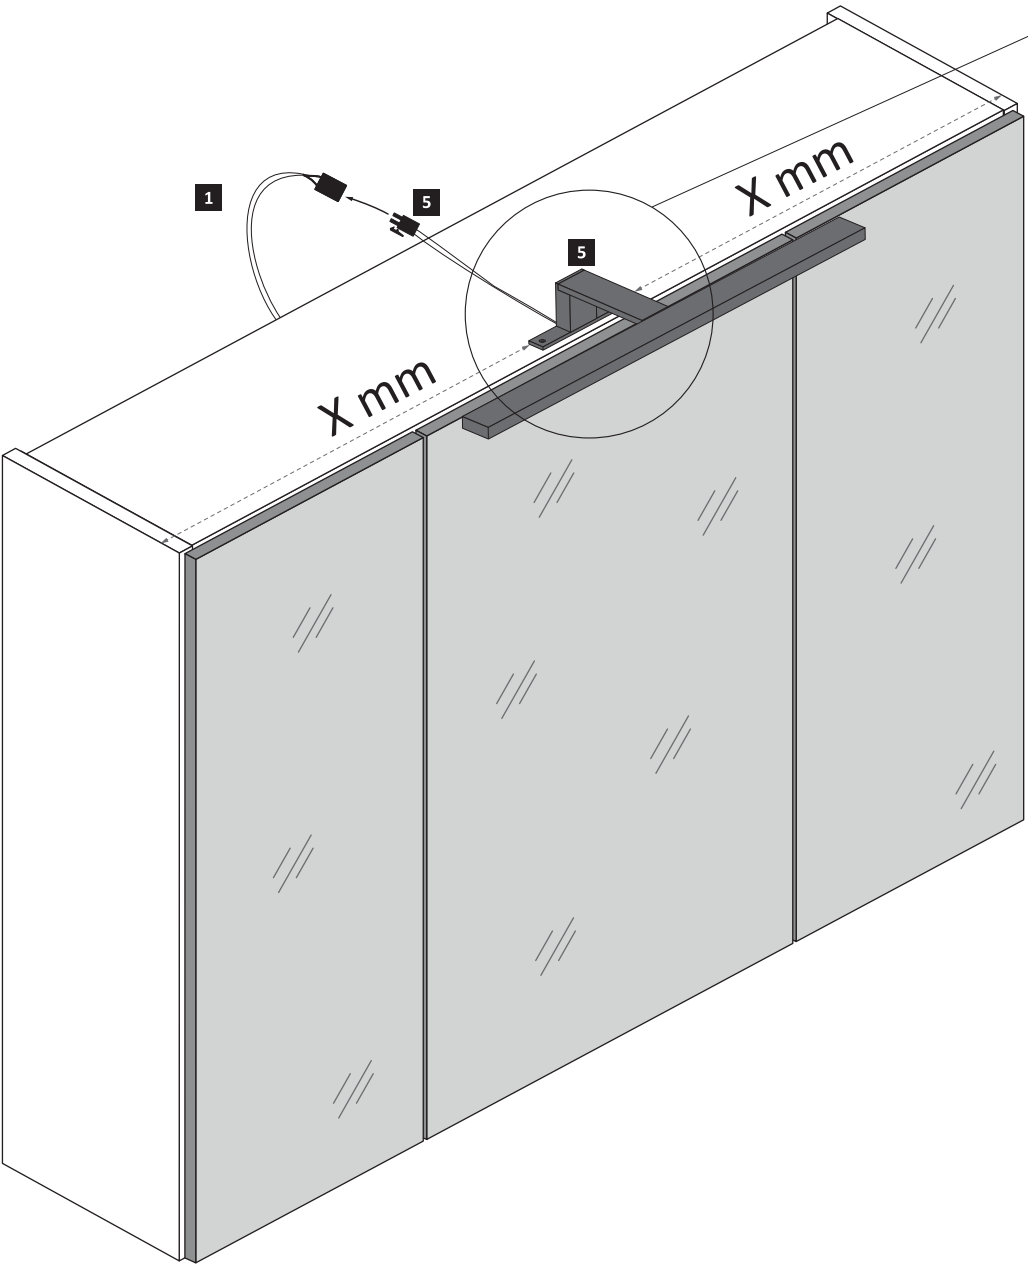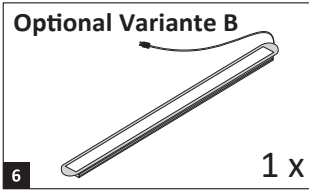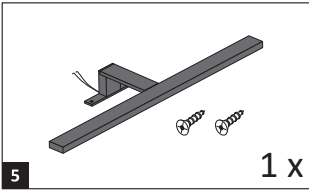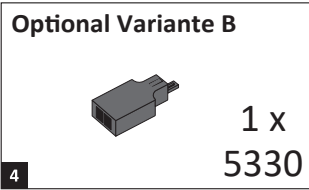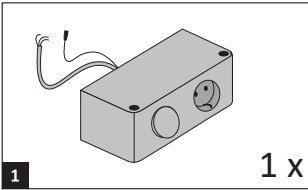

Variante A

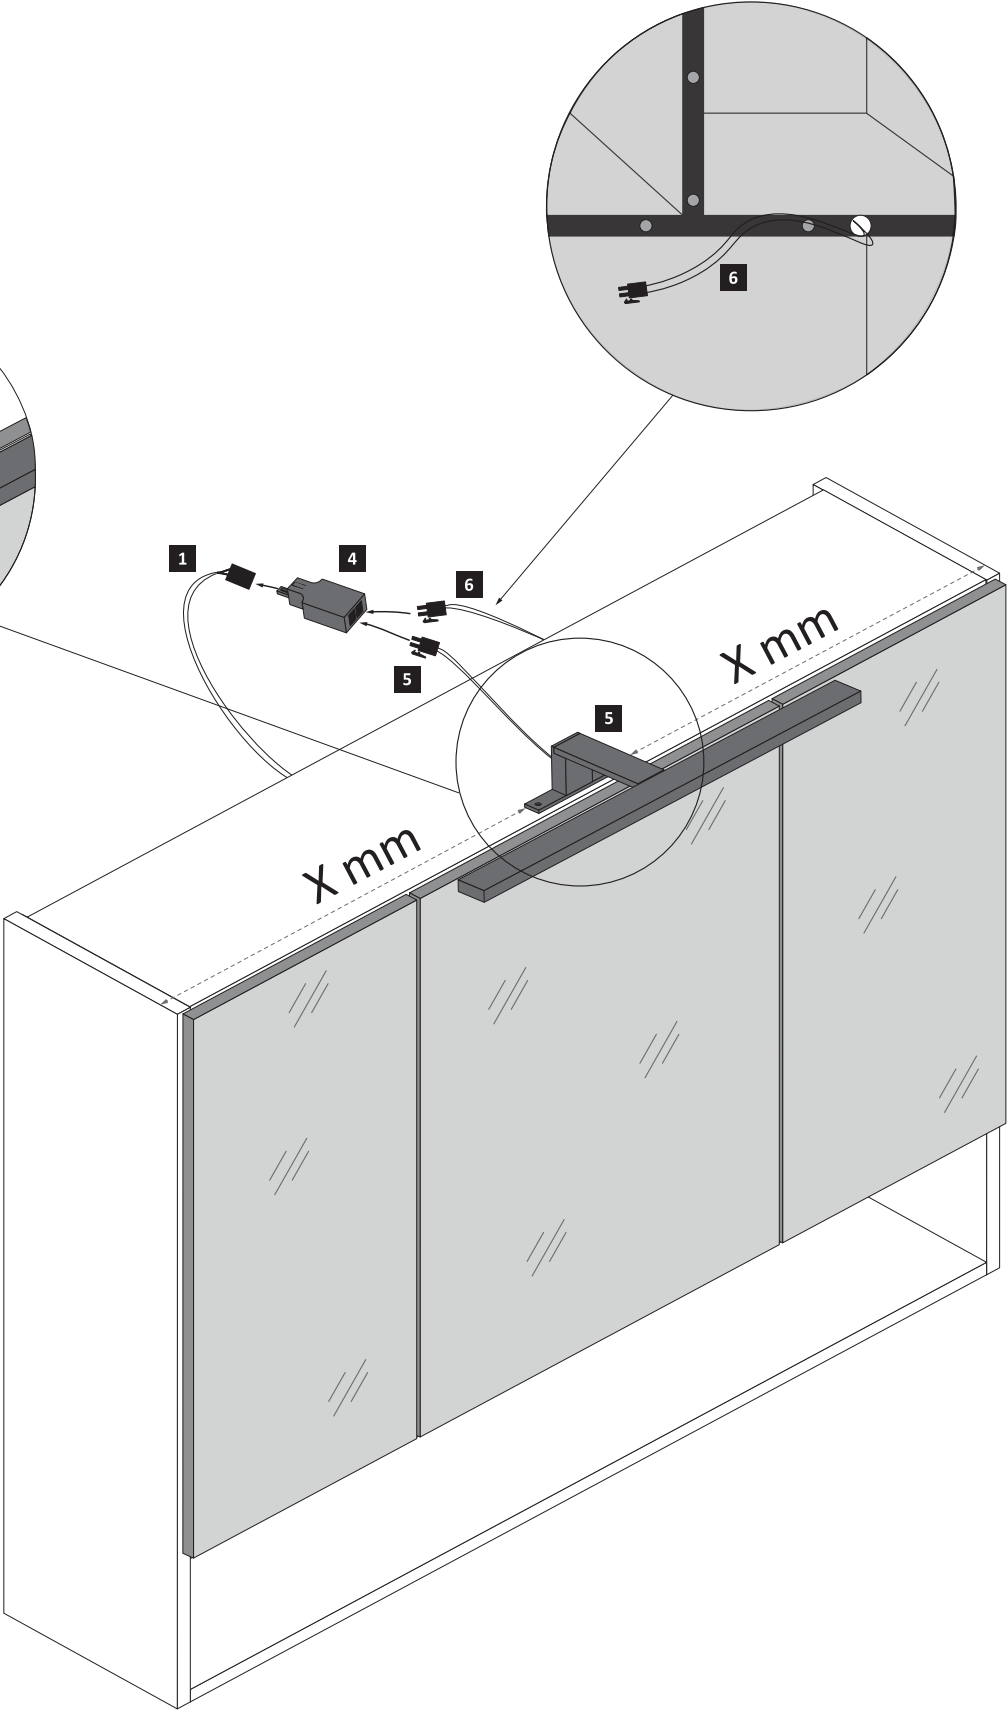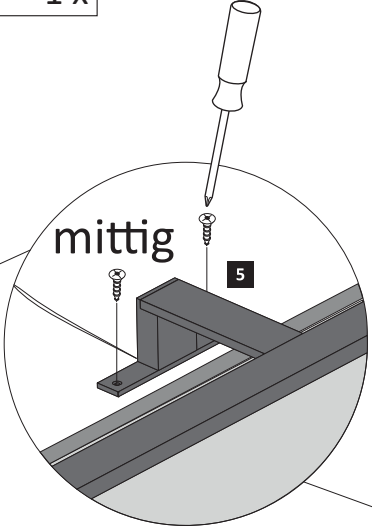

Variante B