

Morrison



D Montageanleitung

GB Assembly instructions

FR Notice de montage

NL Handleiding voor de montage

CZ Montážní návod

IT Istruzioni di montaggio

RO Instrucțiuni de montaj




RU инструкция по сборке

PL Instrukcja montażu

SK Návod na montáž

HU Szerelési útmutató

TR Montaj talimatı

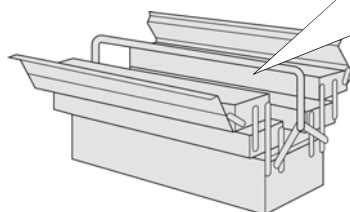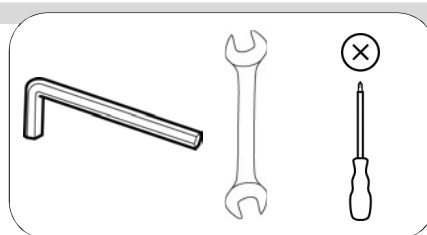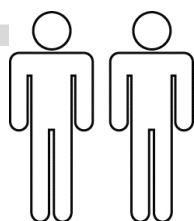


Bei der Montage Kopfteilbrett unbedingt beachten !

Bettkasten Außenseite

Teil 4 Bettseite- Innen

Kopfteilbrett vor der Montage

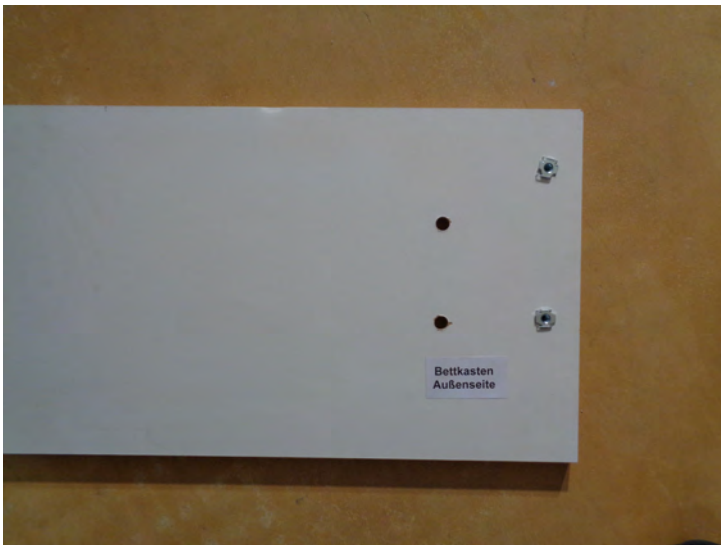

Kopfteilbrett nach der Montage



Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam
Nazwa • Jméno • Názov • Név
Denumire • İsim • Название


Morrison DB

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

SH48-56

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo
Тип

BK zerl.

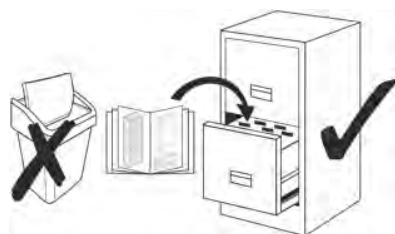

1

3

5

4

6

2


A	B	C	D	E	F
16x 6x25	4x	24x 3,5x20	6x	4x	2x


G	H	I
4x M8x20	4x 8x20	4x




P	Q	R
4x 8x60	4x 8x40	4x M8






A		B		C		D		E		F	
	16x6x25	4x		24x3,5x20	6x	4x	2x				

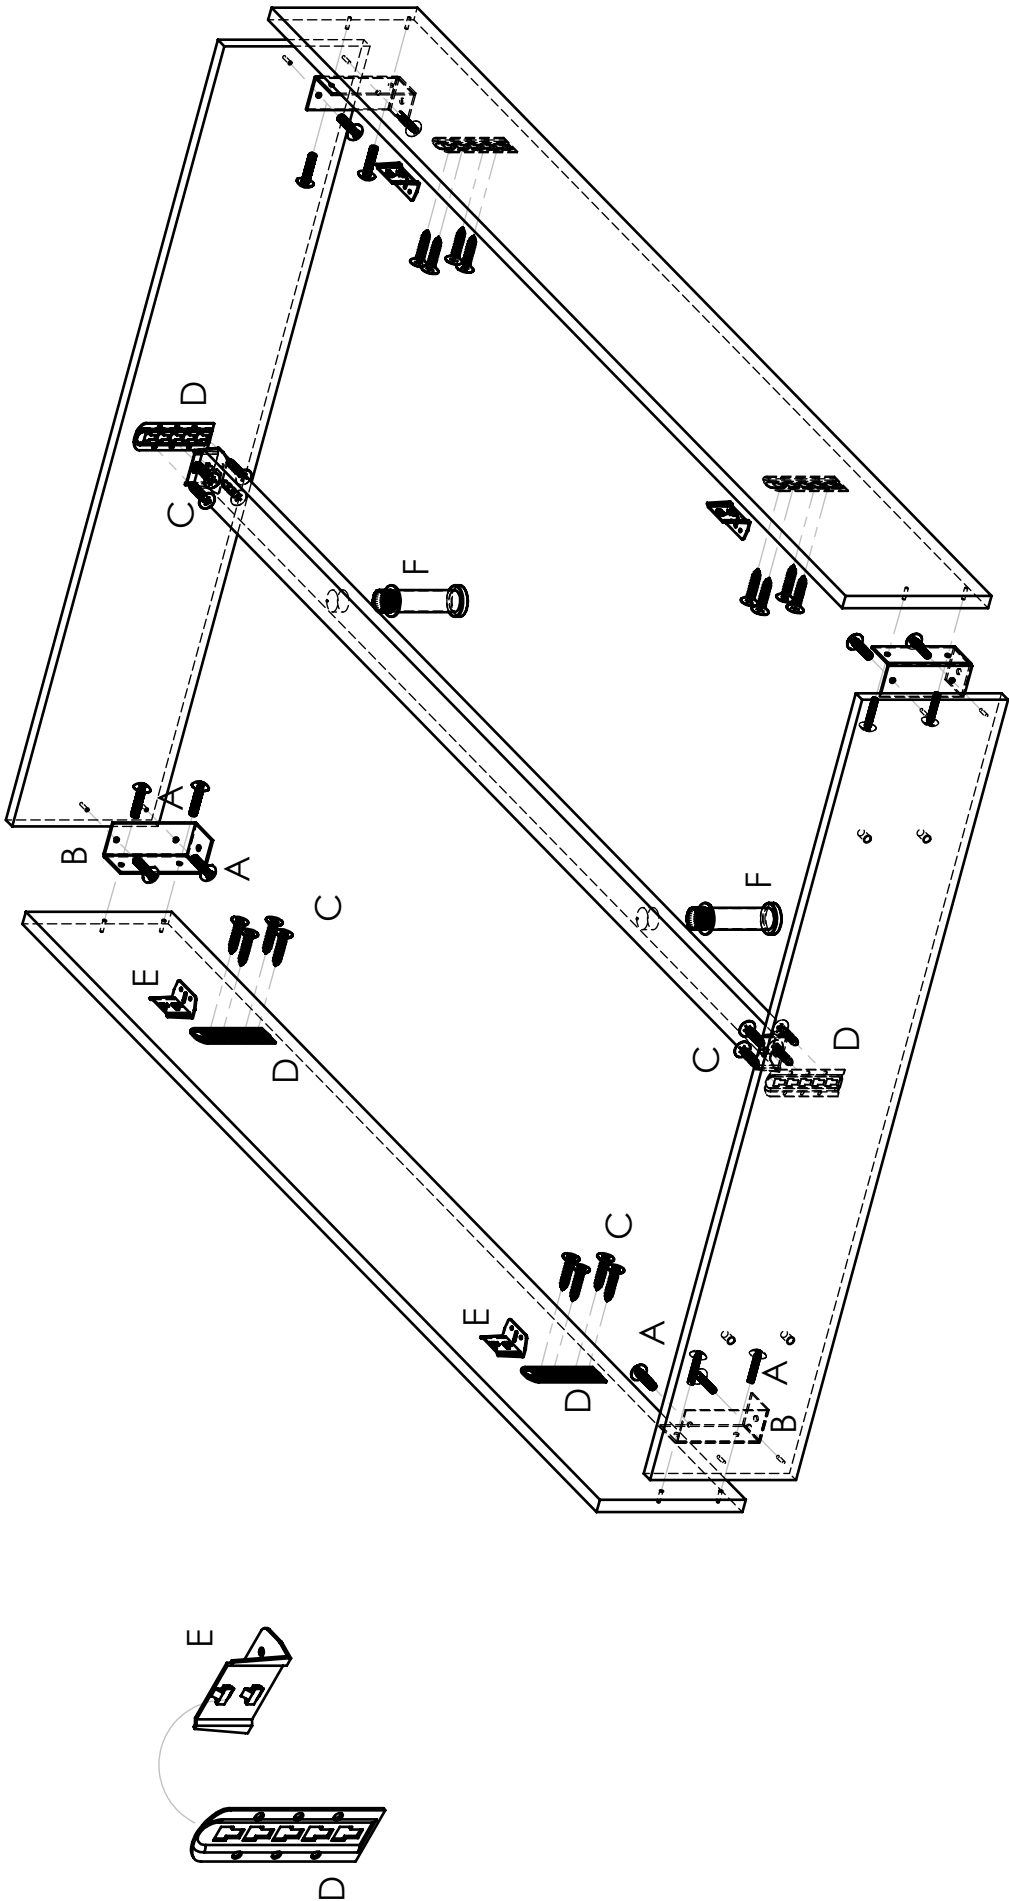

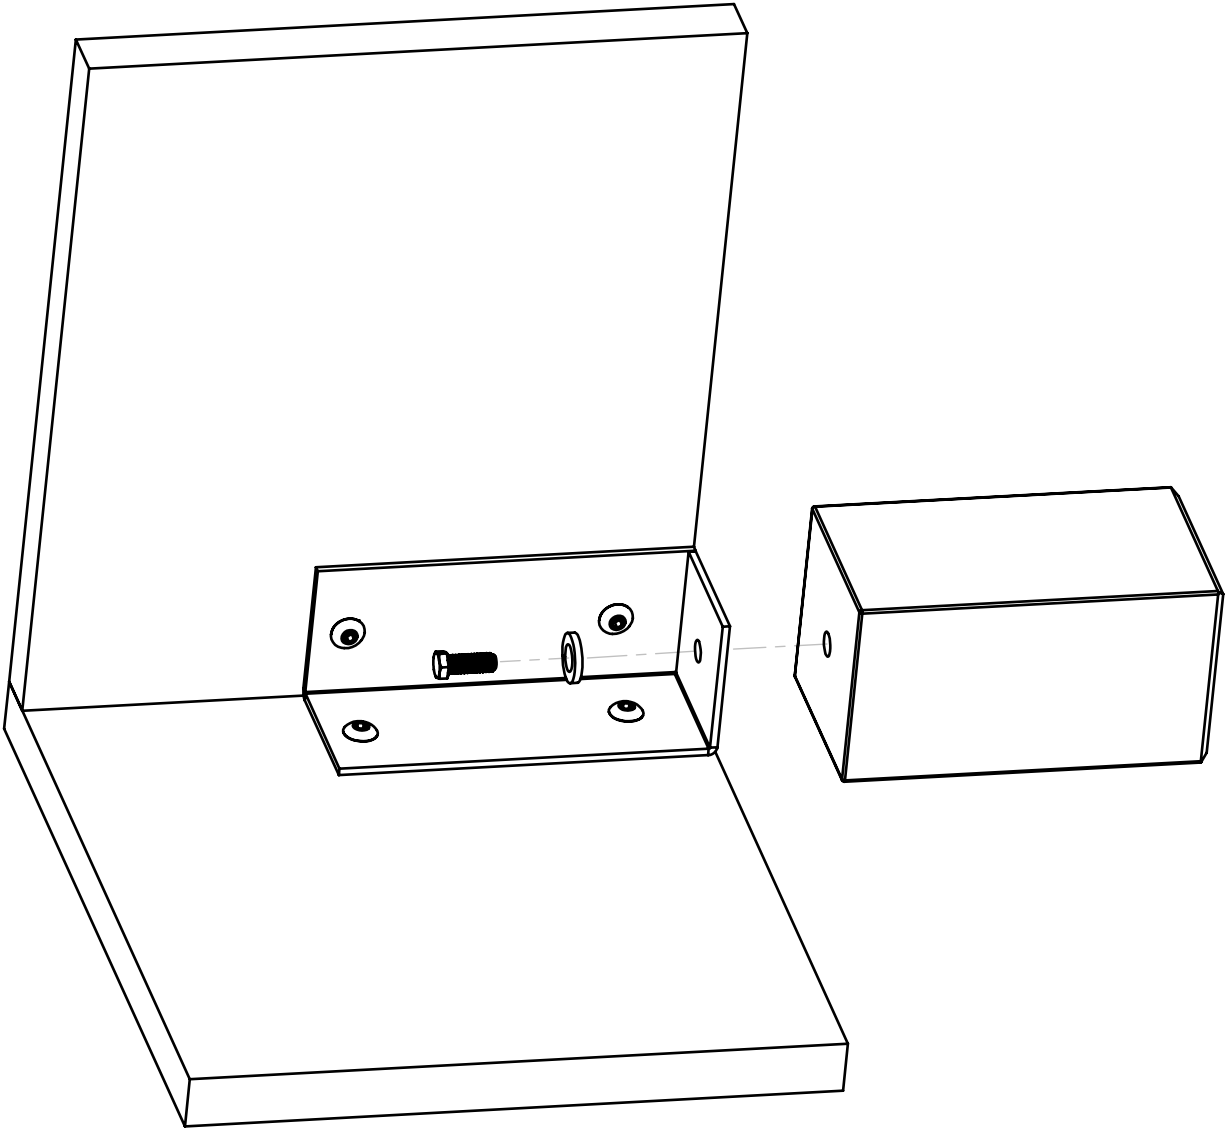

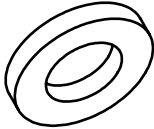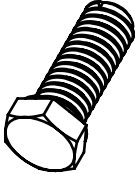I		4x
H		4x 8x20
G		4x M8x20

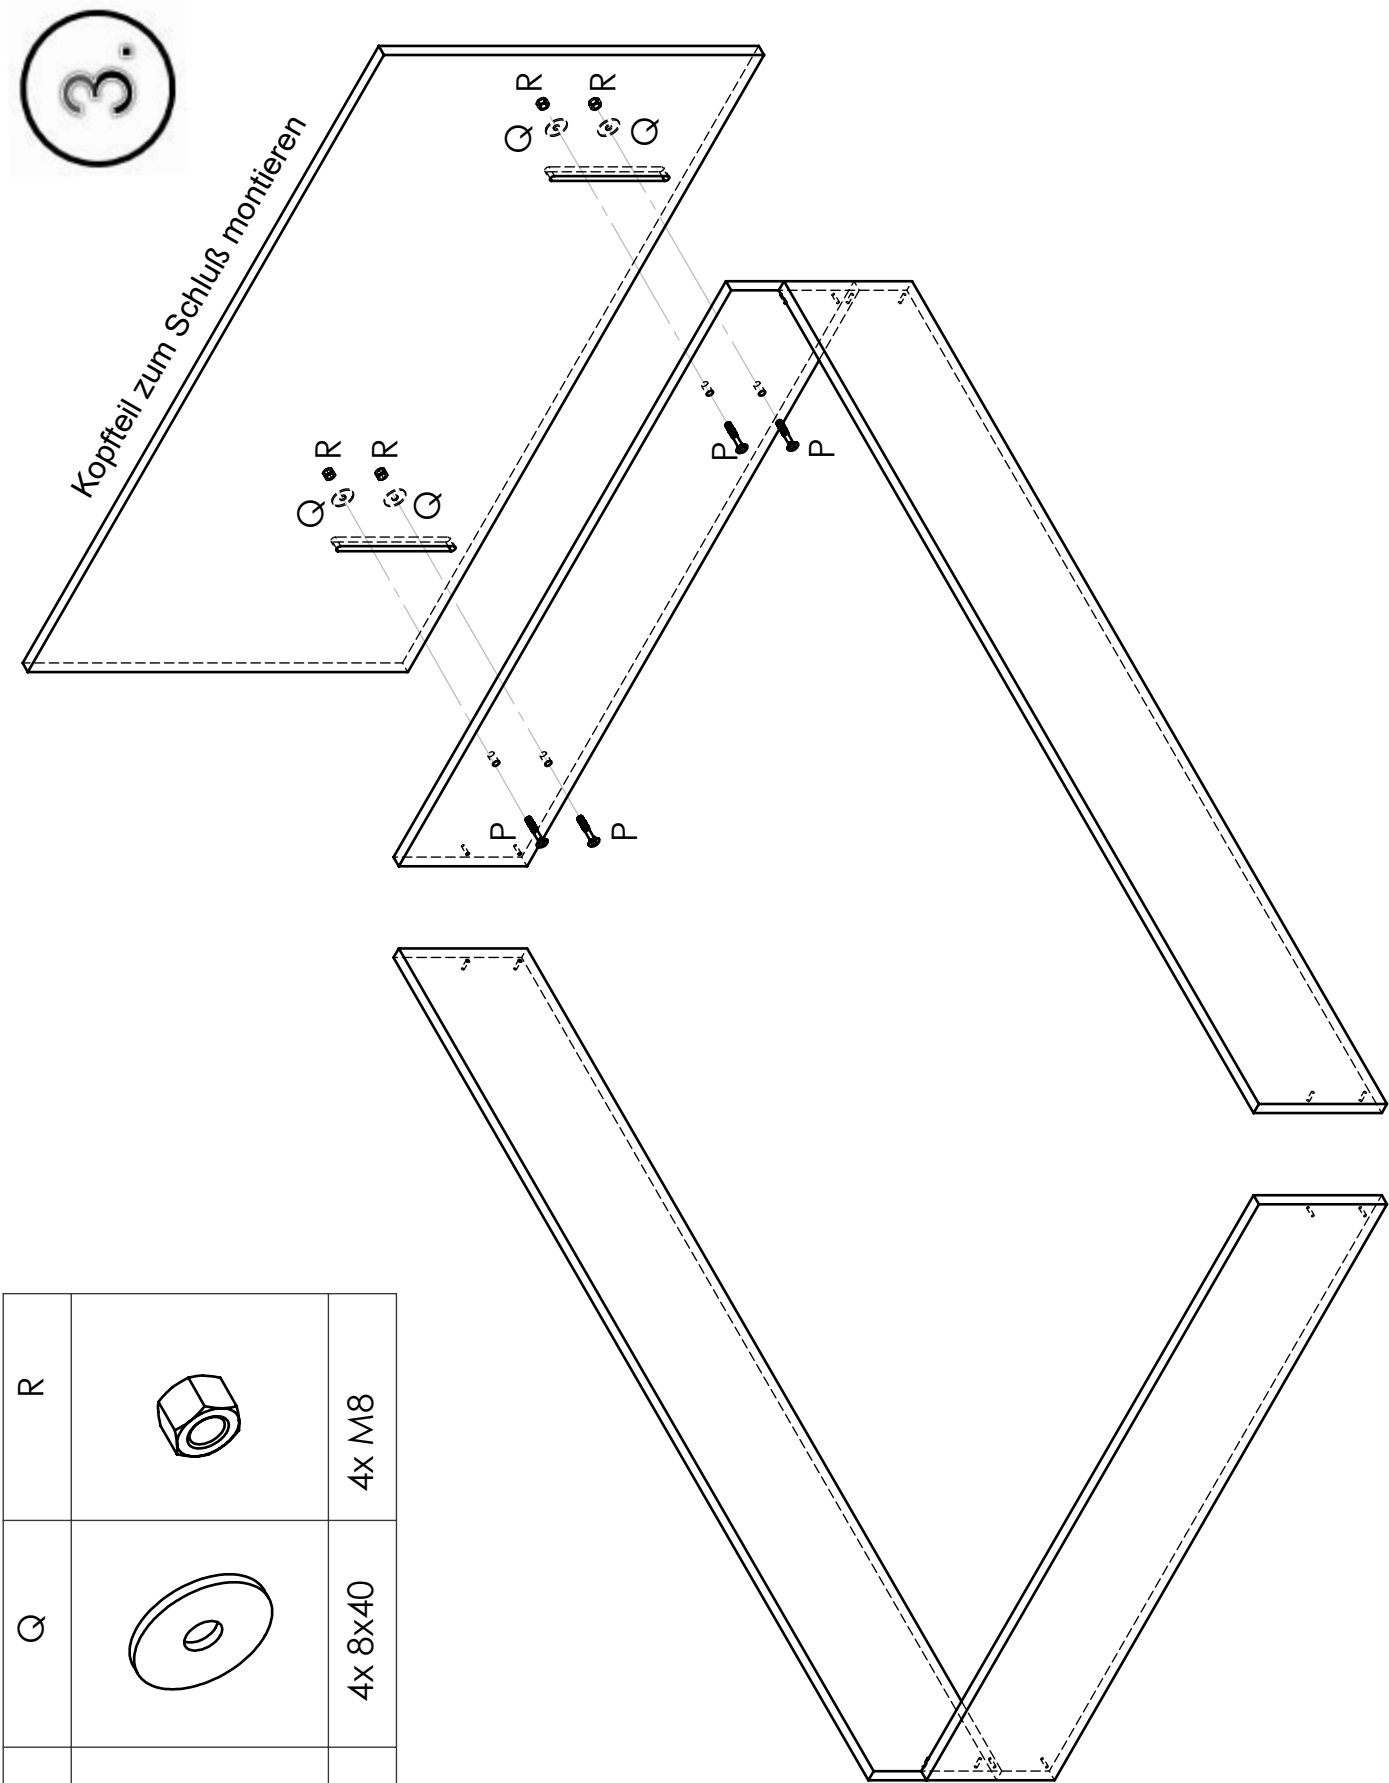

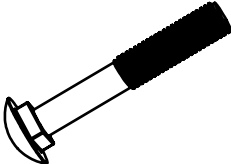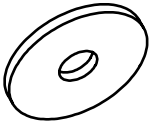P		4x 8x60
Q		4x 8x40
R		4x M8