

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiunile importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise








Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	<b>87020.532</b>	

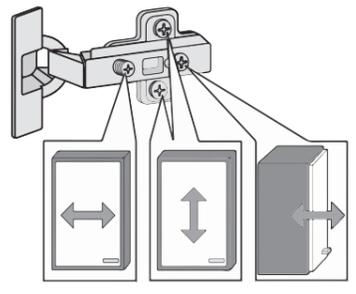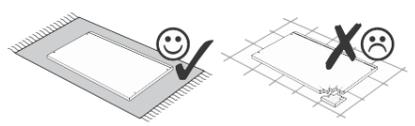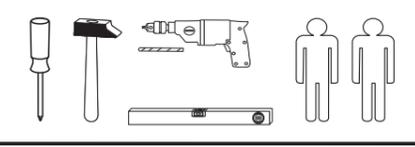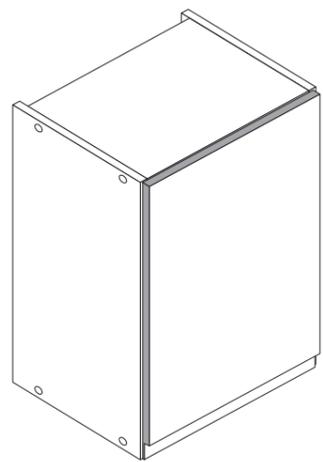

<b>1</b> 8 x 2827	<b>2</b> 8 x	<b>3</b> 2 x 1503	<b>4</b> 2 x 1611	<b>5</b> 3,5 x 15 4 x 2804
<b>6</b> 8 x 30 8 x 2861	<b>7</b> 5/5 x 16 4 x 2821	<b>8</b> 10mm 4 x 2885	<b>9</b> 35 mm 2 x 2886	<b>10</b> 2 x 2865
<b>11</b> 5,8 x 55 2 x 2840	<b>12</b> 8 x 30 2 x 2842	<b>13</b> 1 x 2881	<b>14</b> 1 x 2880	<b>15</b> 25 x 2862
<b>16</b> 1 x 2863	<b>17</b> 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x			

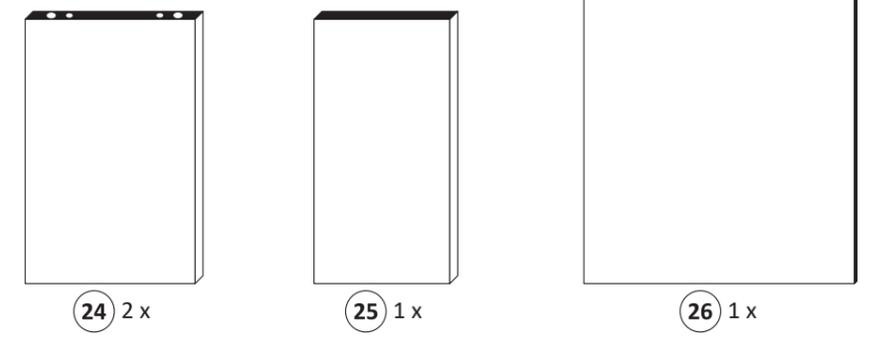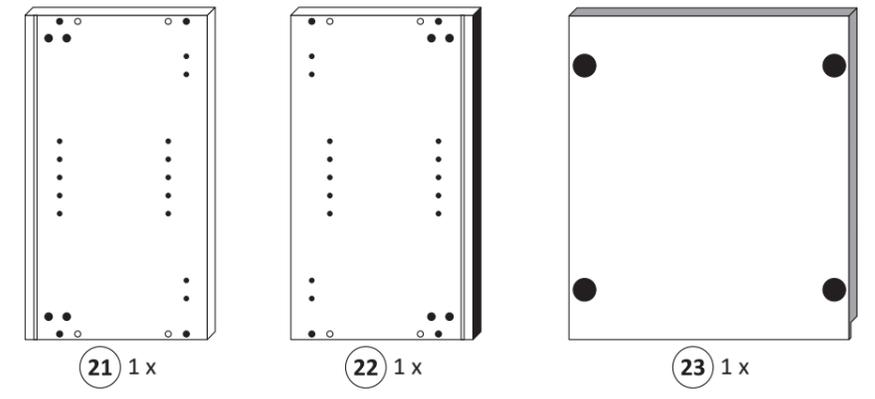



**Held Möbel GmbH**  
**Vogelparadies 9**  
**32457 Porta Westfalica**  
**Mail:**  
**info@held-moebel.de**



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

**1**


<b>4</b> 2 x 1611	<b>7</b> 5/5 x 16 4 x 2821	<b>8</b> 10mm 4 x 2885	<b>13</b> 1 x 2881	<b>14</b> 1 x 2880
----------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------

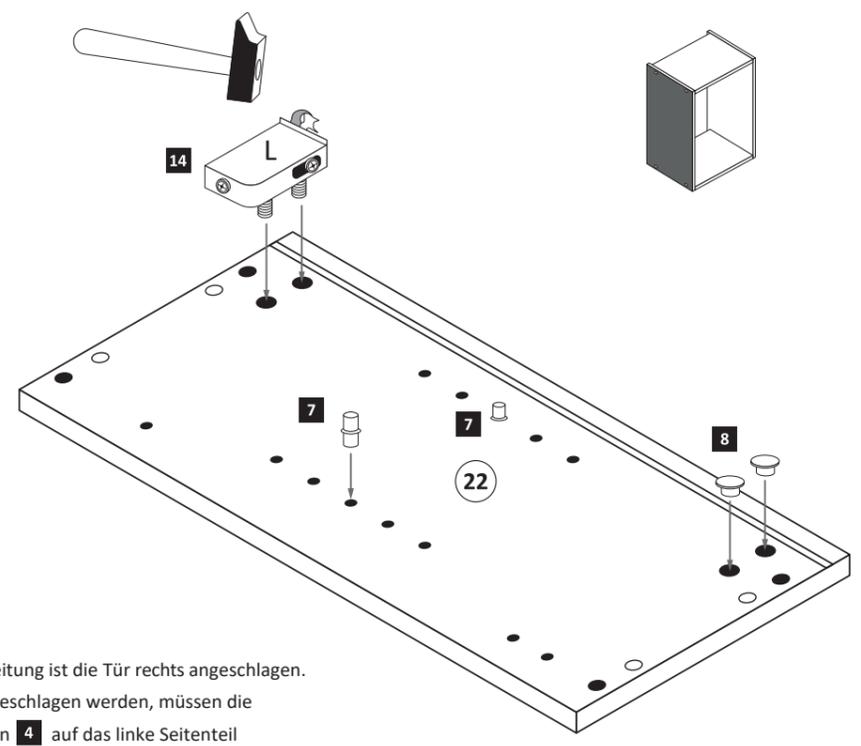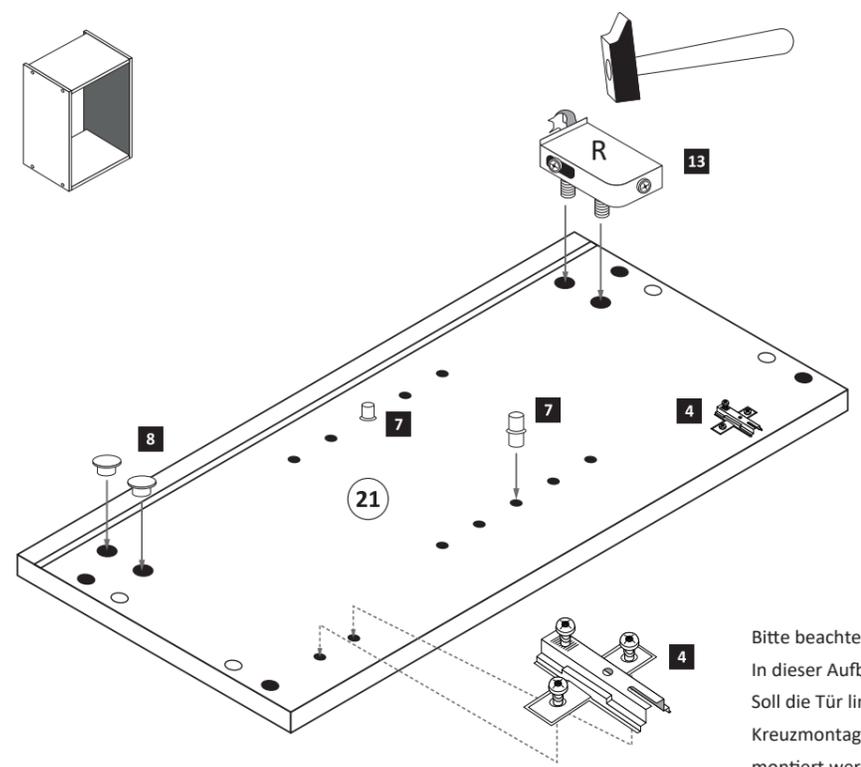

Bitte beachten!  
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
 Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil montiert werden.


**2**

<b>6</b> 8 x 30 8 x 2861	<b>16</b> 1 x 2863
--------------------------------	-----------------------

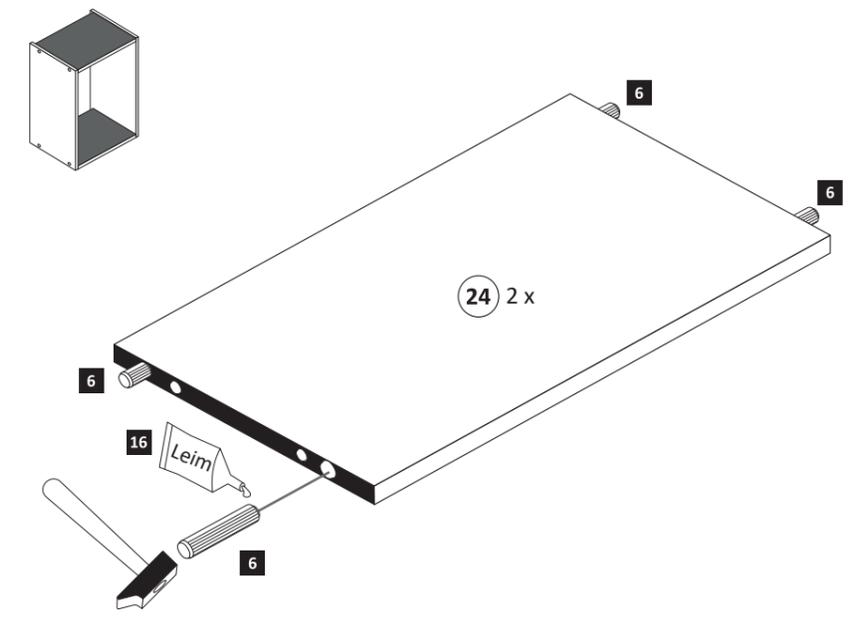


- 3**
- 1 8 x 2827
  - 2 8 x

- 16** 1 x 2863
- 20 min.
- D Leim
  - GB Glue
  - NL Lijm
  - PL Klej
  - TR Tutkal
  - F Colle
  - I Colla

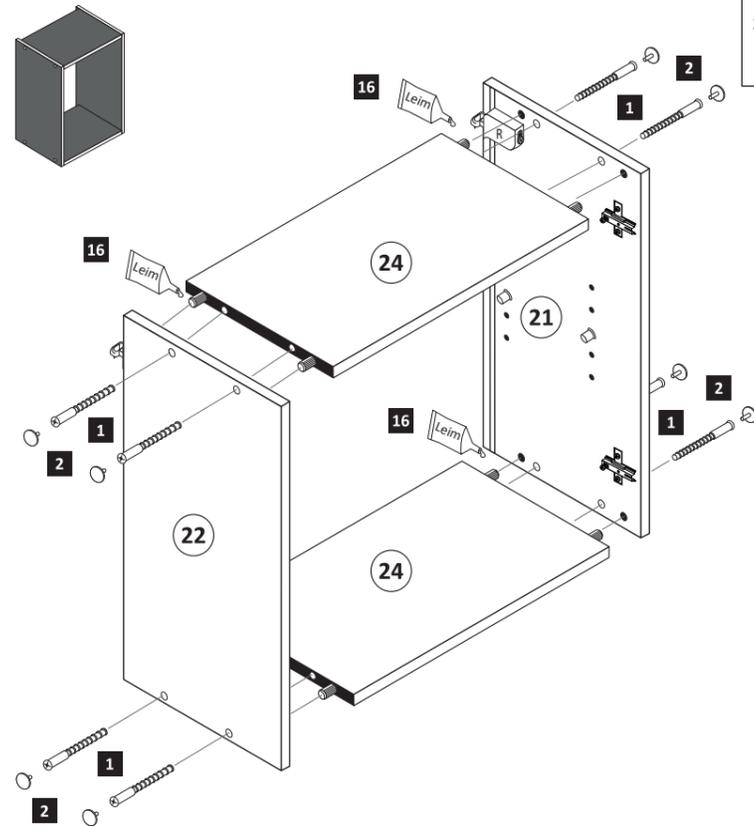


- 4**
- 15 25 x 2862

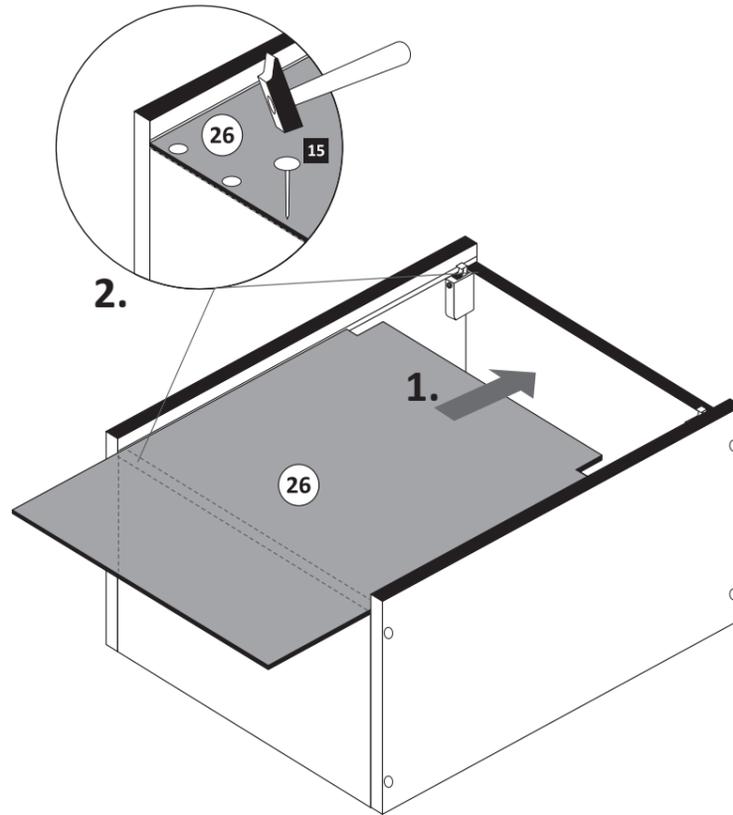


- 5**
- 3 2 x 1503
  - 5 3,5 x 15 4 x 2804
  - 9 35 mm 2 x 2886
  - 10 2 x 2865


**ACHTUNG!**  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag!  
Bei Linksanschlag  
andere Scharnierbohrung verwenden!

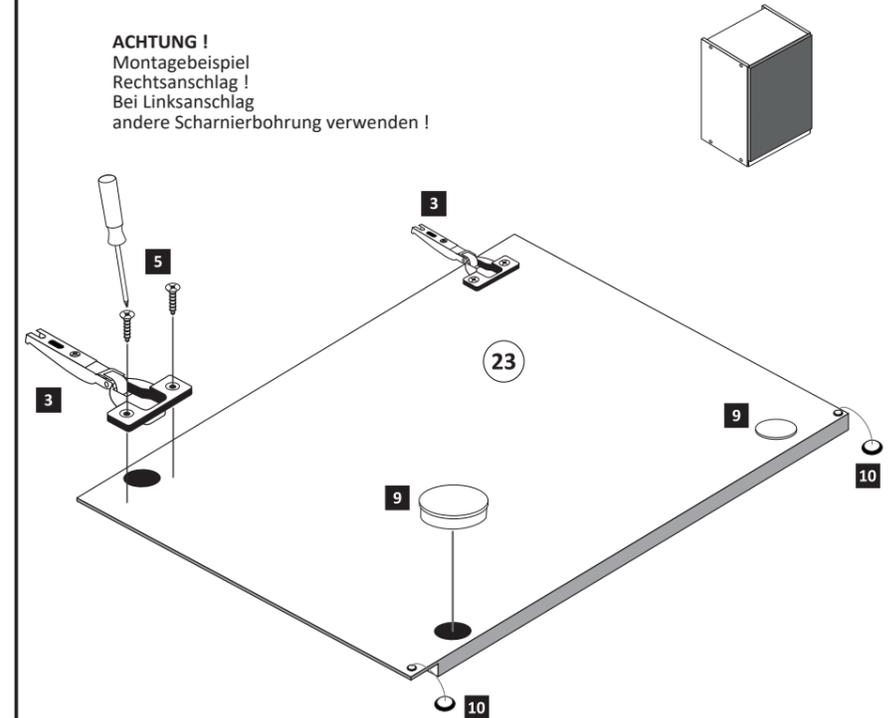


- 6**

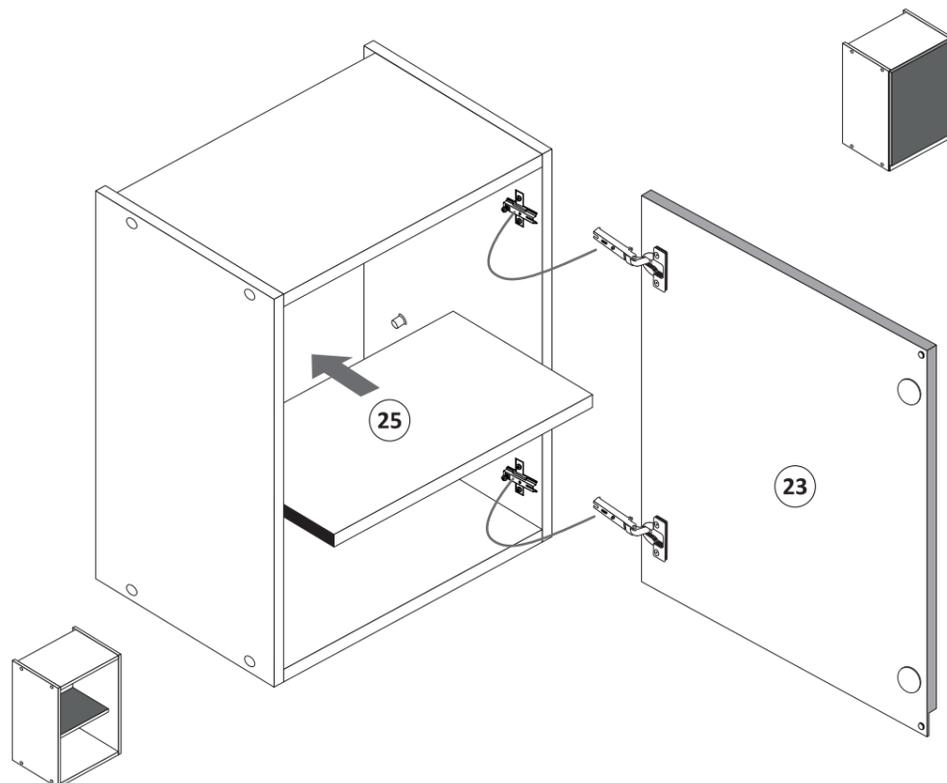

- 7**
- 11 5,8 x 55 2 x 2840
  - 12 8 x 30 2 x 2842





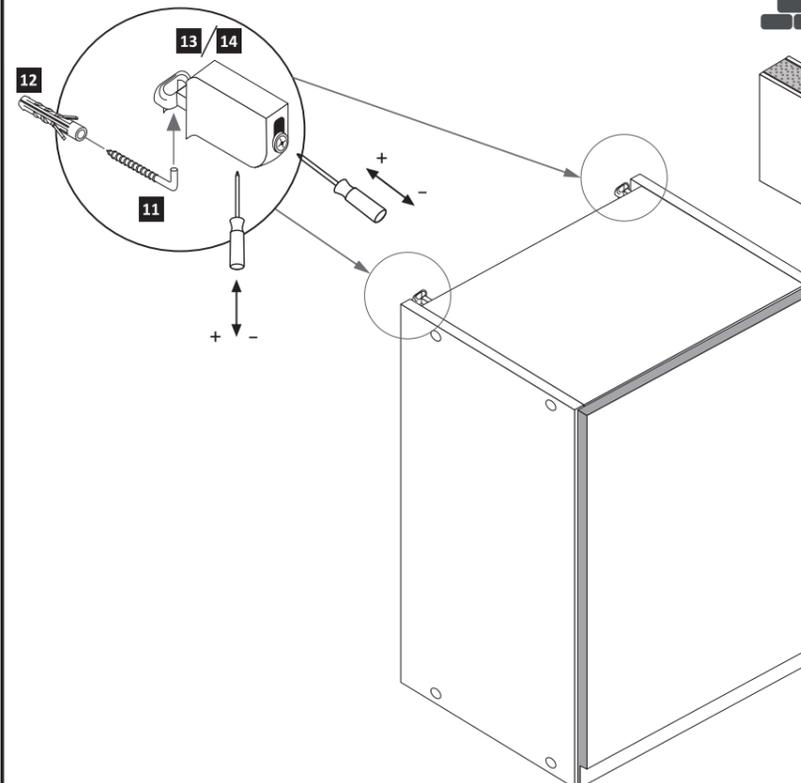


- 8**
- 17 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x

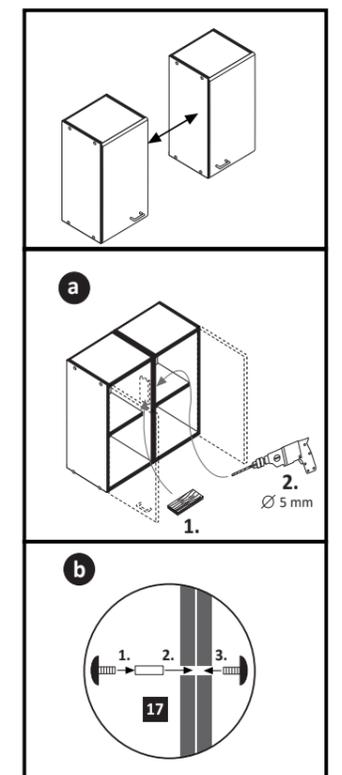



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87005.330	

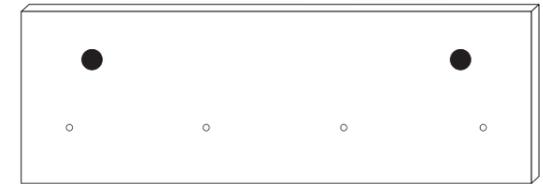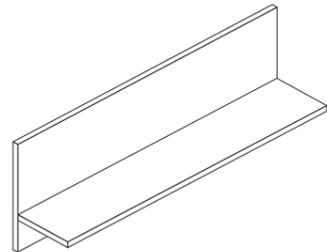

5 1 x






6 1 x

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

Mail:  
info@held-moebel.de






Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

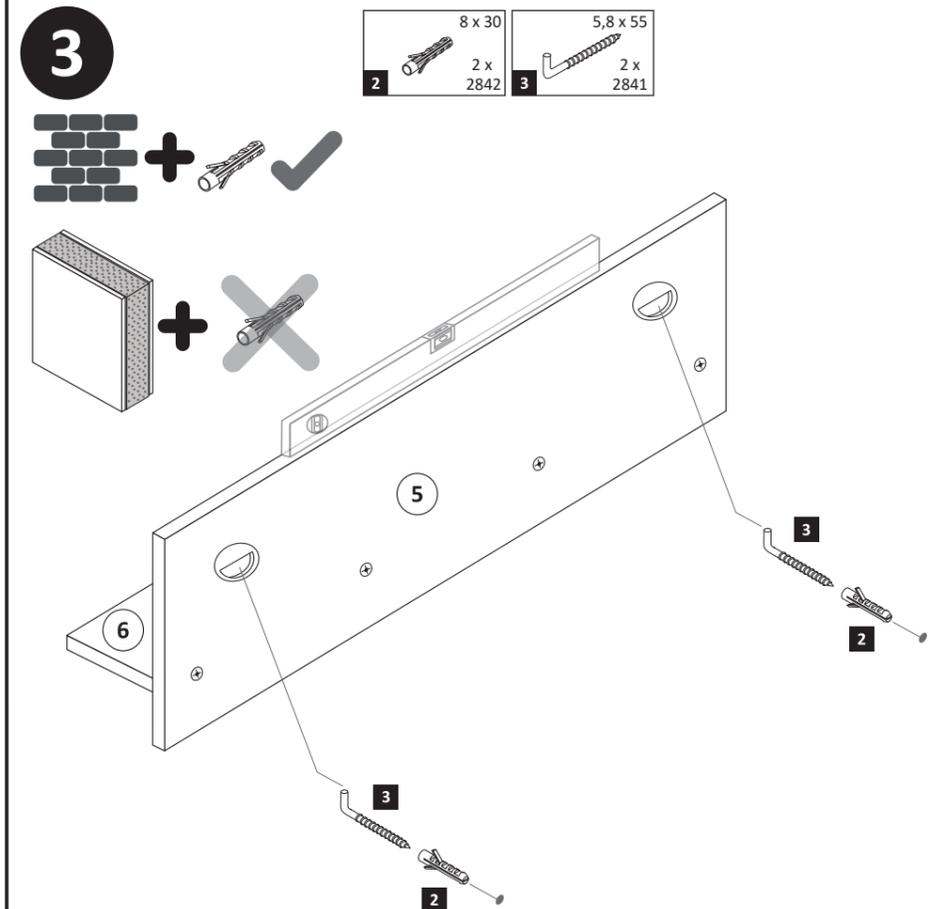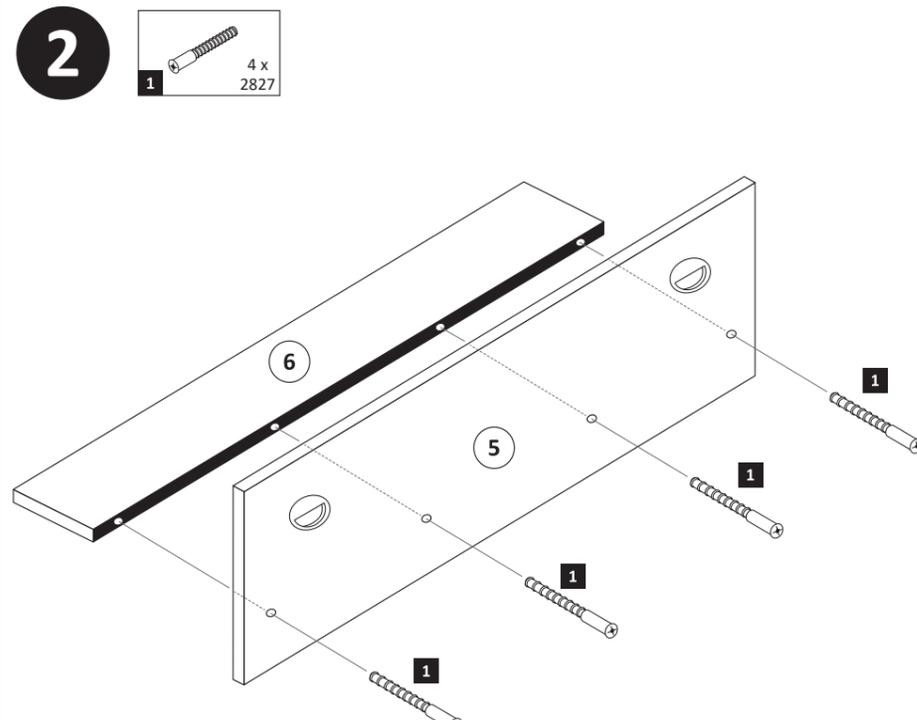
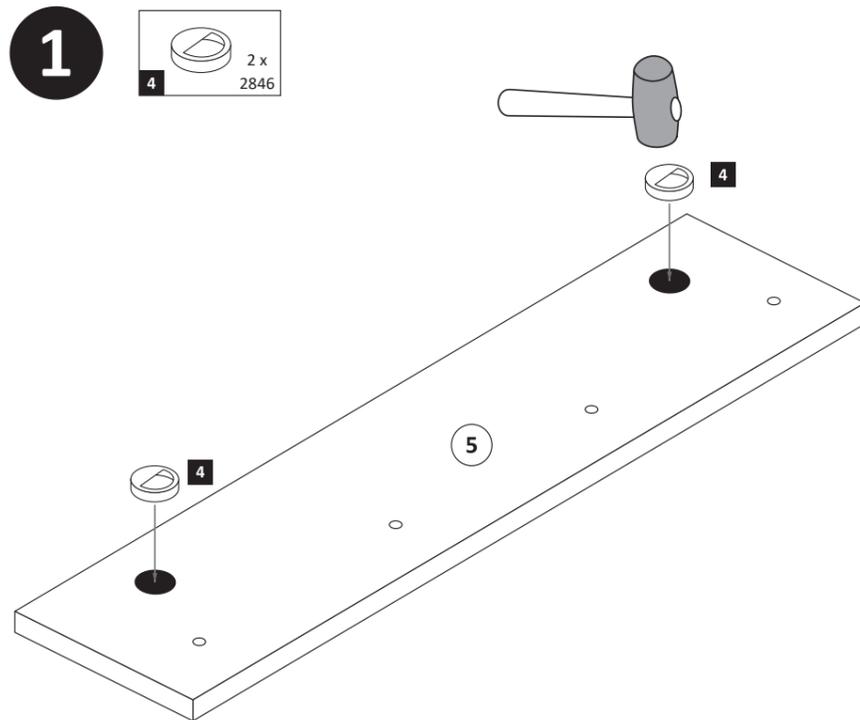





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87004.330	

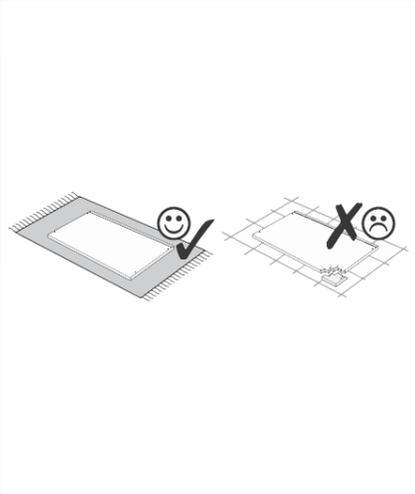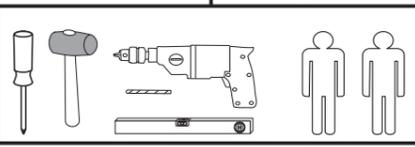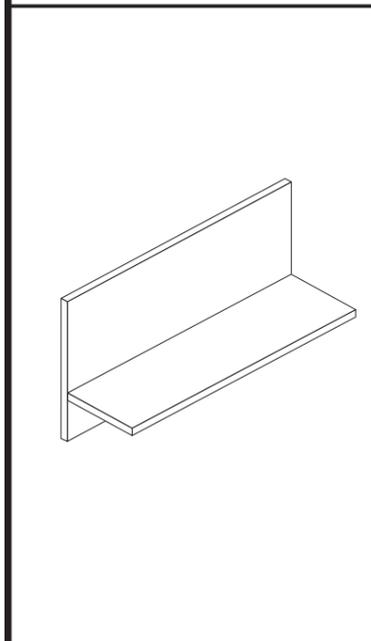

- 1** 3 x 2827
- 2** 8 x 30 2 x 2842
- 3** 5,8 x 55 2 x 2841
- 4** 2 x 2846

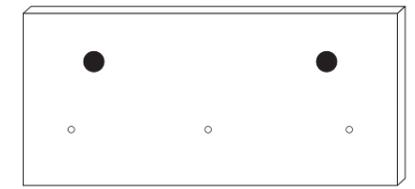

5 1 x

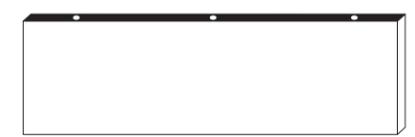

6 1 x

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

Mail:  
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

**1** 2 x 2846

**2** 3 x 2827

**3** 8 x 30 2 x 2842 5,8 x 55 2 x 2841

+

✓



+

✗





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

87266.312

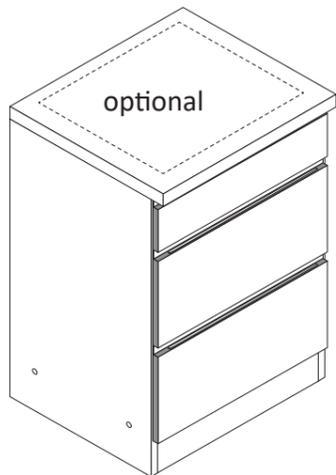



1 4 x 2827 8 x 30	2 20 x 2861 8 x 30	3 26 x 2804 3,5 x 15	4 8 x 1123 3 x 13,5	5 4 x 3 x 13,5
6 14 x 2815 6,3 x 11	7 2 x 2816 6,3 x 16	8 4 x 2821 5/5 x 16	9 2 x 1 x 4 x 9 5 x 30	10 10 x 2862
11 4 x 2865	12 1 x 2863 Leim	13 4 x 5352.400	14 4 x	15 2 x 2845
16 2 x R 2 x L 5281.400	17 2 x L 2 x R 5281.400			

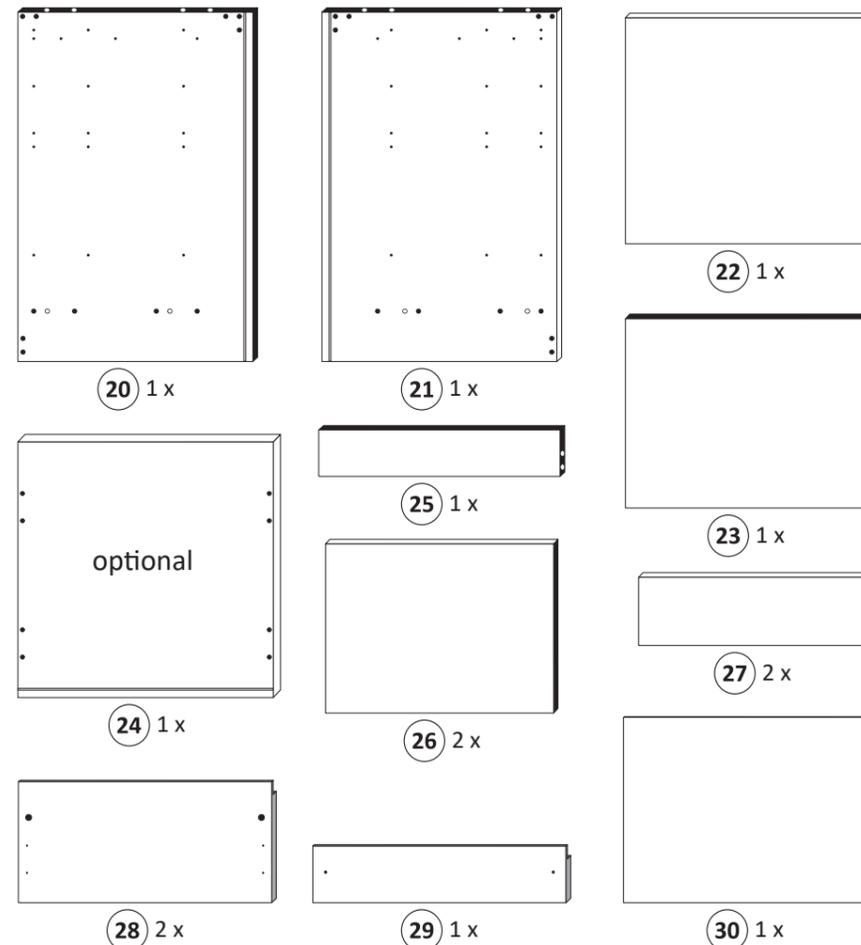


Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
Mail:  
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

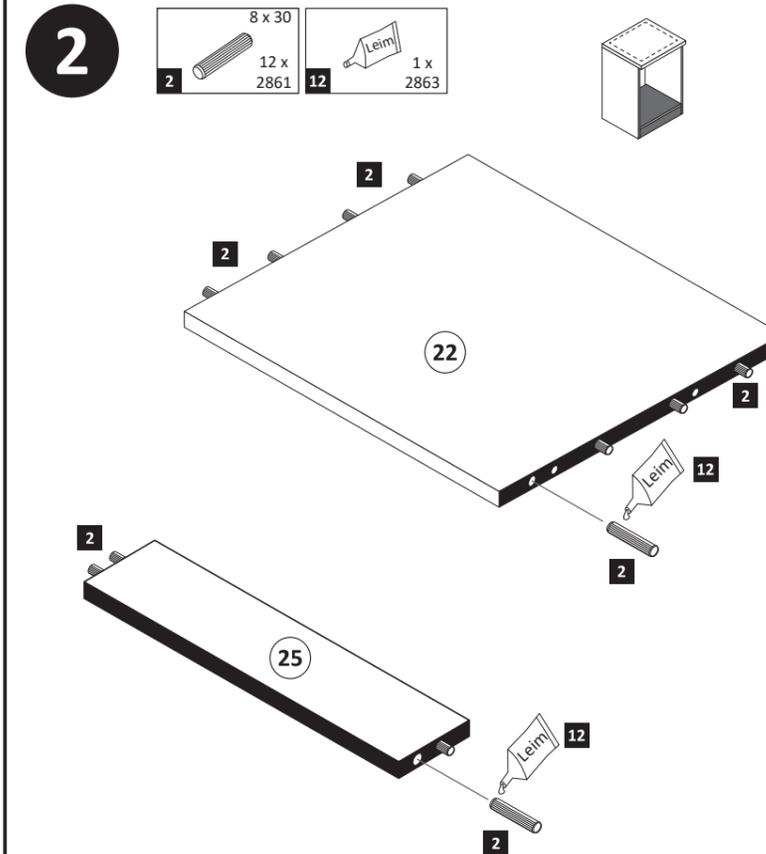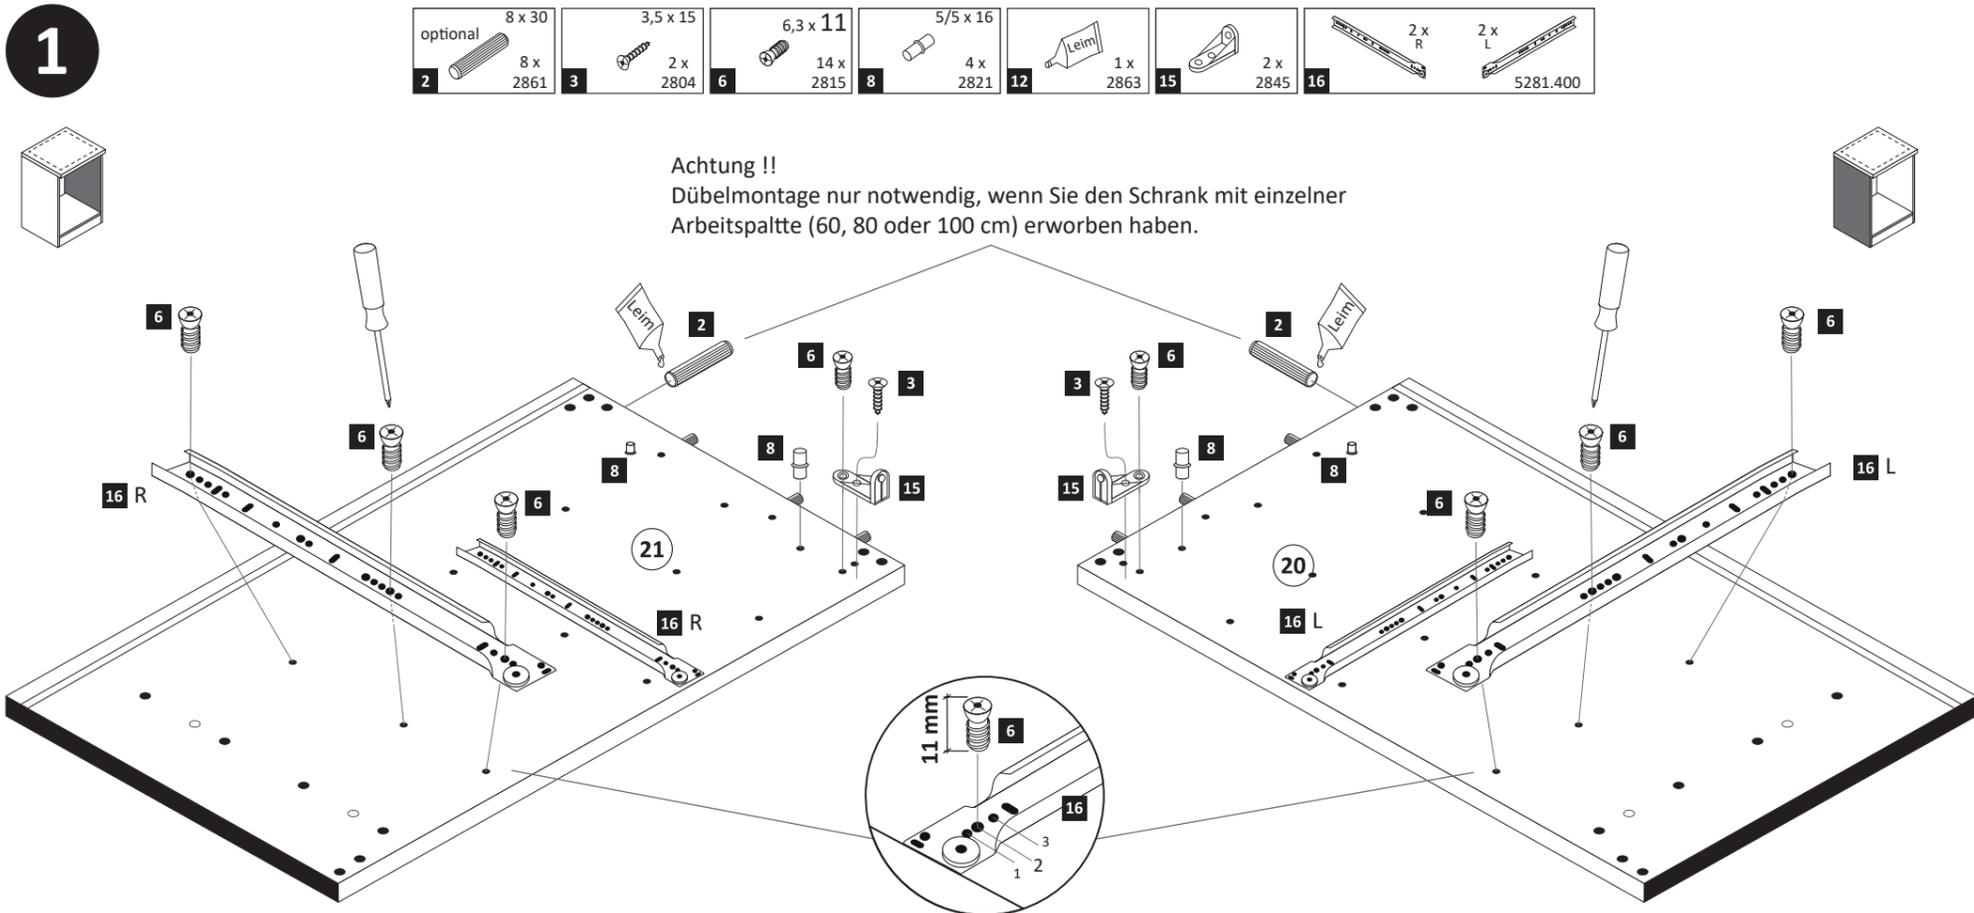

10

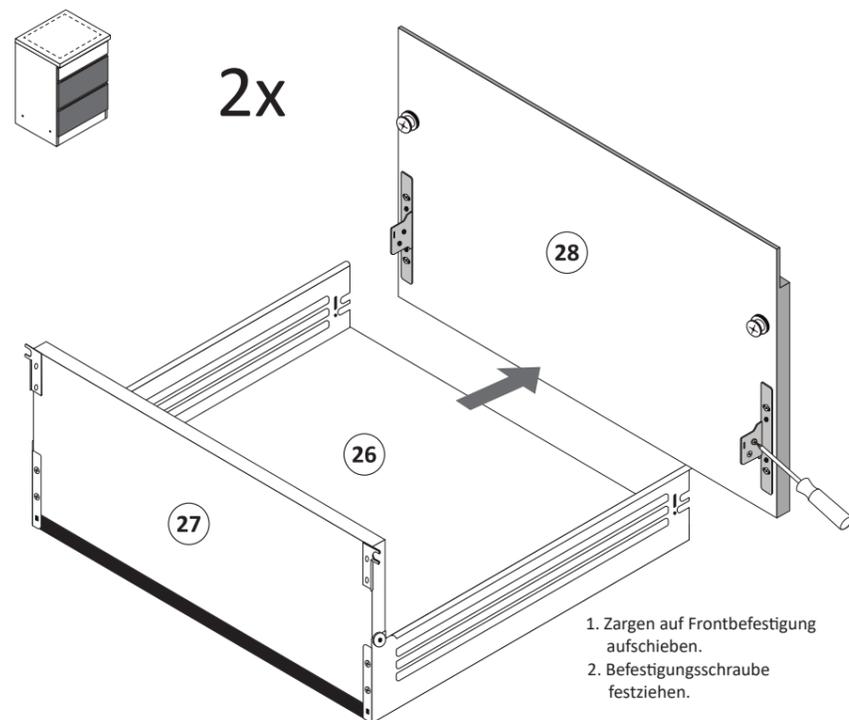


12

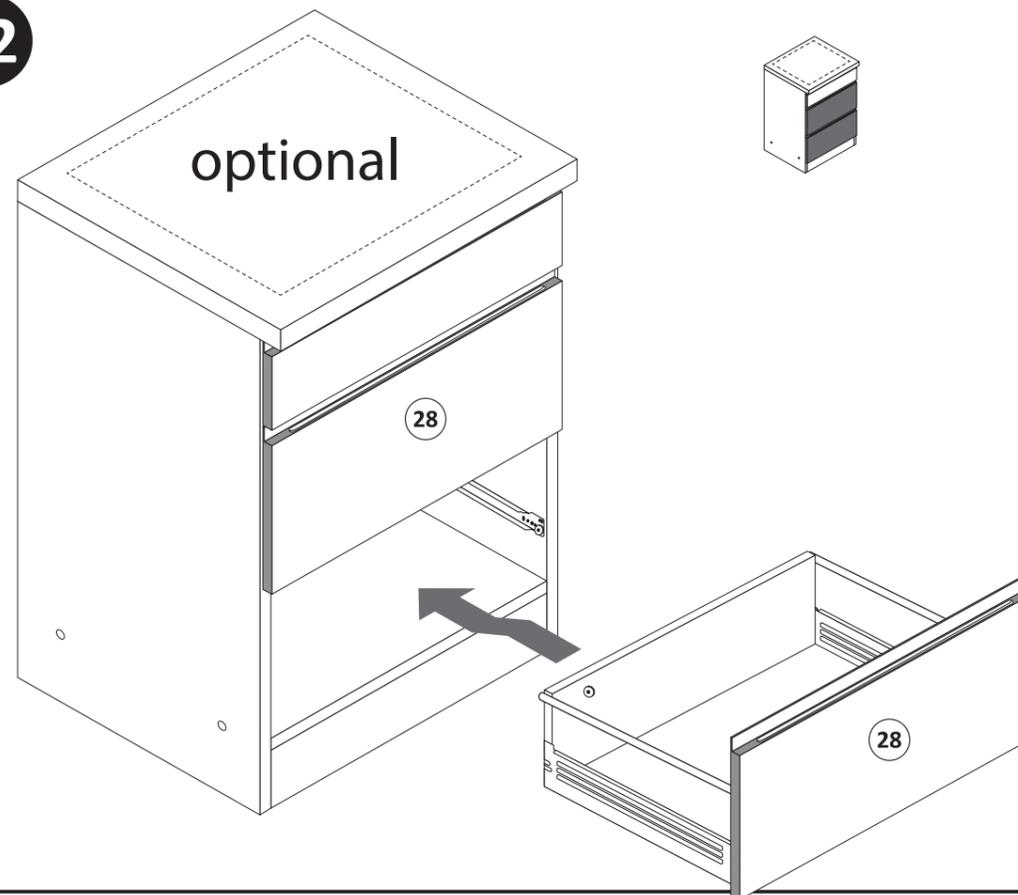


14

4 x 9	5 x 30
9	2 x
	1 x


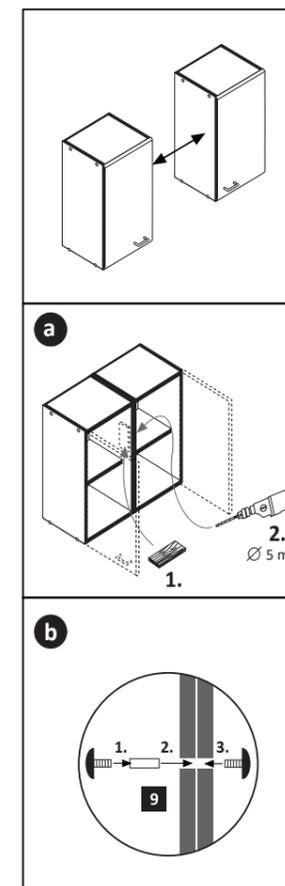


11

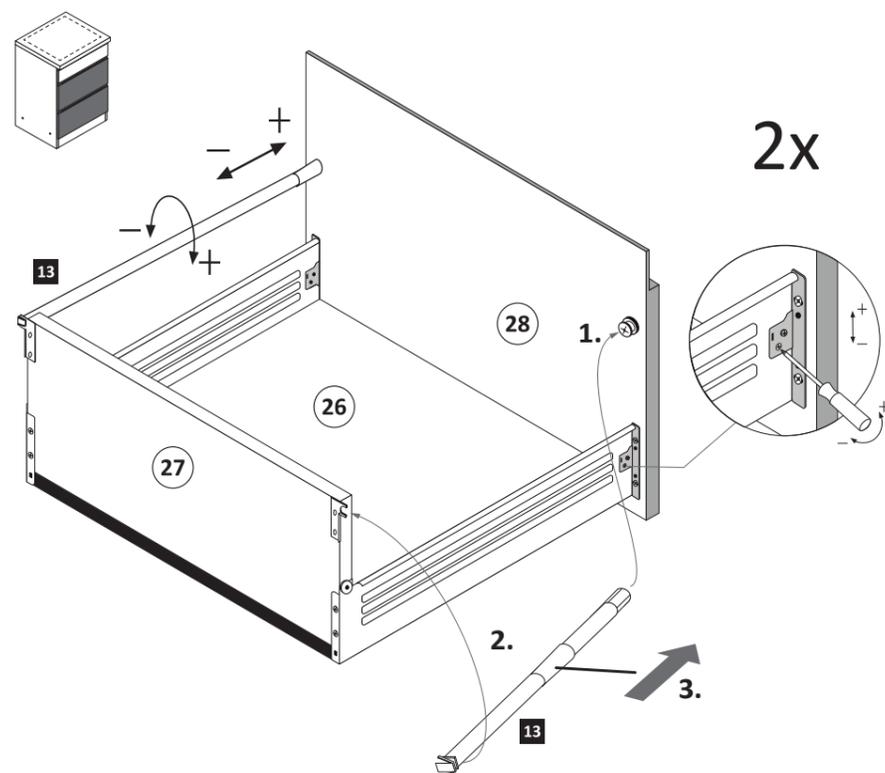


13

optional

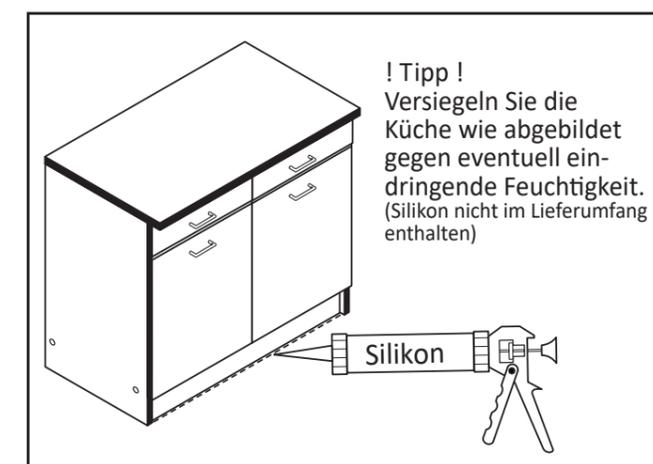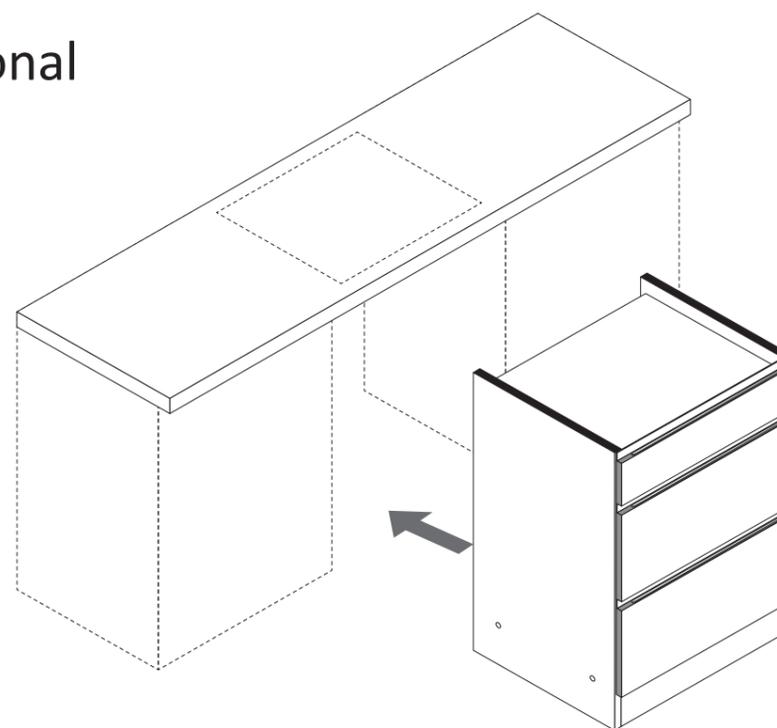


- 3**
- 1 4 x 2827
  - 5 4 x
  - 7 6,3 x 16 2 x 2816

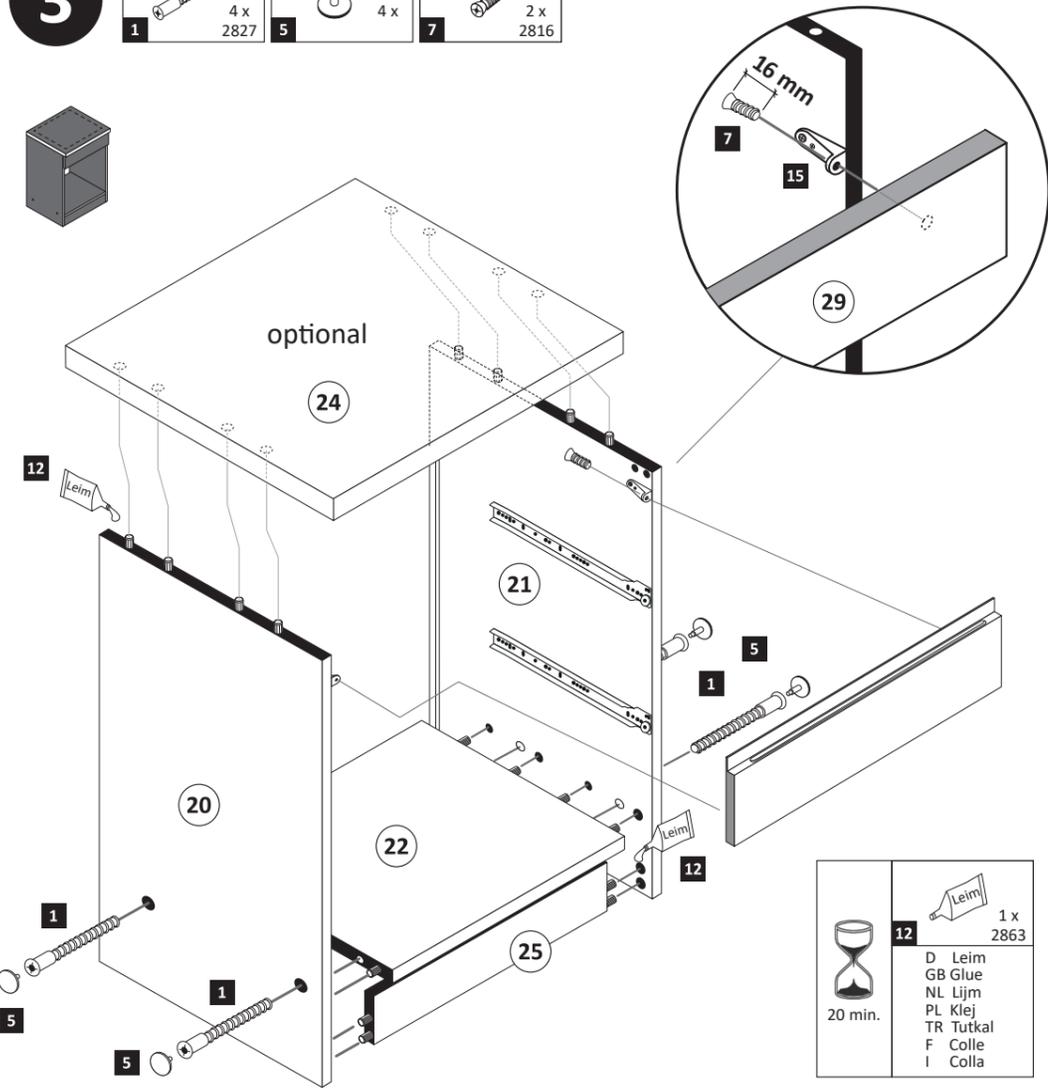


12  
20 min.

D	Leim	1 x 2863
GB	Glue	
NL	Lijm	
PL	Klej	
TR	Tutkal	
F	Colle	
I	Colla	


- 5**
- 17 2 x L 5281.400
  - 17 2 x R

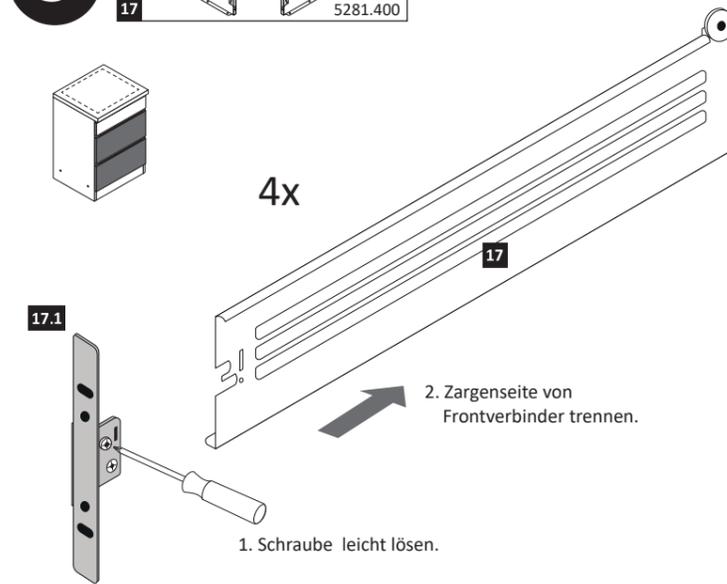


- 6**
- 13 4 x 5352.400

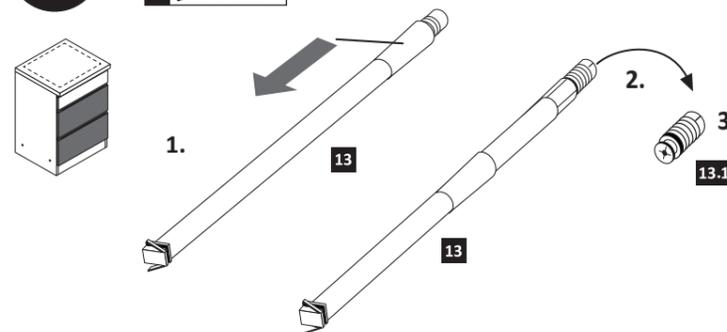


- 8**
- 3 3,5 x 15 8 x 2804
  - 14 4 x

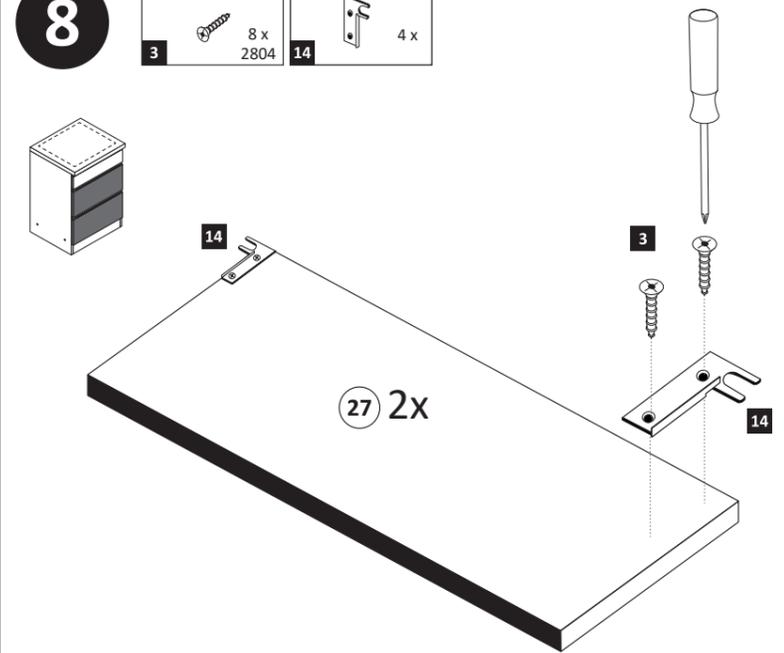


- 9**
- 3 3,5 x 15 16 x 2804
  - 17 2 x L 5281.400
  - 17 2 x R

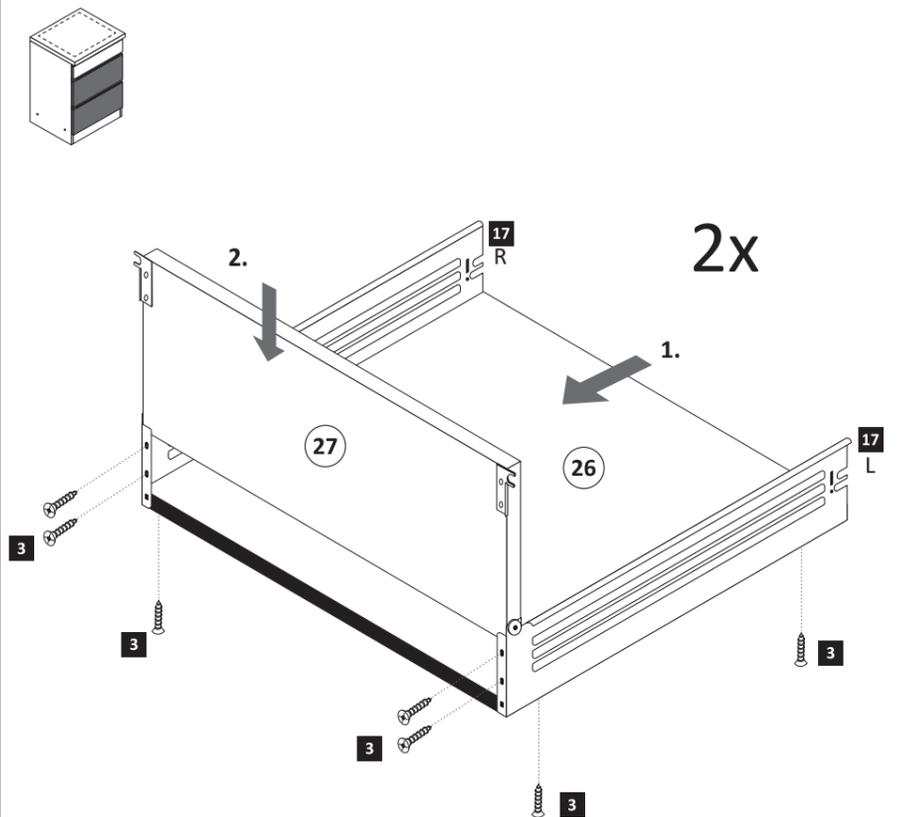

- 4**
- 10 10 x 2862

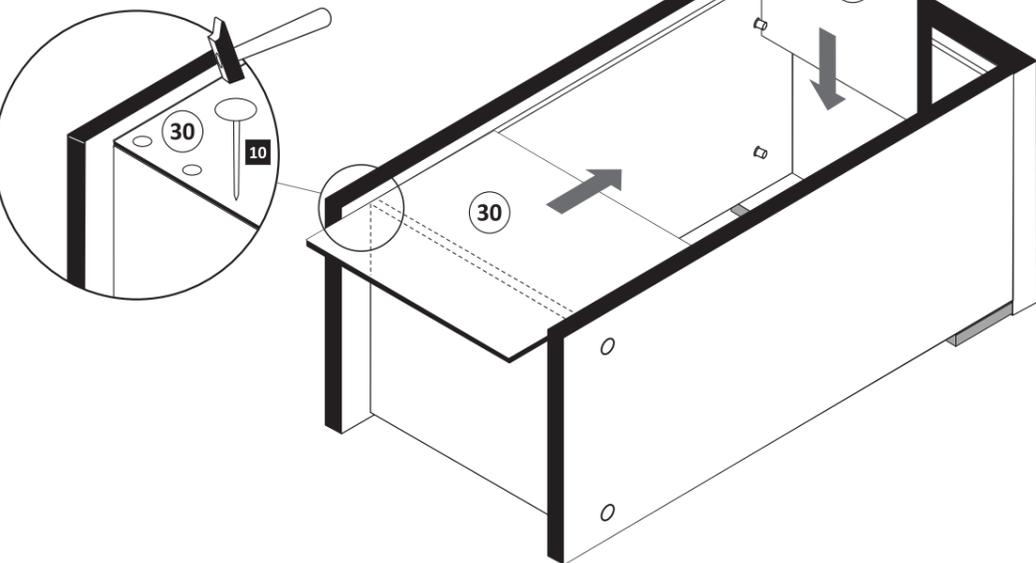




- 7**
- 4 3 x 13,5 8 x 1123
  - 11 4 x 2865

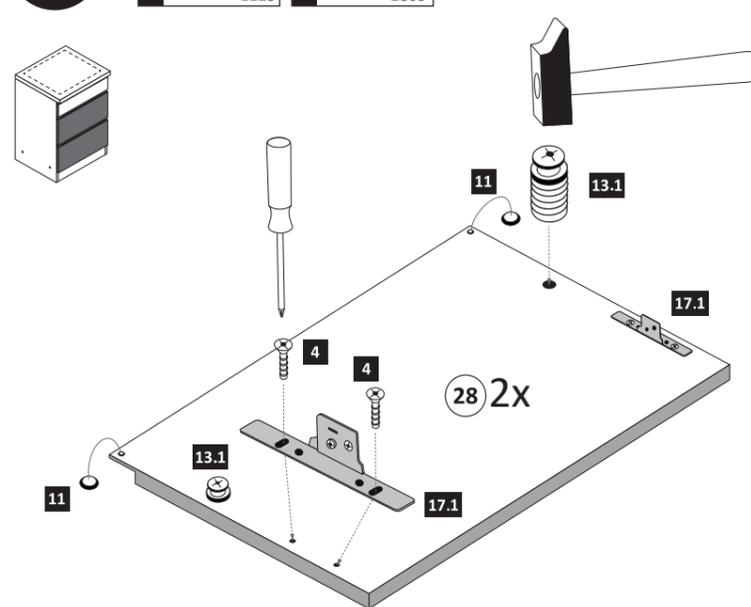





Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	---------------------	-----------------

87112.516

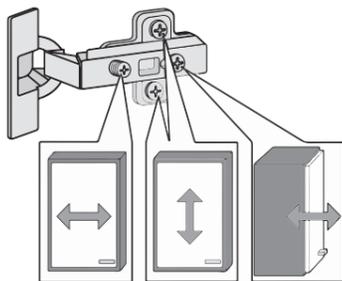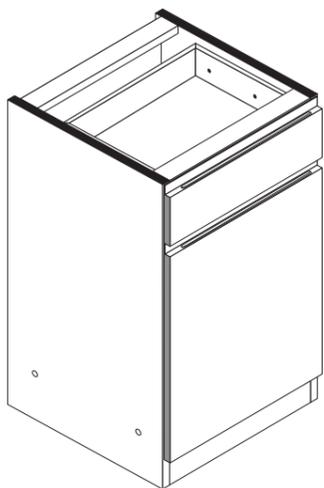

1 4 x 2827	2 8 x 30 20 x 2861	3 2 x 1503	4 2 x 1611
5 M4 x 9 2 x 2835	6 4 x	7 6,3 x 11 4 x 2815	8 5/5 x 16 4 x 2821
9 3,5 x 15 4 x 2804	10 4 x 2865	11 Leim 1 x 2863	12 35 mm 2 x 2886
13 2 x 5265	14 4 x 9 2 x	15 5 x 30 1 x 2862	

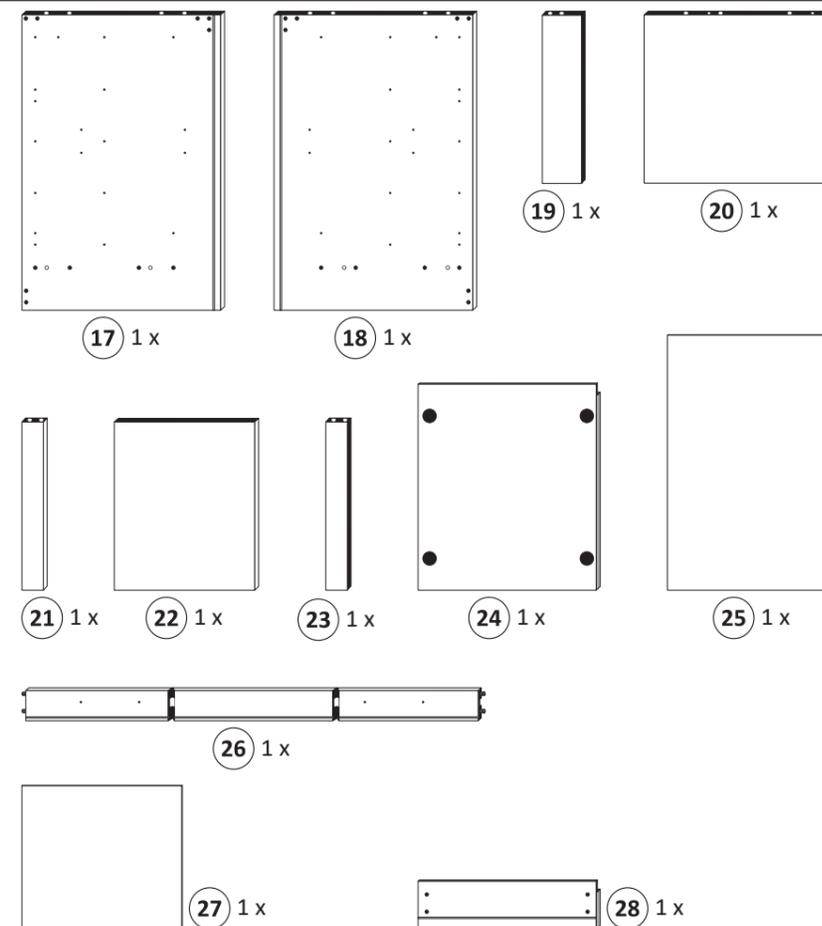

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica


Mail:  
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


4 2 x 1611	7 6,3 x 11 4 x 2815	8 5/5 x 16 4 x 2821	11 Leim 1 x 2863	13 2 x 5265
------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------

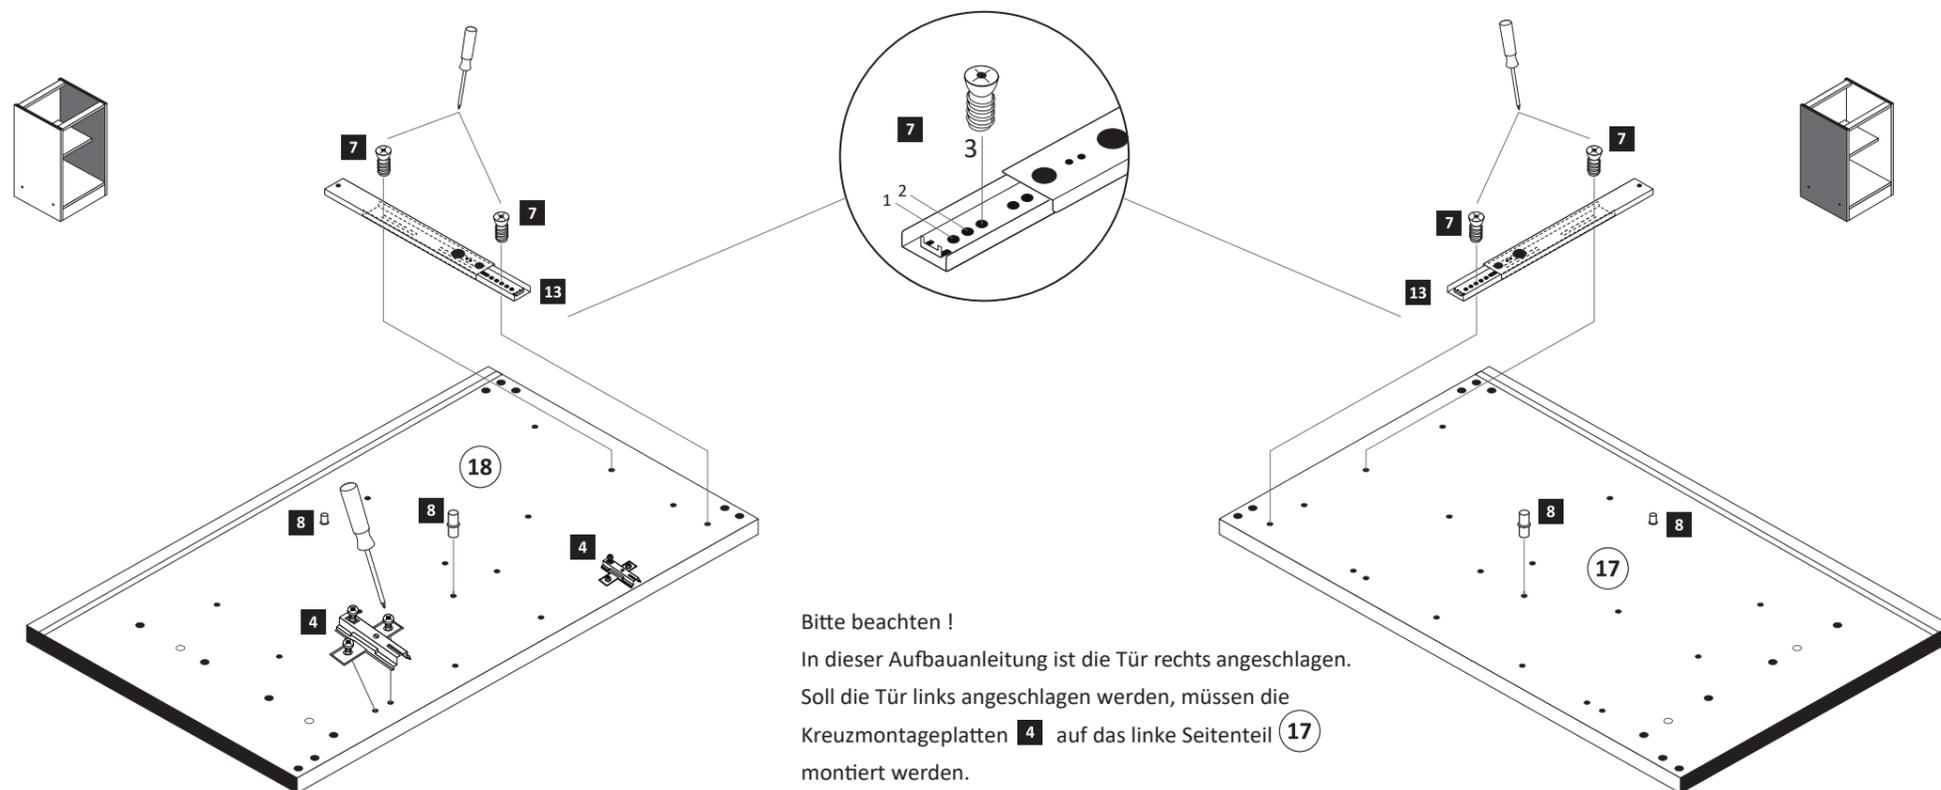

Bitte beachten!  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 17 montiert werden.

2

2 8 x 30 12 x 2861	11 Leim 1 x 2863
-----------------------------	---------------------------

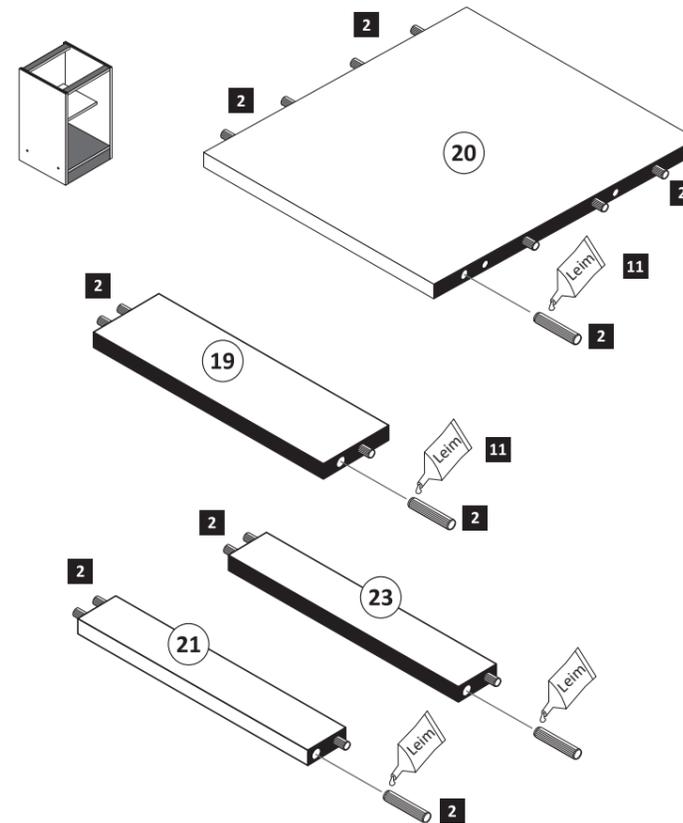

**3**

1 4 x 2827 6 4 x

11 1 x 2863

20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

**4**

15 10 x 2862

**5**

10 2 x 2865 11 1 x 2863

1.

2.

**6**

5 M4 x 9 2 x 2835

**7**

3 2 x 1503 9 3,5 x 15 4 x 2804 12 35 mm 2 x 2886

**ACHTUNG!**  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag!  
Bei Linksanschlag  
andere Scharnierbohrung verwenden!

**8**

**9**





14 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x

a



b



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87266.533	

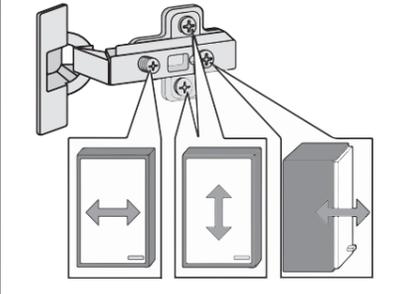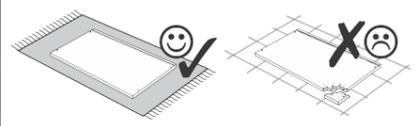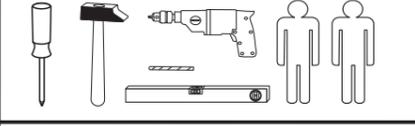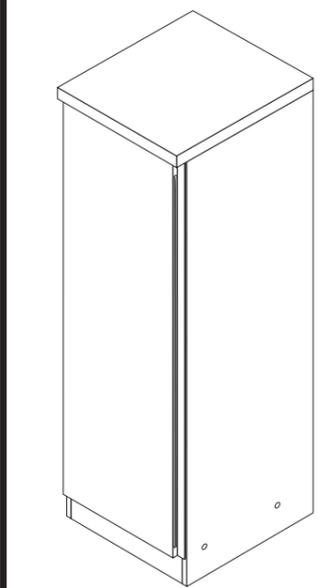

1 4 x 2827	2 4 x	3 3 x 1503	4 3 x 1611
5 8 x 30 20 x 2861	6 5/5 x 16 12 x 2821	7 3,5 x 15 6 x 2804	8 Leim 1 x 2863
9 2 x 2865	10 4 x 9 2 x	11 5 x 30 1 x	12 10 x 2862 4 x 2552

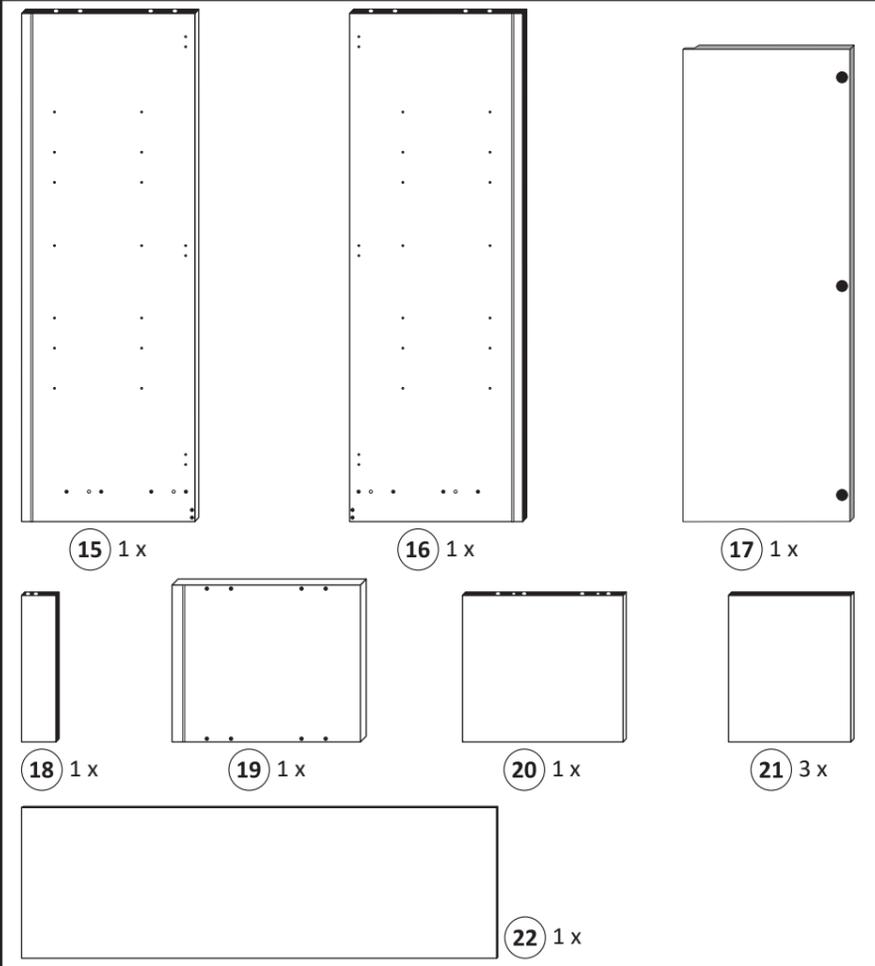


Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
  
Mail:  
info@held-moebel.de


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

4 3 x 1611	5 8 x 30 8 x 2861	6 5/5 x 16 12 x 2821	8 Leim 1 x 2863
------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------

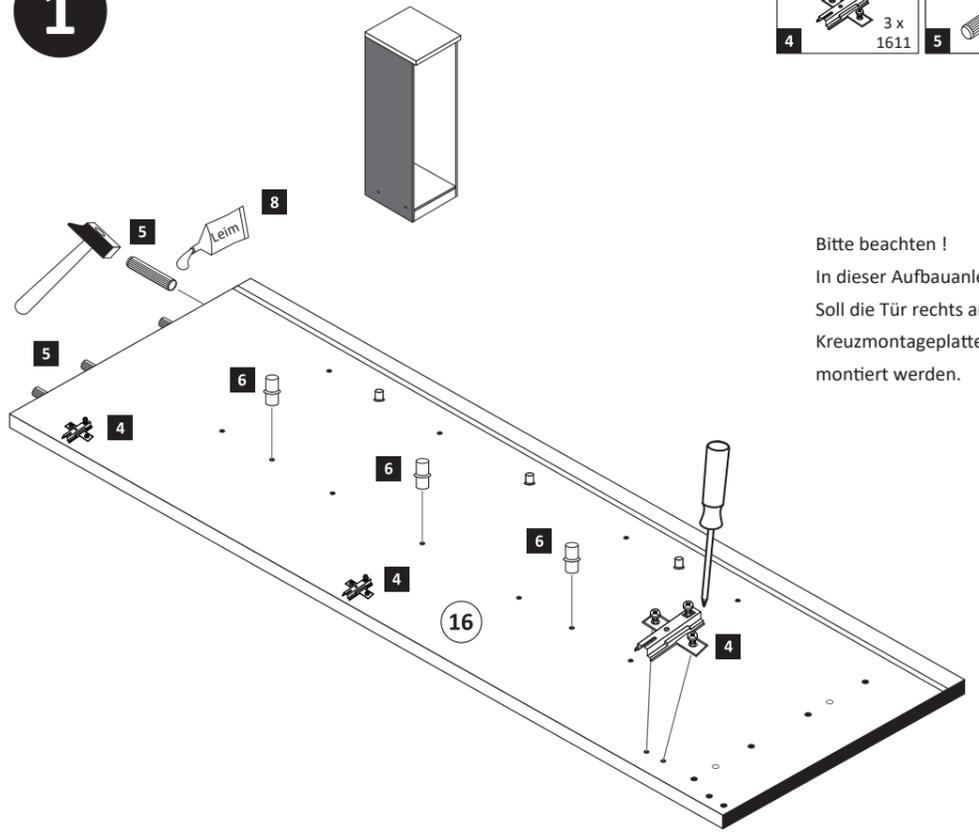


Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür links angeschlagen.  
Soll die Tür rechts angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das rechte Seitenteil 15 montiert werden.

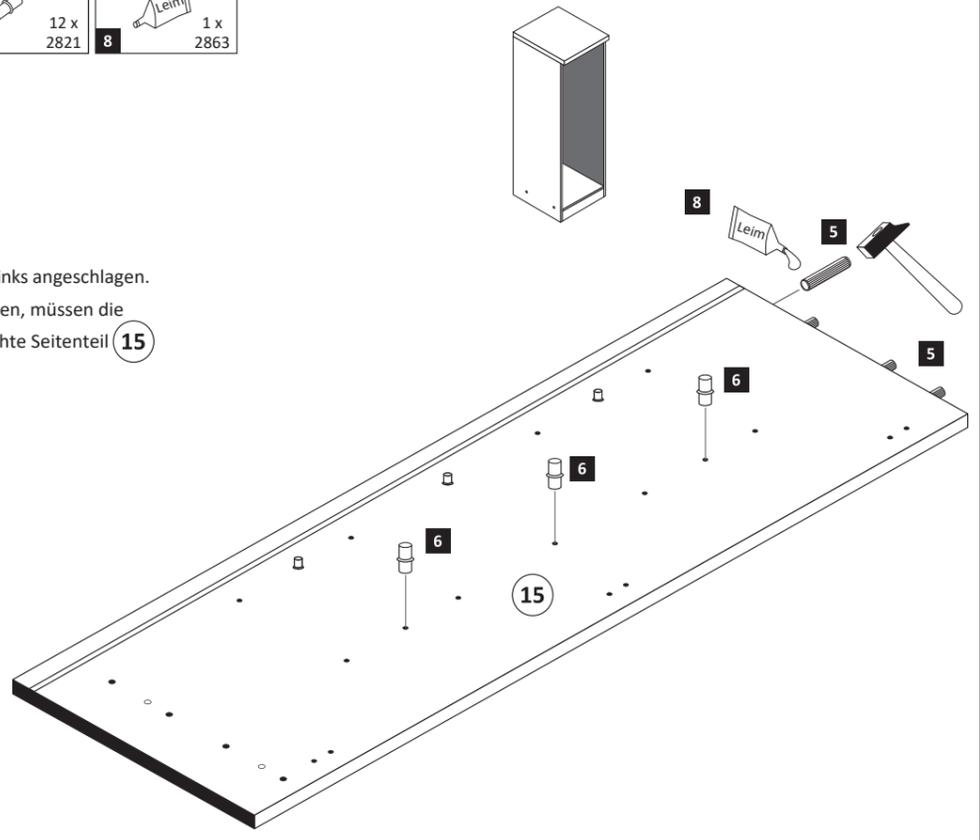


2

5 8 x 30 12 x 2861	8 Leim 1 x 2863
-----------------------------	--------------------------

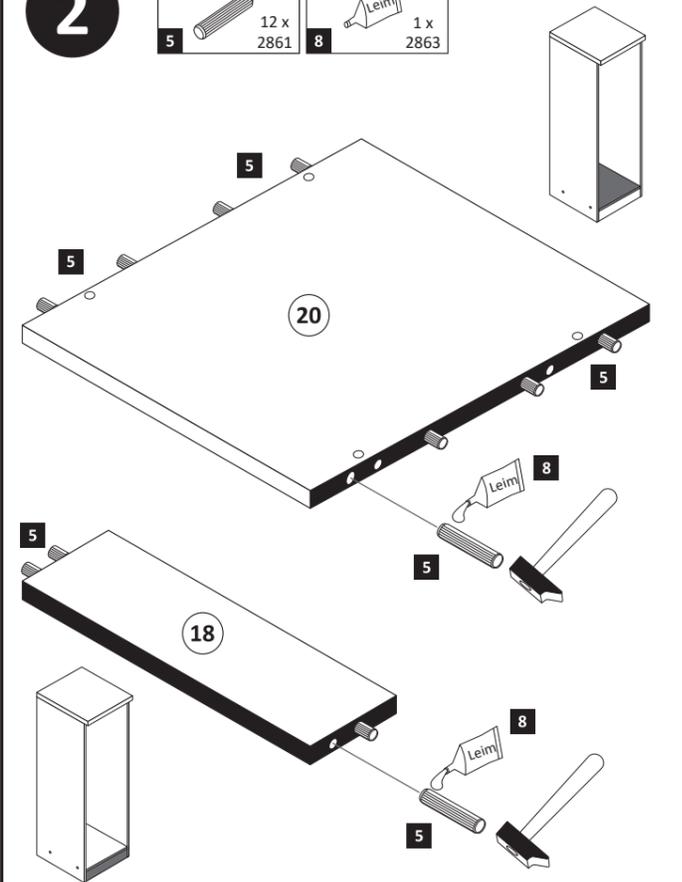


- 3**
- 1 4 x 2827
  - 2 4 x


- 8** 1 x 2863
- Leim
- 20 min.
- D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

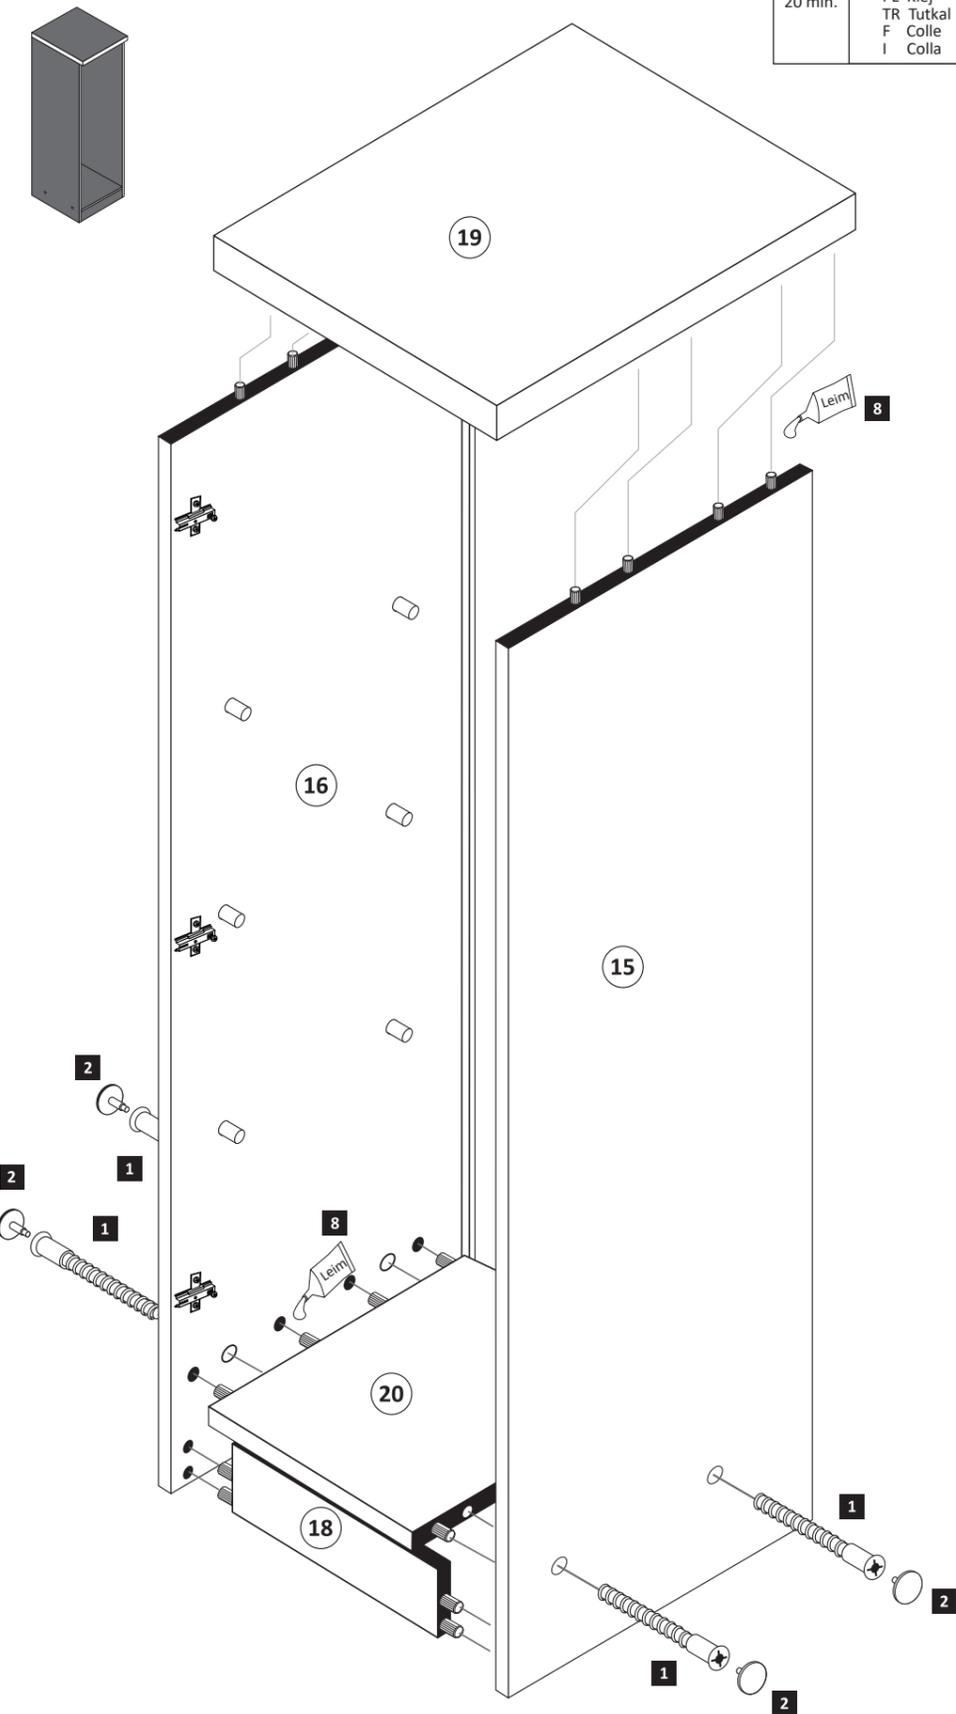


- 4**
- 11 10 x 2862
  - 12 4 x 2552

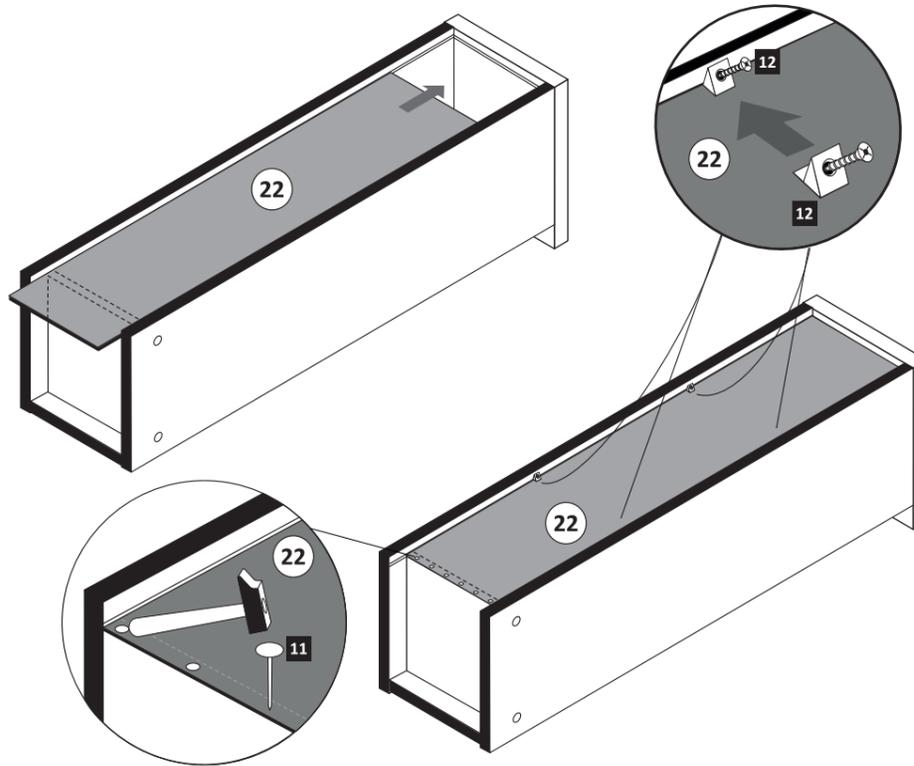

- 6**

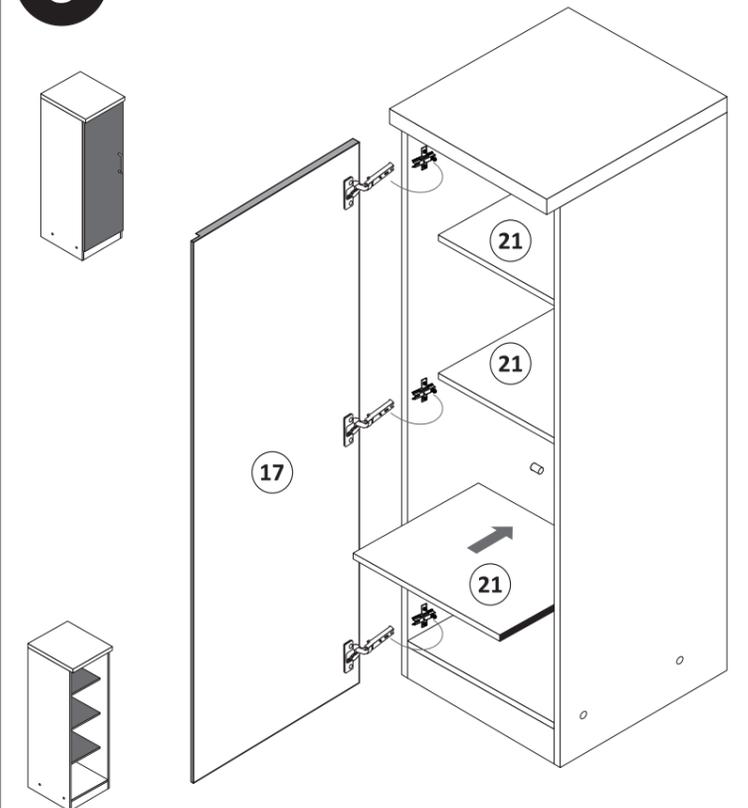


- 5**
- 3 3 x 1503
  - 7 3,5 x 15 6 x 2804
  - 9 2 x 2865

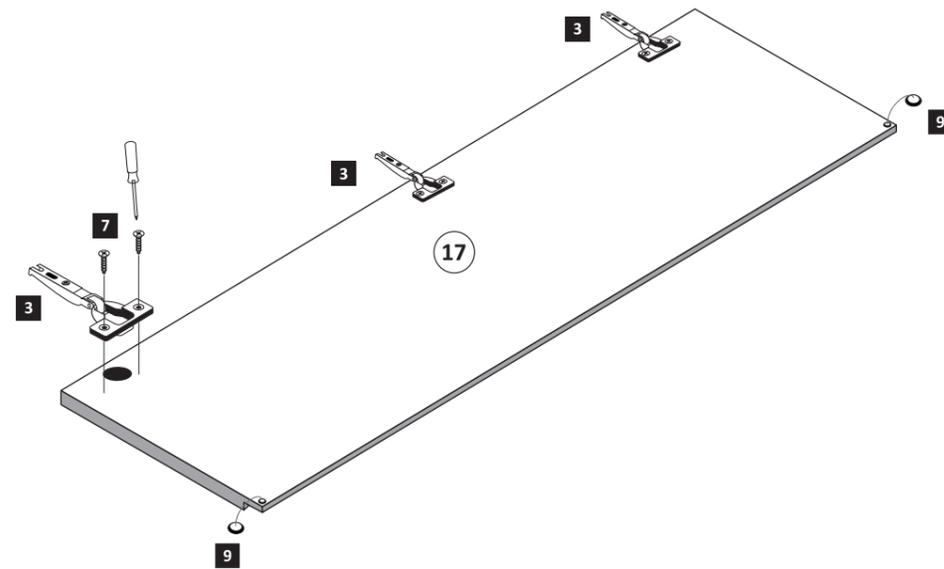



- 7**

- 4 x 9 5 x 30
- 10 2 x 1 x


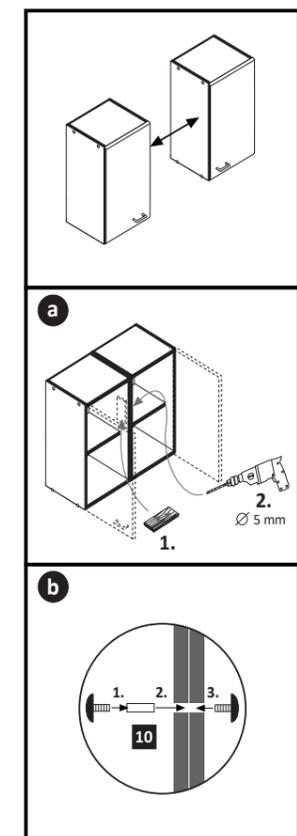





87253.537

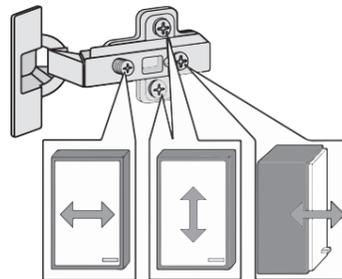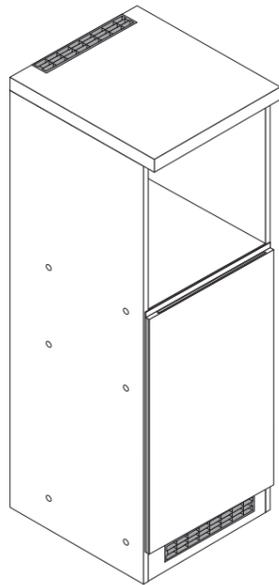


<b>1</b> 8 x 3,5 x 15	<b>2</b> 8 x 2827	<b>3</b> 2 x 1503	<b>4</b> 2 x 1611
<b>5</b> 6 x 2804	<b>6</b> 2 x 2865	<b>7</b> 2 x 4940	<b>8</b> 2 x 2532
<b>9</b> 4 x 15 2 x 2810	<b>10</b> 2 x 2845	<b>11</b> 6 x 34 2 x 2844	<b>12</b> 4 x 45 2 x 2814
<b>13</b> 8 x 30 28 x 2861	<b>14</b> 35 mm 2 x 2886	<b>15</b> 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	<b>16</b> Leim 1 x 2863
<b>17</b> 2 x 2533			

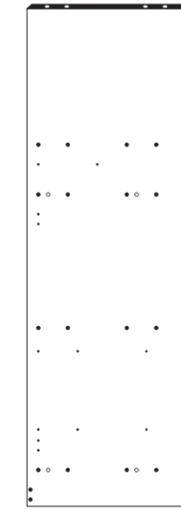

25 1 x

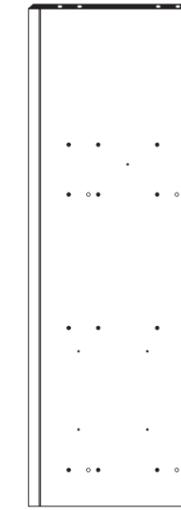

26 1 x

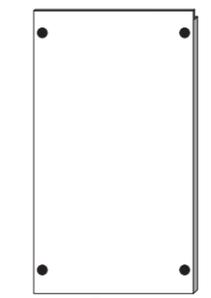


27 1 x



28 1 x



29 2 x

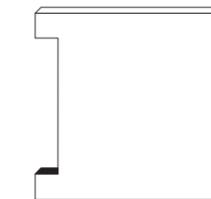

30 1 x

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

1

<b>4</b> 2 x 1611	<b>13</b> 8 x 30 8 x 2861	<b>16</b> Leim 1 x 2863
-------------------------	------------------------------------	----------------------------------


Bitte beachten !

In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **25** montiert werden.

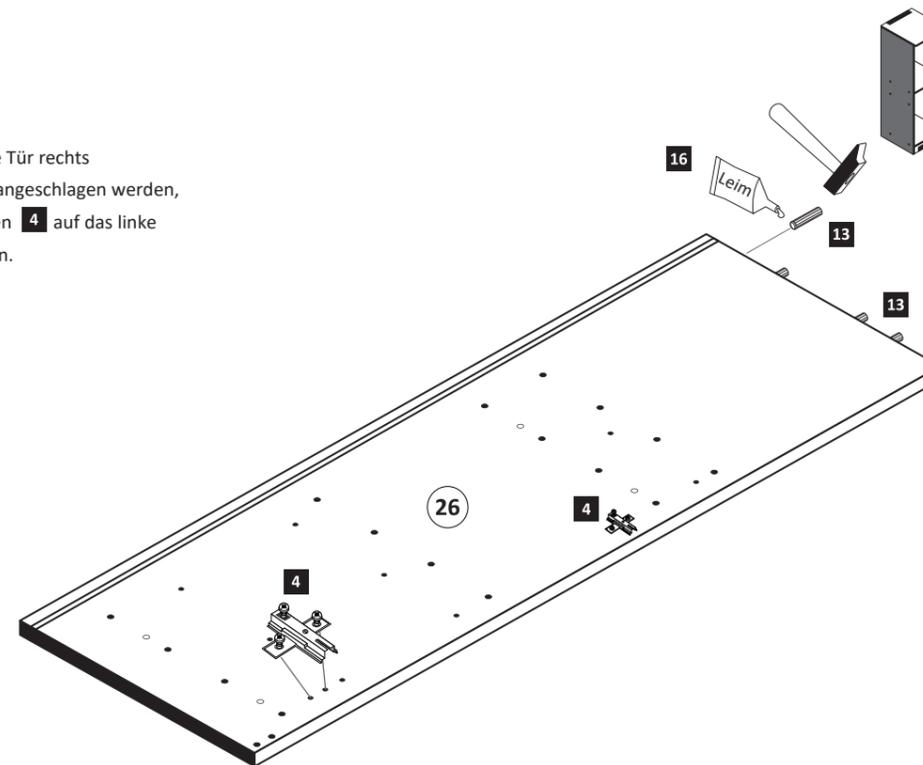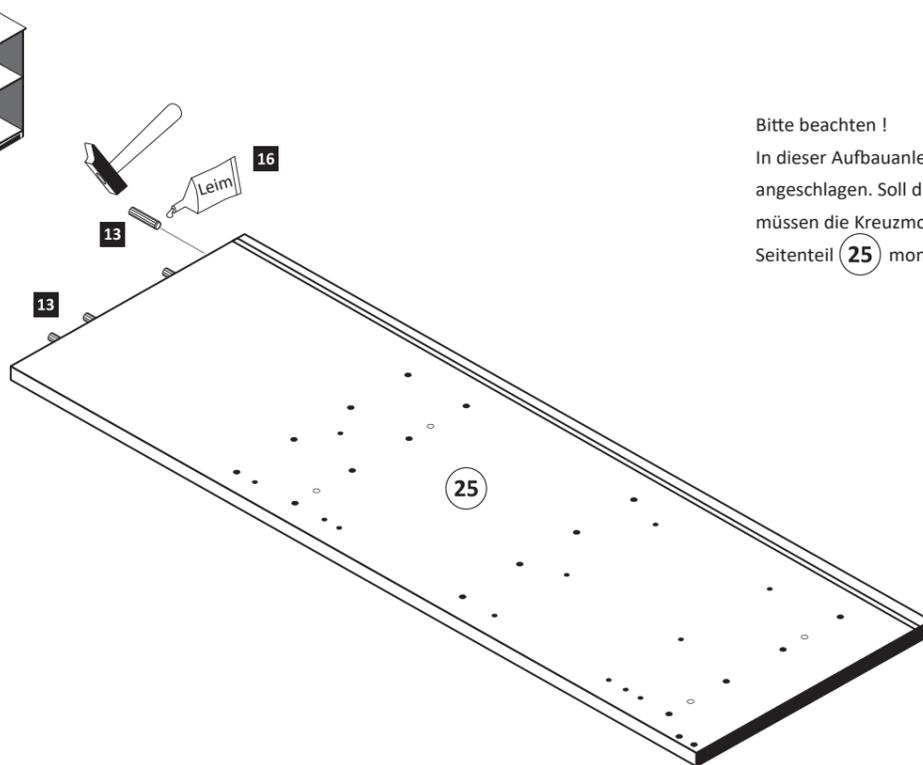


2

<b>7</b> 1 x 4940	<b>8</b> 2 x 2532	<b>13</b> 8 x 30 20 x 2861	<b>16</b> Leim 1 x 2863
-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

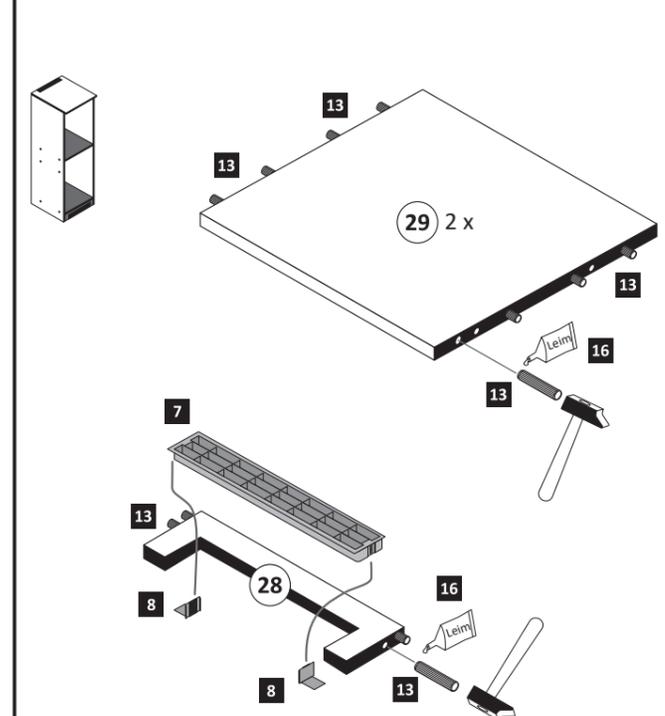

**3**


- |          |   |          |   |          |   |           |   |
|----------|---|----------|---|----------|---|-----------|---|
| <b>3</b> |  | <b>5</b> |  | <b>6</b> |  | <b>14</b> |  |
|          | 2 x 1503  |          | 4 x 2804  |          | 2 x 2865  |           | 2 x 2886  |

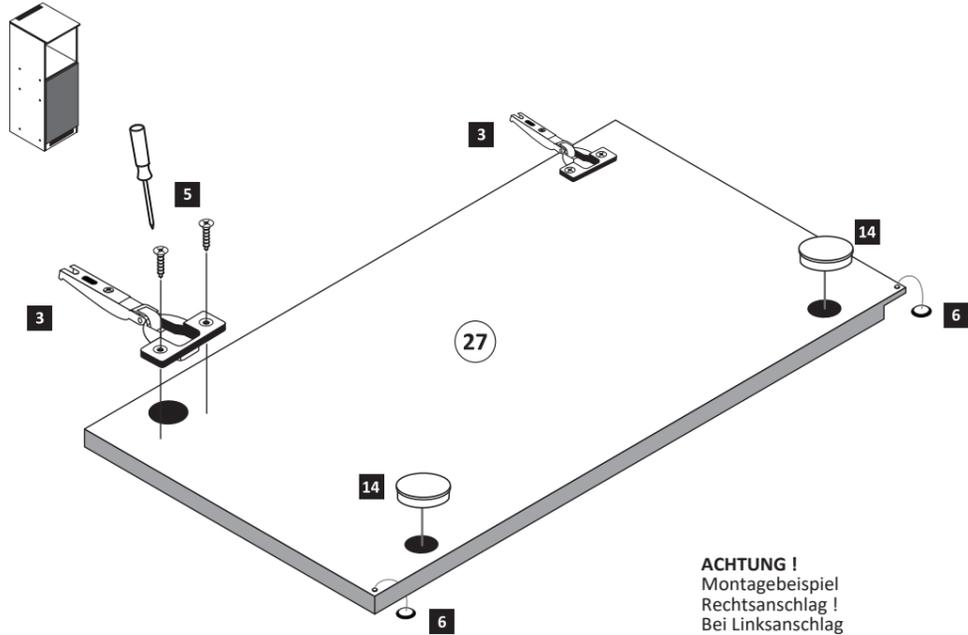

**ACHTUNG!**  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag!  
Bei Linksanschlag  
andere Scharnierbohrung verwenden!


**5**

- |          |   |           |   |
|----------|---|-----------|---|
| <b>7</b> |  | <b>17</b> |  |
|          | 1 x 4940  |           | 2 x 2533  |

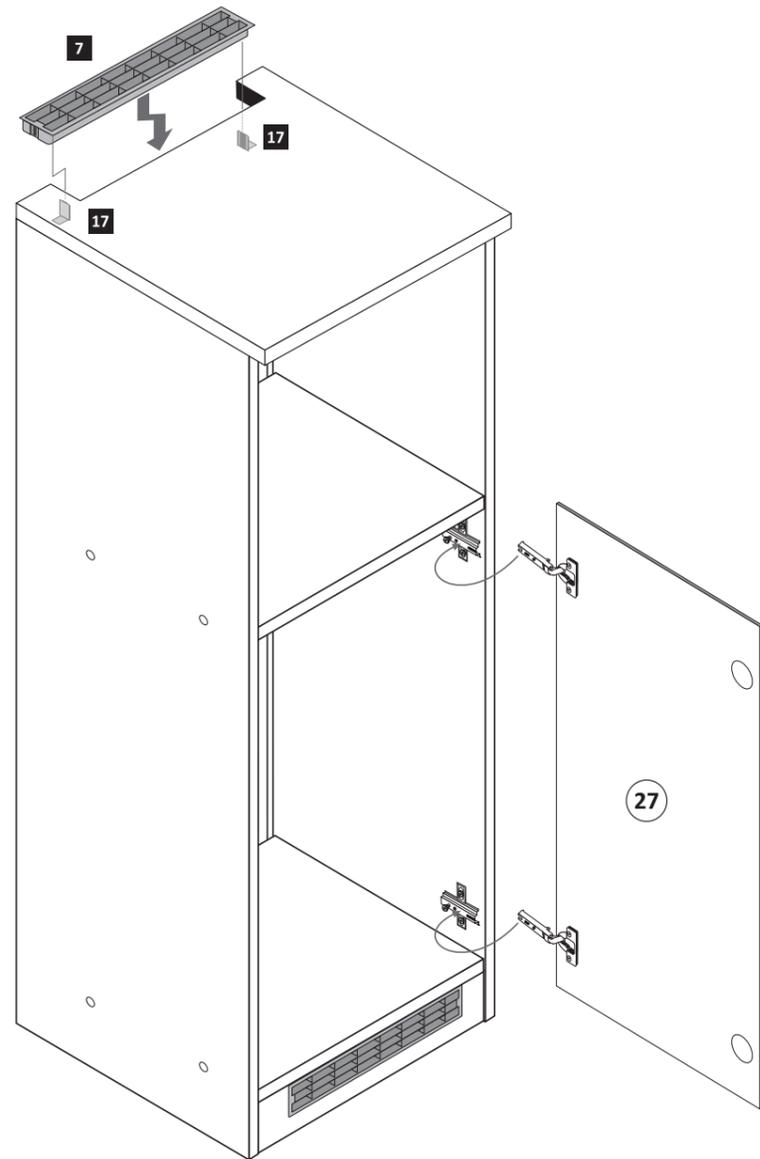

**6**


- |           |   |           |   |           |   |
|-----------|---|-----------|---|-----------|---|
| <b>5</b>  |  | <b>9</b>  |  | <b>10</b> |  |
|           | 2 x 2804  |           | 2 x 2810  |           | 2 x 2845  |
| <b>11</b> |  | <b>12</b> |  |           |   |
|           | 2 x 2844  |           | 2 x 2814  |           |   |

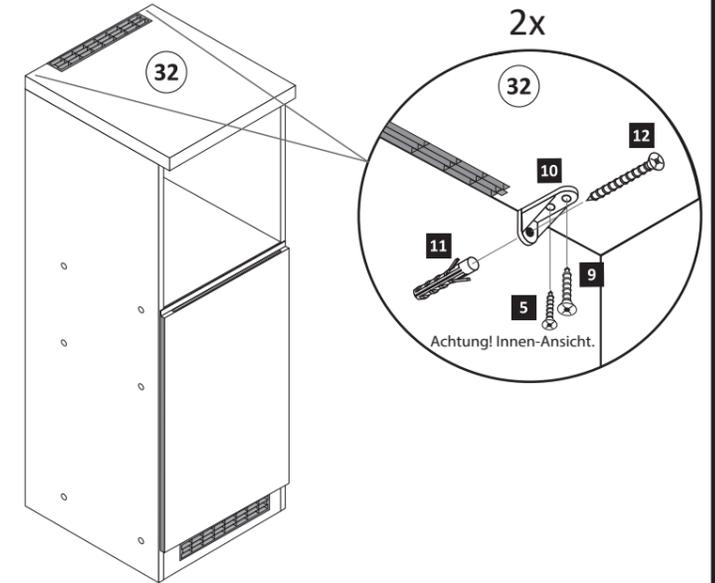

**4**


- |          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| <b>1</b> |  | <b>2</b> |  |
|          | 8 x   |          | 8 x 2827  |

	<b>16</b>		1 x 2863
20 min.		D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla	

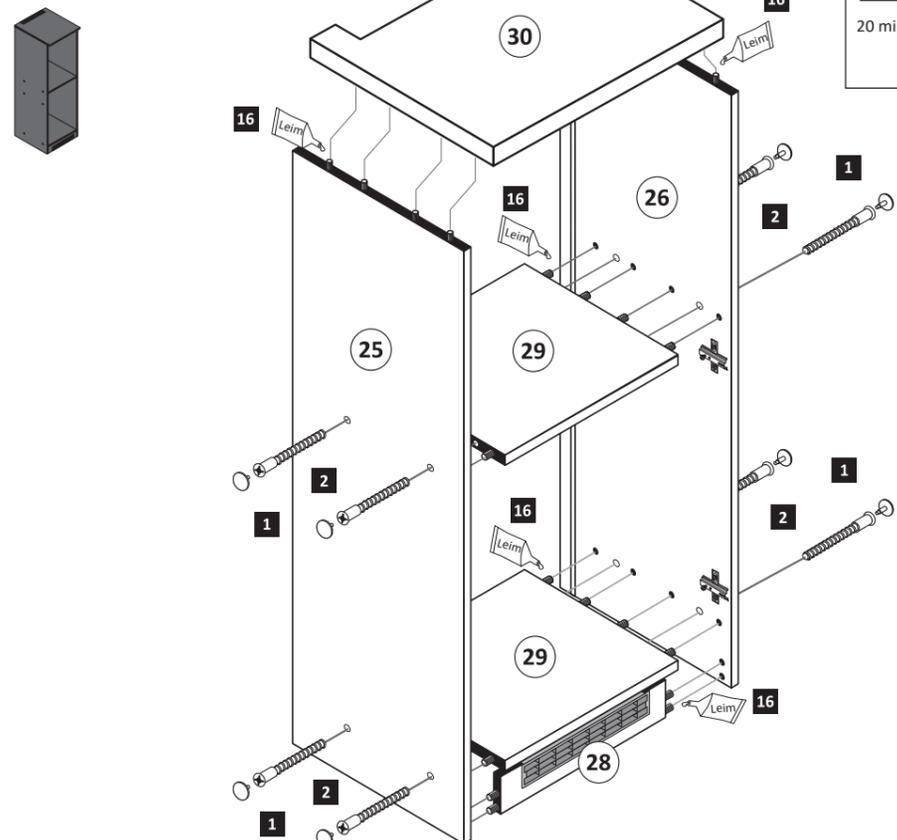



**7**

- |           |   |          |   |
|-----------|---|----------|---|
| <b>15</b> |  | <b>2</b> |  |
|           | 2 x   |          | 1 x   |

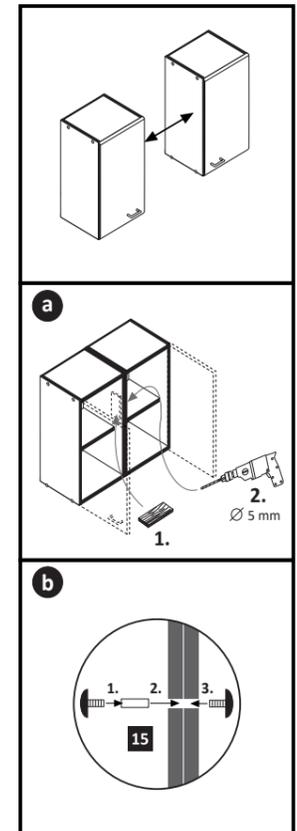




89918.330

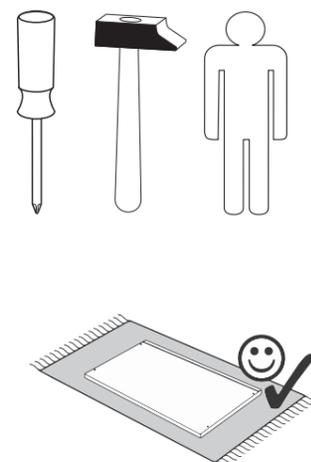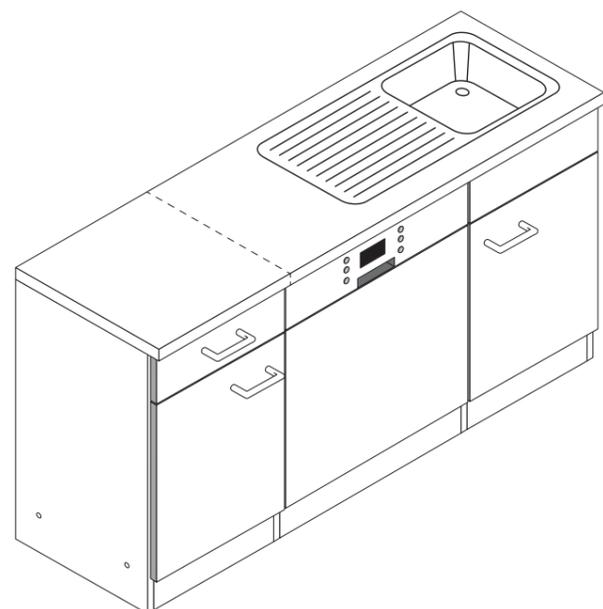

- |          |  |              |          |  |             |
|----------|--|--------------|----------|--|-------------|
| <b>1</b> |  | 2 x<br>1947  | <b>2</b> |  | 2 x<br>1948 |
| <b>3</b> |  | 12 x<br>2804 | <b>4</b> |  | 2 x<br>2527 |



**4** 1 x






**5** 1 x




**6** 2 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten

- |          |  |             |          |  |             |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|
| <b>1</b> |  | 8 x<br>2804 | <b>4</b> |  | 2 x<br>2527 |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|

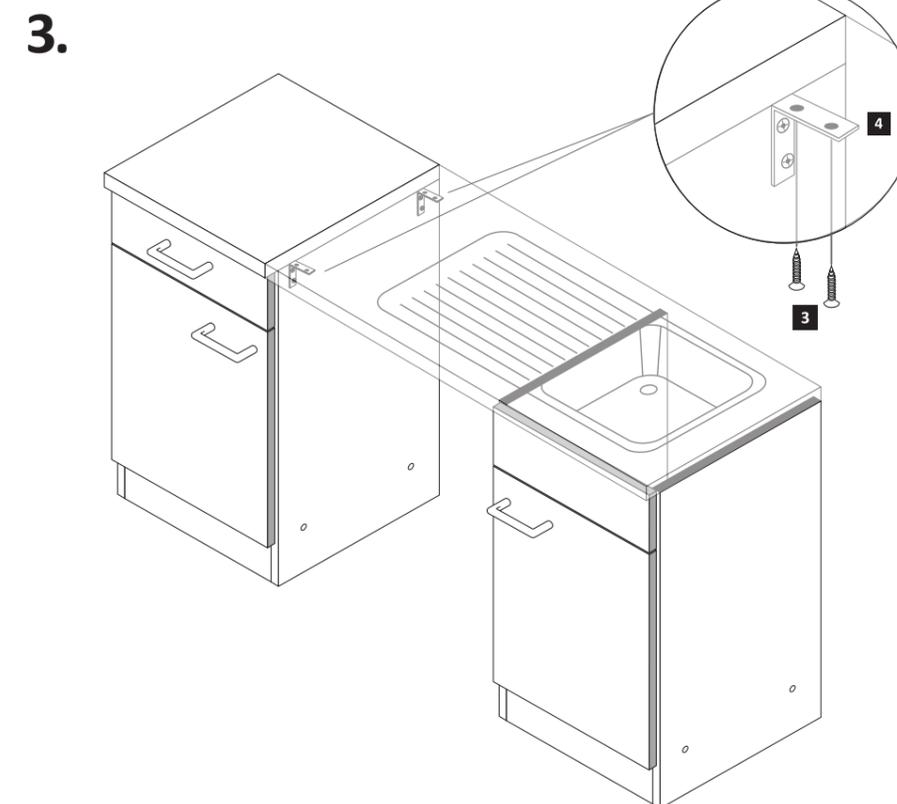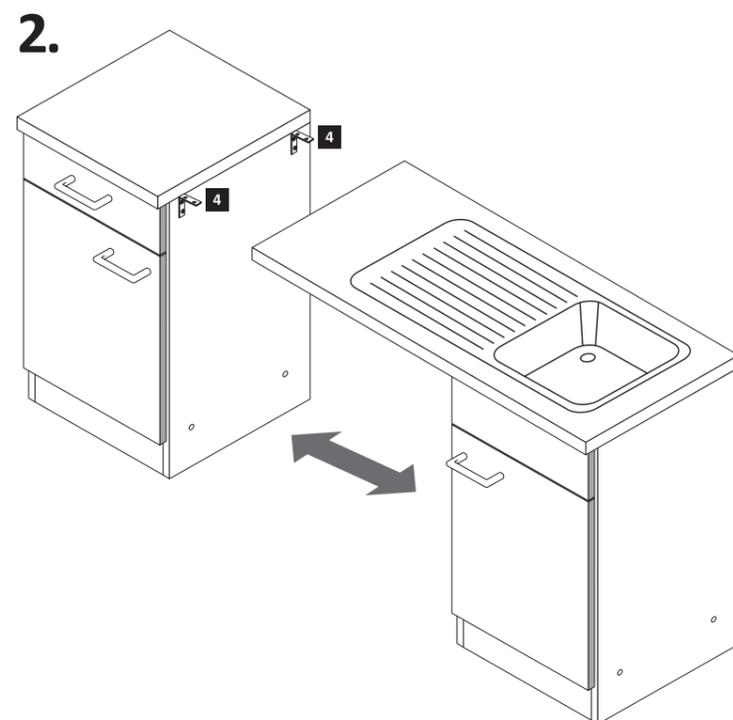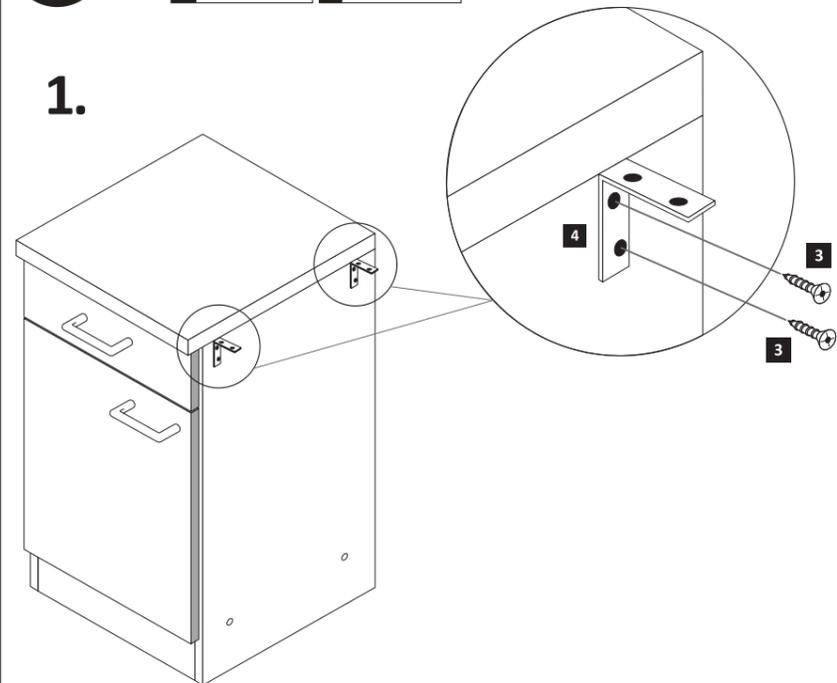

## Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

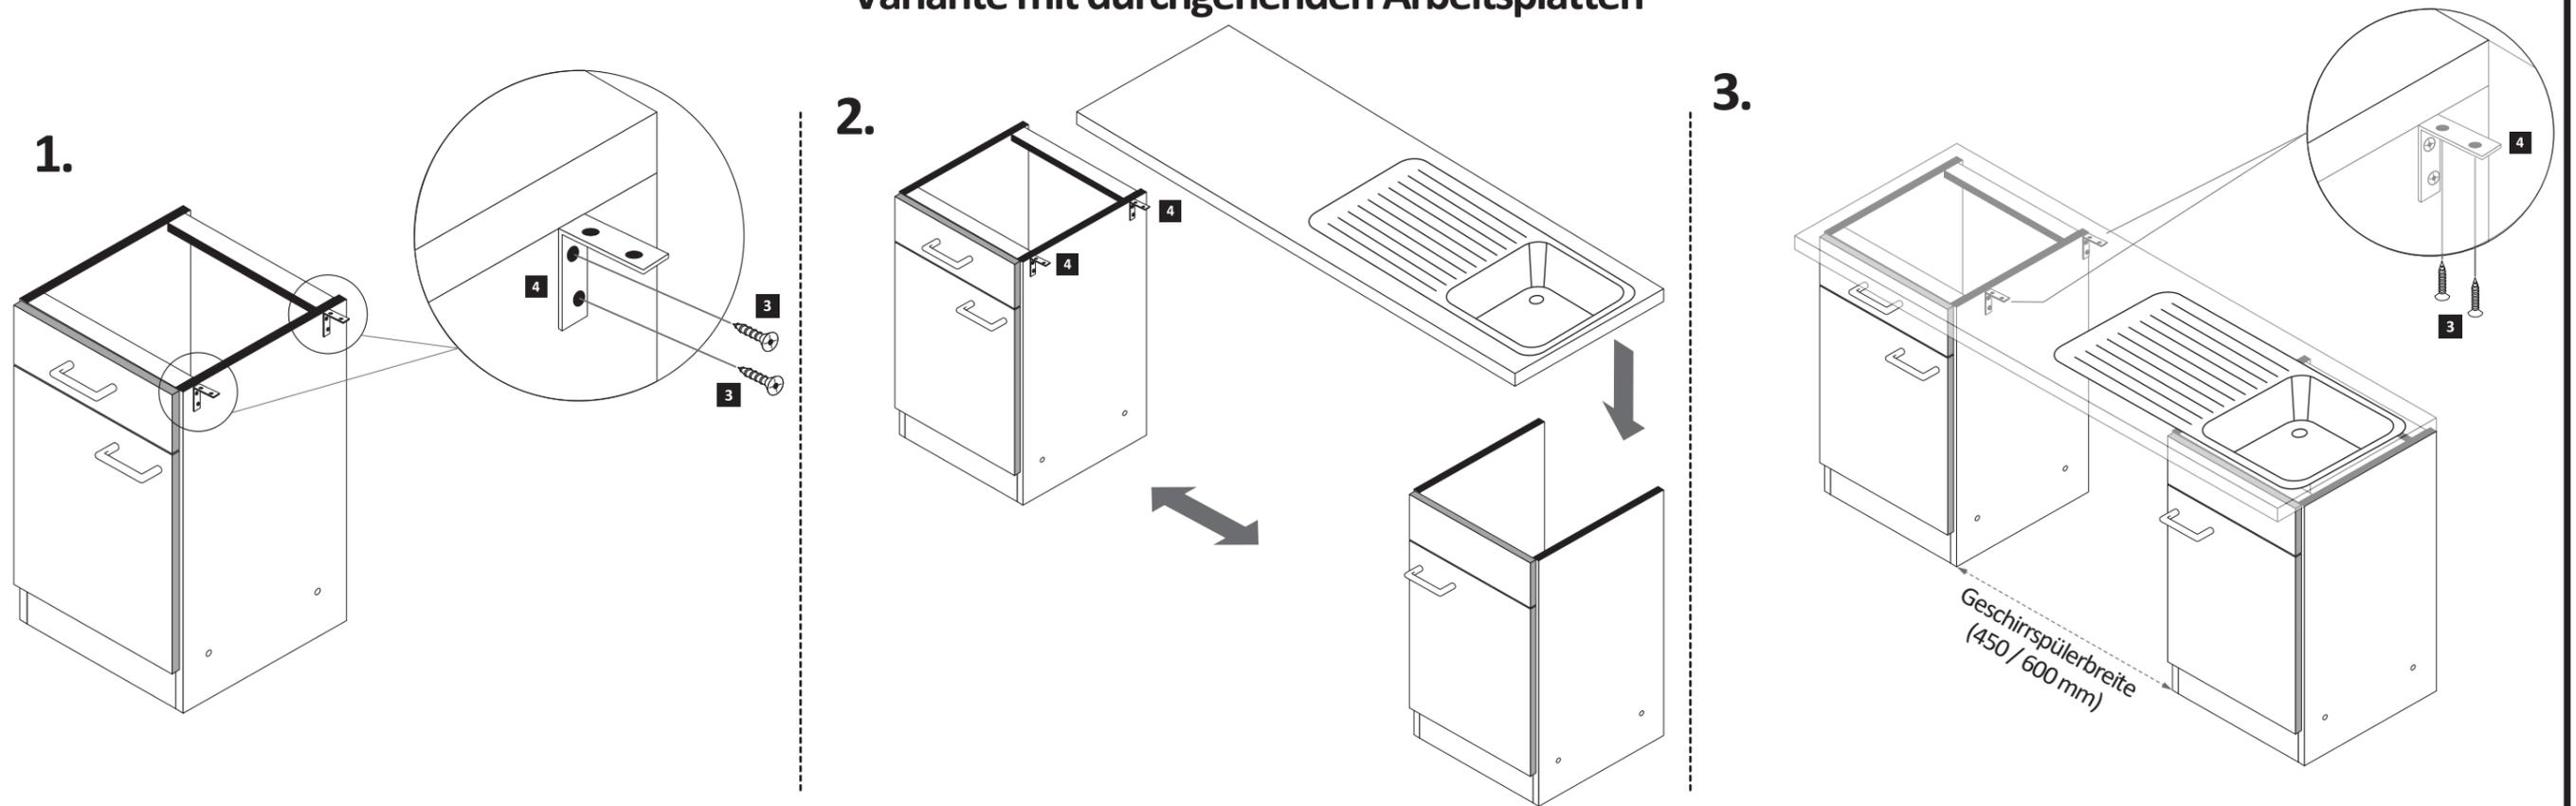


2




### ACHTUNG!


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

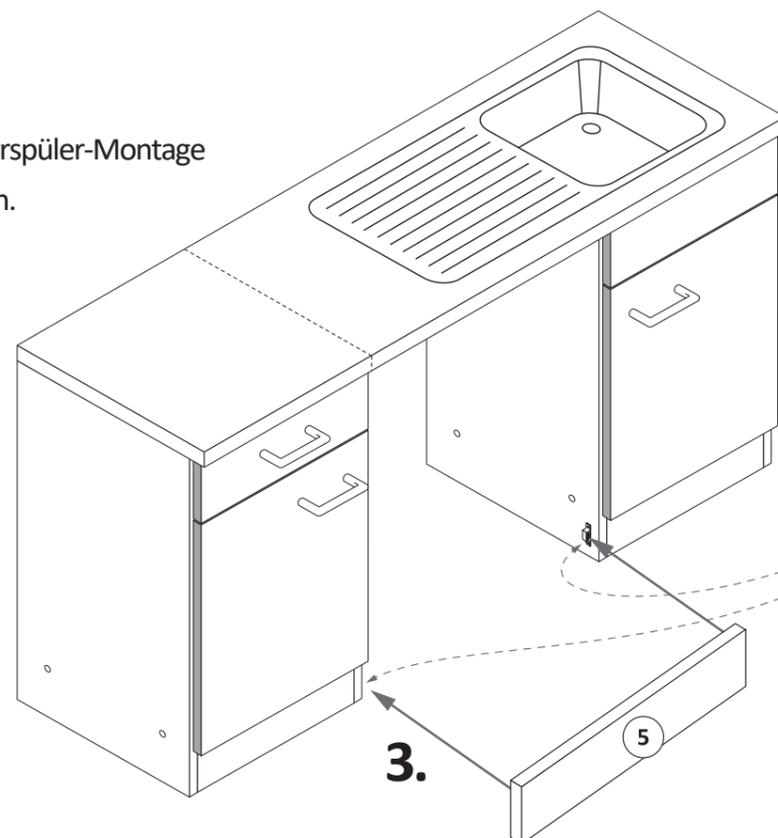


1.

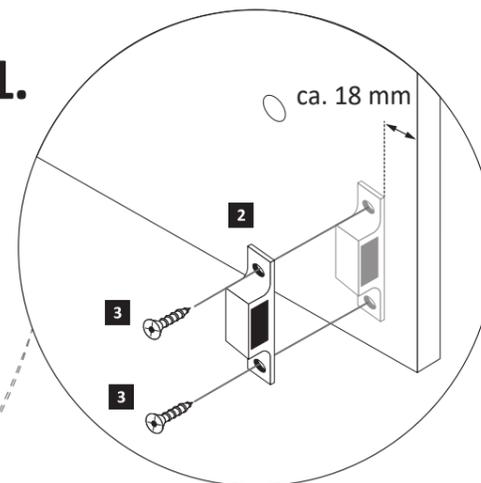

2.



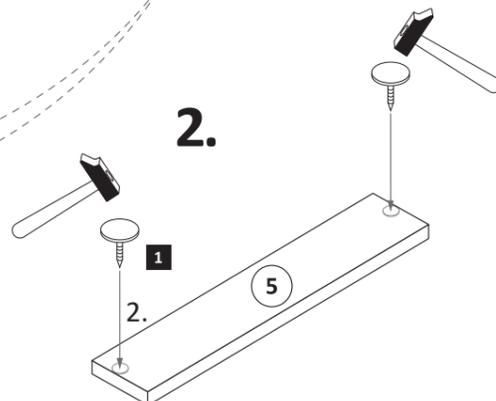




Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

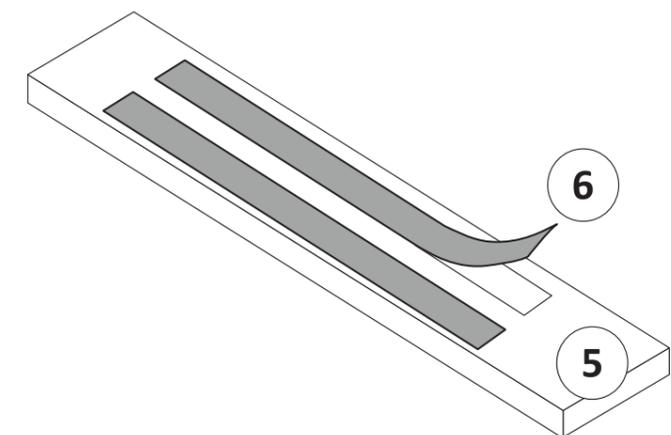



89947.330

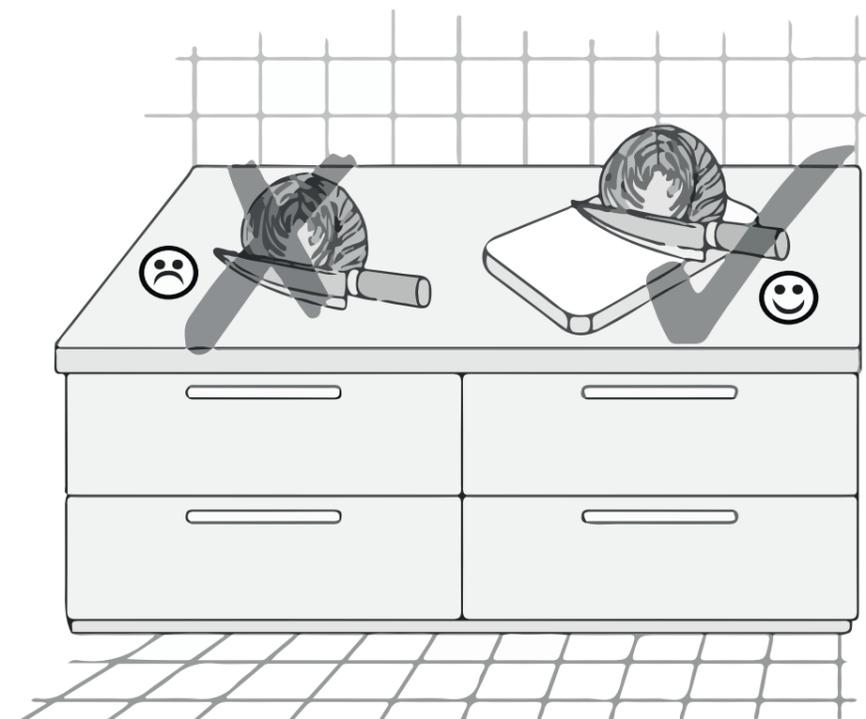
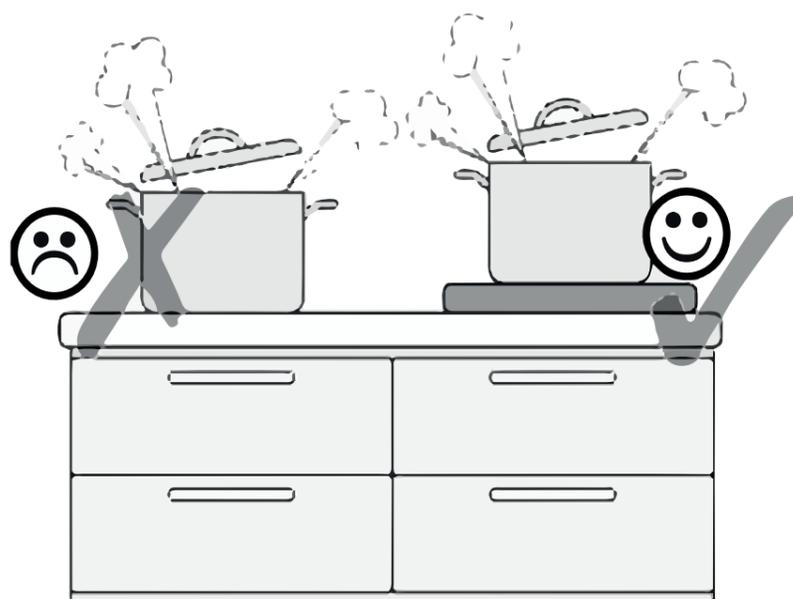
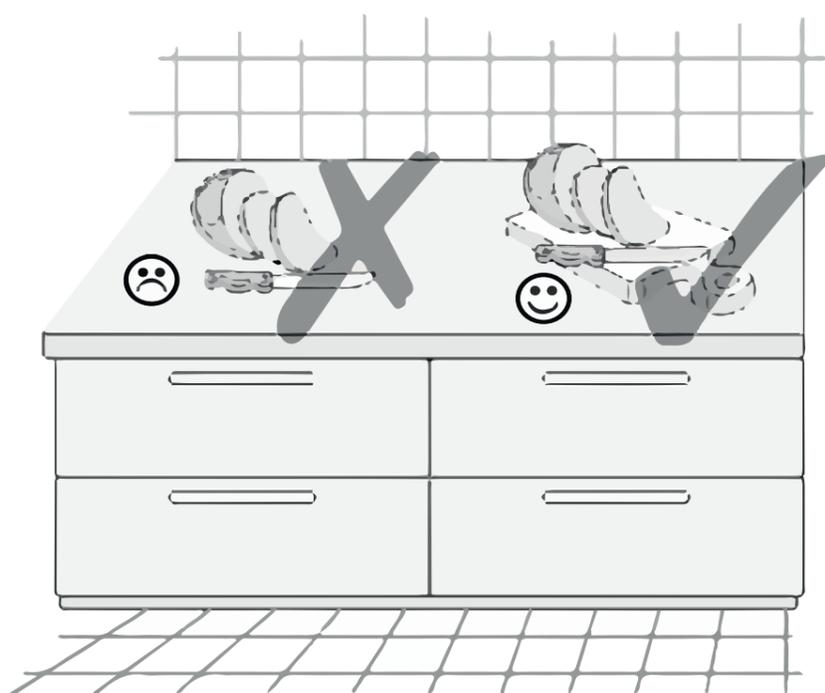


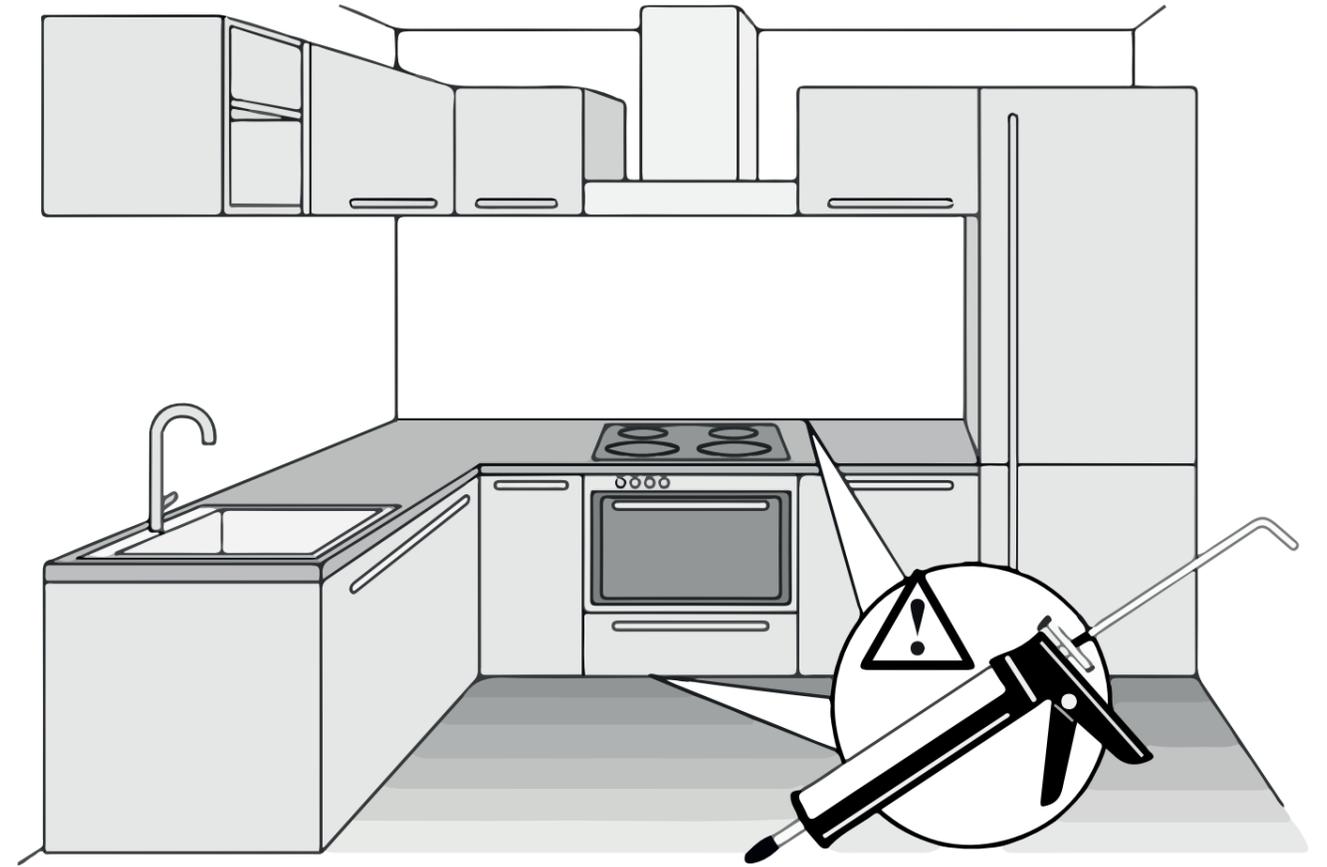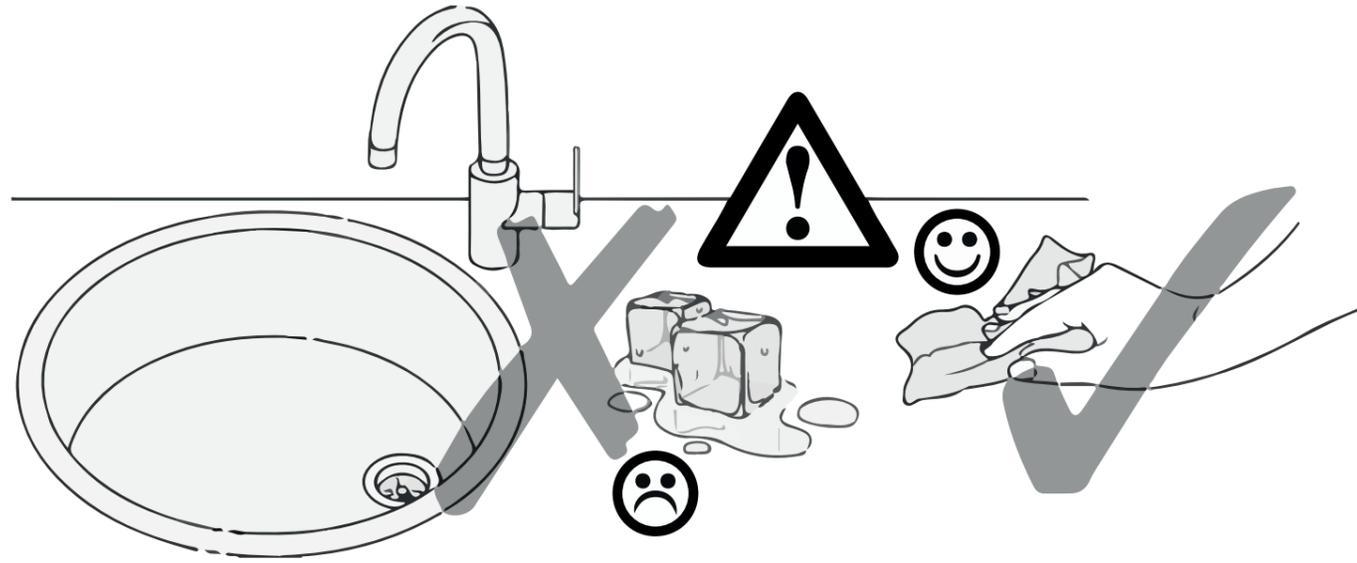



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.538	

<b>1</b> 4 x 2827	<b>2</b> 4 x	<b>3</b> 8 x 30 16 x 2861	<b>4</b> 2 x 1503
<b>5</b> 2 x 1611	<b>6</b> 3,5 x 15 6 x 2804	<b>7</b> 35 mm 4 x 2886	<b>8</b> 4 x 2865
<b>9</b> 10 x 2862	<b>10</b> 2 x 2845	<b>11</b> 6,3 x 11 2 x 2815	<b>12</b> 6,3 x 16 2 x 2816
<b>13</b> 2 x 2849	<b>14</b> 3,5 x 30 4 x 2807	<b>15</b> 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	<b>16</b> Leim 1 x 2863

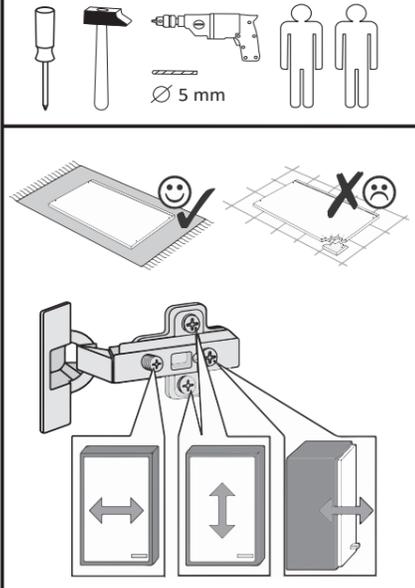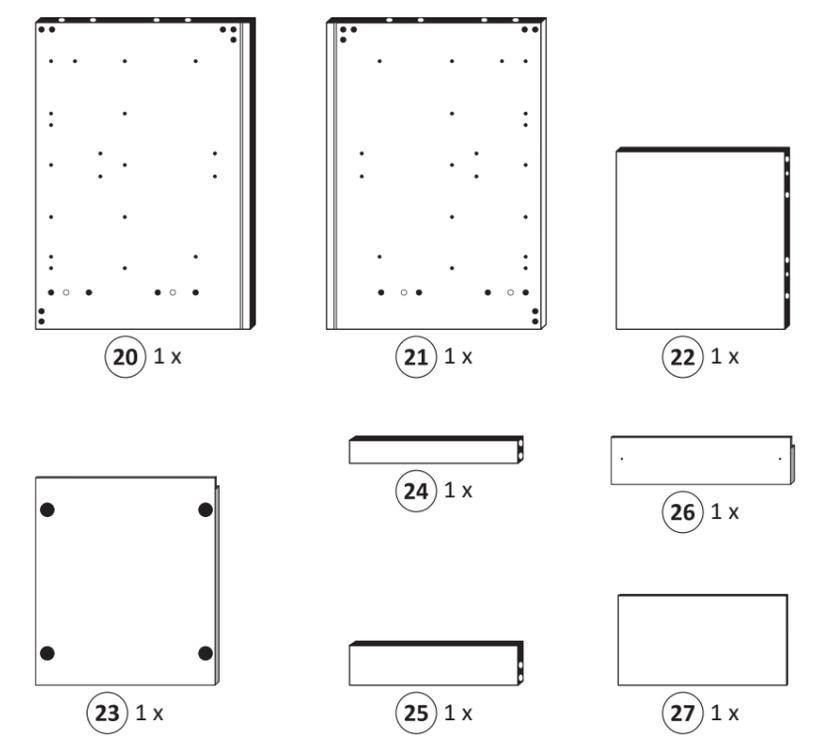

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
Mail:  
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

**1**



Bitte beachten!  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf das linke Seitenteil **21** montiert werden.


<b>5</b> 2 x 1611	<b>6</b> 3,5 x 15 2 x 2804	<b>10</b> 2 x 2845	<b>11</b> 6,3 x 11 2 x 2815	<b>13</b> 2 x 2849
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

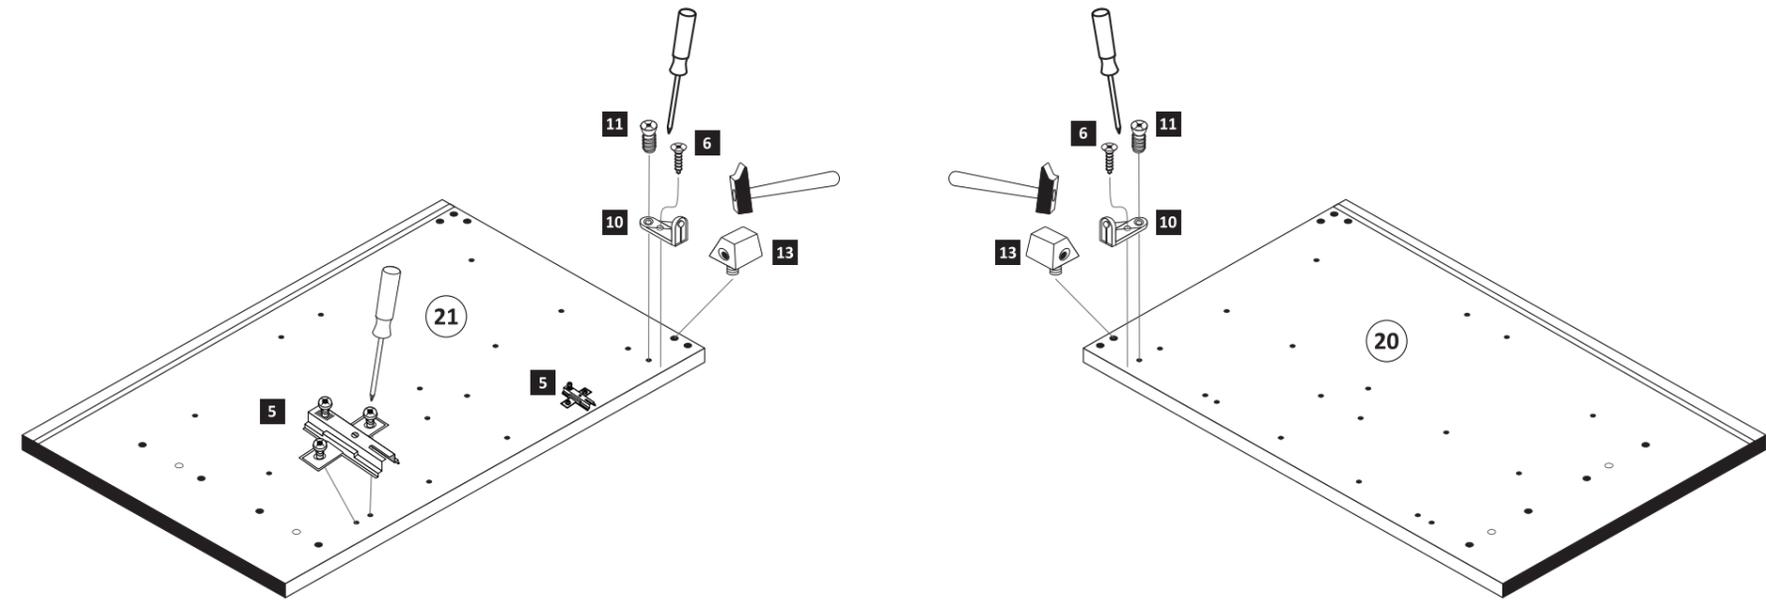

**2**



<b>3</b> 8 x 30 16 x 2861	<b>16</b> Leim 1 x 2863
------------------------------------	----------------------------------

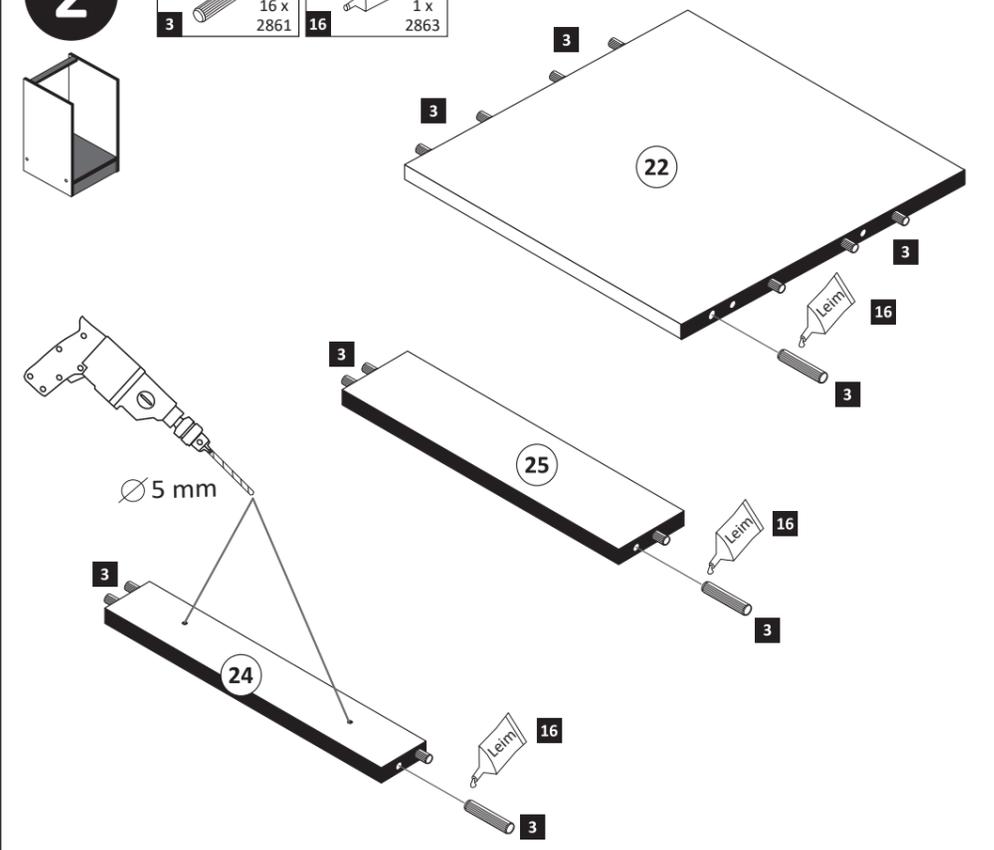

### 3

1	4 x 2827	2	4 x	12	6,3 x 16	2 x 2816	14	3,5 x 30	4 x 2807
---	----------	---	-----	----	----------	----------	----	----------	----------

16 Leim

20 min.

16	1 x 2863
----	----------

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

### 5

4	2 x 1503	6	3,5 x 15	4 x 2804	7	35 mm	4 x 2886	8	4 x 2865
---	----------	---	----------	----------	---	-------	----------	---	----------

23

ACHTUNG!  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag!  
Bei Linksanschlag  
andere Scharnierbohrung verwenden!

### 4

9	10 x 2862
---	-----------

27

### 6

### 7

15	2 x	4 x 9	5 x 30	1 x
----	-----	-------	--------	-----

a

b

1. 2. 3.

15