

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте




www.till-hilft.de

Pflegehinweise






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.536	

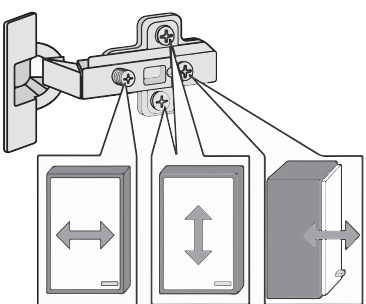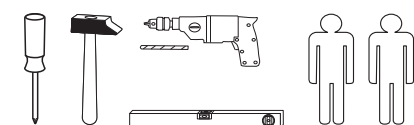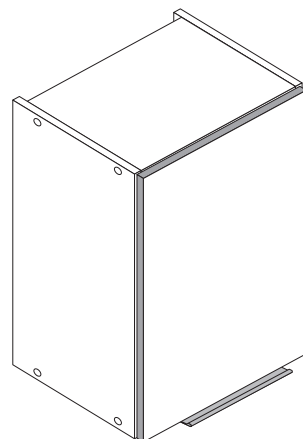



1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 8 x 30 8 x 2861
6 3 x 13,5 2 x 1123	7 3,5 x 15 4 x 2804	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 10mm 4 x 2885	14 2 x 2865	15 25 x 2862
16 4 x 9 2 x	17 5 x 30 1 x	18 1 x 2863		



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica



Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

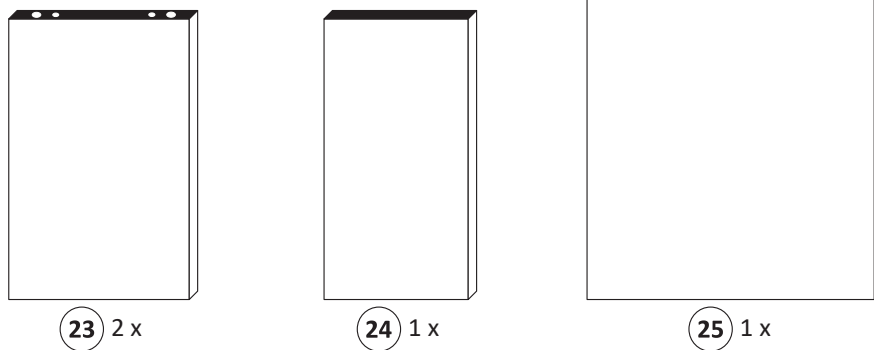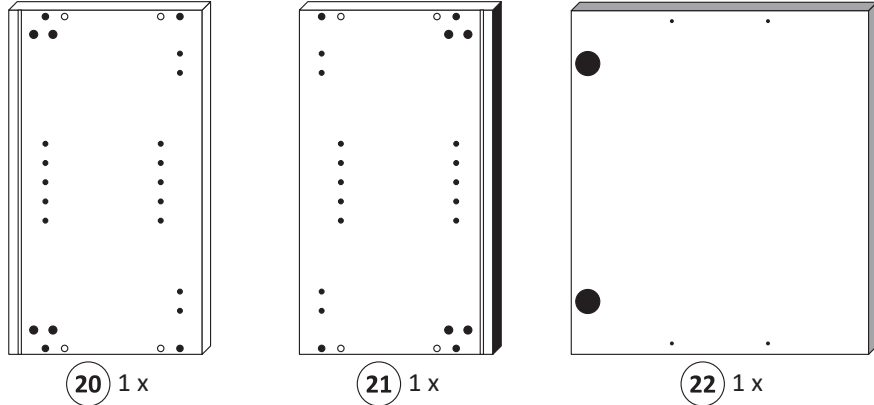

1


4 2 x 1611	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880	13 10mm 4 x 2885
---------------	------------------------	---------------	----------------	---------------------

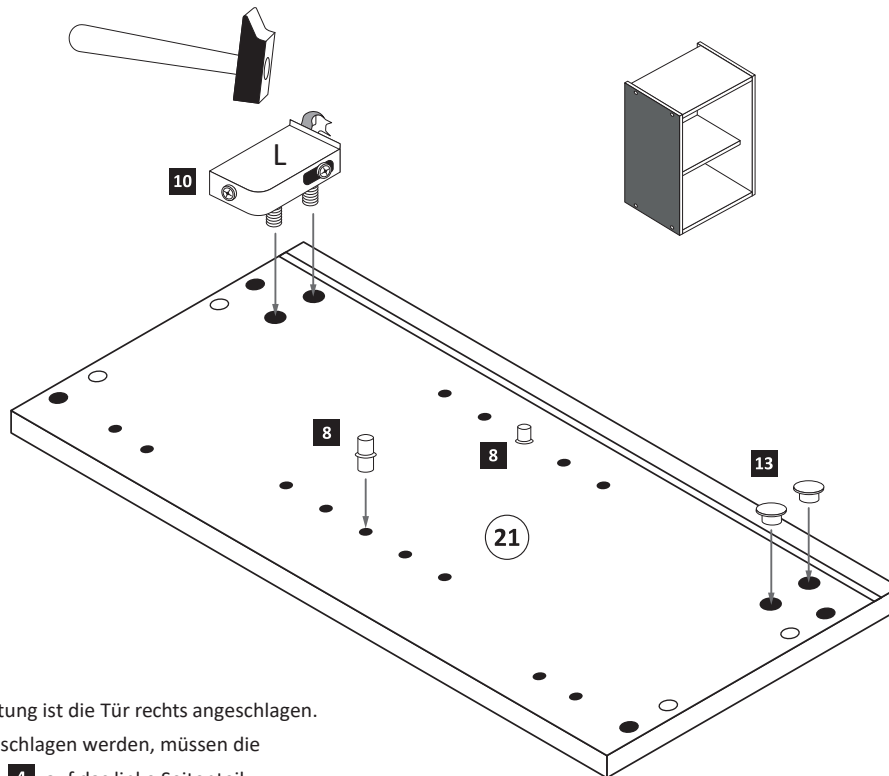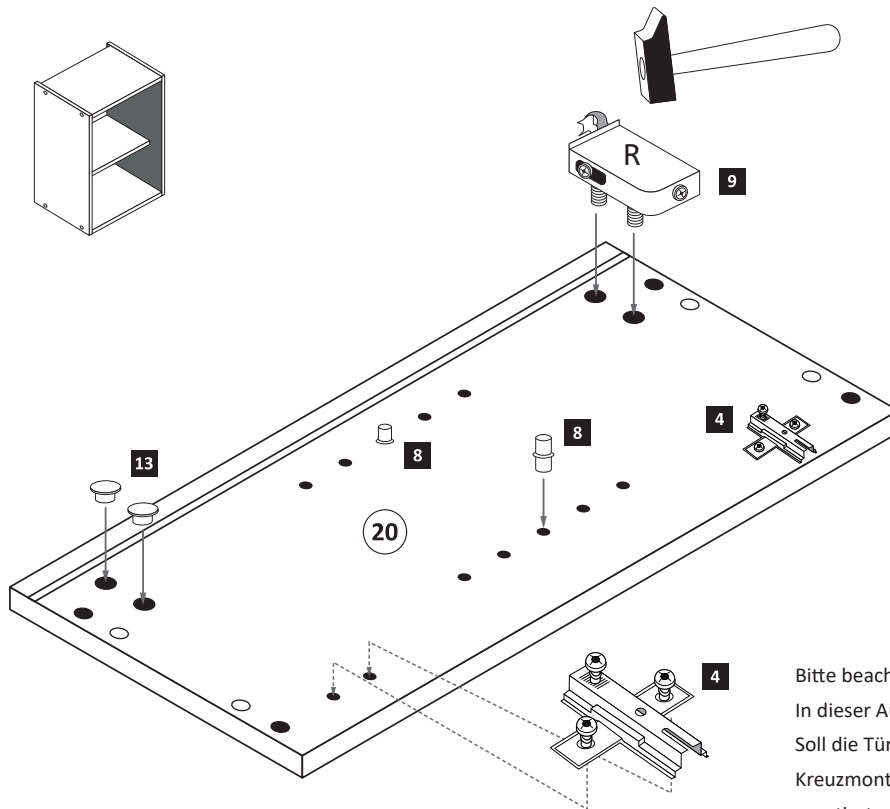

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil montiert werden.

2

5 8 x 30 8 x 2861	17 Leim 1 x 2863
----------------------	---------------------

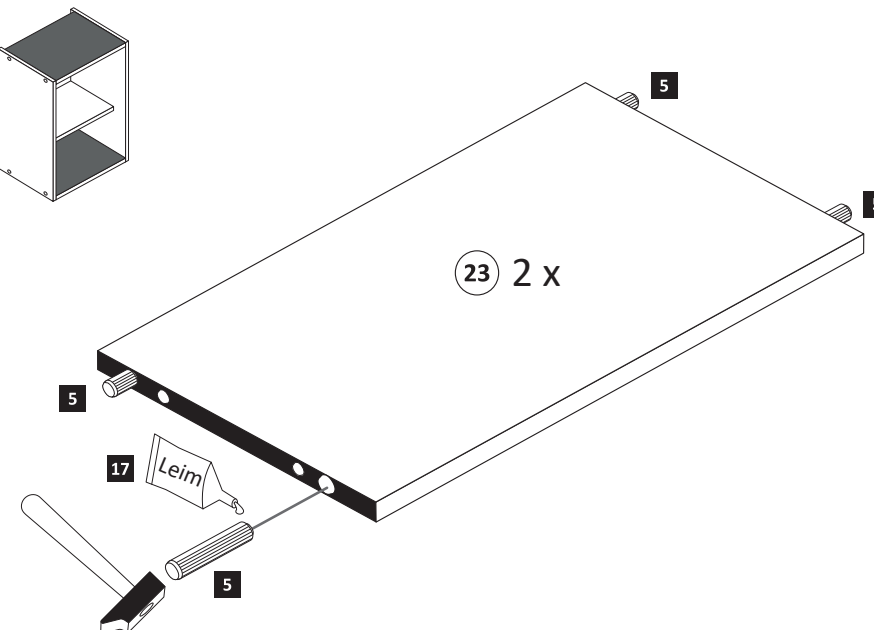

3

1

8 x

2

8 x

2827

17

Leim

1 x

2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

1

2

17

23

20

21

23

1

2

1

2

4

15

25 x

2862

2.

1.

25

5

3

2 x

1503

7

3,5 x 15

4 x

2804

14

2 x

2865

3

7

14

22

14

ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag.
Bei Linksanschlag Griffleiste bitte an die
gegenüber liegende Kante montieren.

6

6

3 x 13,5

2 x

1123

18

1 x

5706

24

22

6

18

6

7

11

5,8 x 55

2 x

2840

12

8 x 30

2 x

2842

9 / 10

11

12

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

8

16

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x

a

1.

2.

Ø 5 mm

b

1.





2.

3.


16



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87026.532	

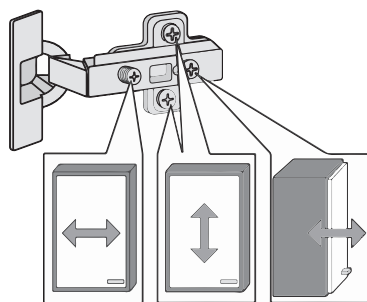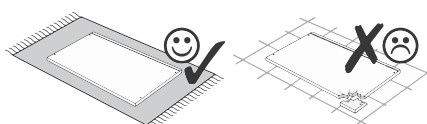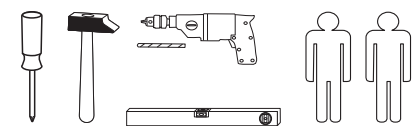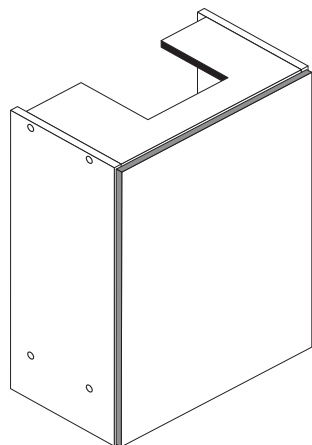



1 8 x 2 x	2 8 x 2827 1 x	3 2 x 1503 2 x	4 2 x 1611 2 x	5 4 x 2552 2 x
6 4 x 9 2 x	7 5 x 30 1 x	8 3,5 x 15 4 x	9 35 mm 2 x	10 5/5 x 16 12 x
11 8 x 30 2 x	12 2842 1 x	13 R 1 x	14 L 1 x	15 2880 1 x
16 Leim 1 x	17 2863 1 x	18 2546 1 x	19 1947.10 1 x	20 10mm 3 x




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

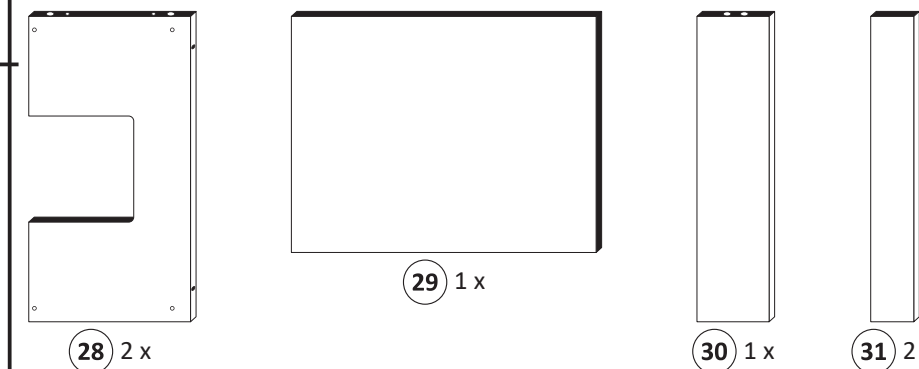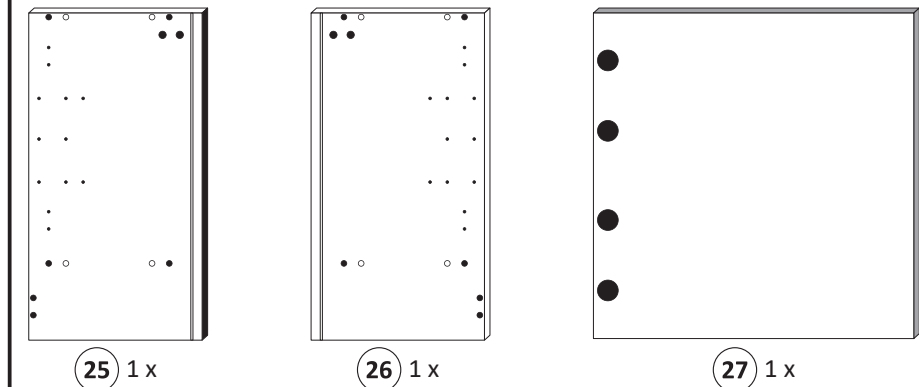


1




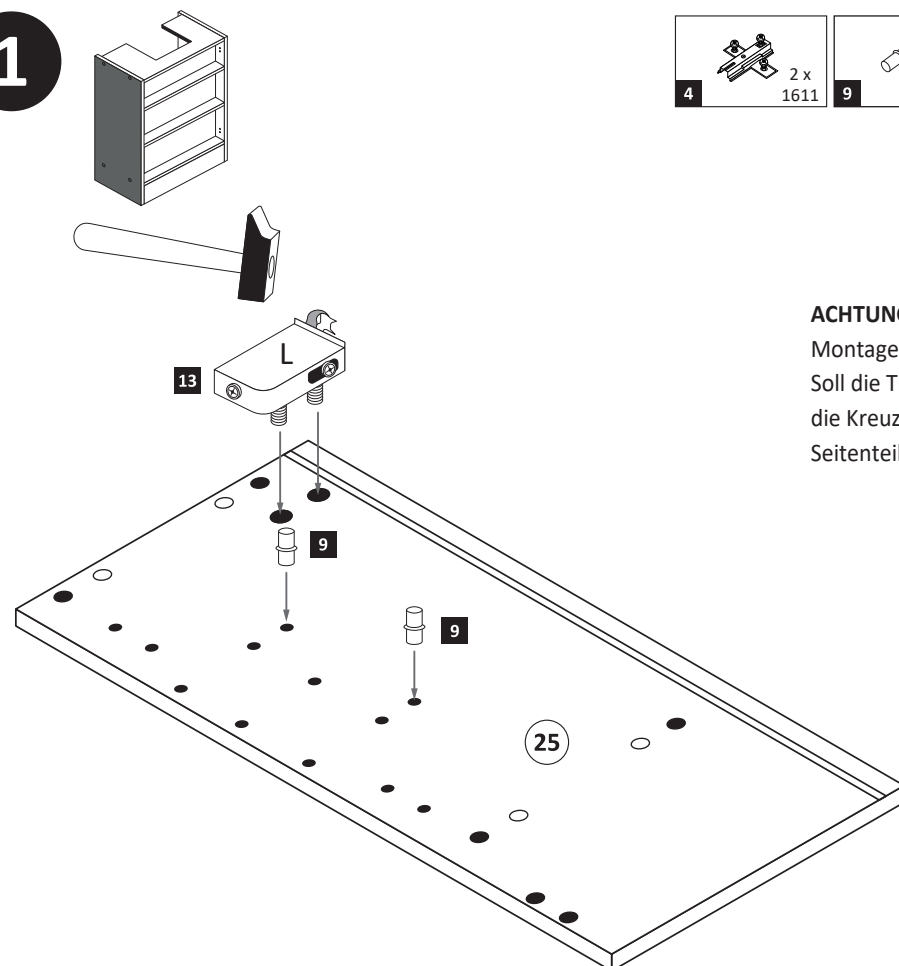


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf dem linken Seitenteil 26 montiert werden.

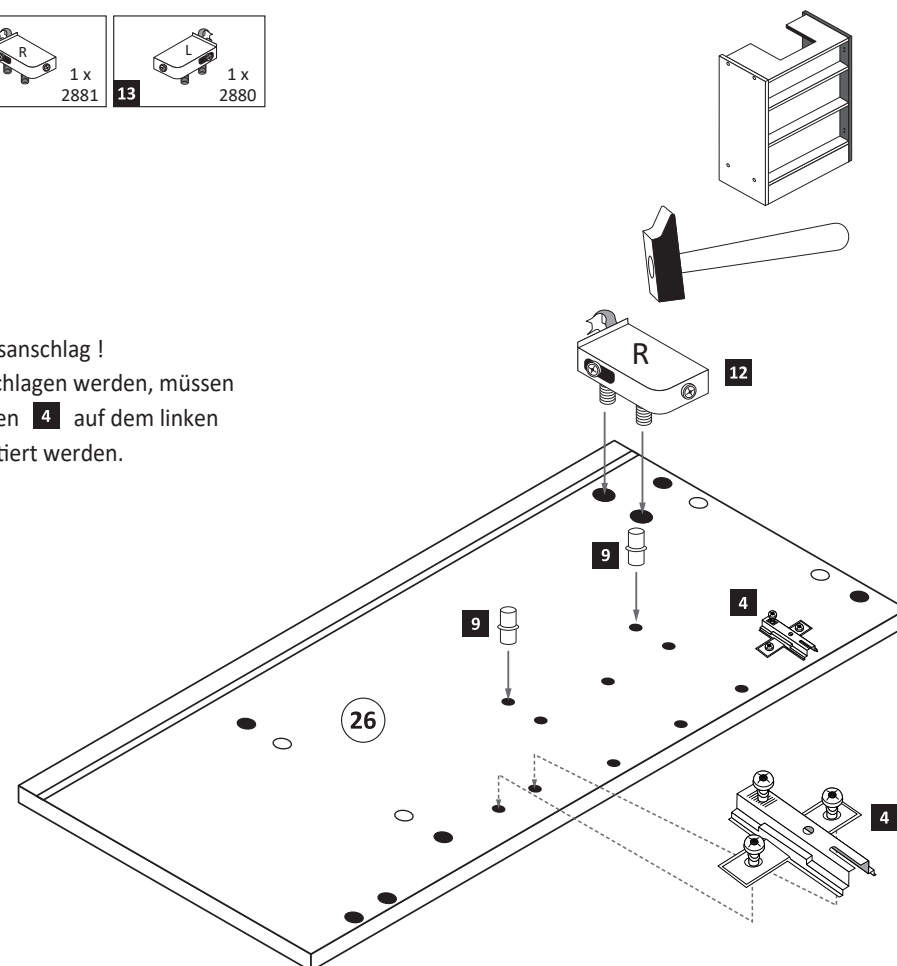


2

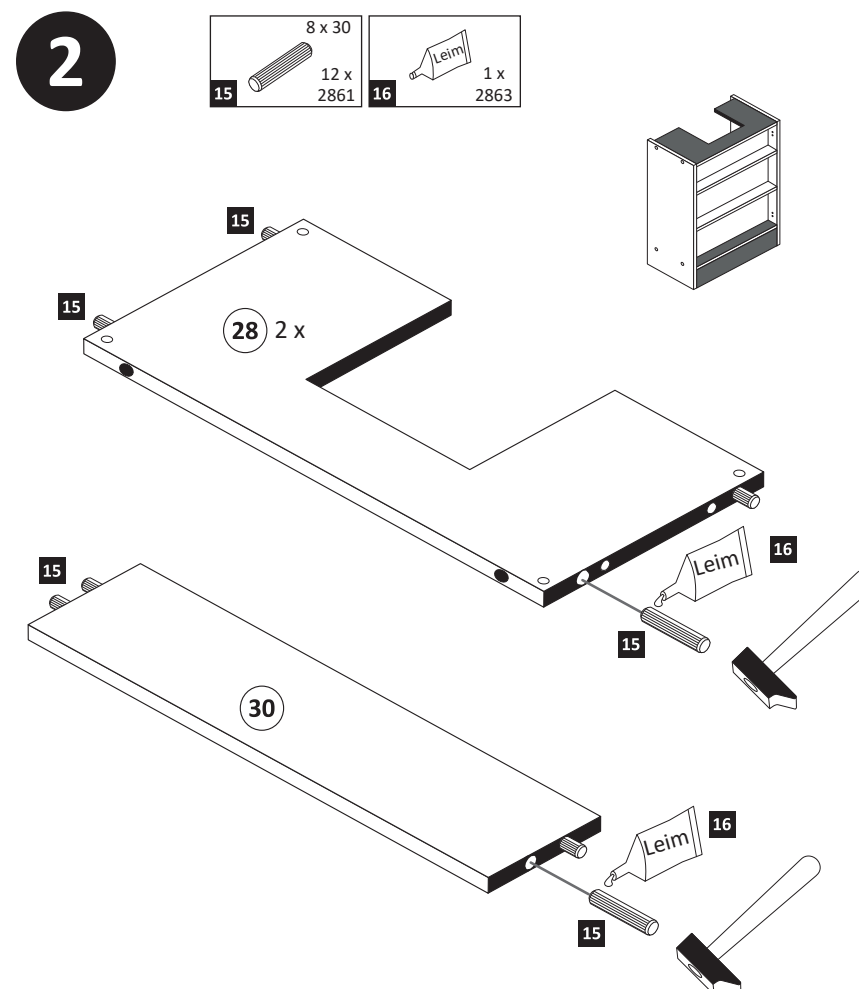


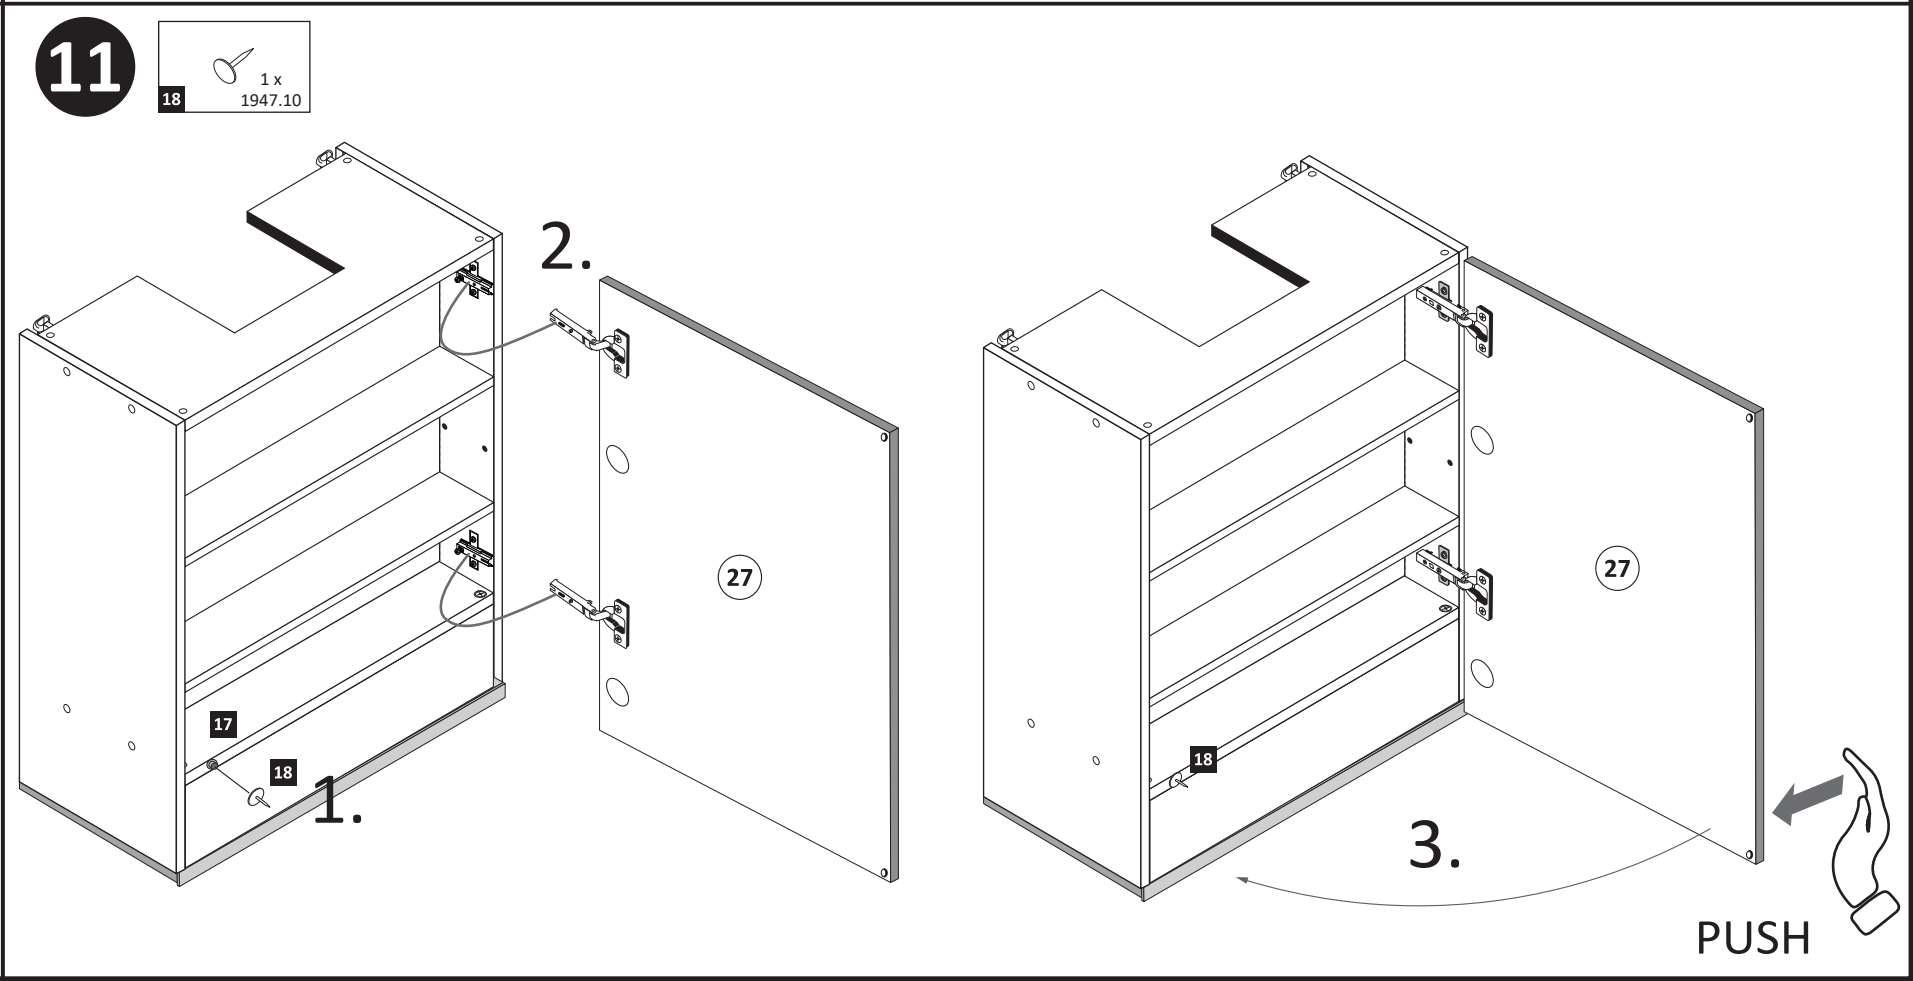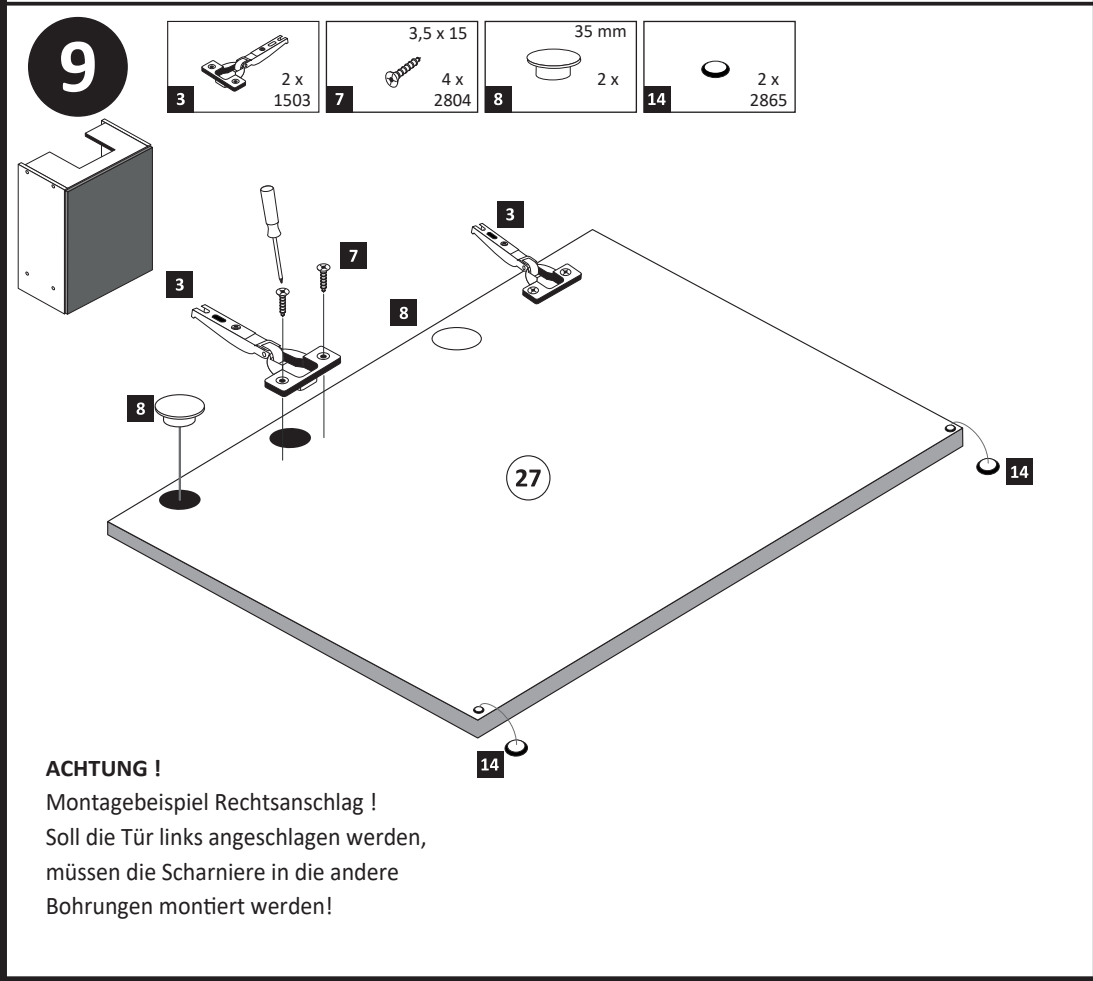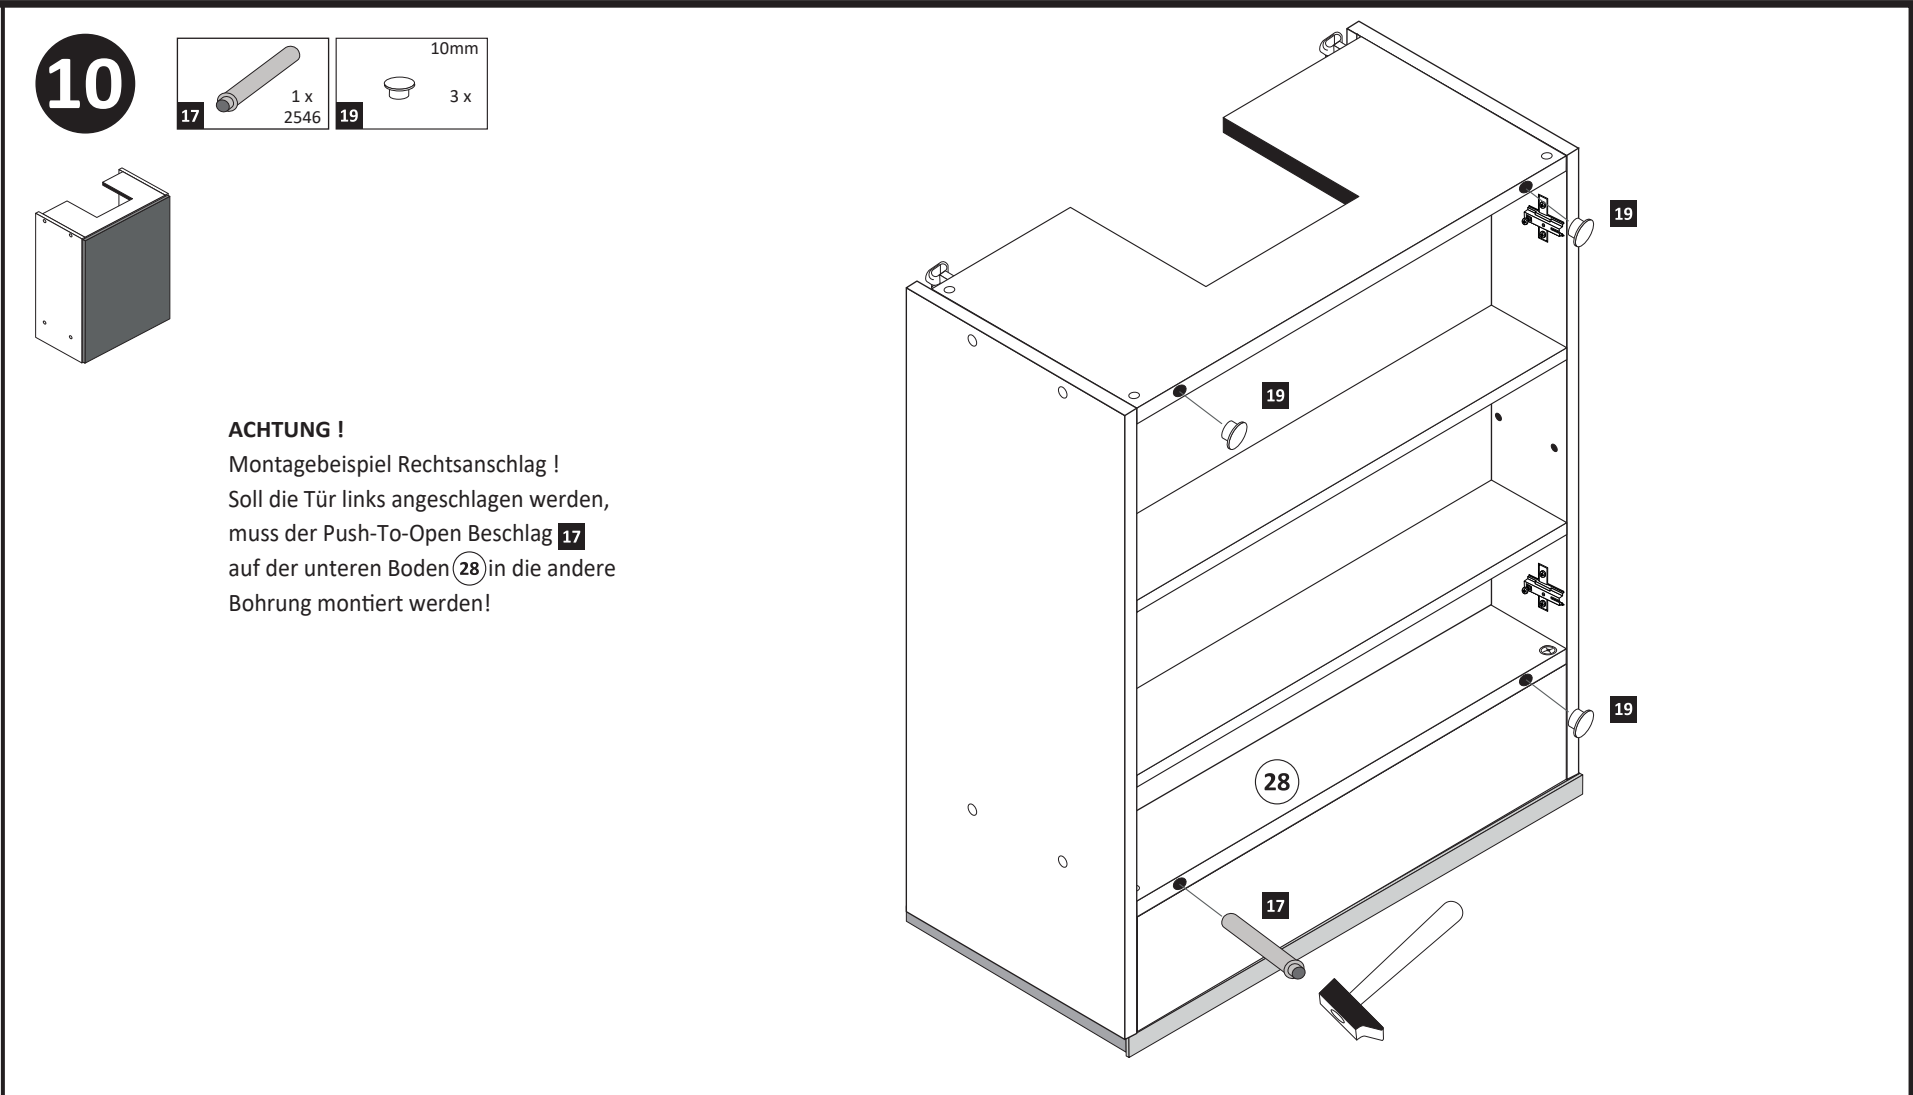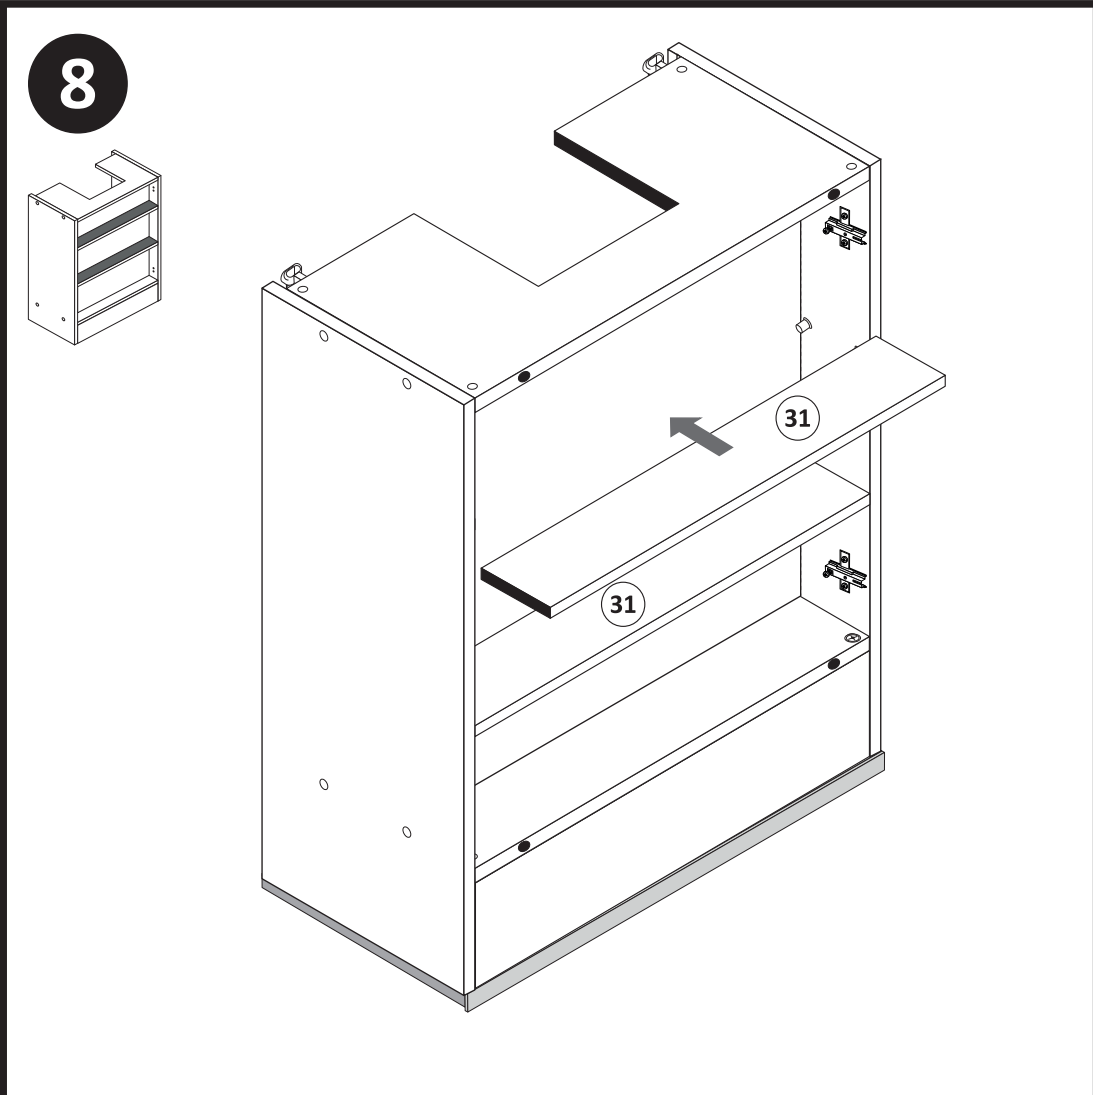



12

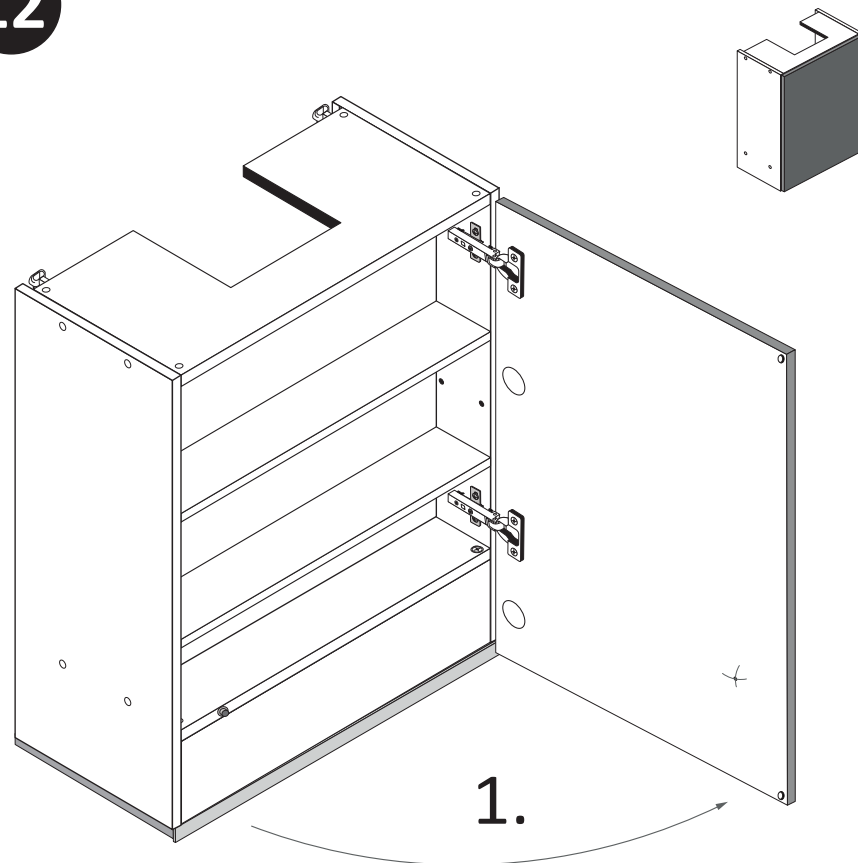



2.

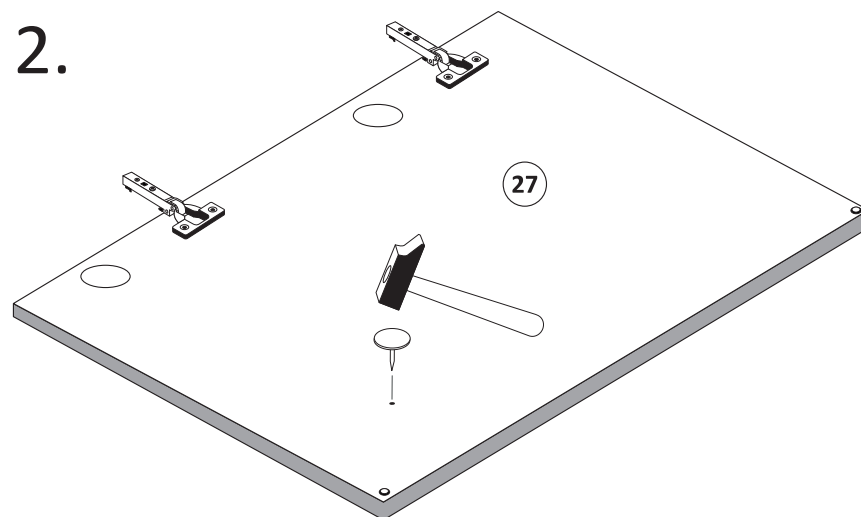

13

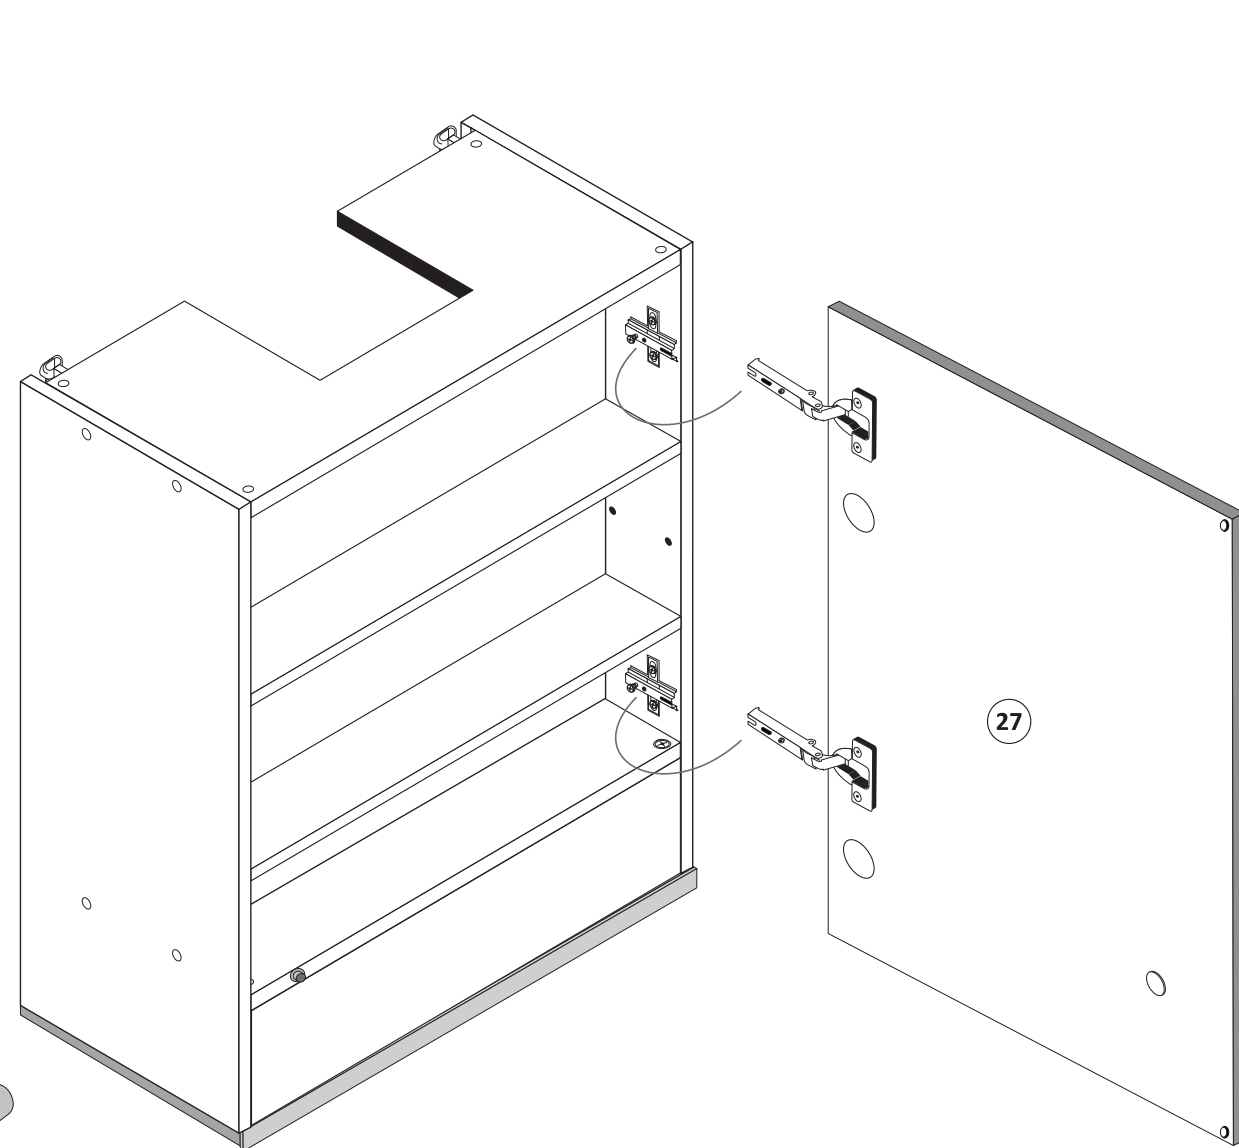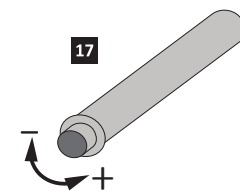



14


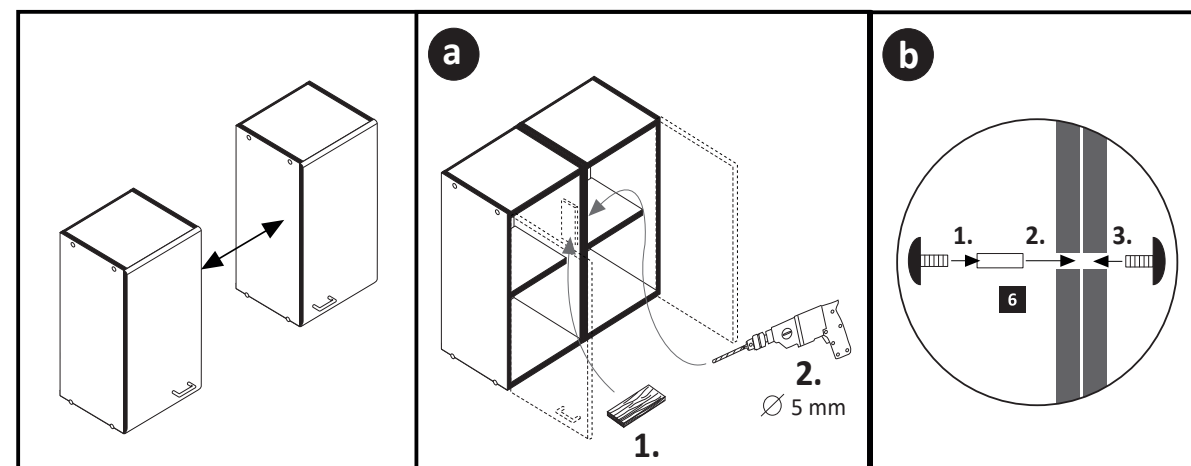










www.till-hilft.de



89930.330

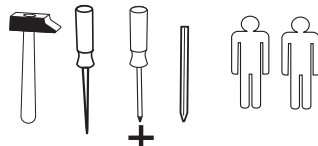

 4 x A 1980	 3,5 x 15 16 x B 2804	 8mm 4 x C 2917
---	--	--

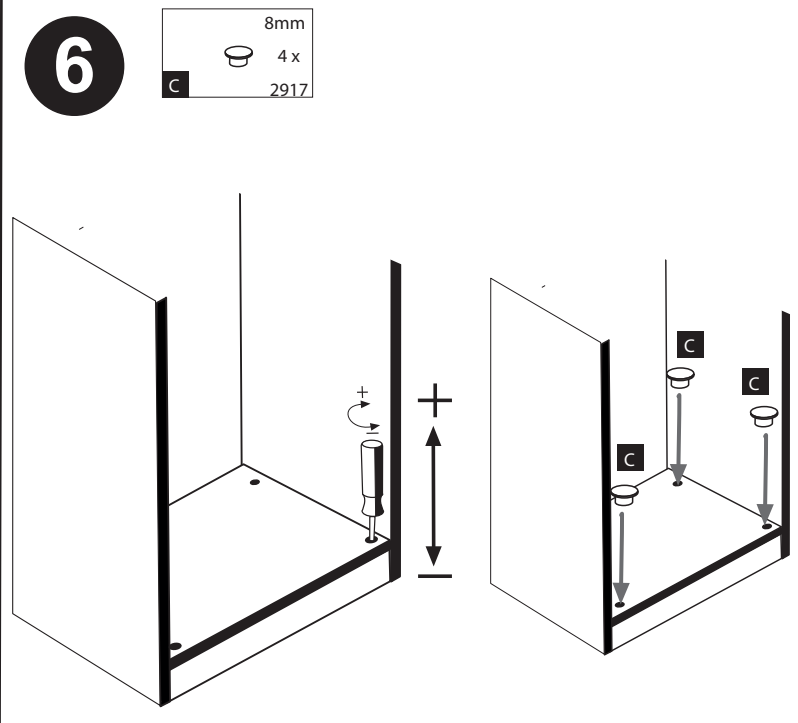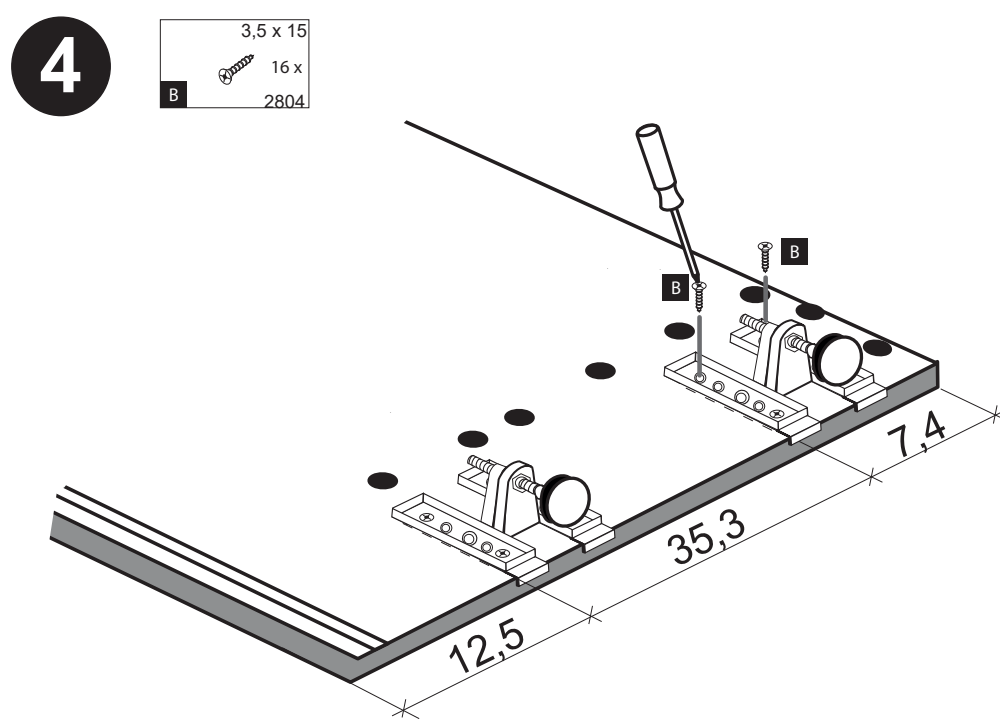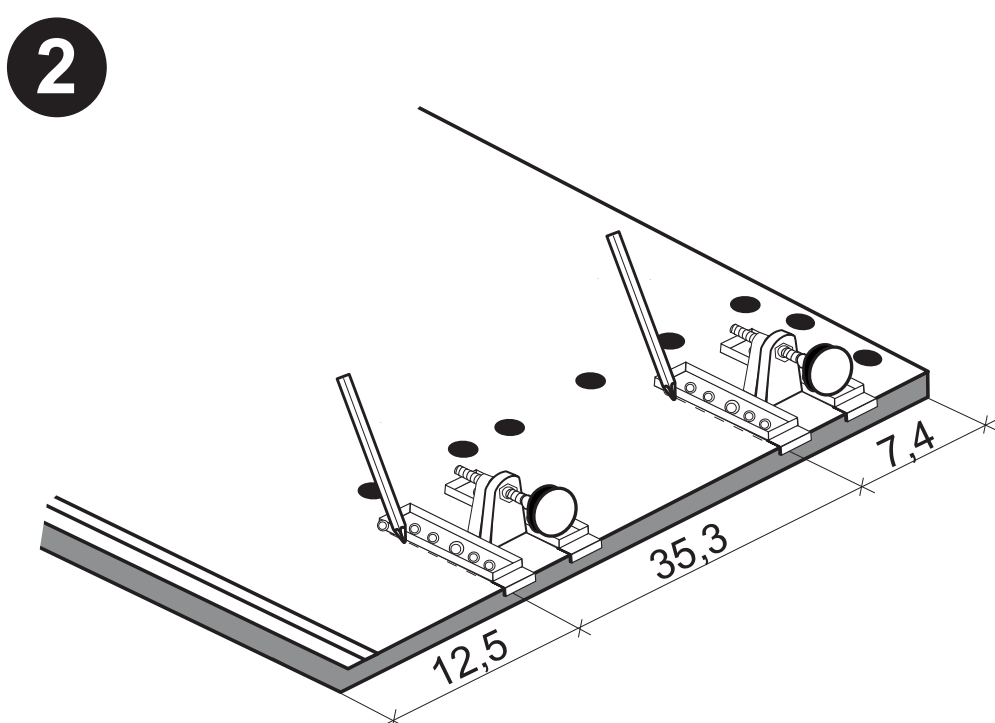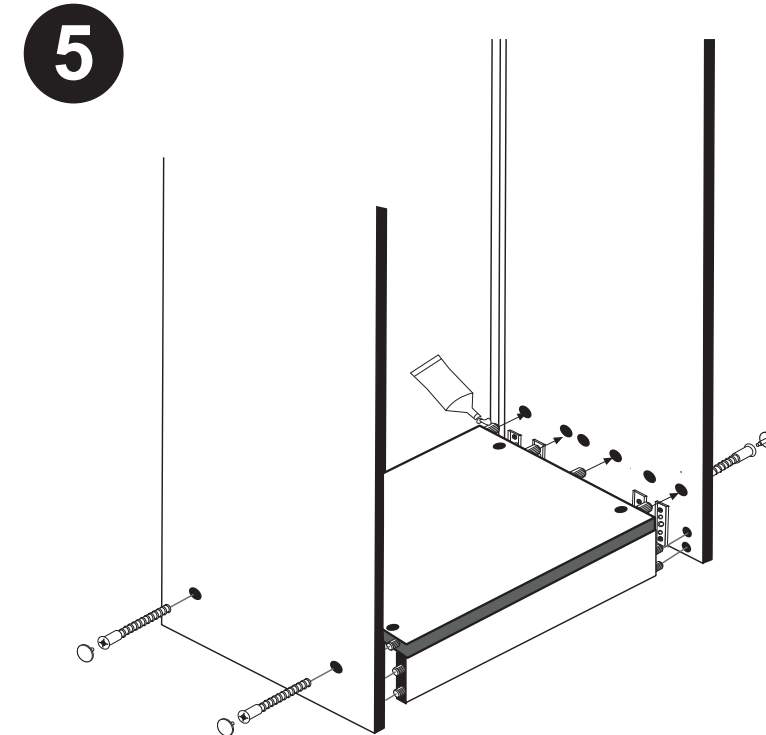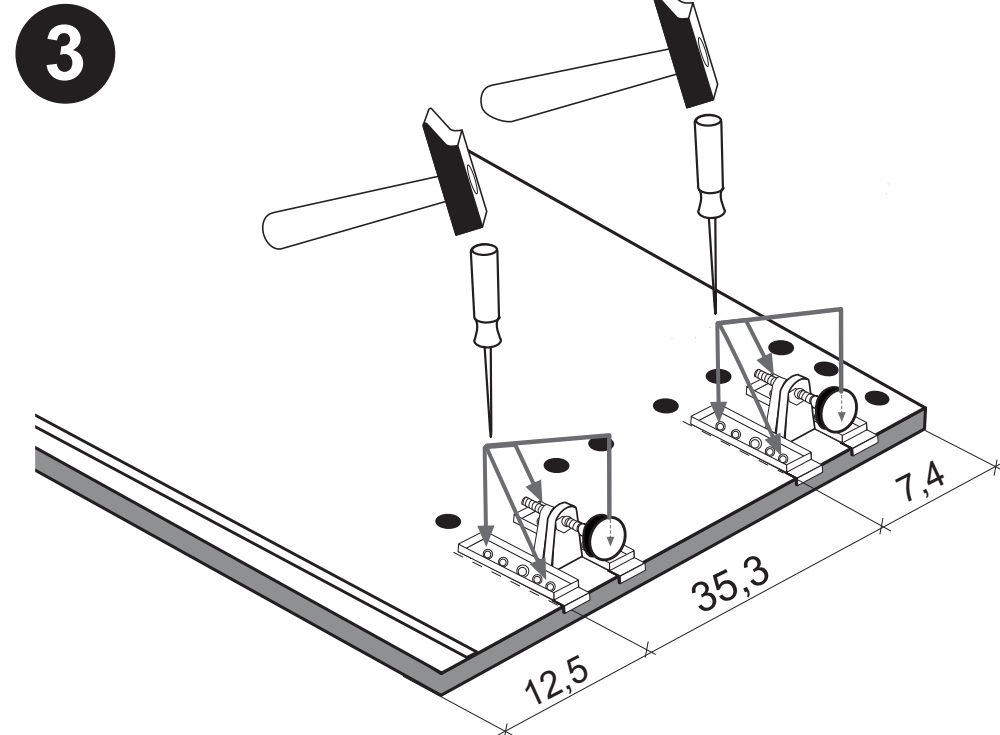
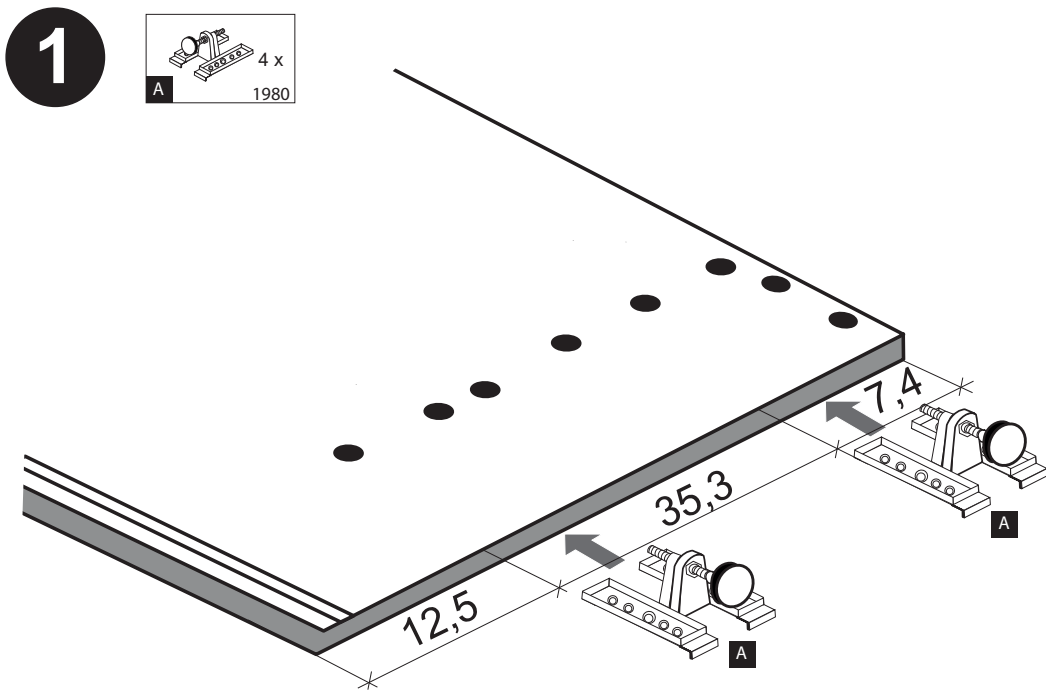



!! WICHTIG!!


Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.322	

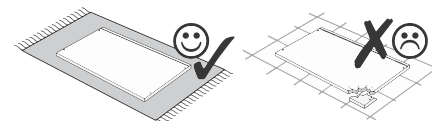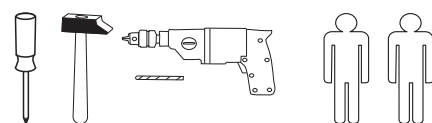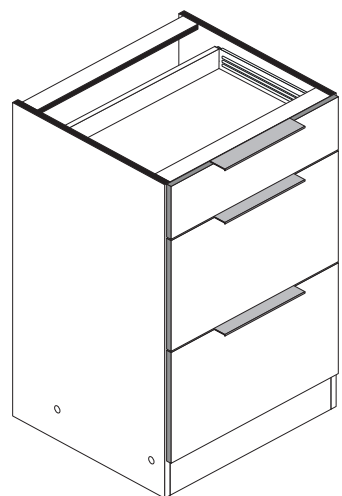

1 4 x 2827	2 4 x	3 3 x 5706	4 3,5 x 30 4 x 2807	5 8 x 30 20 x 2861	6 6,3 x 11 18 x 2815
7 3,5 x 15 32 x 2804	8 3 x 13,5 18 x 1123	9 1 x R 5282.500	10 1 x L 5282.500	11 2 x R 5283.500	12 2 x L 5283.500
13 4 x 5351.500	14 4 x	15 6 x 2865	16 25 x 2862	17 4 x 9 2 x	18 5 x 30 1 x
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

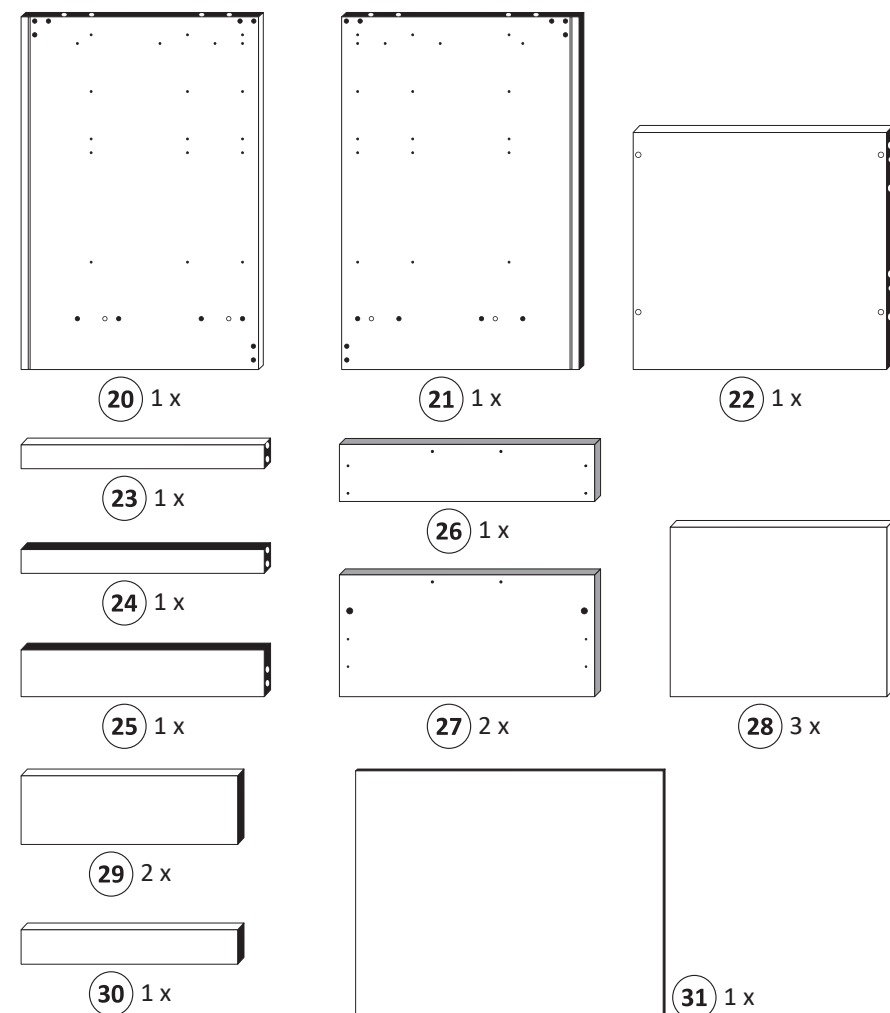


1

6 6,3 x 11 18 x 2815	9 1 x R 5282.500	11 2 x R 5283.500	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

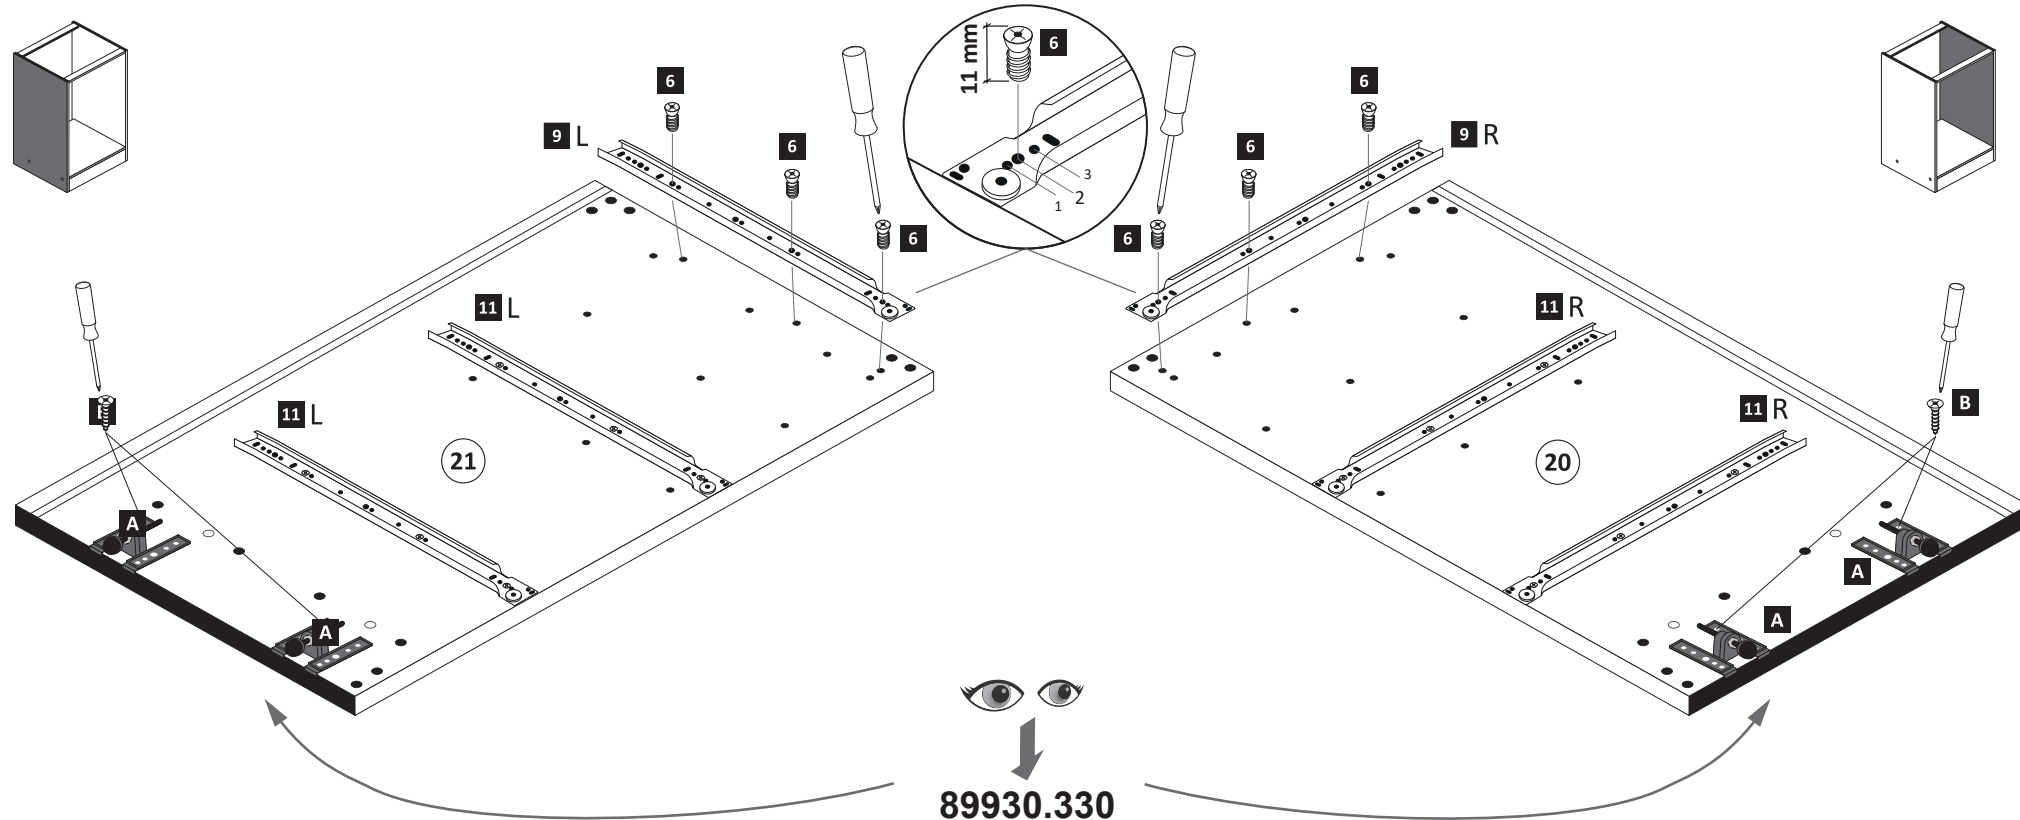

2

5 8 x 30 20 x 2861	18 Leim 1 x 2863
------------------------------------	----------------------------------

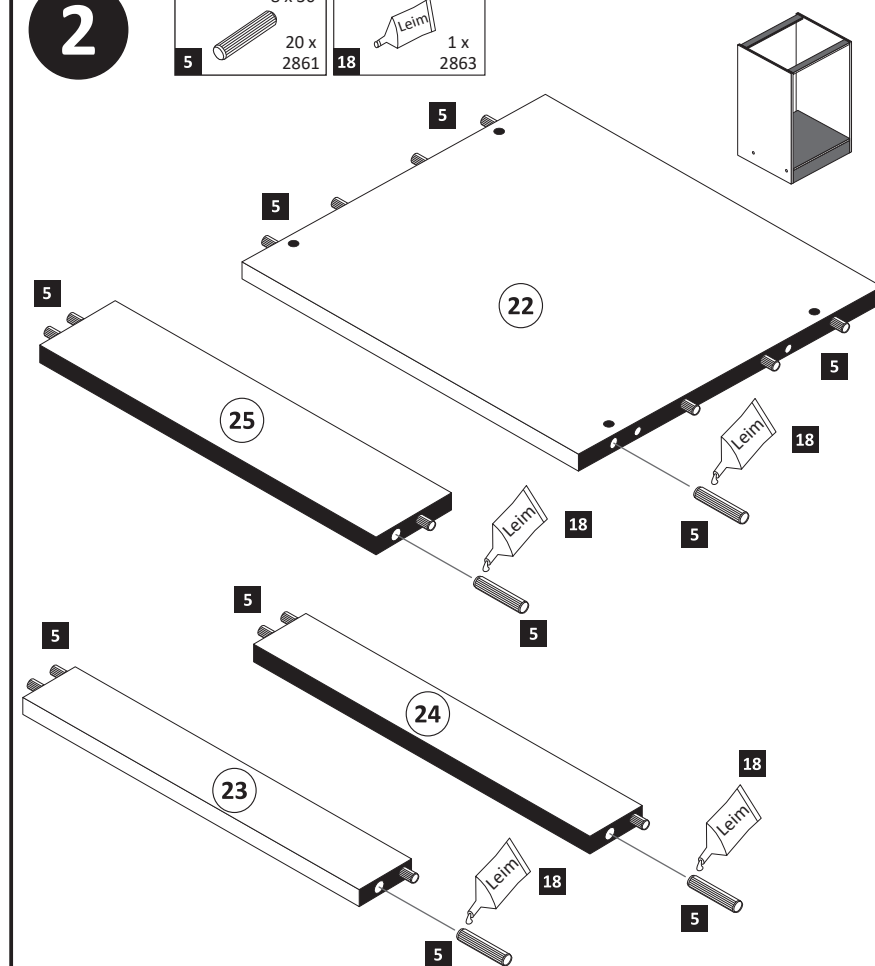

3

1

4 x 2827

2

4 x

18

1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Diagram 3 shows the assembly of the cabinet frame. It includes a list of materials: 4 x 2827 (screws), 4 x (screws), 1 x 2863 (glue), and a 20 min. drying time. The diagram illustrates the front panel (21) being attached to the side panels (20) using screws (1) and glue (18). The top panel (24) is also shown being attached. Dimensions like 5 mm and 25 mm are indicated.

4

16

25 x 2862

Diagram 4 shows the assembly of the worktop. It includes a list of materials: 25 x 2862 (screw). The diagram illustrates the worktop (31) being placed on top of the cabinet frame. A screw (16) is used to secure it. A circular inset shows a close-up of the screw being inserted into the worktop.

5

4

3,5 x 30 4 x 2807

Diagram 5 shows the assembly of the cabinet doors. It includes a list of materials: 3,5 x 30 4 x 2807 (screws). The diagram illustrates the front panel (21) being attached to the side panels (20) using screws (4). The top panel (24) is also shown being attached. Dimensions like 3,5 x 30 and 4 x 2807 are indicated.

6

17

4 x 9 2 x 5 x 30 1 x

Diagram 6 shows the assembly of the cabinet doors. It includes a list of materials: 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x (screws). The diagram illustrates the front panel (21) being attached to the side panels (20) using screws (17). The top panel (24) is also shown being attached. Dimensions like 4 x 9, 5 x 30, and 1 x are indicated.

7

12

2 x R 2 x L 5283.500

Diagram 7 shows the assembly of the cabinet doors. It includes a list of materials: 2 x R 2 x L 5283.500 (screws). The diagram illustrates the front panel (21) being attached to the side panels (20) using screws (12). The top panel (24) is also shown being attached. Dimensions like 2 x R, 2 x L, and 5283.500 are indicated.

8

13

4 x 5351.500

Diagram 8 shows the assembly of the cabinet doors. It includes a list of materials: 4 x 5351.500 (screws). The diagram illustrates the front panel (21) being attached to the side panels (20) using screws (13). The top panel (24) is also shown being attached. Dimensions like 4 x 5351.500 are indicated.

9










8

3 x 13,5 8 x 1123

15

4 x 2865


Diagram 9 shows the assembly of the cabinet doors. It includes a list of materials: 3 x 13,5 8 x 1123 (screws), 4 x 2865 (screws). The diagram illustrates the front panel (21) being attached to the side panels (20) using screws (8) and (15). The top panel (24) is also shown being attached. Dimensions like 3 x 13,5, 8 x 1123, and 4 x 2865 are indicated.

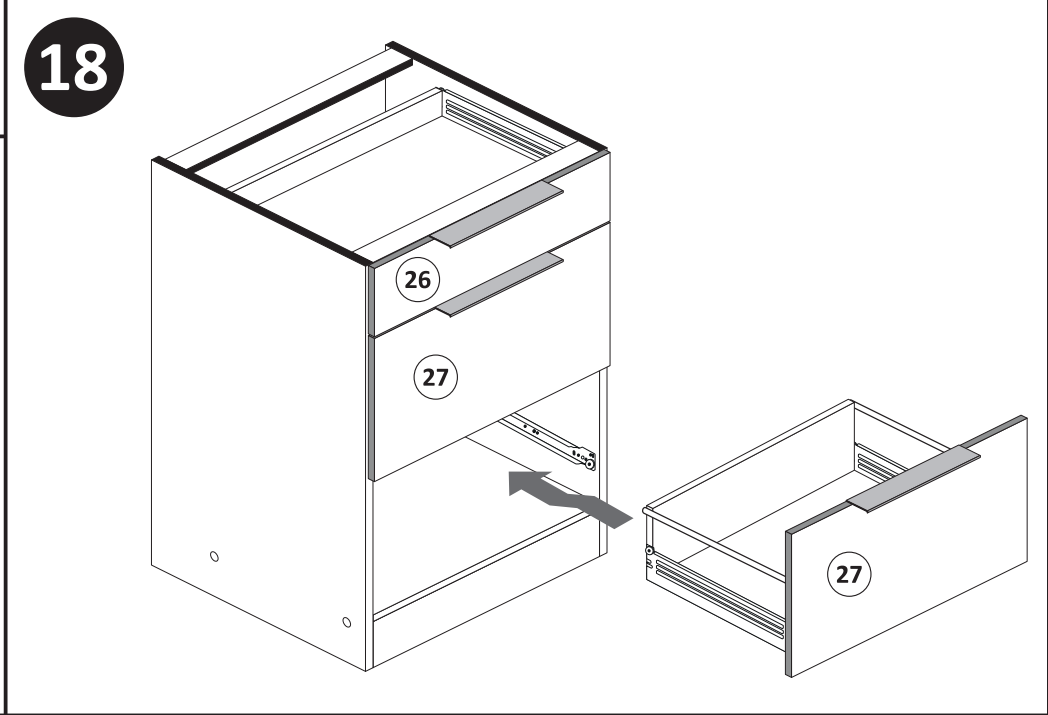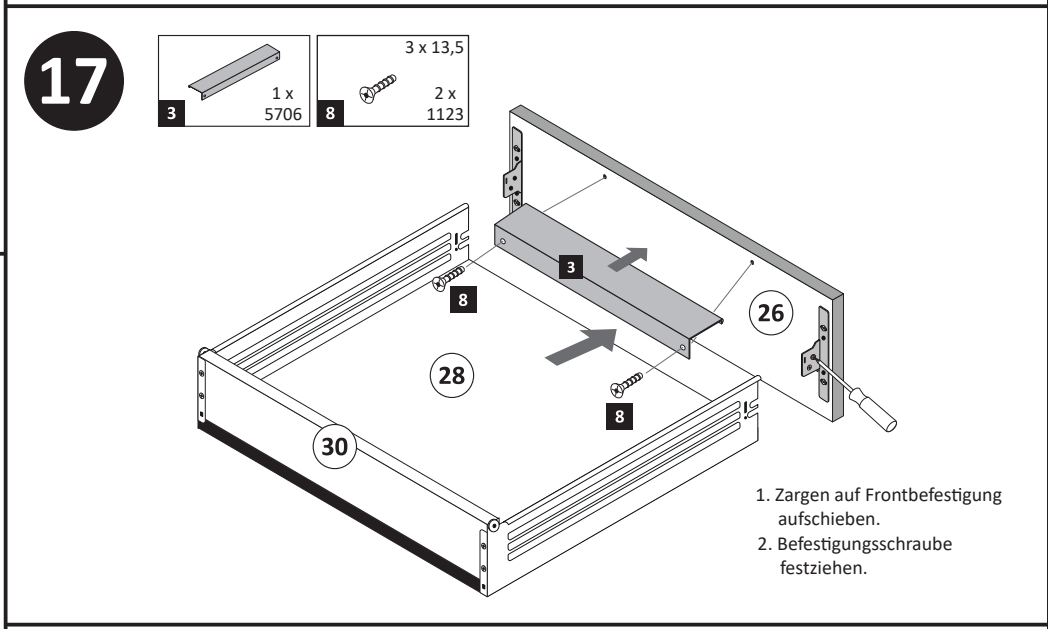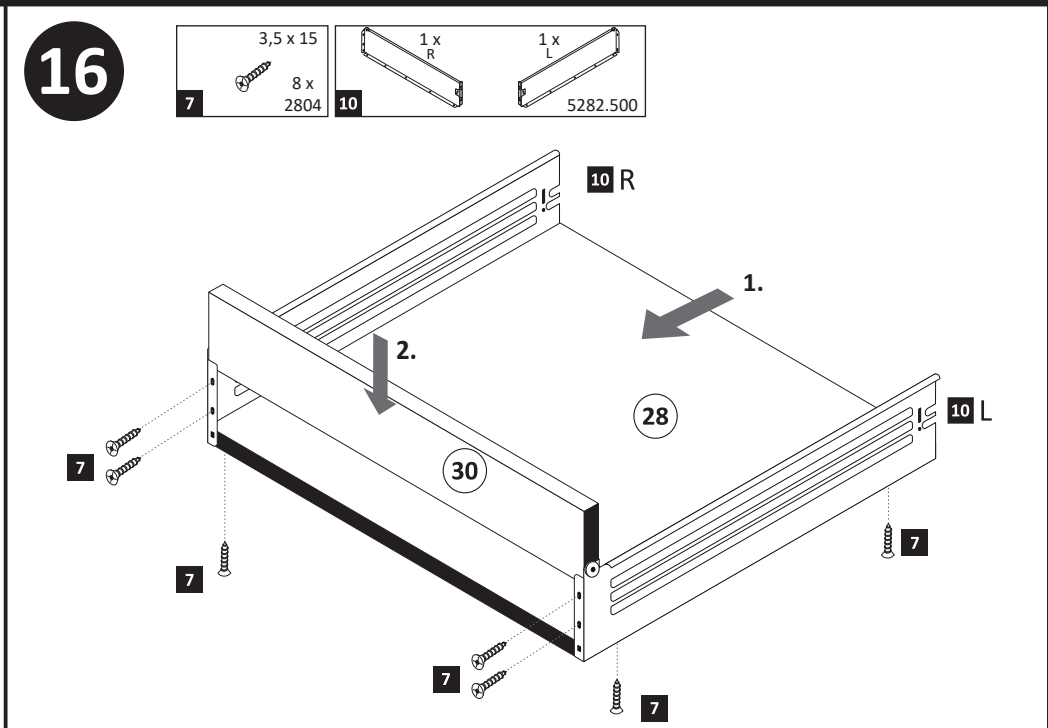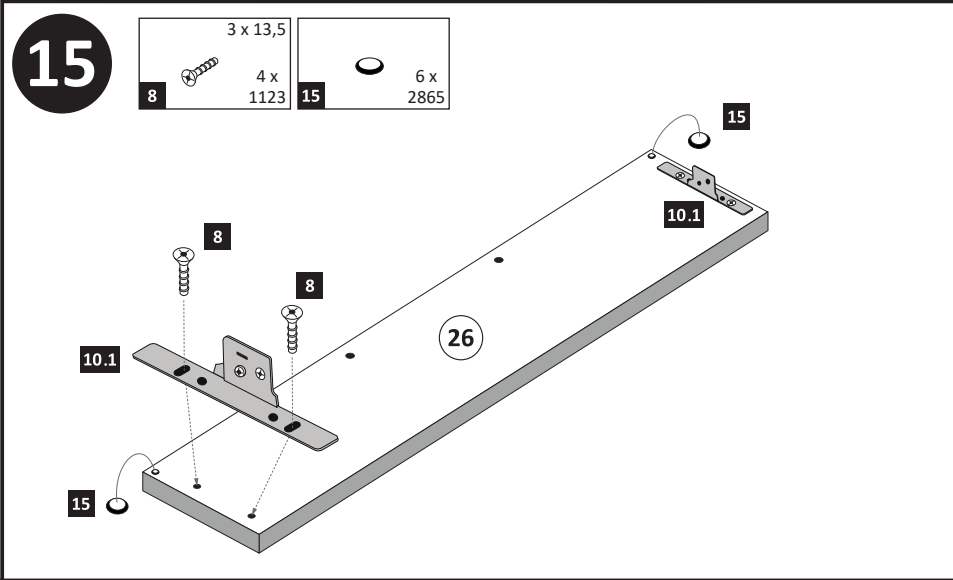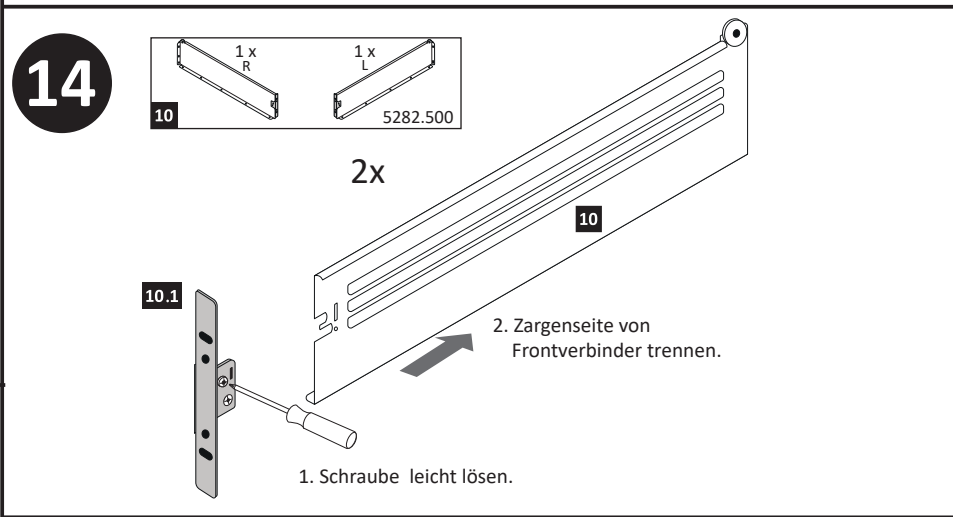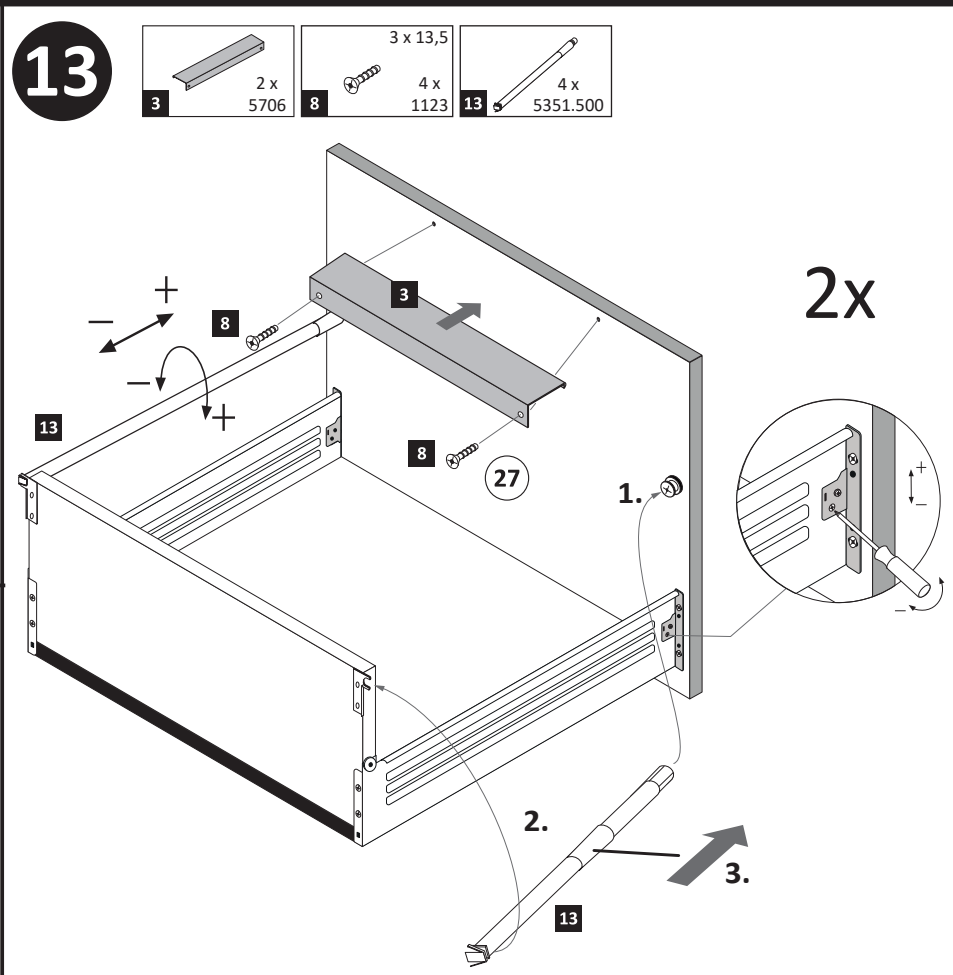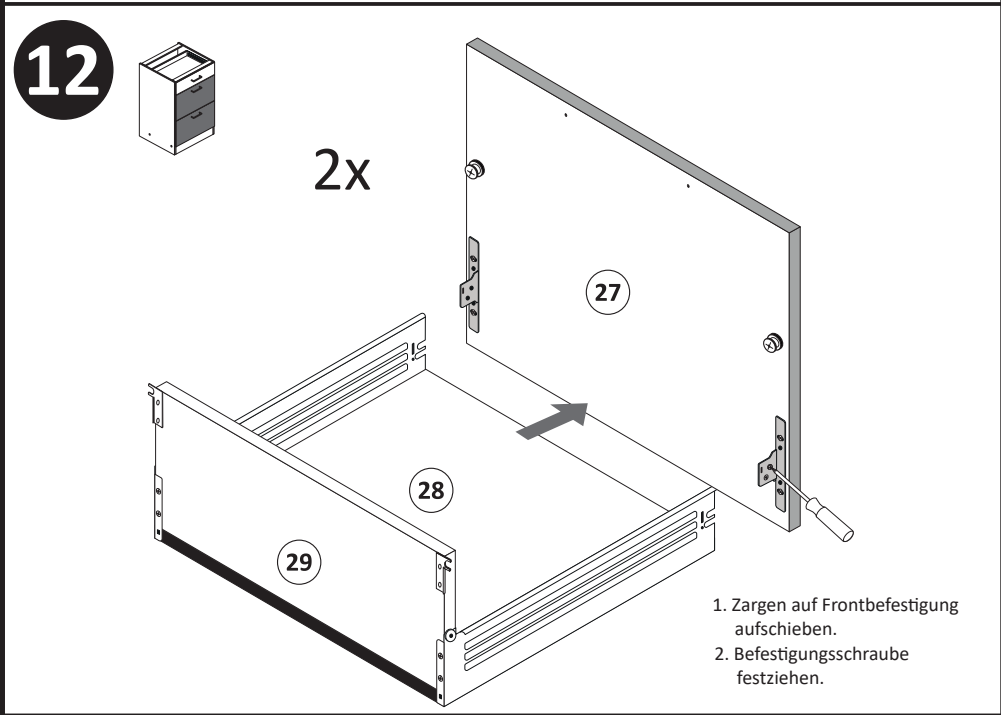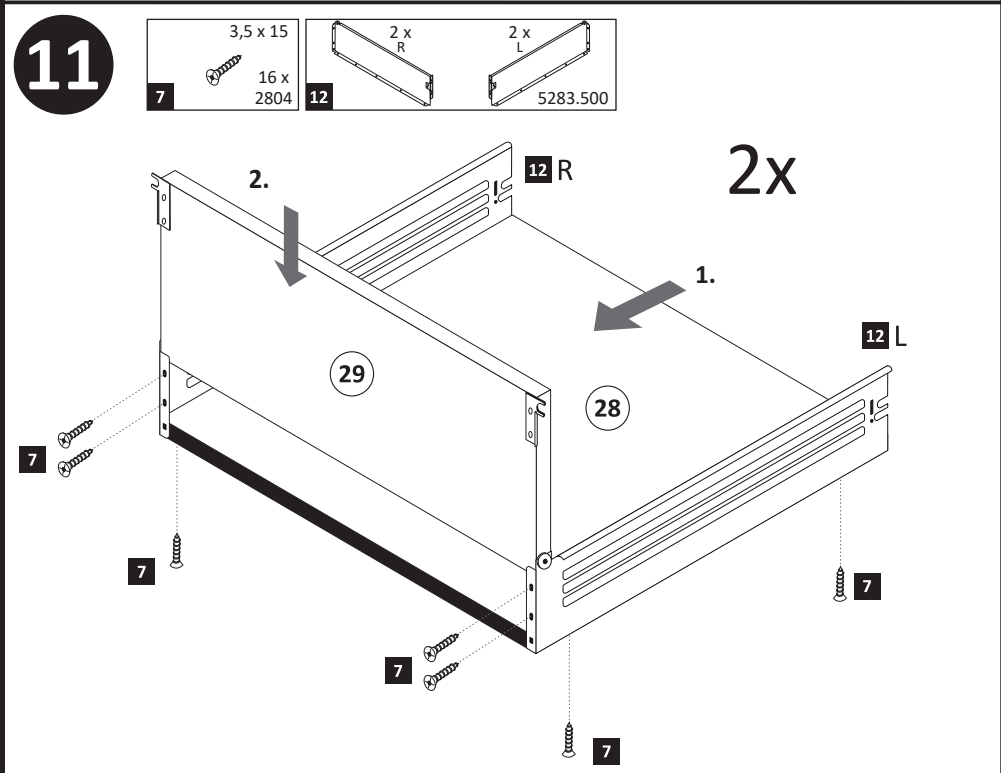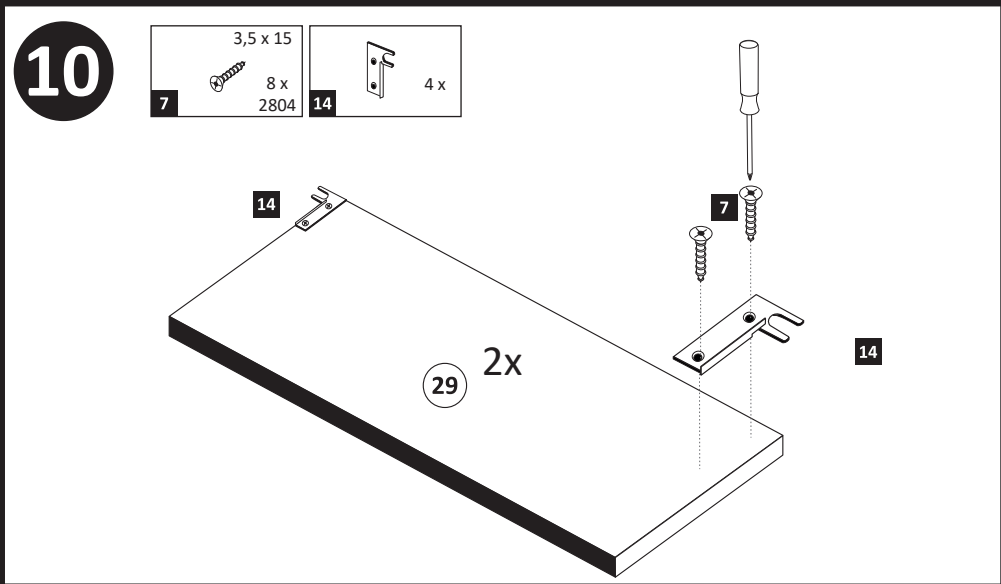



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87265.319	

 1 4 x 2827	 2 8 x 30 16 x 2861	 3 2 x 5706	 4 3 x 13,5 12 x 1123	 5 4 x	 6 6,3 x 11 14 x 2815
 7 6,3 x 16 2 x 2816	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 9 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	 10 25 x 2862	 11 4 x 2865	 12 1 x 2863
 13 4 x 5351.500	 14 4 x	 15 2 x 2845	 16 2 x R 2 x L 5283.500		
 17 2 x R 2 x L 5283.500		 18 3,5 x 15 26 x 2804			
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

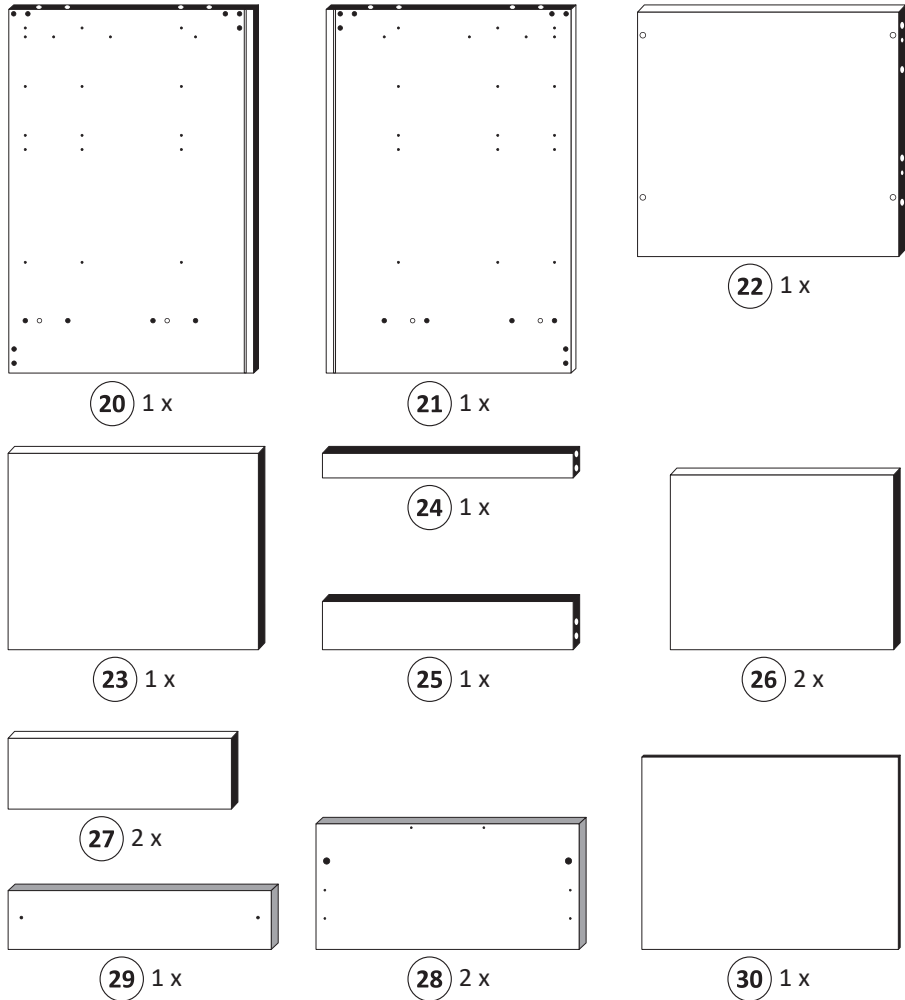

1





 6 6,3 x 11 14 x 2815	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 12 1 x 2863	 15 2 x 2845	 16 2 x R 2 x L 5283.500	 18 3,5 x 15 2 x 2804	 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804
--------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------	----------------	--------------------------

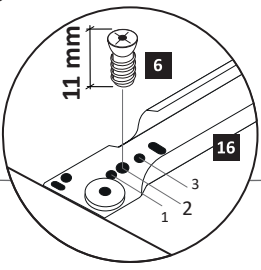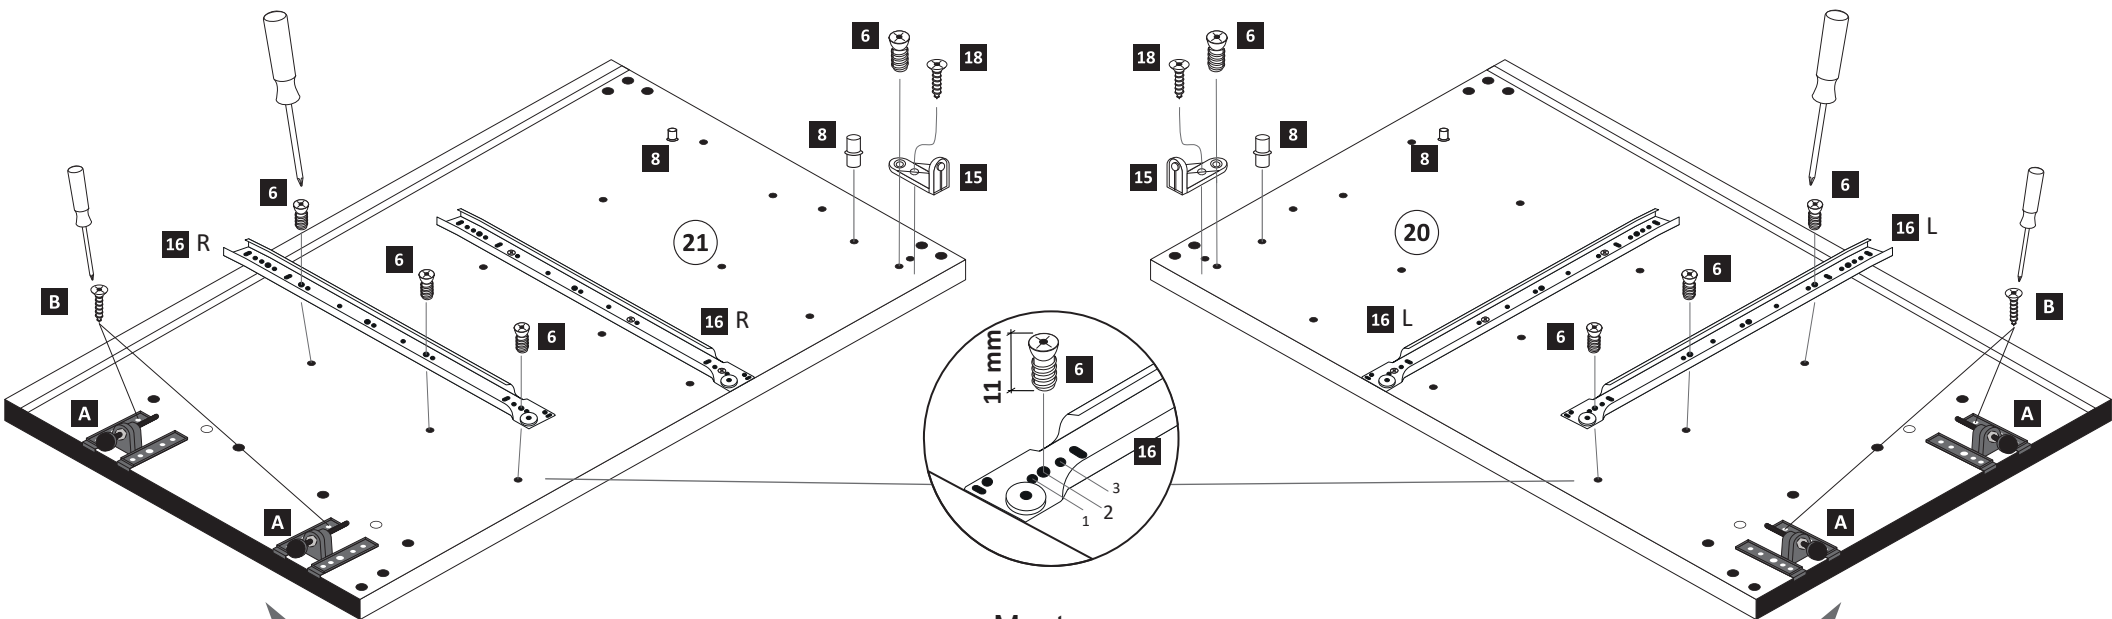

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2

 2 8 x 30 16 x 2861	 12 1 x 2863
------------------------	-----------------

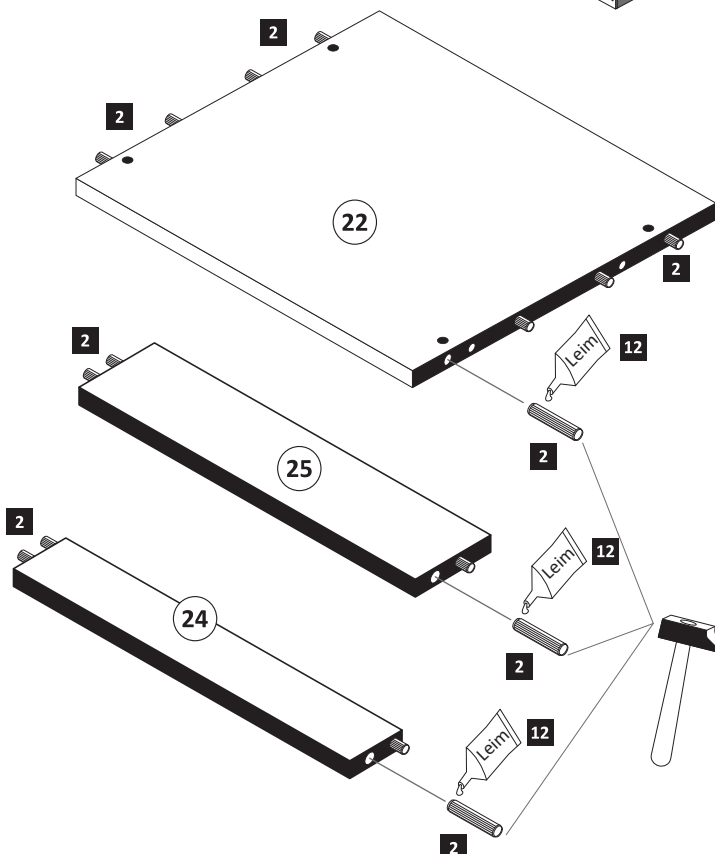

3

1

4 x
2827

5

4 x

7

6,3 x 16
2 x
2816

12

Leim

15

16 mm

20

21

22

24

25

29

1

5

12

12

Leim

1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

5

23

23

4

10

10 x
2862

30

10

30

6

17

2 x R
2 x L
5283.500

17.1

4x

17.1

2. Zargenseite von
Frontverbinder trennen.

17.1

1. Schraube leicht lösen.

7

13

4 x
5351.500

13

4x

13

2.

3.

13.1

8

4

3 x 13,5
8 x
1123

11

4 x
2865

13.1








28 2x

11

4

17.1


28 2x

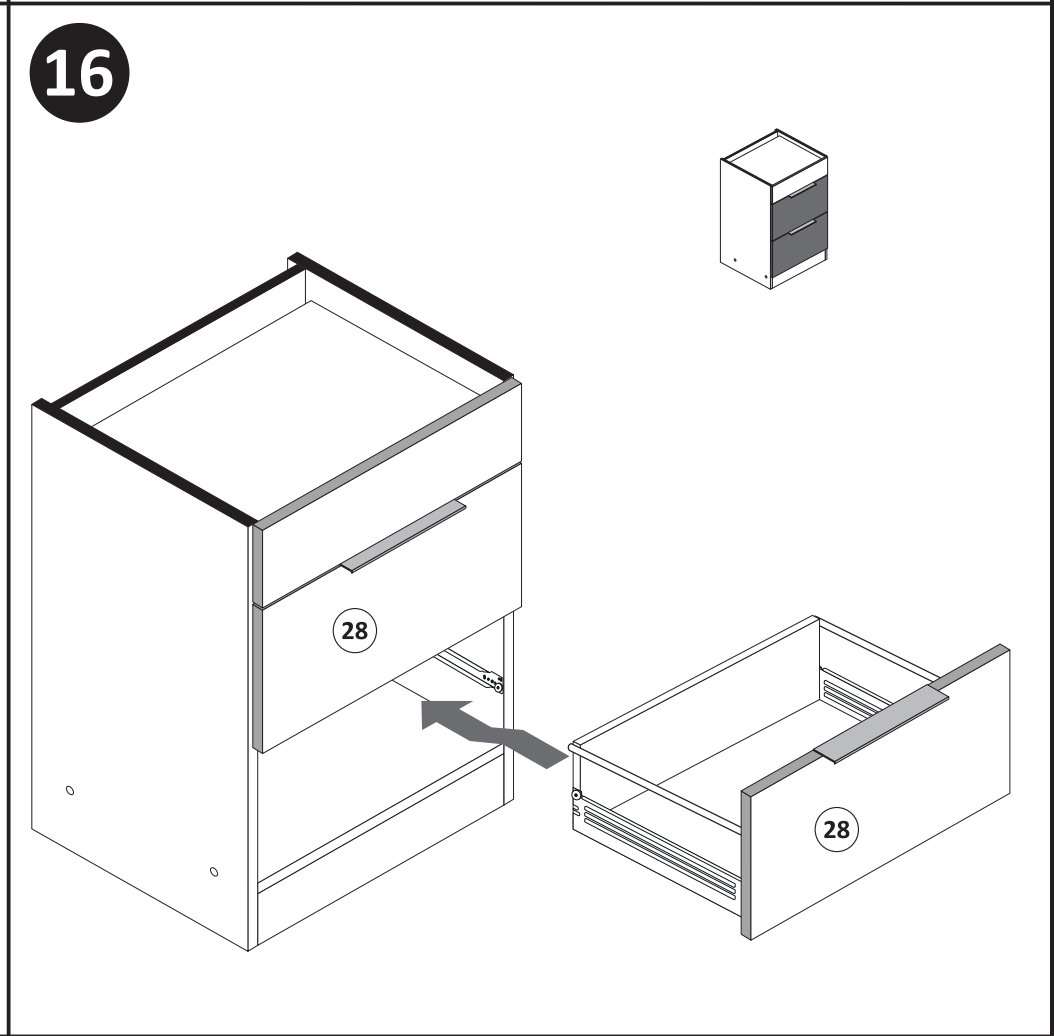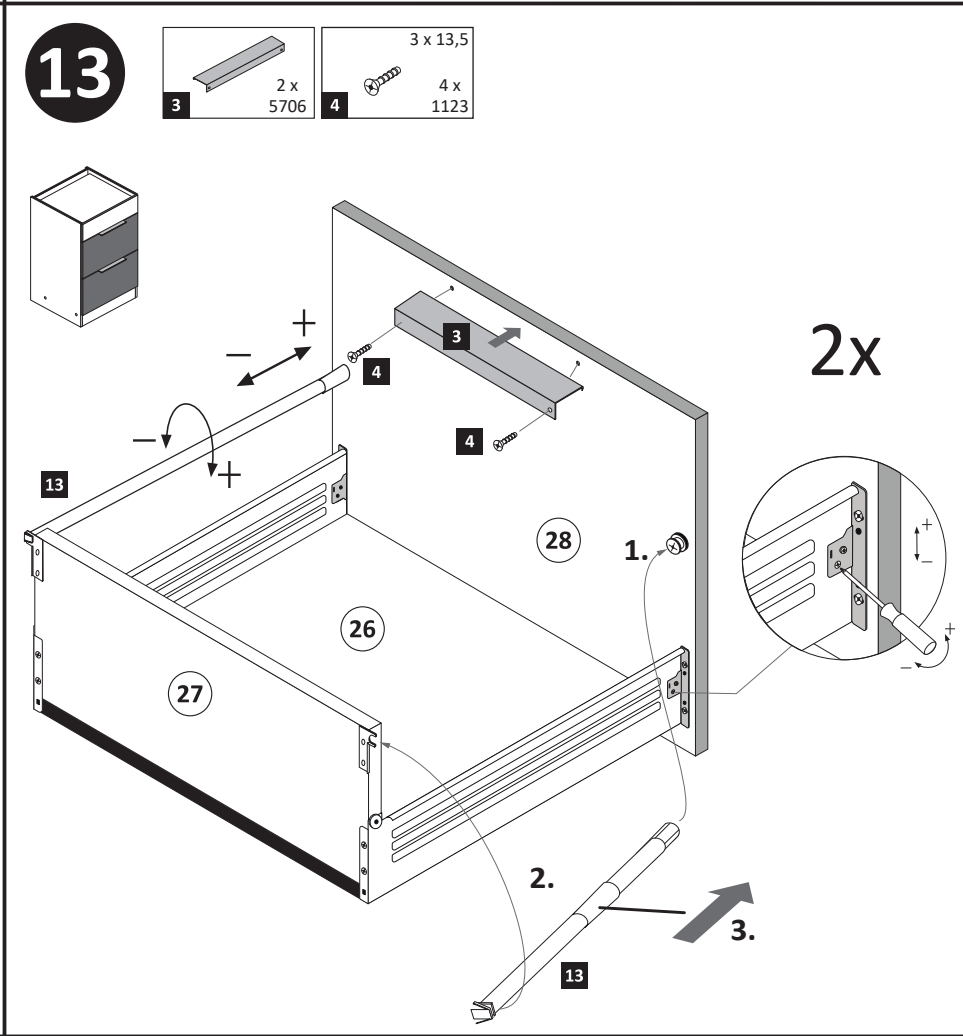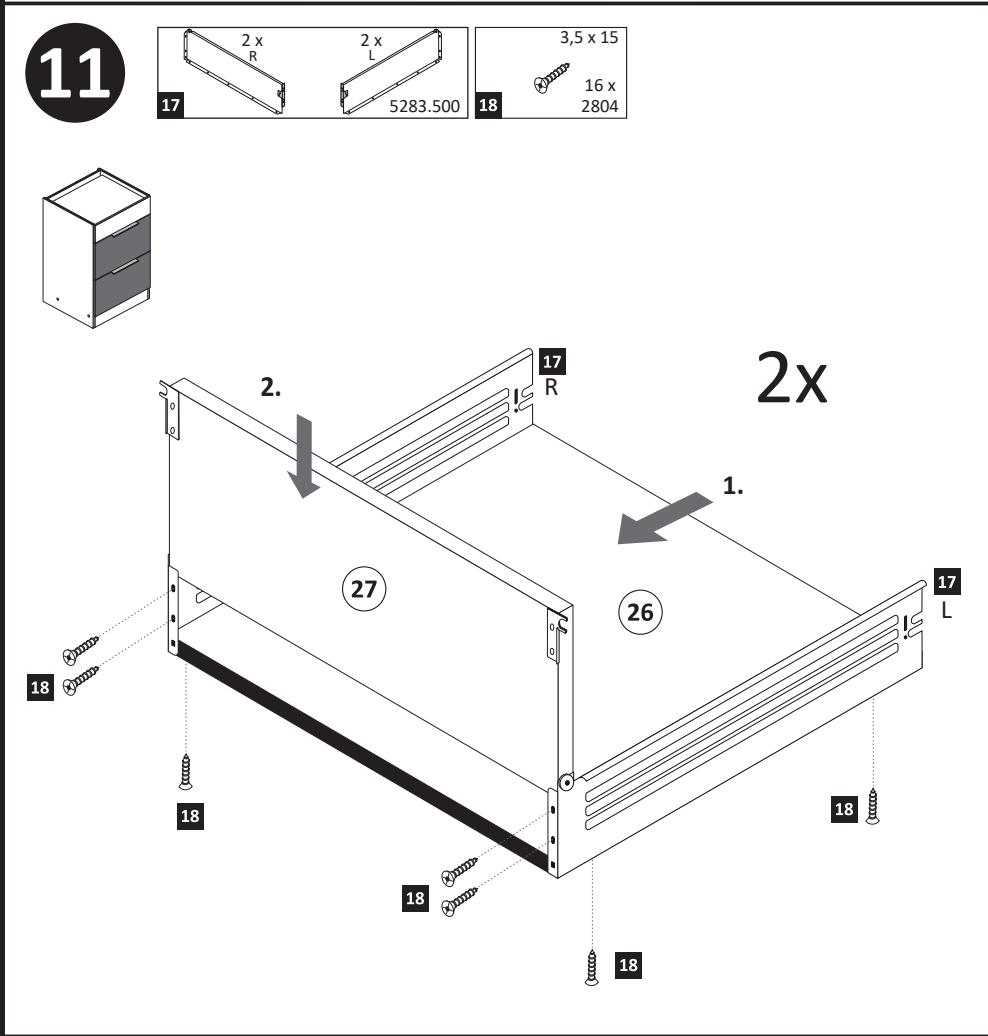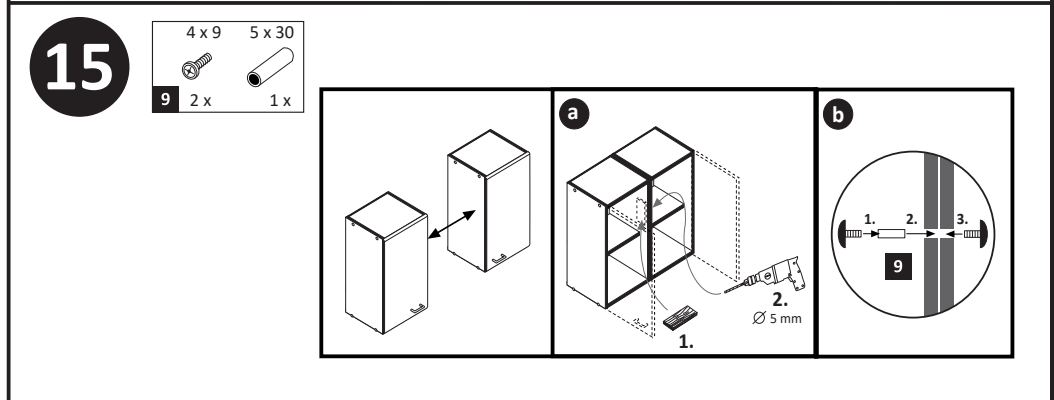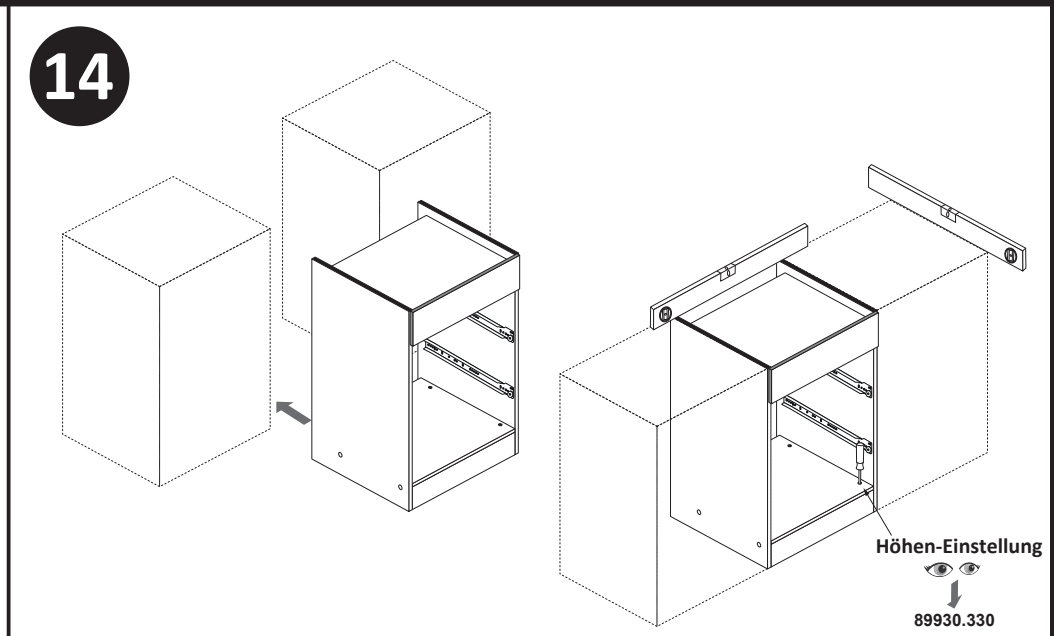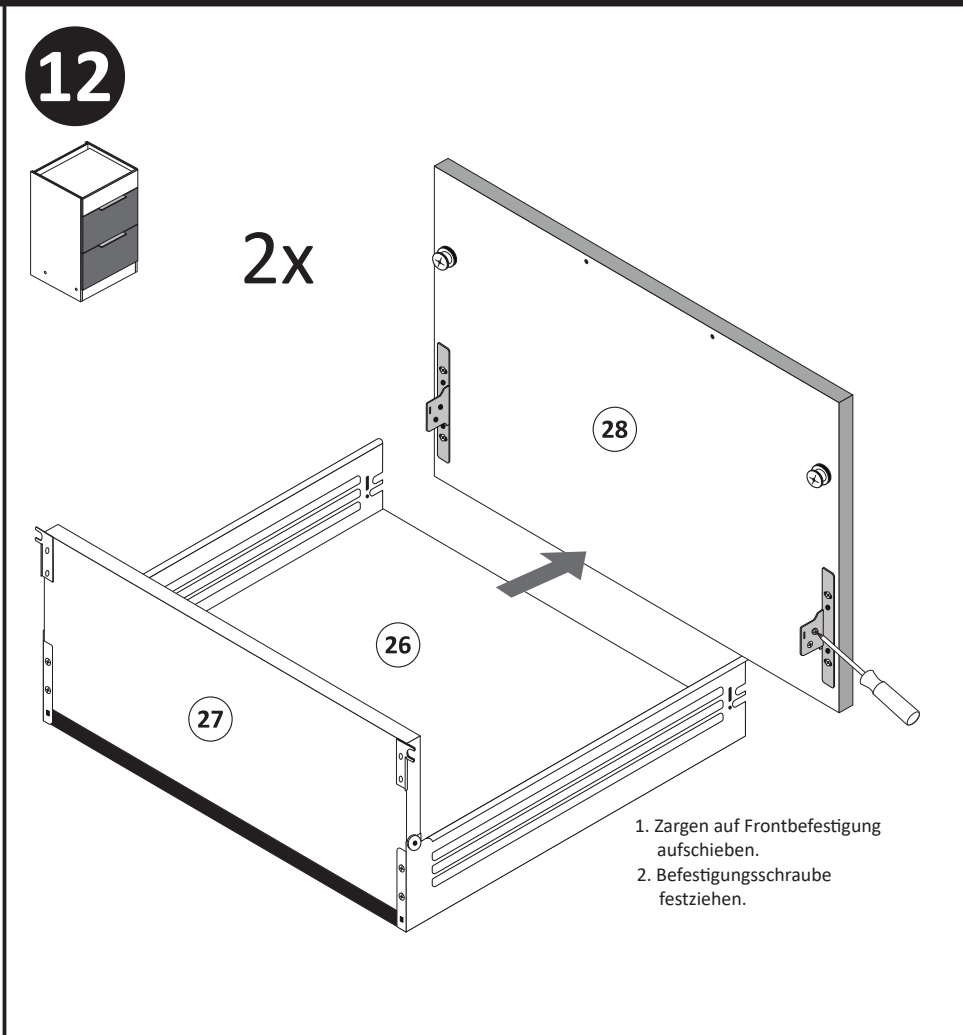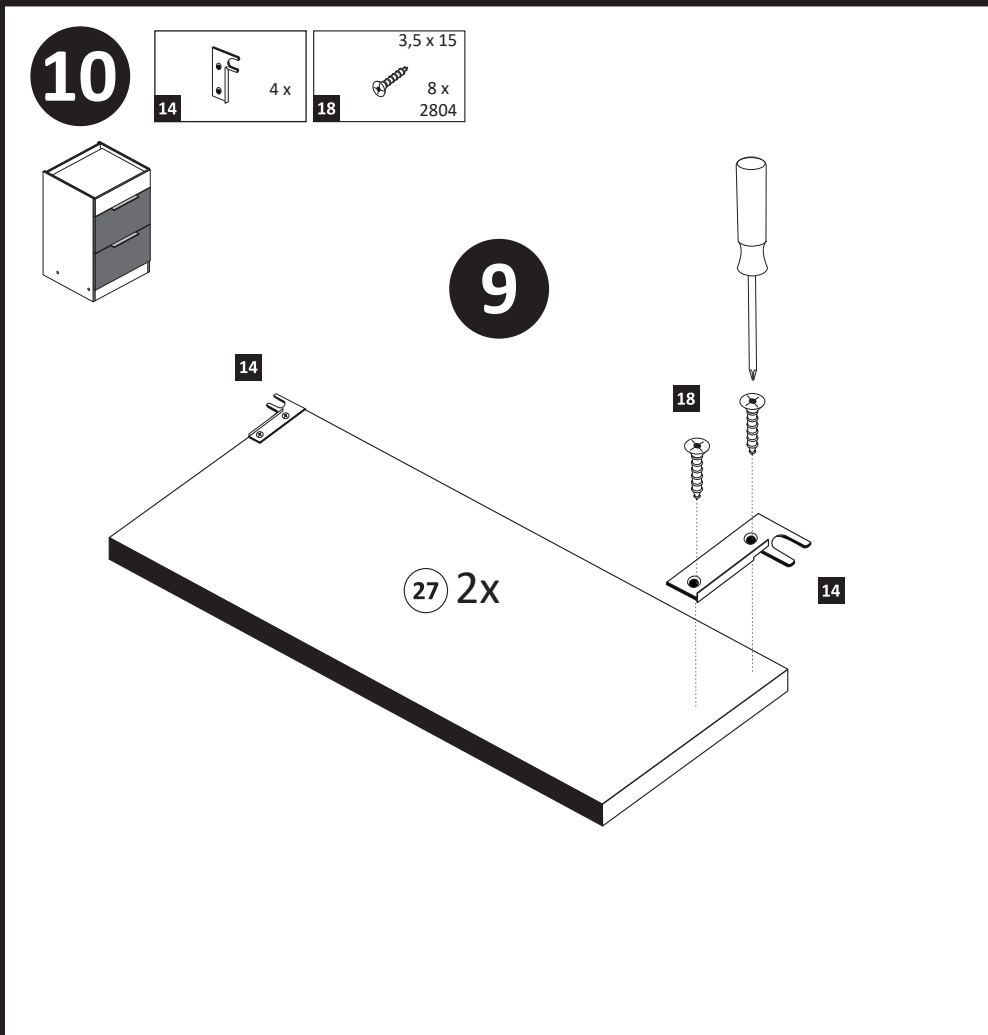



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87259.351	

1 10 x 2827	2 10 x	3 8 x 30 22 x 2861	4 6,3 x 11 30 x 2815	5 4 x
6 2 x	7 4 x 45 1 x 2814	8 6 x 34 1 x 2844	9 1 x 2845	10 3,5 x 15 41 x 2804
11 4 x 9 2 x	12 5 x 30 1 x	13 1 x 2863	14 5 x R 5283.500	15 5 x L 5283.500
16 8 x 2865	17 3 x 13,5 20 x 1123	18 4 x 15 1 x 2810		
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917		




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

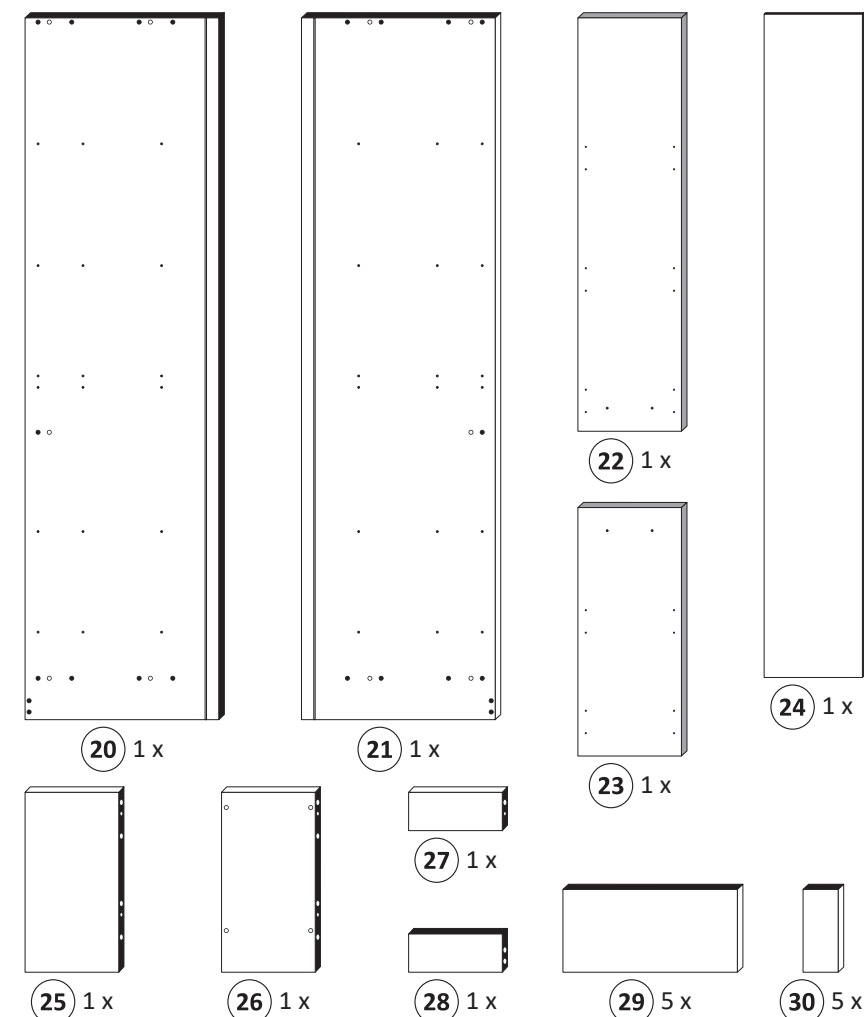


1








4 6,3 x 11 30 x 2815	15 5 x R 5283.500	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
----------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------

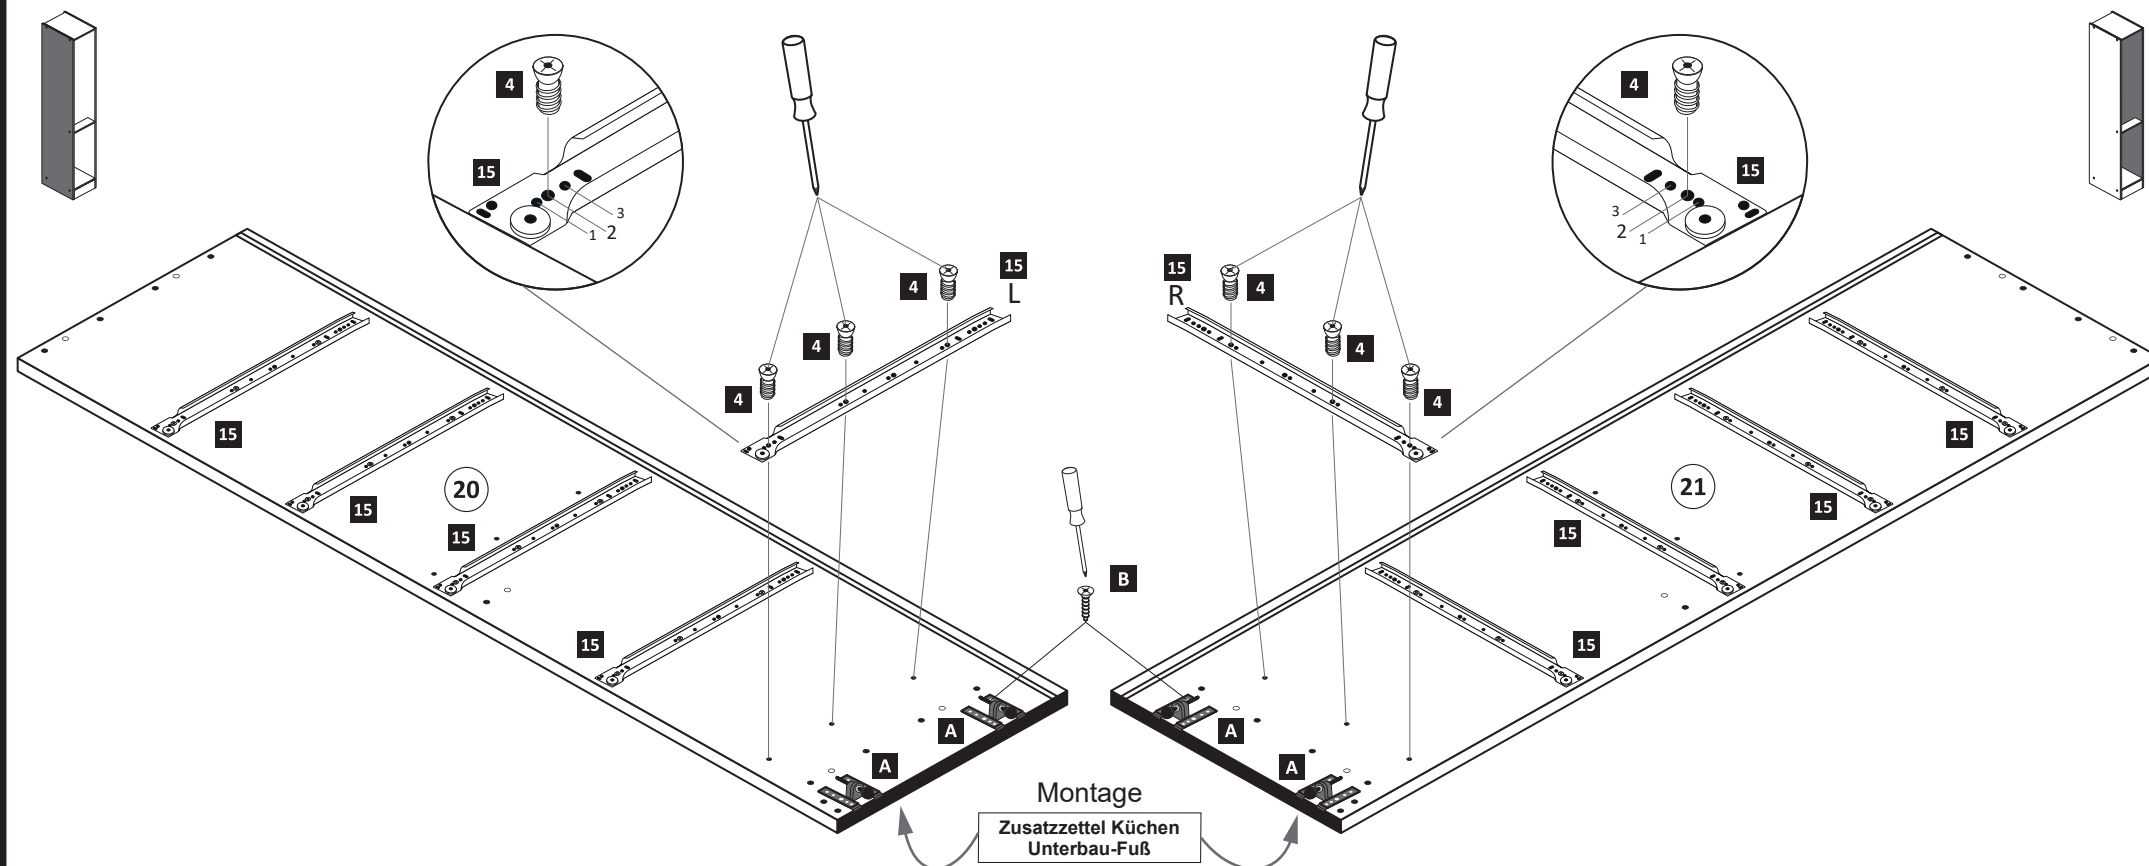

2









3 8 x 30 22 x 2861	13 1 x 2863
--------------------------	----------------

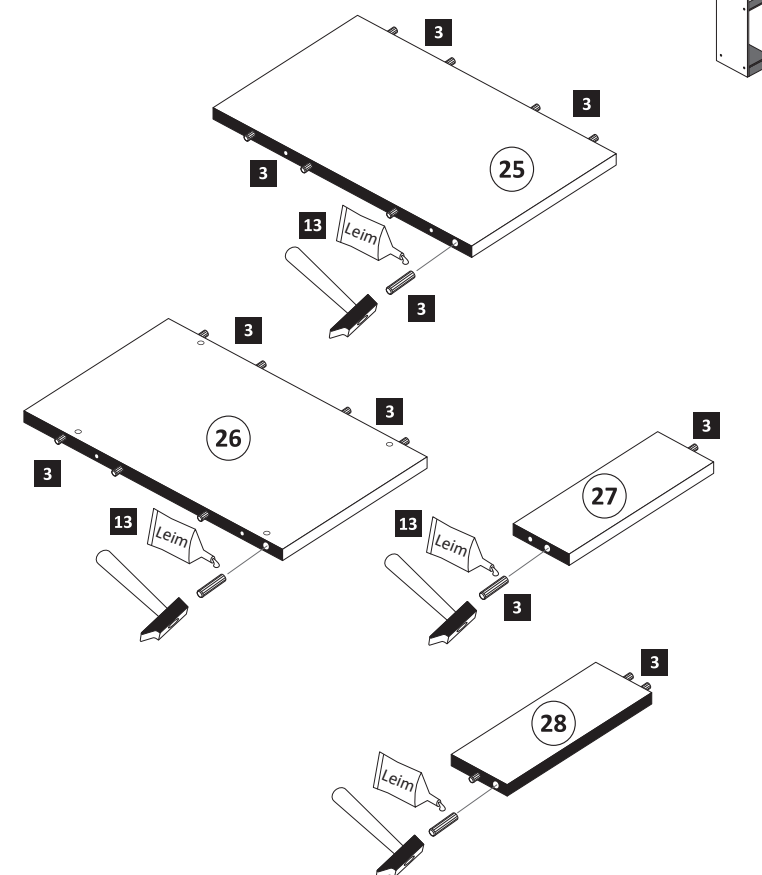

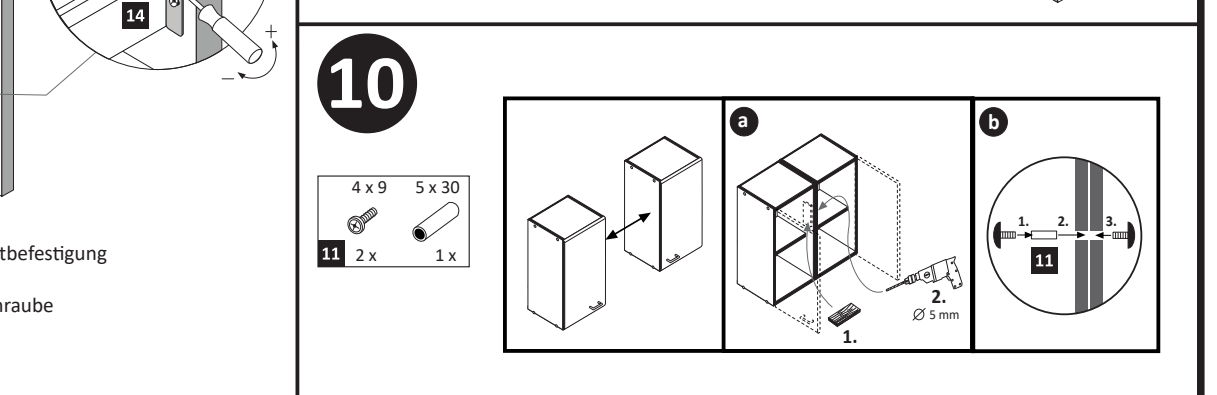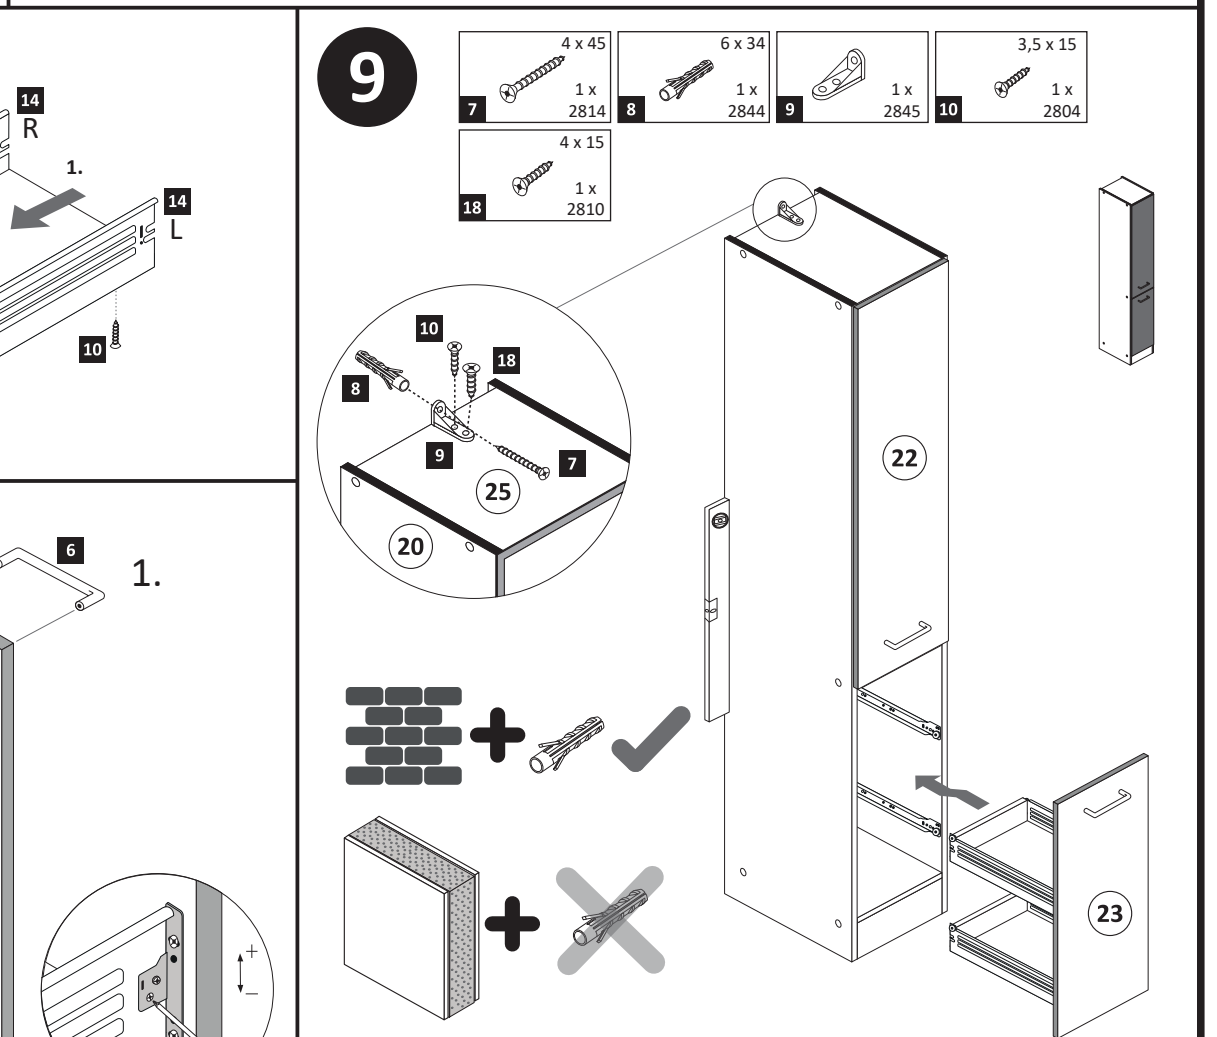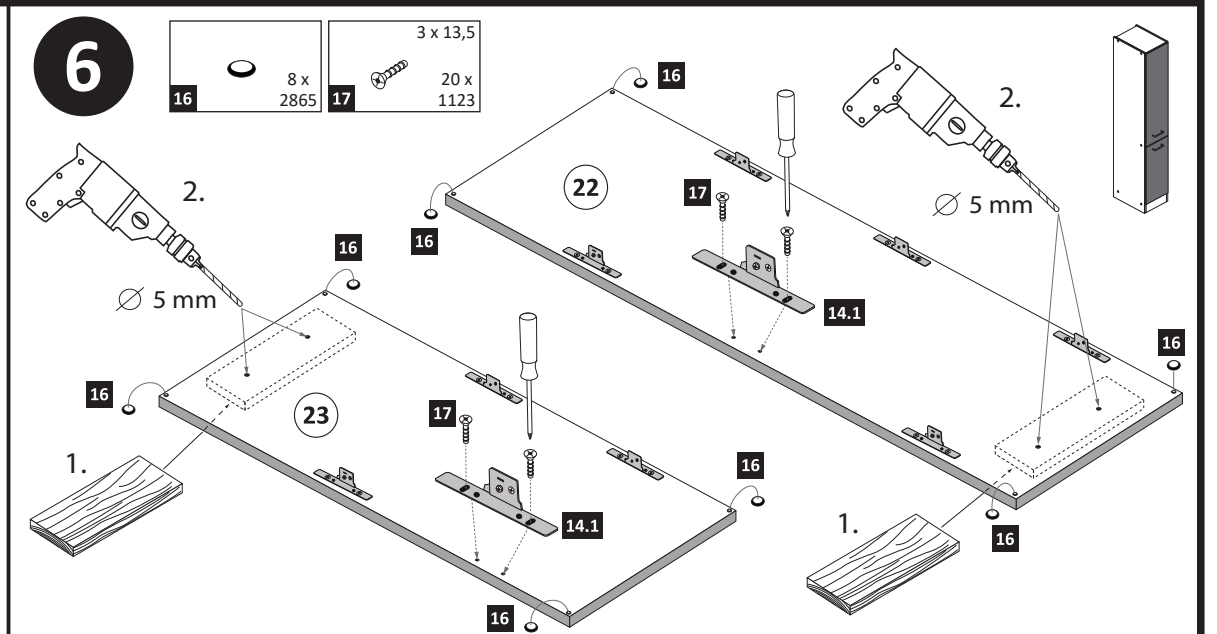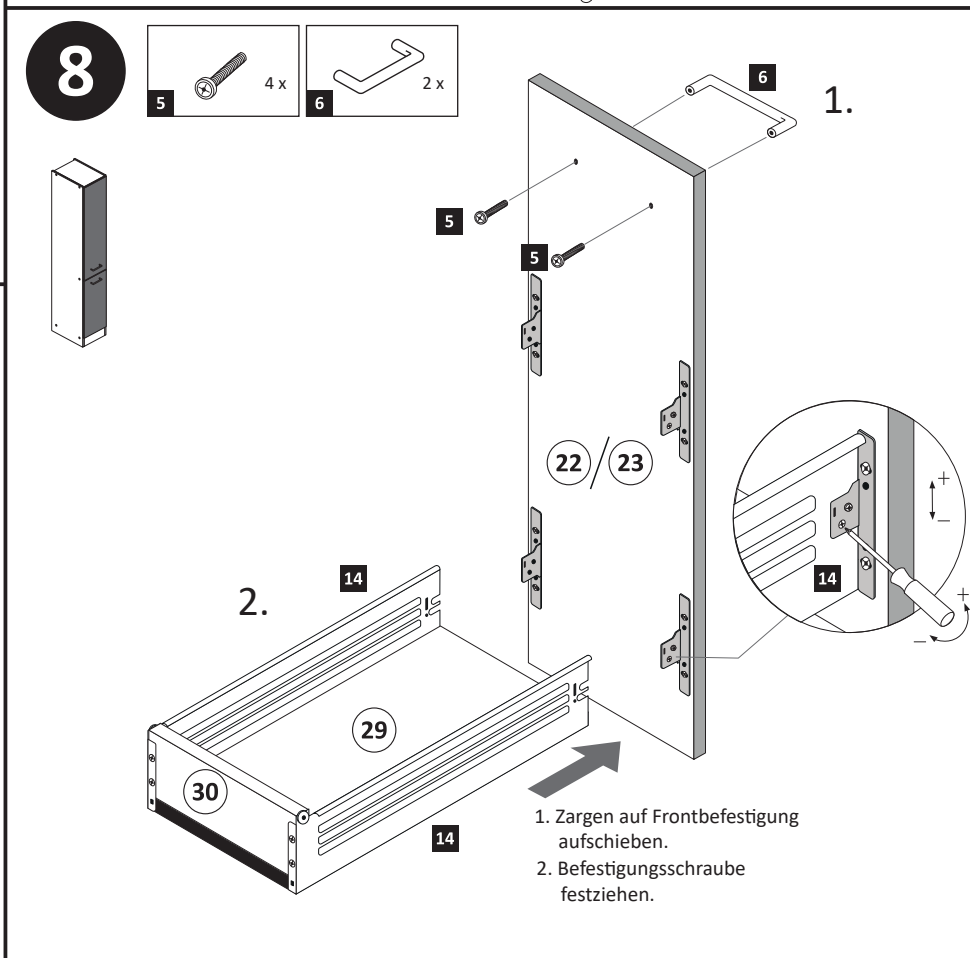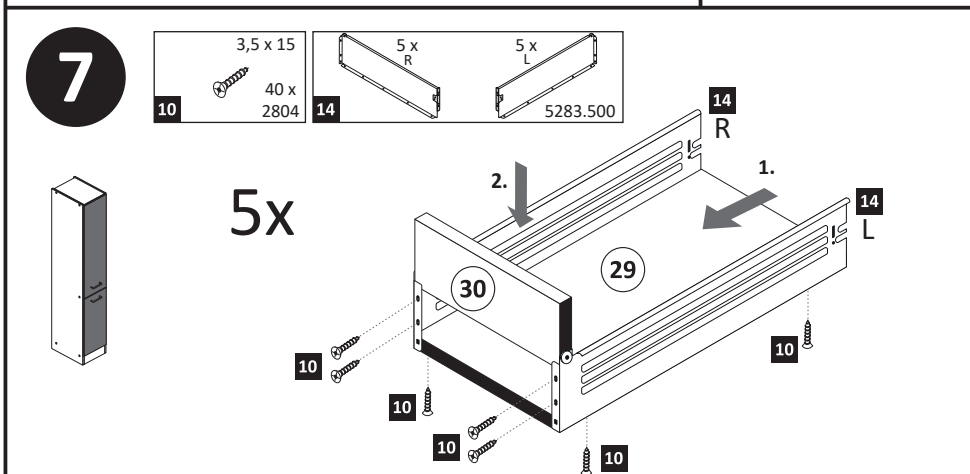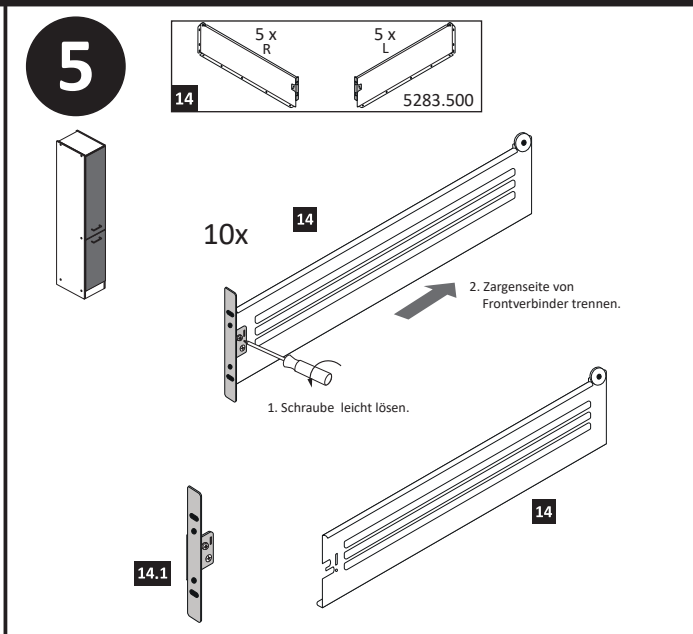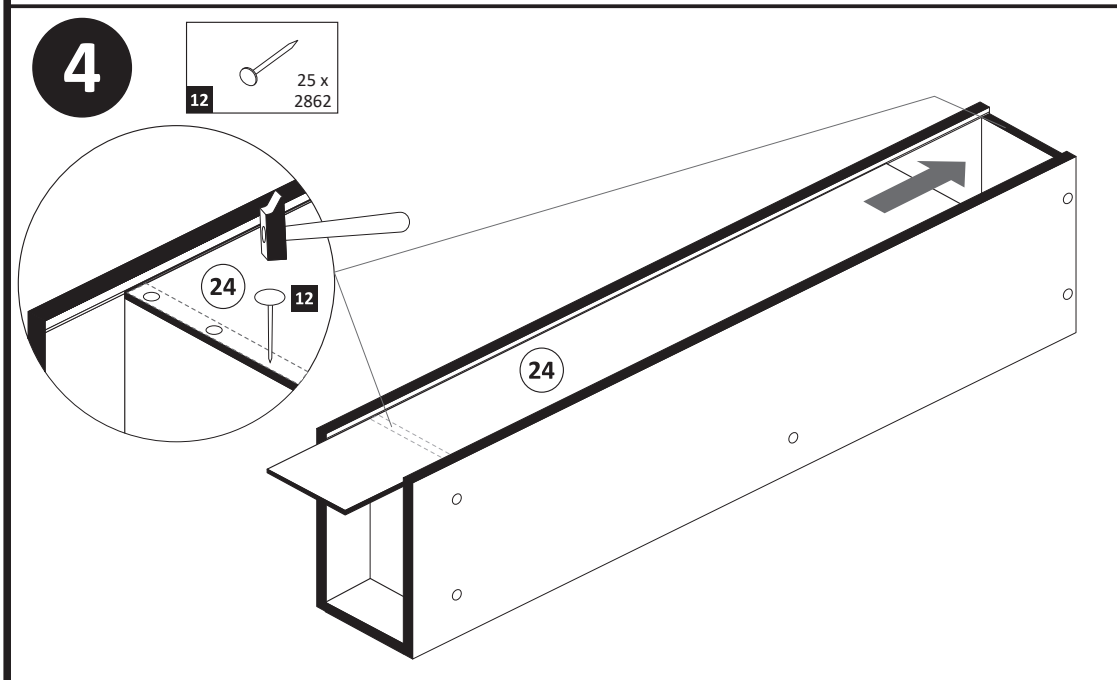



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	89952.332	

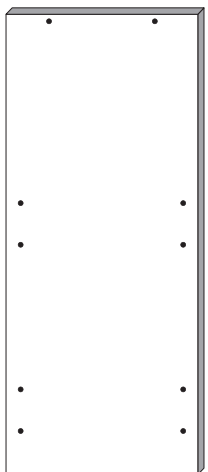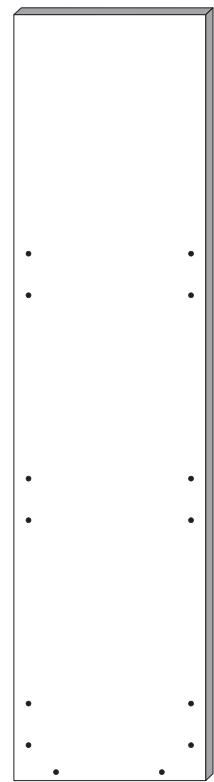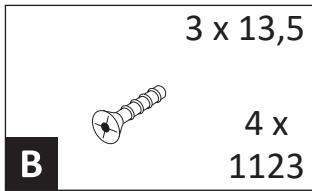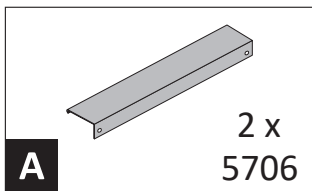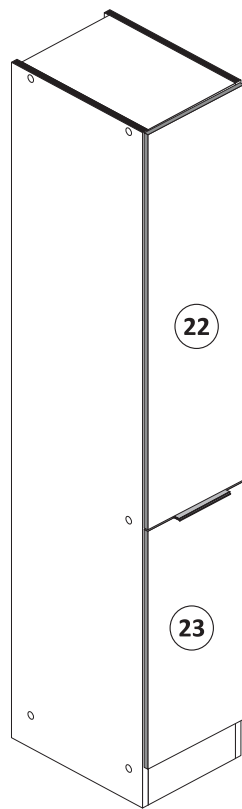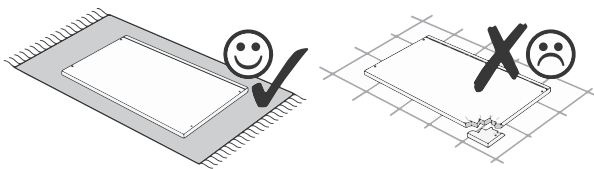
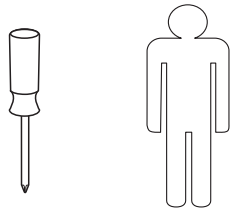


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica



Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

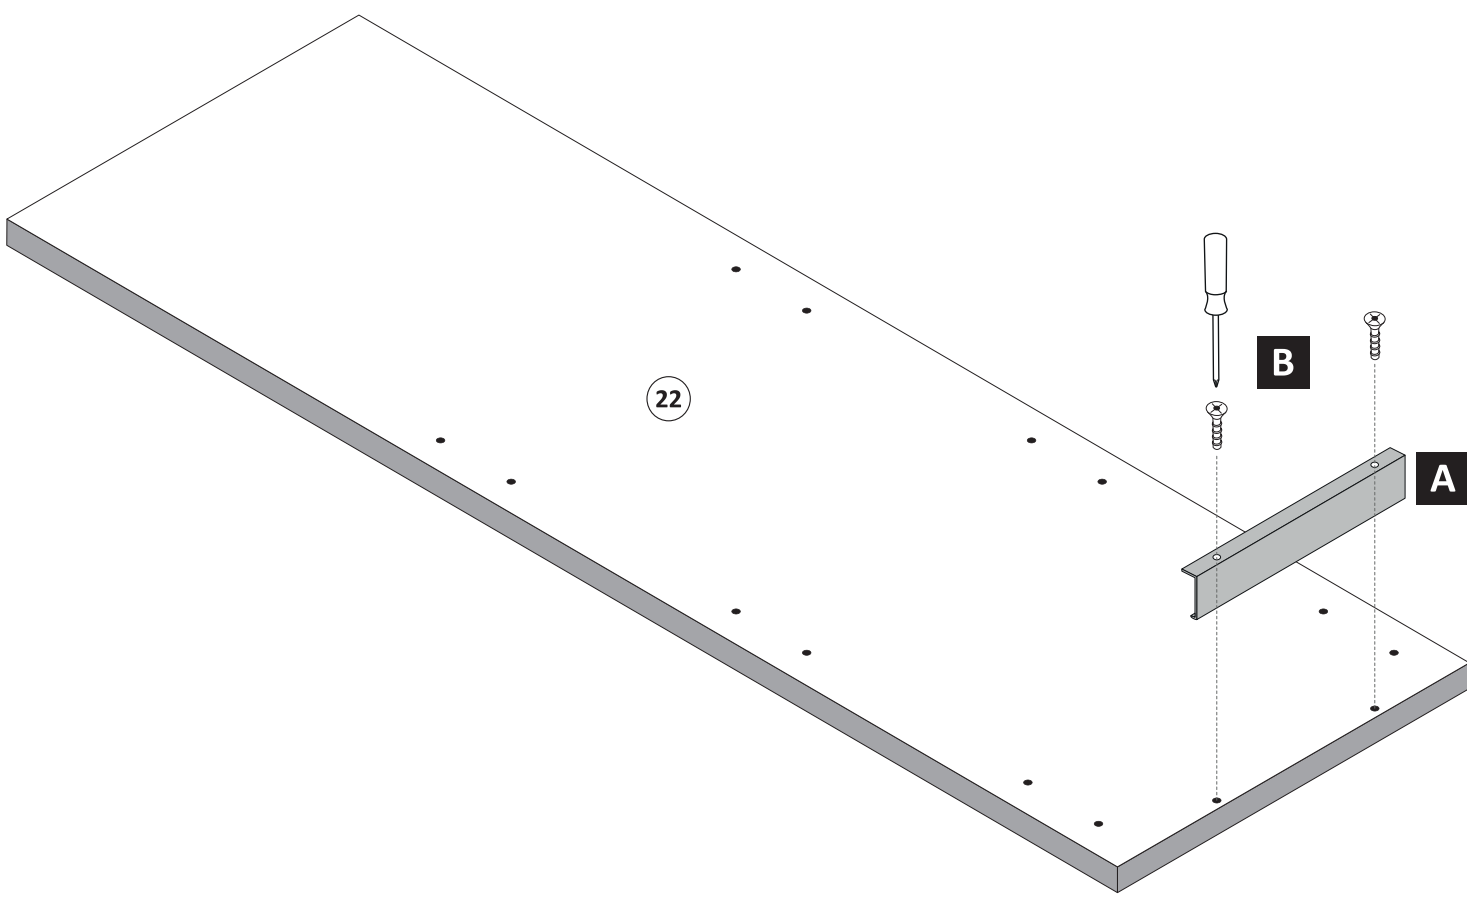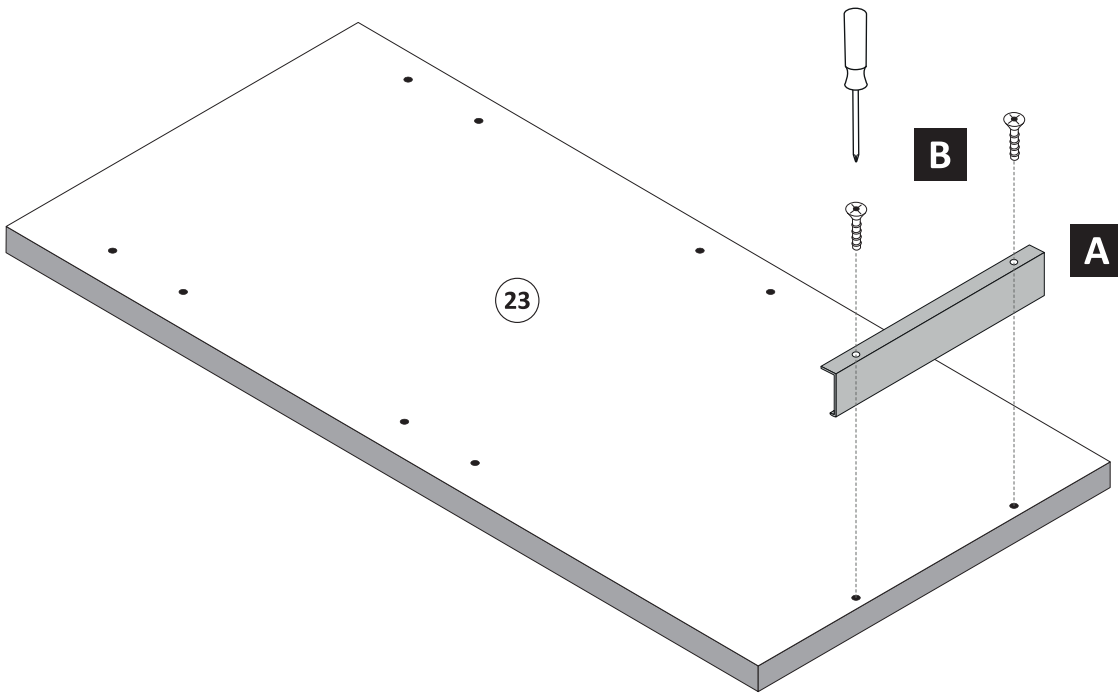

89918.330

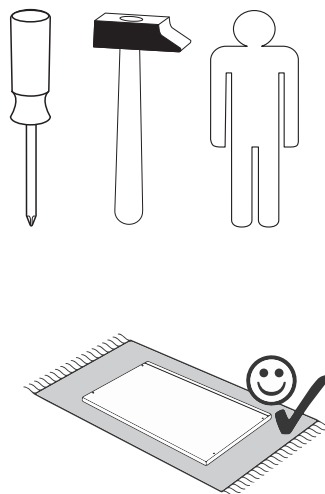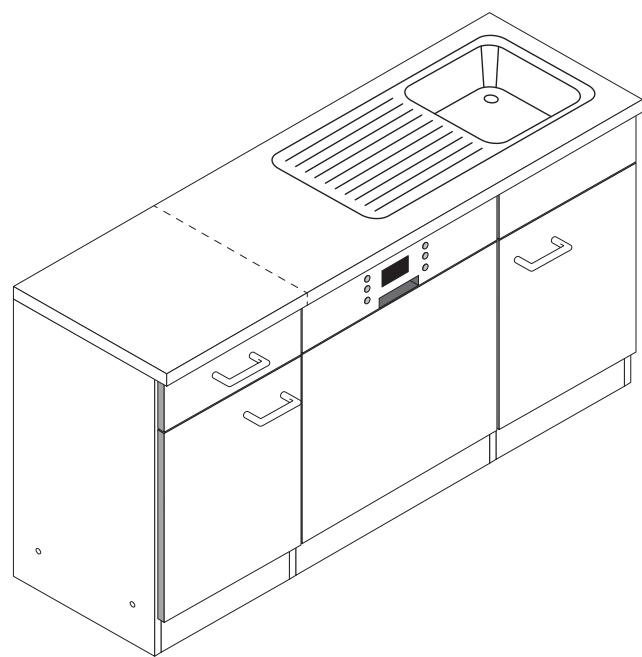


1



2 x
1947

2



2 x
1948


3




3,5 x 15

12 x
2804

4



2 x
2527



4

1 x


5

1 x


6

2 x


1




1.

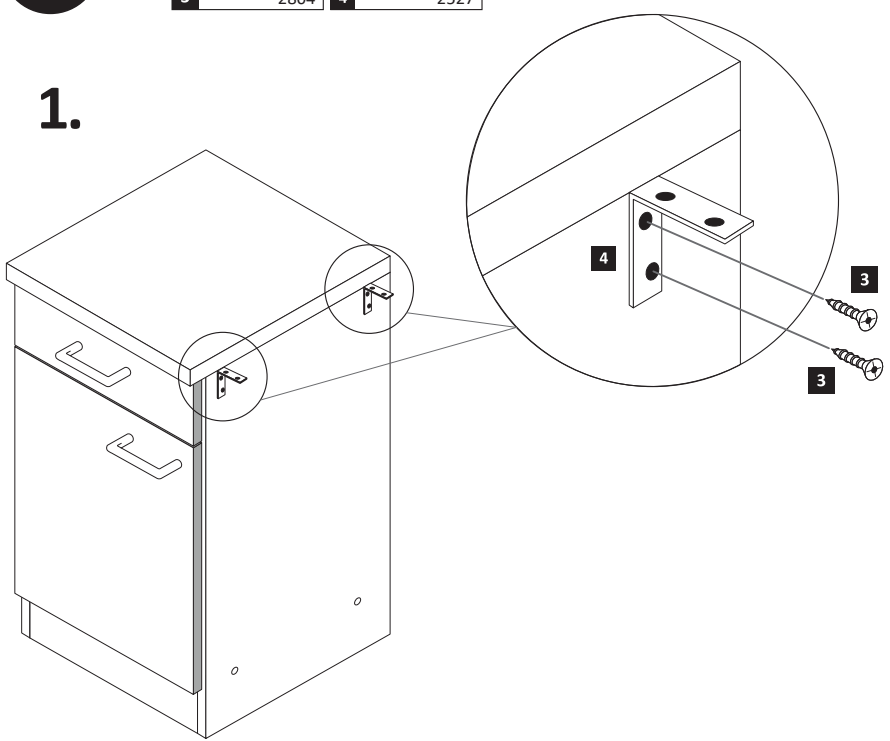


2.

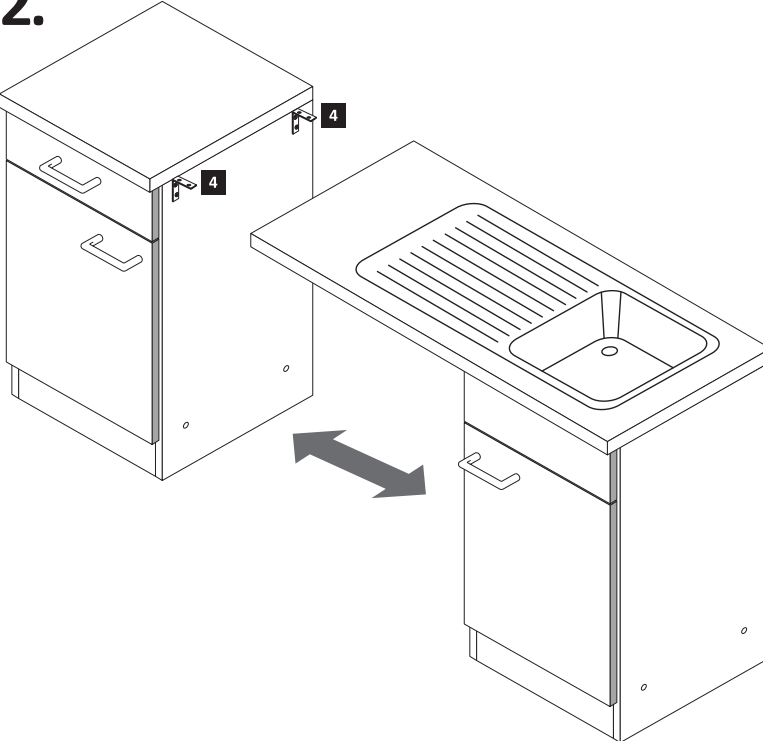


3.

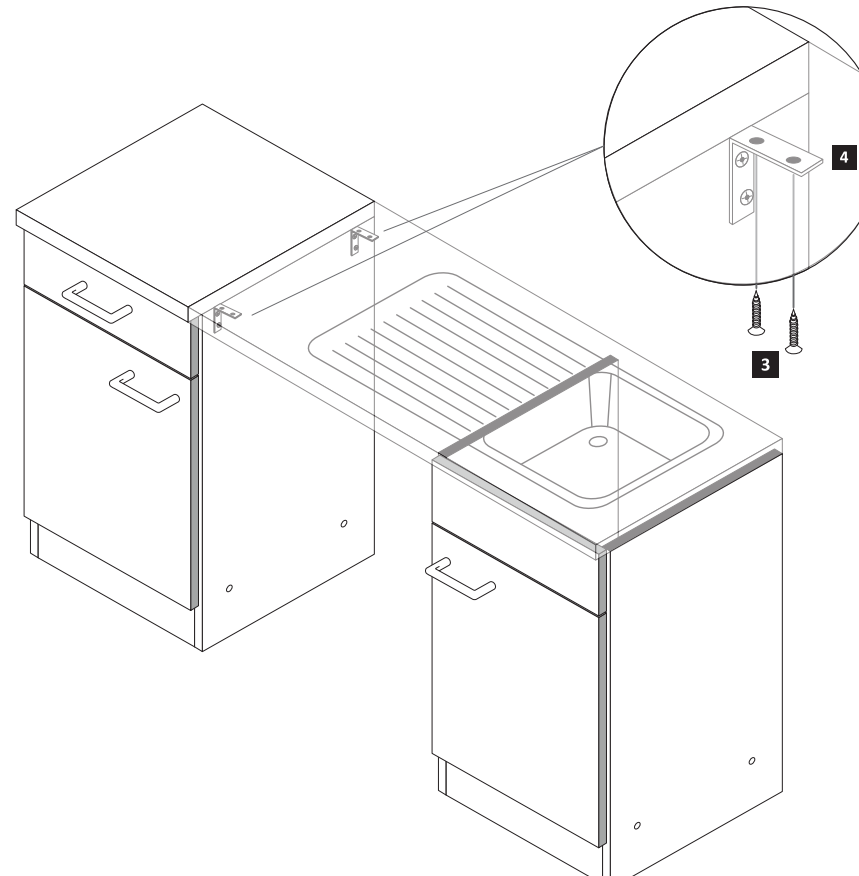

Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

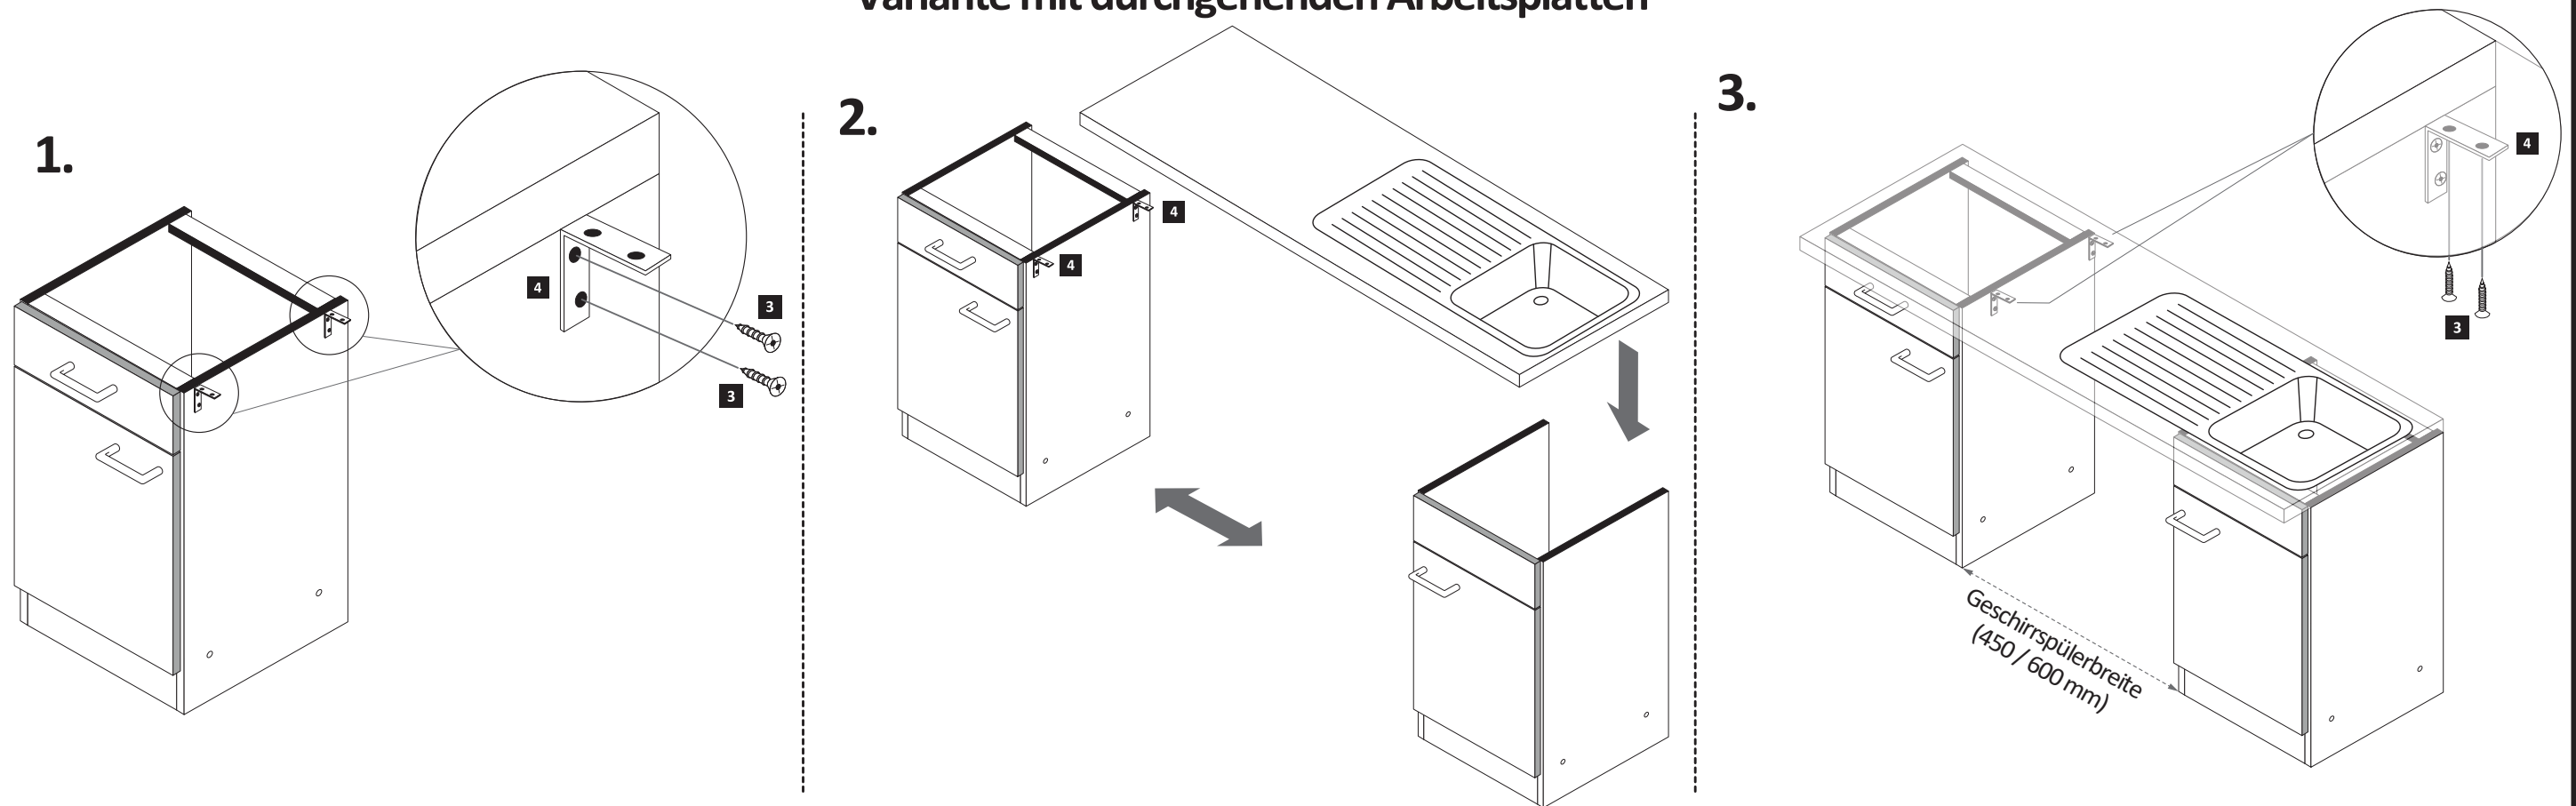


2




ACHTUNG!


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

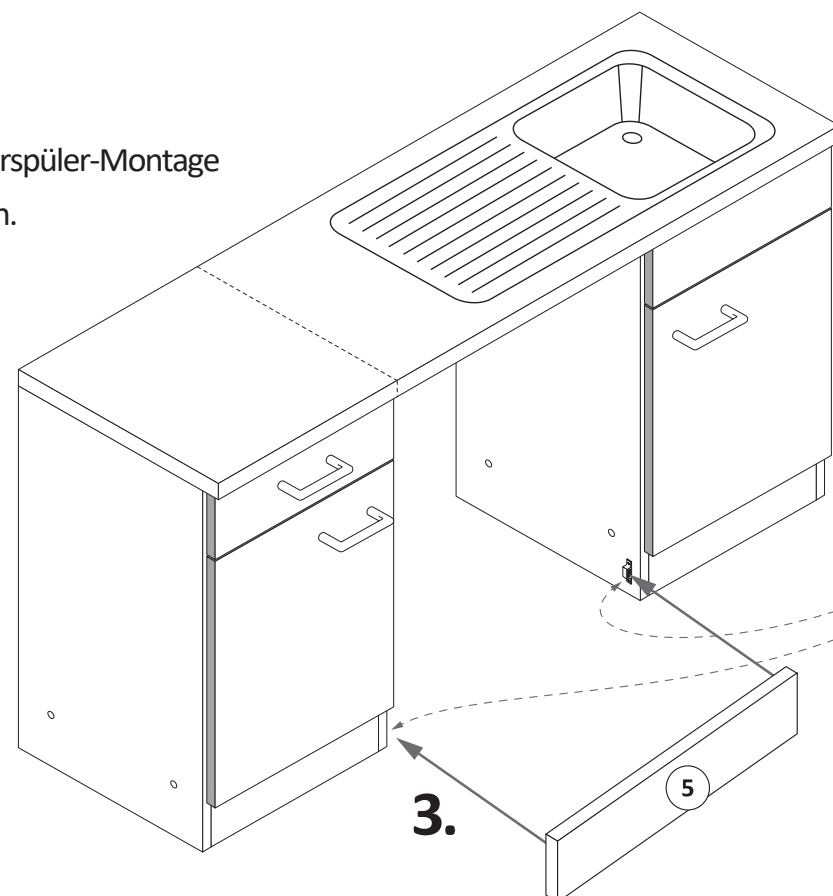


1.

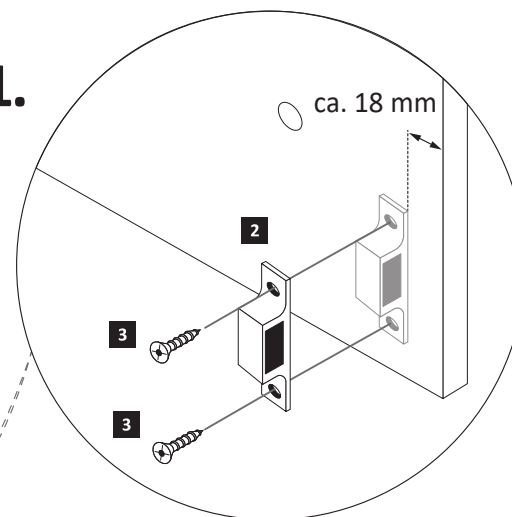

2.



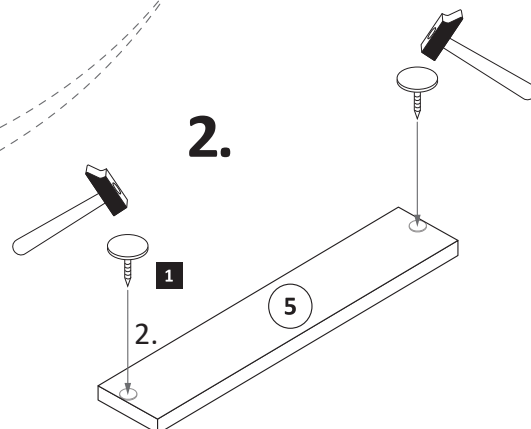




Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

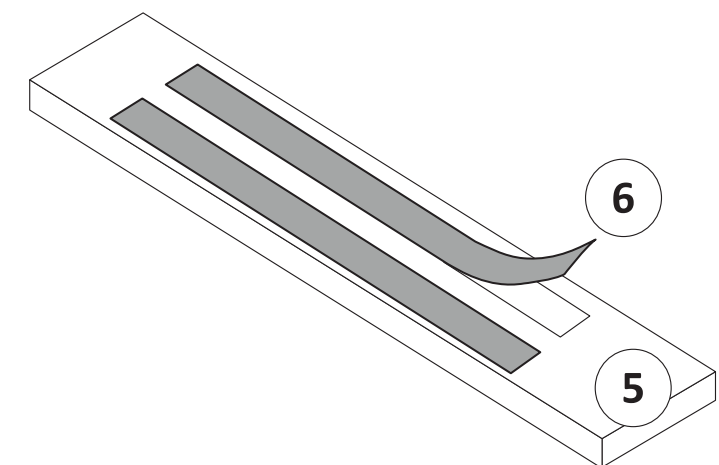



89947.330

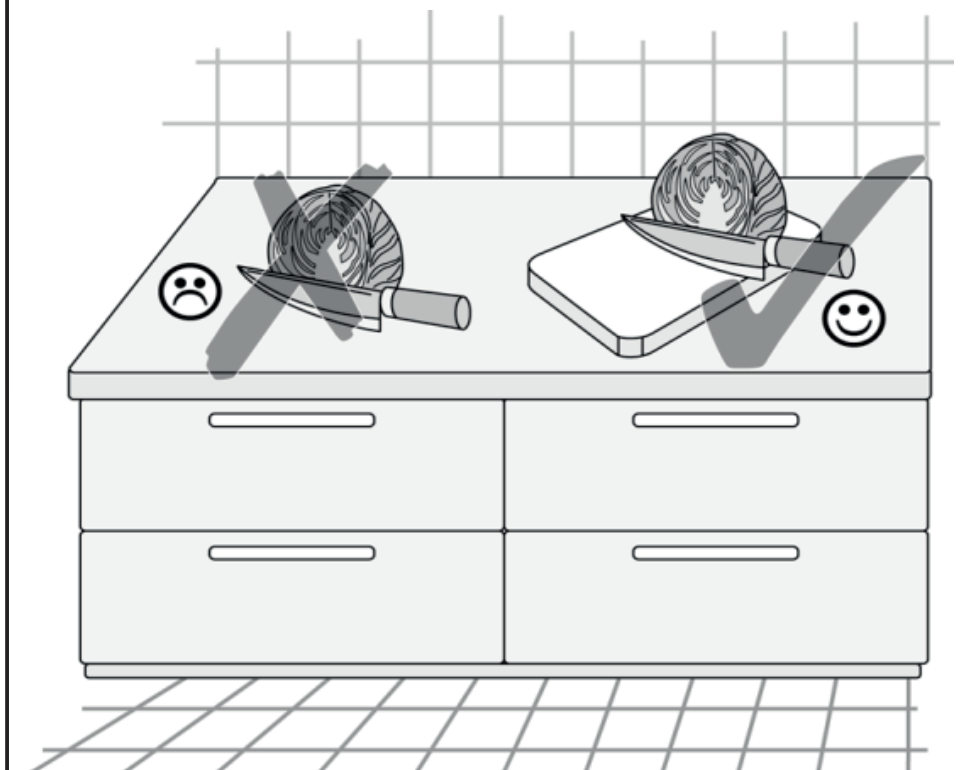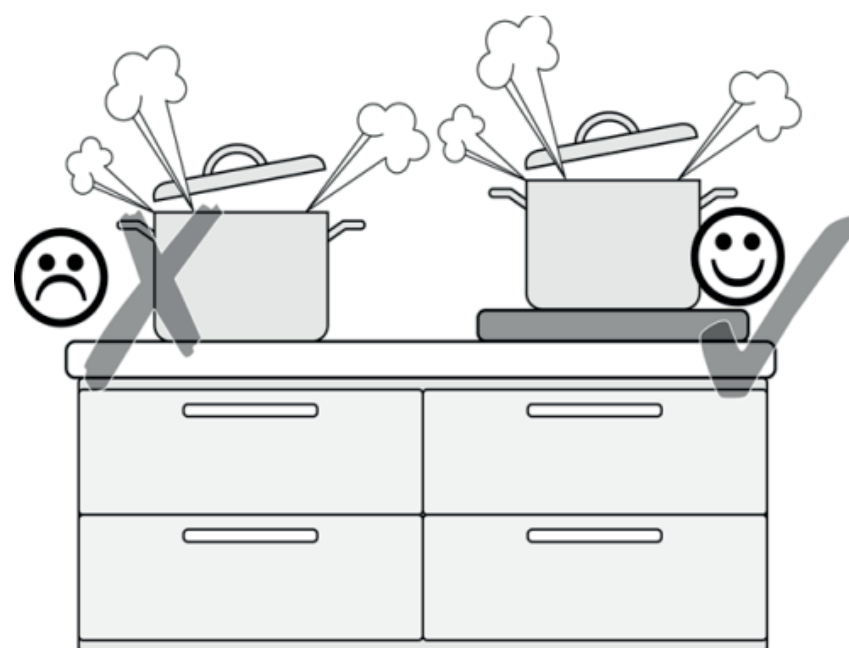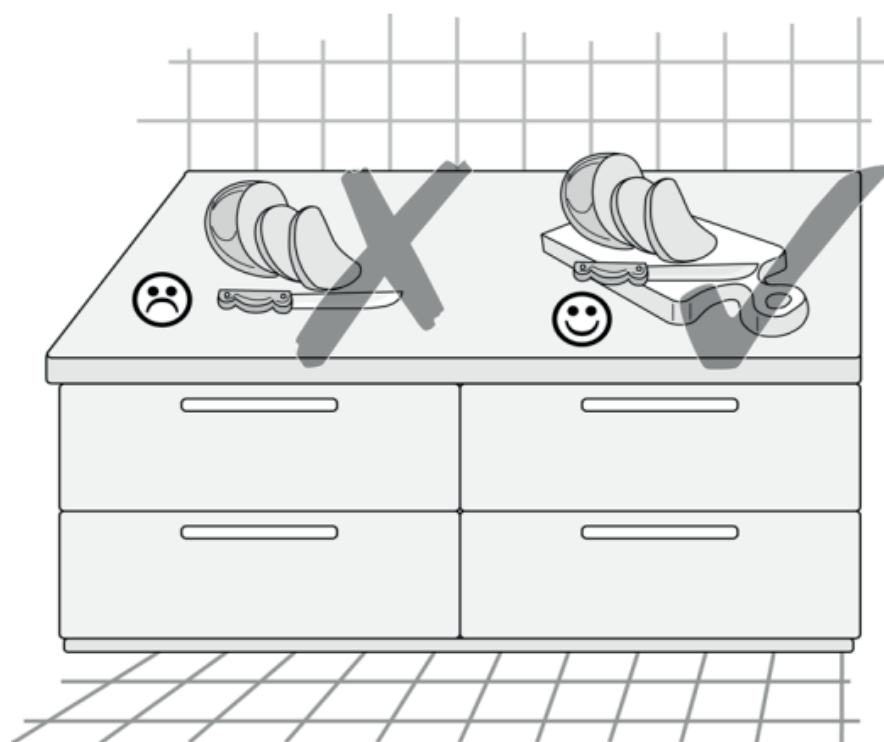

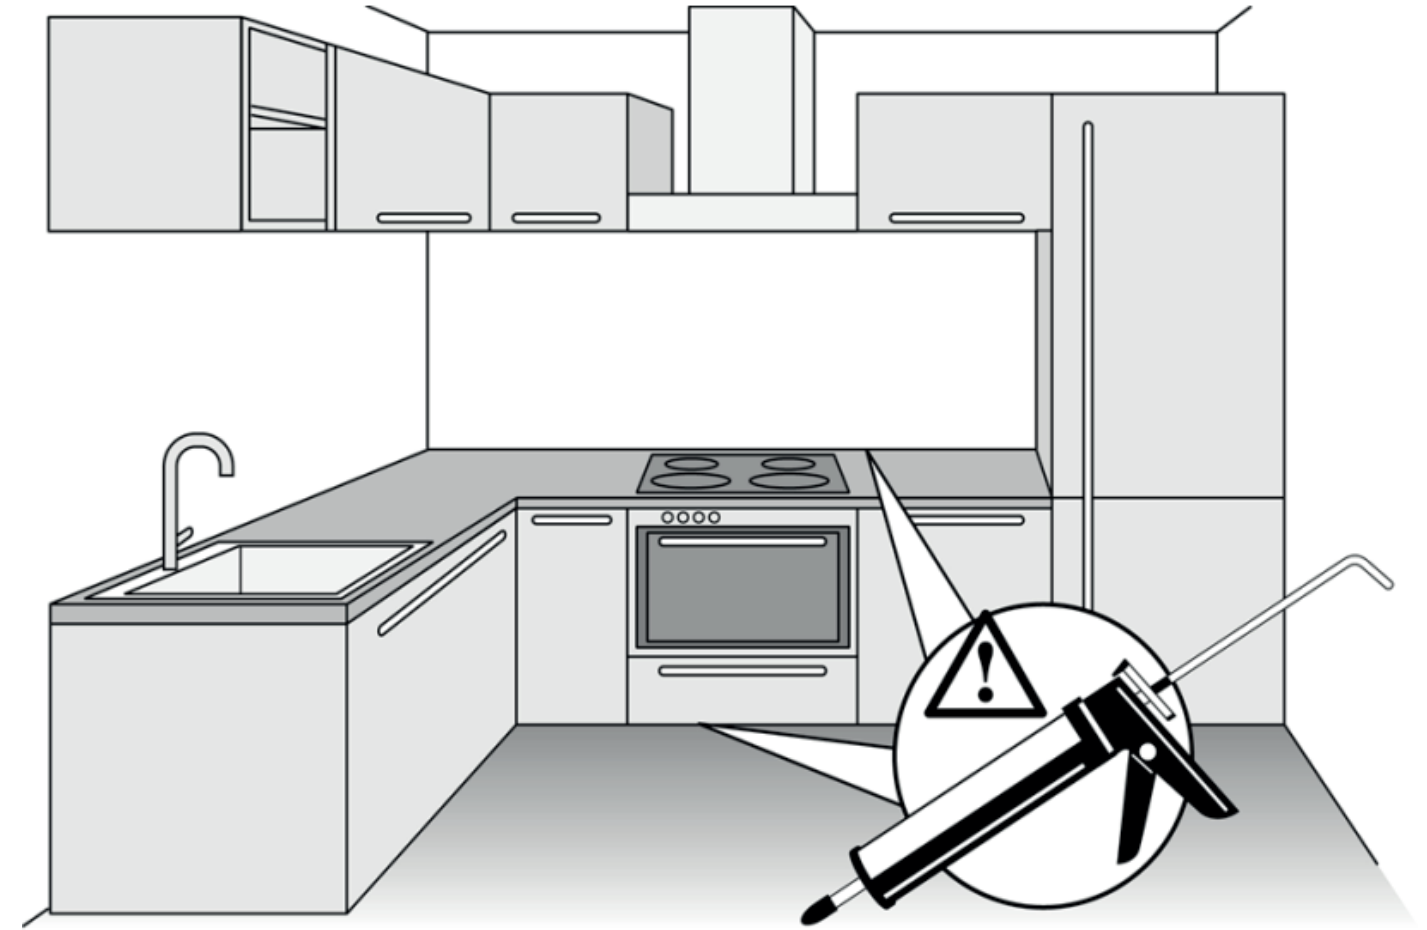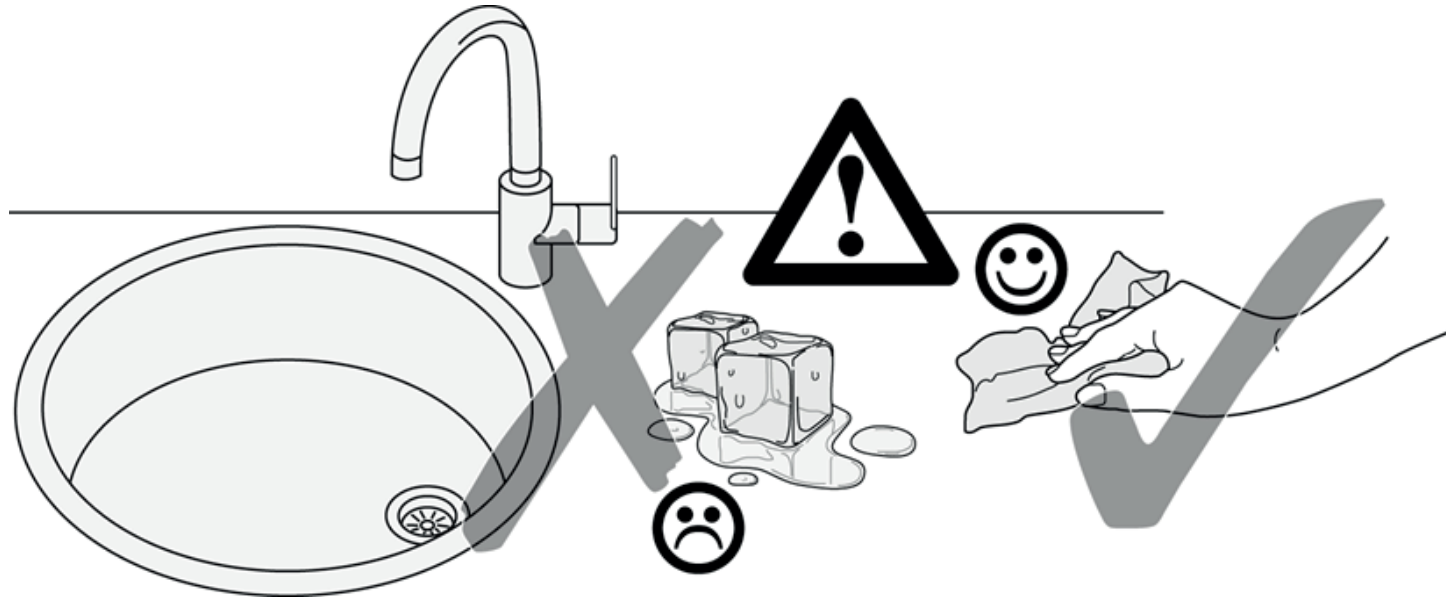






Artikel-Nr.

Aufbauanleitungs-Nr.

Fertigungsdatum

87153.541

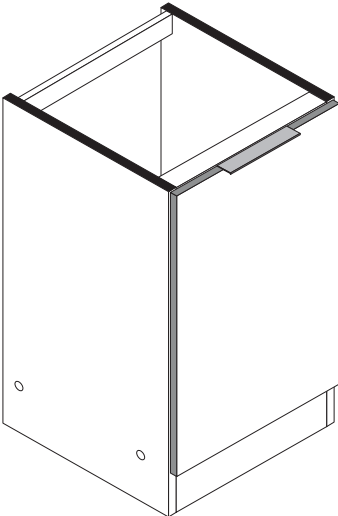


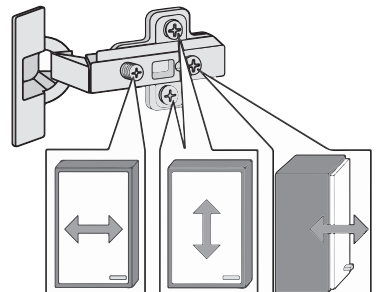


- 1




4 x
2827
- 2



4 x
- 3




2 x
1503
- 4



2 x
1611
- 5




8 x 30
20 x
2861
- 6



2 x
2865
- 7




2 x
2849
- 8




3,5 x 15
4 x
2804
- 9



2 x
- 10




4 x 9
5 x 30
2 x
1 x
- 11




3,5 x 30
4 x
2807
- 12



25 x
2862
- 13




1 x
5706
- 14




3 x 13,5
2 x
1123
- 15




1 x
2863
- A





4 x
1980
- B



3,5 x 15
16 x
2804
- C



8mm
4 x
2917

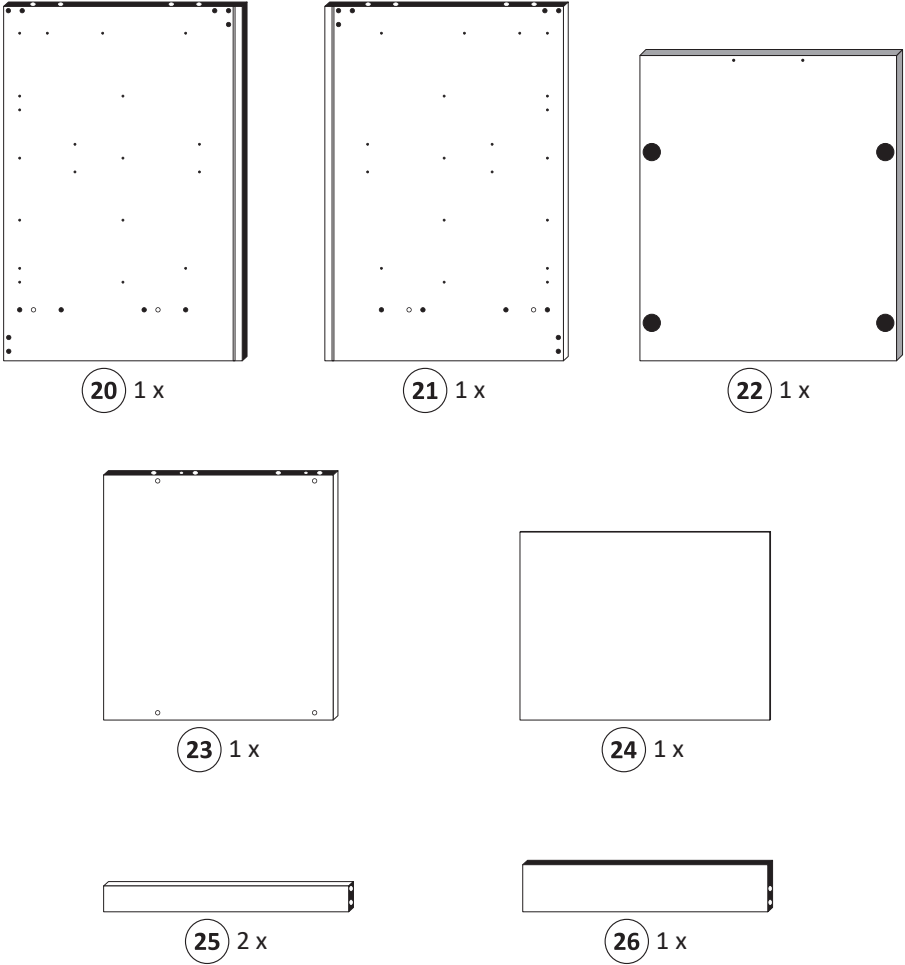



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica




Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

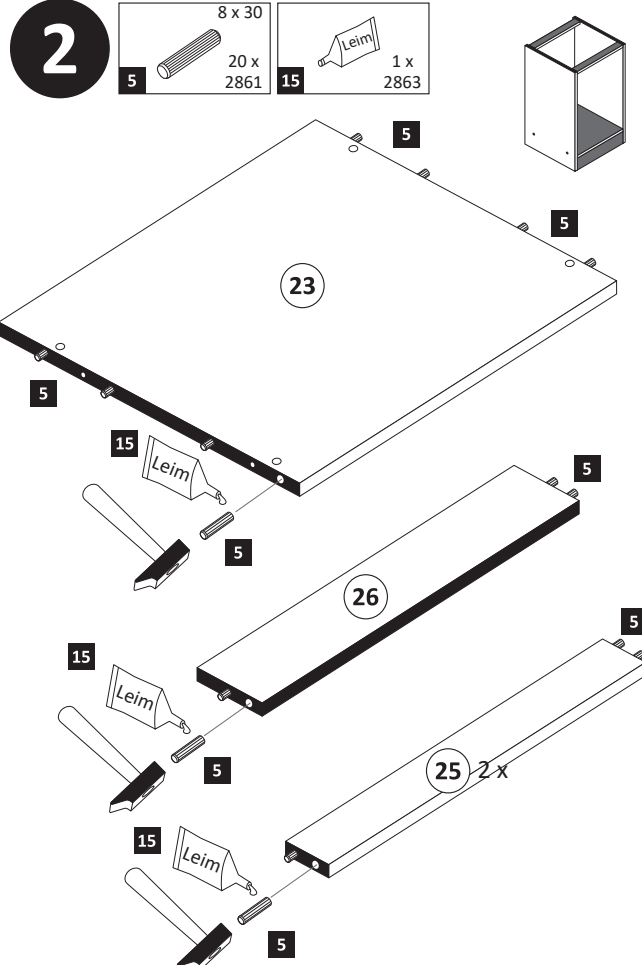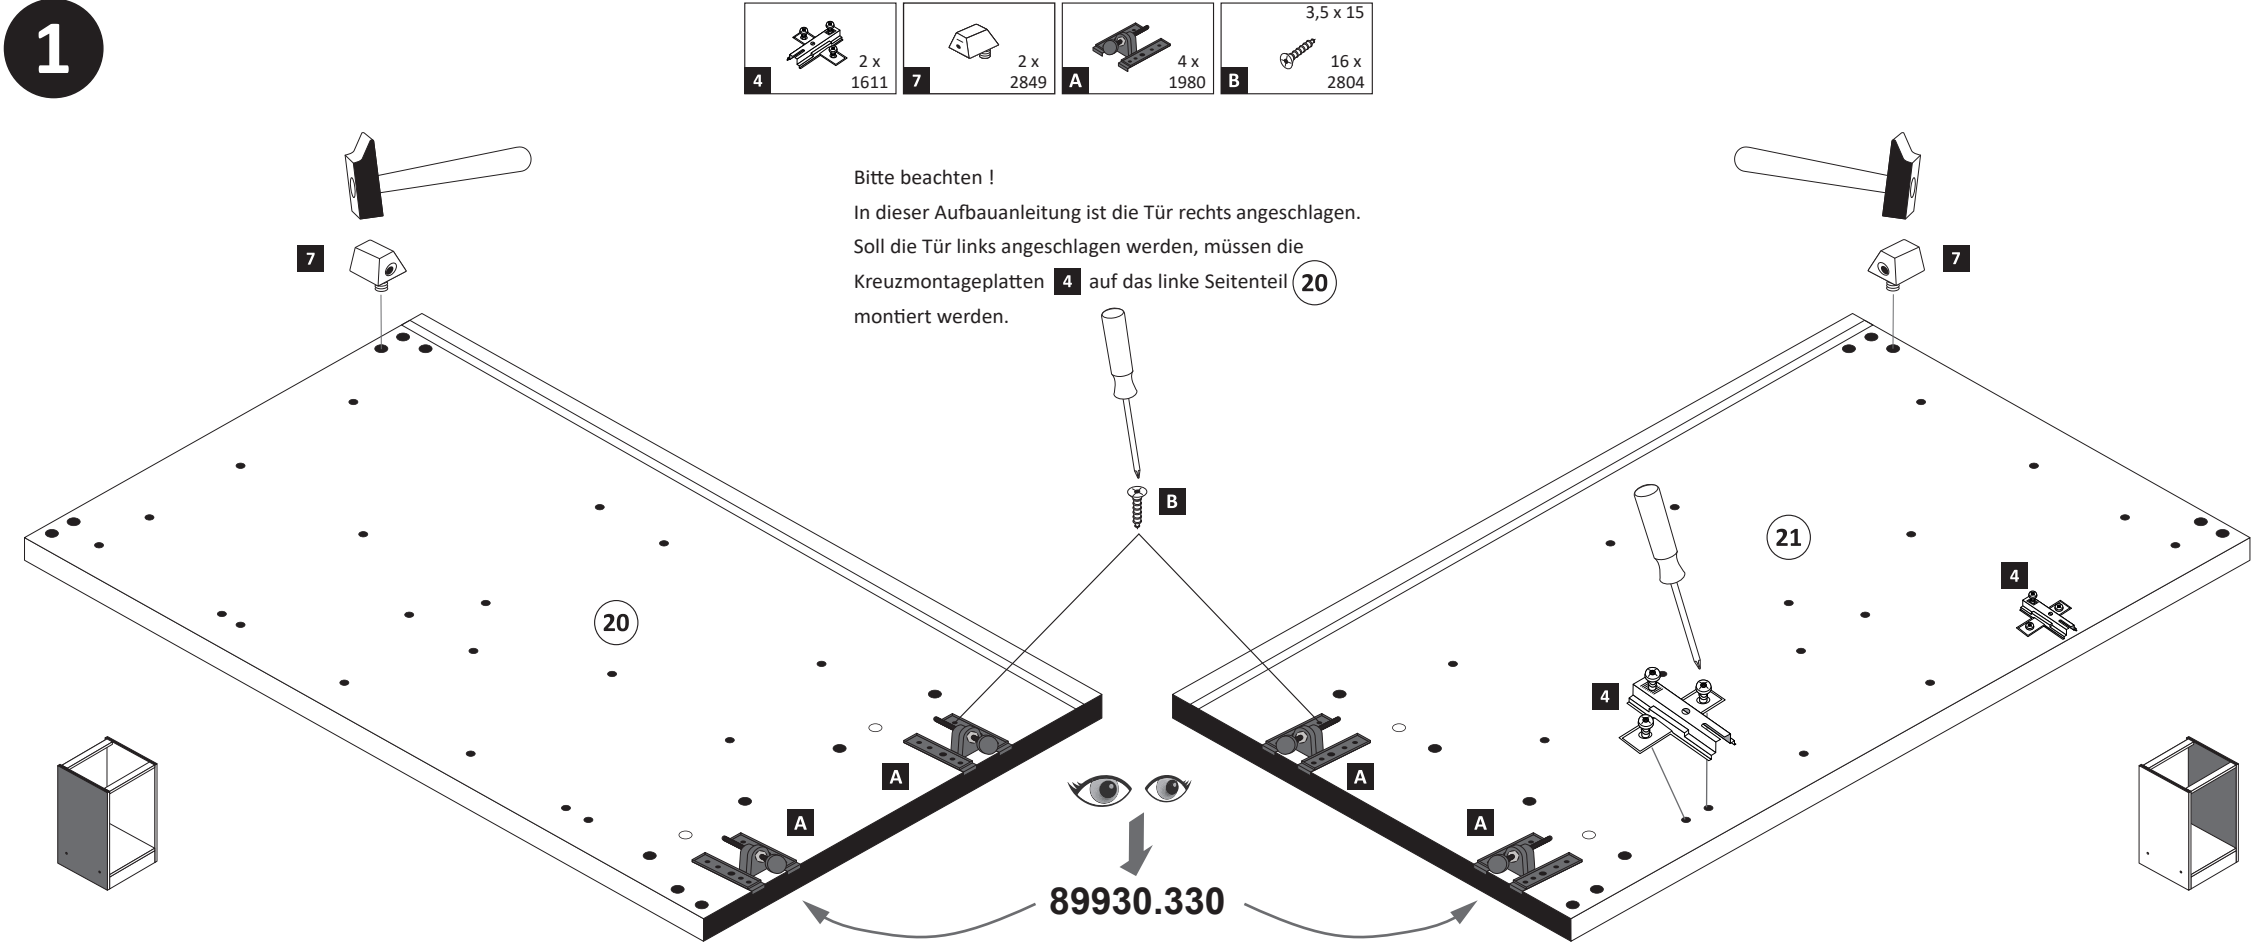


4

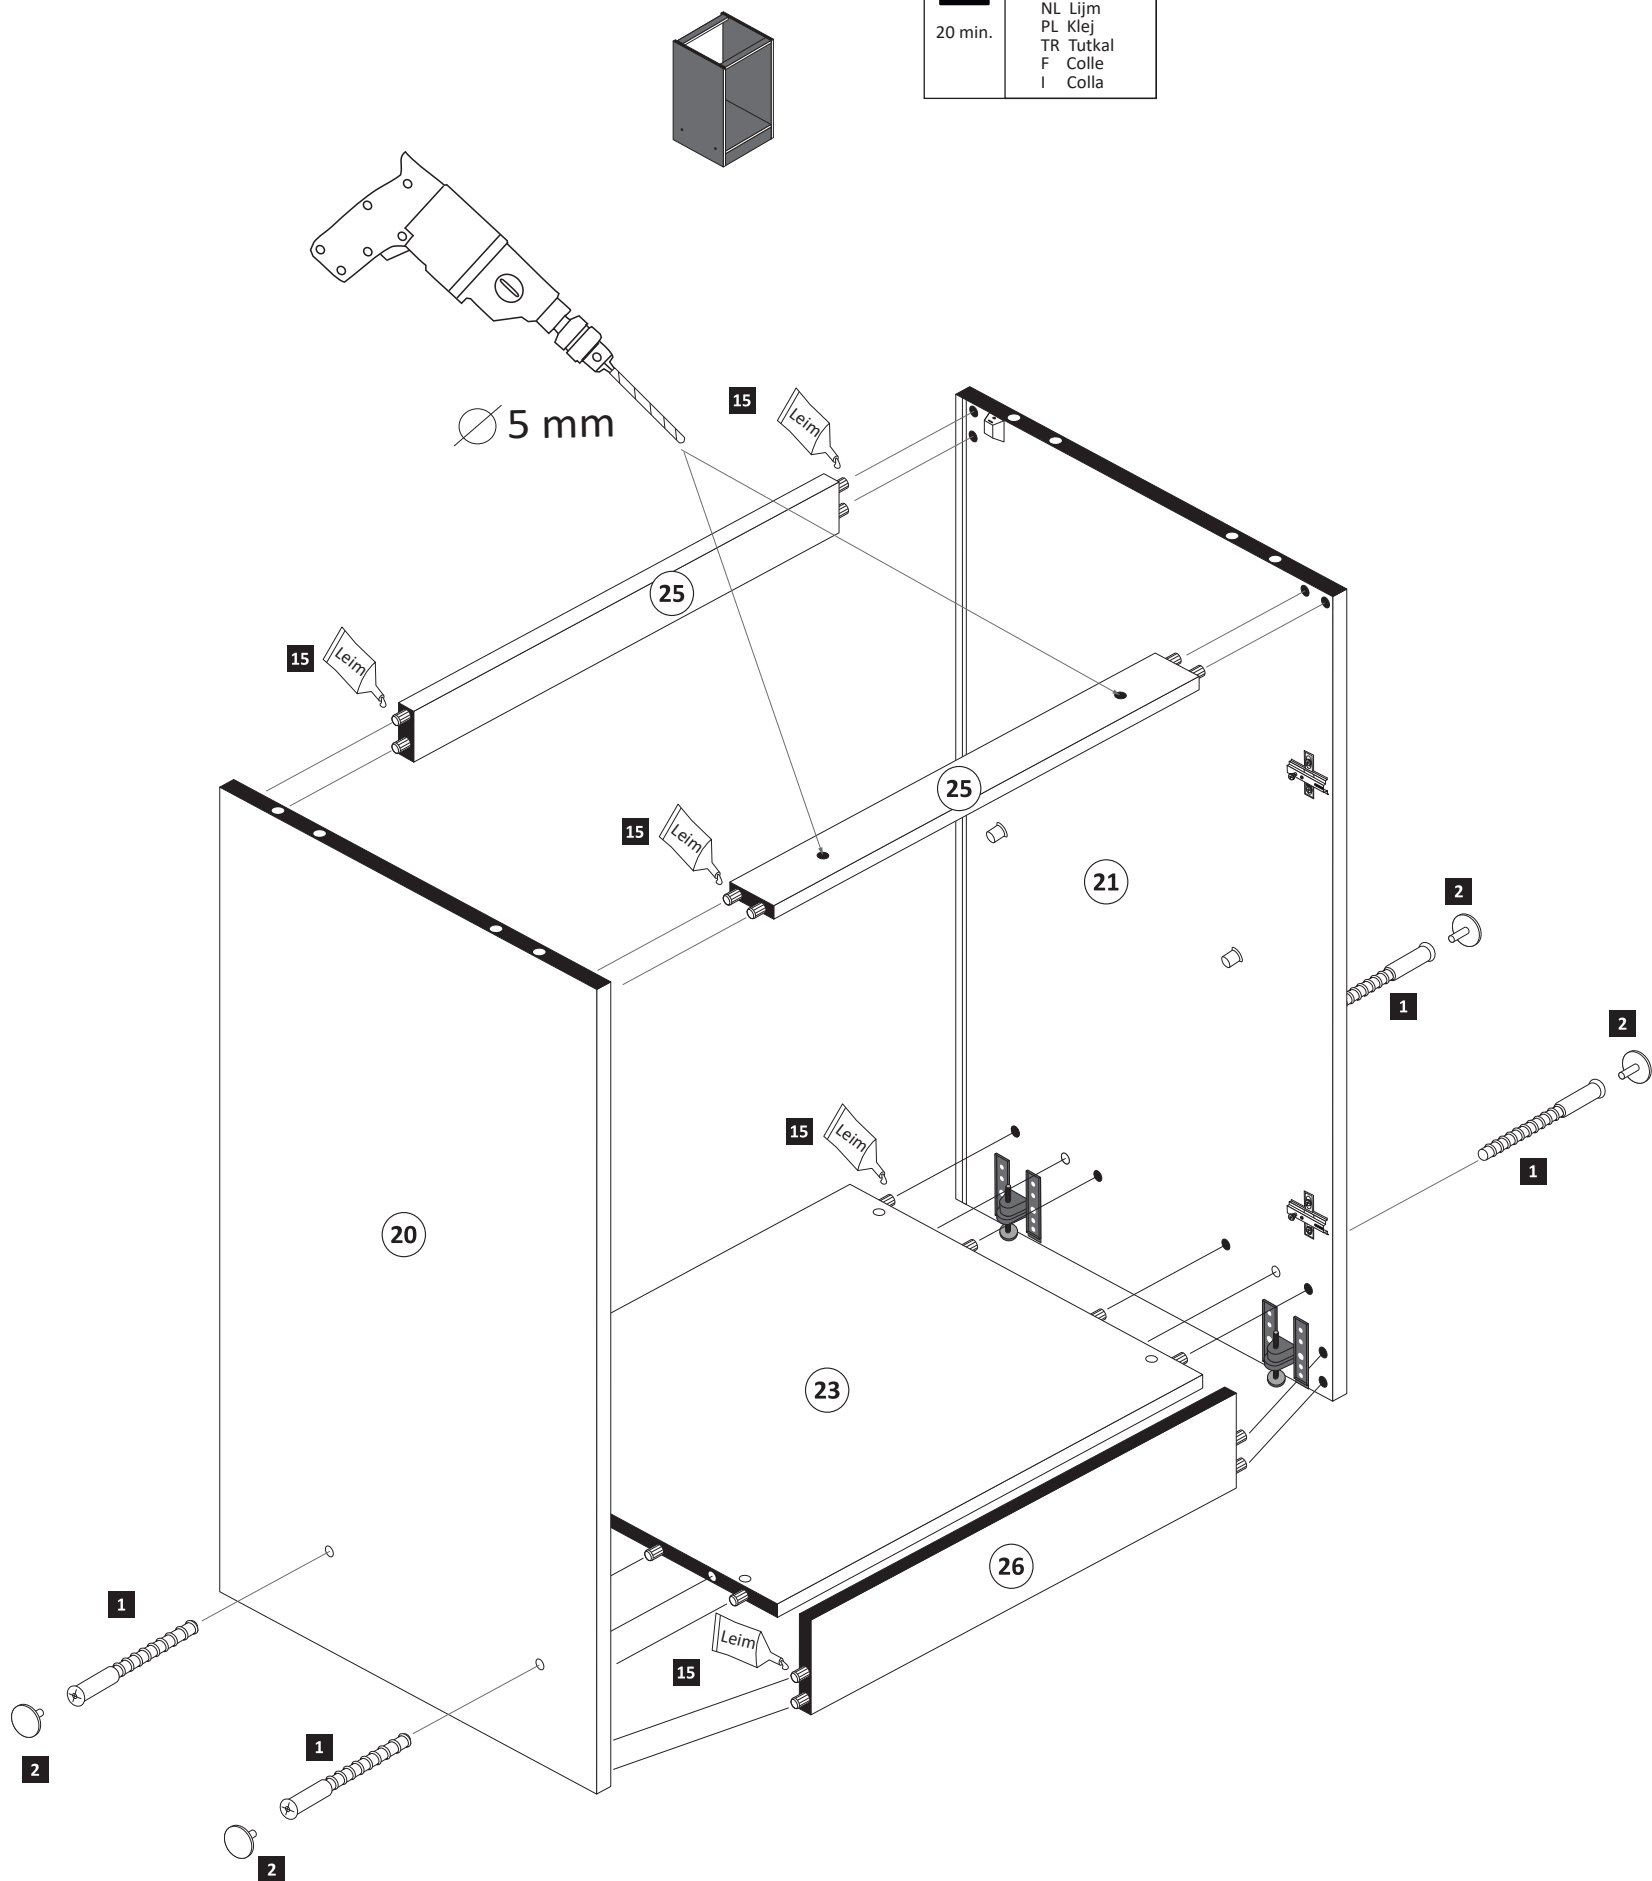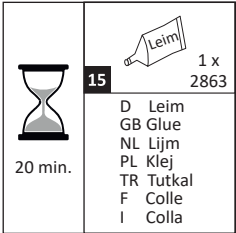


5

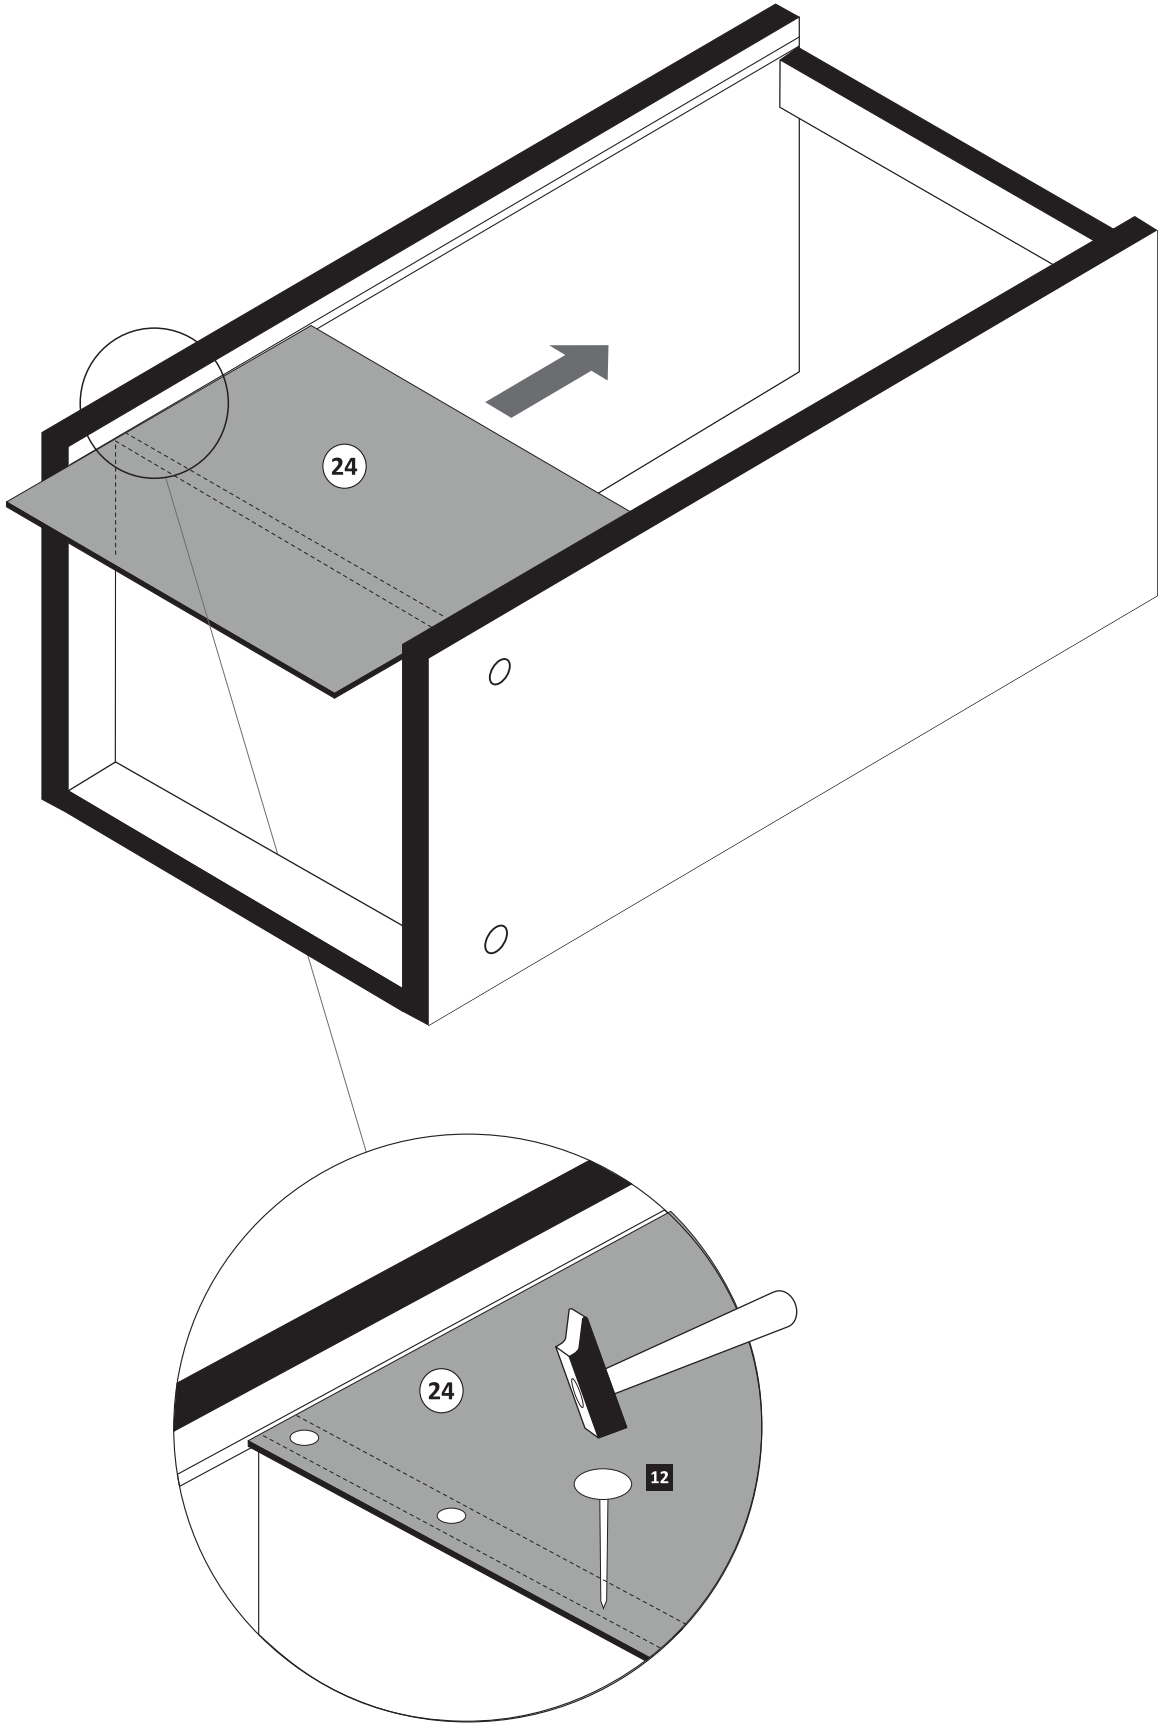


6





1.

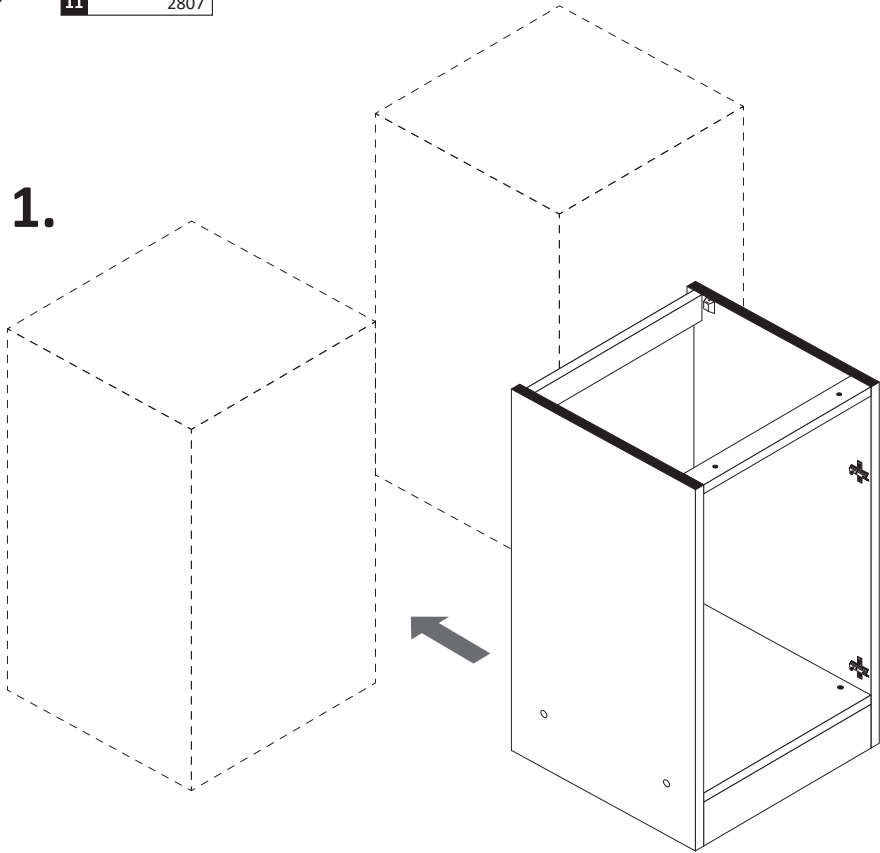


3.

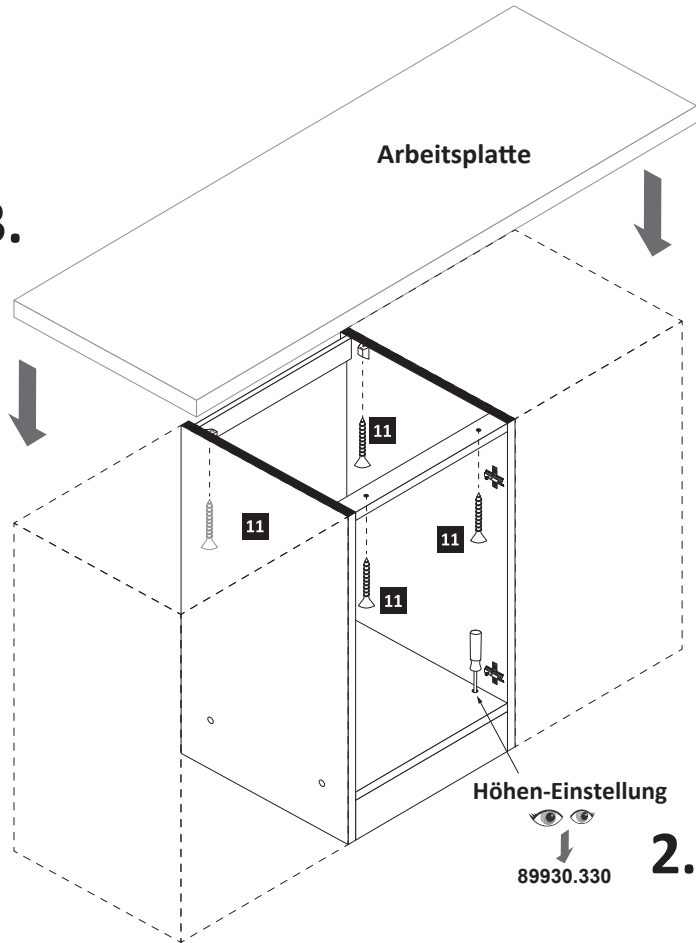


7

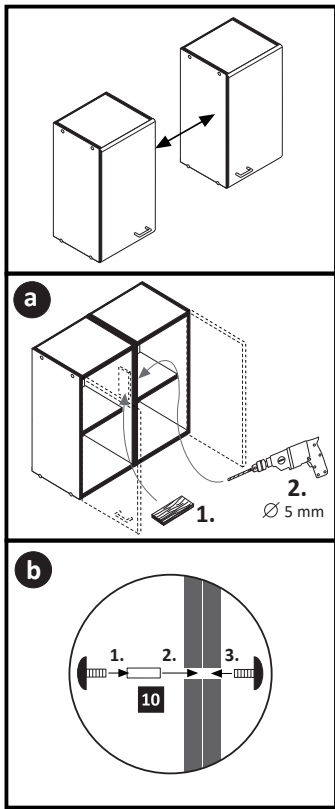



8



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

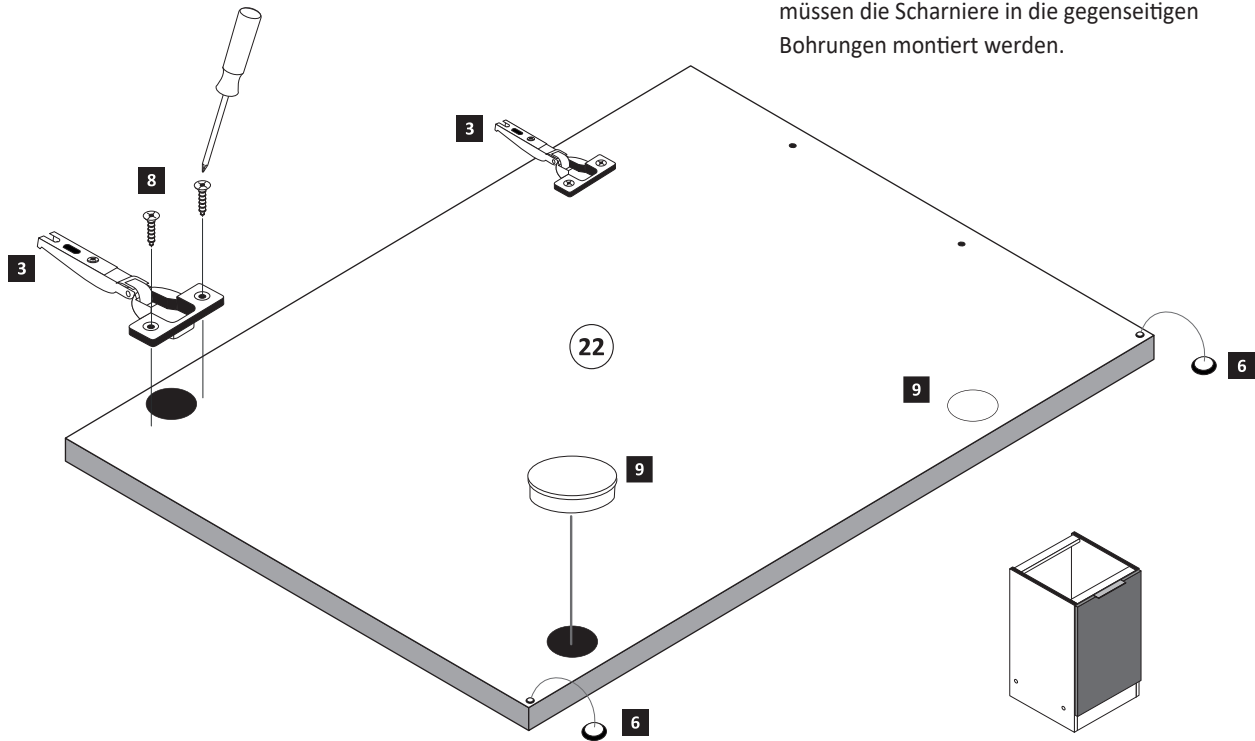

9

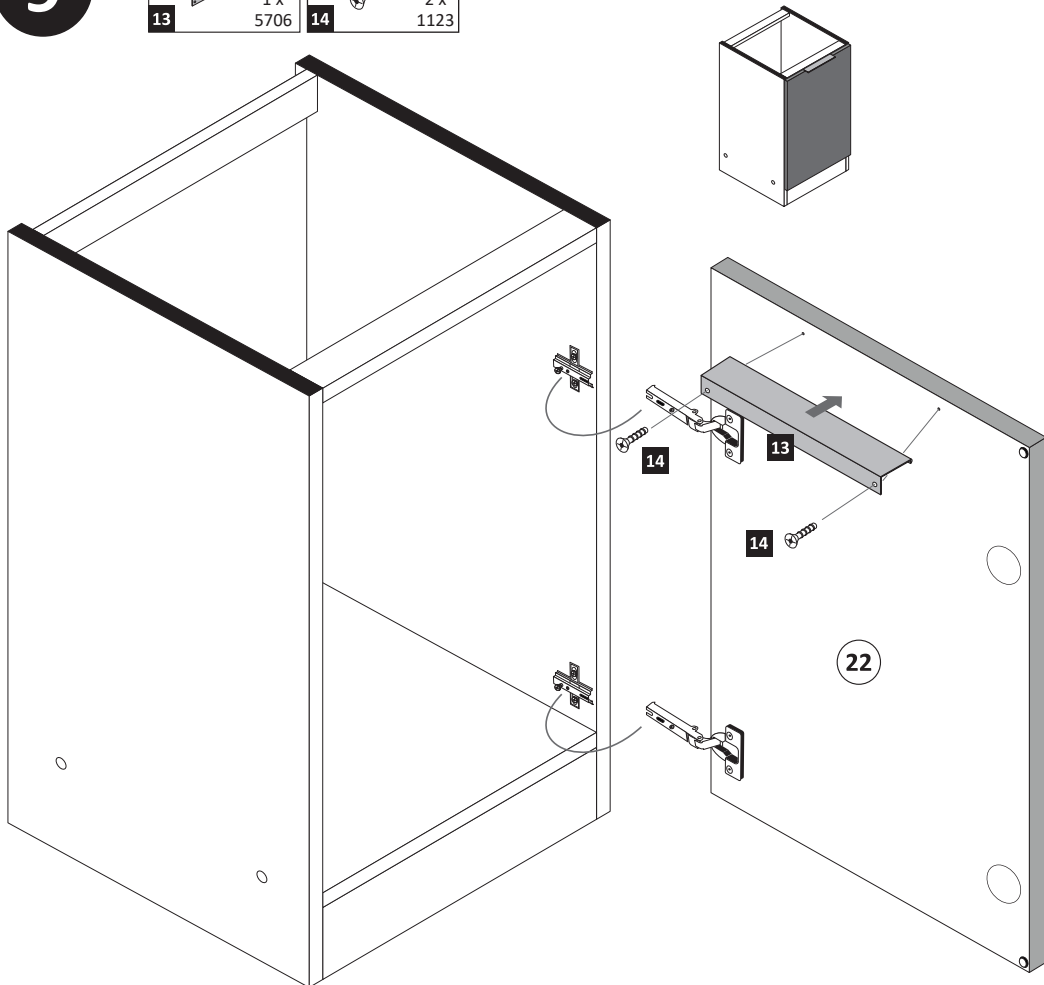


Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage



89918.330






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87239.537	

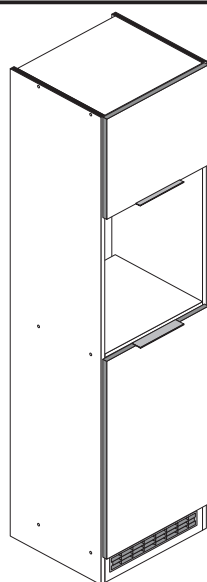

Variante A: ohne Kühlschrank

Variante B: mit Kühlschrank

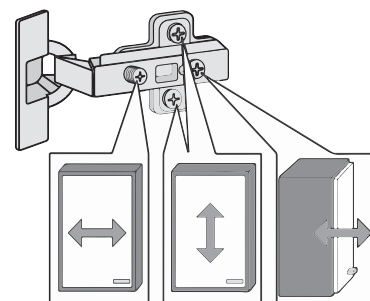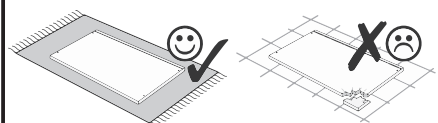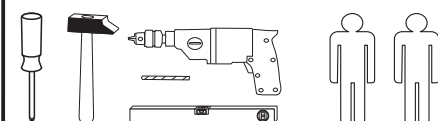


Beschlagteile im Boden-Colli


1 12 x 2827	3 8 x 30 36 x 2861	4 Leim 2 x 2863	5 3,5 x 15 8 x 2804
6 4 x 2865	7 25 x 2862	8 1 x 2845	9 6 x 34 1 x 2844
10 4 x 45 1 x 2814	11 3,5 x 15 1 x 2804	12 4 x 15 1 x 2810	13 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
14 optional 5/5 x 16 8 x 2821	15 2 x 2532	16 1 x 4940	
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917	

Beschlagteile im Fronten-Colli


2 12 x	17 4 x 1611
18 4 x 1503	19 2 x 5706
20 3 x 13,5 4 x 1123	21 35 mm 2 x

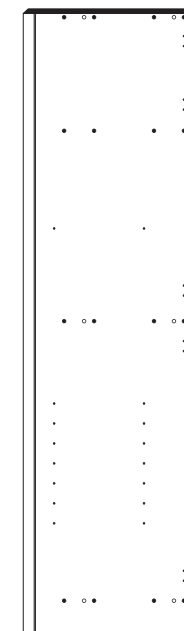

23 1 x

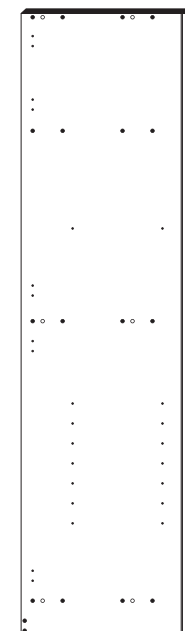


24 1 x

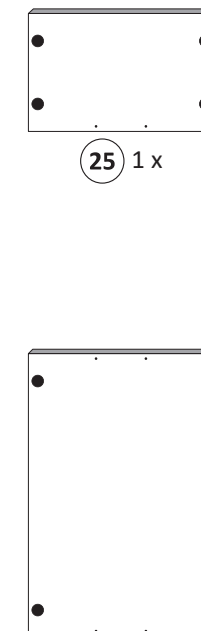


25 1 x




27 1 x

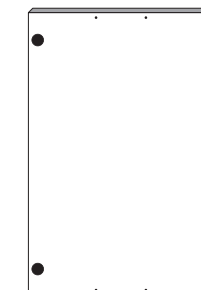

26 1 x

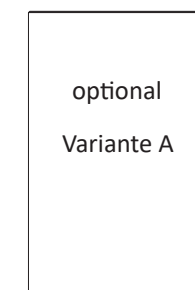


28 1 x

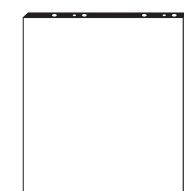


29 3 x



30 1 x



31 1 x

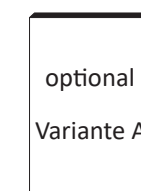

32 2 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de








Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

14 optional 5/5 x 16 8 x 2821	17 4 x 1611	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
--	-----------------------	----------------------	-----------------------------------

Variante A

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **17** auf das linke Seitenteil **24** montiert werden.

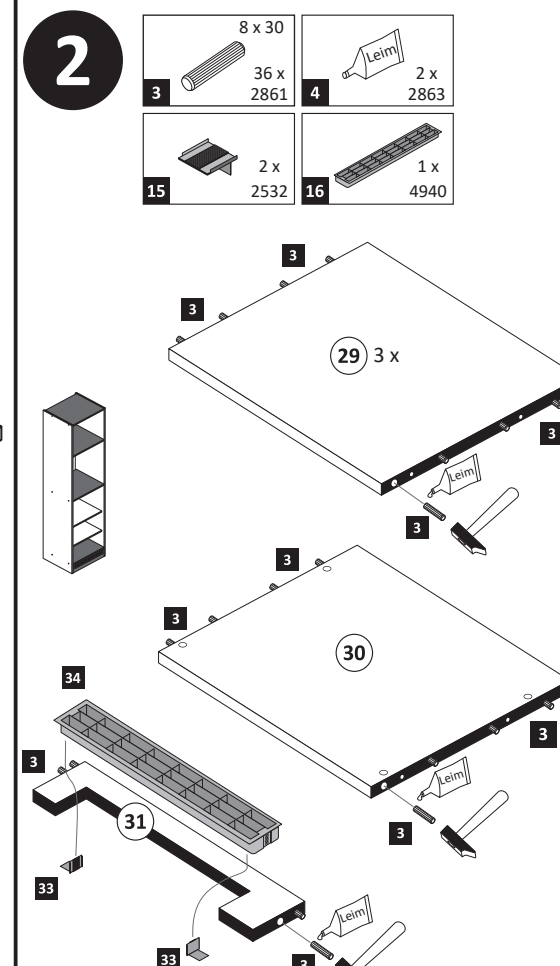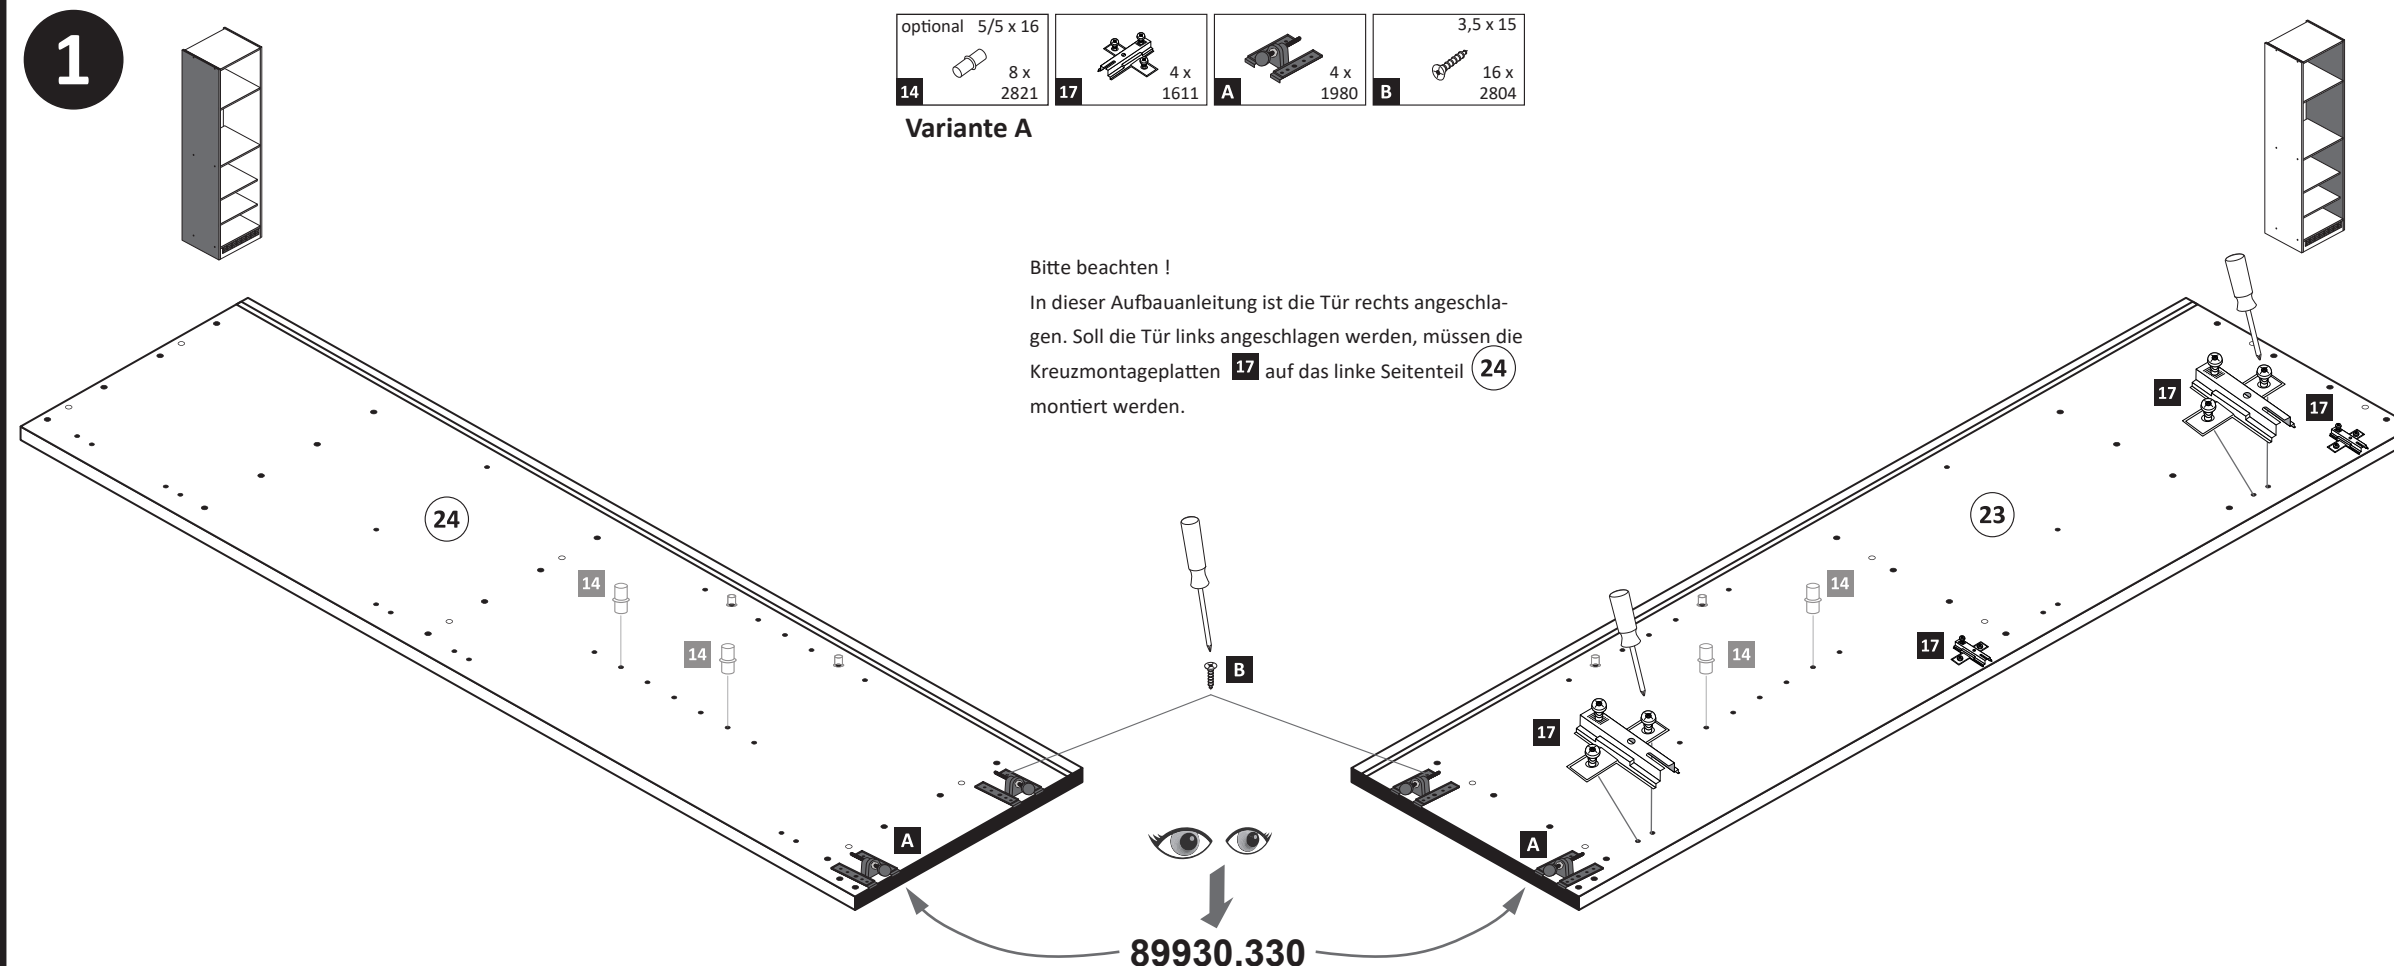


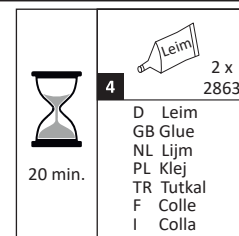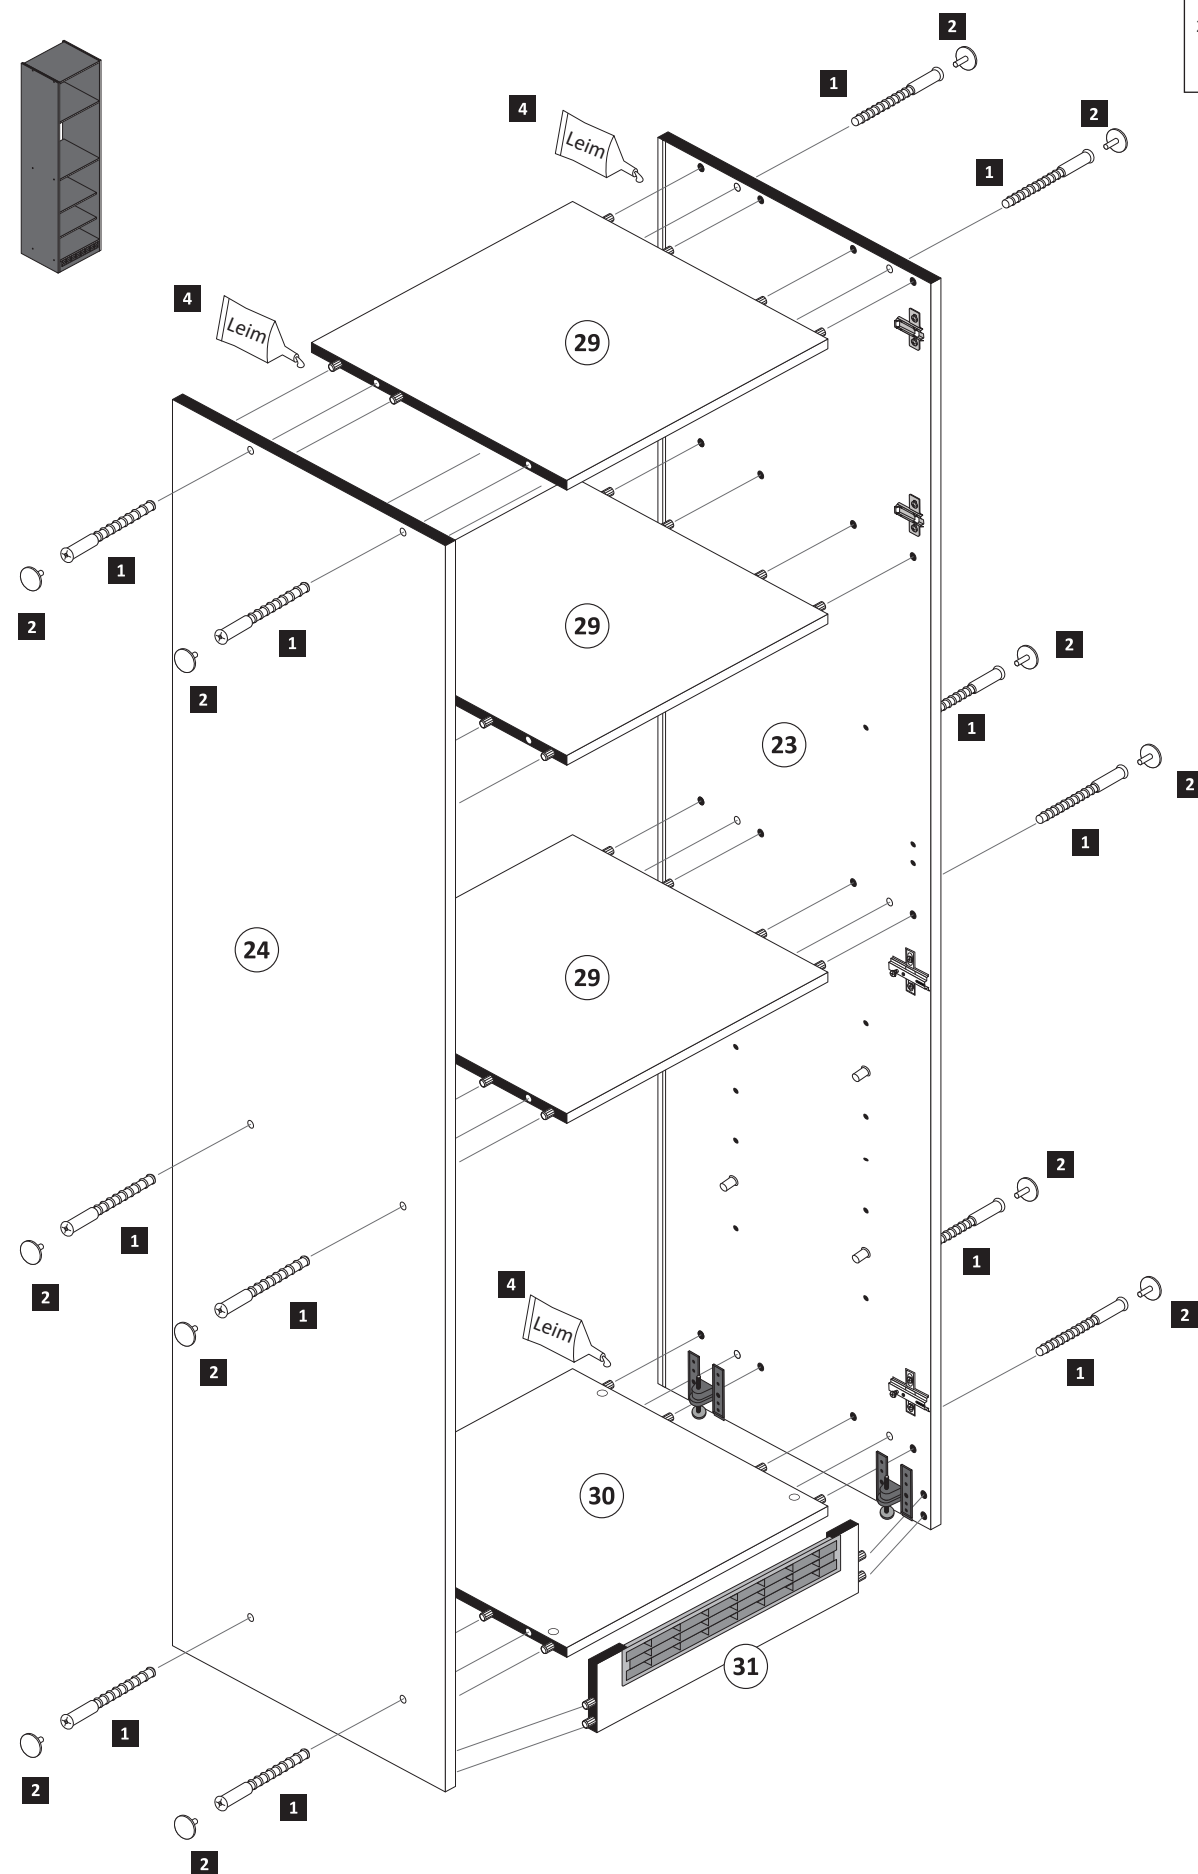


4



Variante B

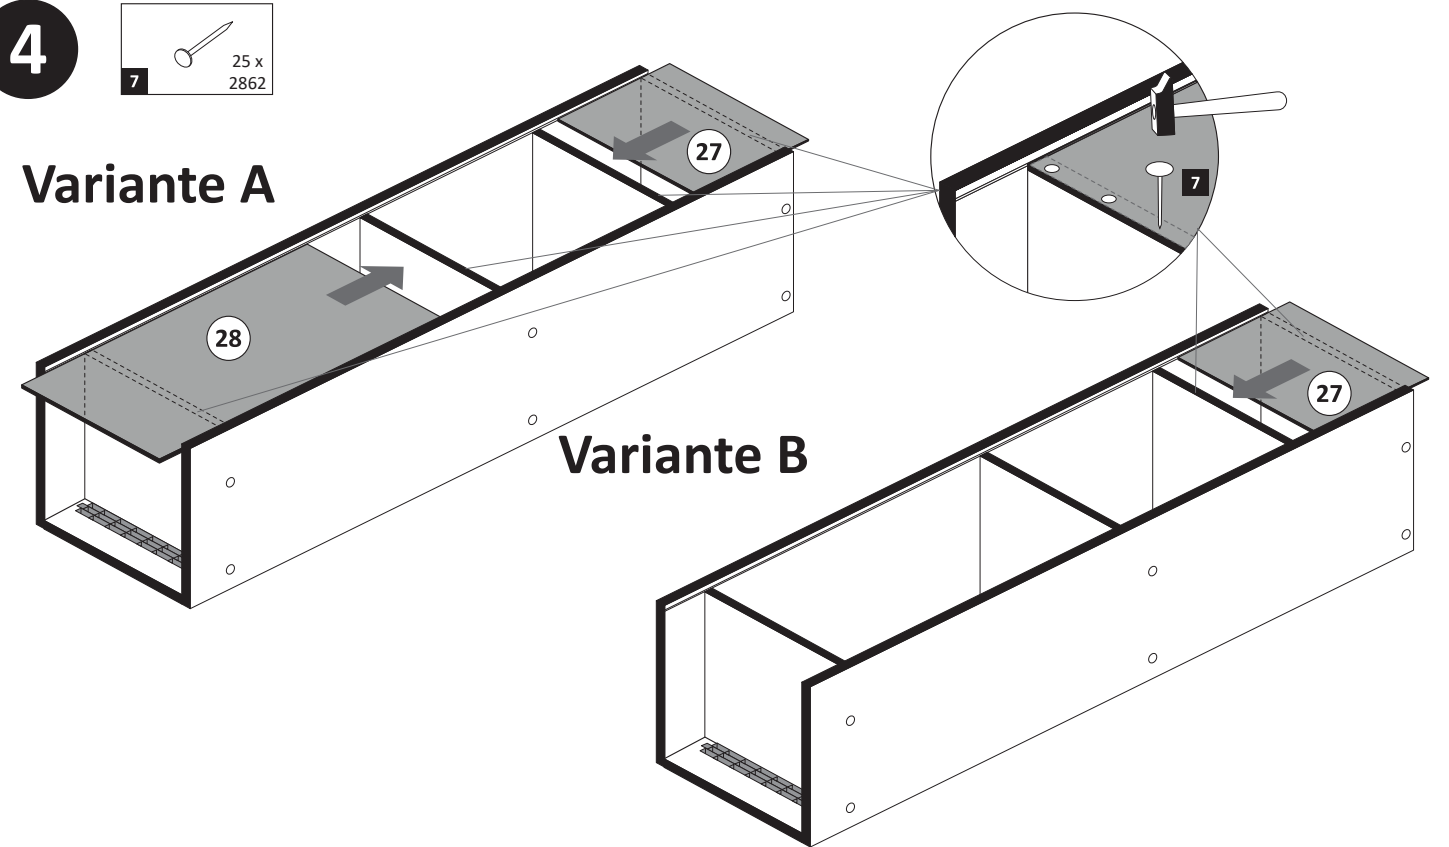


5

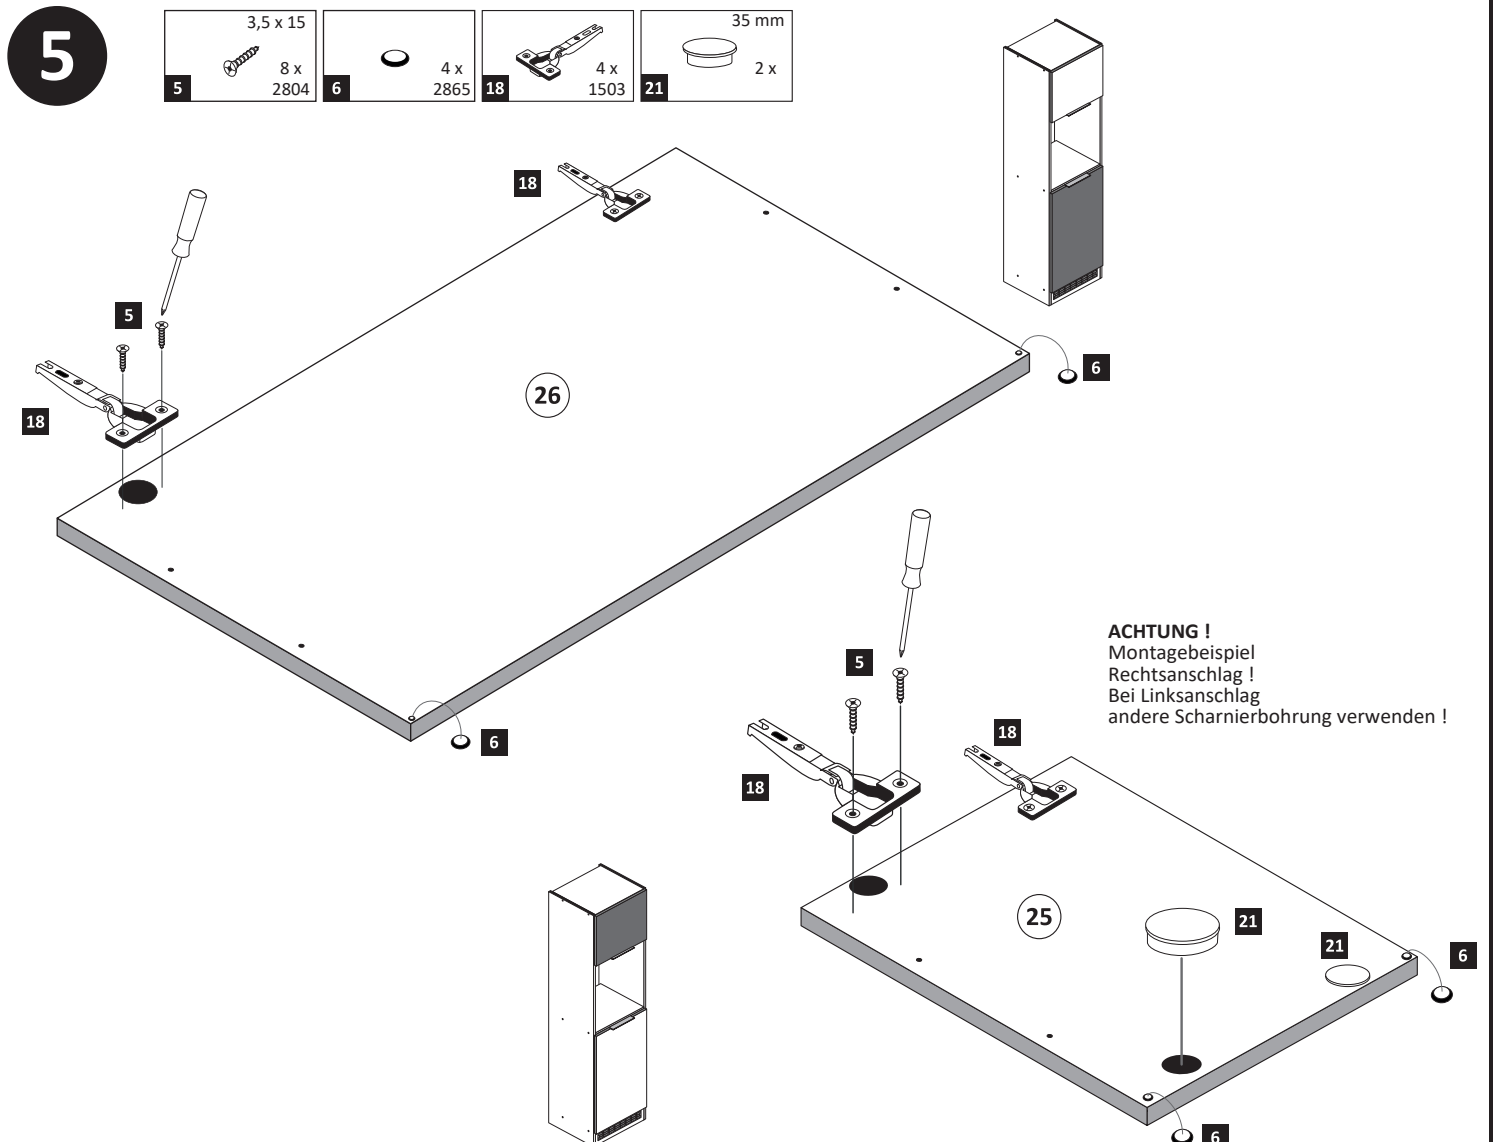


ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden !

6

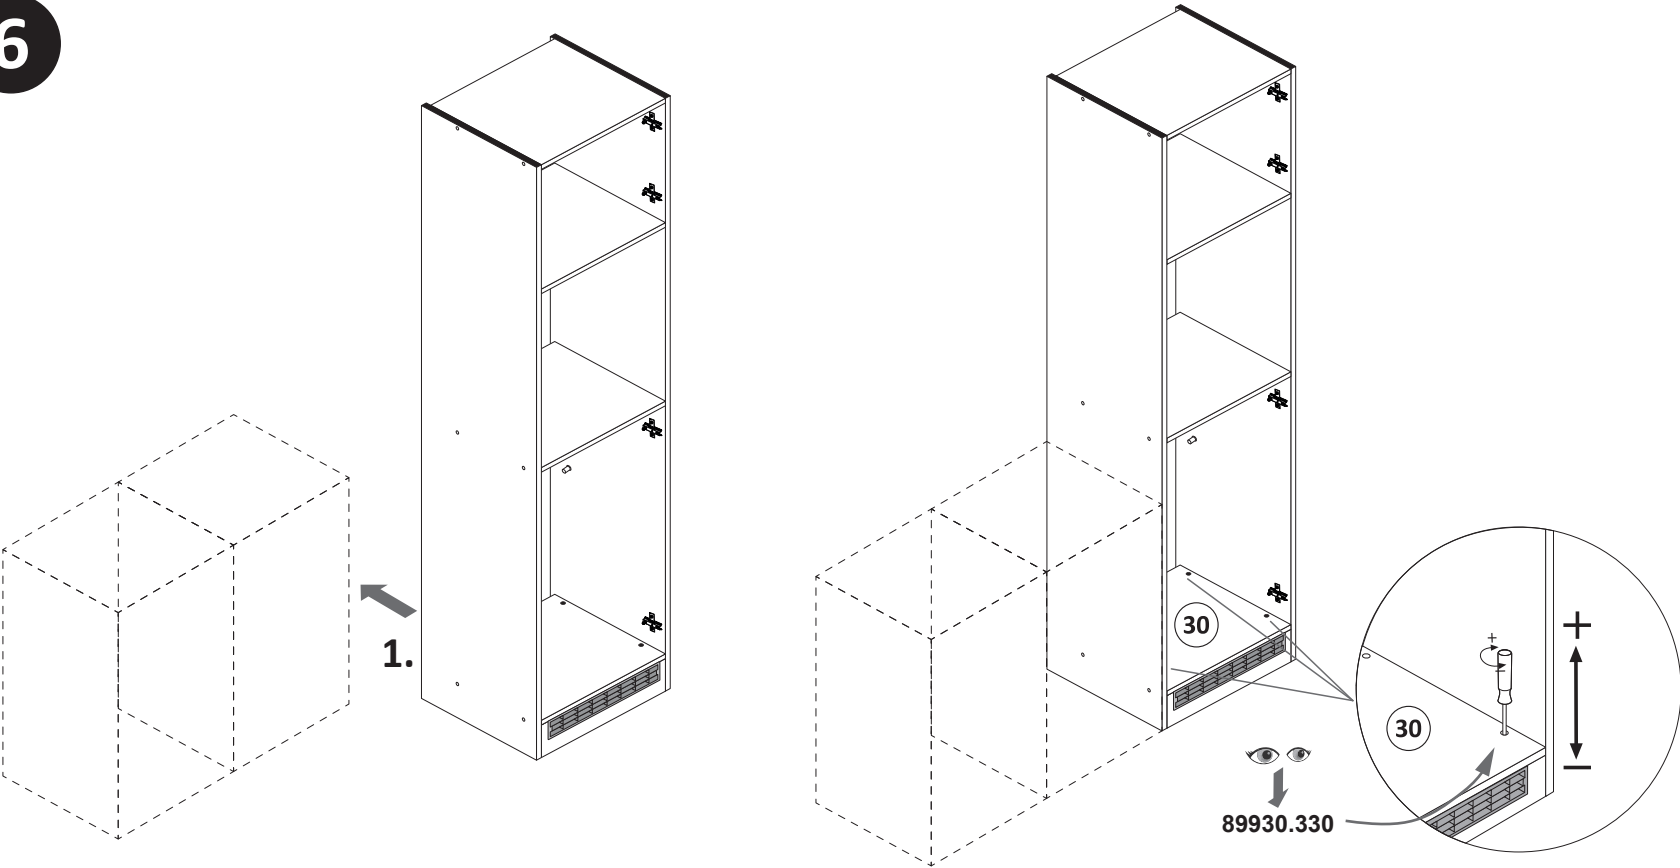


7

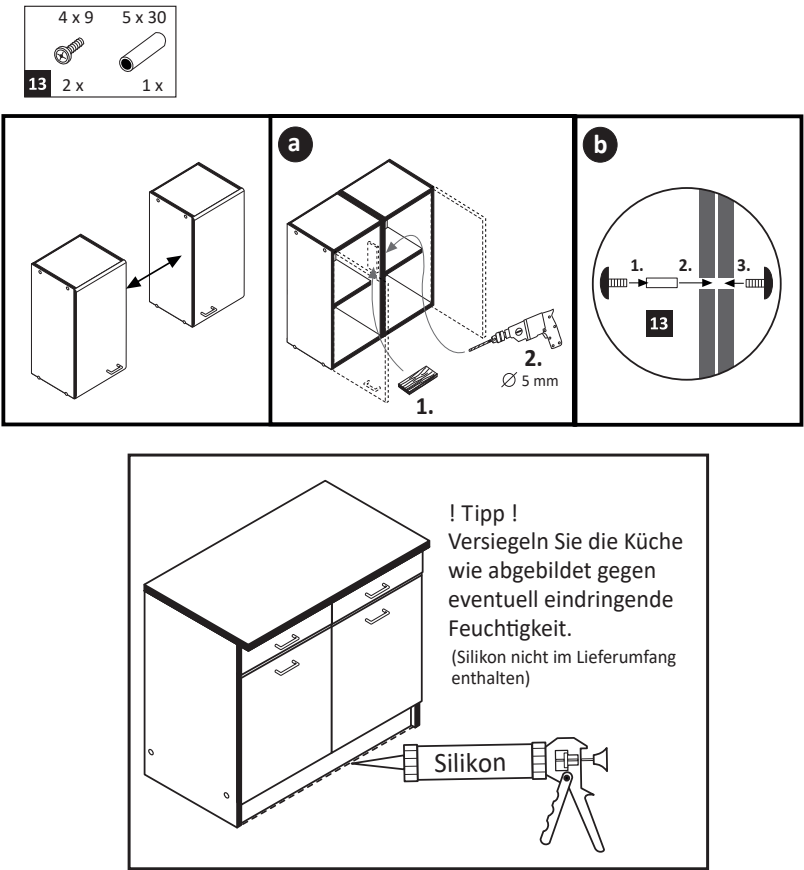

8

Variante A



Variante B

9

