


# Mille 3045

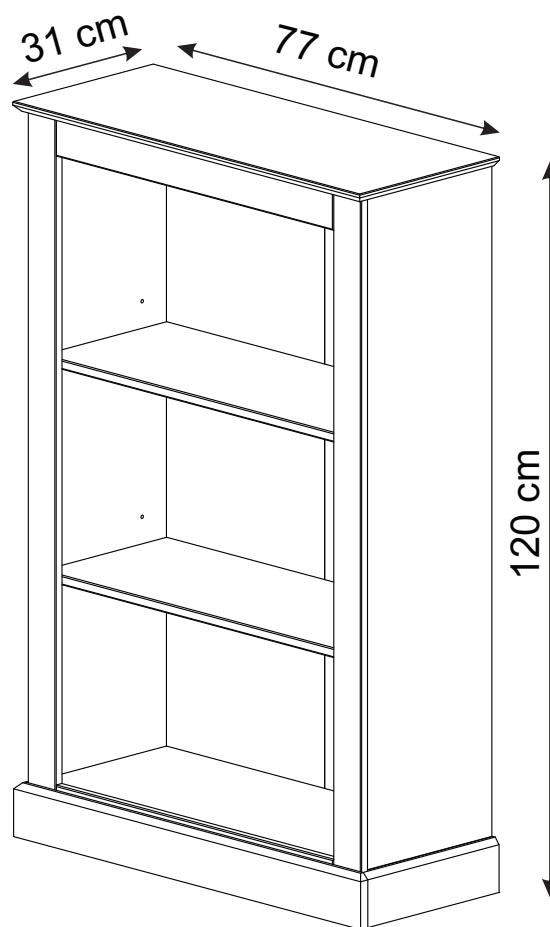

D Montageanleitung  
3045

FR Notice de montage  
3045

NL Handleiding voor de montage  
3045

CZ Montážní návod  
3045

HU Szerelési útmutató  
3045

TR Montaj talimatı  
3045

GB Assembly instructions  
3045


IT Istruzioni di montaggio  
3045

PL Instrukcja montażu  
3045





SK Návod na montáž  
3045

RO Instrucțiuni de montaj  
3045





RU Инструкция по монтажу  
3045

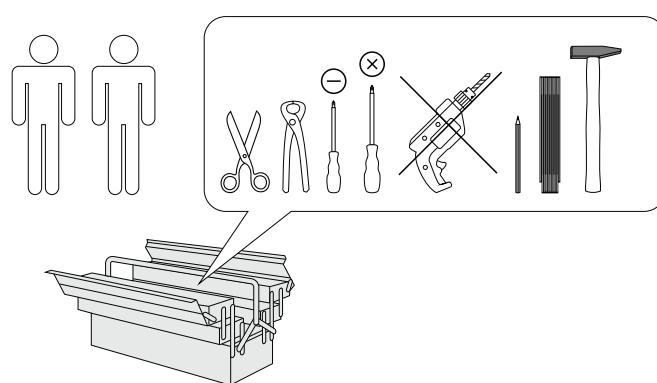




# Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

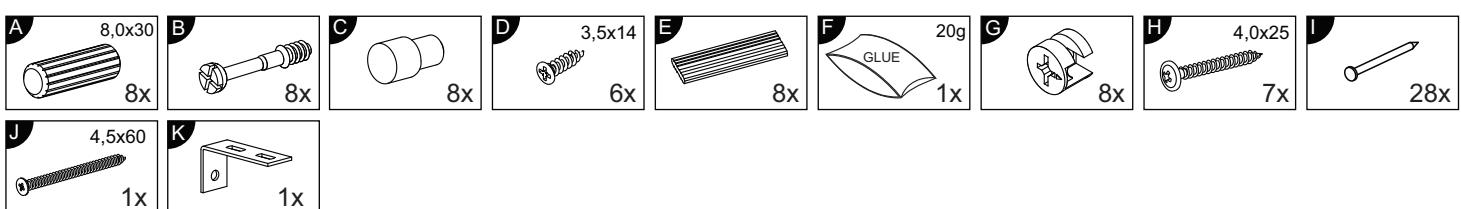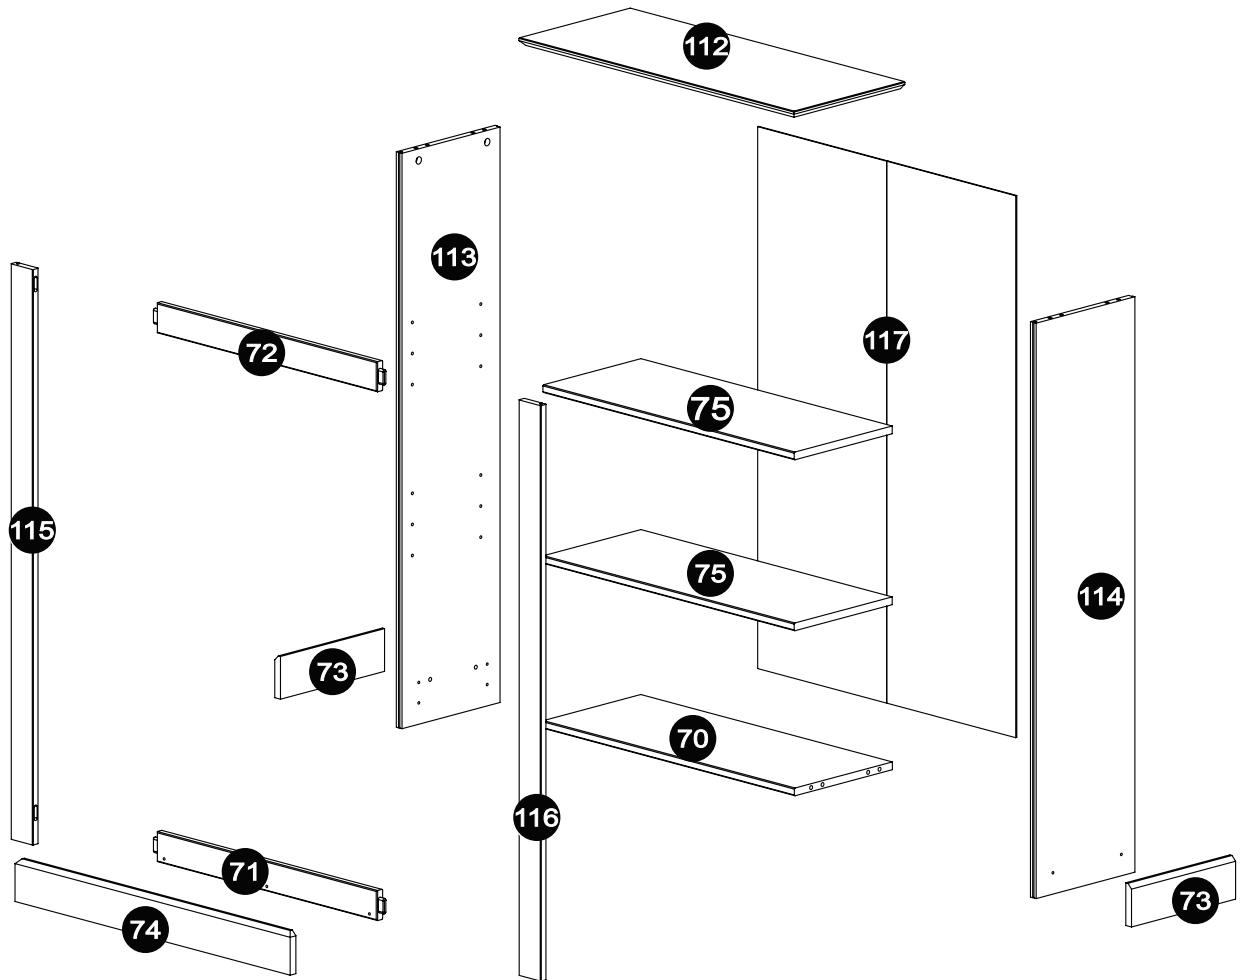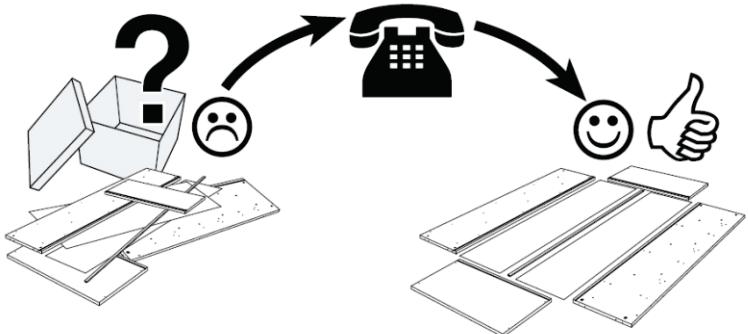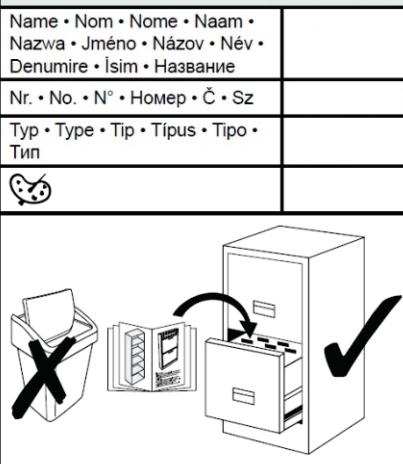




1

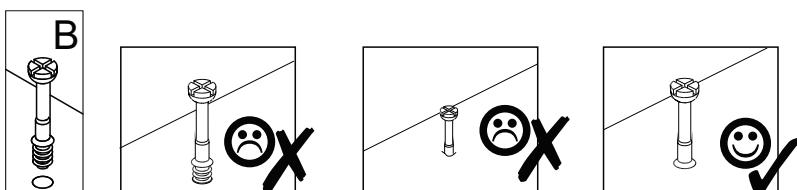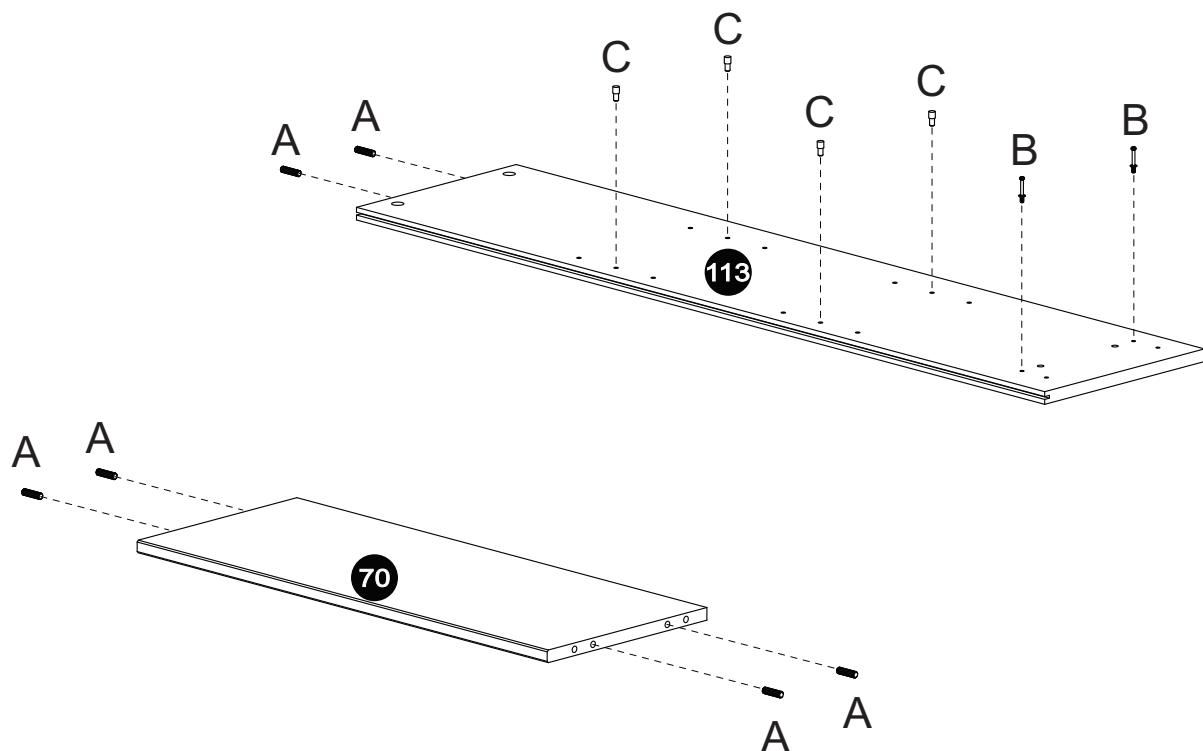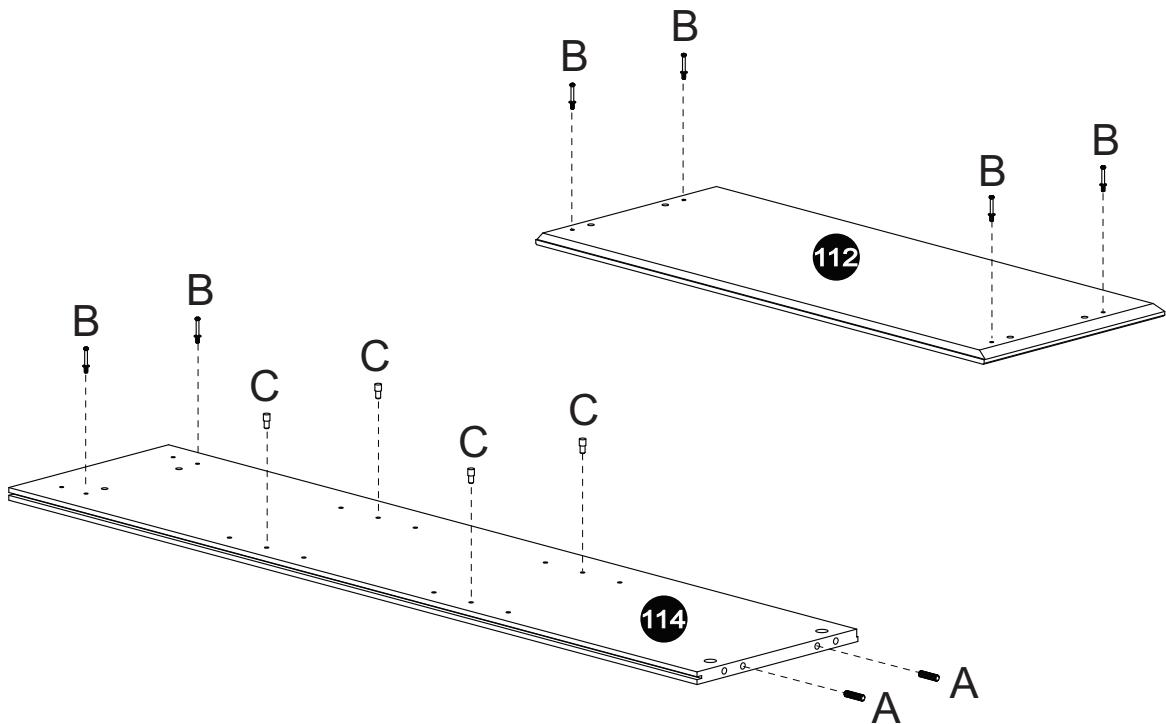



2

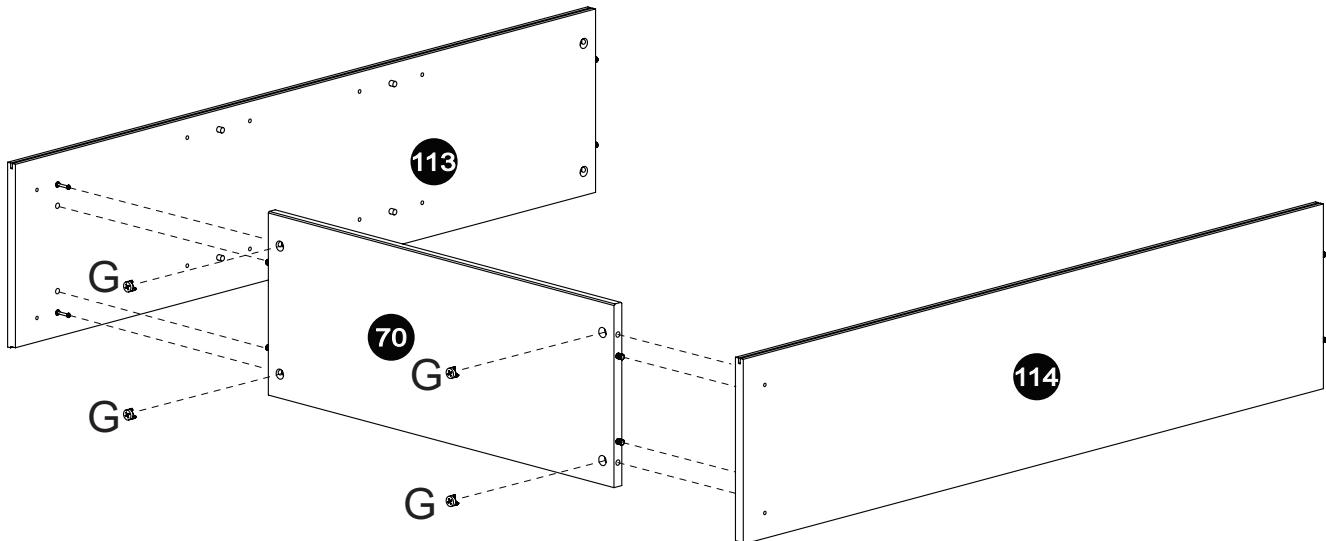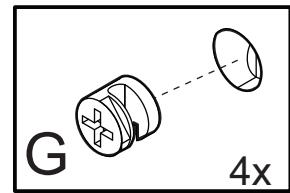





3

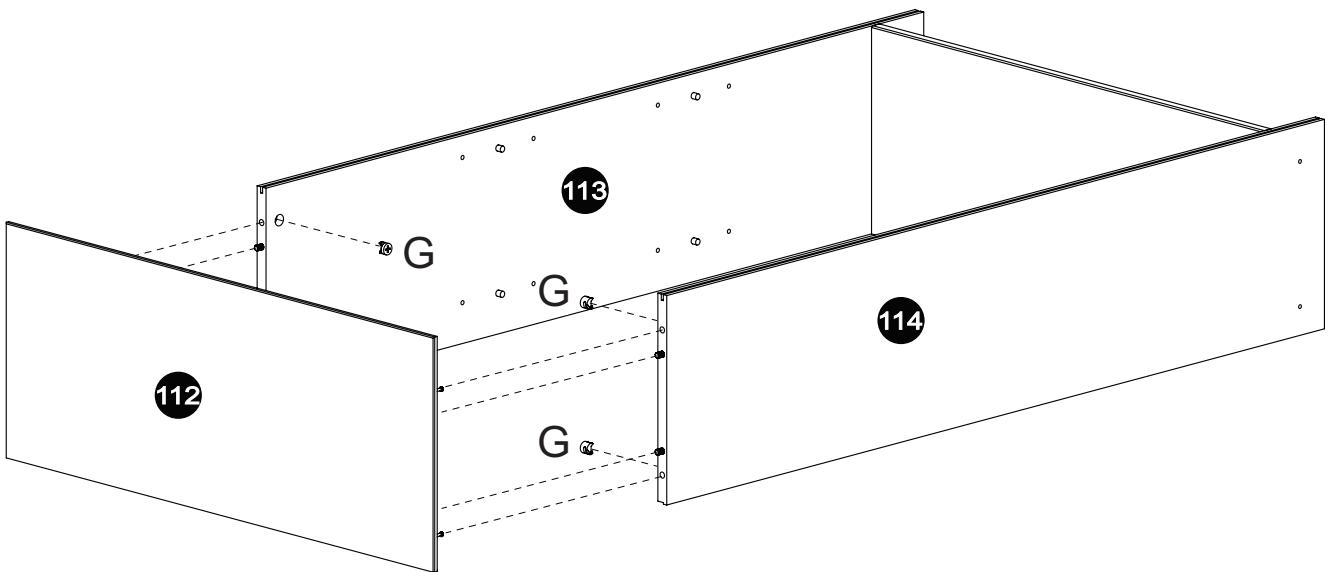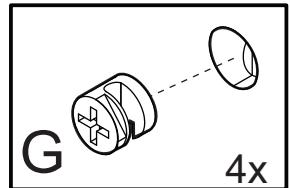



4

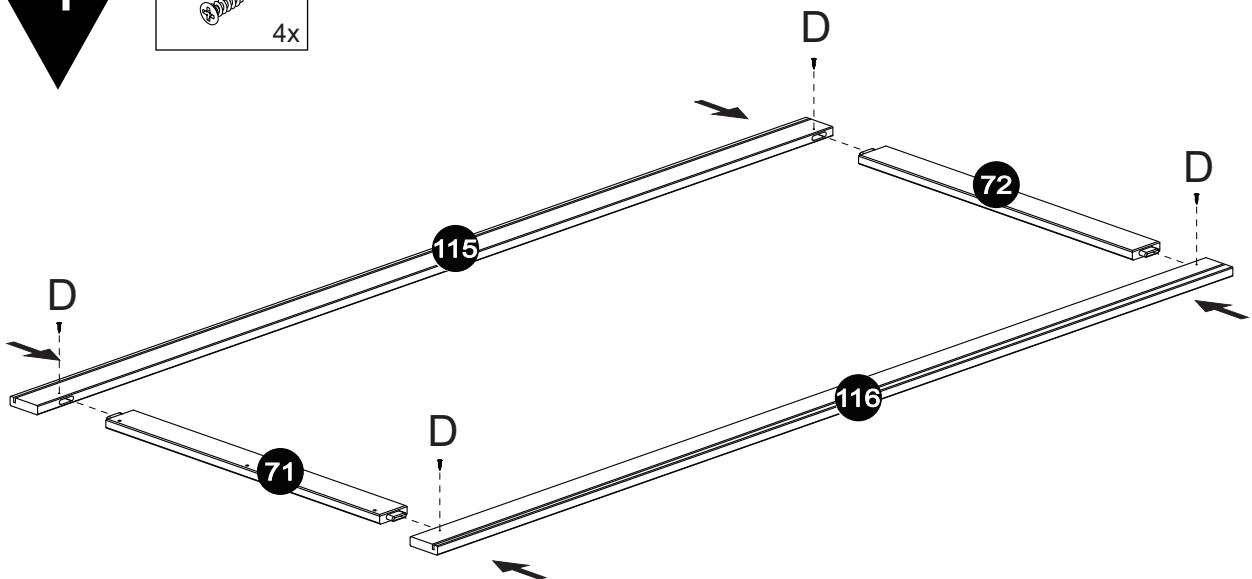

5

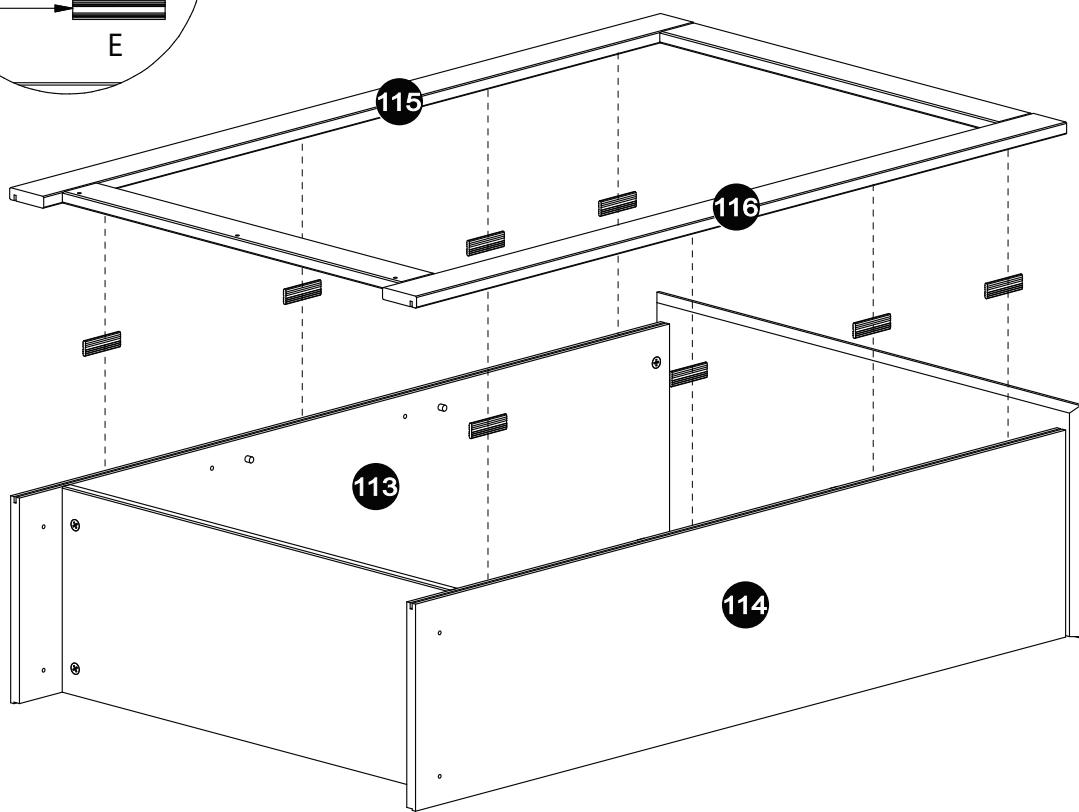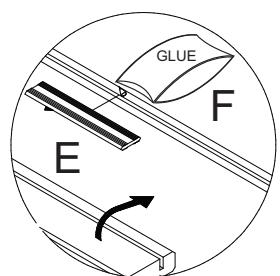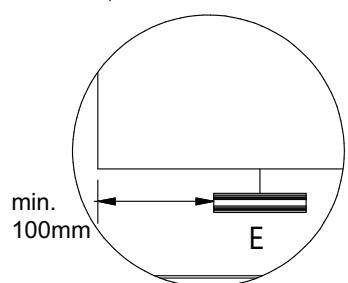

6

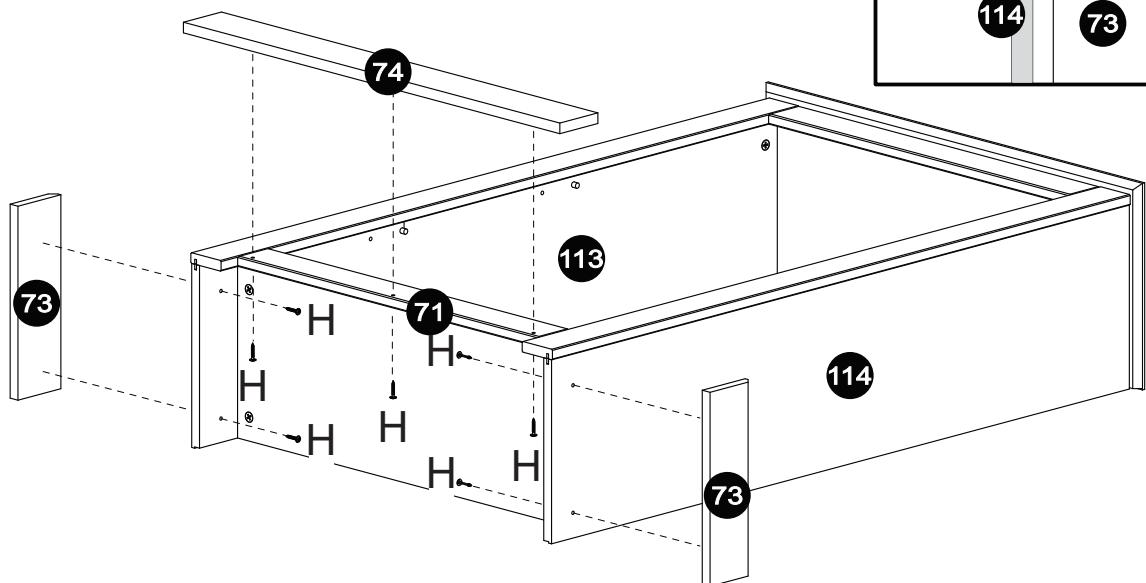

74

114


73

113

114

73



7

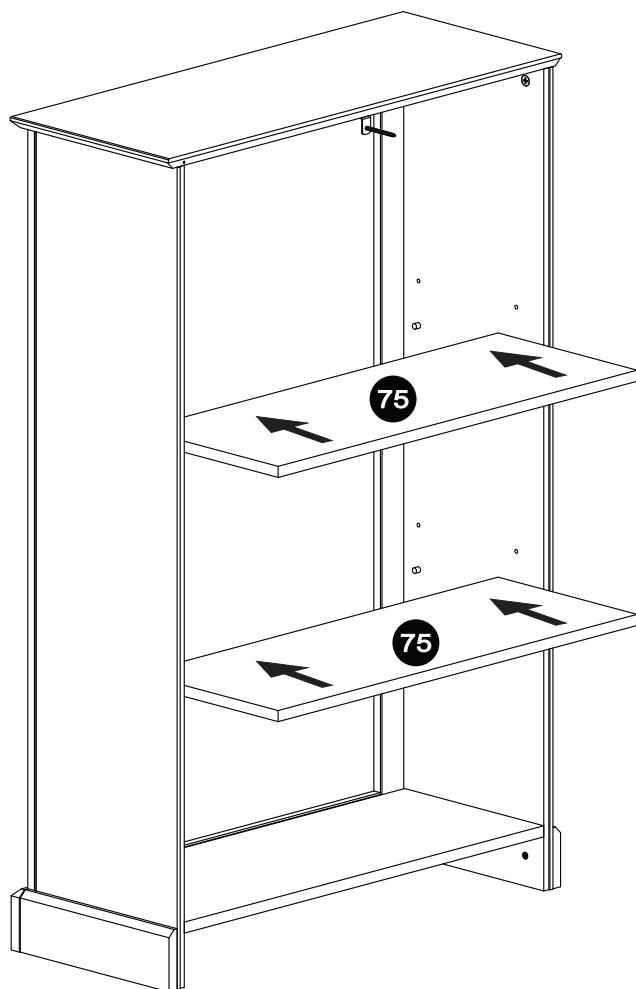


75

75

8

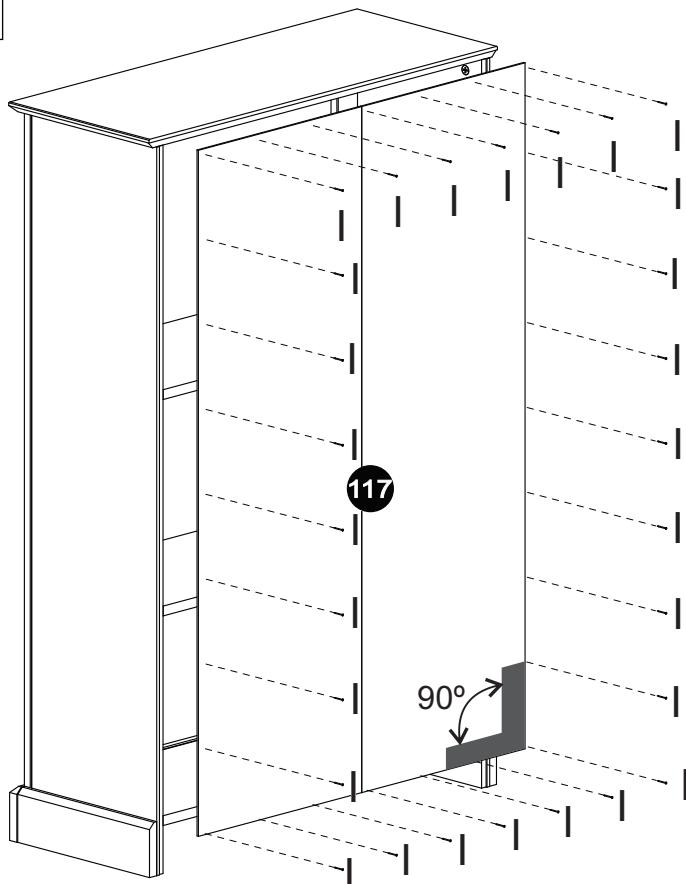

9



<b>Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание</b>	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prievrhnutiu – bezpodmienečně umiesteť! U některých typů stén môže byt zapotrebí speciálni hmoždinky!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byt potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tipit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu Pentru unele tipuri de peretii este posibil să fie necesar un dublu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

