


Lisa 1275

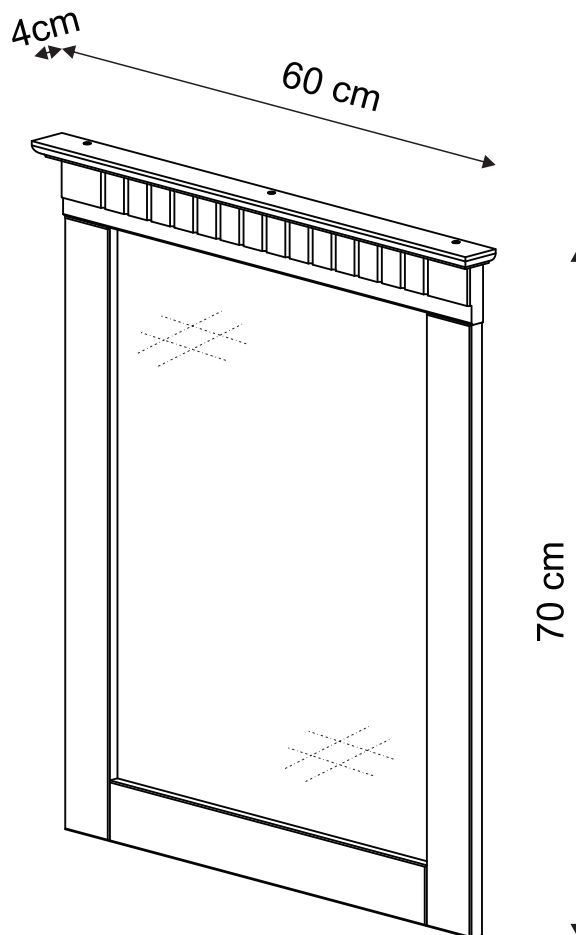

Montageanleitung
1275



Notice de montage
1275



Handleiding voor de montage
1275



Montážní návod
1275



Szerelési útmutató
1275



Montaj talimatı
1275



Assembly instructions
1275



Istruzioni di montaggio
1275



Instrukcja montażu
1275






Návod na montáž
1275




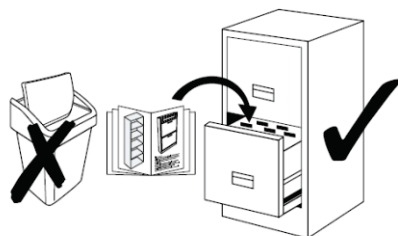
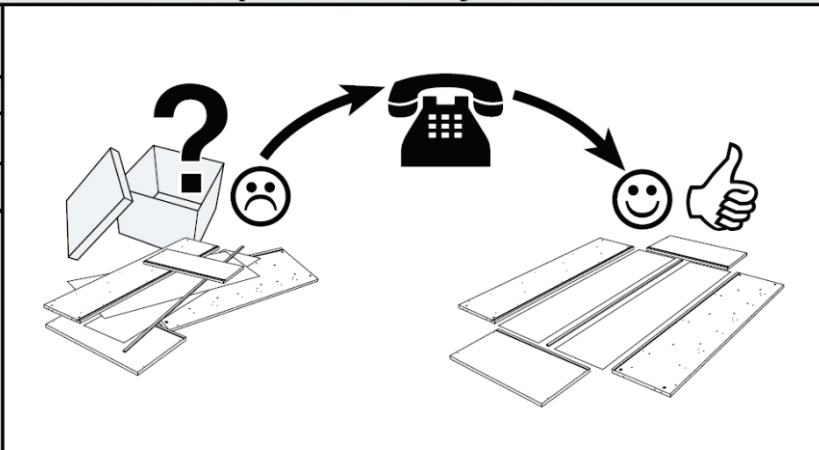
Instrucțiuni de montaj
1275







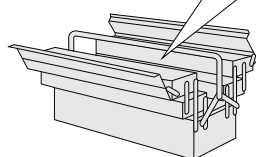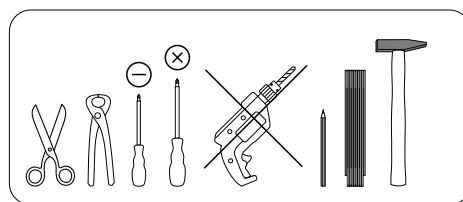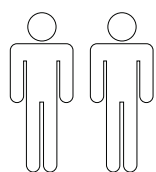

Инструкция по монтажу
1275

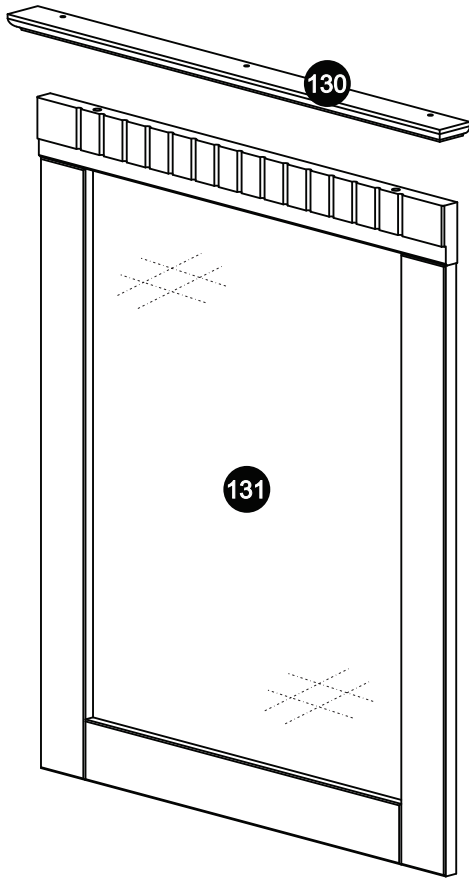


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200




Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Isim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	
	





- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A

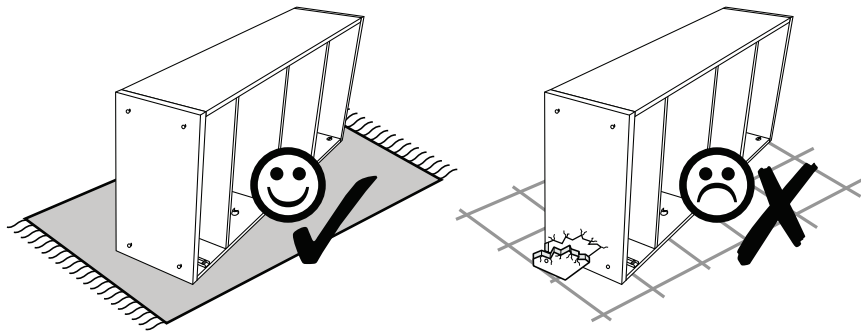8.0x30
2x | B

4x14
4x | C

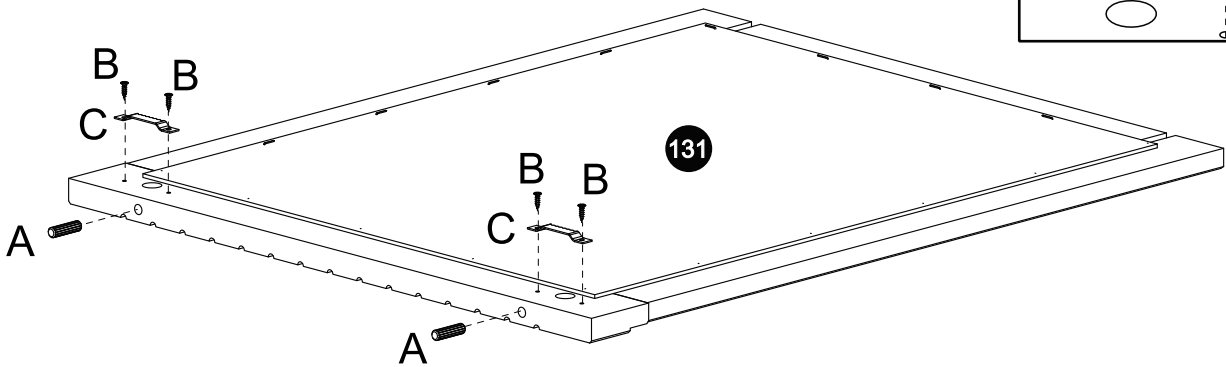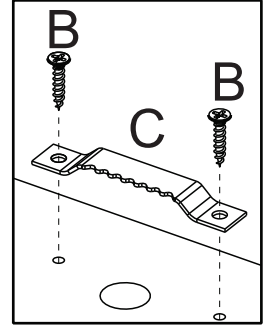2x | D

4x35
3x | E

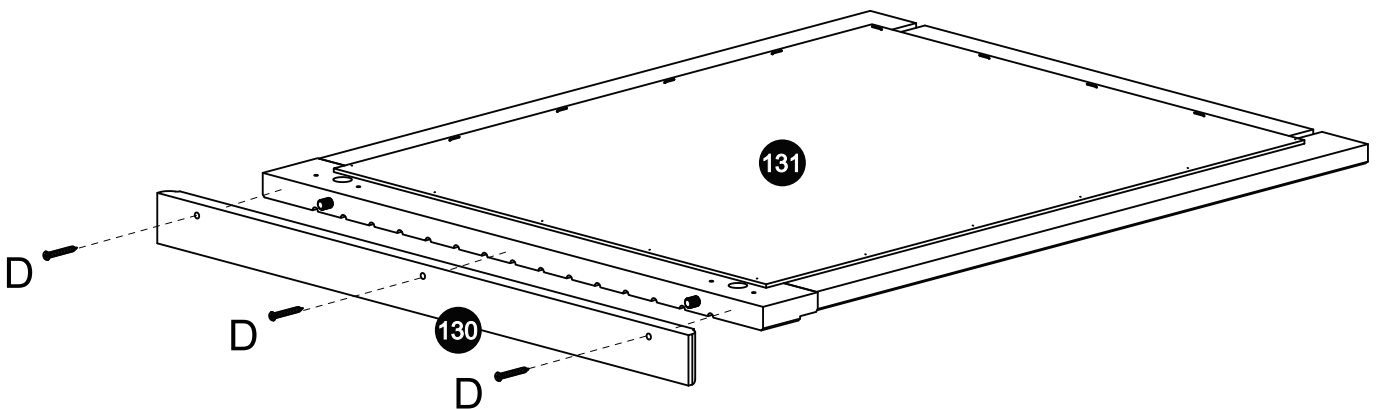4.5x60
2x |
|---|---|---|---|---|






1



2



3

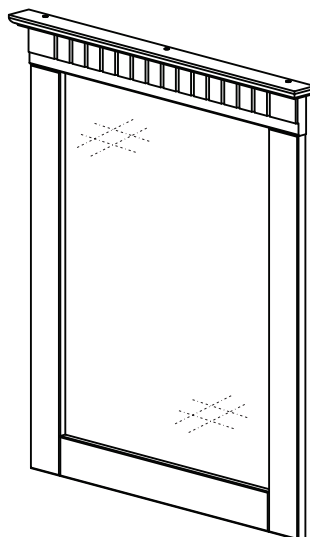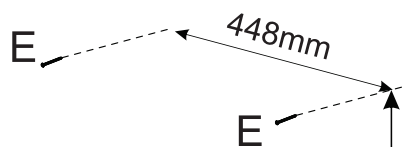

(H)

Achtung - Attention - Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!