


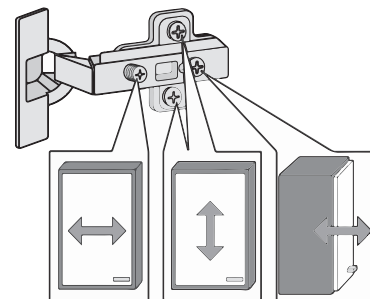
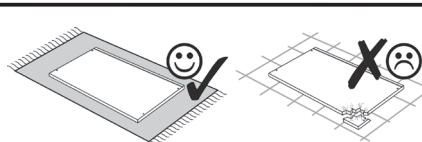


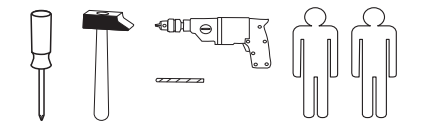

87020.530

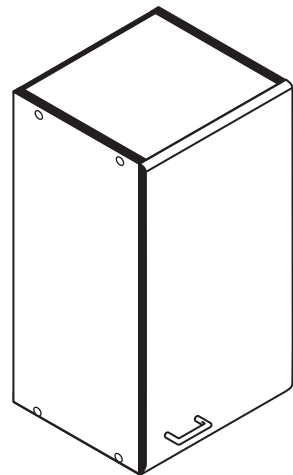

|                               |                               |                             |                        |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1<br>8 x                      | 2<br>8 x<br>2827              | 3<br>2 x<br>1503            | 4<br>2 x<br>1611       | 5<br>1 x               |
| 6<br>2 x                      | 7<br>2 x<br>4 x 9             | 8<br>1 x<br>5 x 30          | 9<br>4 x<br>3,5 x 15   | 10<br>2 x<br>5mm       |
| 11<br>4 x<br>5/5 x 16<br>2821 | 12<br>2 x<br>5,8 x 55<br>2840 | 13<br>2 x<br>8 x 30<br>2842 | 14<br>1 x<br>R<br>2881 | 15<br>1 x<br>L<br>2880 |
| 16<br>10 x<br>2862            | 17<br>2865                    | 18<br>8 x<br>8 x 30<br>2861 | 19<br>1 x<br>2863      |                        |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

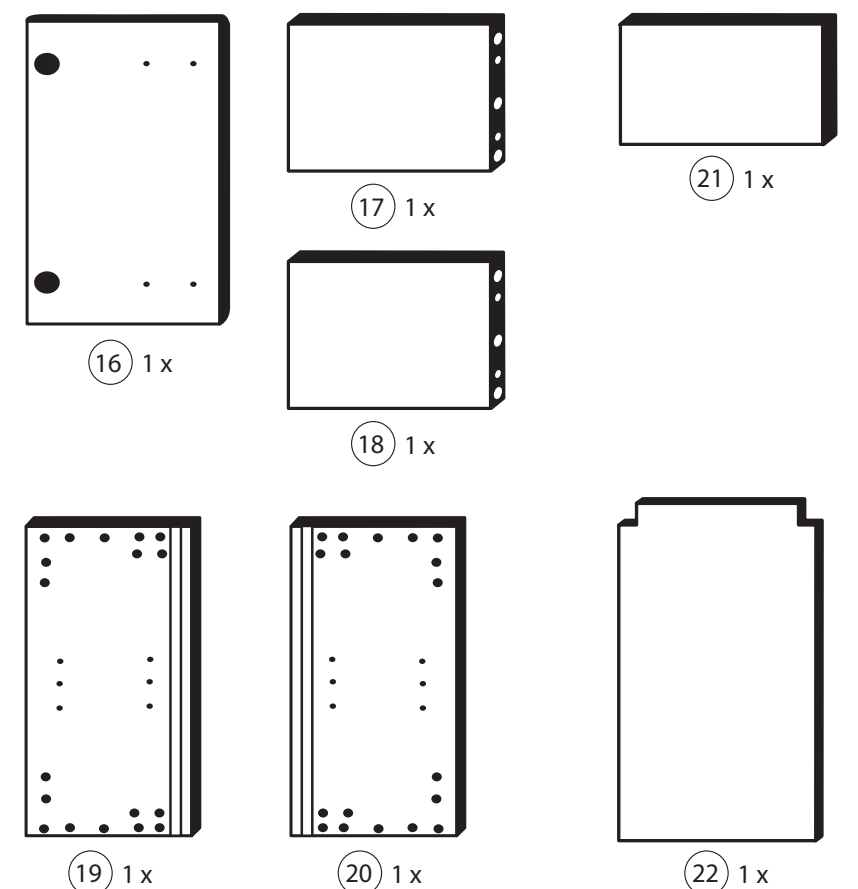



1

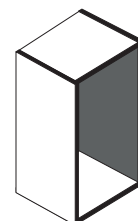


|                  |                               |                  |                        |                        |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 4<br>2 x<br>1611 | 11<br>4 x<br>5/5 x 16<br>2821 | 9<br>4 x<br>10mm | 13<br>1 x<br>R<br>2880 | 15<br>1 x<br>L<br>2881 |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|

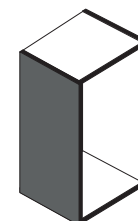


Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 19 und die Scharniere 3 die gegenüberliegenden Bohrungen montiert werden.

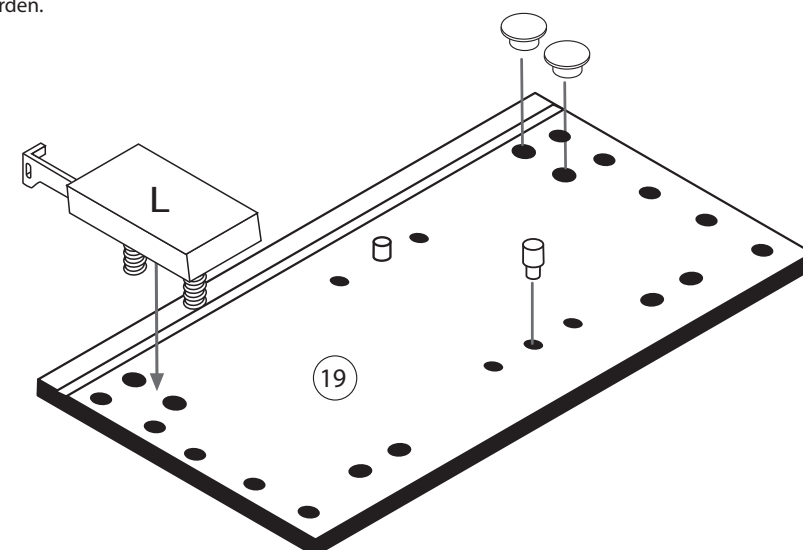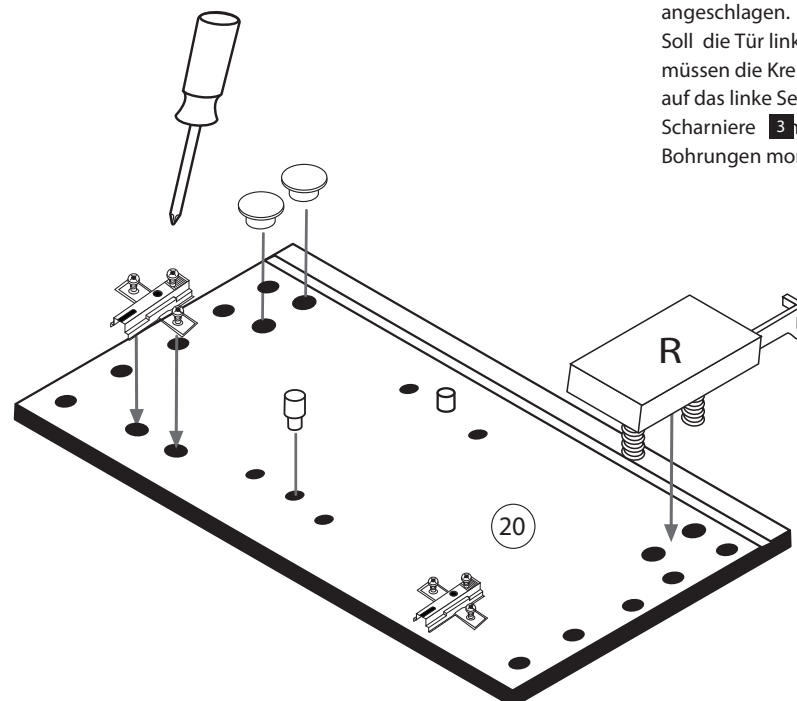



2

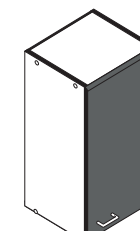

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 3<br>2 x<br>1503             | 15<br>2865 |
| 8<br>4 x<br>3,5 x 15<br>2804 |            |

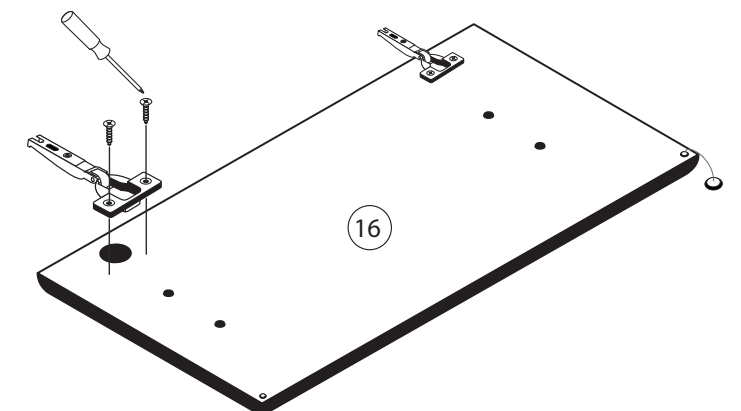

3

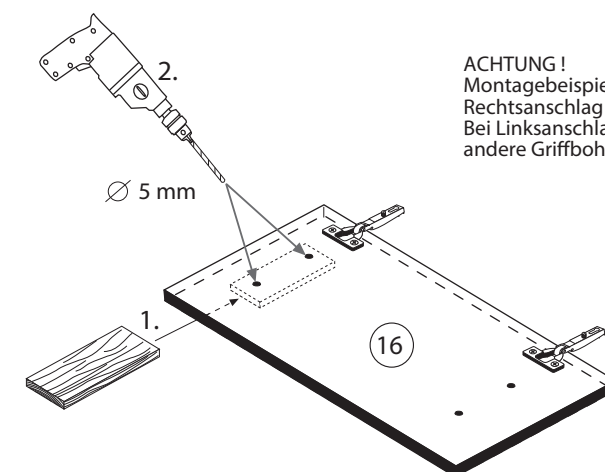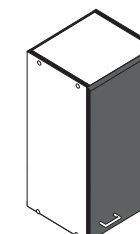

ACHTUNG !  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Griffbohrung durchbohren !

4

24

8 x 30  
8 x  
2861

25

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

5

1

8 x  
2827

2

8 x  
2827

25

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

6

14

10 x  
2862

7

5

1 x

6

2 x

10

5mm  
2 x

8

12

5,8 x 55  
2 x  
2840


8 x 30  
2 x  
2842

9




7





















4 x 9  
2 x


5 x 30  
1 x

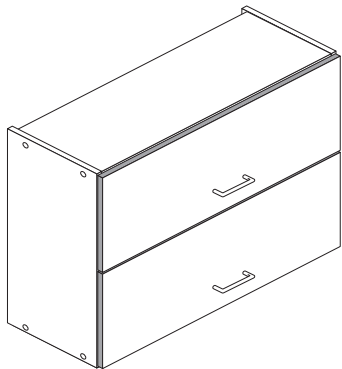

87053.730

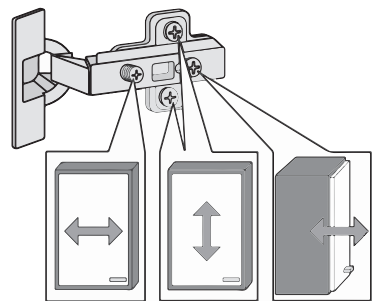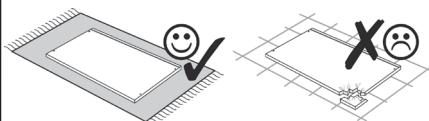

|                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1 8 x 2827           | <br>2 8 x              | <br>3 3 x 1611          | <br>4 3 x 1503           | <br>5 3 x 1612  | <br>6 3 x 1502  |
| <br>7 3,5 x 15 12 x 2804 | <br>8 8 x 30 12 x 2861 | <br>9 8 x 30 2 x 2842   | <br>10 5,8 x 55 2 x 2840 | <br>11 1 x 2881 | <br>12 1 x 2880 |
| <br>13 2 x               | <br>14 4 x 2829        | <br>15 10mm 4 x 2885    | <br>16 8mm 2 x           | <br>22 4 x      | <br>23 4 x      |
| <br>17 4 x 2865          | <br>18 25 x 2862       | <br>19 4 x 9 2 x 5 x 30 | <br>20 1 x 2863          | <br>21 4 x 5353 | <br>23 4 x      |
| <br>24 4 x 15 16 x 2810  |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                    |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

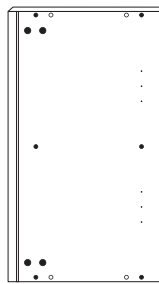


26 2 x

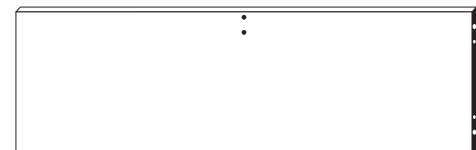


27 1 x

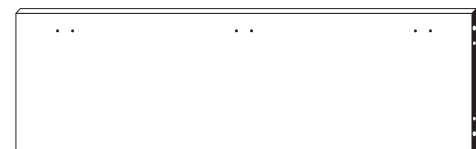


28 1 x

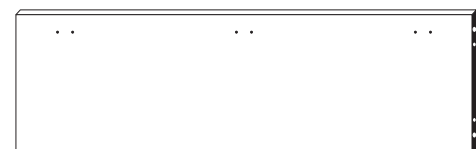


29 1 x

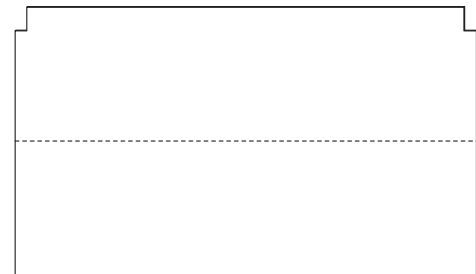

32 1 x




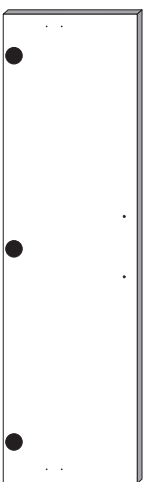



30 1 x

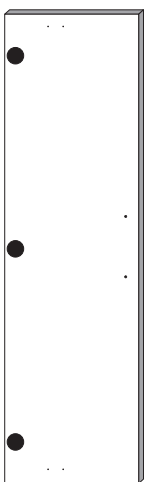






31 1 x


1







|                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>11 1 x 2881 | <br>12 1 x 2880 | <br>15 10mm 4 x 2885 | <br>23 4 x | <br>24 4 x 15 8 x 2810 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

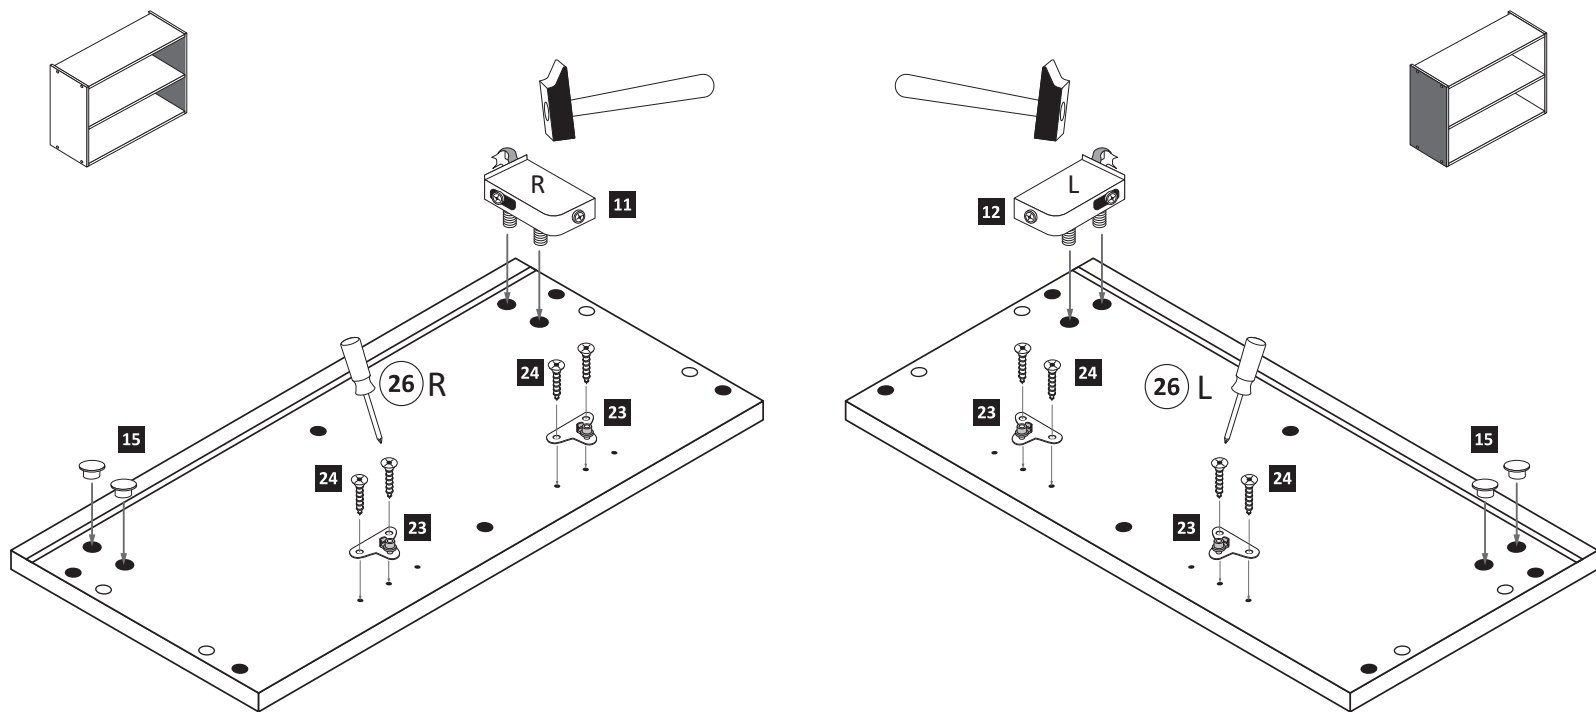


2

|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>3 3 x 1611 | <br>5 3 x 1612 | <br>8 8 x 30 12 x 2861 | <br>16 8mm 2 x | <br>20 1 x 2863 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

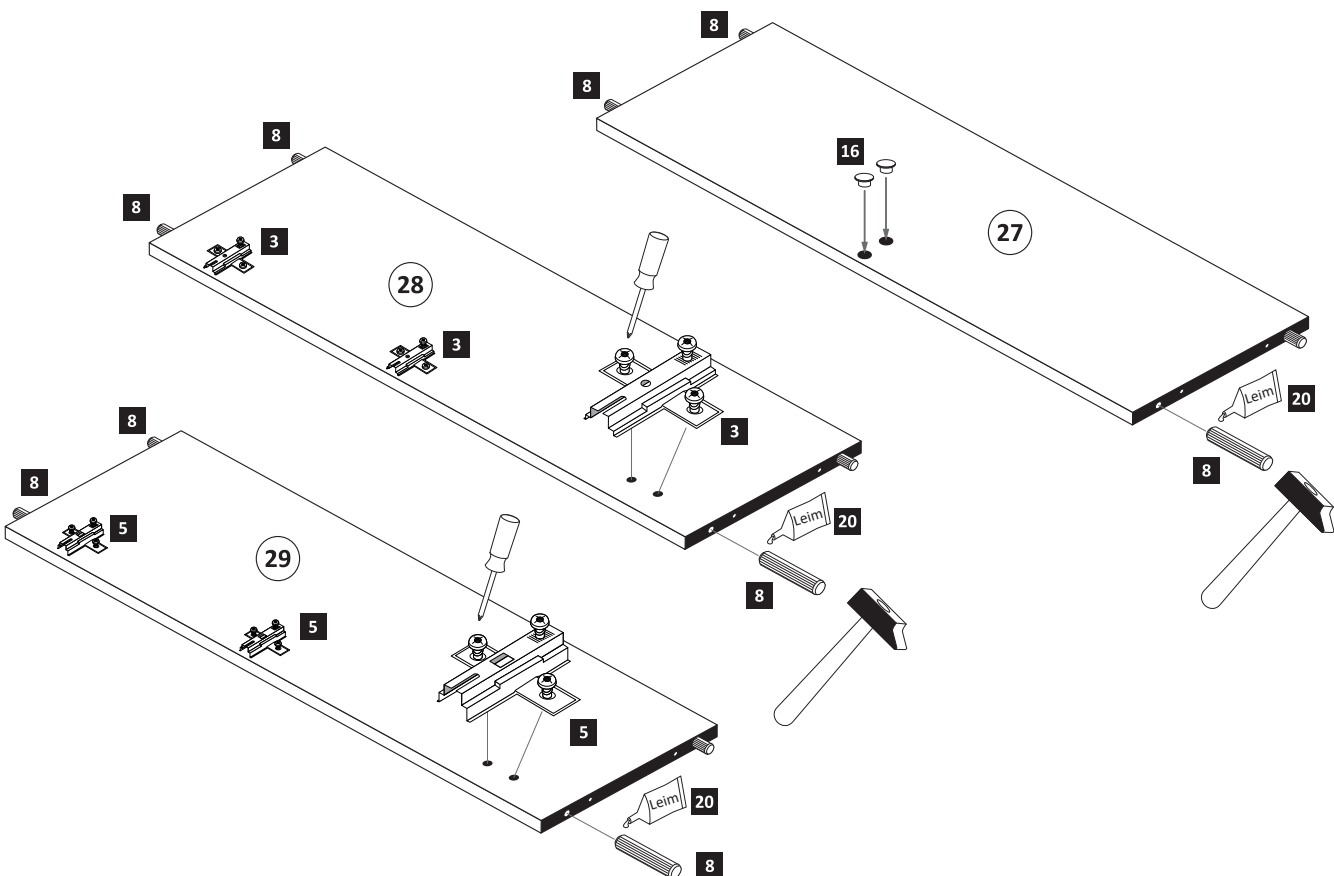


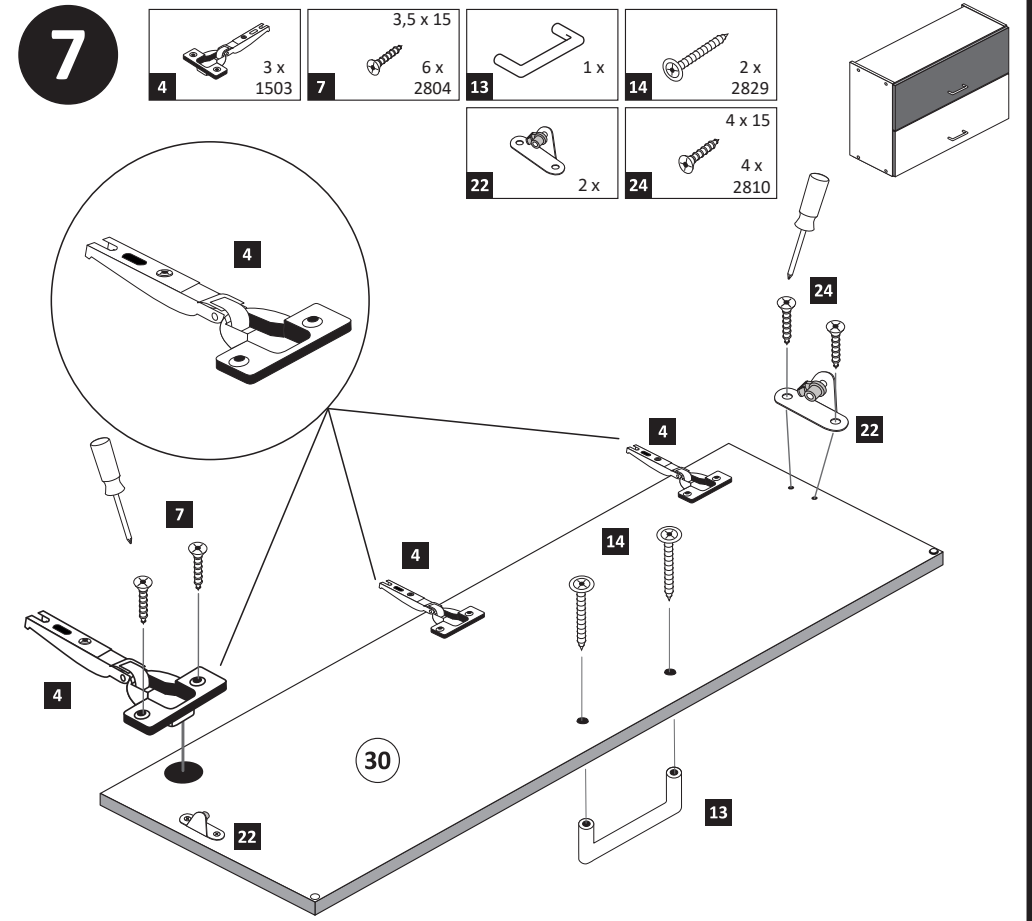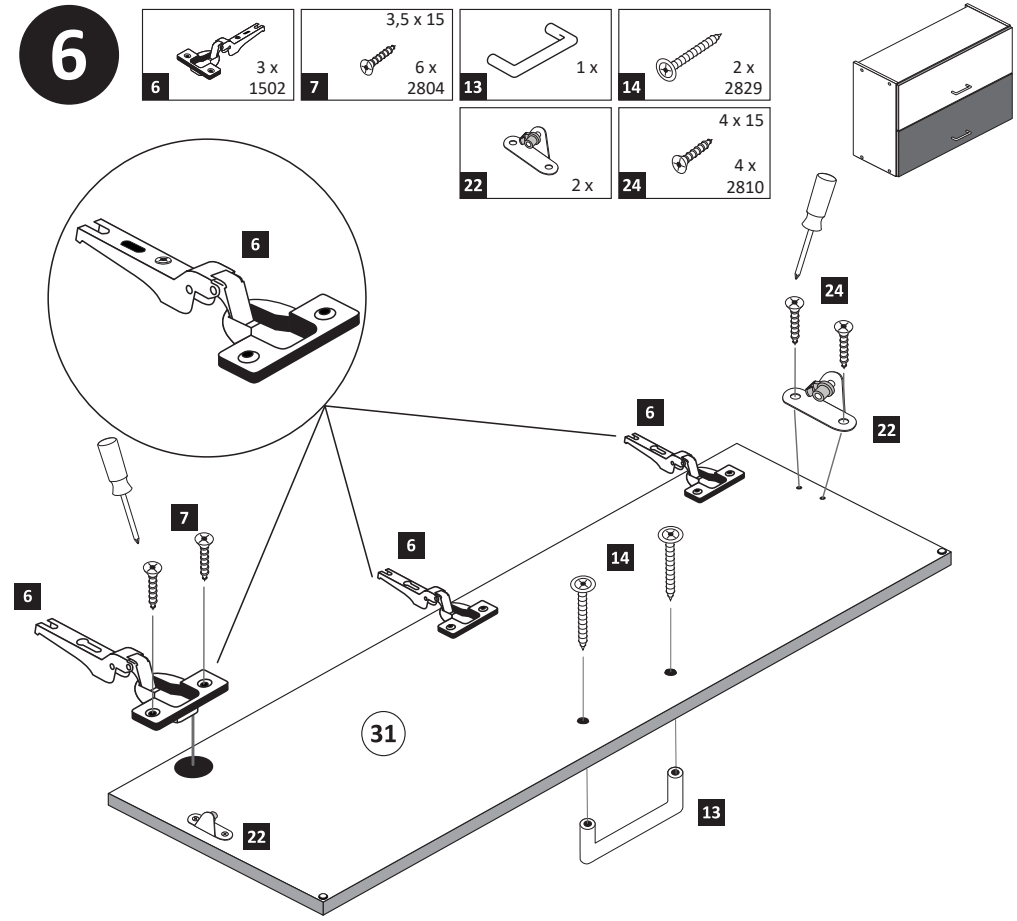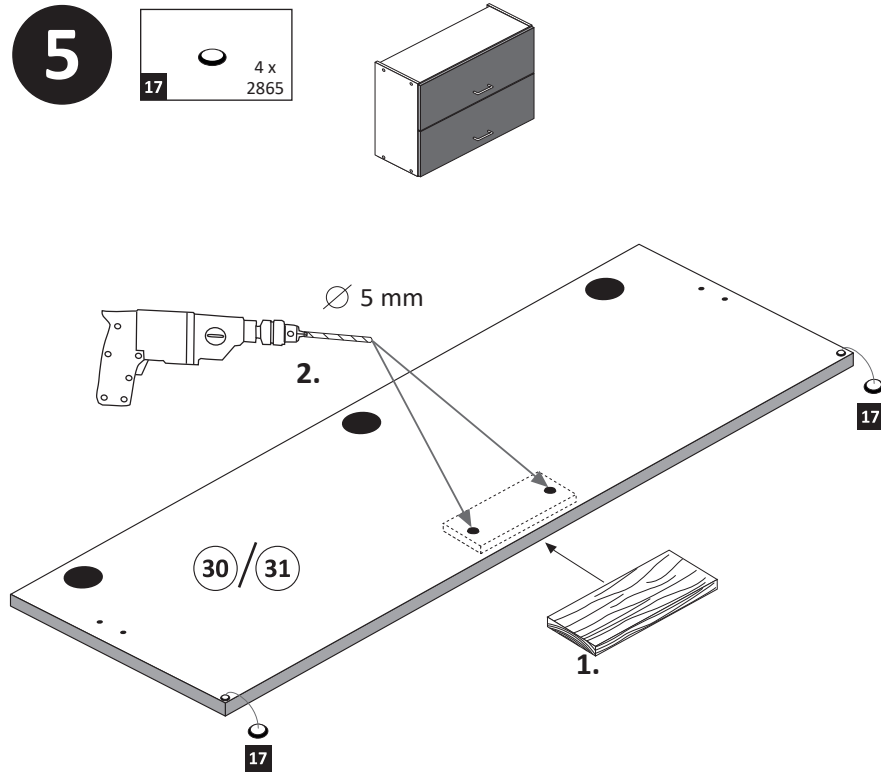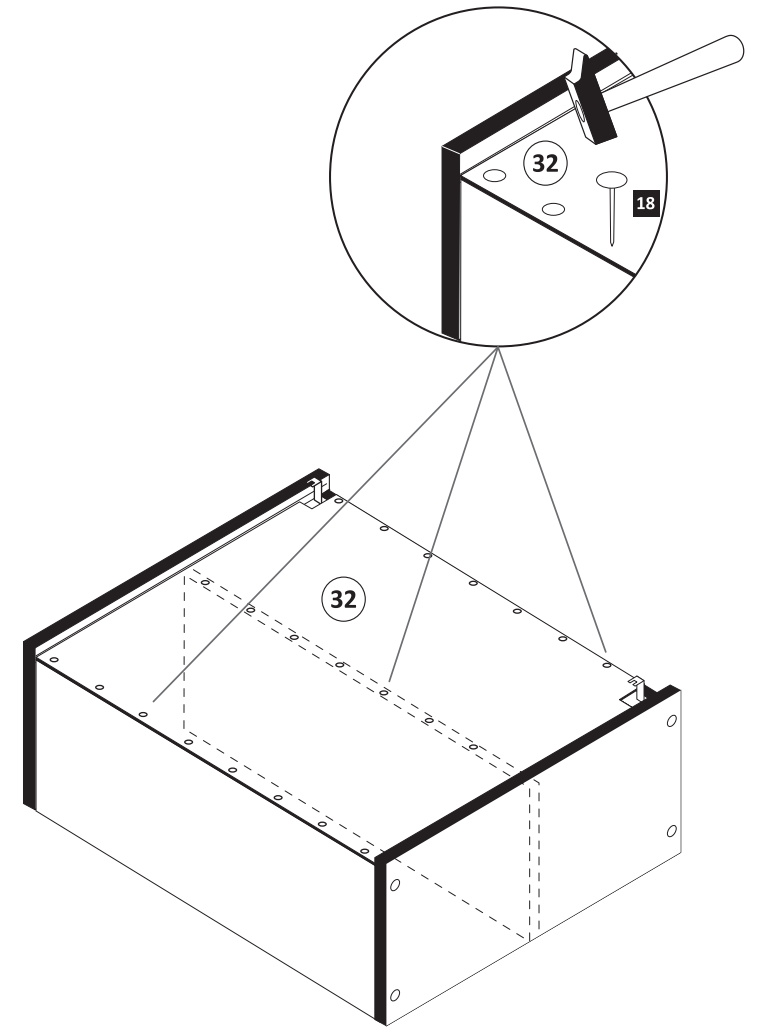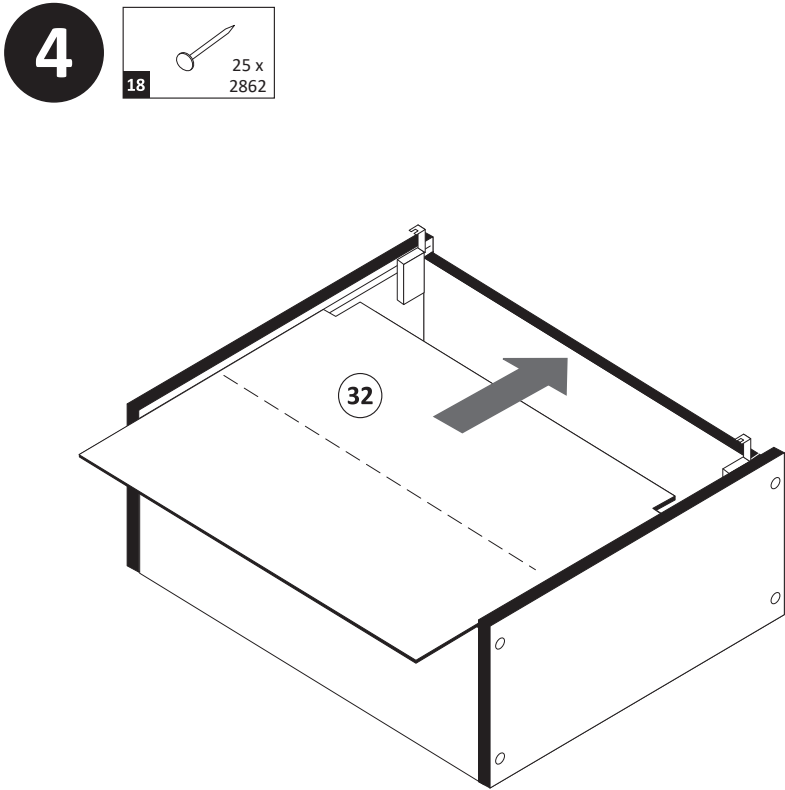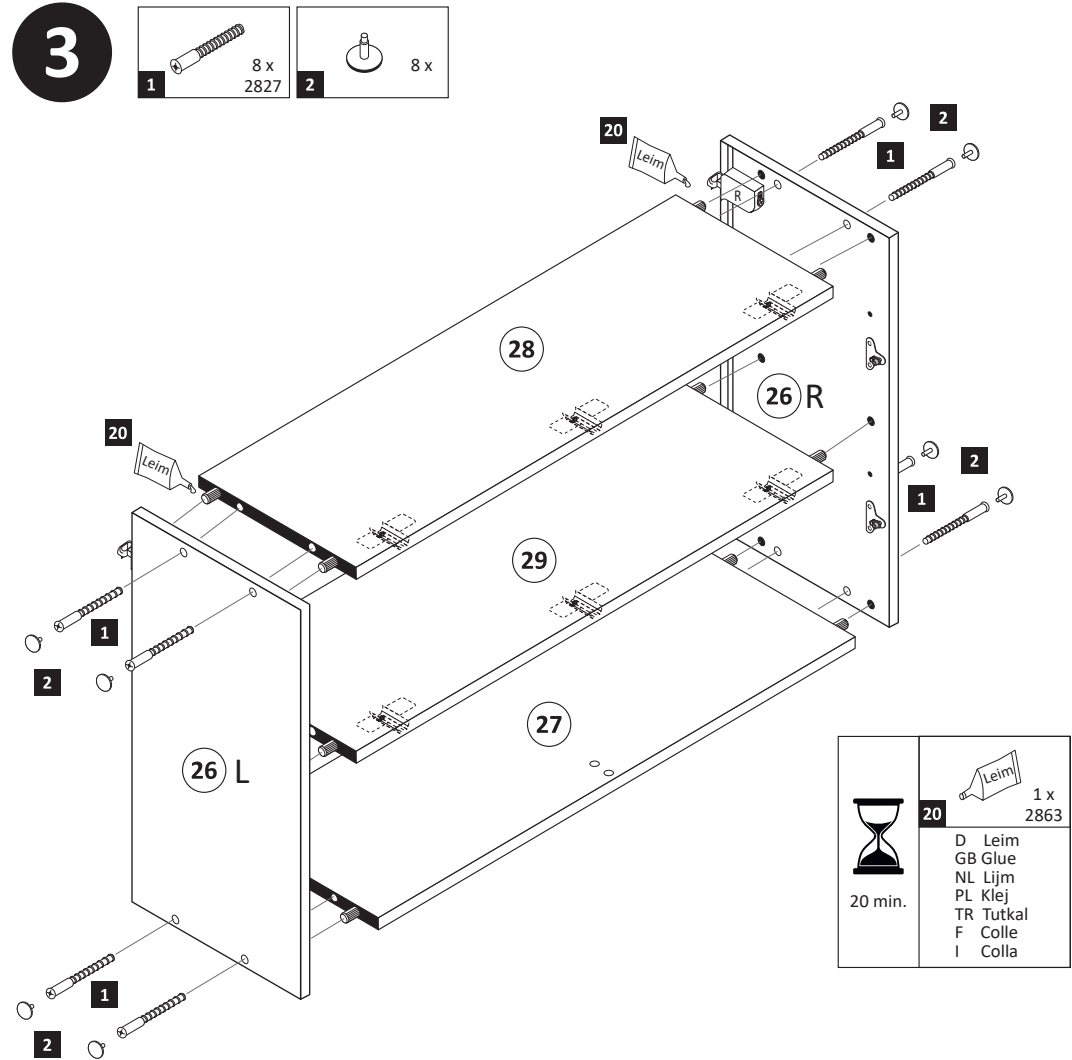

8

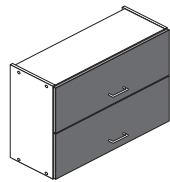




Achtung !  
Für die Montageschritte  
8 und 9 müssen Sie den  
Schränk auf den Kopf stellen.

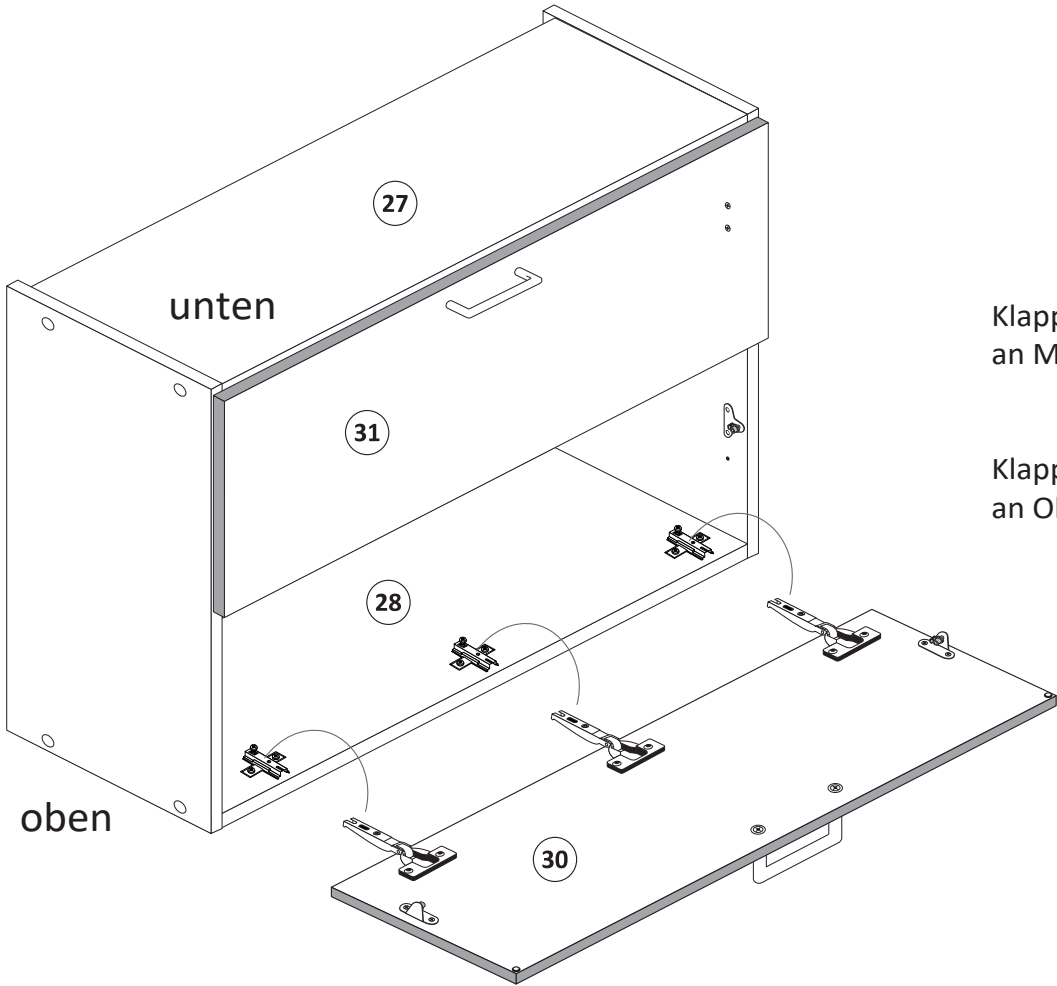

Klappe 31 mit Scharnieren 6  
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4  
an Oberboden 28 montieren !

9

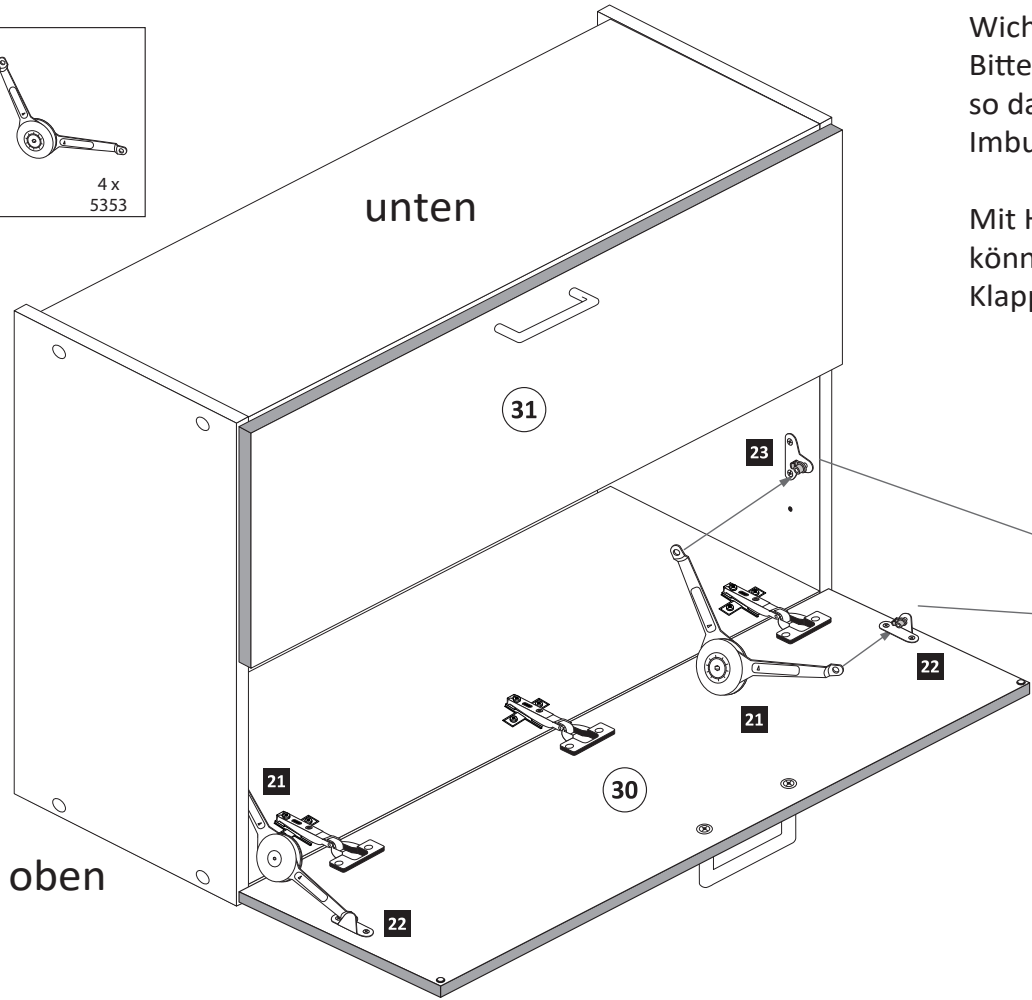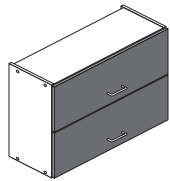
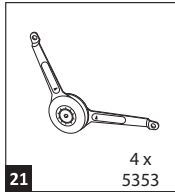


Wichtig!!  
Bitte montieren Sie die Klappenhalter  
so dass die Aufnahme für den  
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel  
können Sie den Widerstand der  
Klappenhalter regulieren.

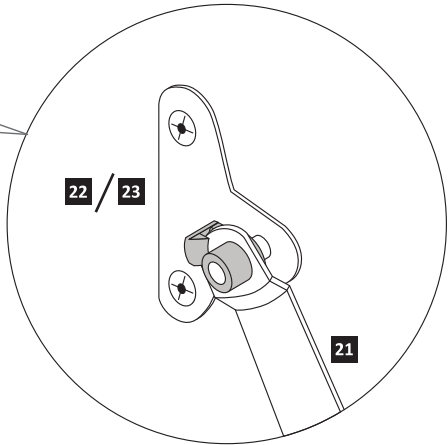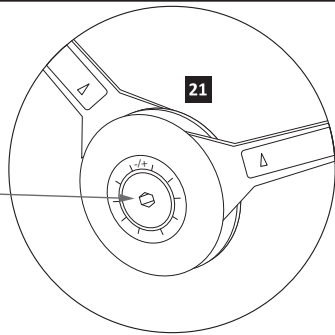

10

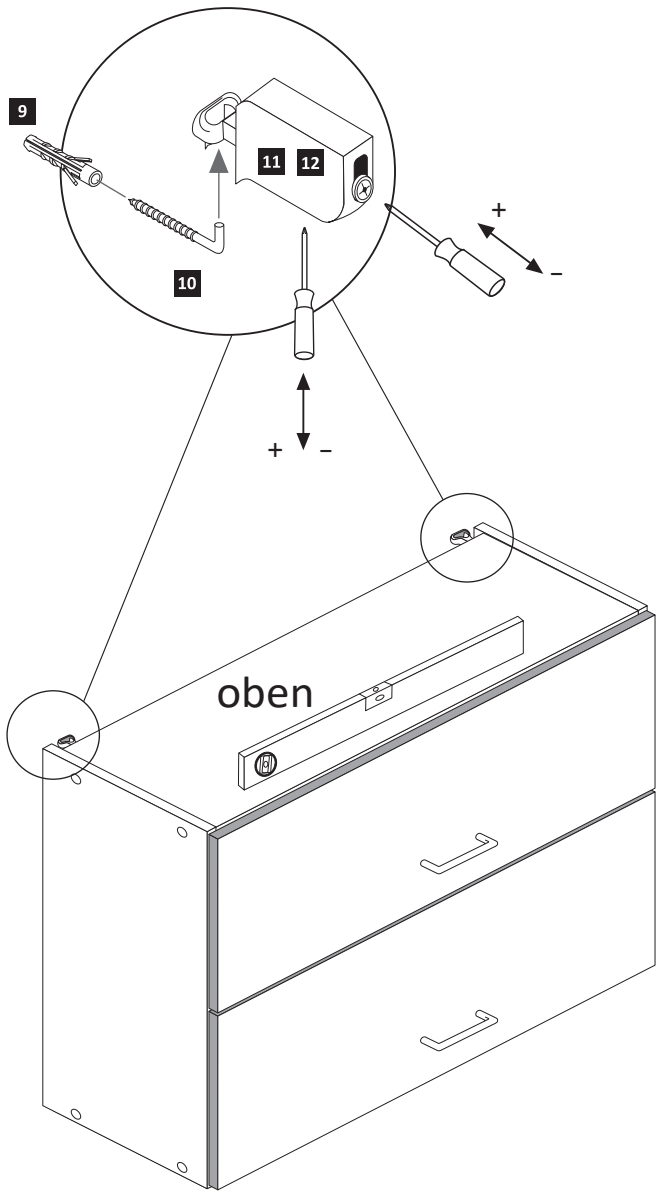



11

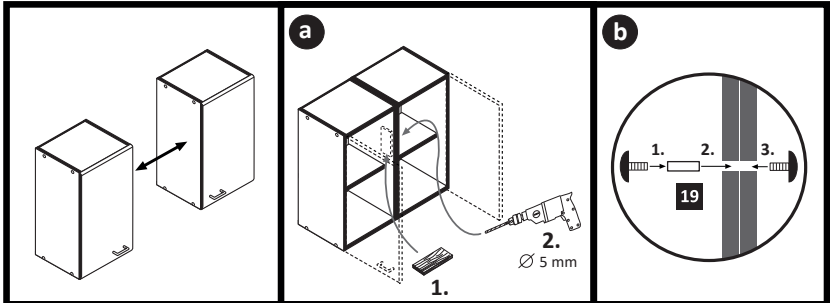



87113.310

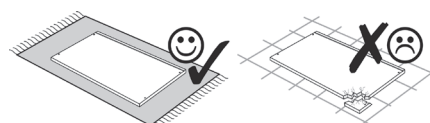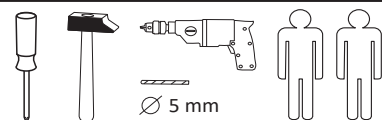

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

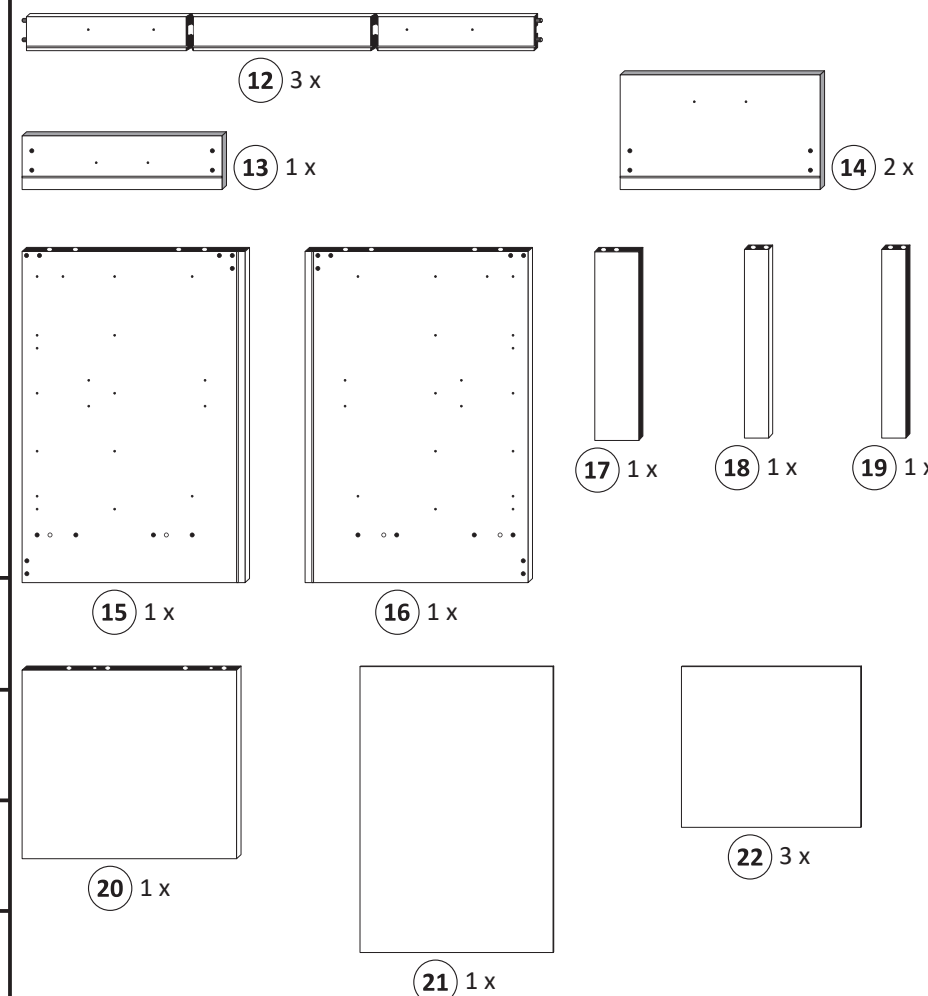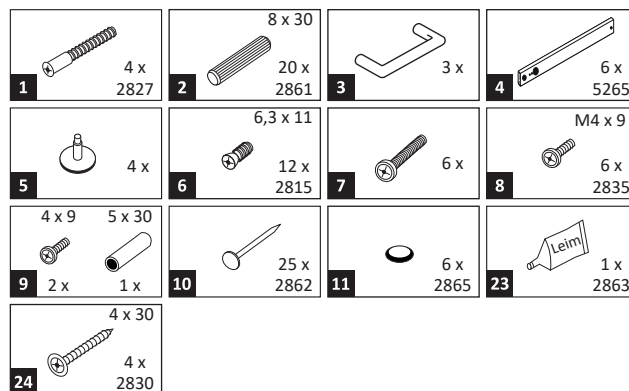


1





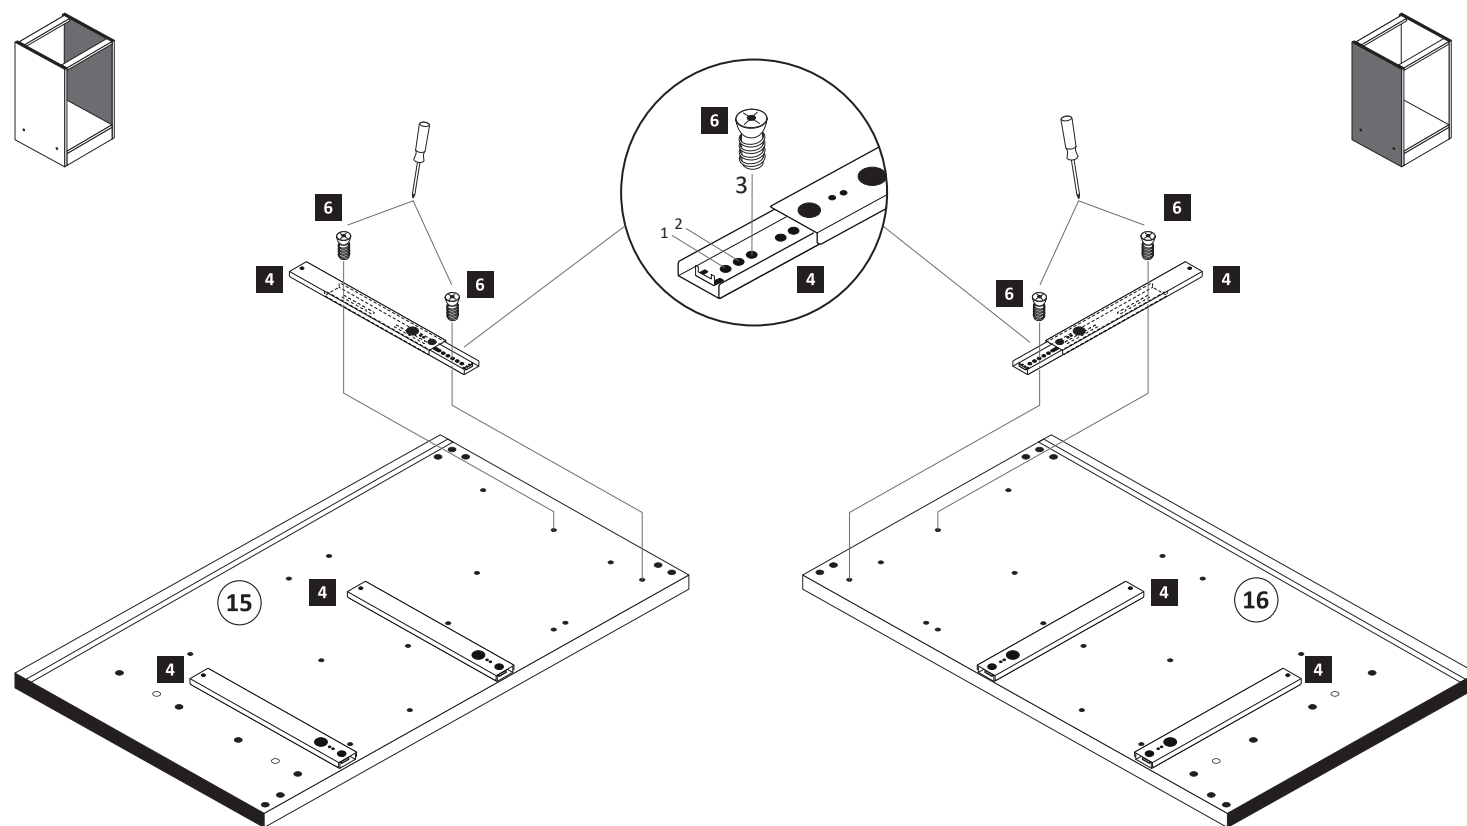



2

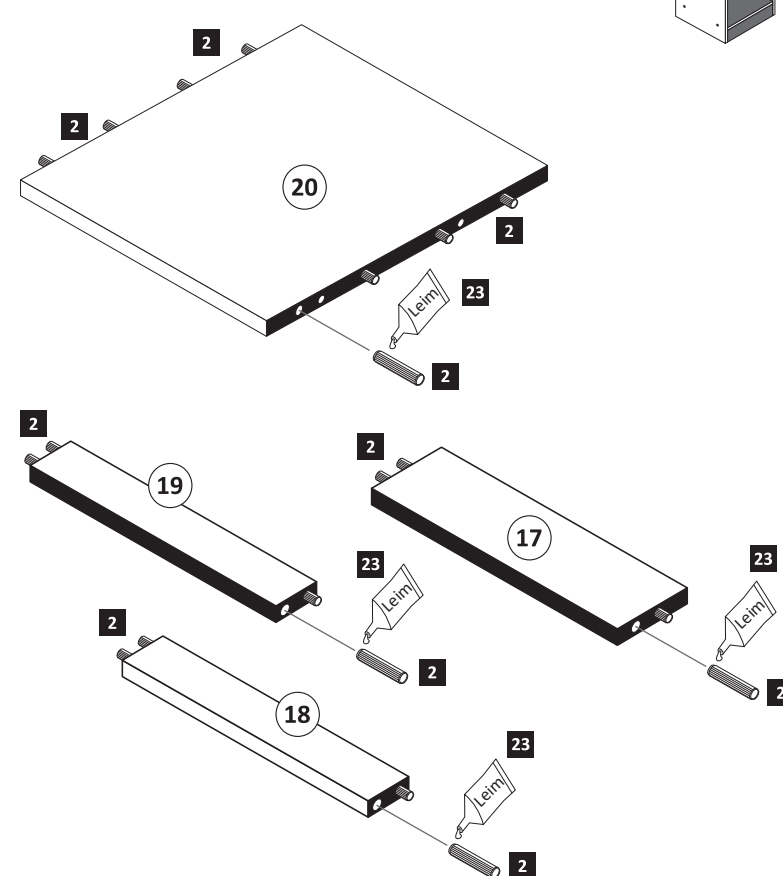




3

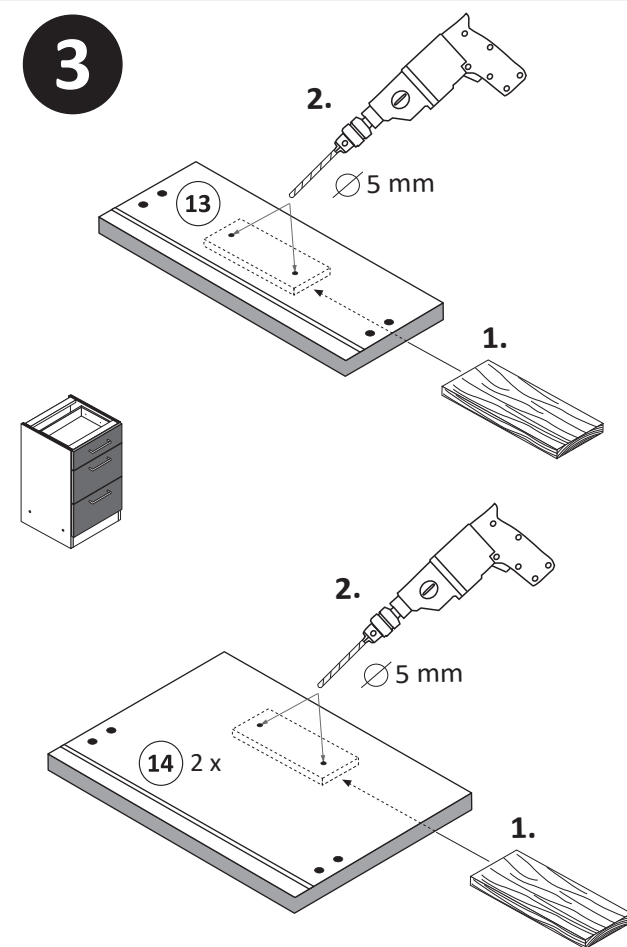

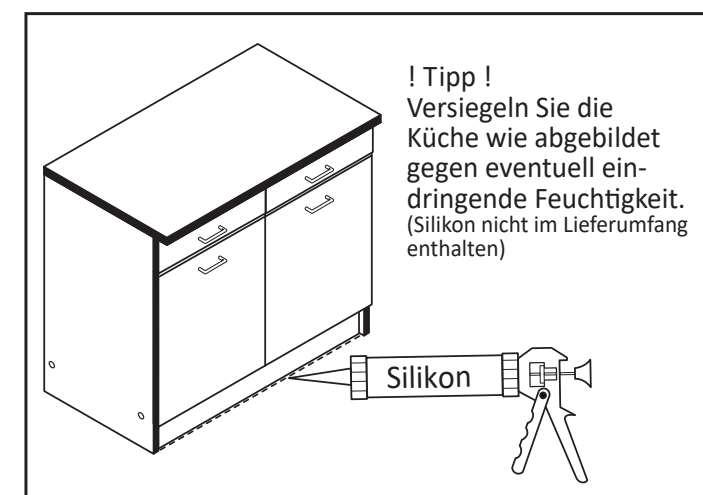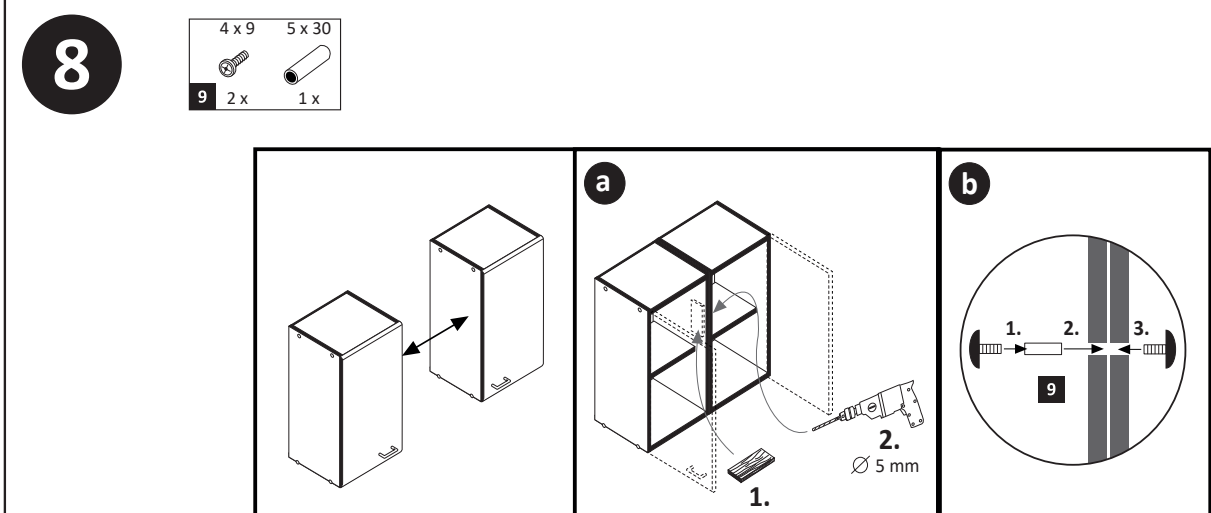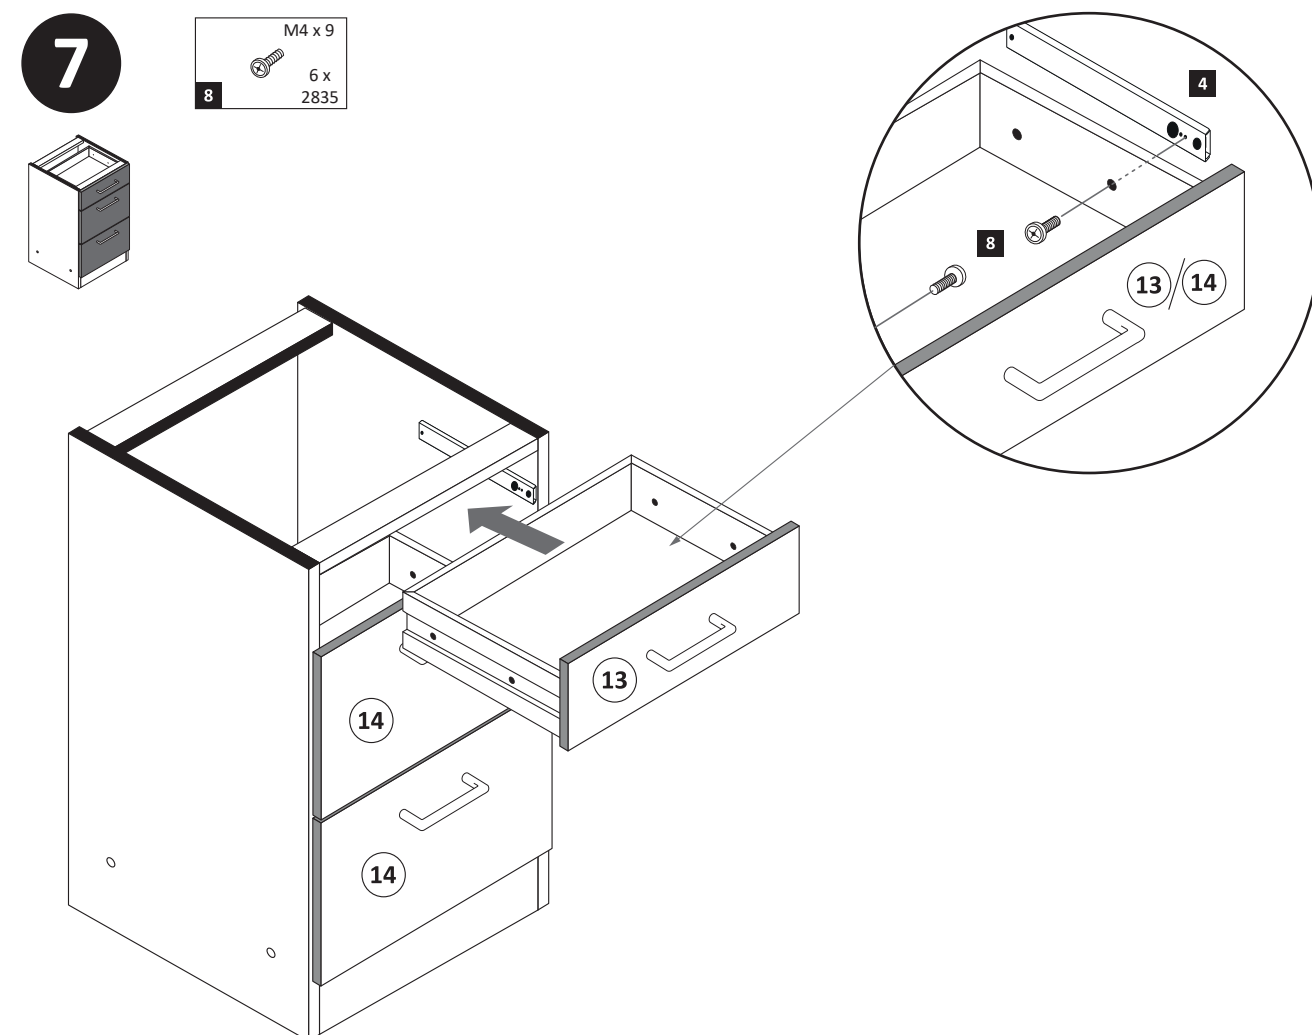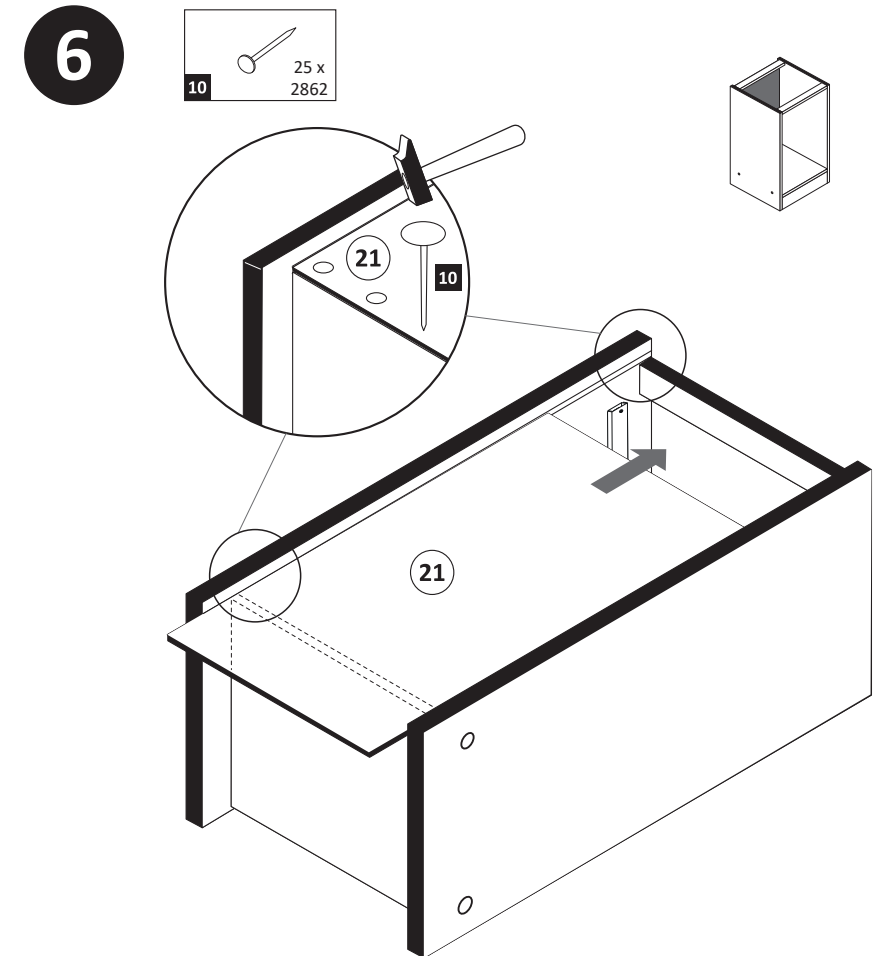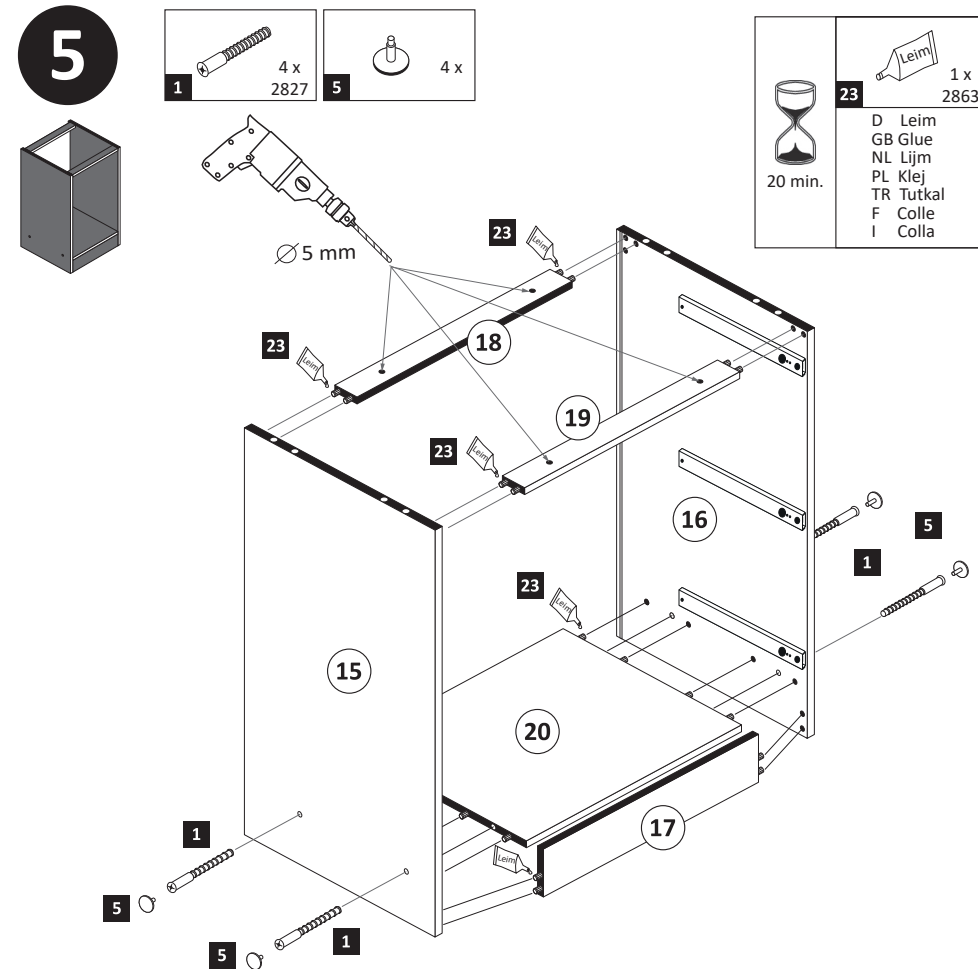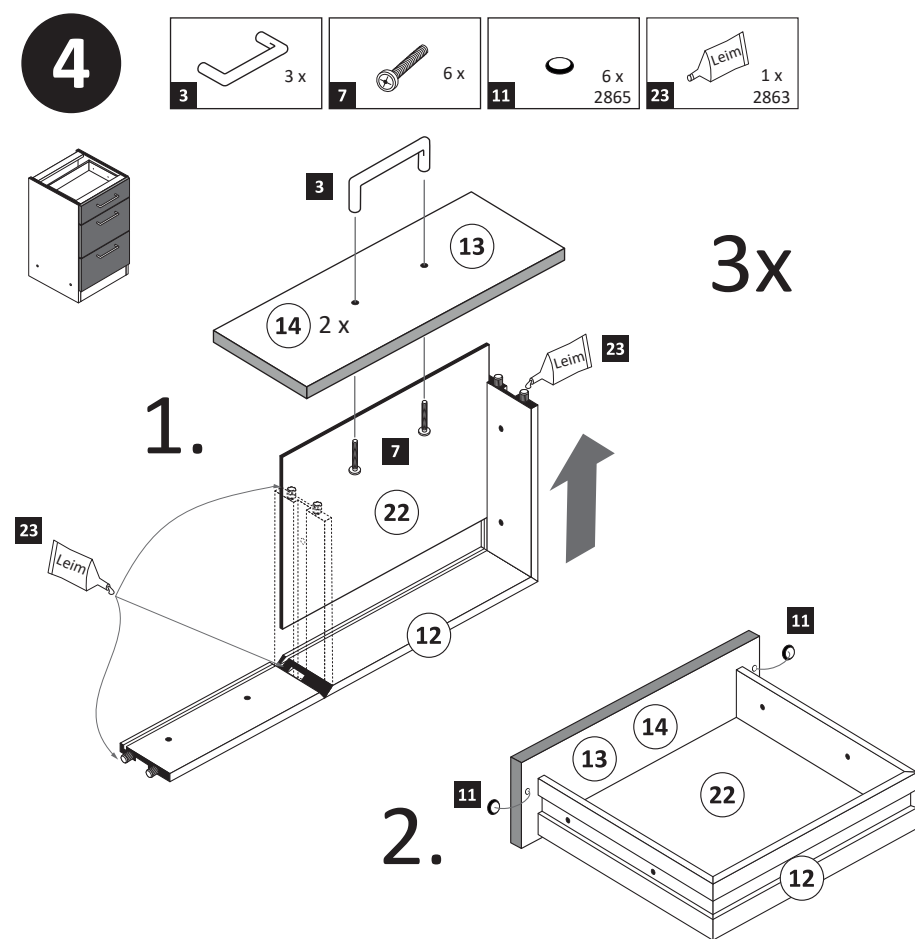




87170.515

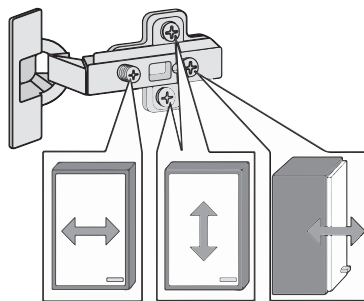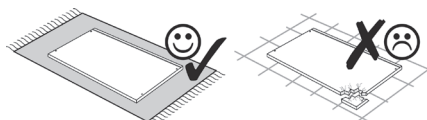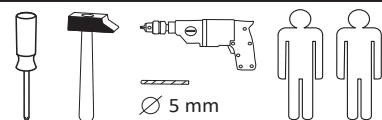

Variante rechts

Variante links

|                                             |                          |                                    |                                     |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b><br>4 x<br>3,5 x 15<br>21 x<br>2804 | <b>2</b><br>4 x<br>2827  | <b>3</b><br>8 x 30<br>24 x<br>2861 | <b>4</b><br>3,5 x 30<br>4 x<br>2807 | <b>5</b><br>2 x<br>1611  |
| <b>6</b><br>2 x<br>4 x 9<br>5 x 30<br>2862  | <b>7</b><br>2 x<br>1503  | <b>8</b><br>4 x<br>2821            | <b>9</b><br>1 x<br>5mm              | <b>10</b><br>2 x<br>8mm  |
| <b>11</b><br>2 x<br>2865                    | <b>12</b><br>1 x<br>2863 | <b>13</b><br>2 x<br>2855           | <b>14</b><br>2 x<br>2517            | <b>15</b><br>1 x<br>2917 |
| <b>30</b><br>2 x<br>2865                    | <b>31</b><br>1 x<br>2863 |                                    |                                     |                          |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

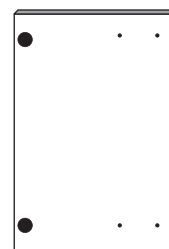


16 1 x

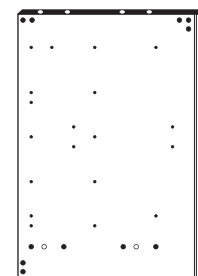


17 1 x

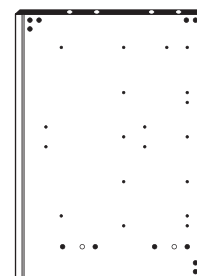


18 1 x

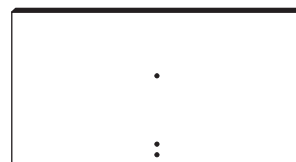

19 1 x

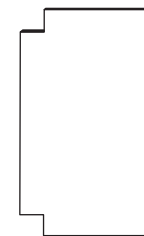

20 1 x

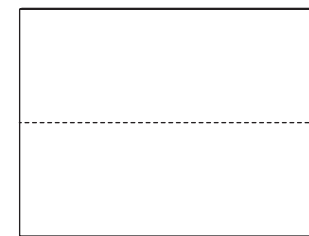

21 1 x



22 1 x



26 1 x



23 1 x



25 1 x



27 1 x





24 1 x




28 2 x



**1**  
5/5 x 16  
4 x  
2821

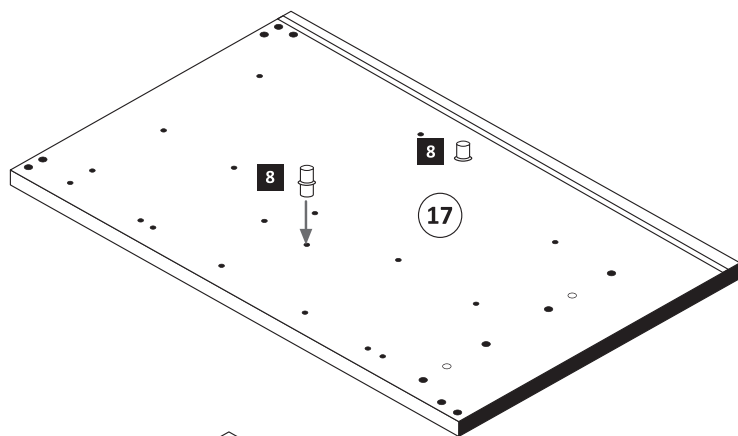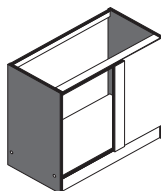


**2**  
8 x 30  
20 x  
2861  
8mm  
1 x  
2917  
Leim  
1 x  
2863

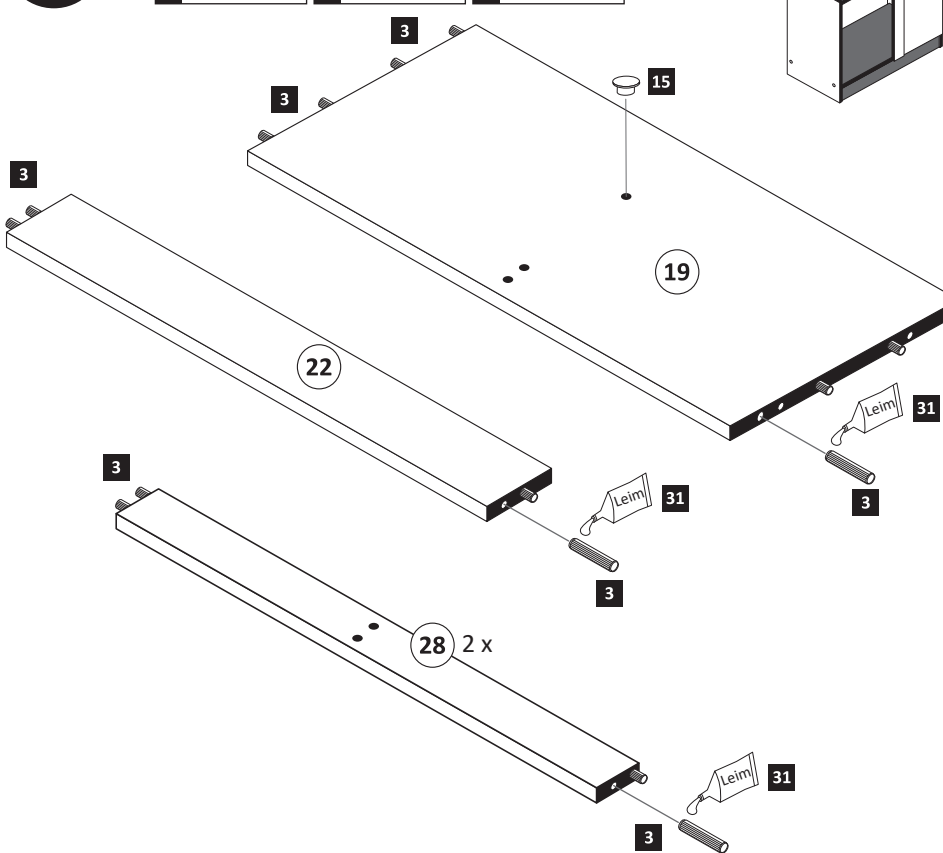

**3**  
8 x 30  
4 x  
2861  
5  
2 x  
1611  
Leim  
1 x  
2863

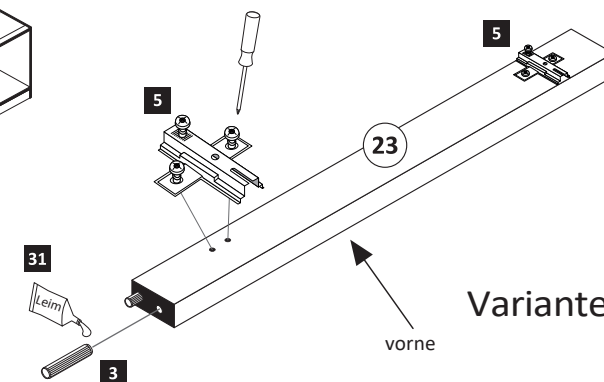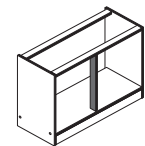


Variante rechts

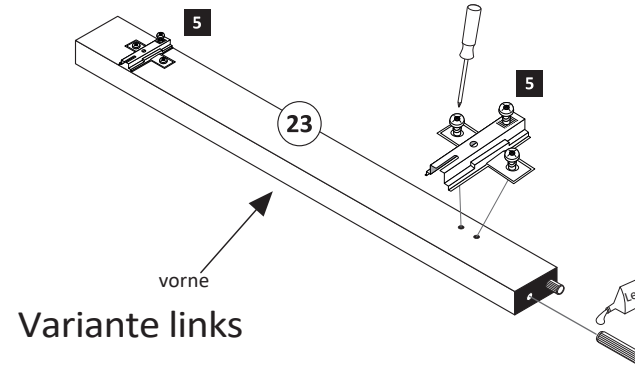


Variante links

4

|          |      |      |
|----------|------|------|
| 3,5 x 15 | 2 x  | 2 x  |
| 4 x      | 1503 | 2865 |
| 2804     |      |      |

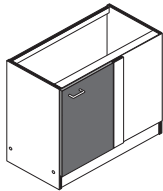


**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Variante rechts !  
Soll die Variante links benötigt,  
müssen die anderen Griffbohrungen  
durchgebohrt werden.

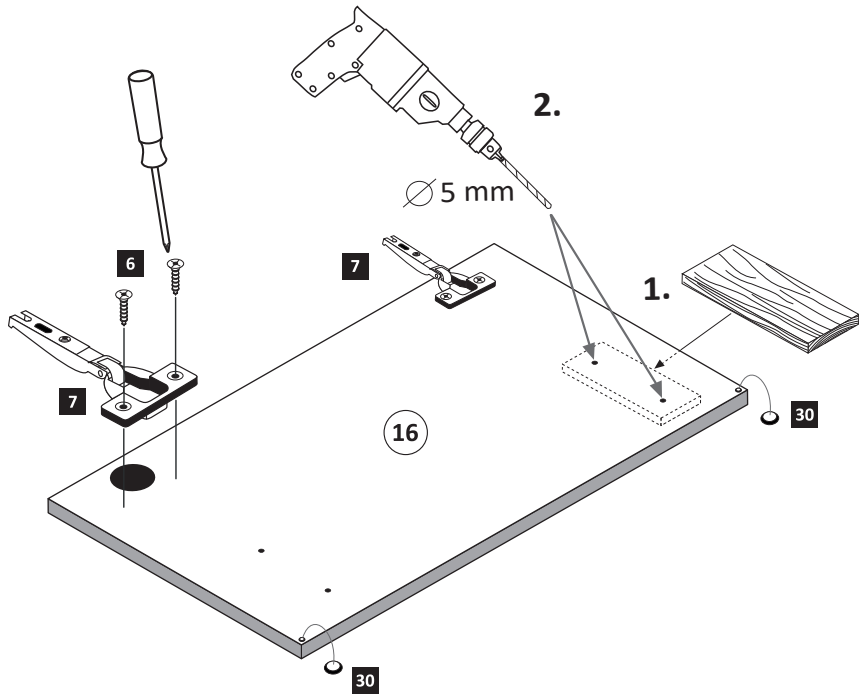

5


|   |     |   |      |
|---|-----|---|------|
| 1 | 4 x | 2 | 4 x  |
|   |     |   | 2827 |

Variante rechts

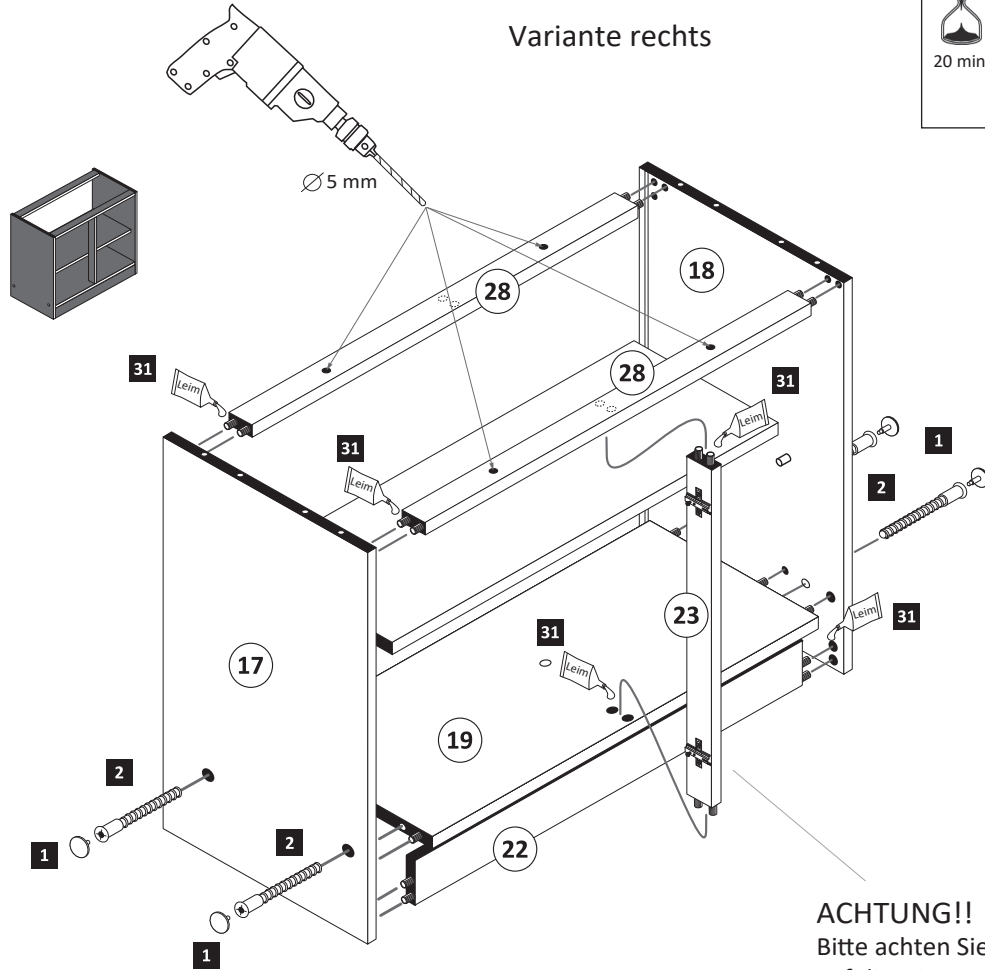

|           |      |
|-----------|------|
| 31        | 1 x  |
|           | 2863 |
| D Leim    |      |
| GB Glue   |      |
| NL Lijm   |      |
| PL Klej   |      |
| TR Tutkal |      |
| F Colle   |      |
| I Colla   |      |

Variante links

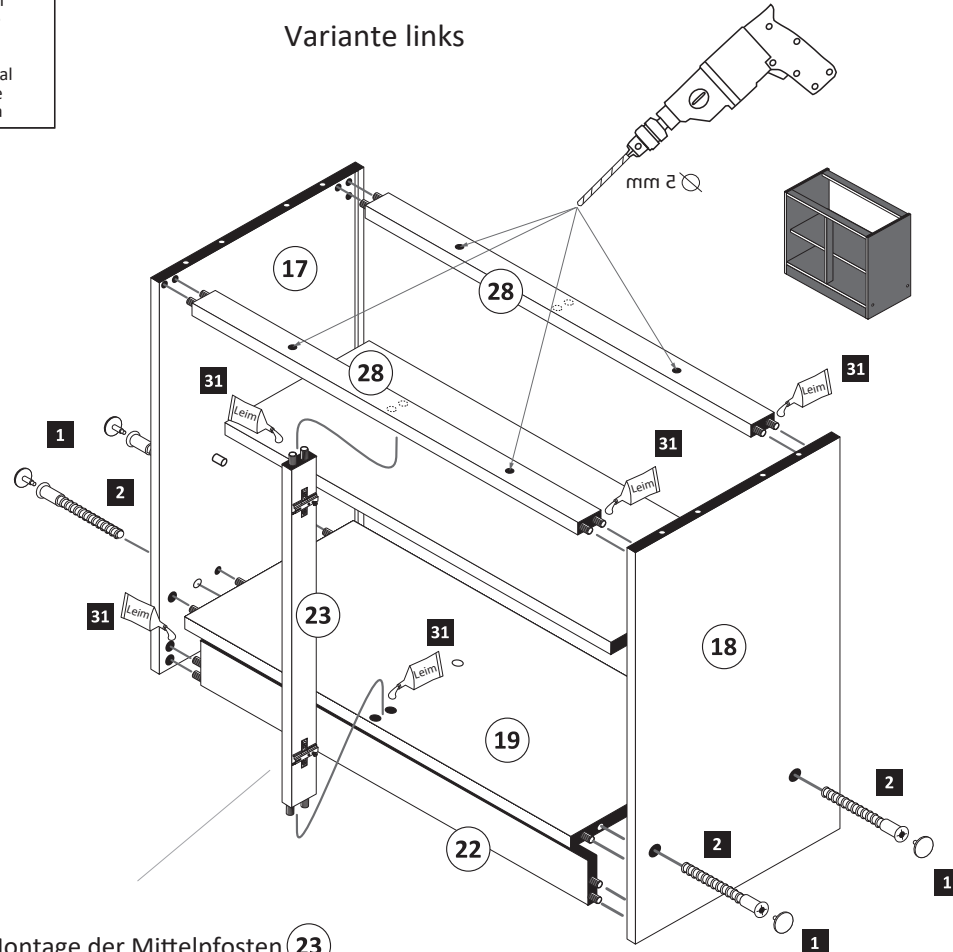


**ACHTUNG!!**  
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelpfosten (23)  
auf die Türmontage Variante.


6




|          |      |
|----------|------|
| 3,5 x 15 | 10 x |
| 9 x      | 2862 |
| 2804     |      |

Variante rechts

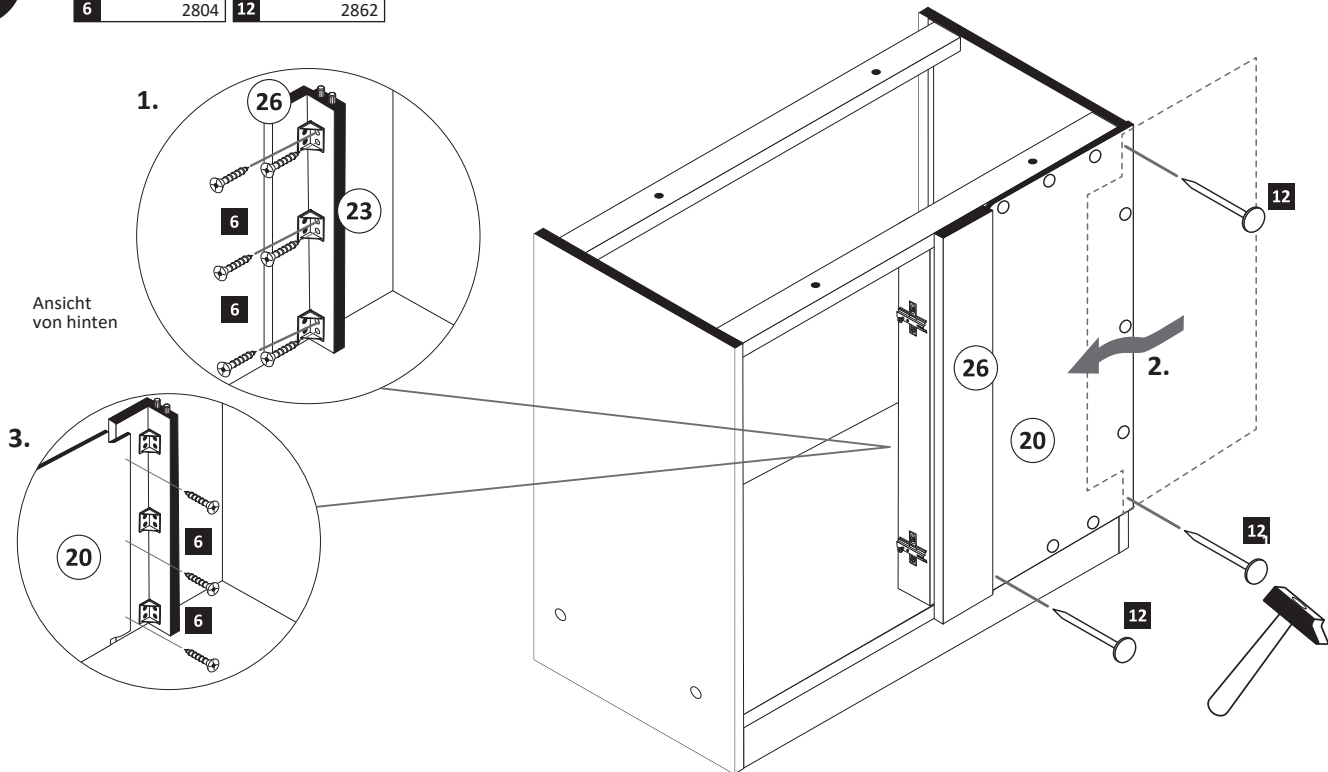


Variante links

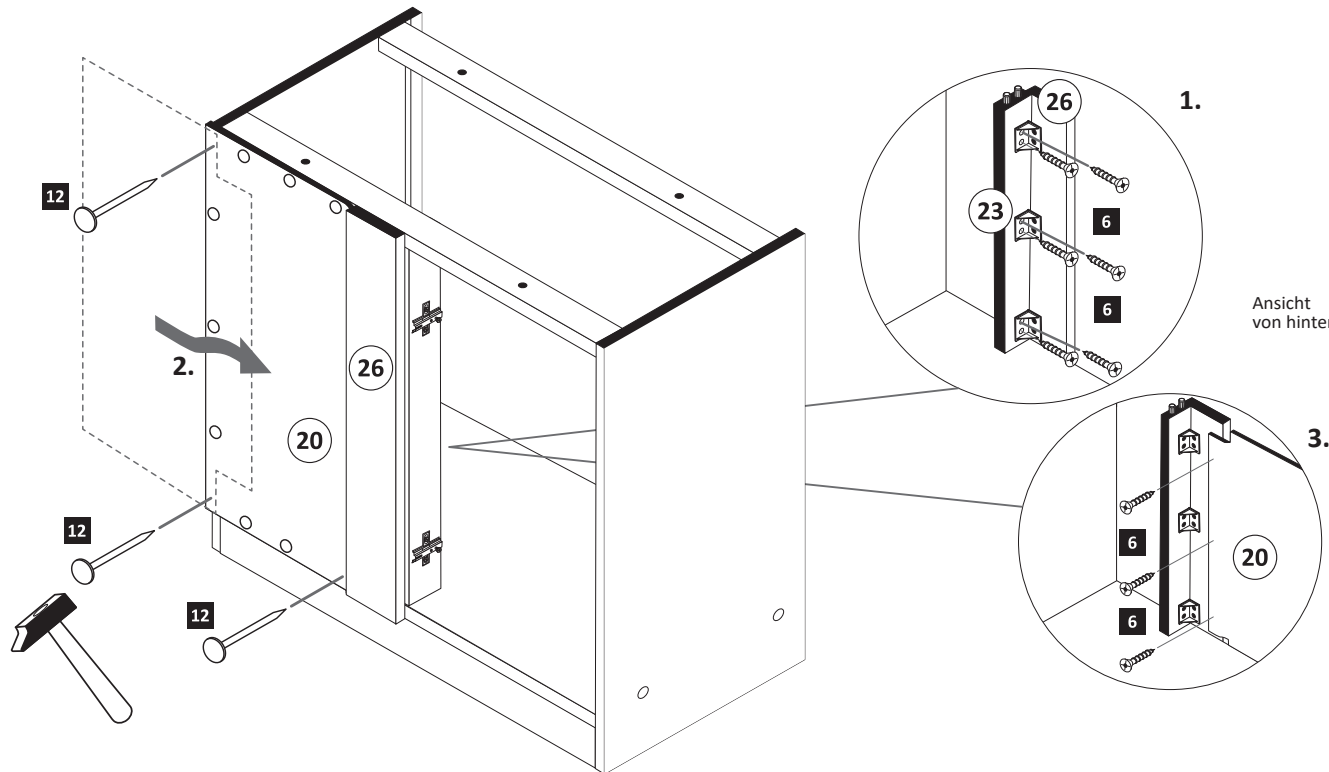


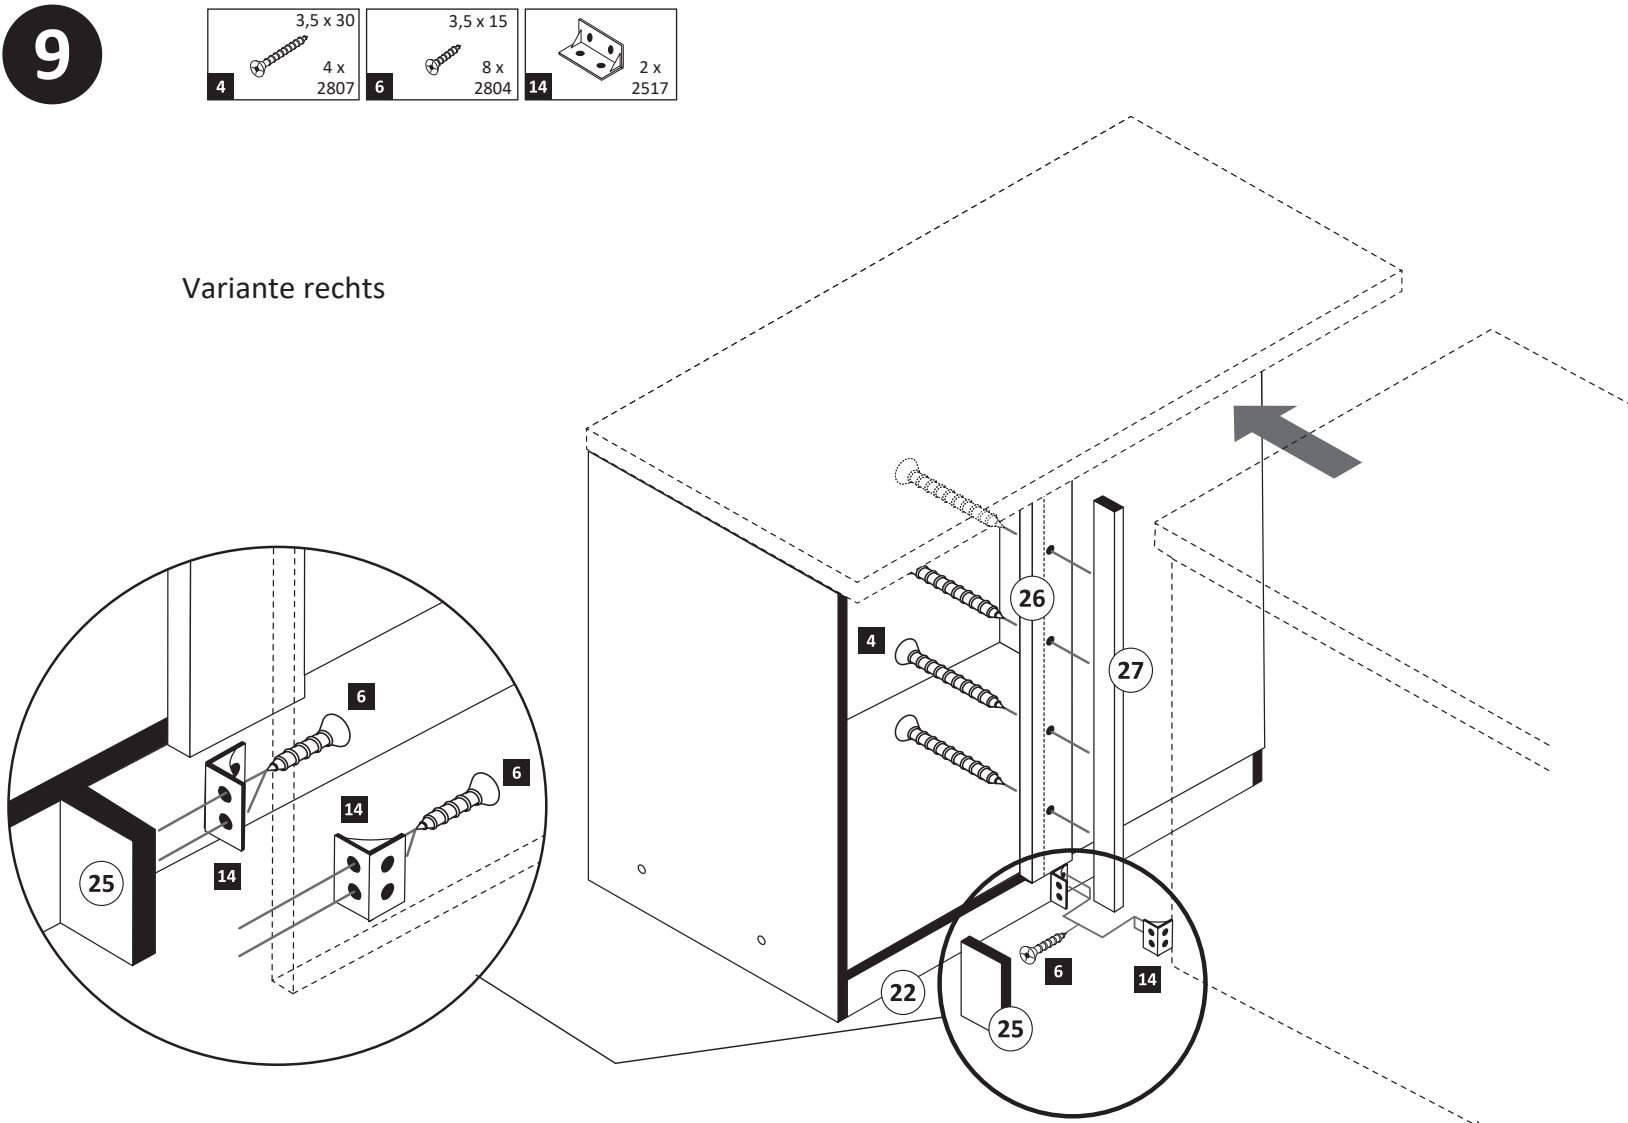
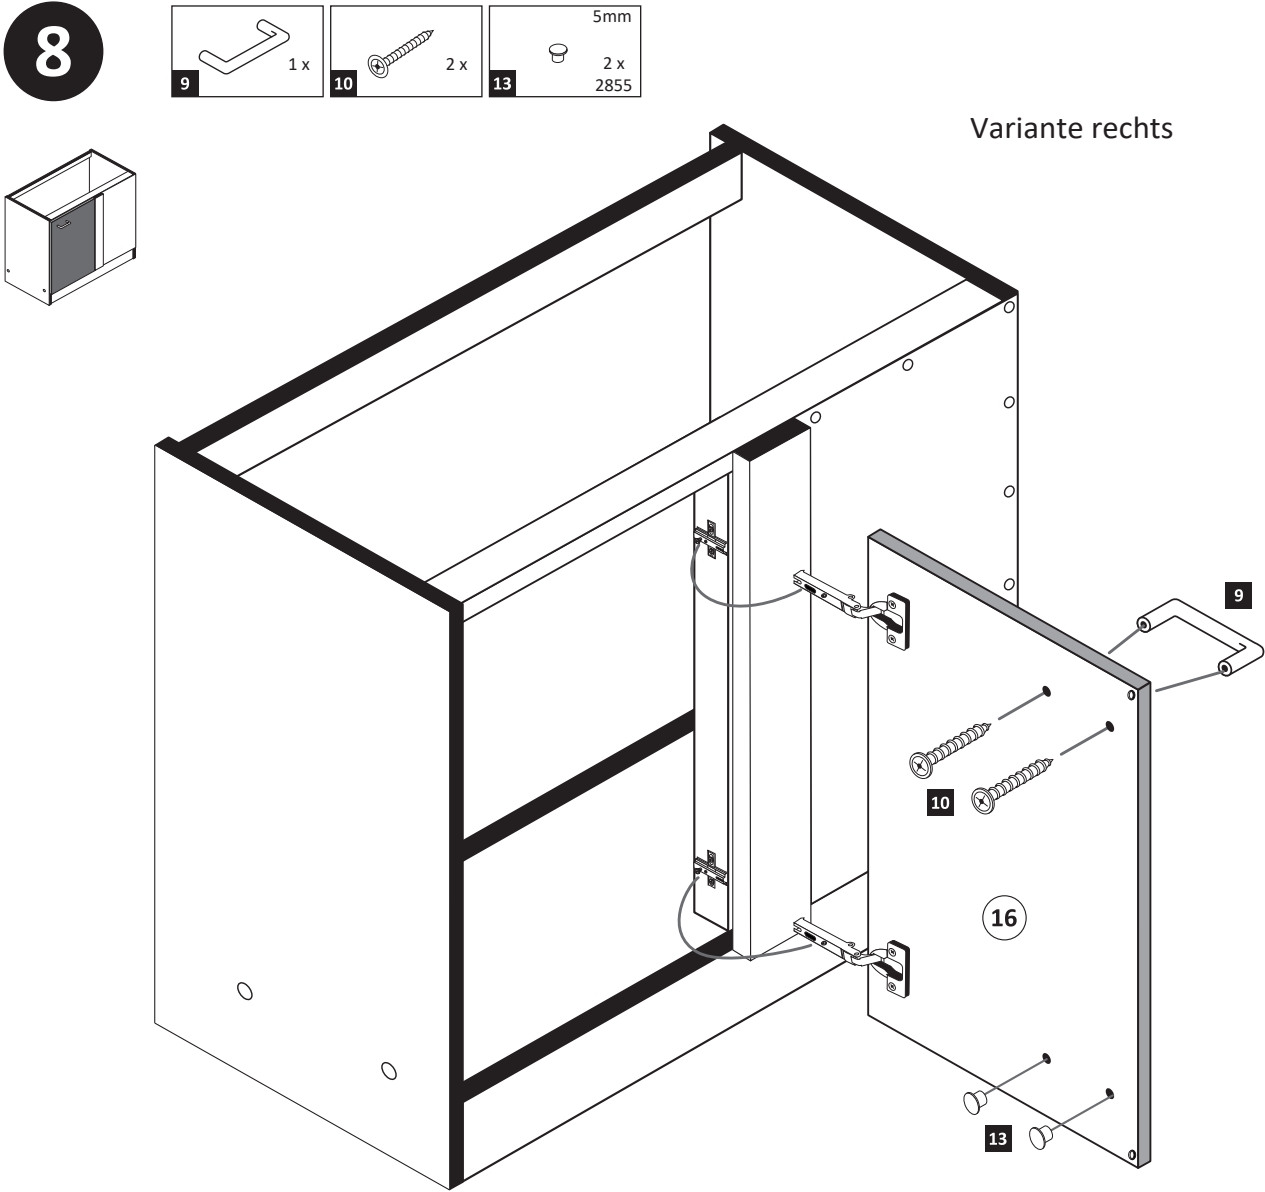
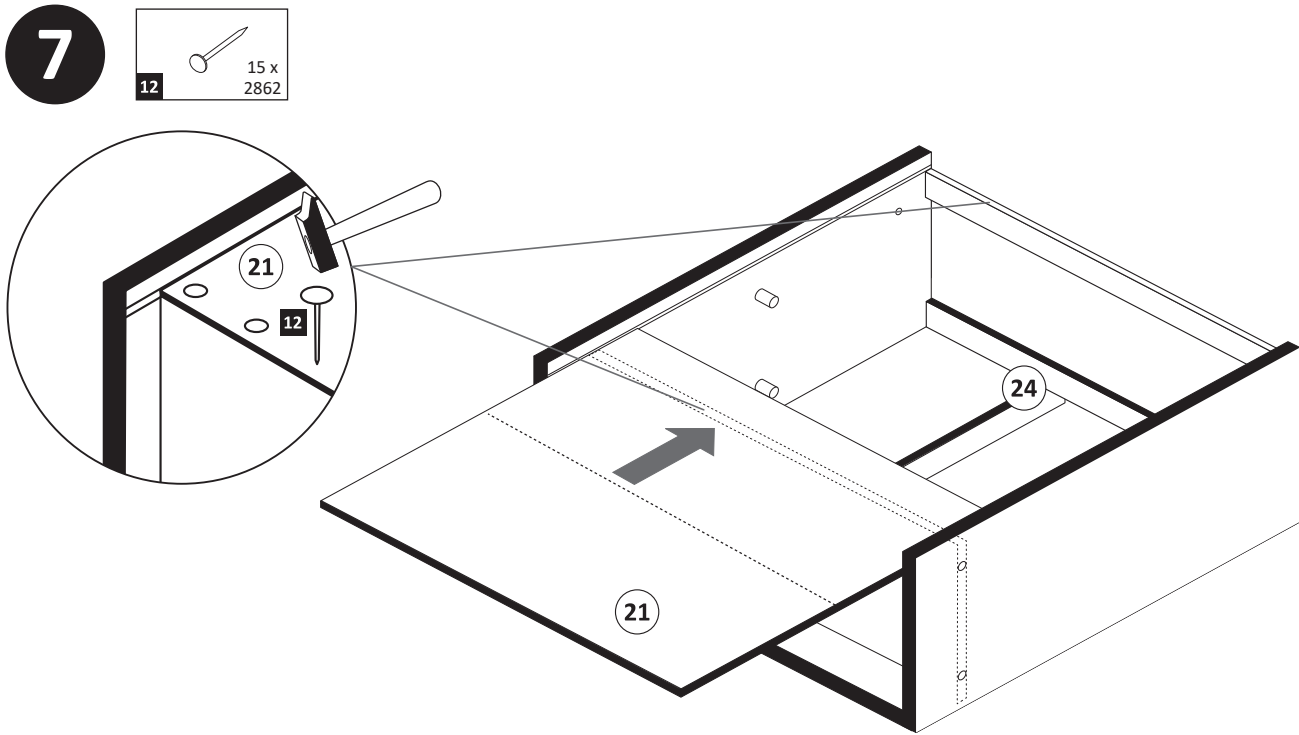


- Eckschrankverbindung
1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blende (26) anzeichnen.
  2. Vier Löcher  $\varnothing 3$  mm bohren und die Paßleiste (27) von innen mit den Schrauben (4) festschrauben.
  3. Das Sockelpaßstück (25) mit den Winkeln (14) zwischen Sockelleiste (22) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.

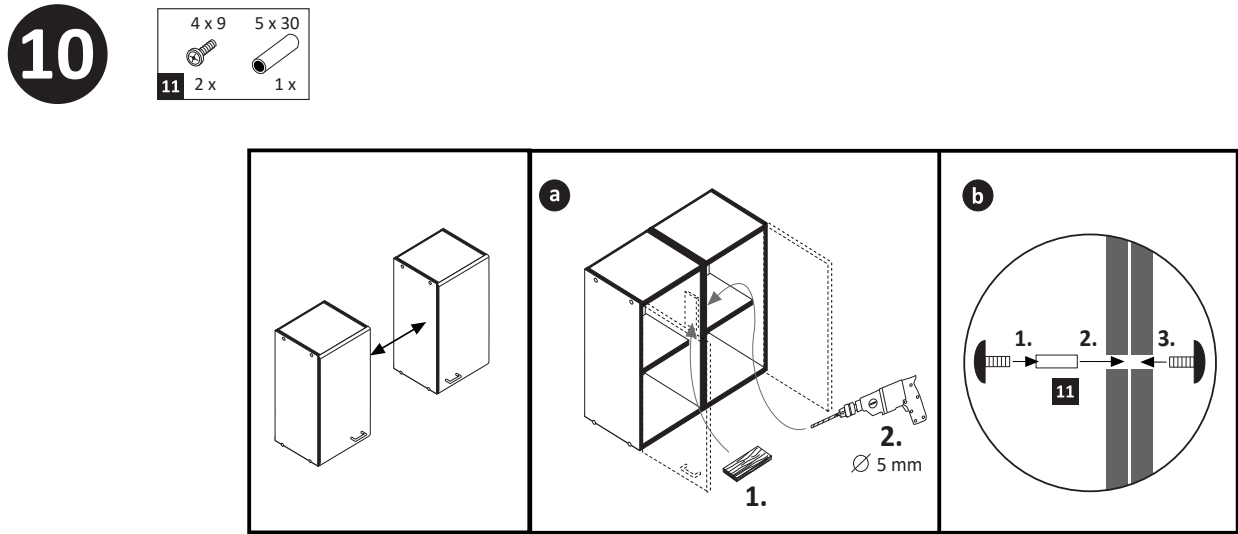



87220.530

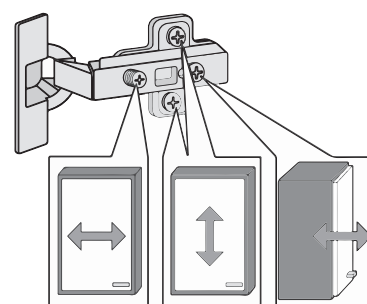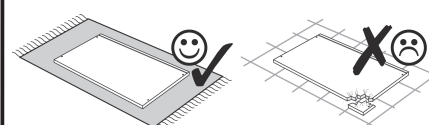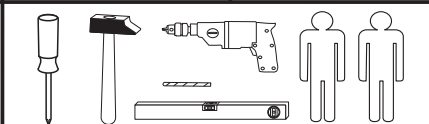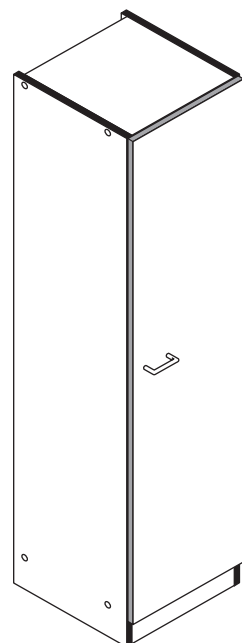

|                                    |                                     |                                    |                                      |                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b><br>8 x<br>2827            | <b>2</b><br>8 x                     | <b>3</b><br>8 x 30<br>20 x<br>2861 | <b>4</b><br>5/5 x 16<br>16 x<br>2821 | <b>5</b><br>3 x<br>1503              |
| <b>6</b><br>3 x<br>1611            | <b>7</b><br>3,5 x 15<br>6 x<br>2804 | <b>8</b><br>1 x                    | <b>9</b><br>2 x                      | <b>10</b><br>5mm<br>2 x<br>2855      |
| <b>11</b><br>4 x 45<br>1 x<br>2814 | <b>12</b><br>6 x 34<br>1 x<br>2844  | <b>13</b><br>1 x<br>2845           | <b>14</b><br>3,5 x 15<br>1 x<br>2804 | <b>15</b><br>4 x 15<br>1 x<br>2810   |
| <b>16</b><br>10 x<br>2862          | <b>17</b><br>1 x<br>2863            | <b>18</b><br>4 x 9<br>2 x          | <b>19</b><br>5 x 30<br>1 x           | <b>20</b><br>optional<br>3 x<br>2886 |
| <b>21</b><br>10 x<br>2862          | <b>22</b><br>1 x<br>2863            | <b>23</b><br>4 x 9<br>2 x          | <b>24</b><br>5 x 30<br>1 x           | <b>25</b><br>4 x<br>2552             |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

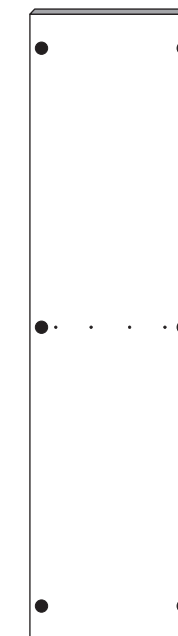


15 1 x

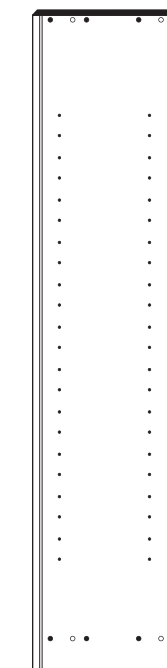


16 1 x

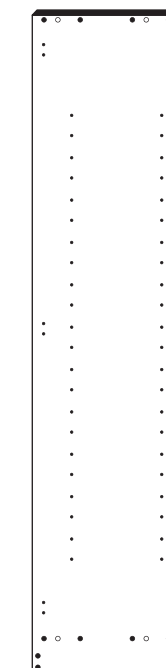


17 1 x



18 1 x

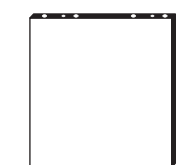


19 1 x

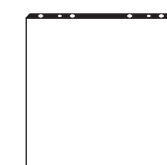

20 1 x




21 4 x

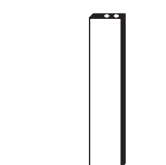

22 1 x

1


|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>4</b><br>5/5 x 16<br>16 x<br>2821 | <b>6</b><br>3 x<br>1611 |
|--------------------------------------|-------------------------|





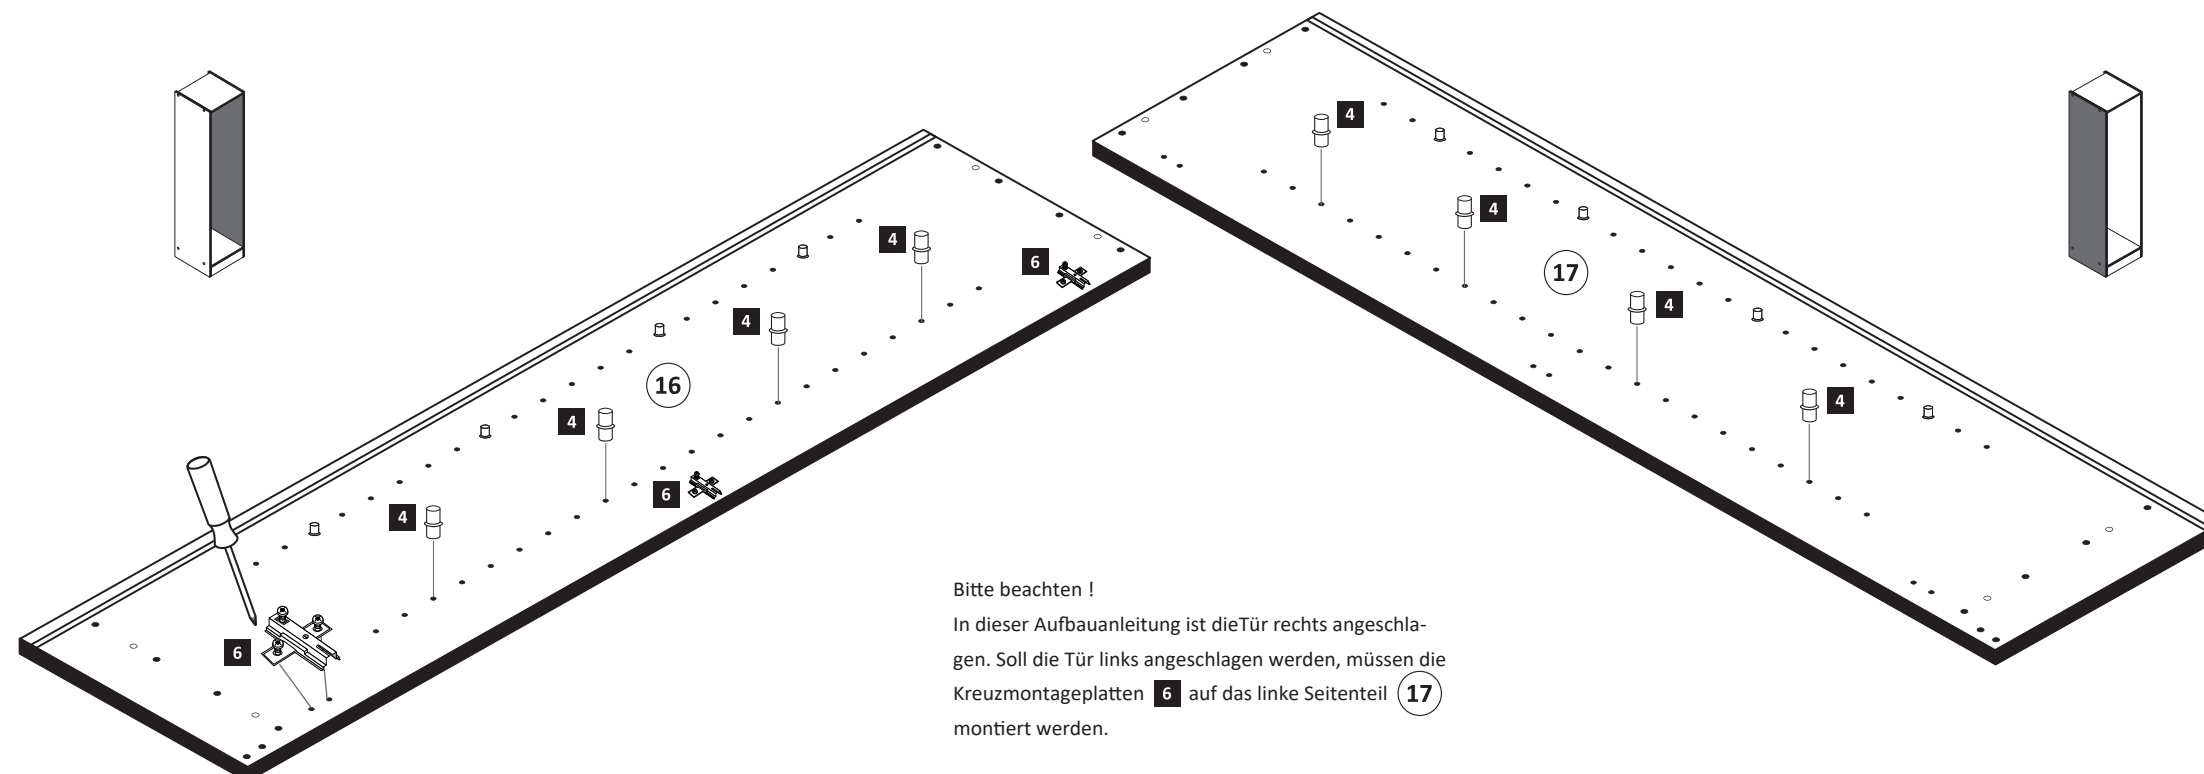


Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **17** montiert werden.

2









|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>3</b><br>8 x 30<br>20 x<br>2861 | <b>23</b><br>1 x<br>2863 |
|------------------------------------|--------------------------|

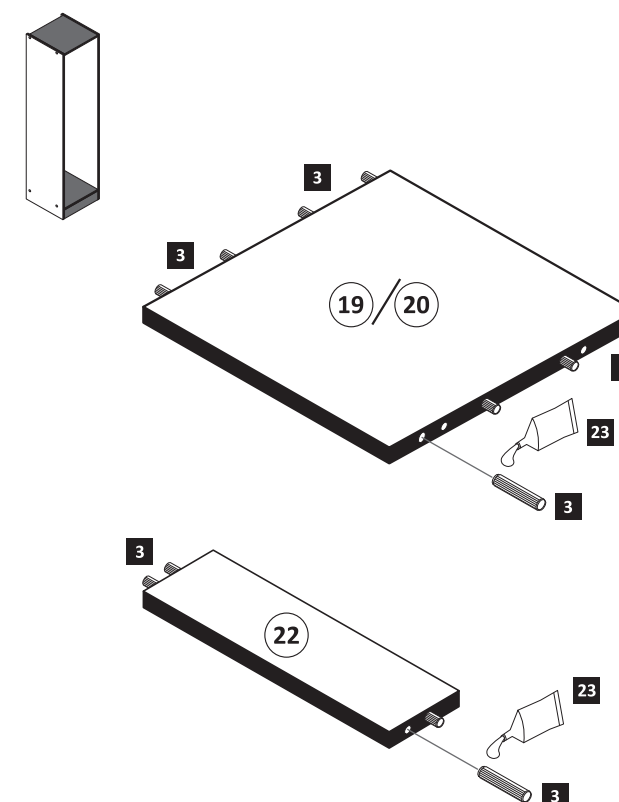

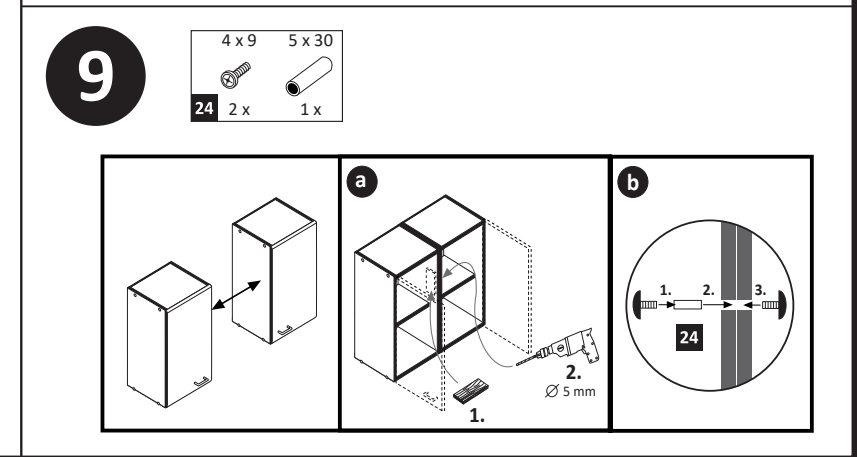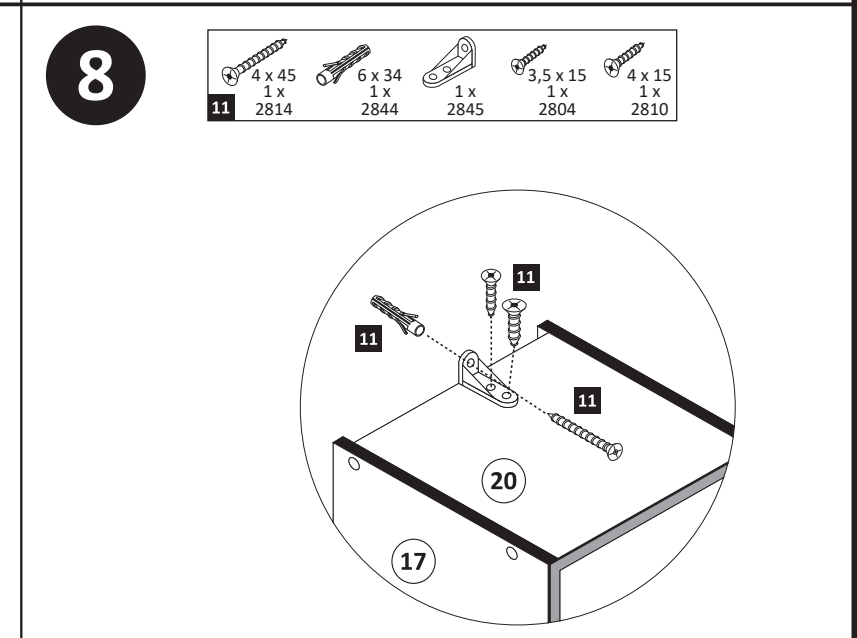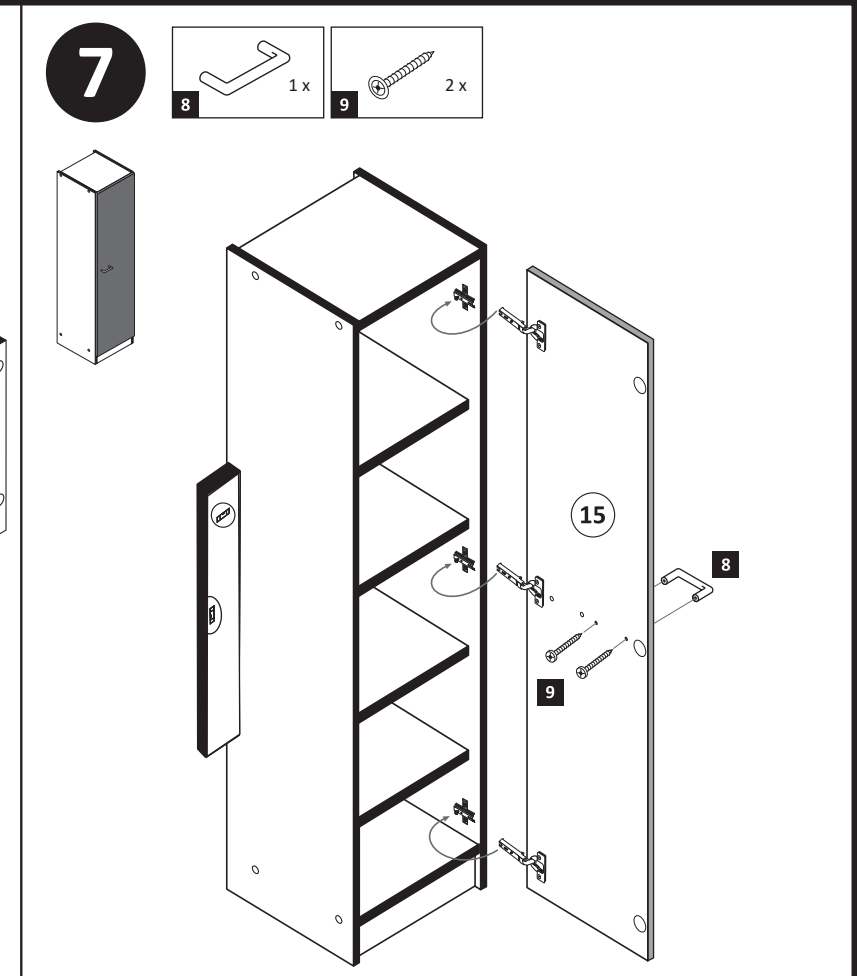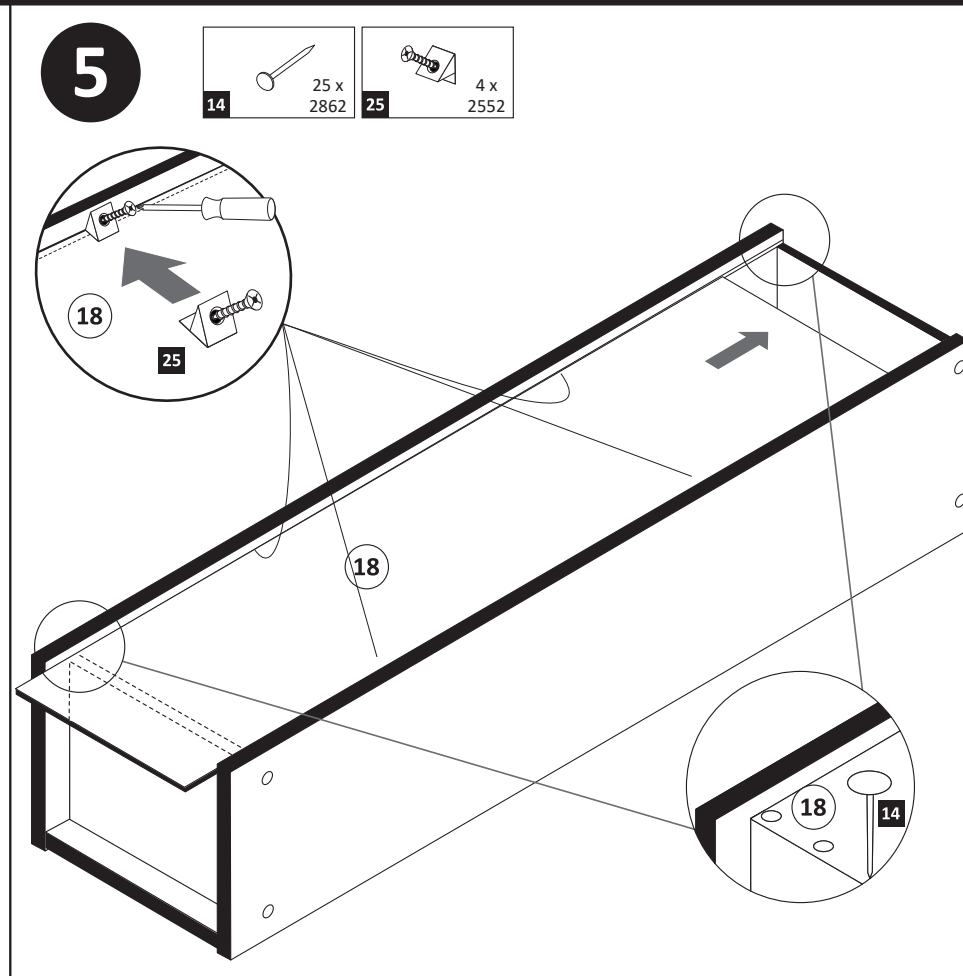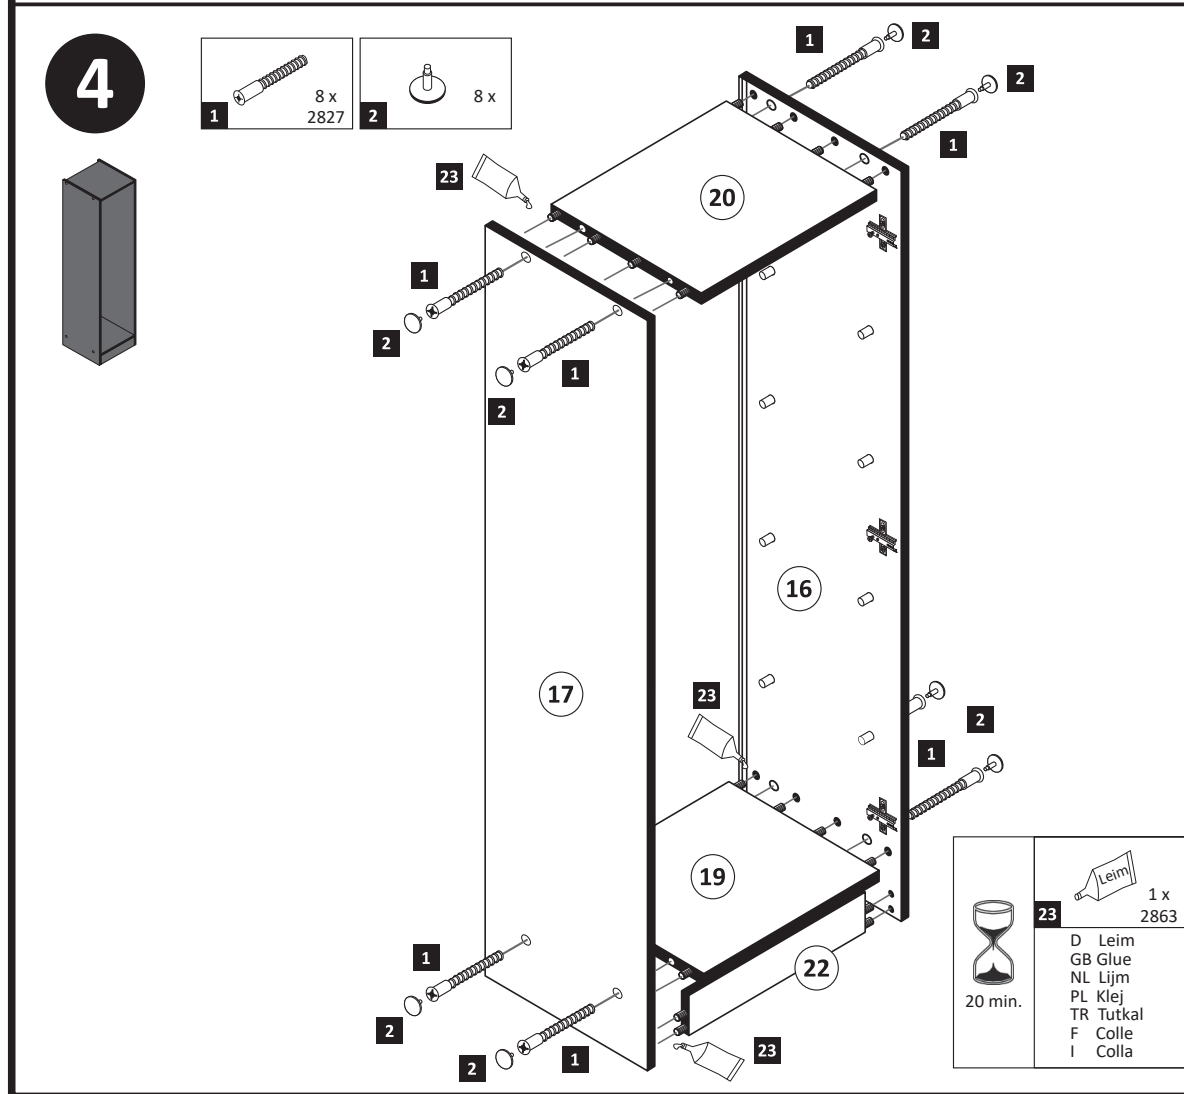





89918.330

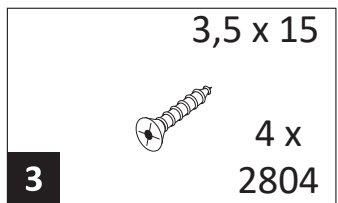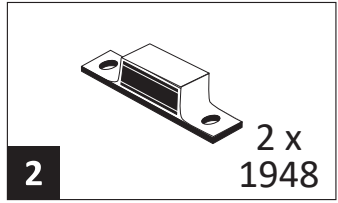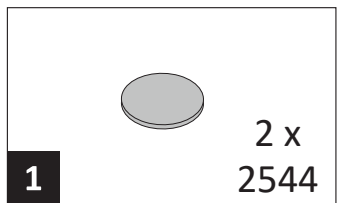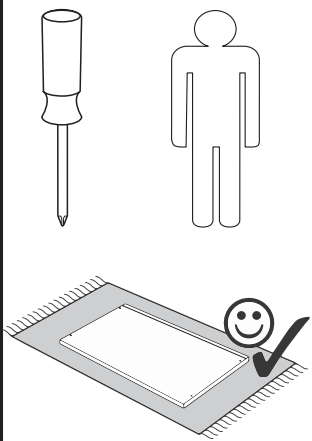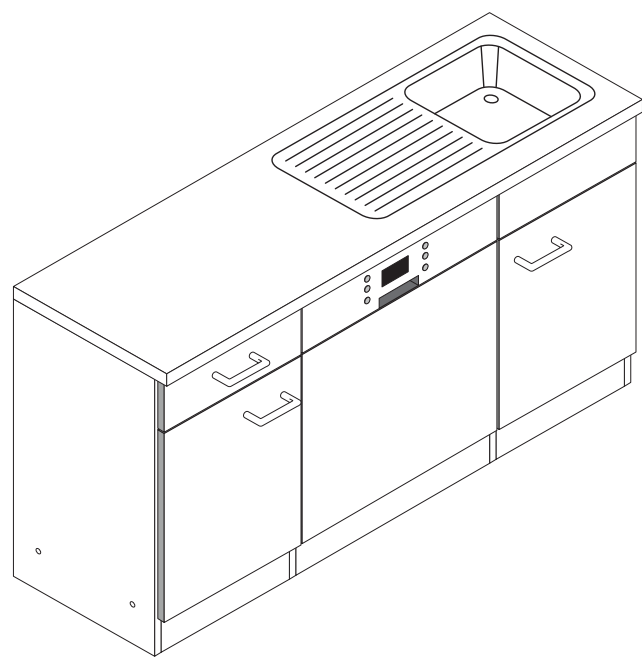


A




**ACHTUNG!**  
Erst Geschirrspüler-Montage  
durchführen.

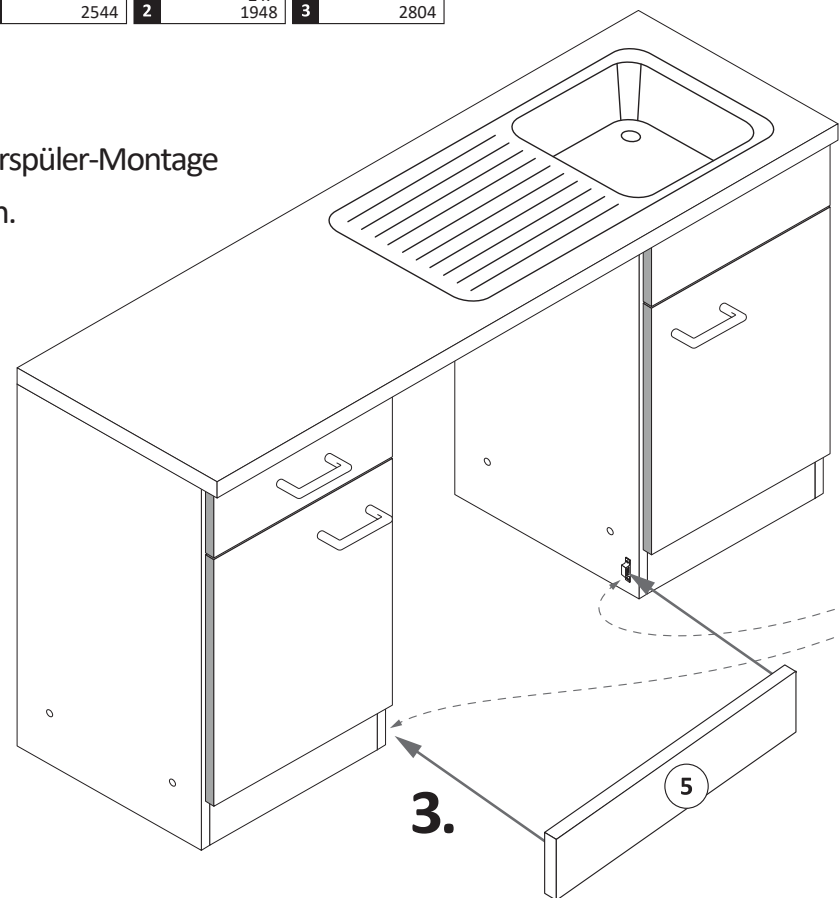

1.

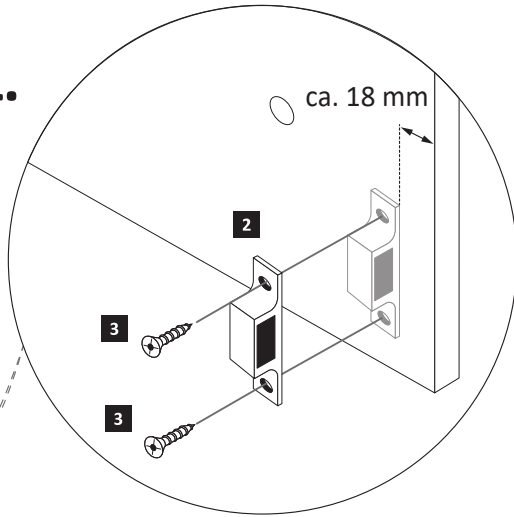




2.


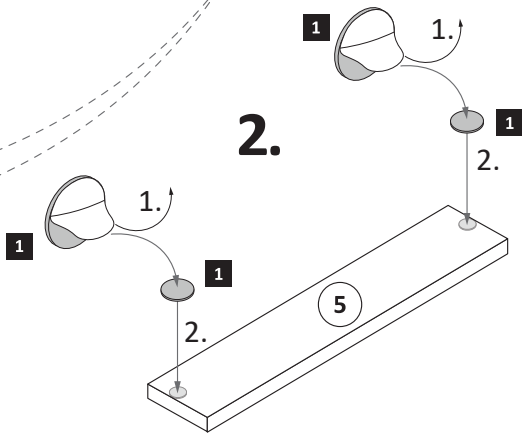


B

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel 5 mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen 6 an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage 4 gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.


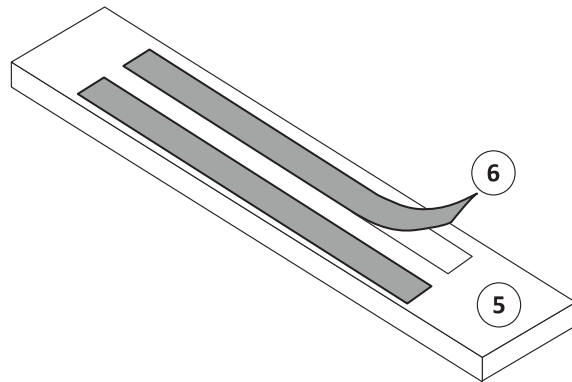


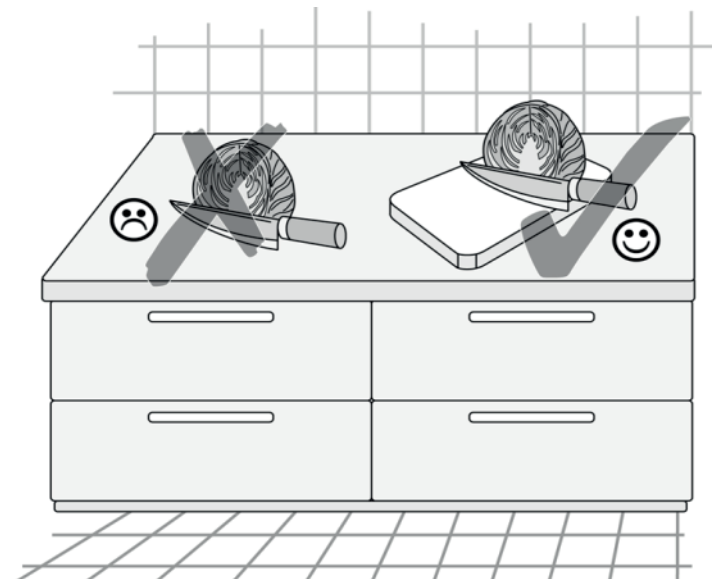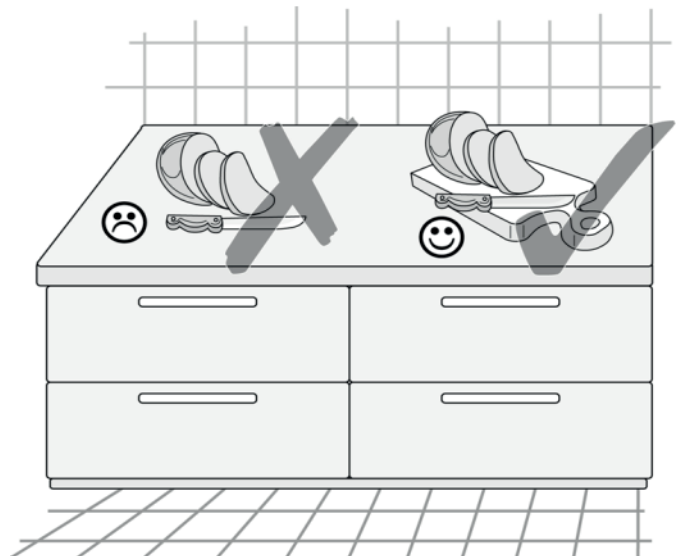

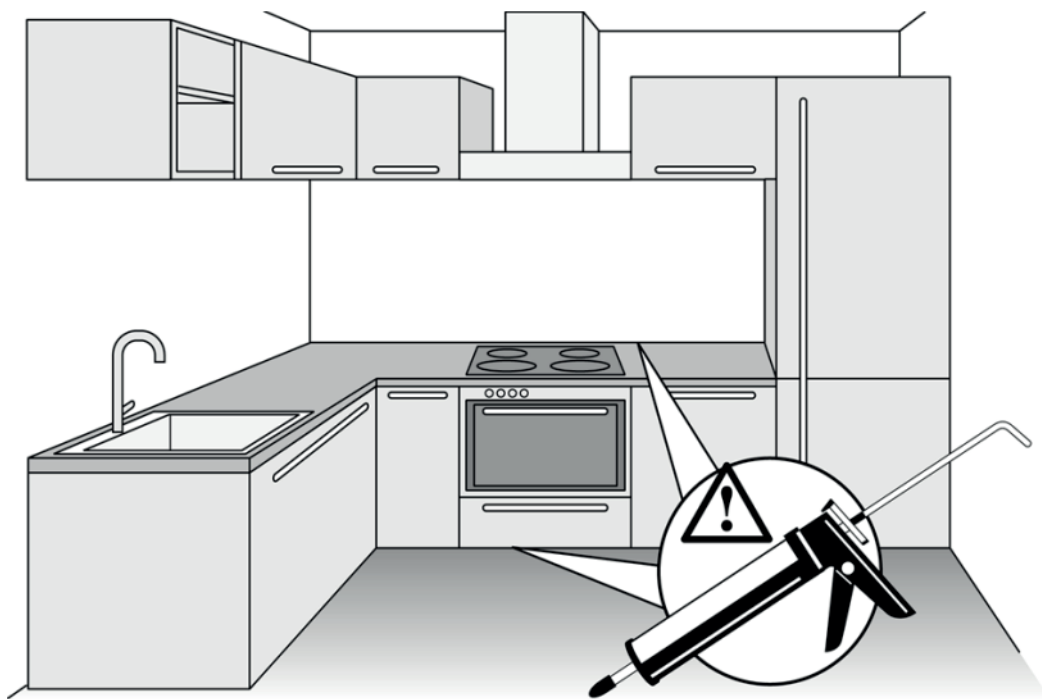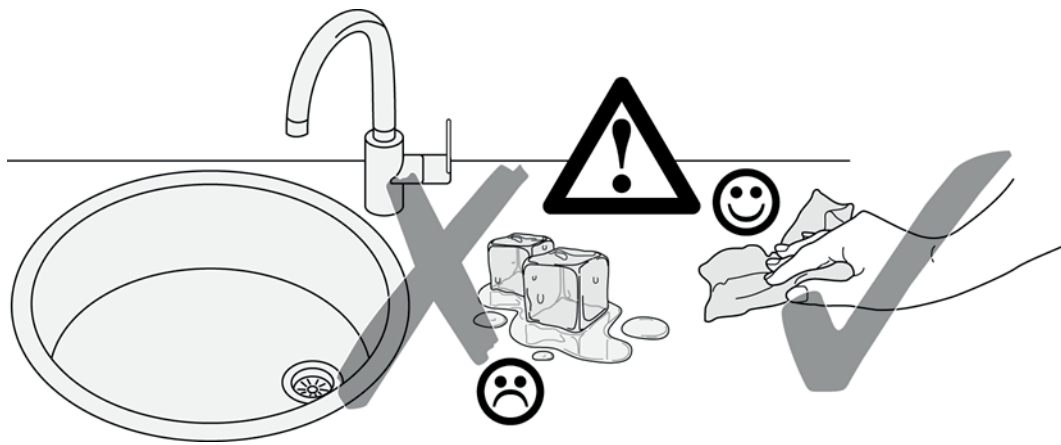




87153.530

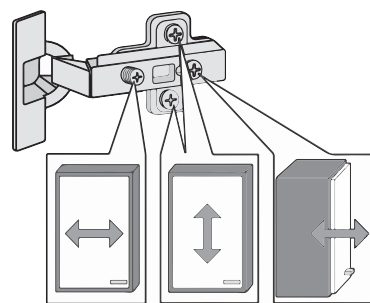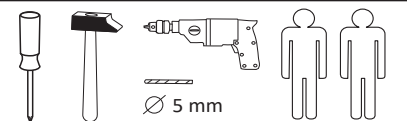

|                   |                               |                             |                               |                               |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1<br>4 x<br>2827  | 2<br>4 x                      | 3<br>2 x<br>1503            | 4<br>2 x<br>1611              | 5<br>1 x                      |
| 6<br>2 x          | 7<br>5mm<br>2 x<br>2855       | 8<br>8 x 30<br>16 x<br>2861 | 9<br>3,5 x 15<br>6 x<br>2804  | 10<br>6,3 x 11<br>2 x<br>2815 |
| 11<br>2 x<br>2845 | 12<br>6,3 x 16<br>2 x<br>2816 | 13<br>2 x<br>2865           | 14<br>3,5 x 30<br>4 x<br>2807 | 15<br>10 x<br>2862            |
| 16<br>2 x<br>2849 | 25<br>4 x 9<br>2 x<br>2 x     | 26<br>5 x 30<br>1 x<br>1 x  |                               |                               |



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) n'est adapté que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

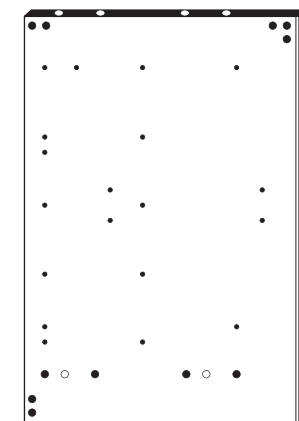


17 1 x

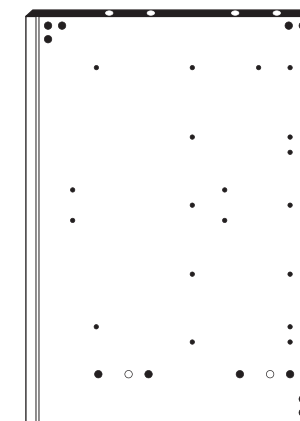


18 1 x



19 1 x



20 1 x

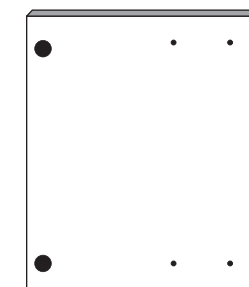

21 1 x



22 1 x



23 1 x





24 1 x


1



Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 17 montiert werden.

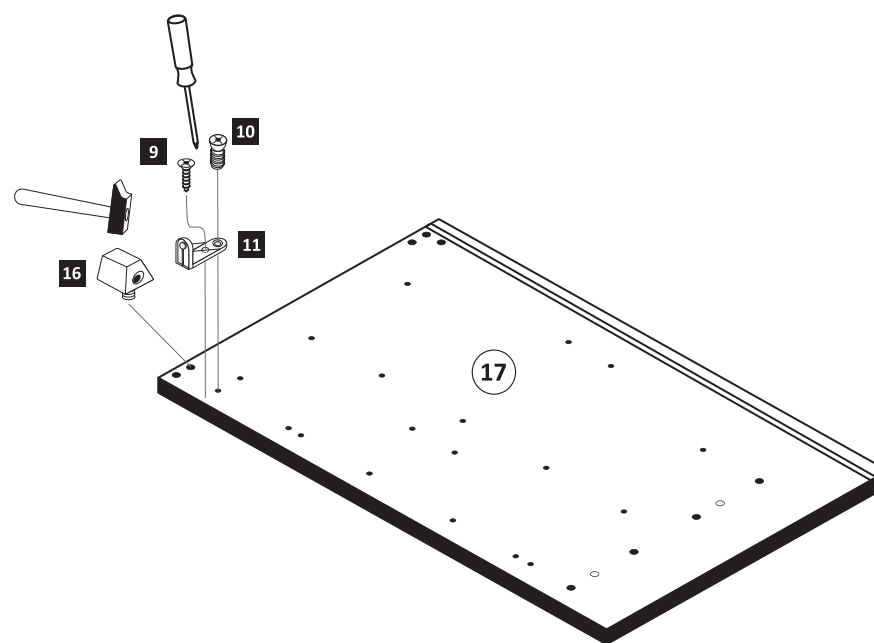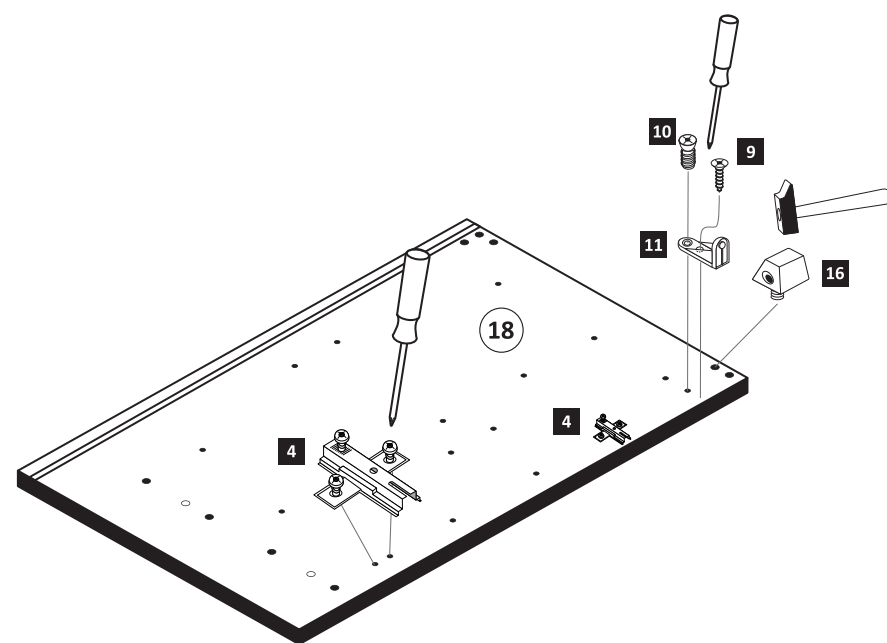


2

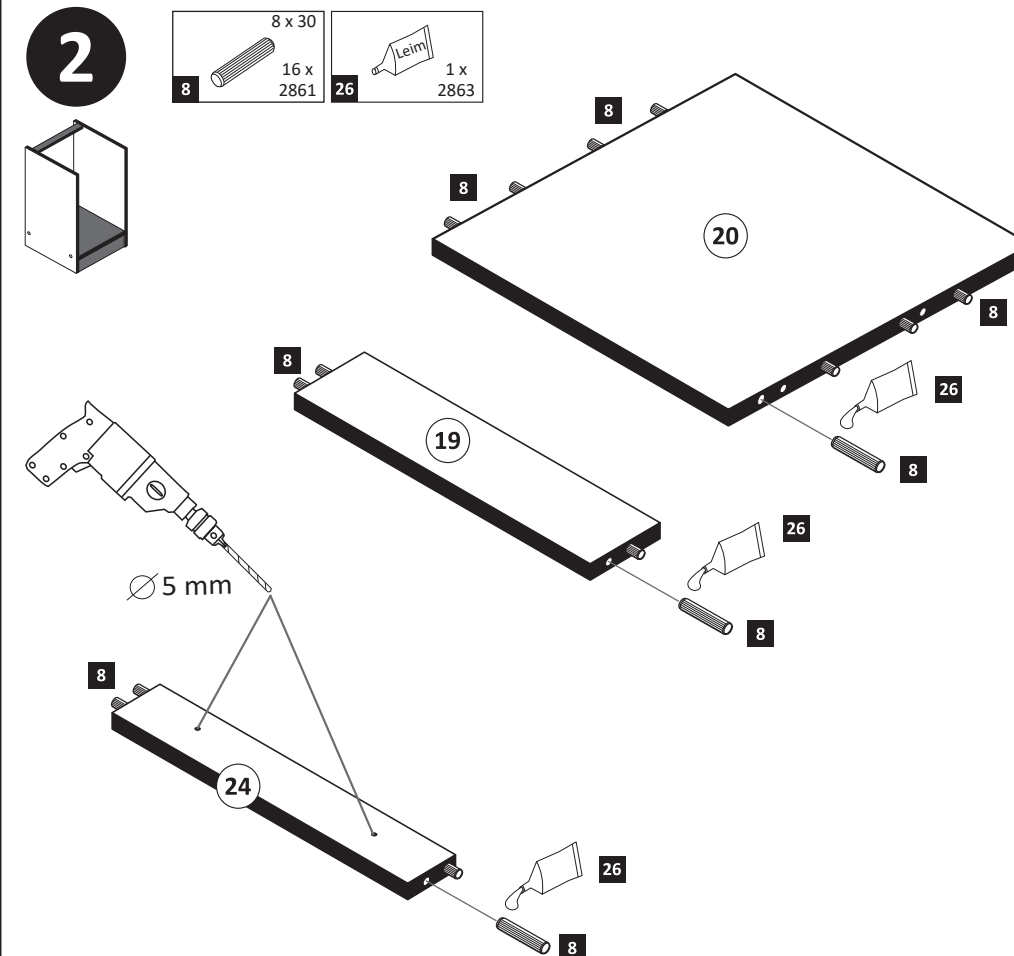





|                                |                               |                                  |                               |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b><br>4 x 2827<br>8 x 30 | <b>2</b><br>4 x<br>6,3 x 11   | <b>3</b><br>2 x 1503<br>5/5 x 16 | <b>4</b><br>2 x 1611<br>5mm   | <b>5</b><br>4 x 2804<br>3,5 x 15 |
| <b>6</b><br>20 x 2861          | <b>7</b><br>4 x 2815          | <b>8</b><br>4 x 2821             | <b>9</b><br>2 x 2855<br>4 x 9 | <b>10</b><br>2 x 2835<br>M4 x 9  |
| <b>11</b><br>2 x               | <b>12</b><br>4 x              | <b>13</b><br>2 x 5265<br>5 x 30  | <b>14</b><br>2 x 1 x          | <b>15</b><br>10 x 2862           |
| <b>16</b><br>4 x 2865          | <b>17</b><br>1 x 2863<br>Leim | <b>18</b><br>4 x 2830<br>4 x 30  |                               |                                  |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

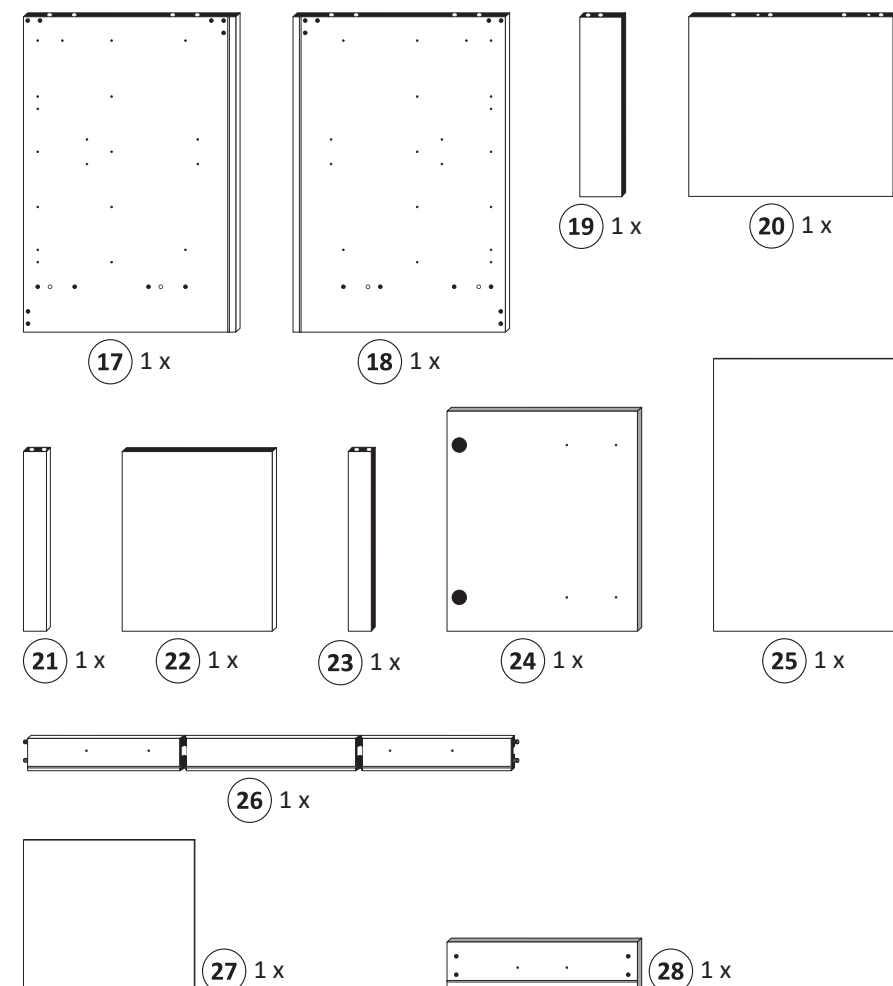

1




|                      |                                  |                                  |                       |                               |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>4</b><br>2 x 1611 | <b>7</b><br>4 x 2815<br>6,3 x 11 | <b>8</b><br>4 x 2821<br>5/5 x 16 | <b>13</b><br>2 x 5265 | <b>17</b><br>1 x 2863<br>Leim |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|

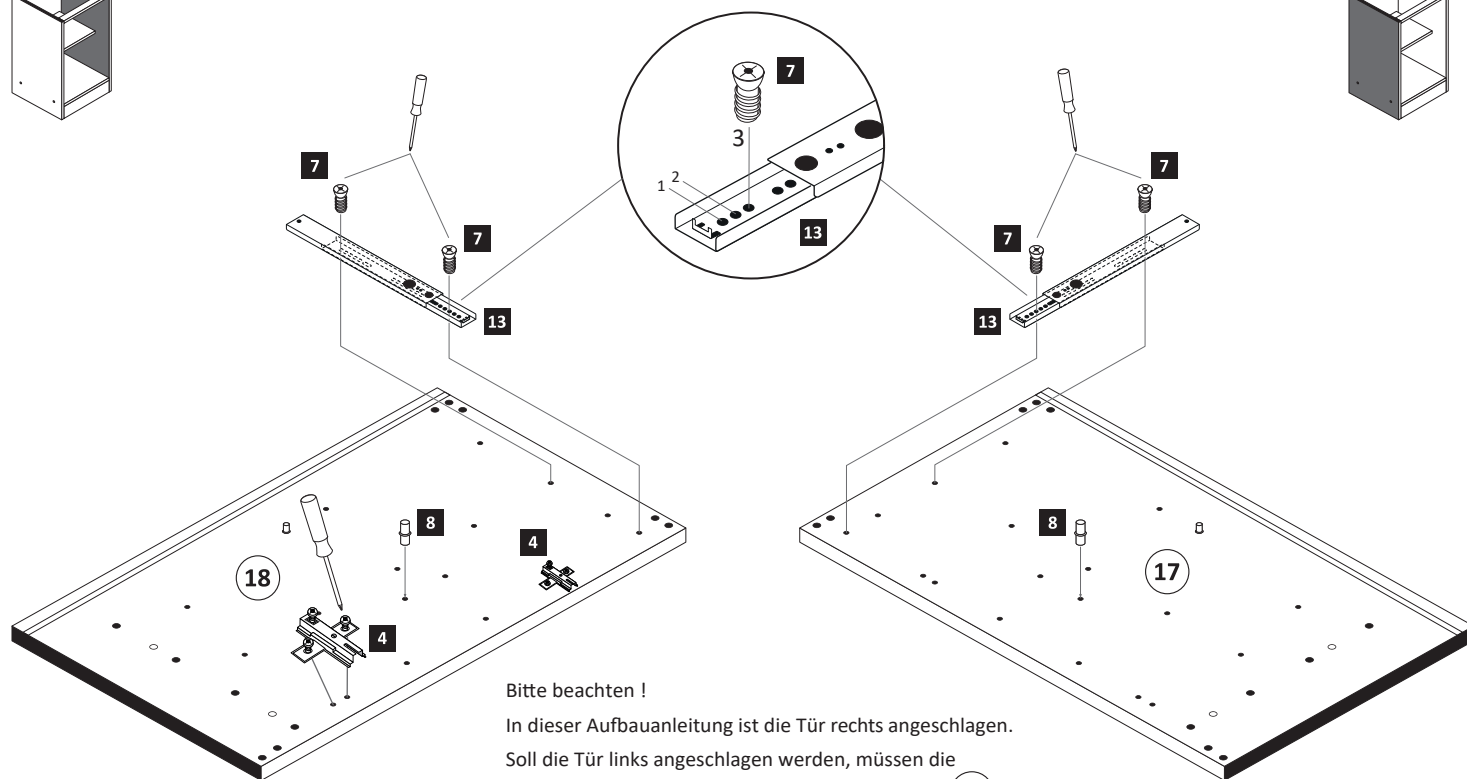

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **17** montiert werden.


2

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>6</b><br>20 x 2861<br>8 x 30 | <b>19</b><br>1 x 2863<br>Leim |
|---------------------------------|-------------------------------|

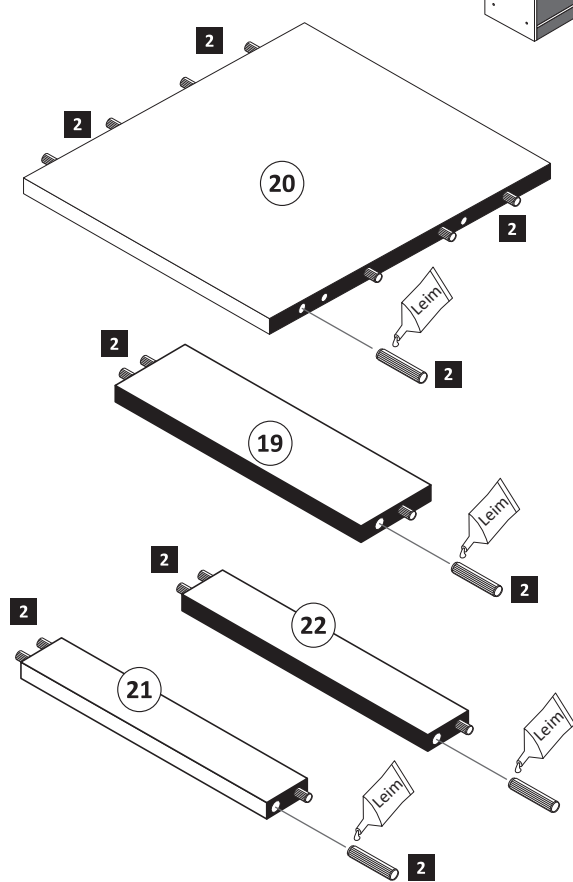

3

|                      |                                  |                       |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>3</b><br>2 x 1503 | <b>5</b><br>4 x 2804<br>3,5 x 15 | <b>16</b><br>2 x 2865 |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|

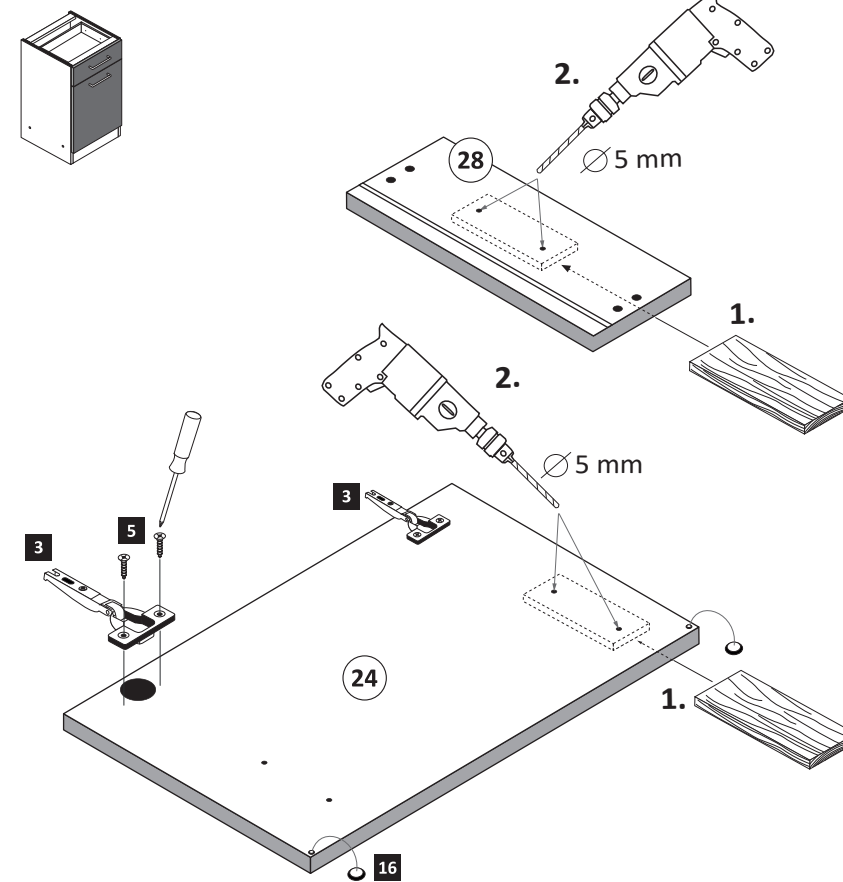

4

11

12

16

29

1 x

2 x

2 x 2865

1 x 2863

Leim

29

1.

2.

28

27

26

16

29

Leim

5

1

2

29

4 x 2827

4 x

20 min.

29

Leim

1

2

29

23

21

18

17

20

19

29

Leim

Ø 5 mm

6

15

10 x 2862

25

15

7

10

M4 x 9

2 x 2835

13

28

22

8

9

11

12

5mm

2 x 2855

1 x

4 x 27

2 x 2829

24

11

12

9

9

14

4 x 9

5 x 30

2 x

1 x

a

b

1.

2.

3.

14


Ø 5 mm

! Tipp !



Versiegeln Sie die Küche wie abgebildet gegen eventuell eindringende Feuchtigkeit.

(Silikon nicht im Lieferumfang enthalten)

Silikon

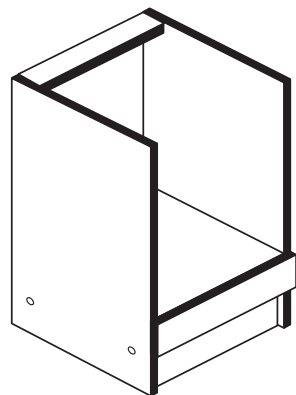

87118.331

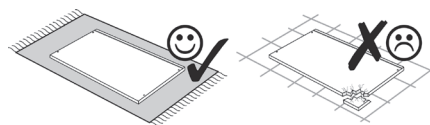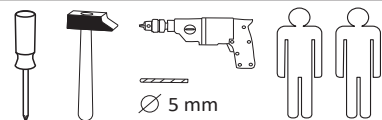

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.



De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

|                   |                    |                     |                  |                    |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 1<br>4 x<br>2800  | 2<br>4 x<br>2798   | 3<br>8 x 30<br>2861 | 4<br>2 x<br>2845 | 5<br>2 x<br>2815.1 |
| 6<br>2 x<br>2816  | 7<br>2 x<br>2804   | 8<br>4 x<br>2807    | 9<br>2 x<br>1 x  | 10<br>4 x<br>8mm   |
| 11<br>2 x<br>2849 | 12<br>10 x<br>2862 | 20<br>1 x<br>2863   |                  |                    |

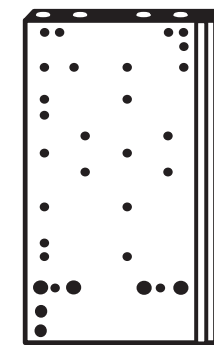

14 1 x





15 1 x



16 1 x

13 1 x

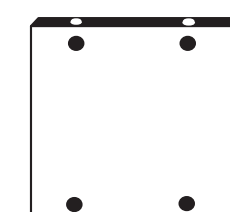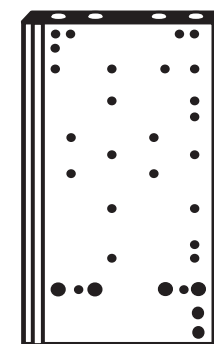


17 1 x






19 1 x

18 1 x


1





|                  |                   |                    |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 2<br>4 x<br>2798 | 4<br>2 x<br>2845  | 5<br>2 x<br>2815.1 |
| 7<br>2 x<br>2804 | 11<br>2 x<br>2849 |                    |

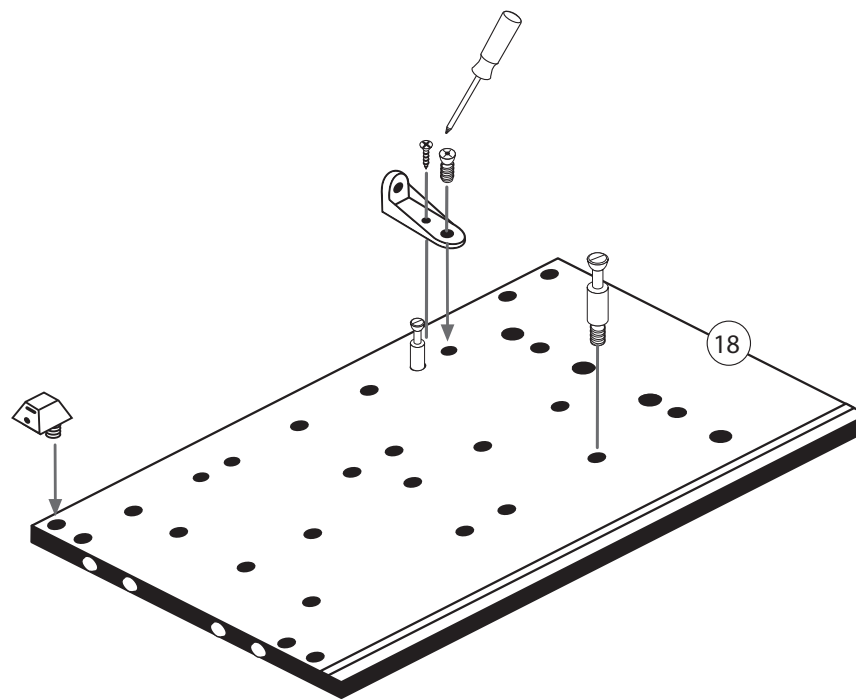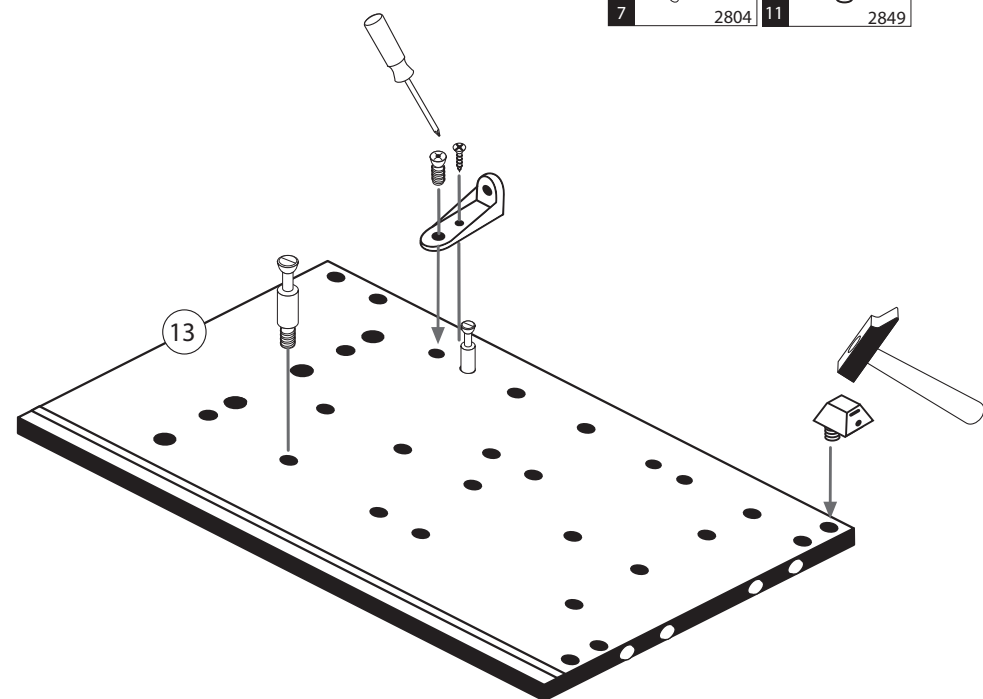

2

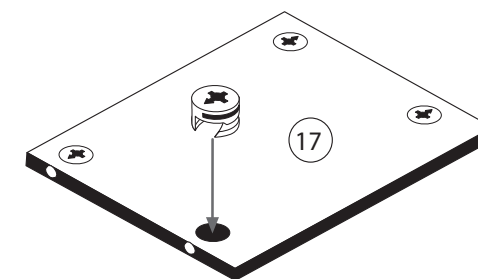

3

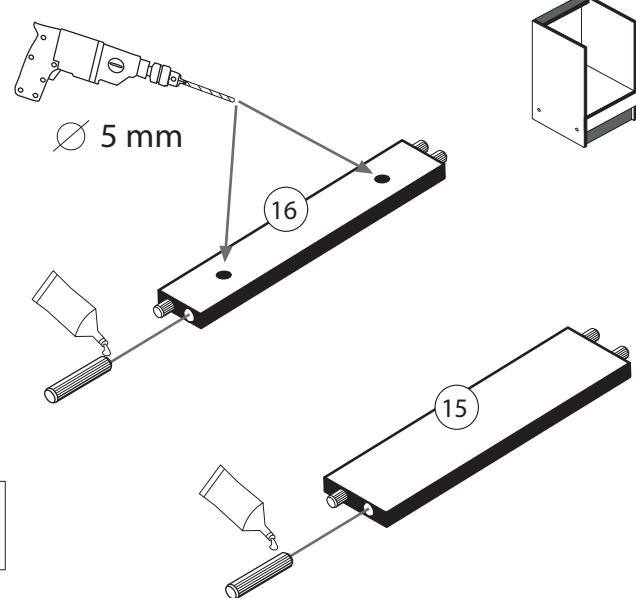

3

3,5 x 30  
4 x  
2807

20 min.

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

Korpusfarbe nach vorne!

5

6,3 x 16  
2 x  
2816

8mm  
4 x

4

10 x  
2862

a

2. Ø 5 mm

b

1. 2. 3.

9

6

4 x 9  
2 x  
9

5 x 30  
1 x

Silikon

! Tipp !  
Versiegeln Sie die  
Küche wie abgebildet  
gegen eventuell ein-  
dringende Feuchtigkeit.  
(Silikon nicht im Lieferumfang  
enthalten)

Seite 2 von 2

