
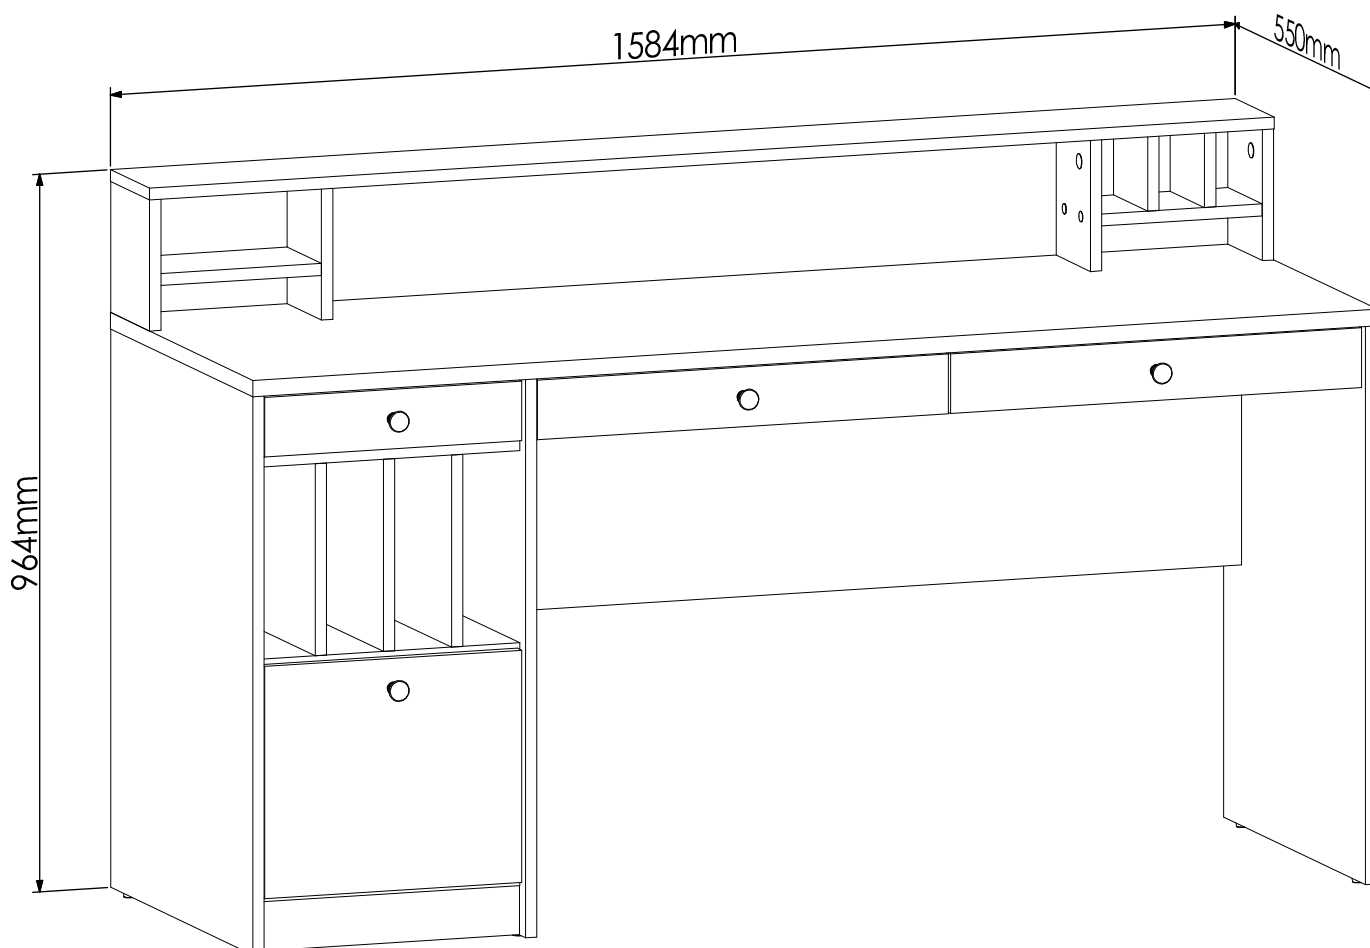
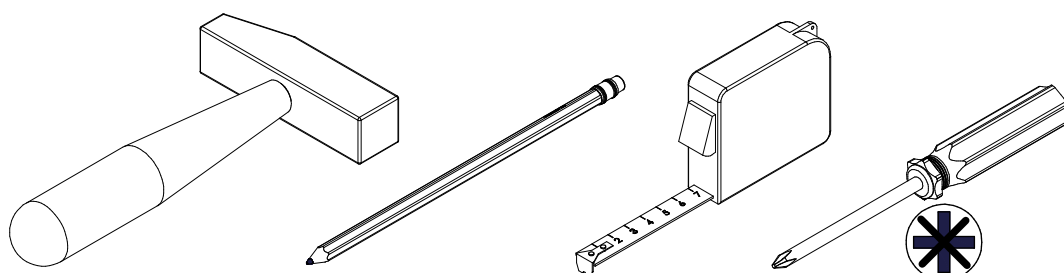
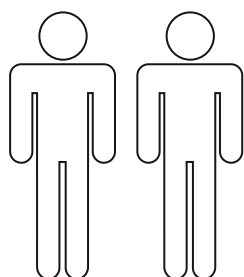
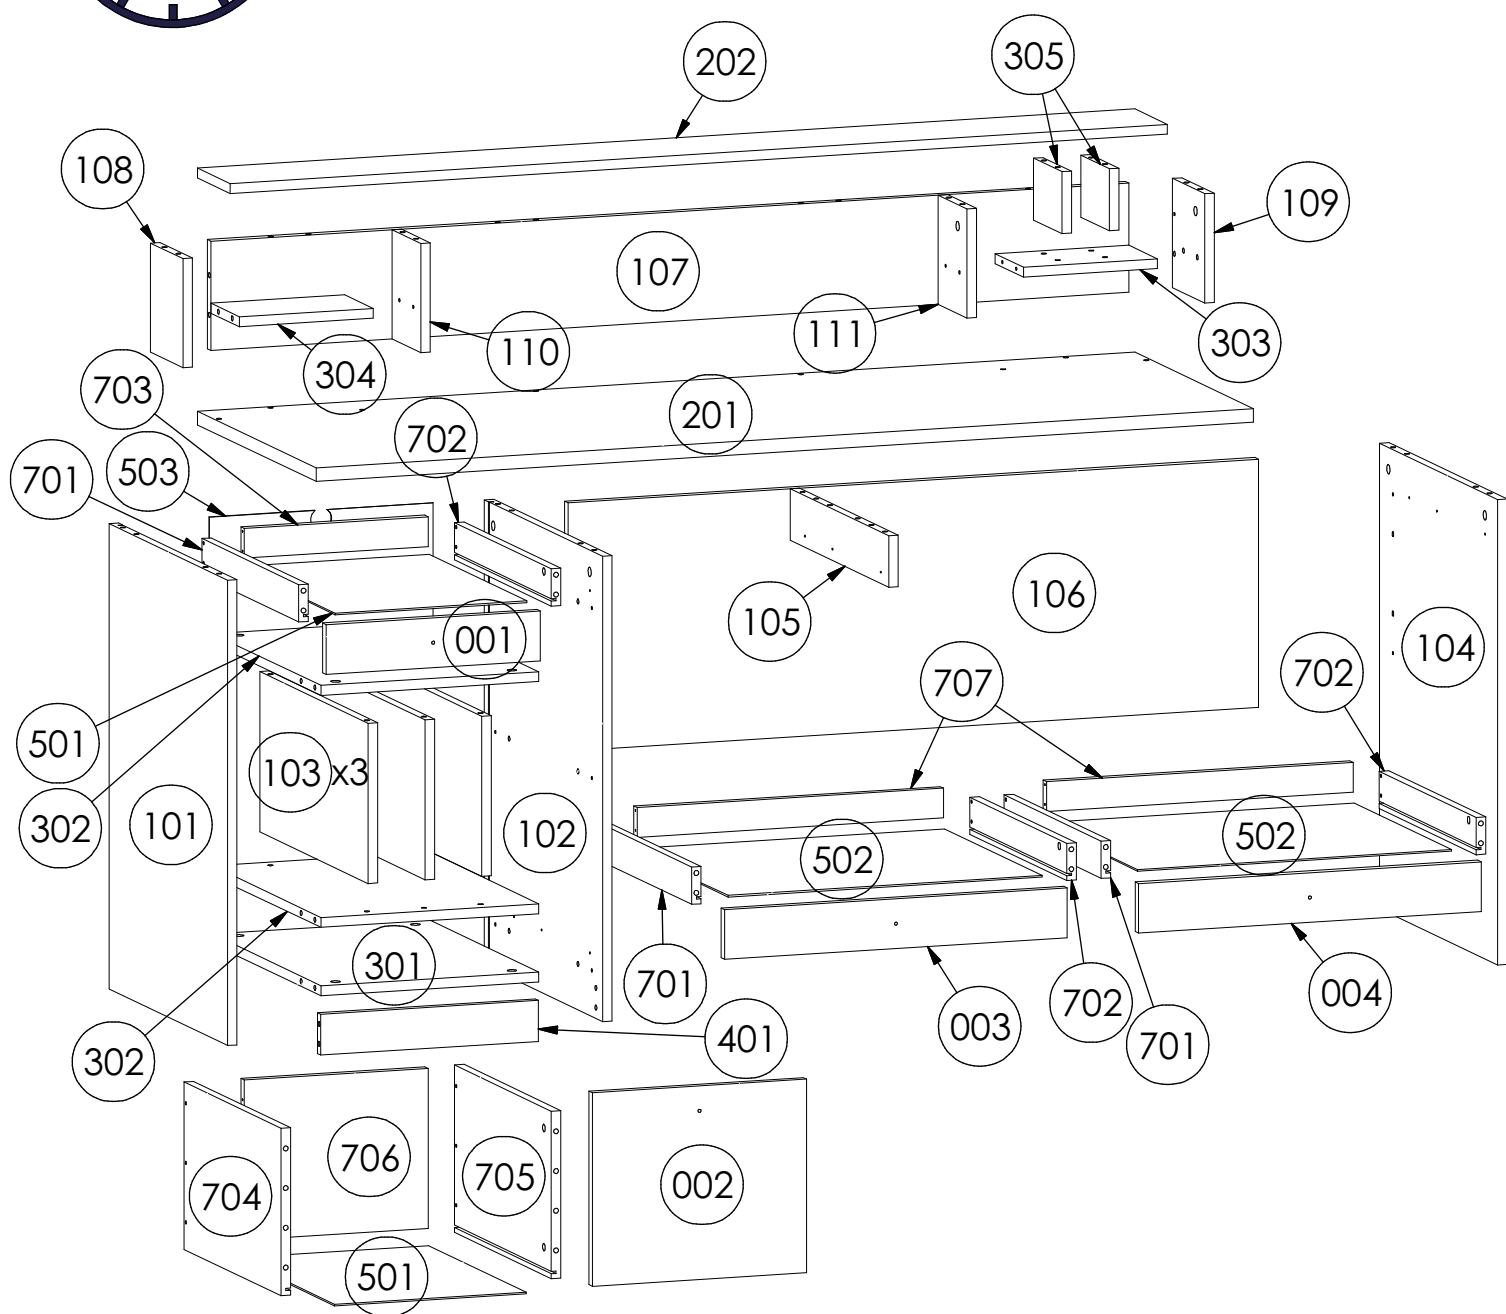
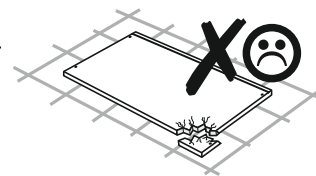
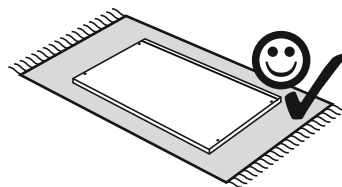


LICIA

12250331**LKZ 42373****(D)** Montageanleitung**(FR)** Notice de montage**(NL)** Handleiding voor de montage**(CZ)** Montážní návod**(HU)** Szerelési útmutató**(TR)** Montaj talimati**(GB)** Assembly instructions**(IT)** Istruzioni di montaggio**(PL)** Instrukcja montazu**(SK)** Návod na montáž**(RO)** Instruktiuni de montaj**(RU)** Инструкция по монтажу

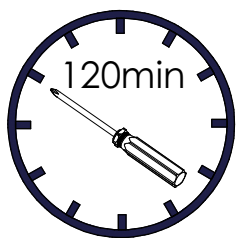



Nr	L[mm]	B[mm]	H[mm]	St	Colli	Nr	L[mm]	B[mm]	H[mm]	St	Colli
001	362	80	16	1	3/3	301	504	368	16	1	1/3
002	362	312	16	1	2/3	302	504	368	16	2	1/3
003	579	80	16	1	2/3	303	226	132	16	1	3/3
004	579	80	16	1	2/3	304	226	132	16	1	3/3
101	750	549	16	1	2/3	305	132	100	16	2	2/3
102	750	549	16	1	2/3	401	368	66	16	1	3/3
103	504	258	16	3	2/3	501	453	324	2.5	2	2/3
104	750	549	16	1	2/3	502	531	453	2.5	2	2/3
105	457	83	16	1	2/3	503	685	378	2.5	1	2/3
106	1167	400	16	1	1/3	701	450	60	16	3	2/3
107	1551	176	16	1	1/3	702	450	60	16	3	2/3
108	176	150	16	1	3/3	703	311	48	16	1	3/3
109	176	150	16	1	3/3	704	450	270	16	1	3/3
110	176	133	16	1	3/3	705	450	270	16	1	3/3
111	176	133	16	1	3/3	706	311	258	16	1	3/3
201	1584	550	22	1	1/3	707	518	48	16	2	2/3
202	1584	151	16	1	1/3						

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип

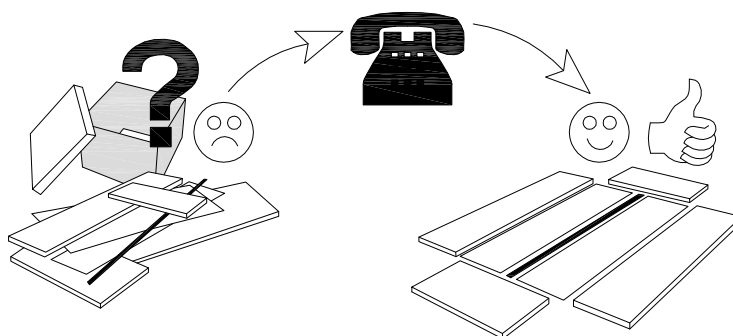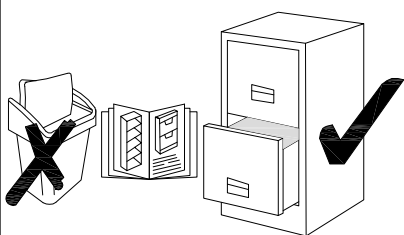


A1



72x

G1


B1

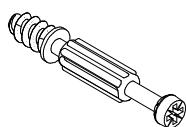

46x

G3


C1

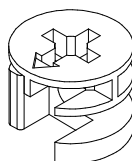

36x

H1


C2



10x


J3

D1

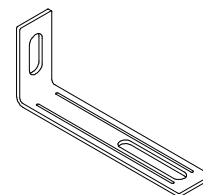


1x

J4

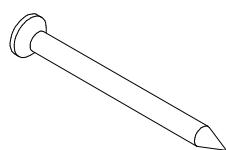


24x

K1

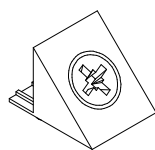


8x

N3

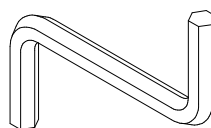

1x


U25



Ø14 mm

14x


W1



Ø21 mm


4x

W2

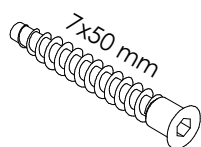


12x


W3

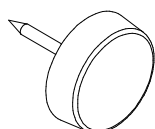

6x

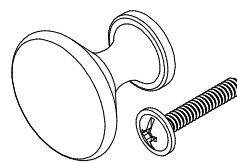

4x

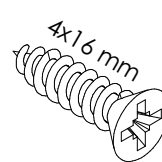

4x16 mm

26x




4x30 mm

18x



24x

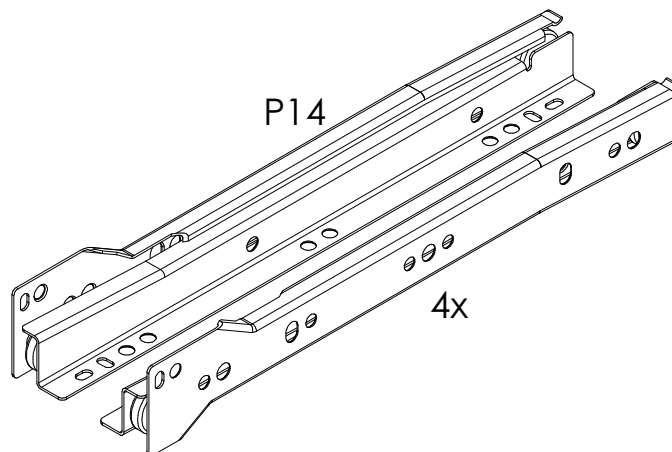


P14


4x




1

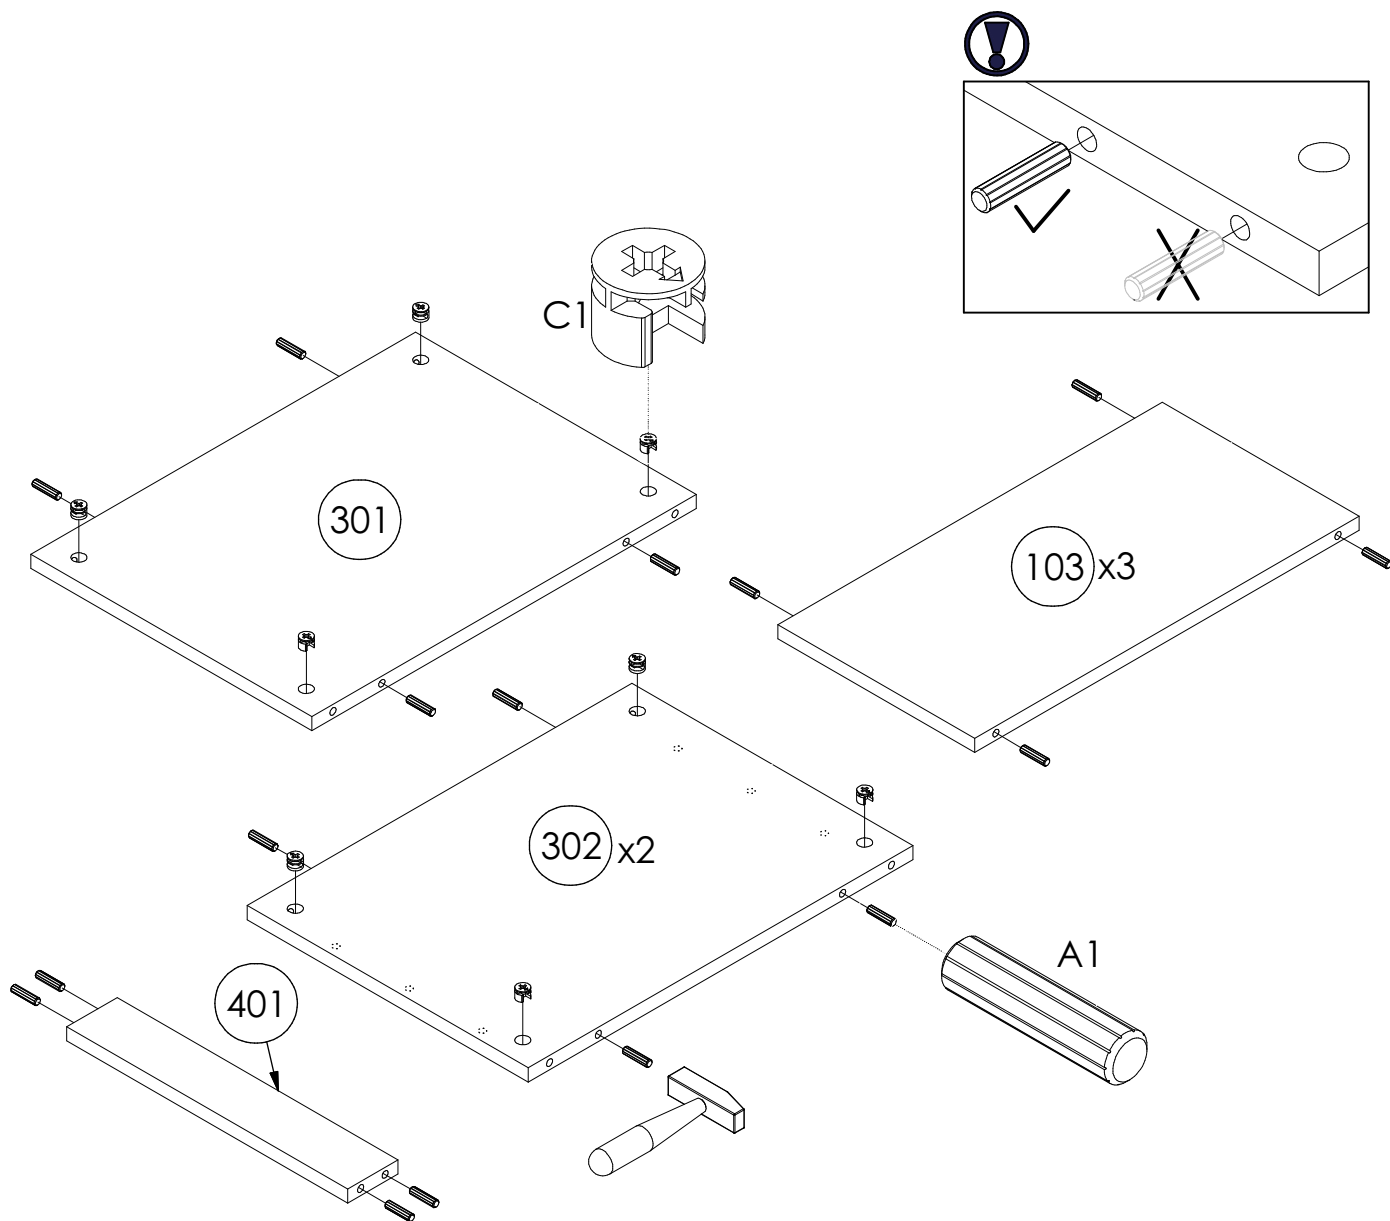


2

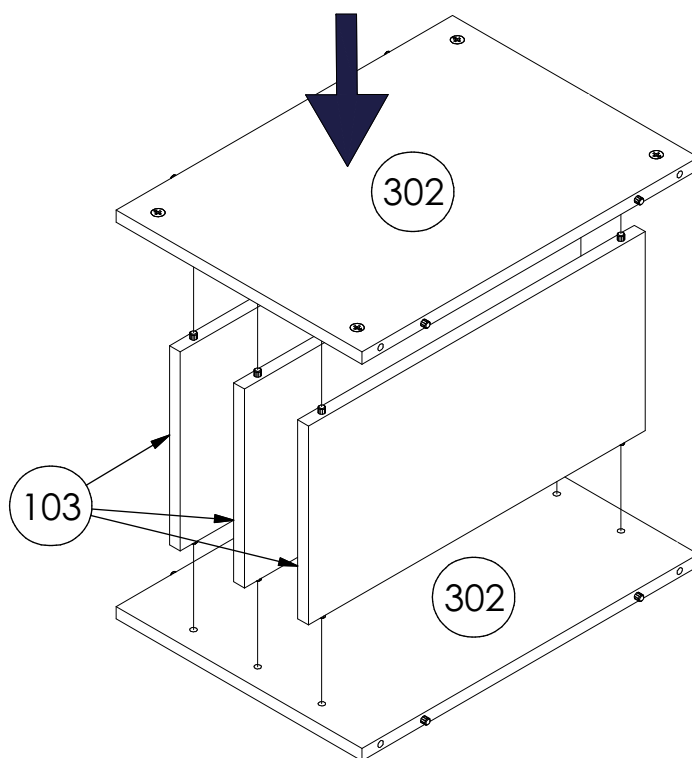



3

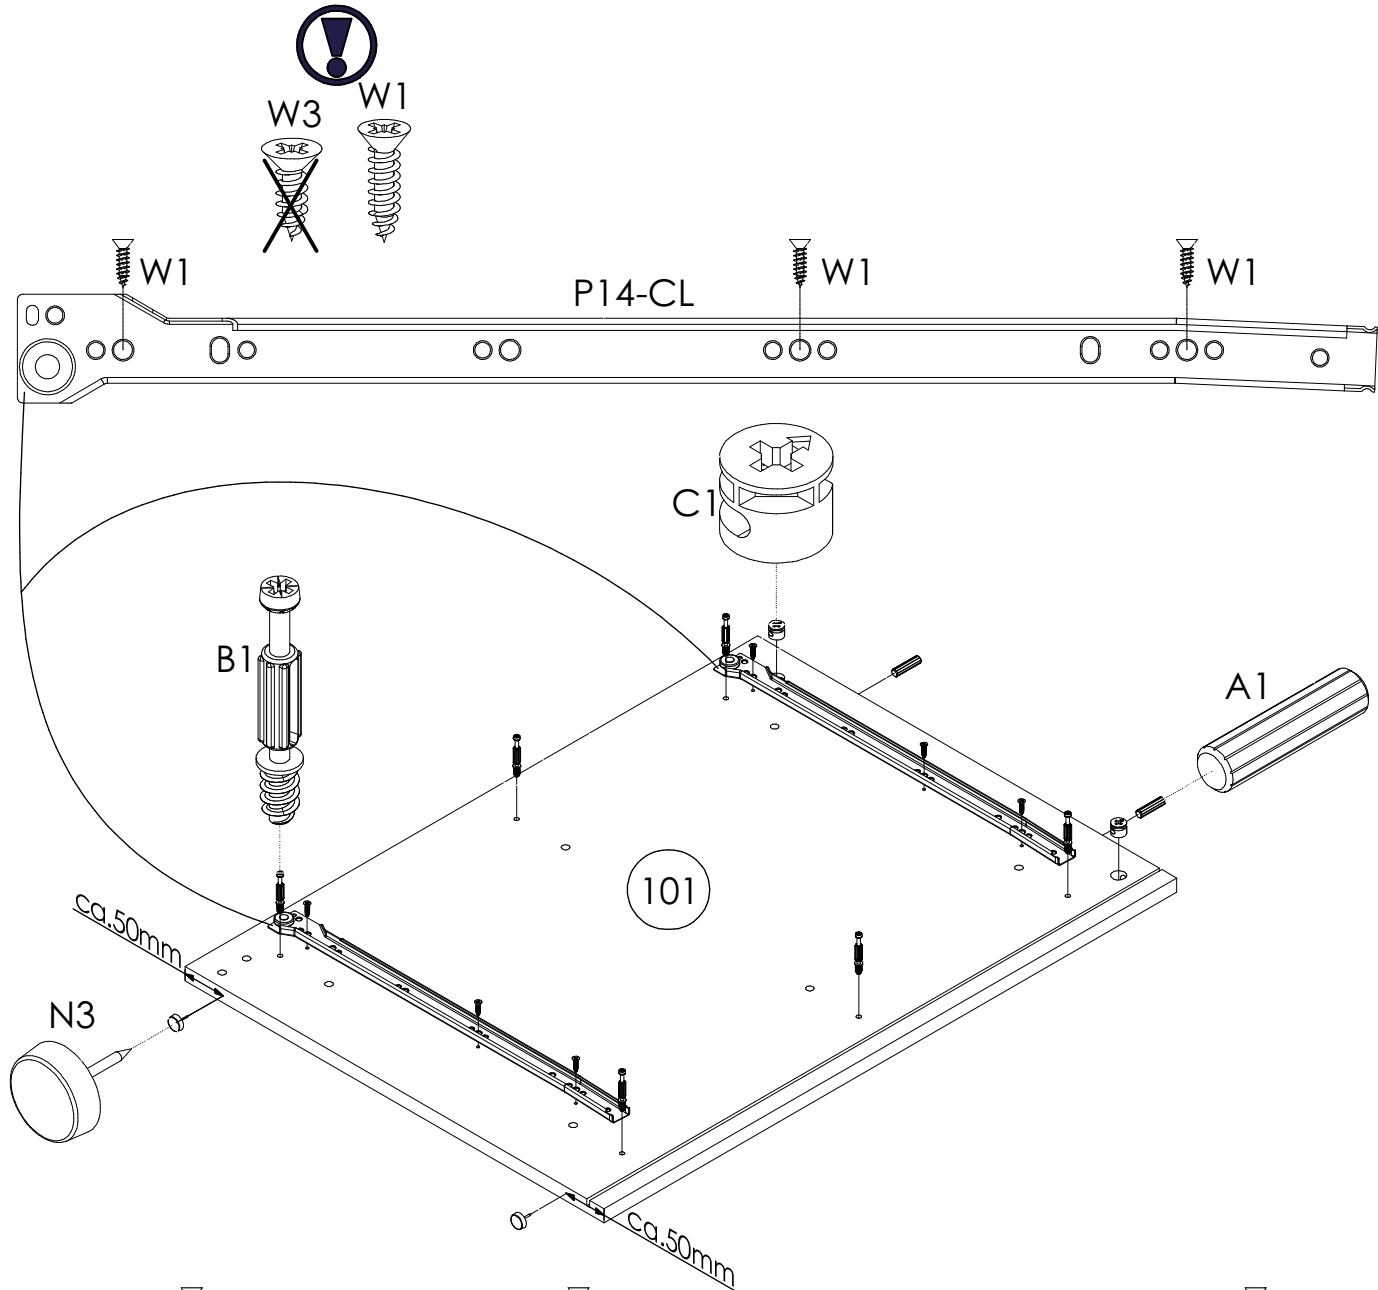


4

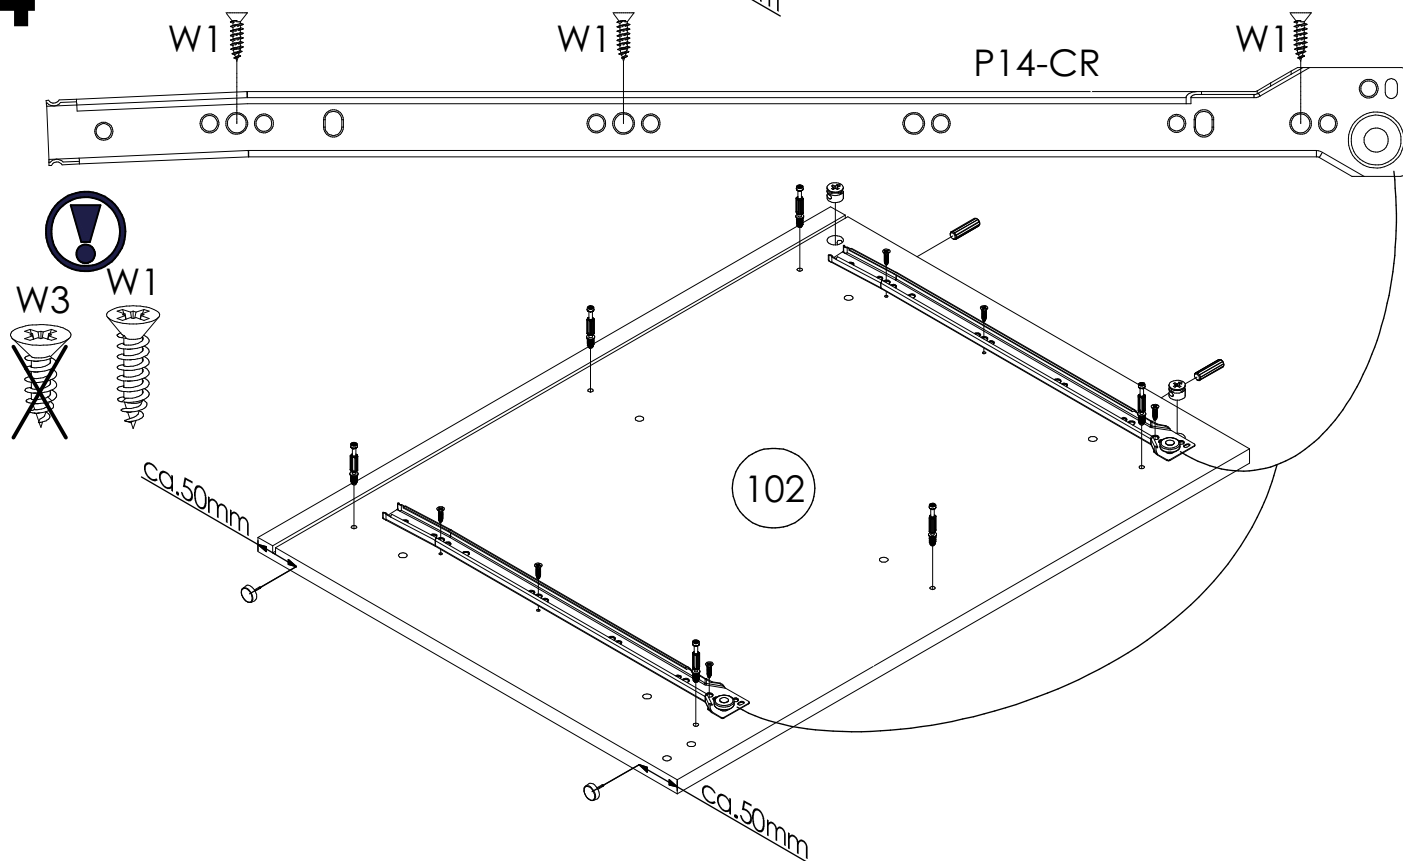


5

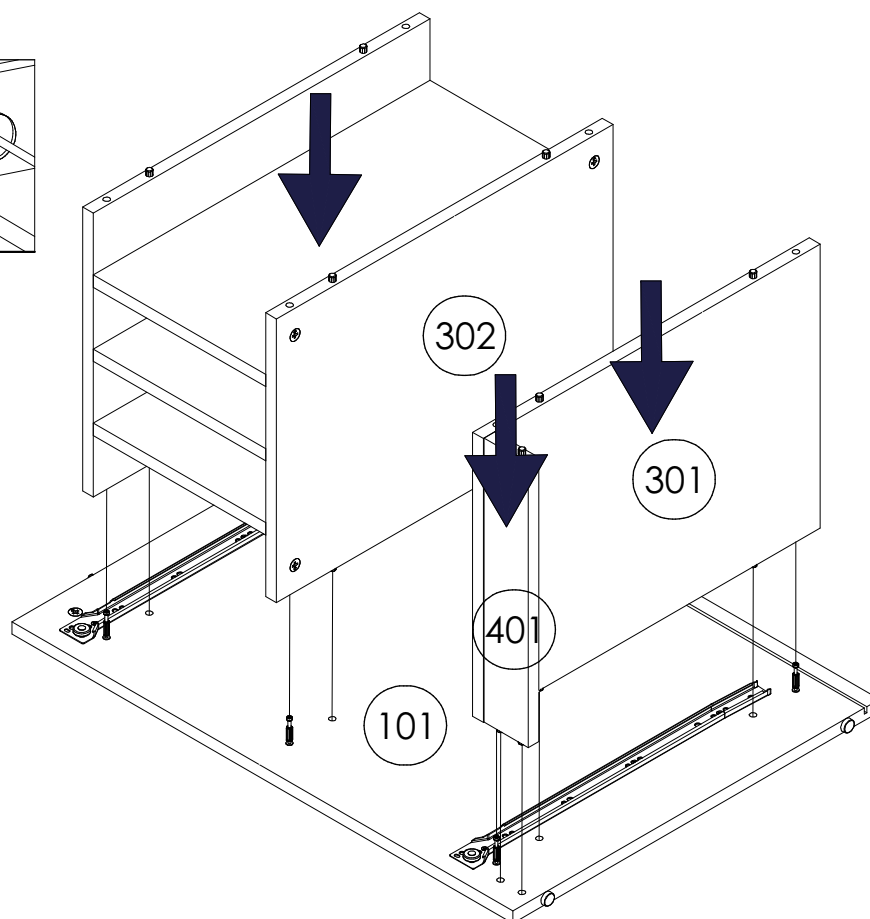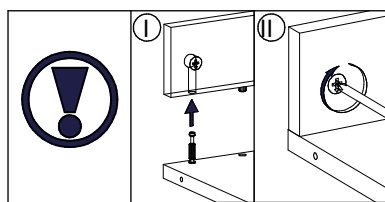


6

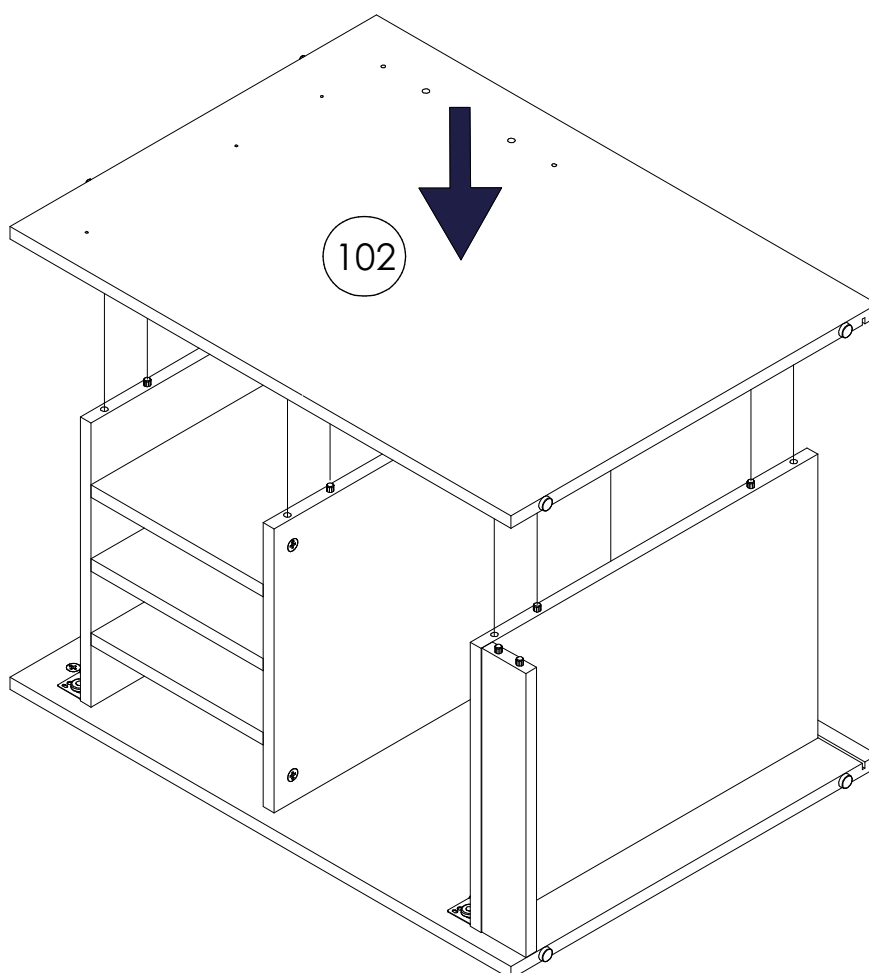


7

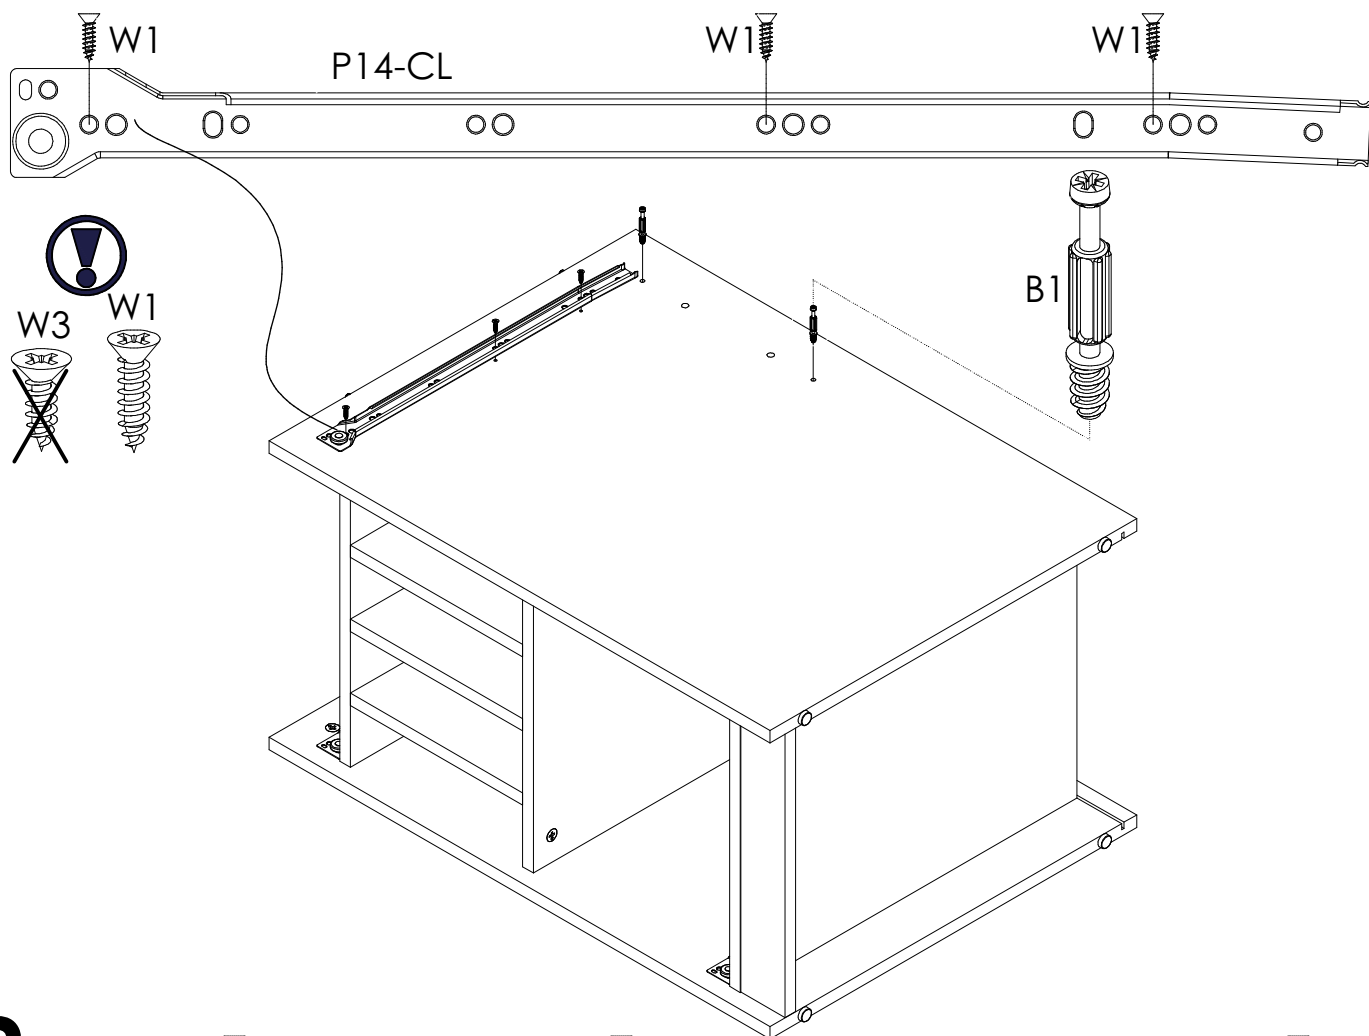


8

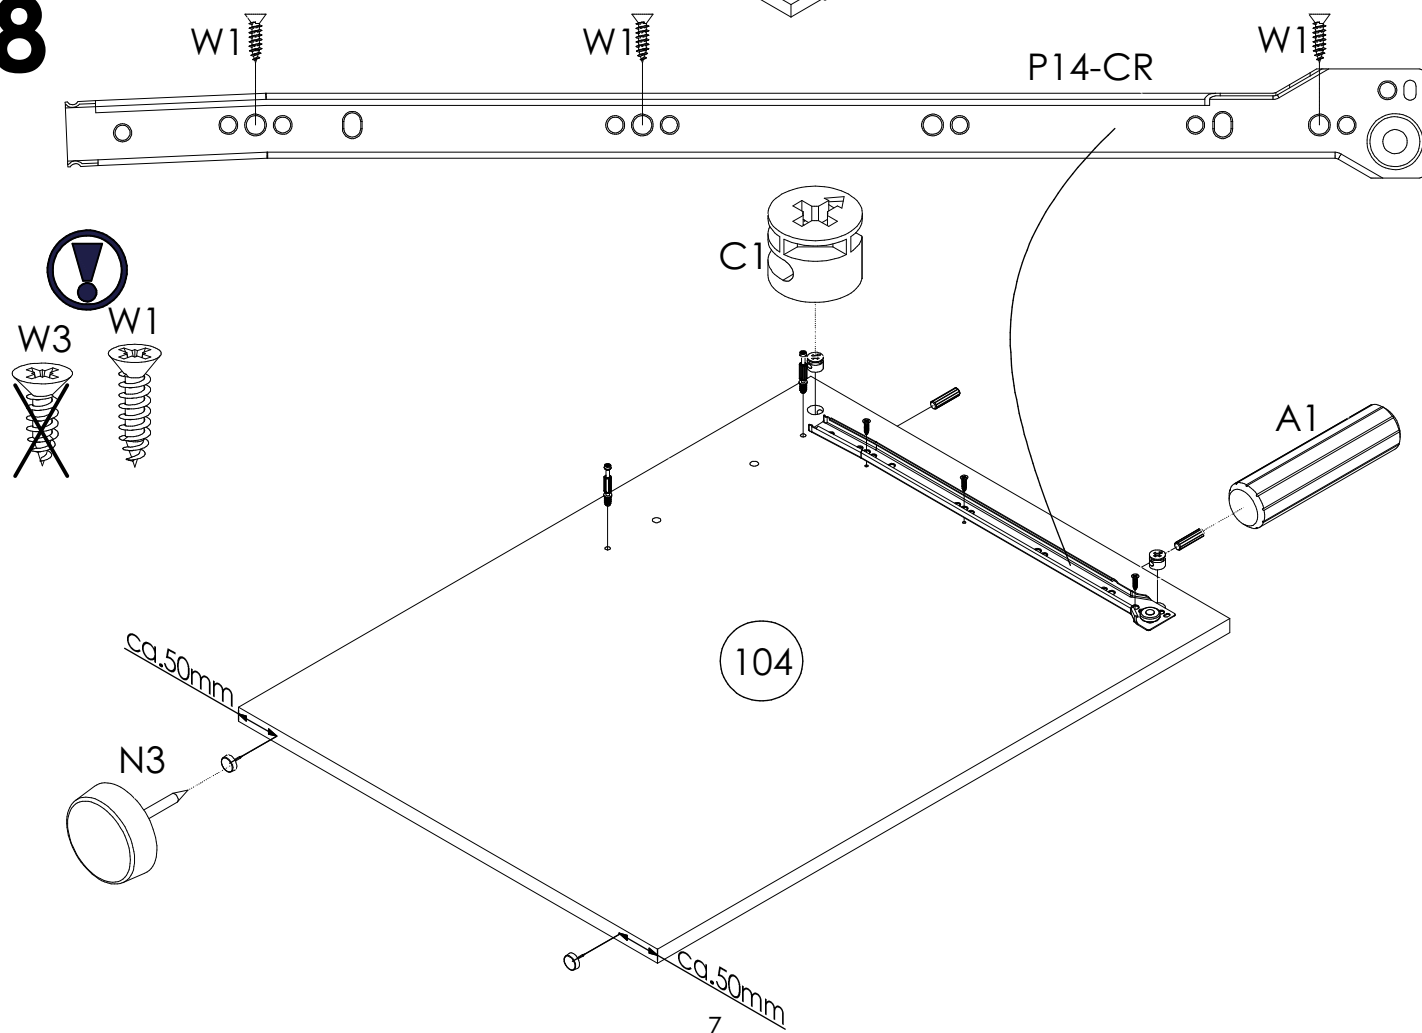


9

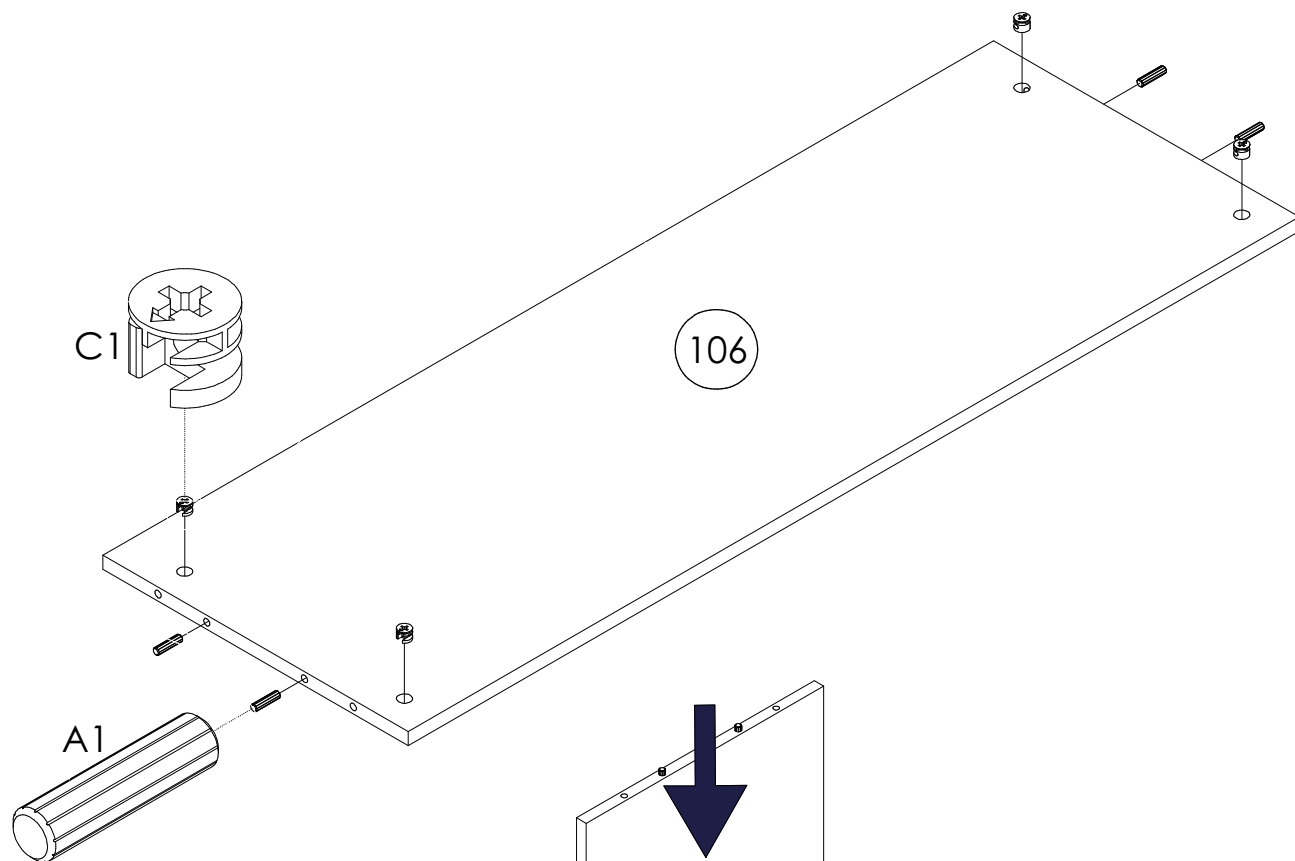


10

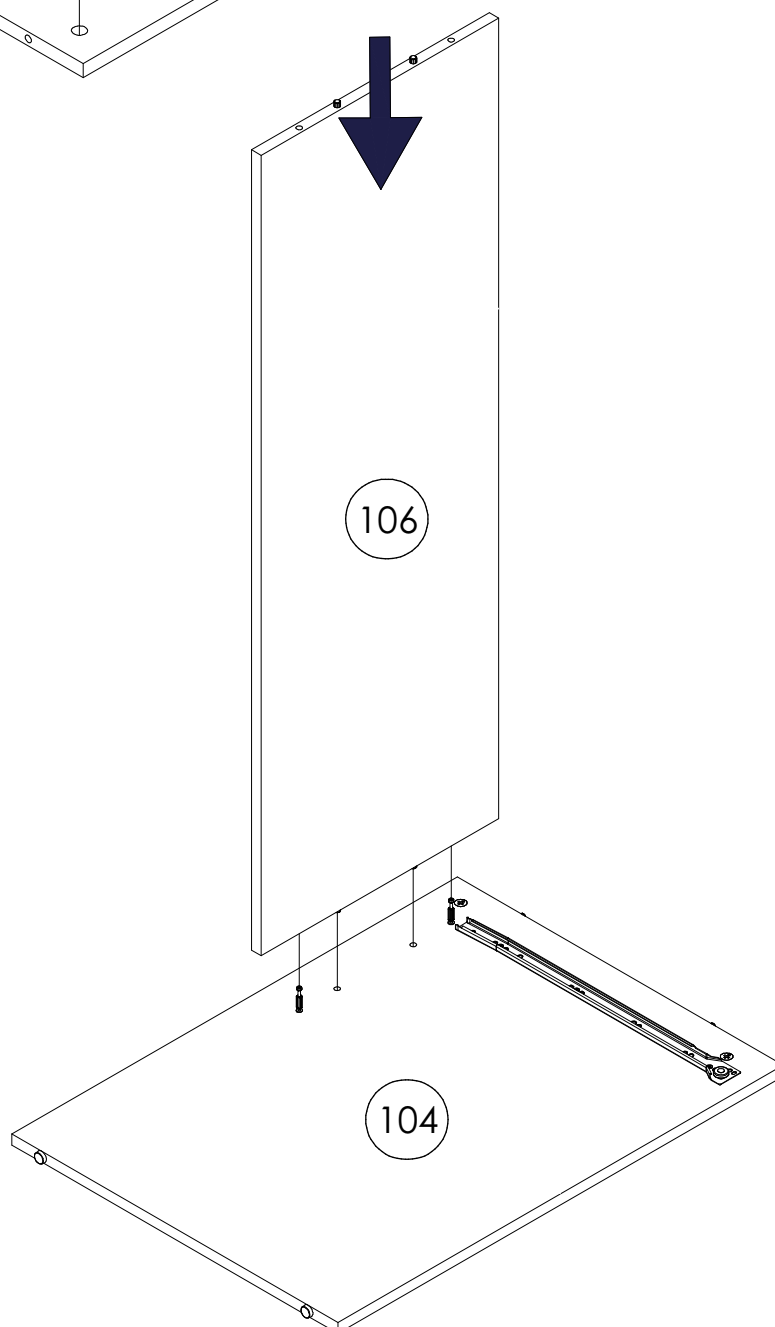


11

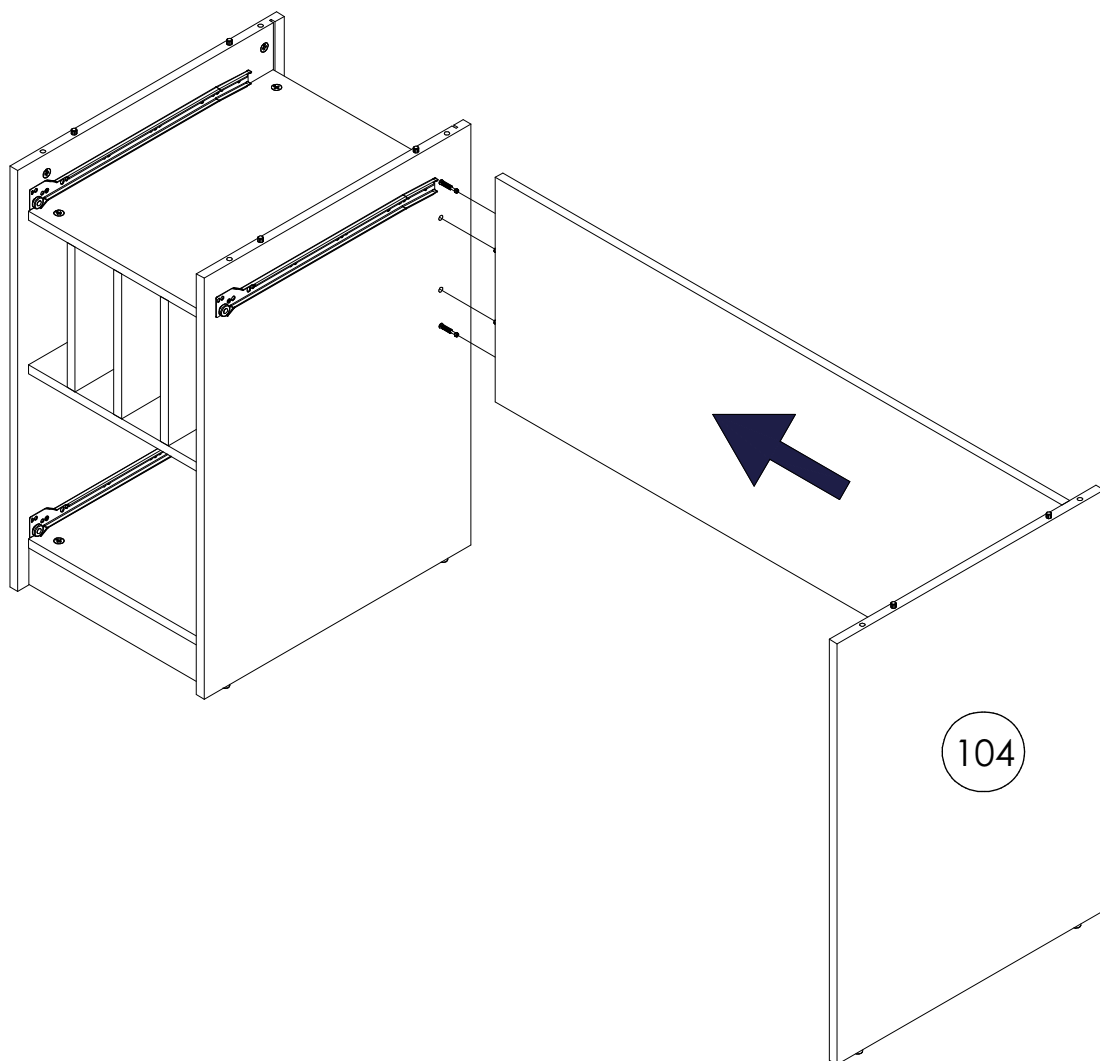


12

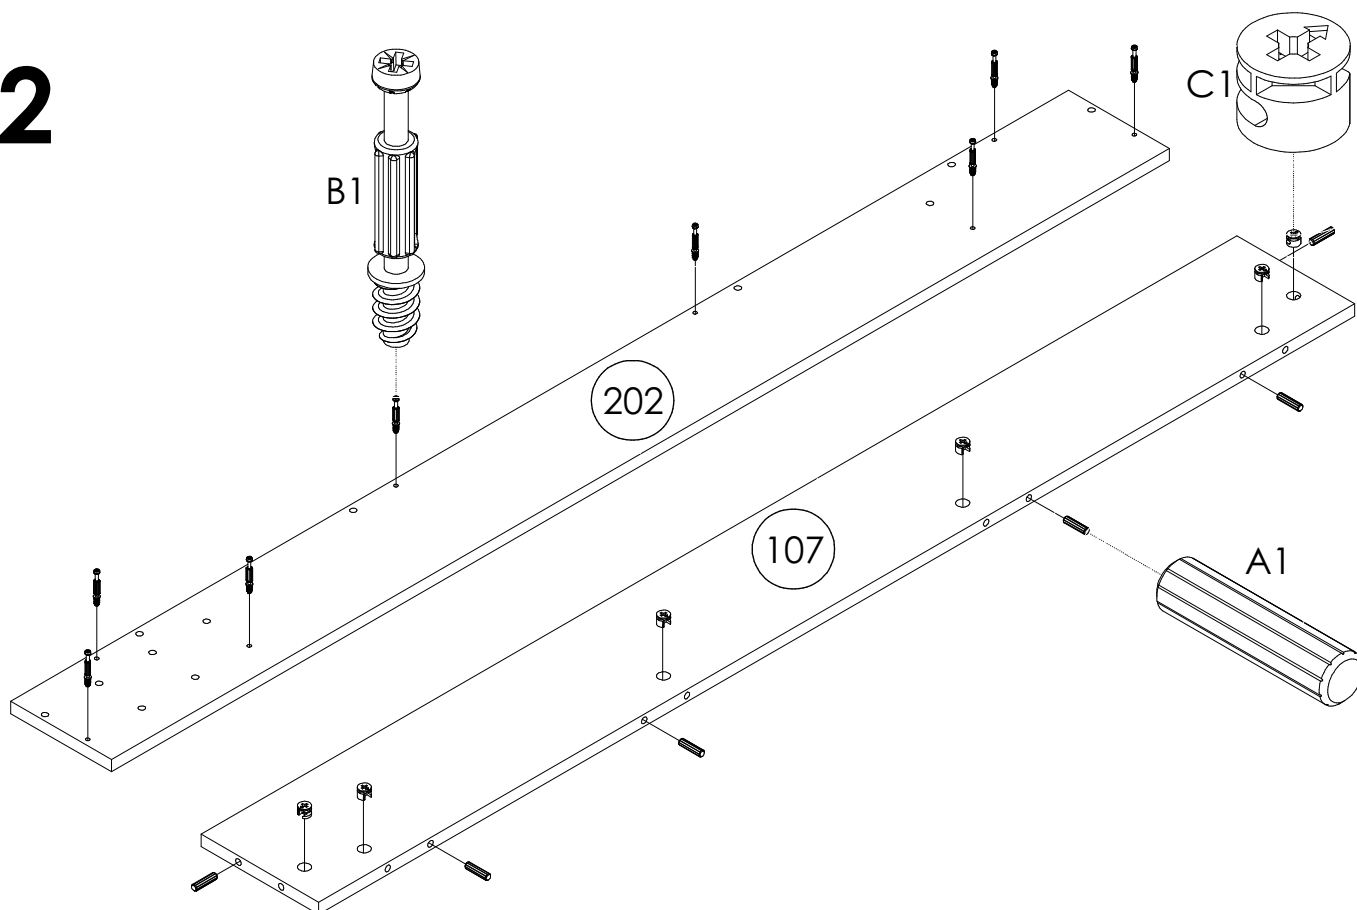



13

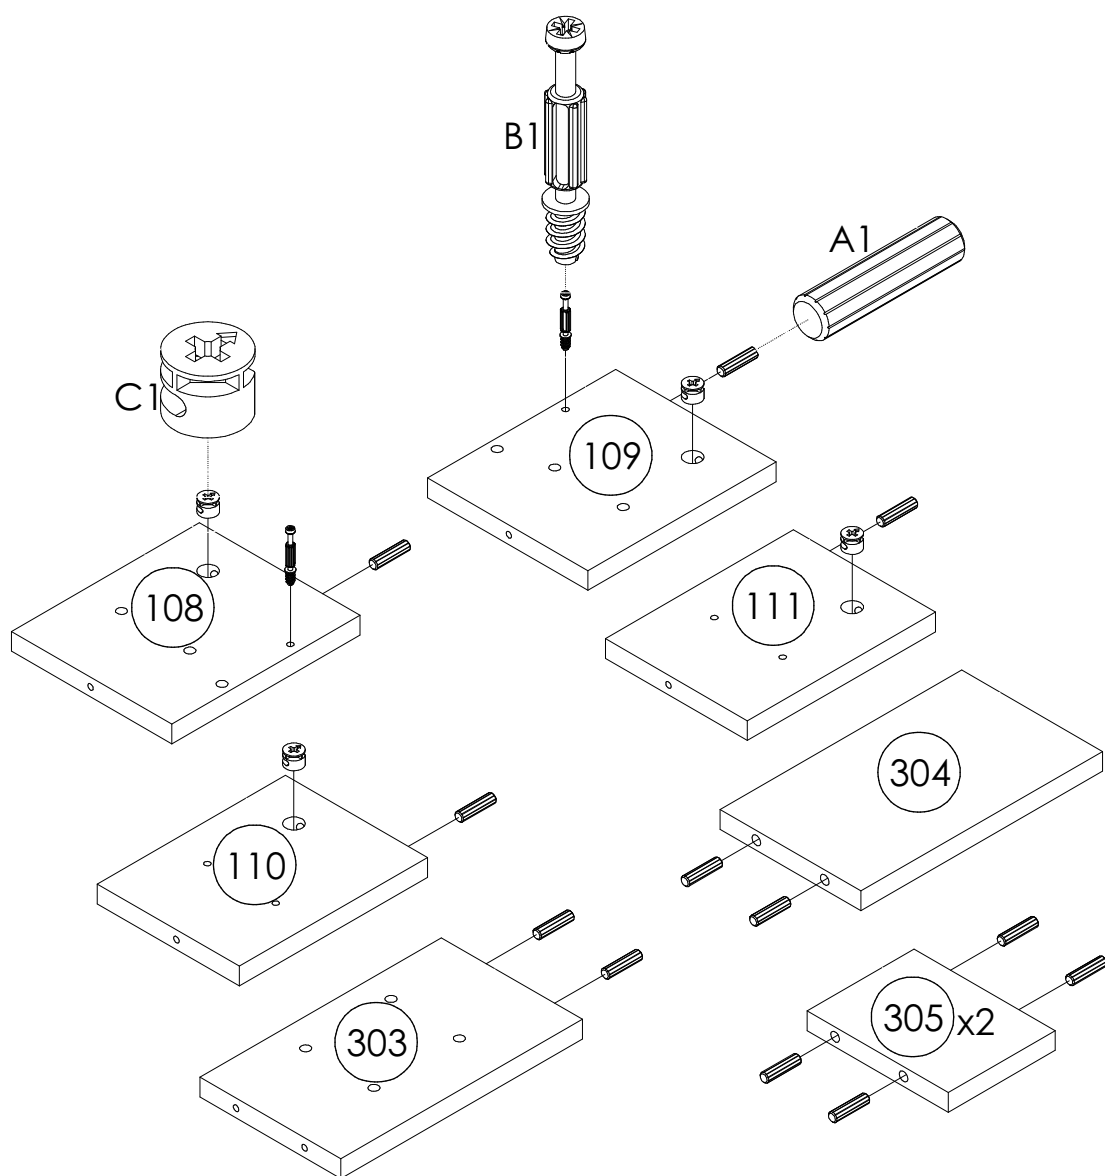


14

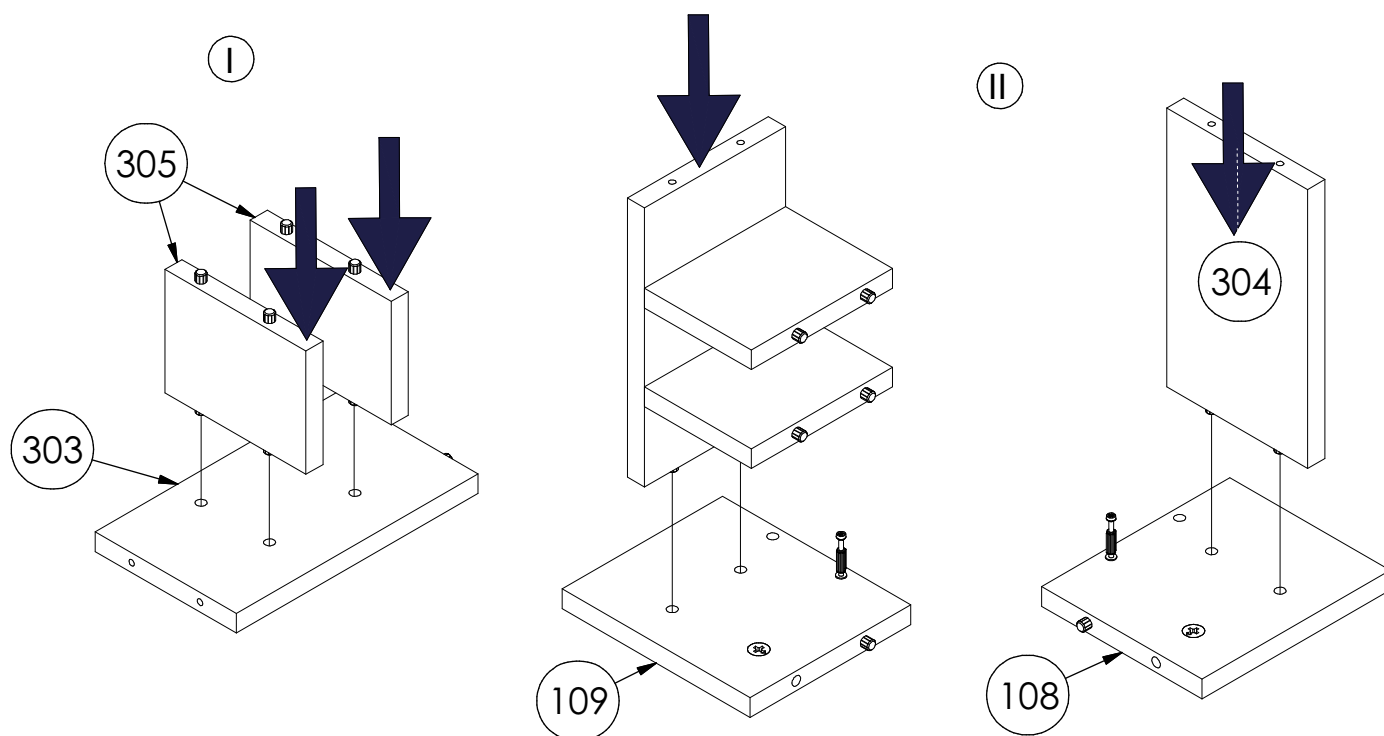


15

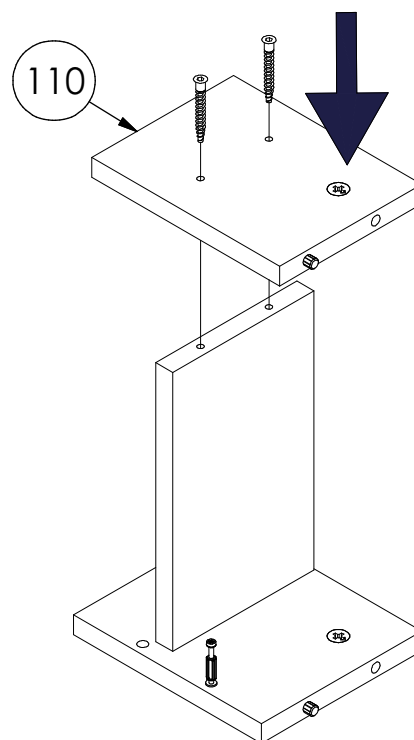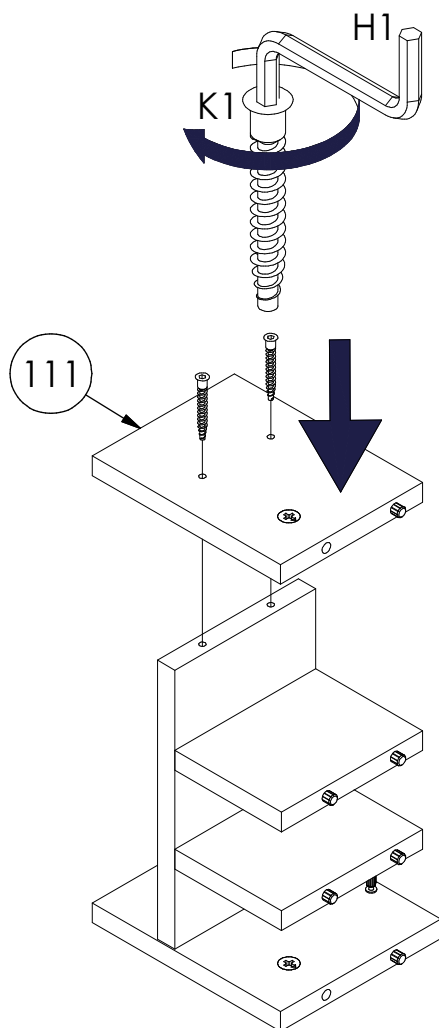


16

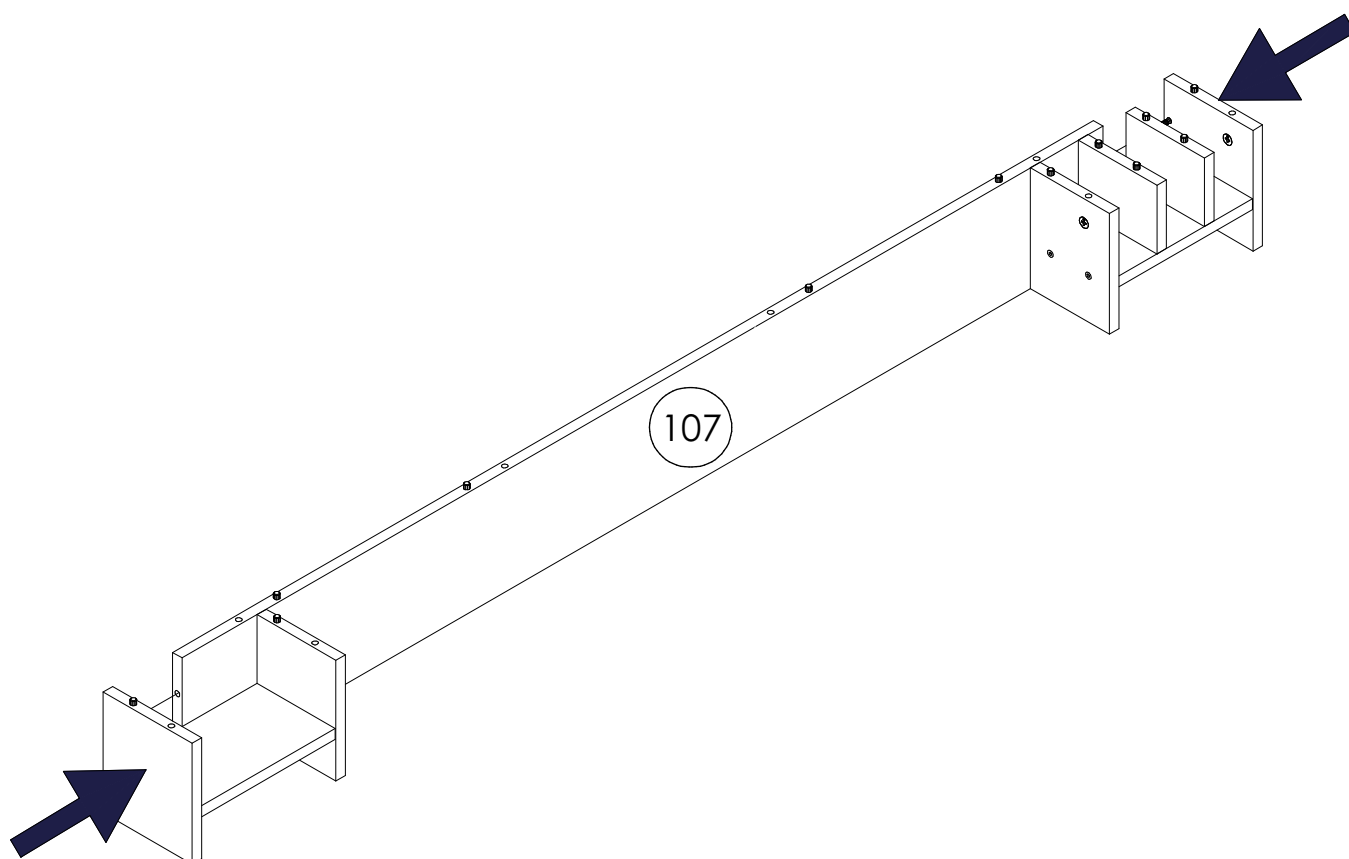


17

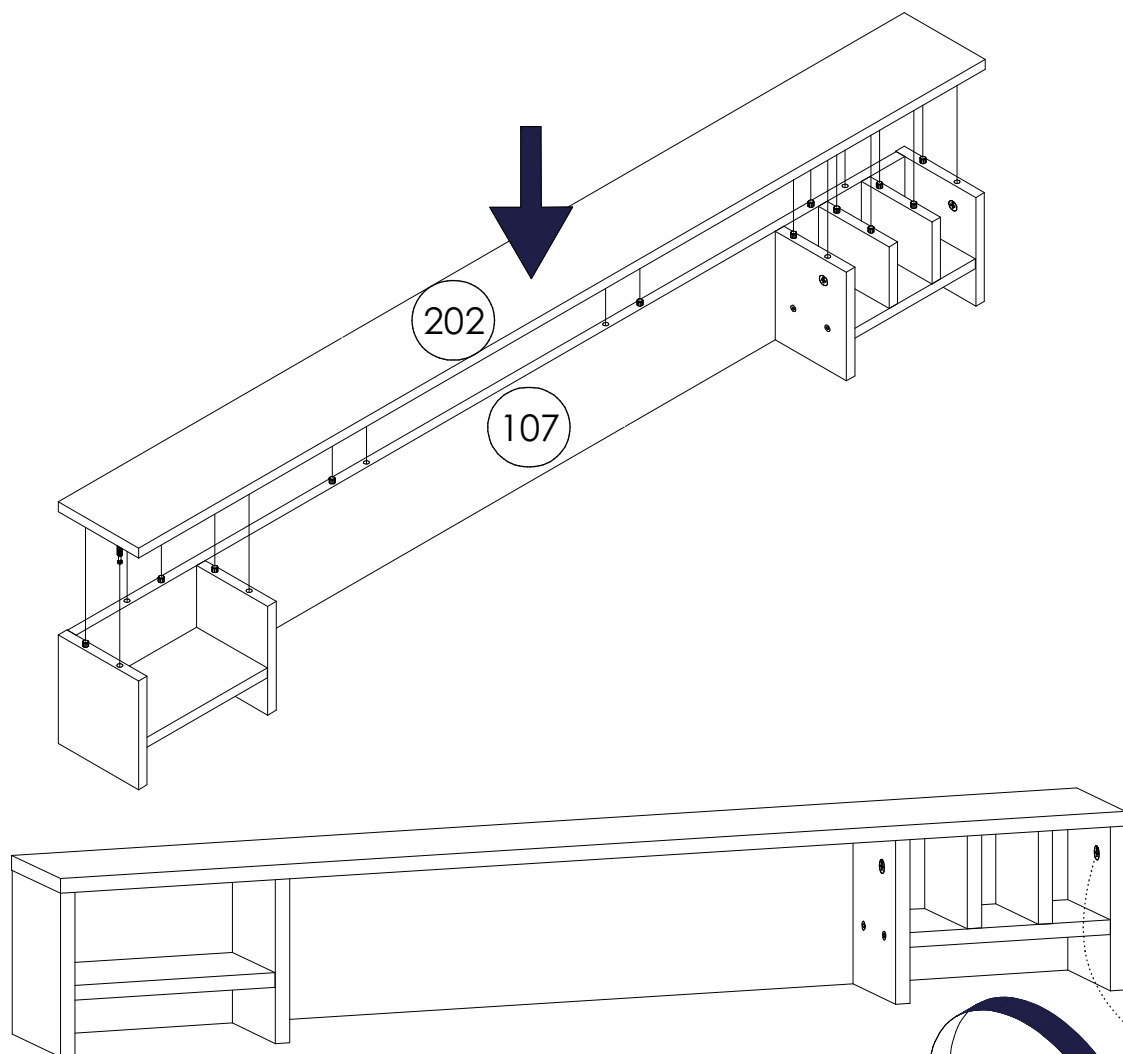


18

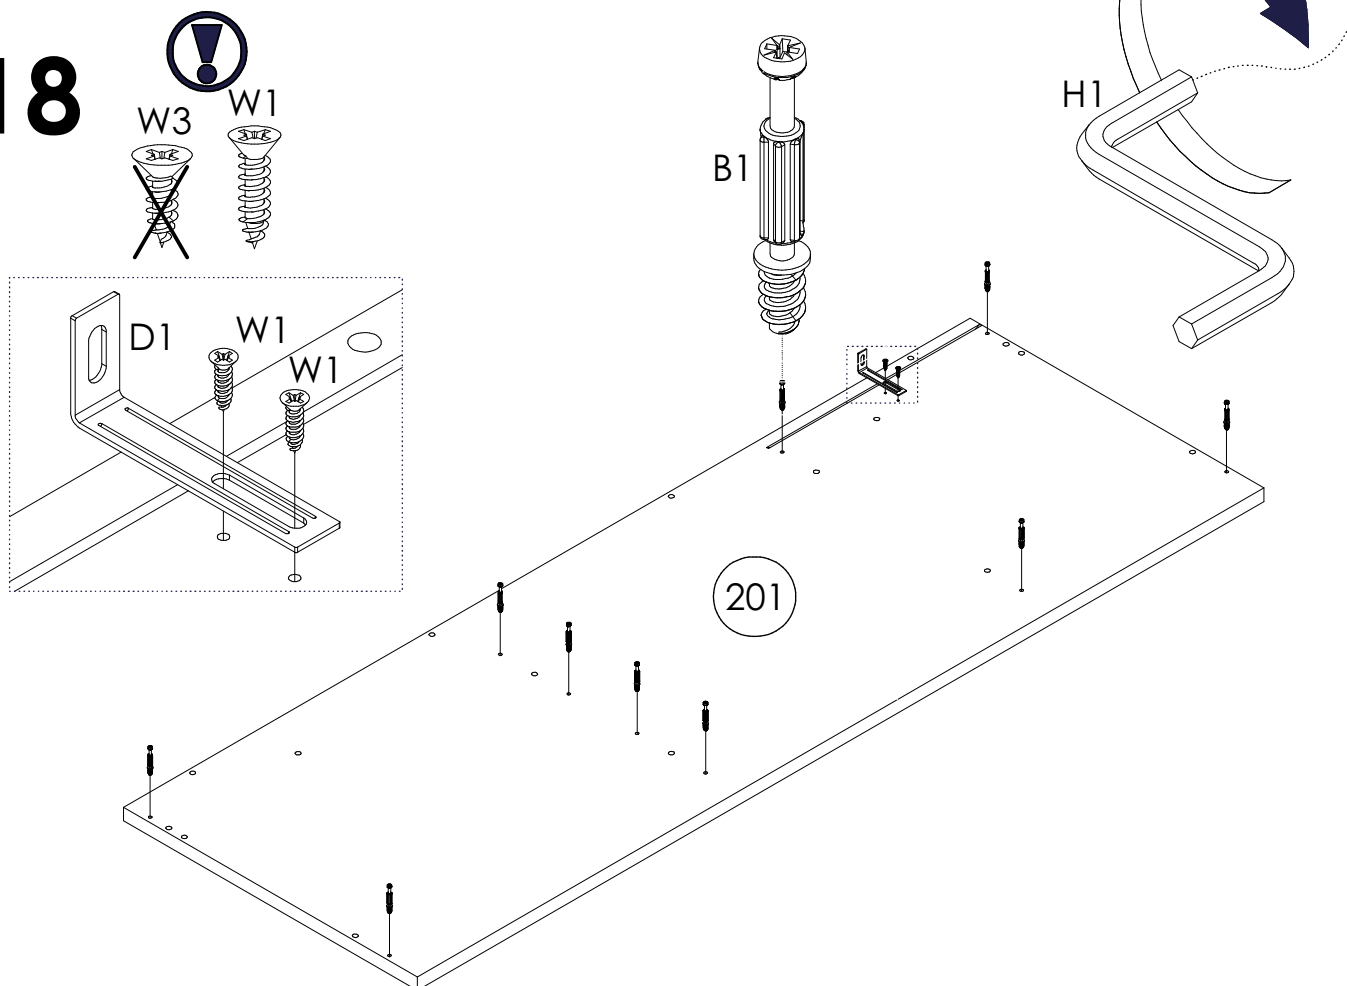


19

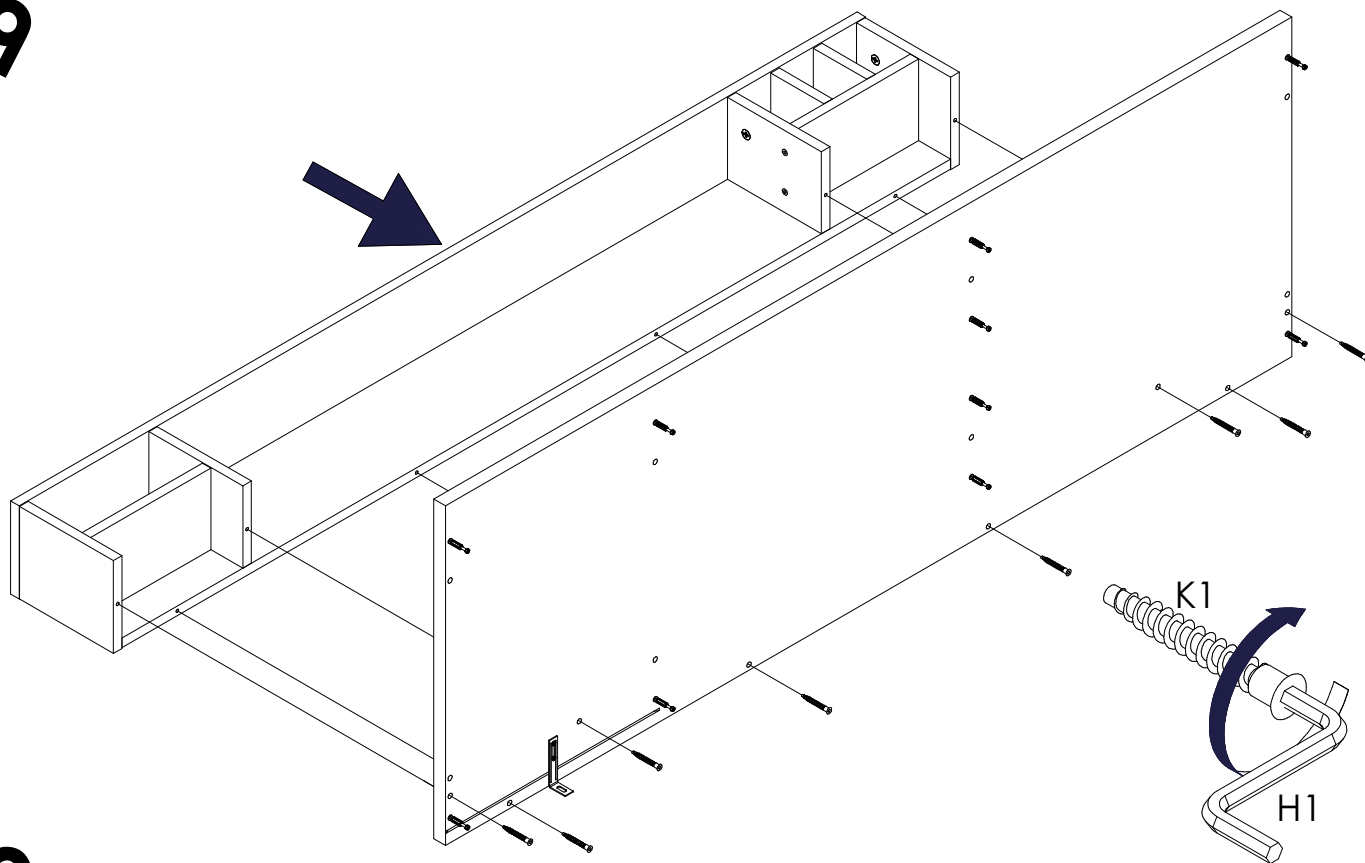


20

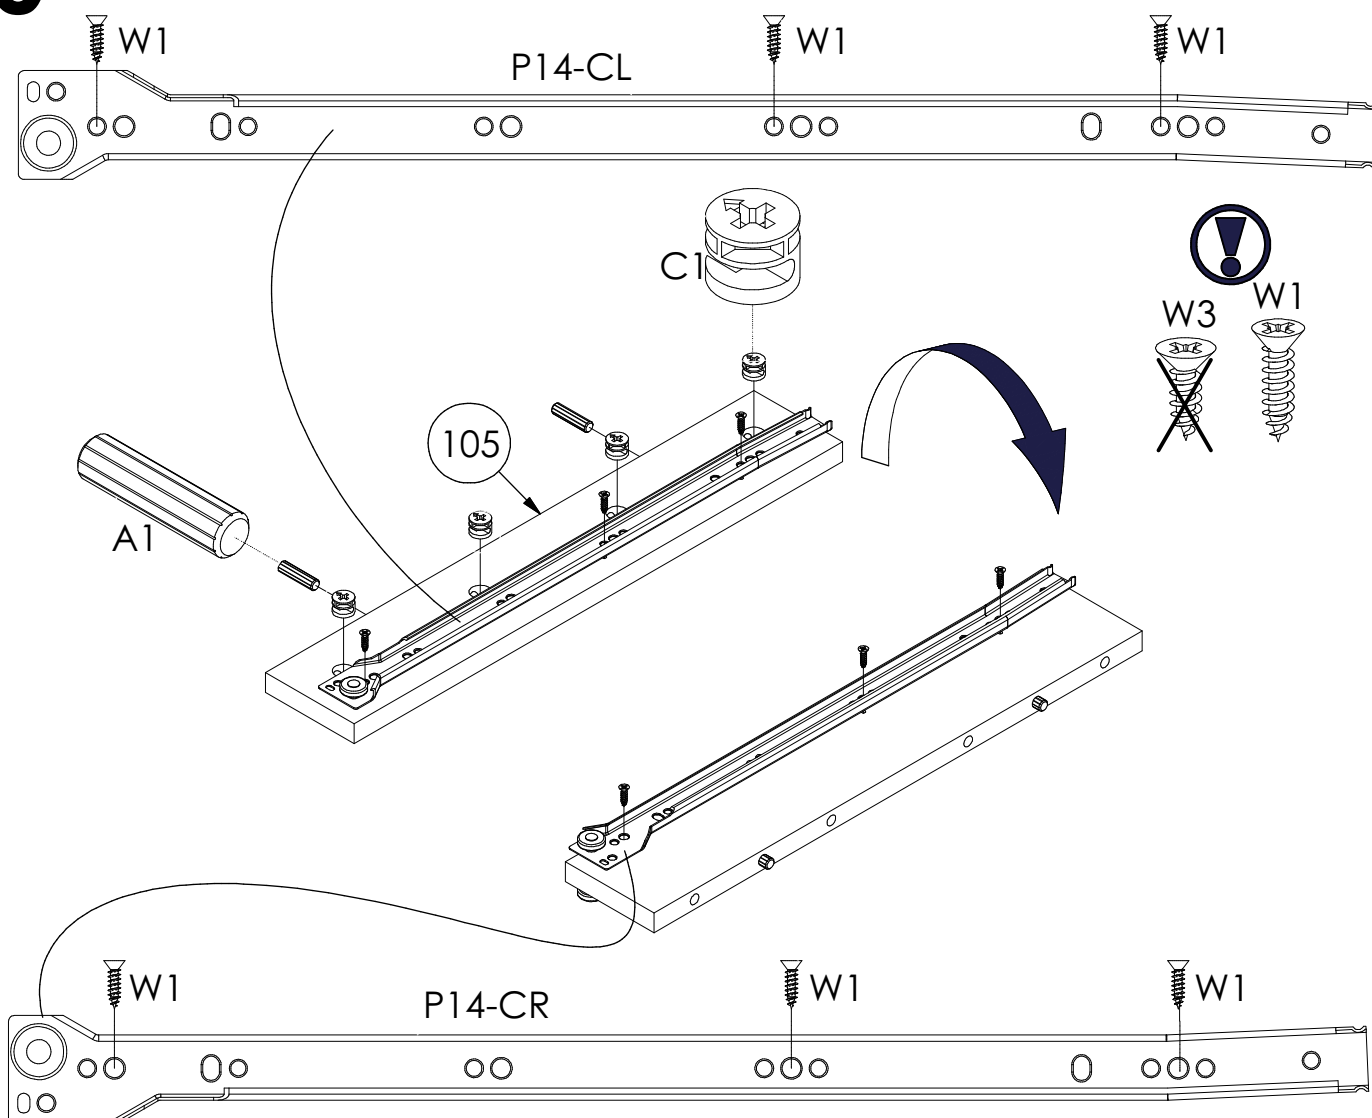


21

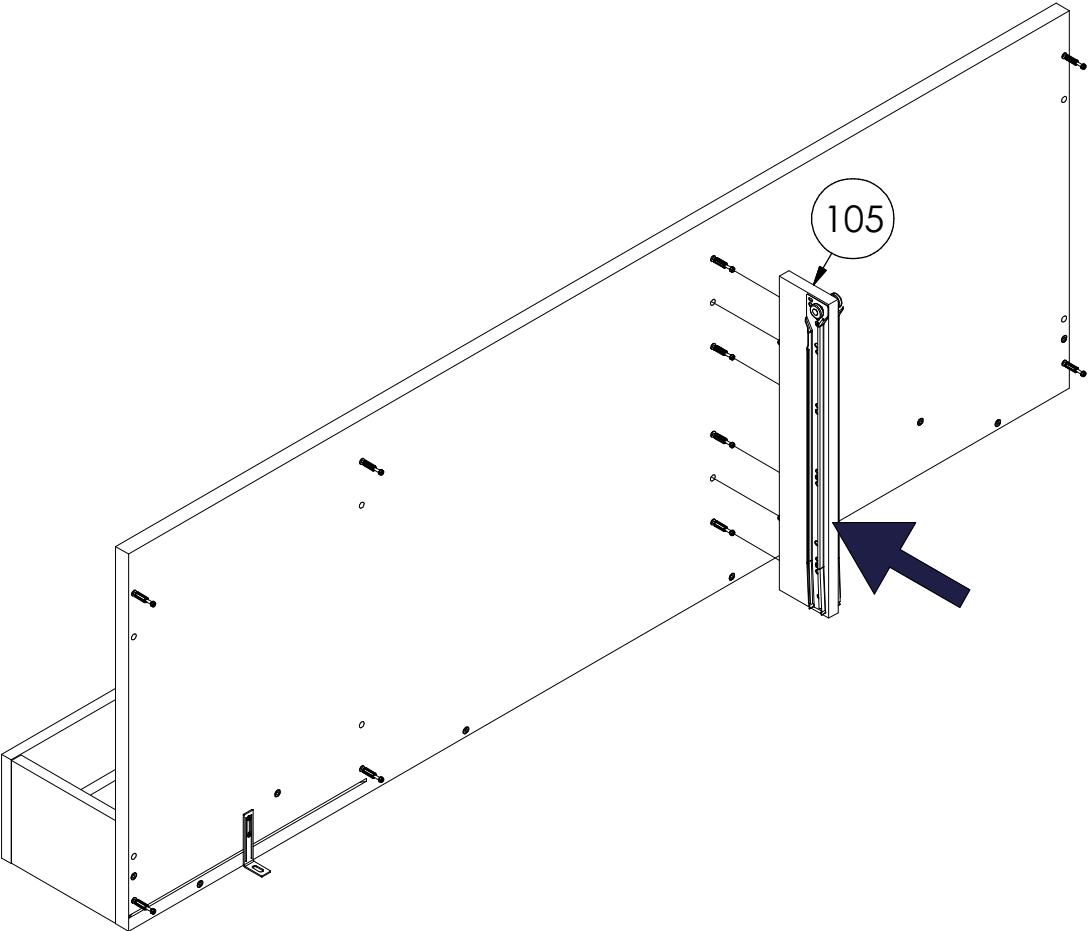




22



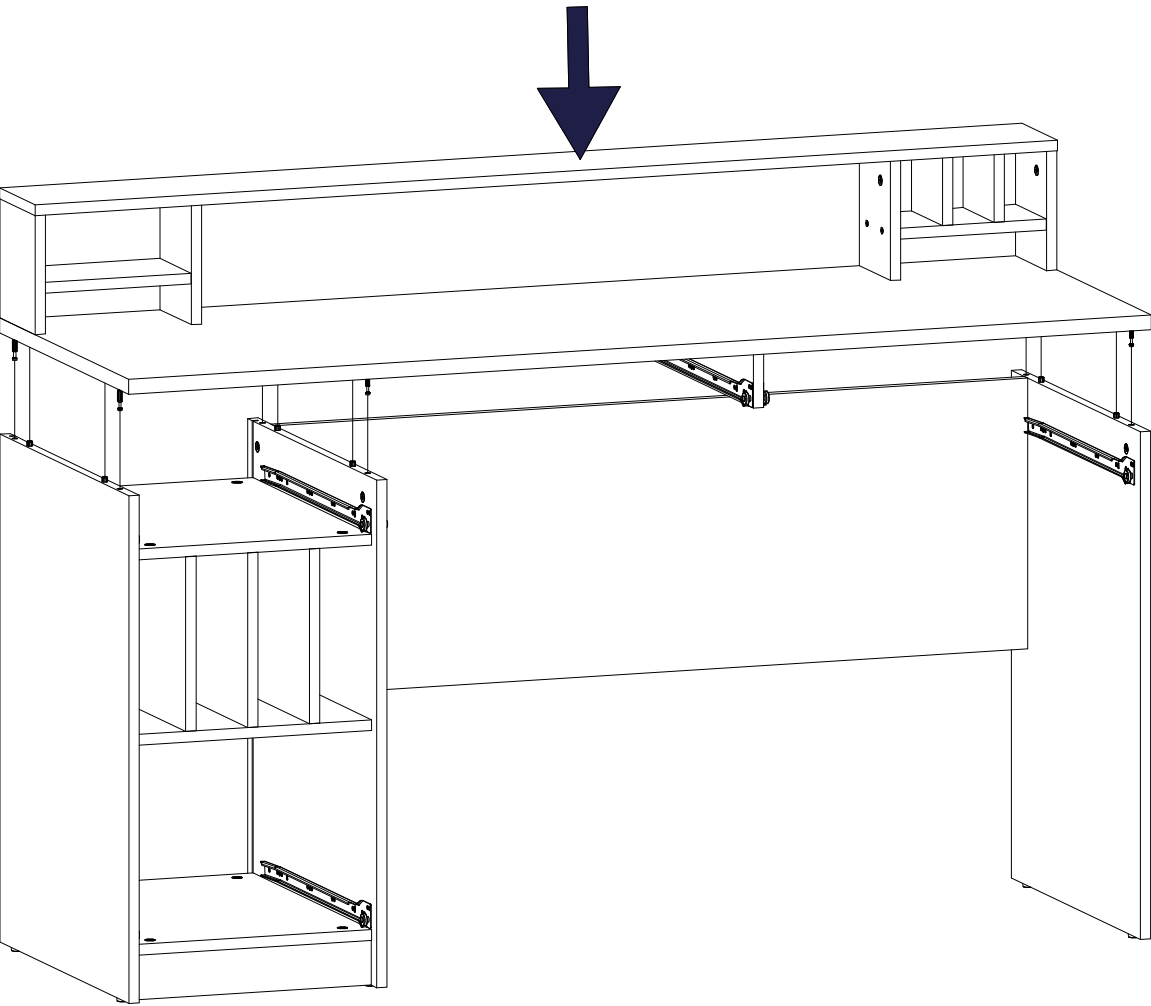


23

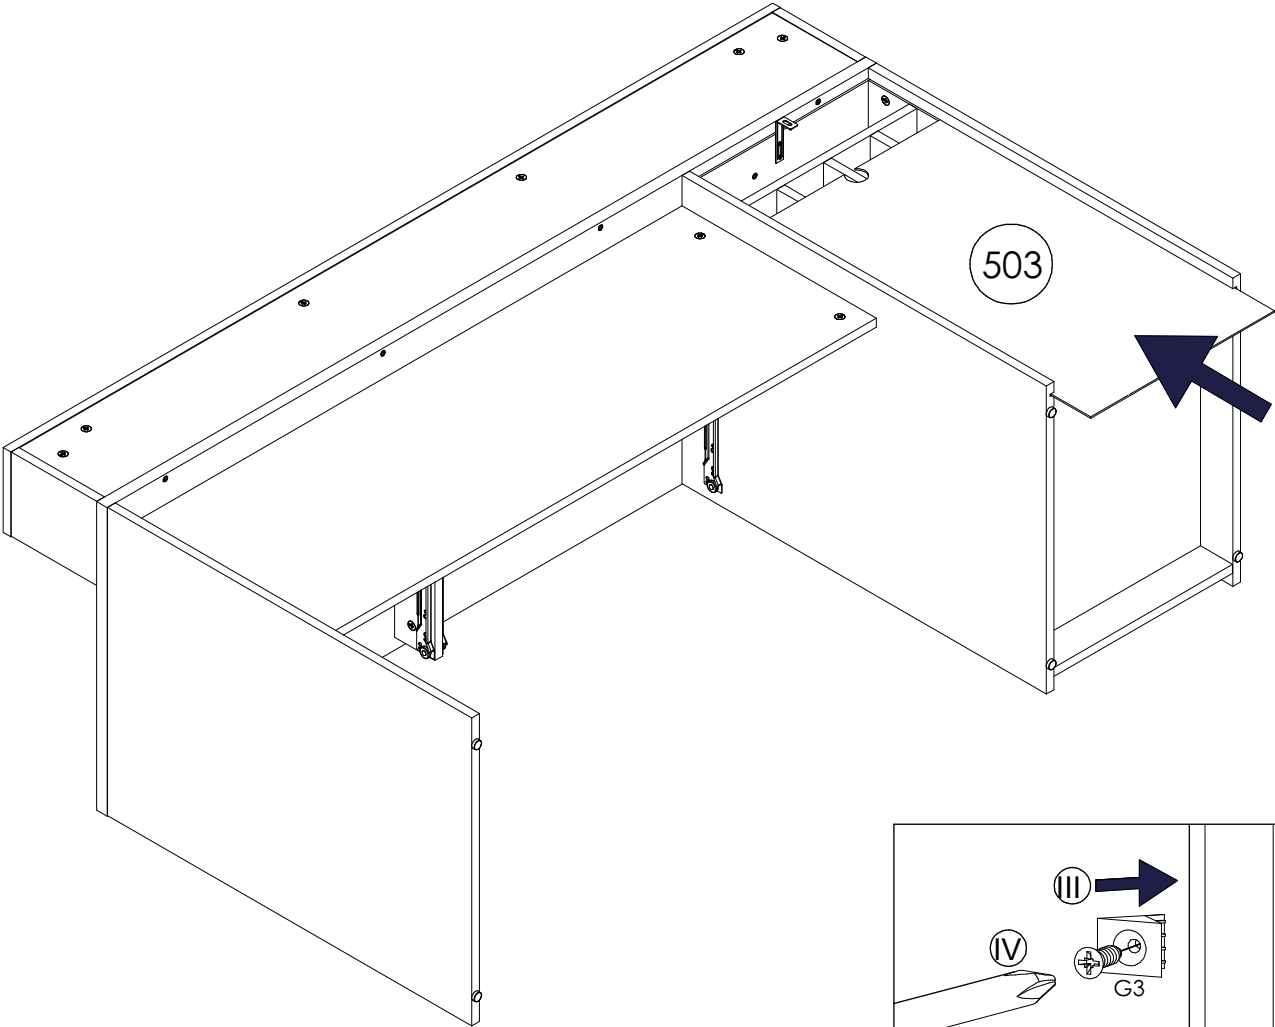

24

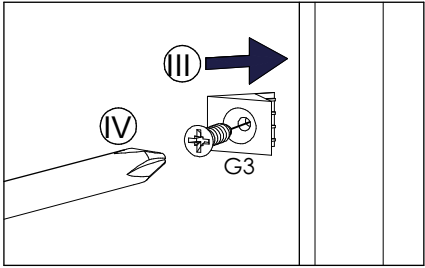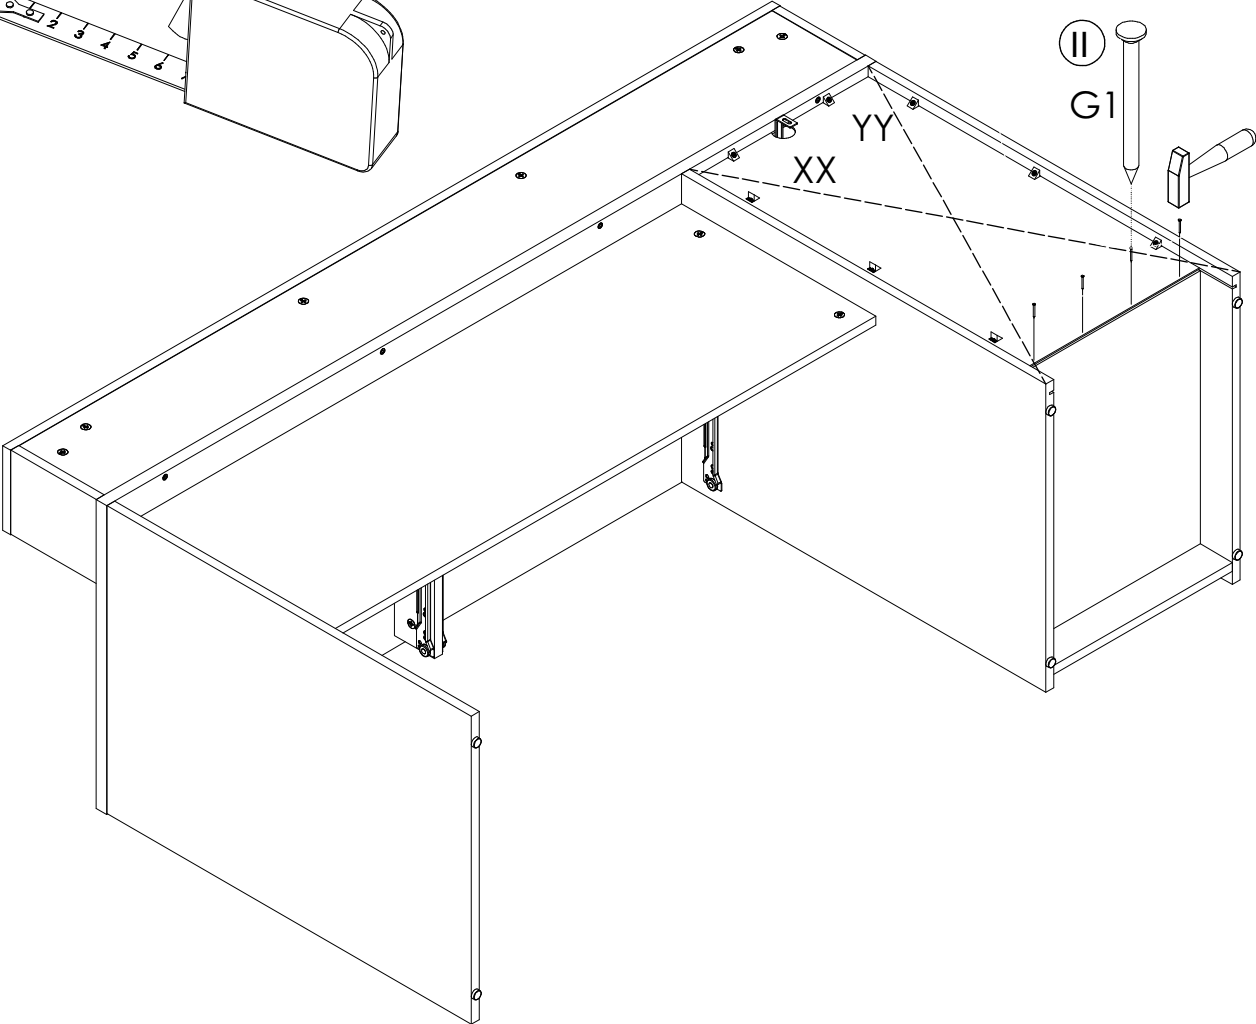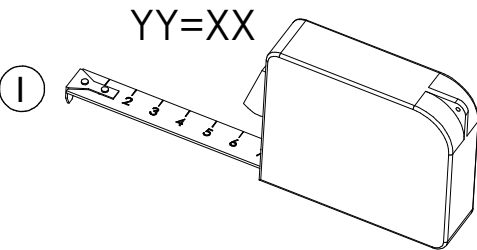

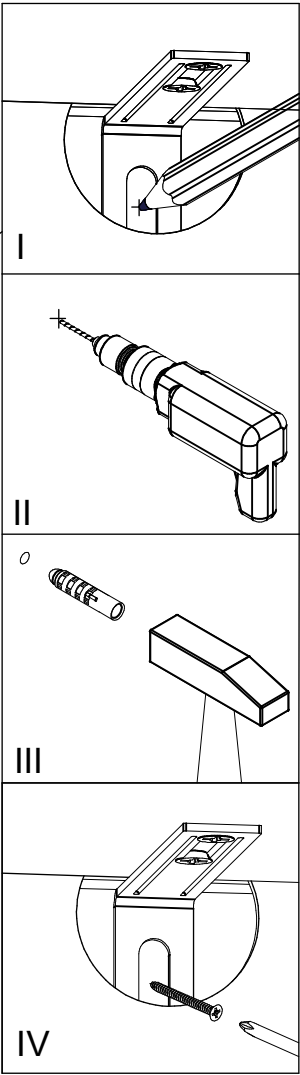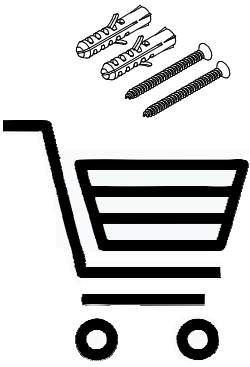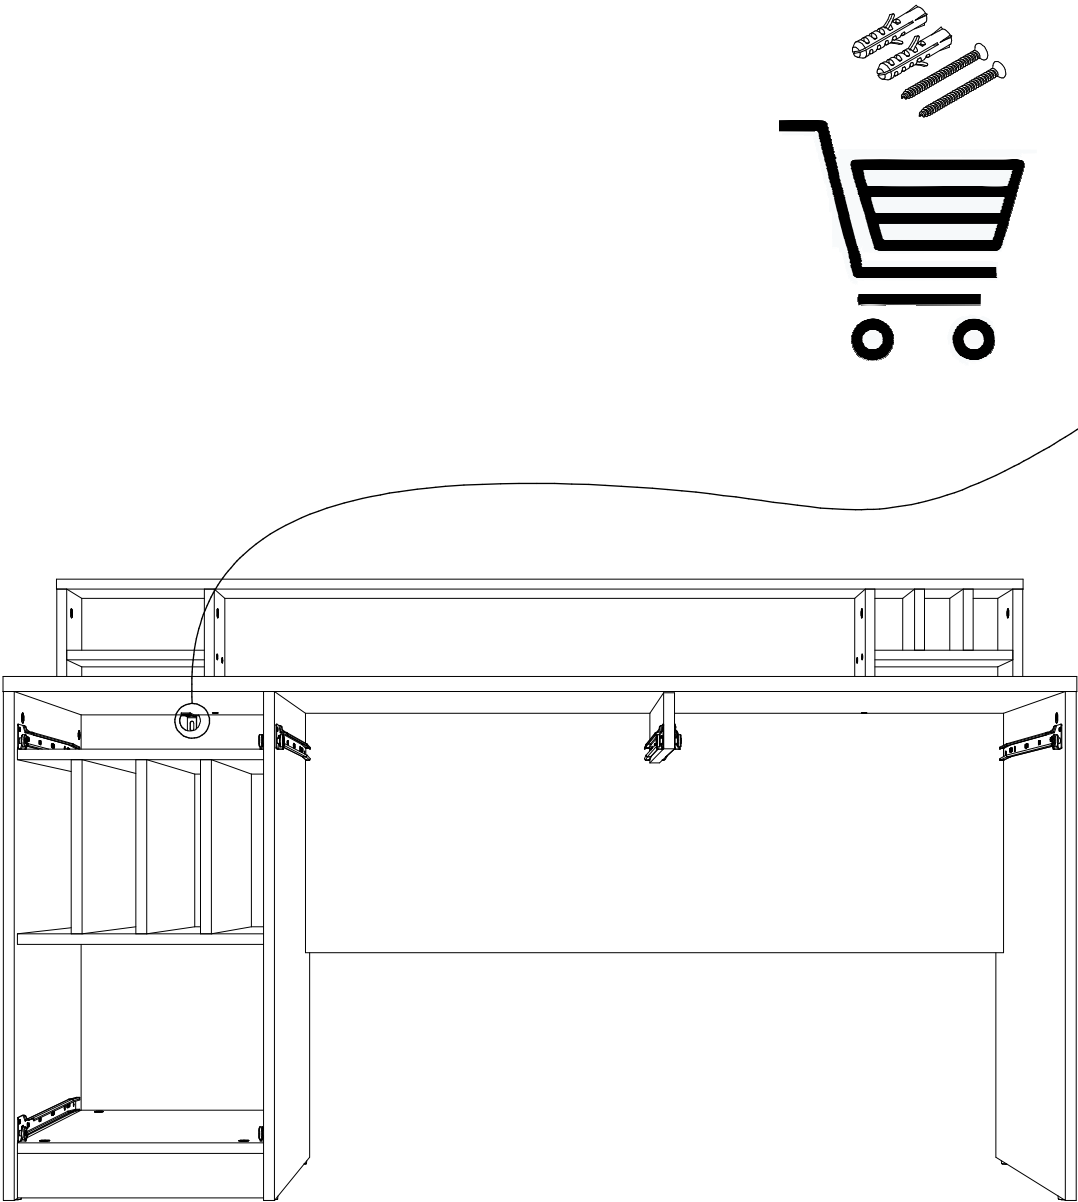




Achtung • Attention • Attenzione
 Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
 Atenție • Dikkat • Внимание




(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !


26

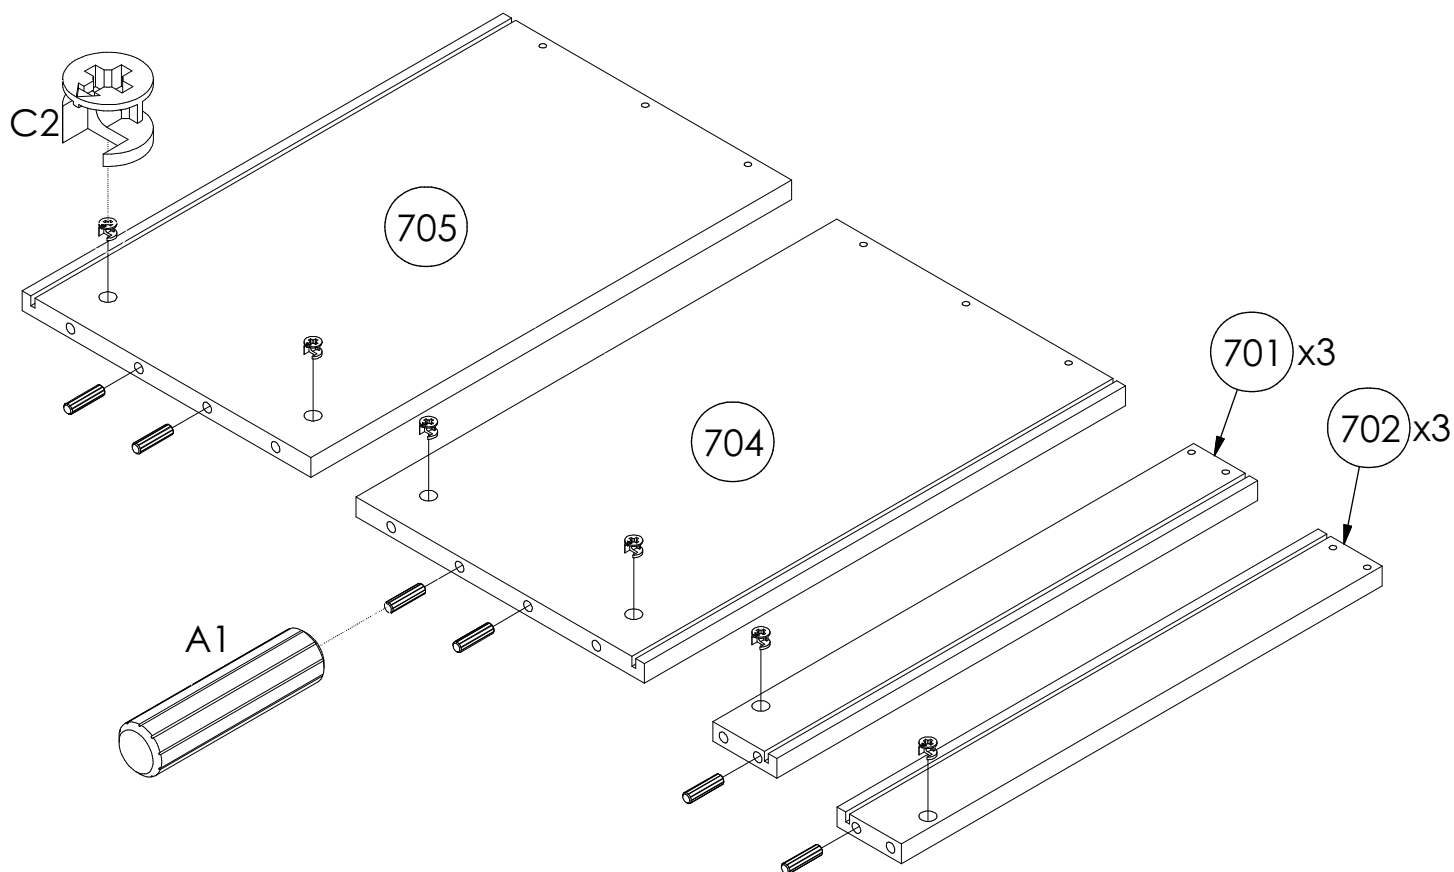


27

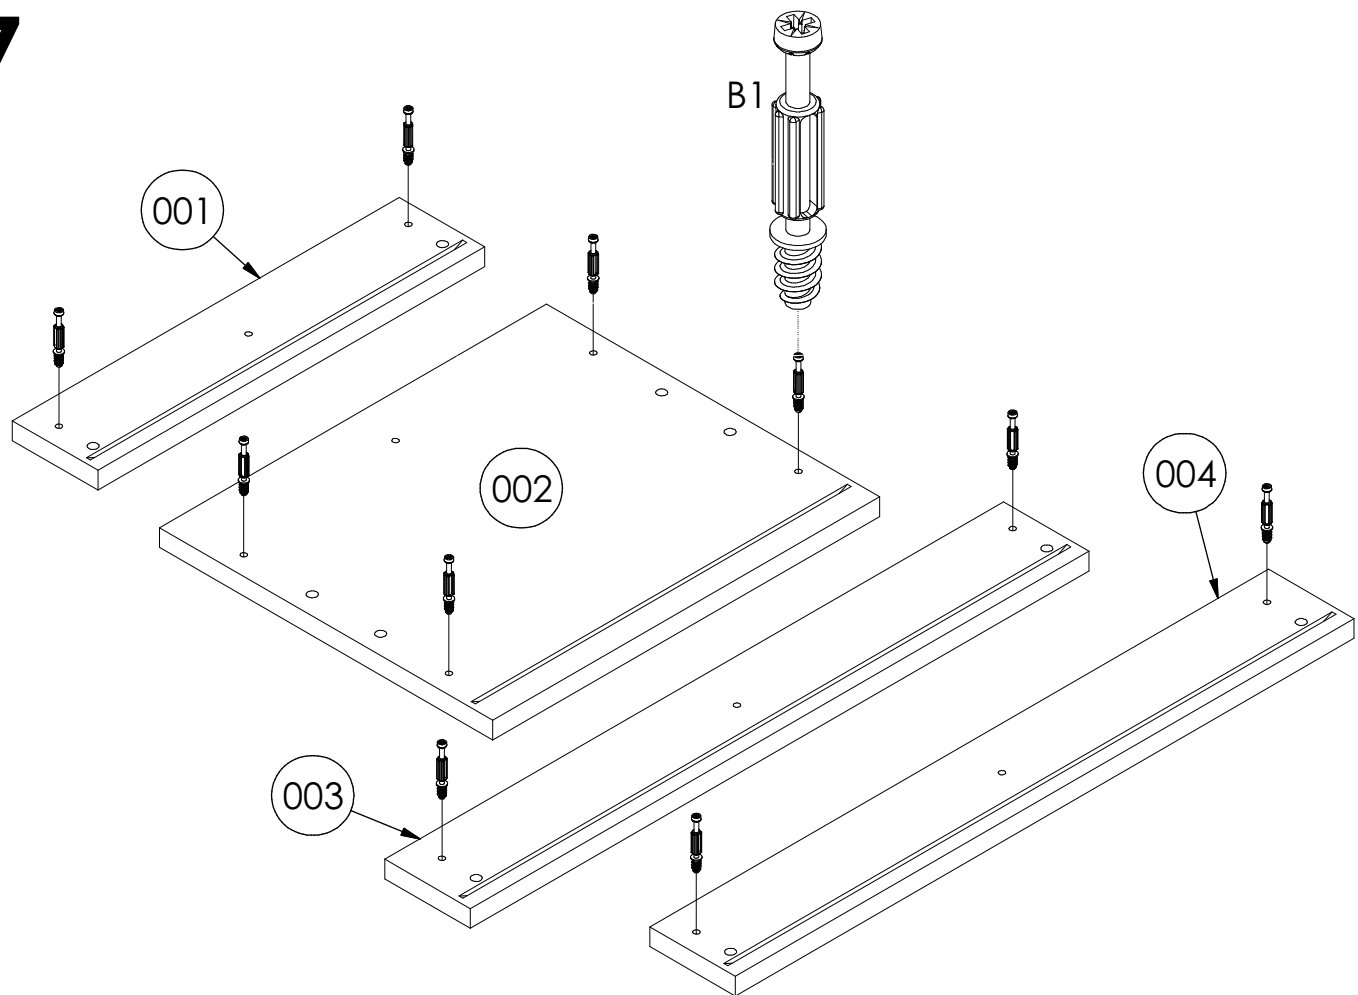


28

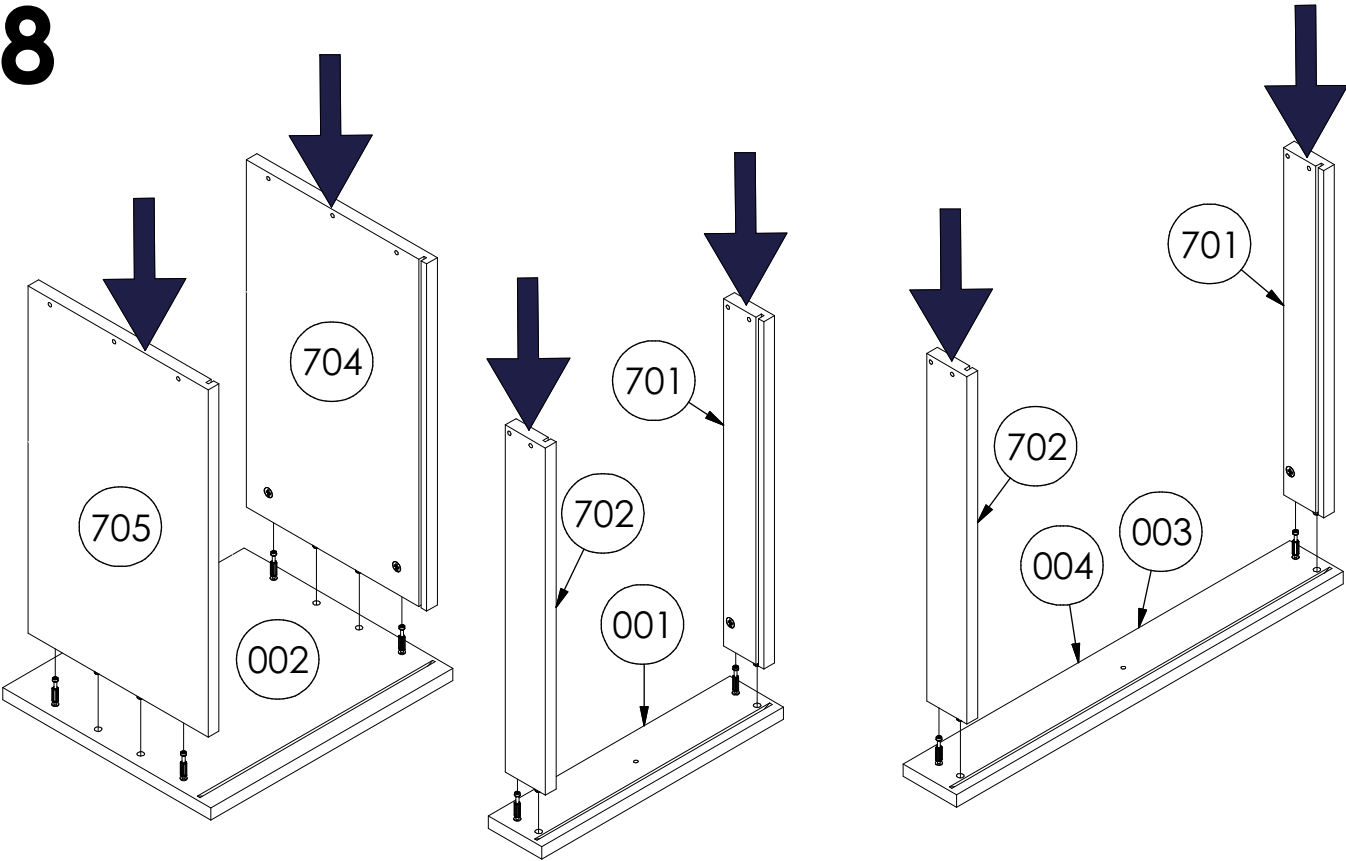




29

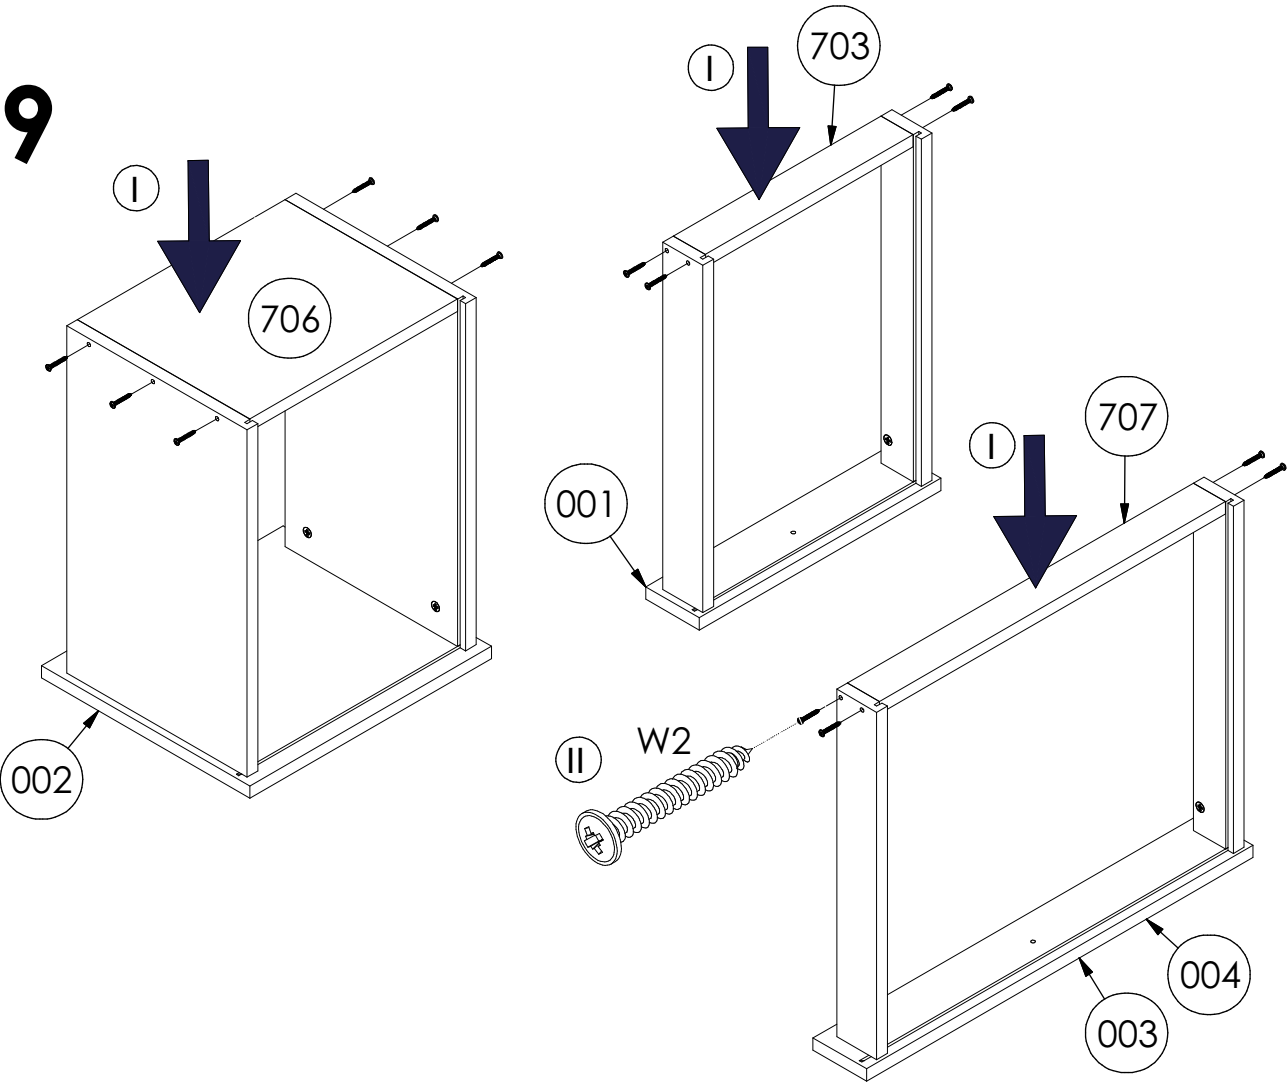


30

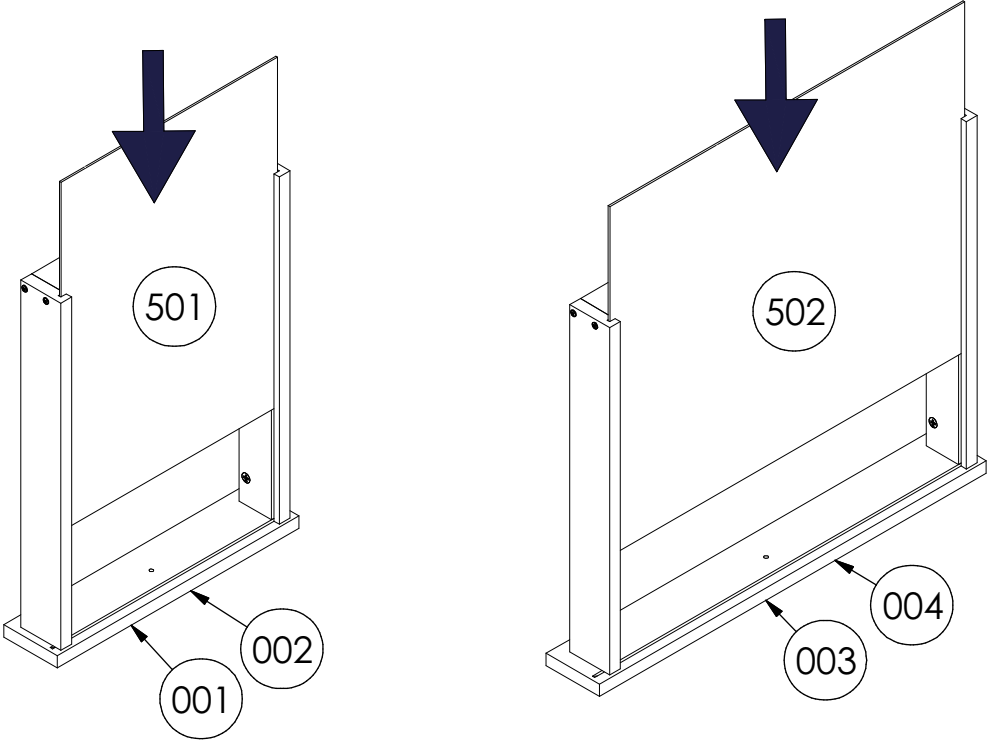


31

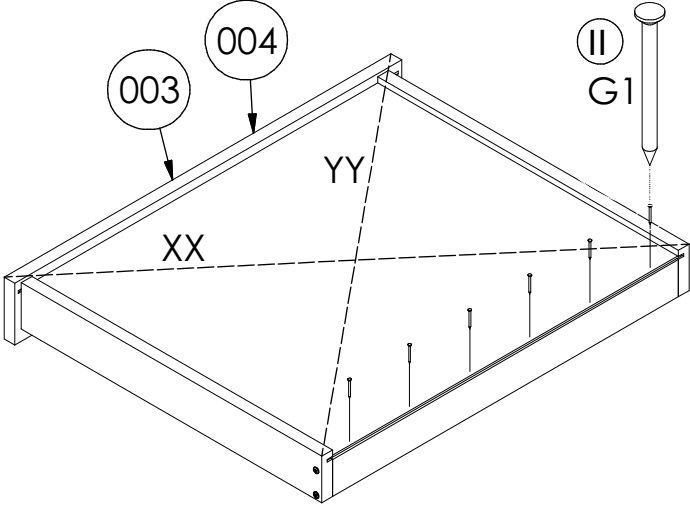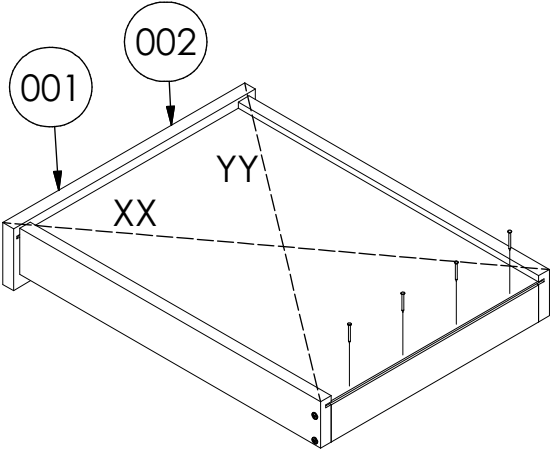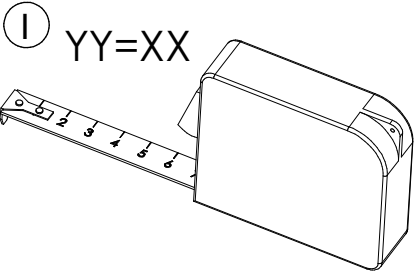


32

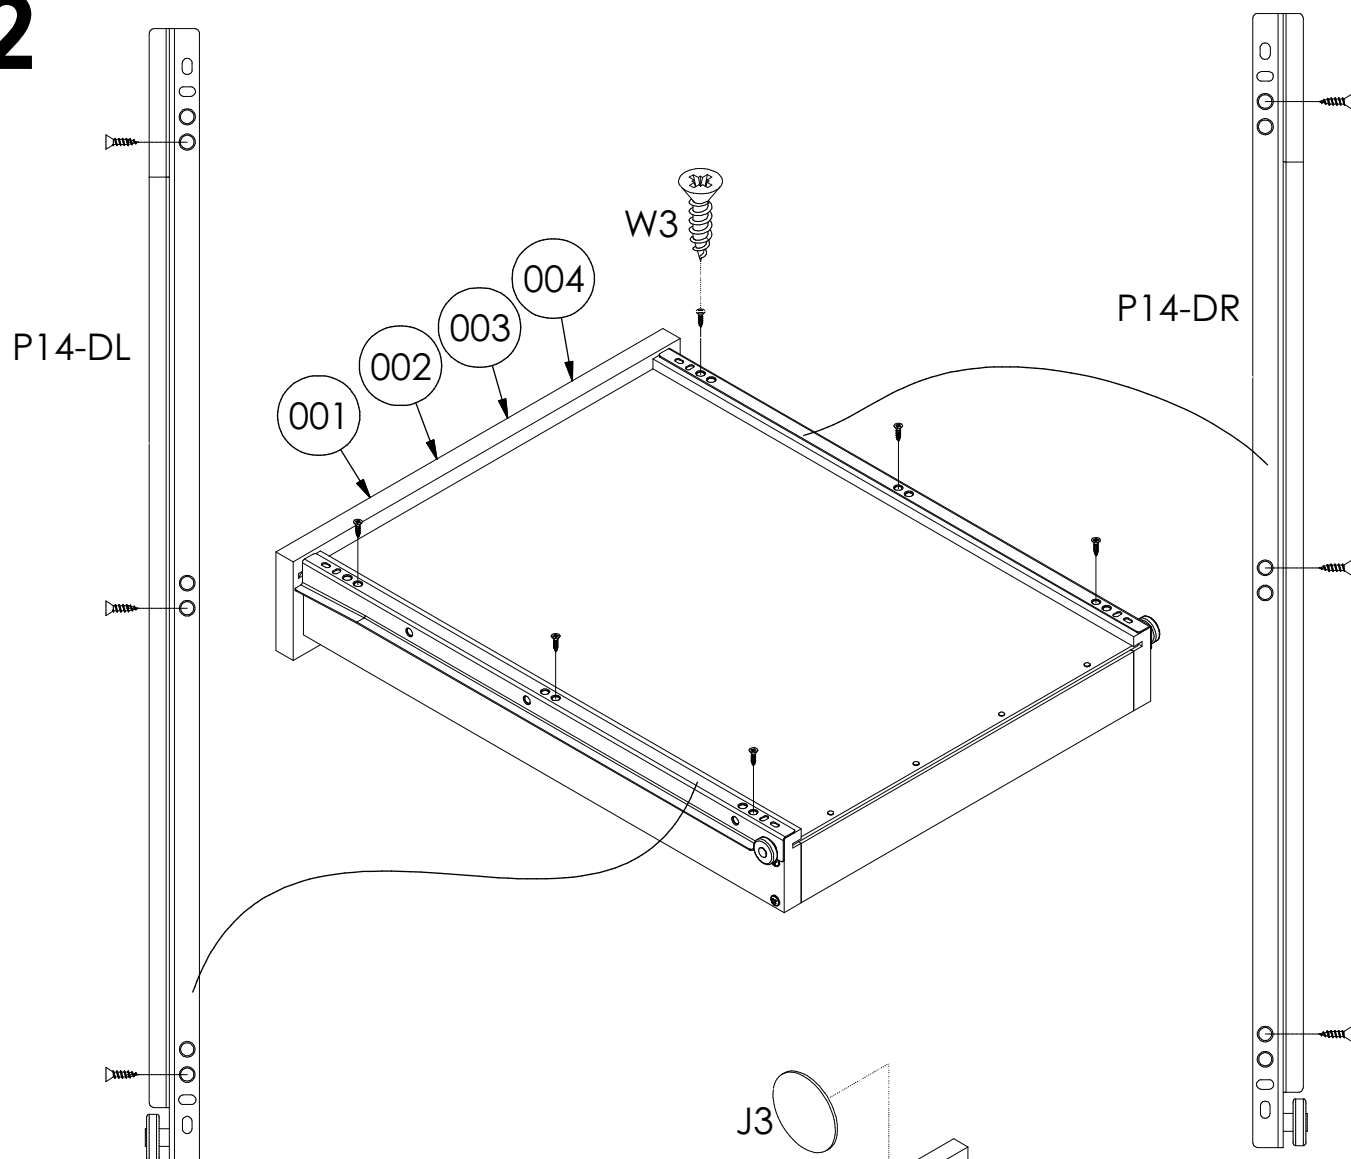

33

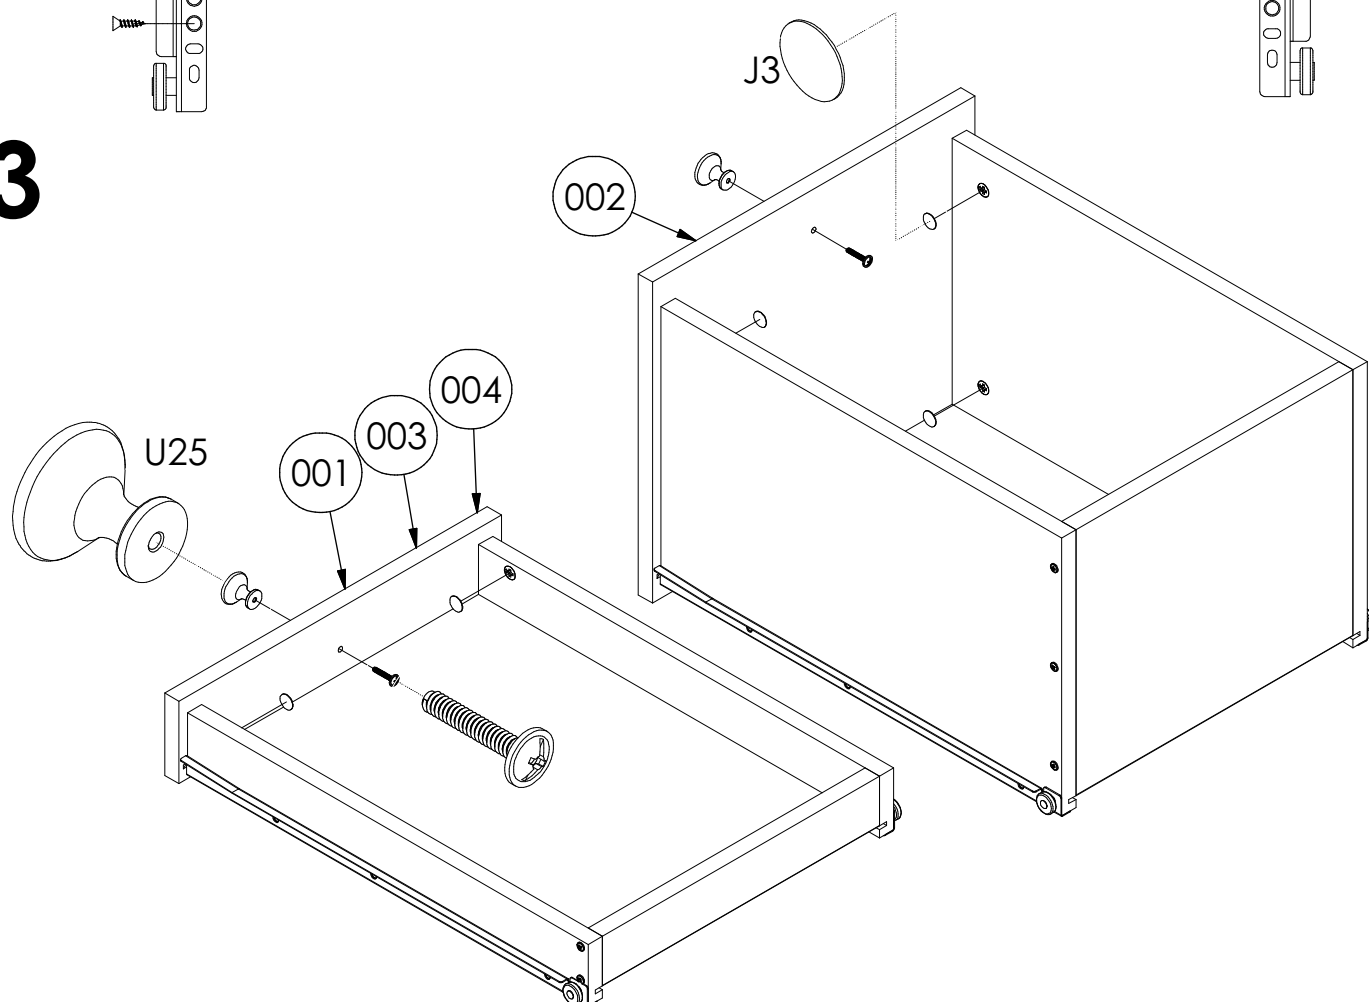

34

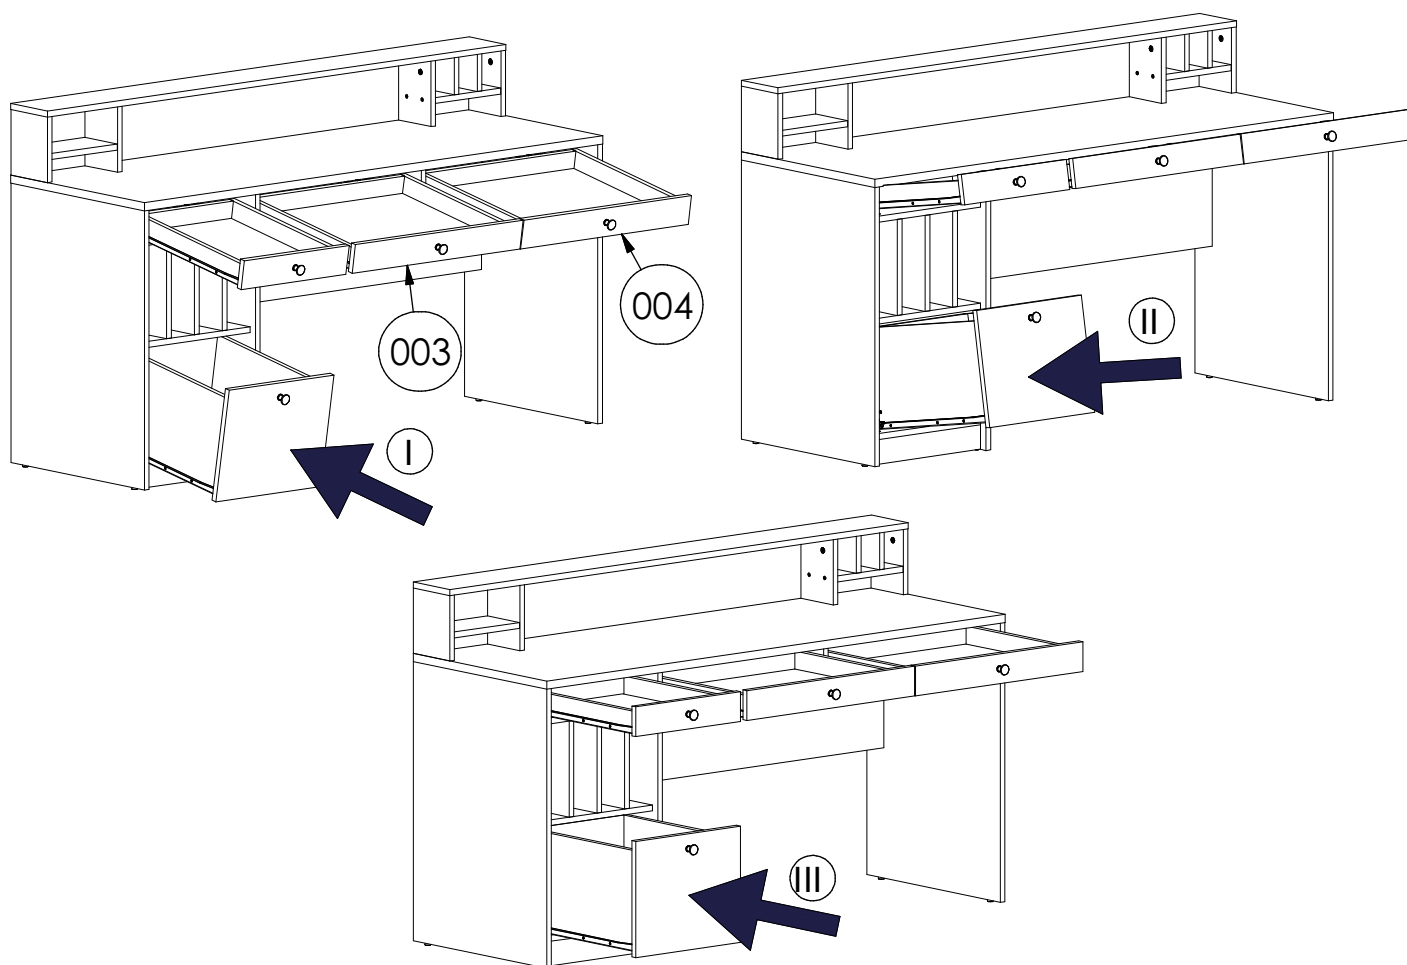

35

