

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте




www.till-hilft.de

Pflegehinweise






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.536	

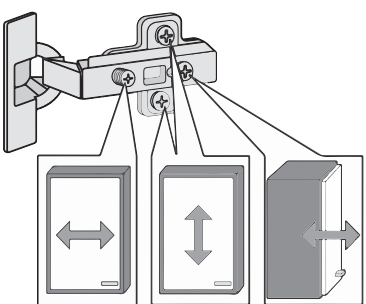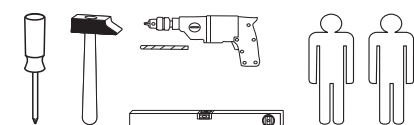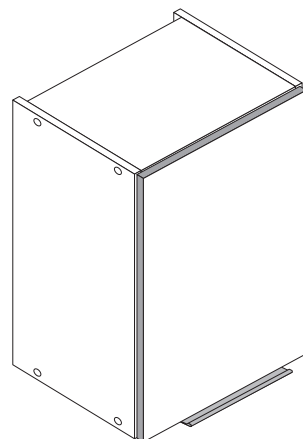

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 8 x 30 8 x 2861
6 3 x 13,5 2 x 1123	7 3,5 x 15 4 x 2804	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 10mm 4 x 2885	14 2 x 2865	15 25 x 2862
16 4 x 9 2 x	17 5 x 30 1 x	18 1 x 2863		





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

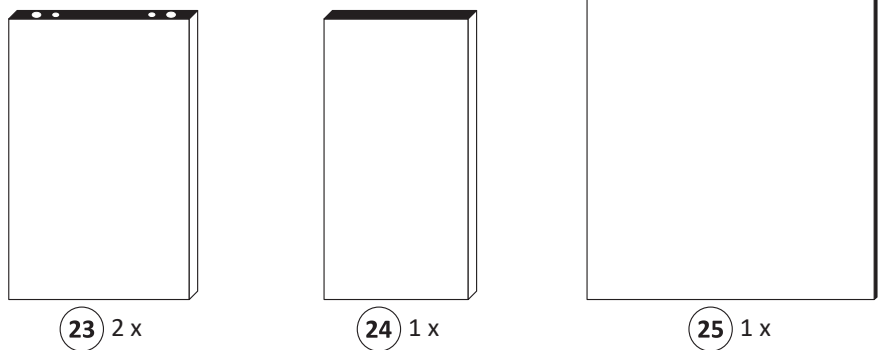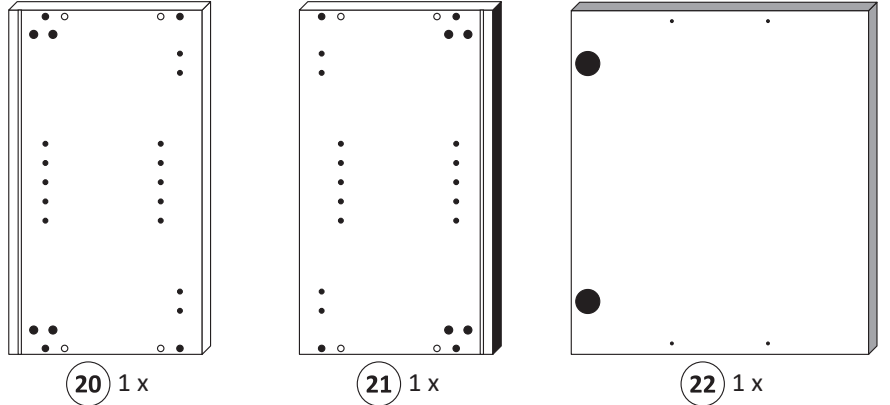

1


4 2 x 1611	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880	13 10mm 4 x 2885
---------------	------------------------	---------------	----------------	---------------------

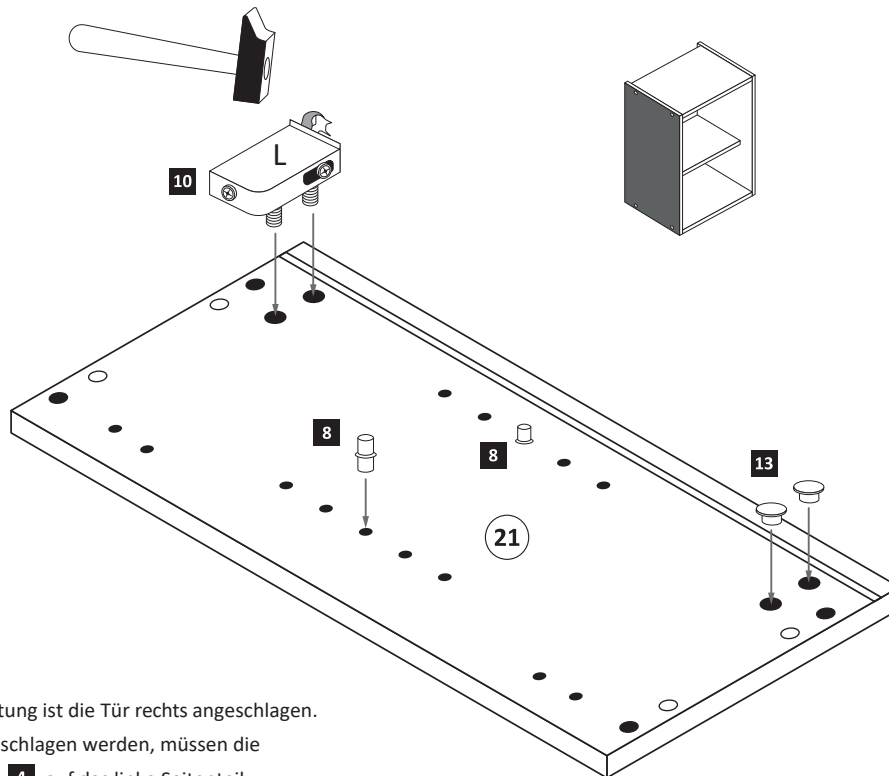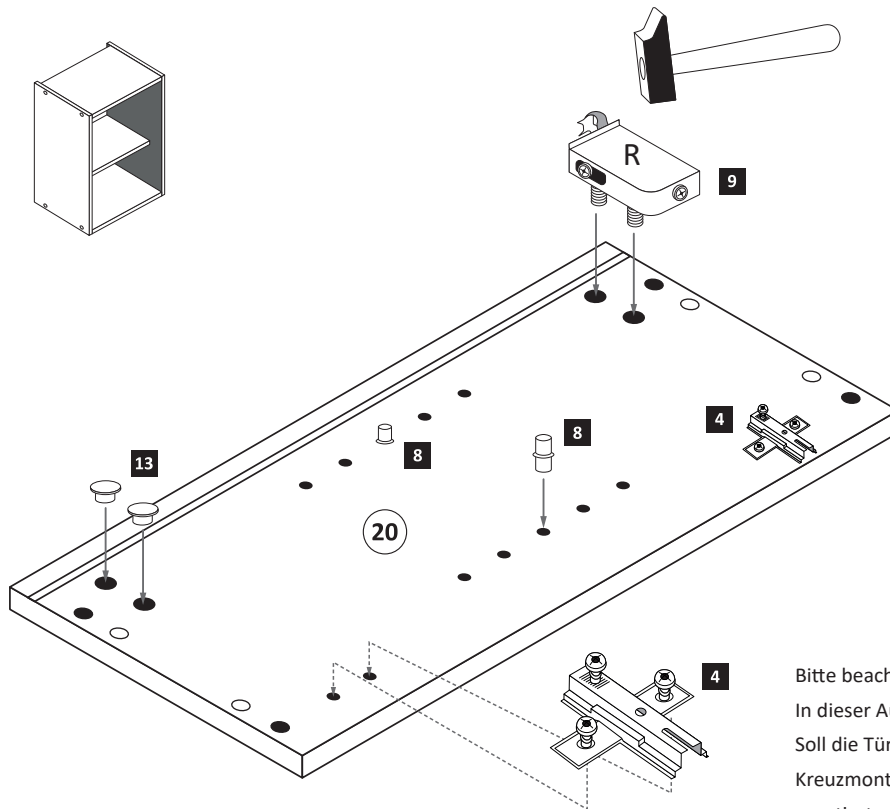

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil montiert werden.






2

5 8 x 30 8 x 2861	17 Leim 1 x 2863
----------------------	---------------------

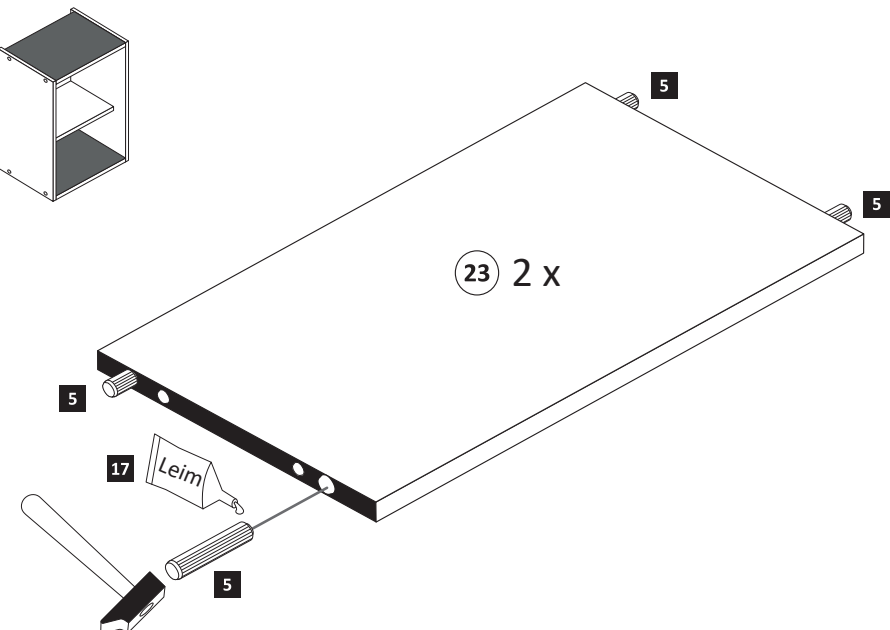




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87026.532	

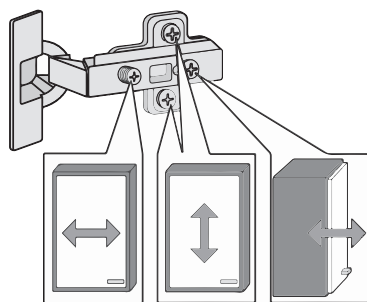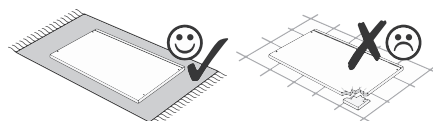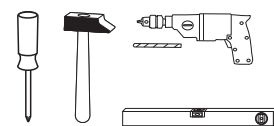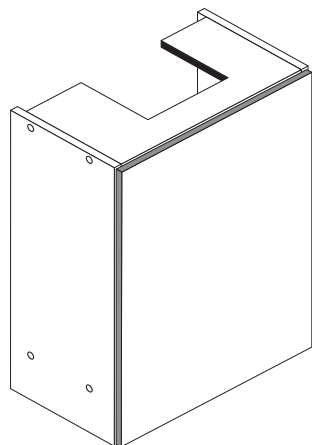


1 8 x 2 x	2 8 x 2827 1 x	3 2 x 1503 2 x	4 2 x 1611 2 x	5 4 x 2552 2 x
6 4 x 9 2 x	7 5 x 30 1 x	8 3,5 x 15 4 x	9 35 mm 2 x	10 5/5 x 16 12 x
11 8 x 30 2 x	12 2842 1 x	13 R 1 x	14 L 1 x	15 8 x 30 12 x
16 Leim 1 x	17 2863 1 x	18 1947.10 1 x	19 10mm 3 x	




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

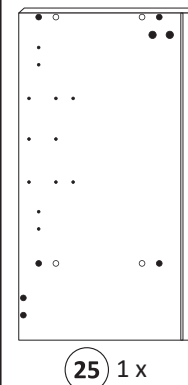


25 1 x

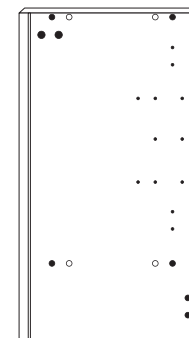

26 1 x

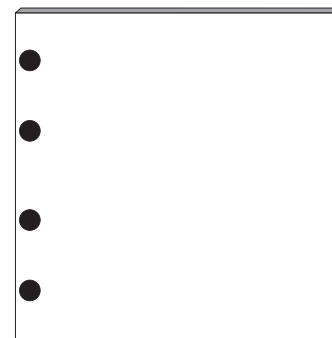

27 1 x

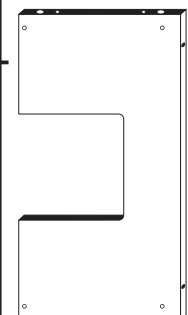

28 2 x



29 1 x





30 1 x



31 2 x

1

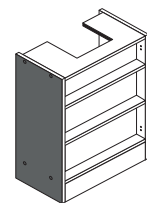


9

25

4 2 x 1611	9 5/5 x 16 4 x	12 R 1 x	13 L 1 x
---------------	----------------------	----------------	----------------


ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf dem linken Seitenteil 26 montiert werden.

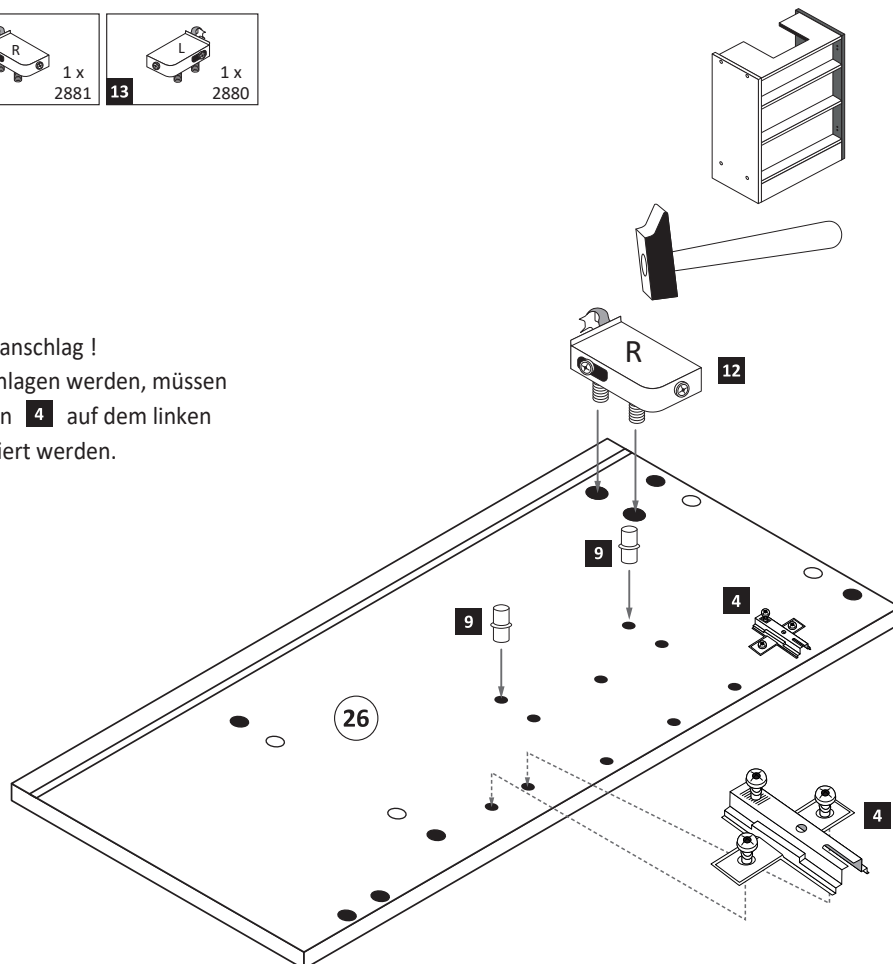

2

15 8 x 30 12 x	16 Leim 1 x
----------------------	-------------------

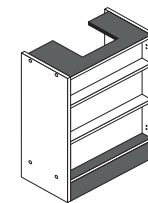

15

28 2 x

15





30

15


15

16


16

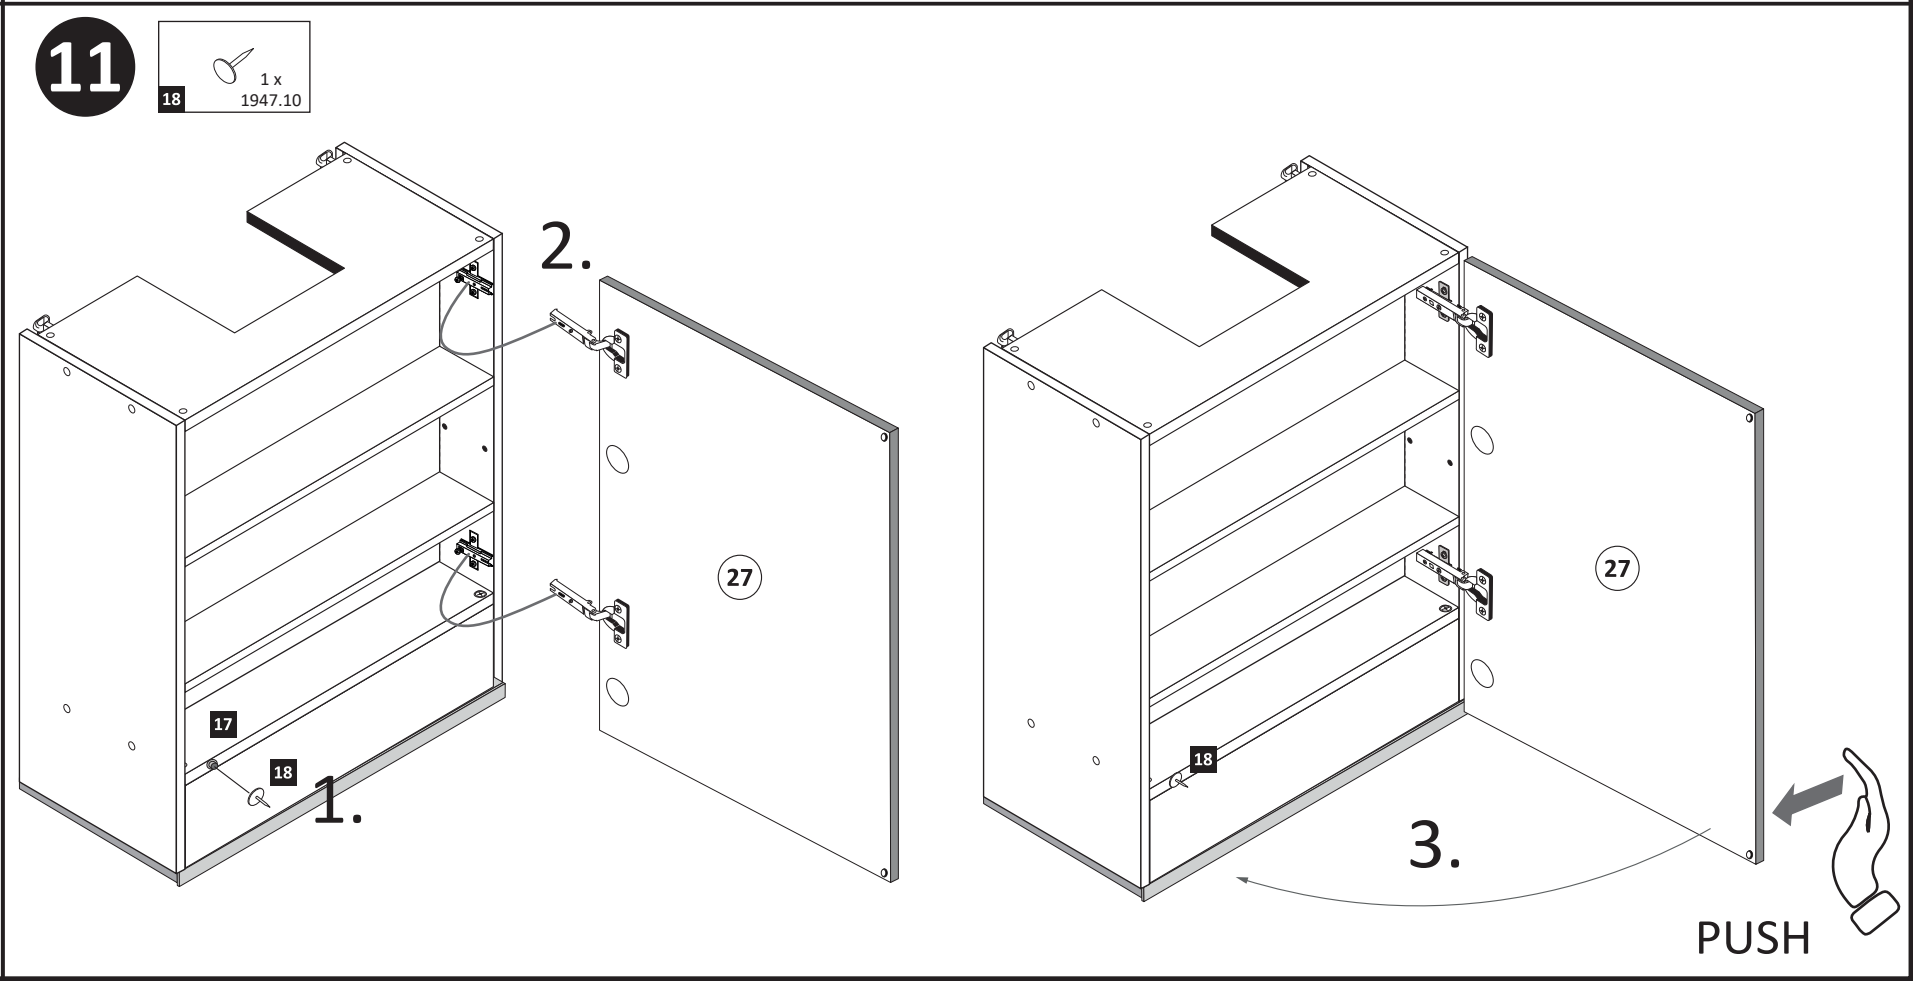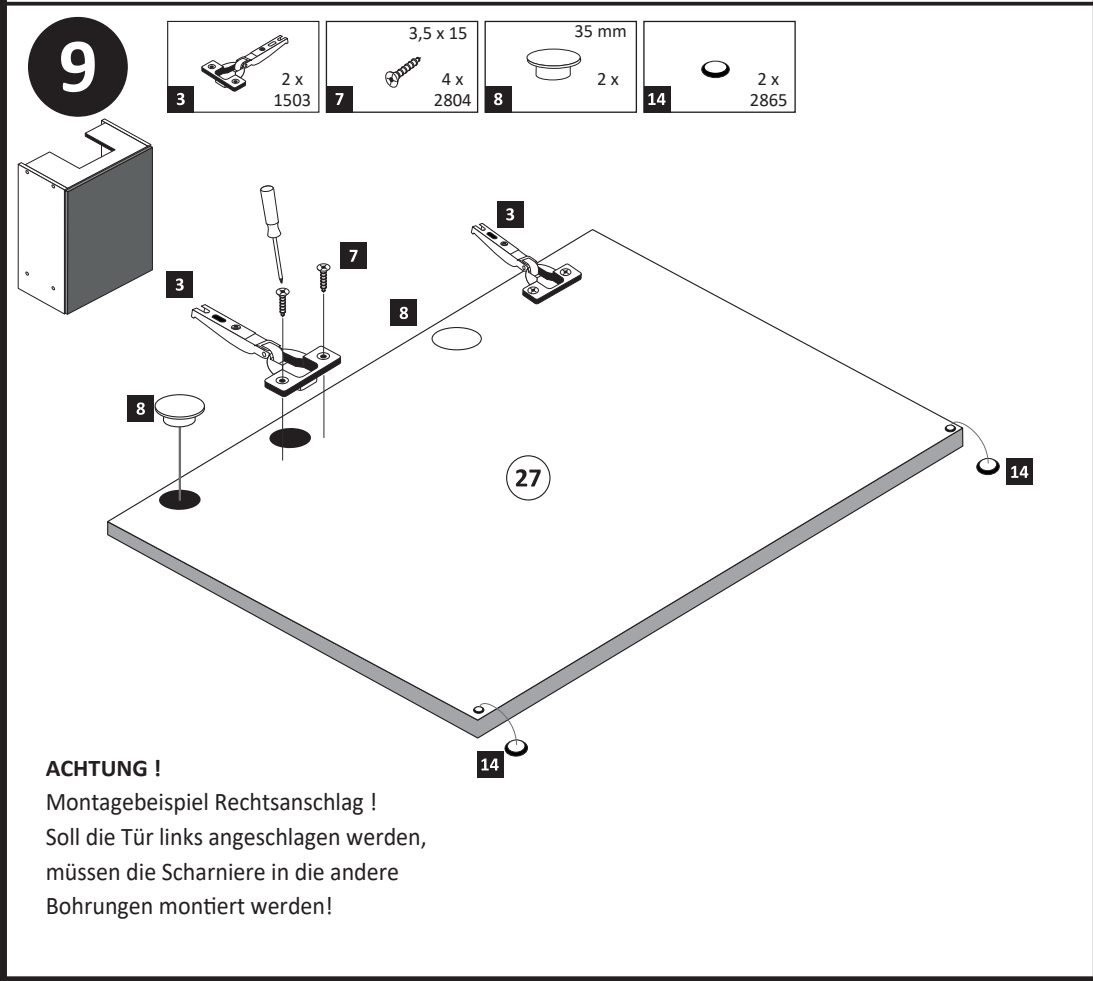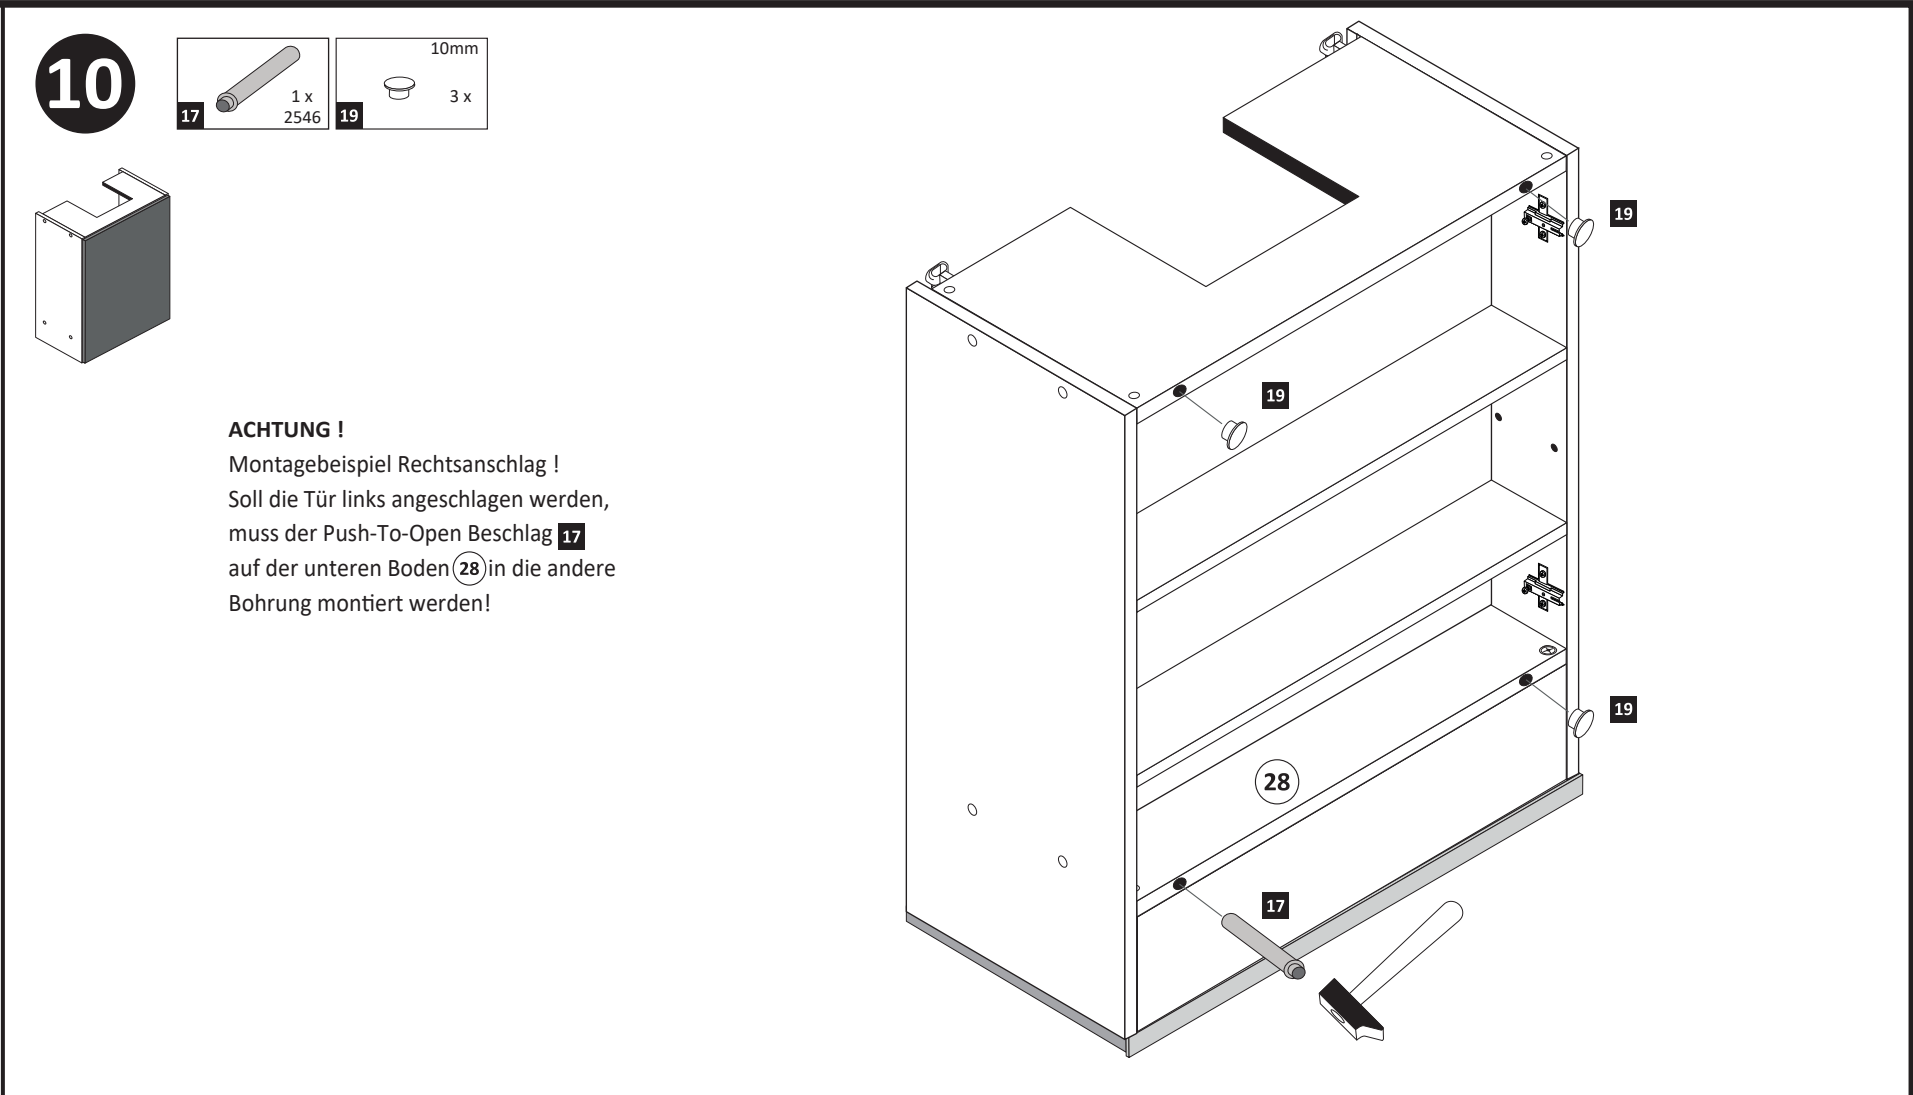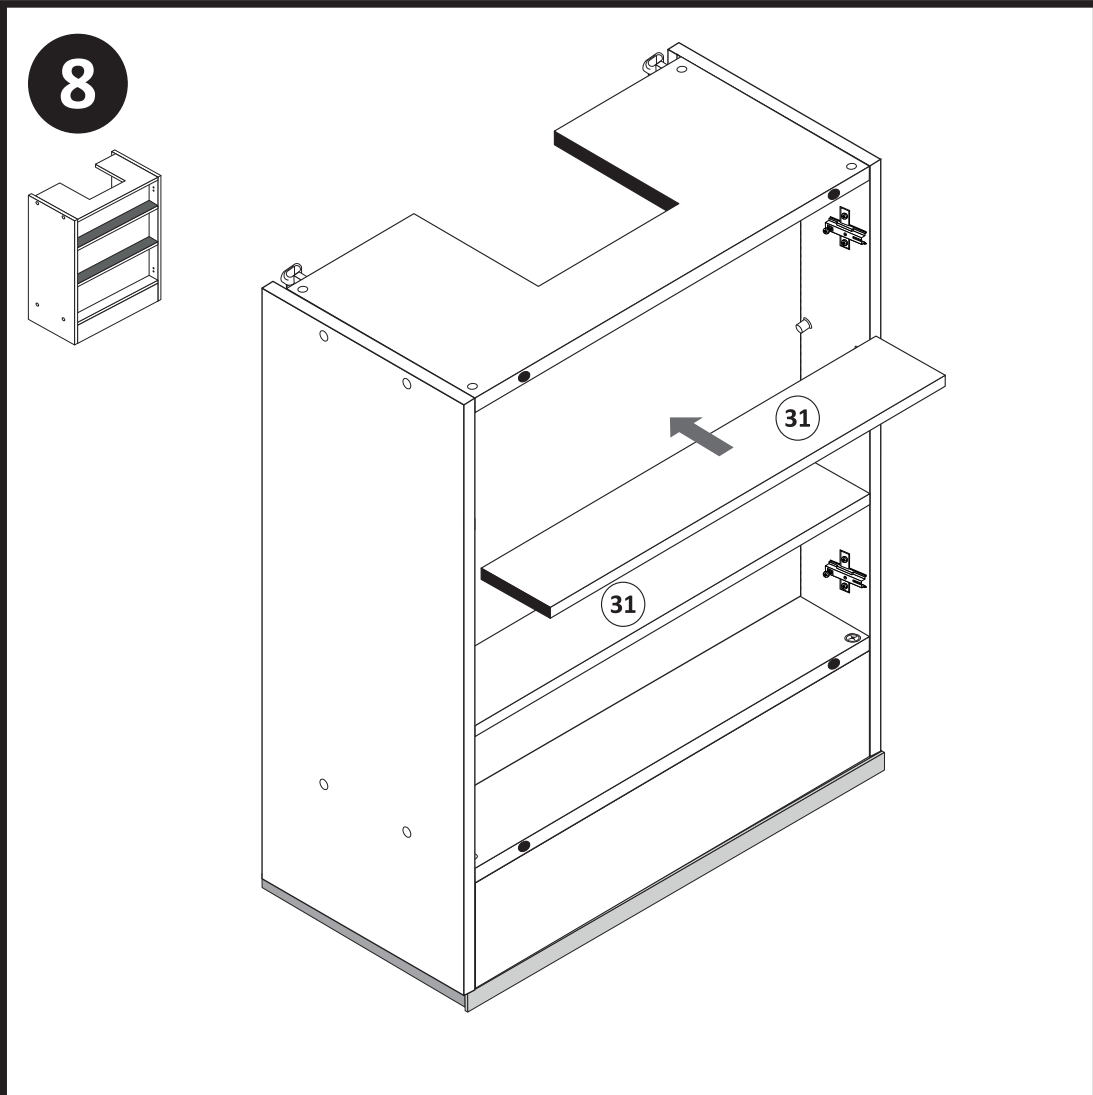



12

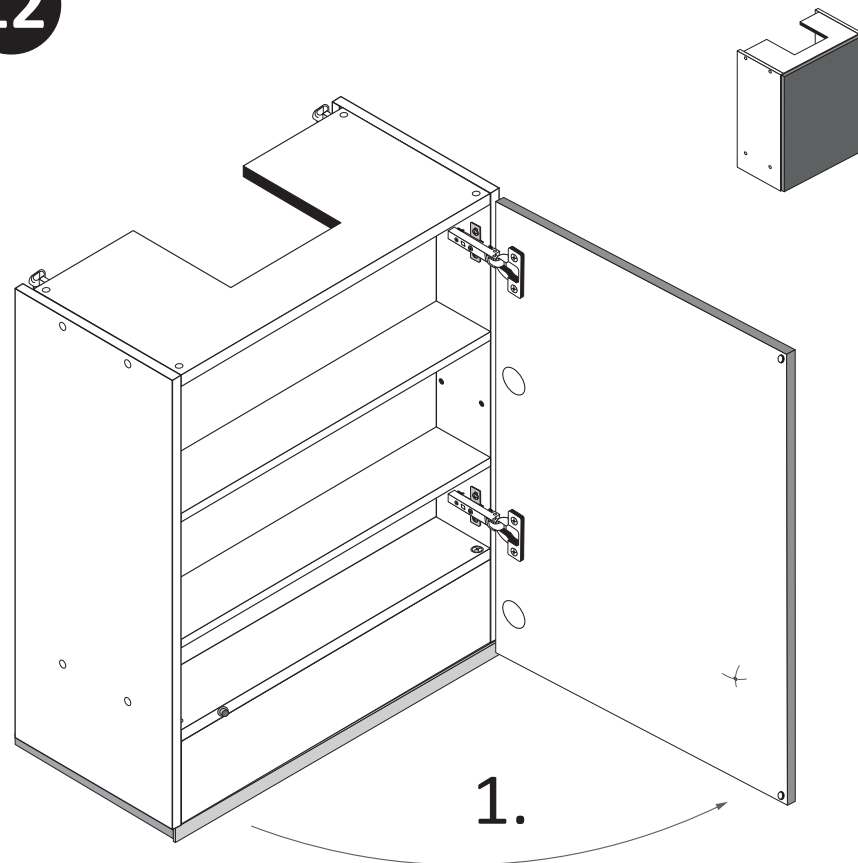



2.

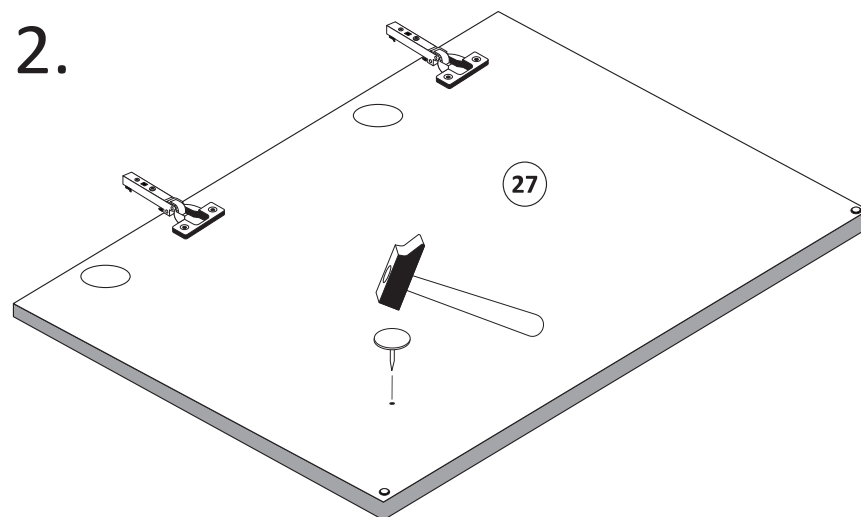

13

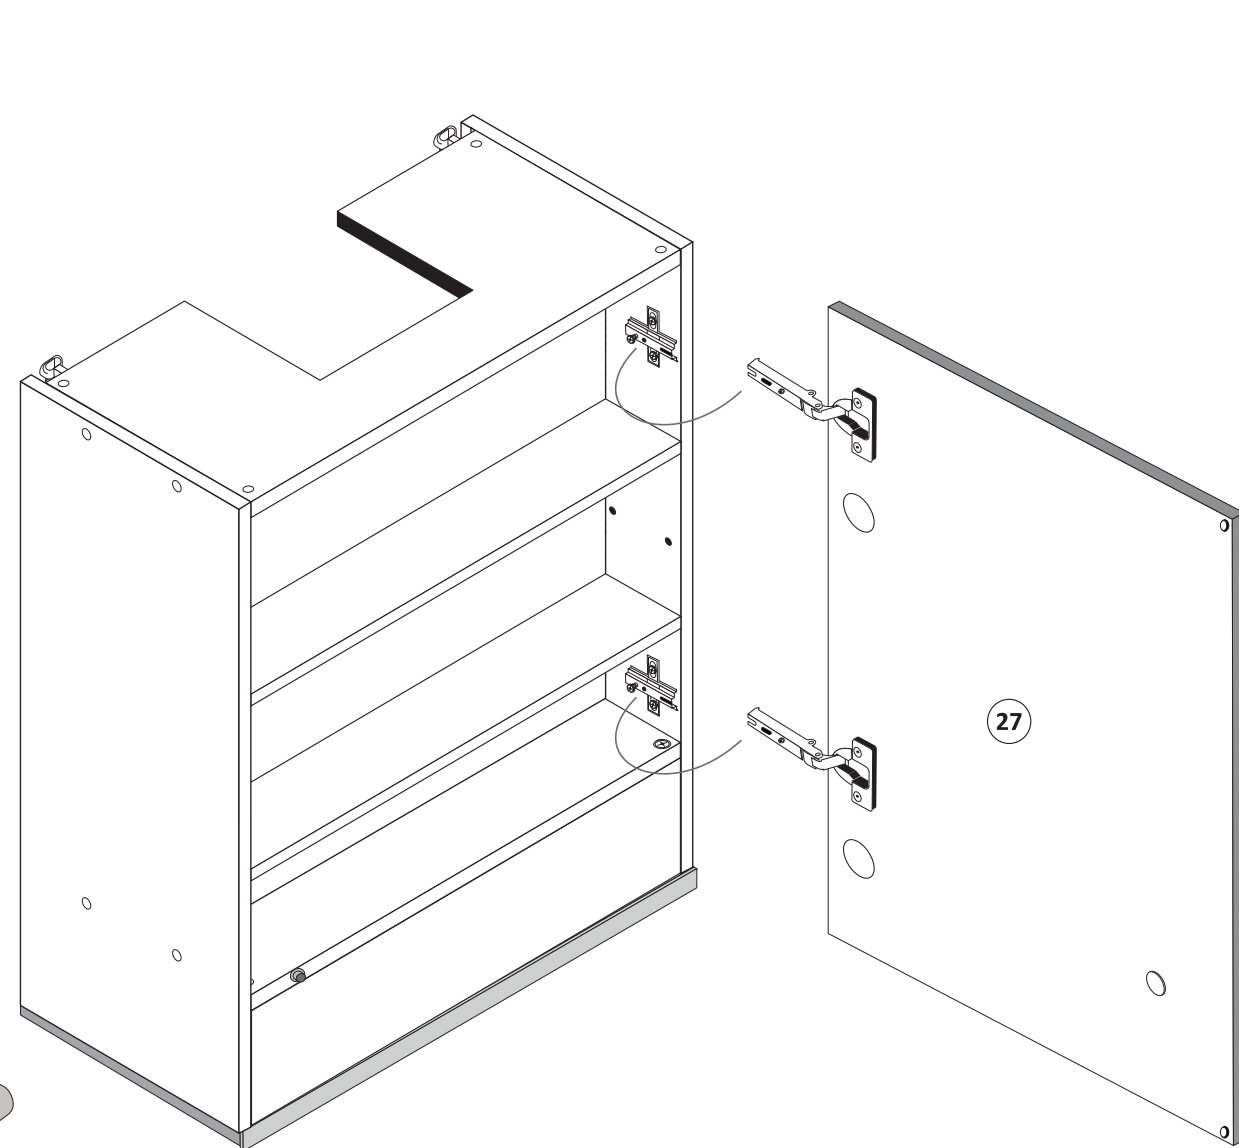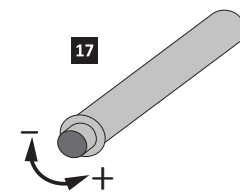




14

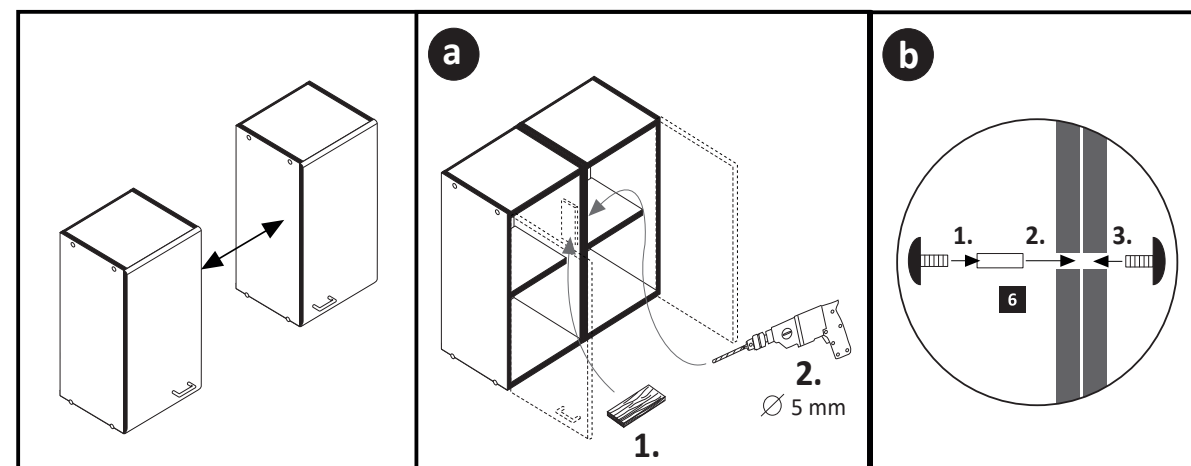

www.till-hilft.de









89930.330

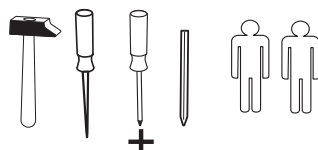

!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

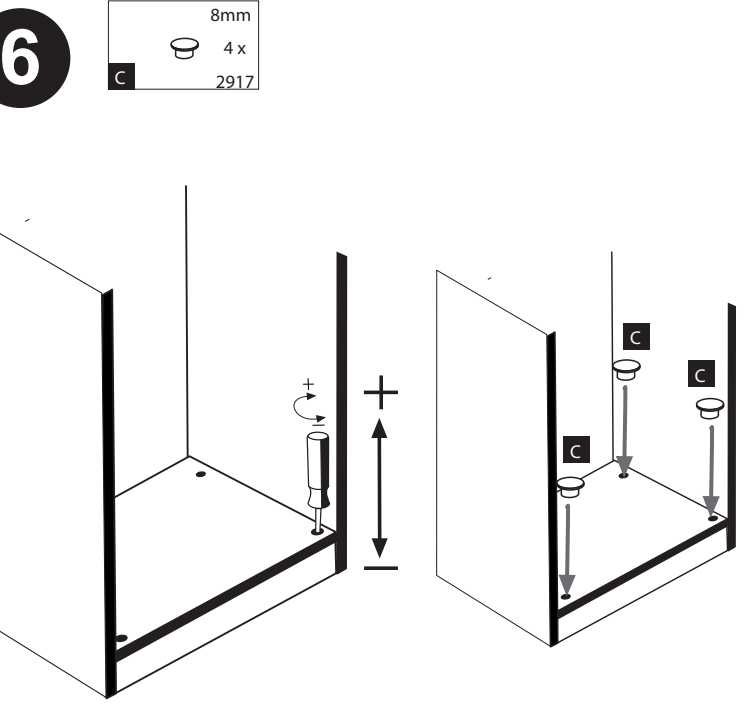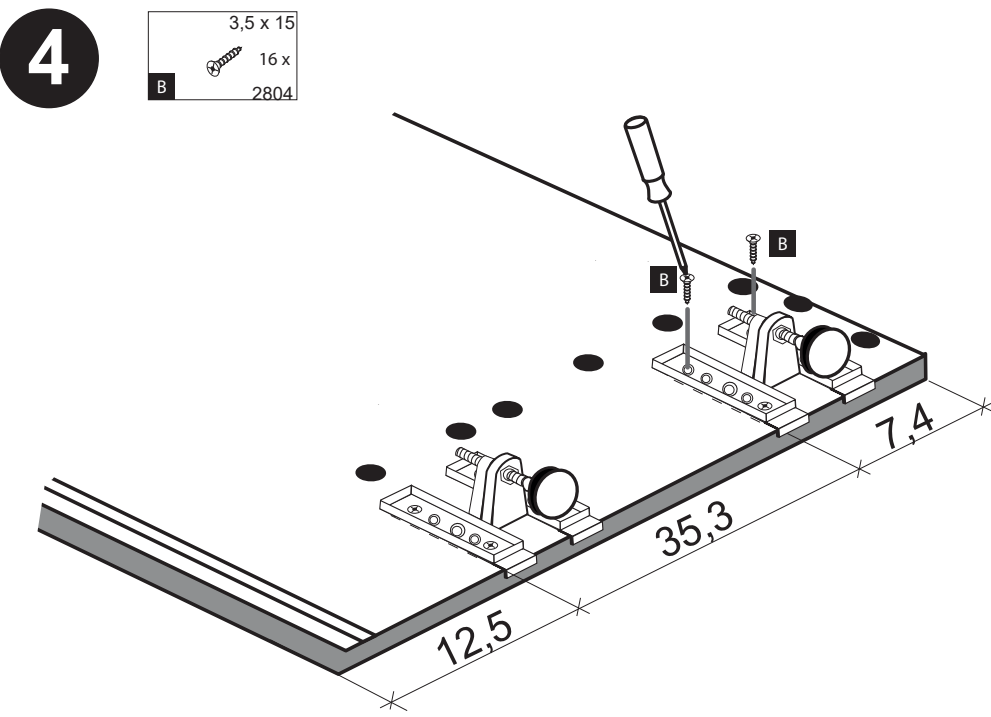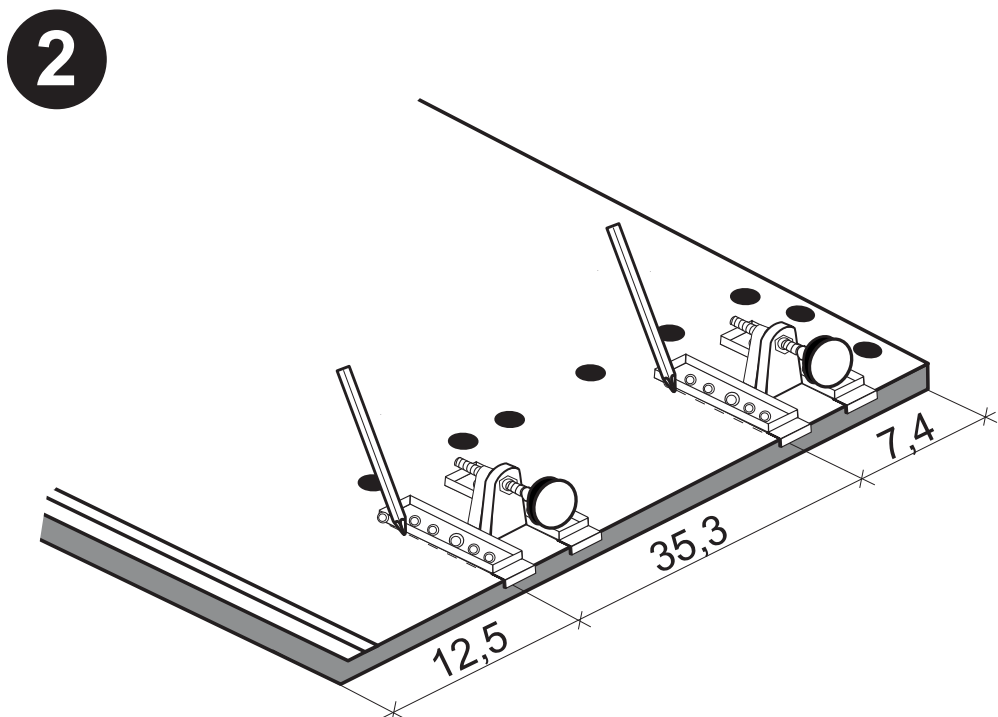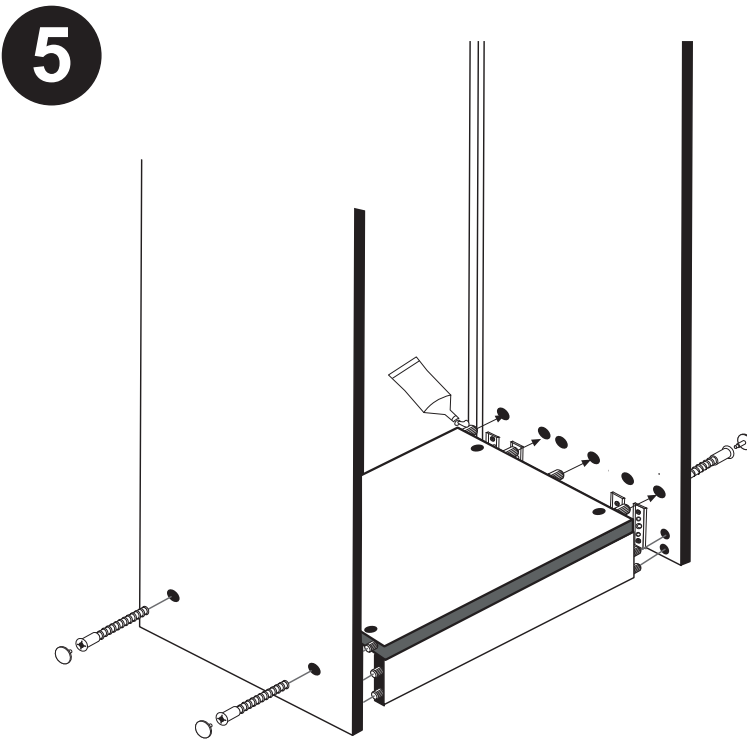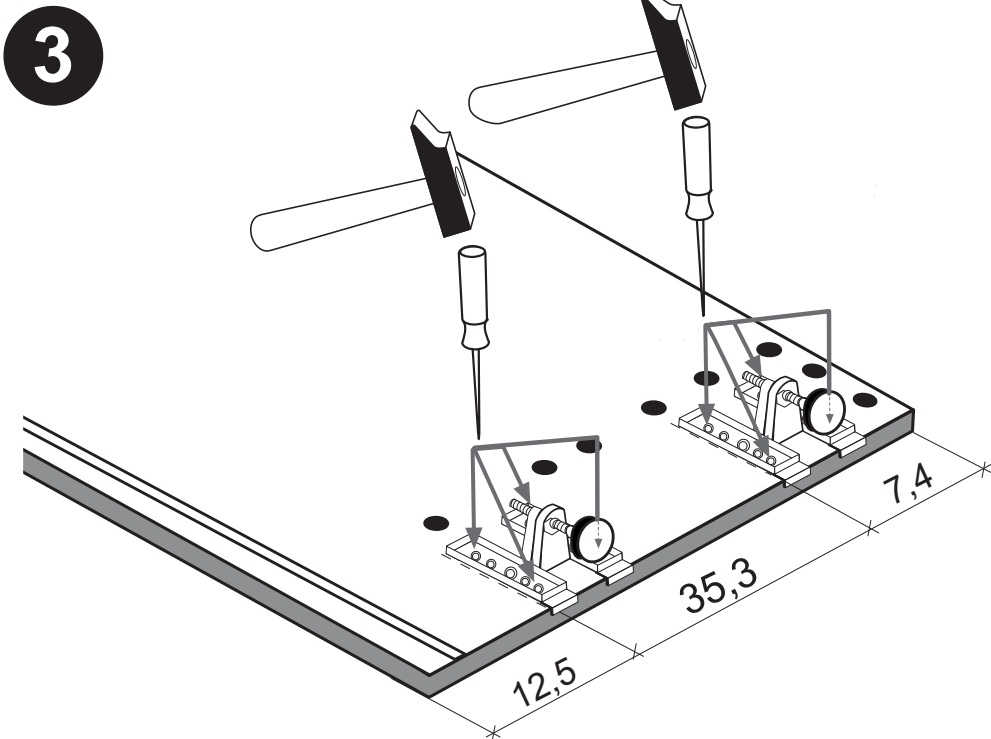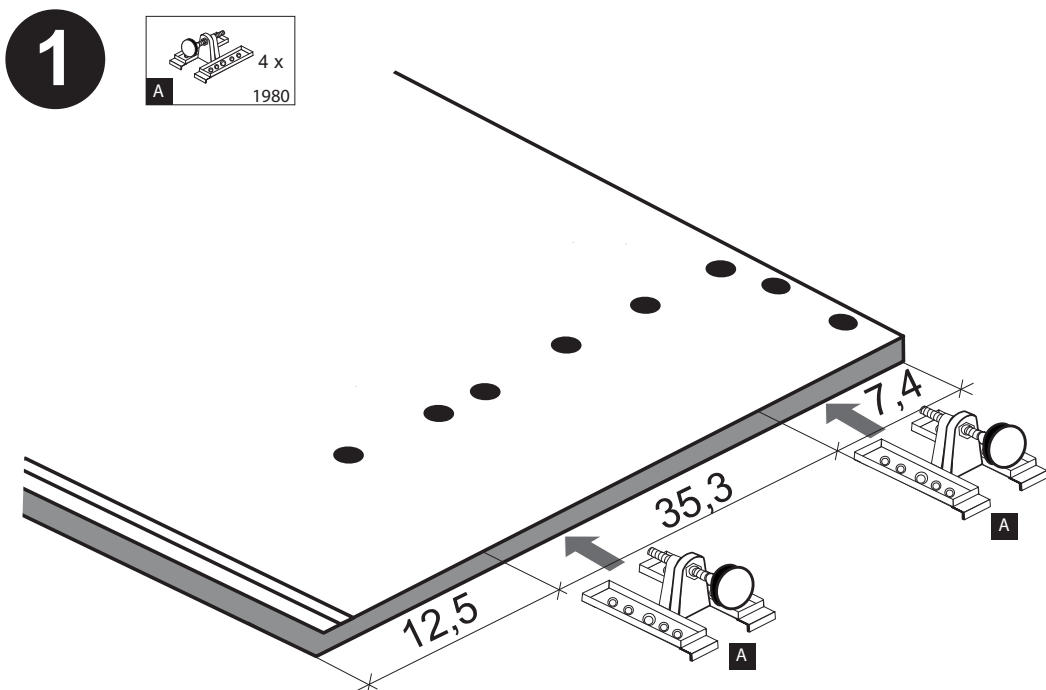




Artikel-Nr.



Aufbauanleitungs-Nr.

Fertigungsdatum

87113.322

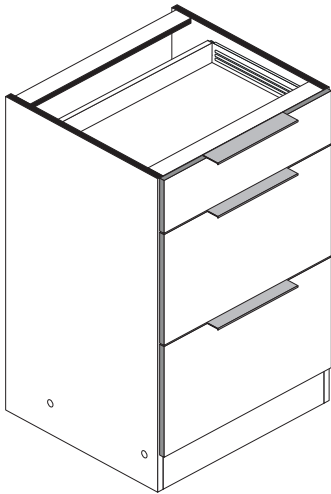







1

4 x 2827




2

4 x




3

3 x 5706




4

3,5 x 30 4 x 2807




5

8 x 30 20 x 2861




6

6,3 x 11 18 x 2815




7

3,5 x 15 32 x 2804




8

3 x 13,5 18 x 1123




9

1 x R 5282.500




10

1 x L 5282.500




11

2 x R 5283.500




12

2 x L 5283.500



13

4 x 5351.500



14

4 x



15

6 x 2865



16

25 x 2862



17

4 x 9 5 x 30 2 x 1 x




18

1 x 2863




A

4 x 1980




B


3,5 x 15 16 x 2804



C

8mm 4 x 2917





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

20 1 x

21 1 x

22 1 x

23 1 x

24 1 x

25 1 x

26 1 x

27 2 x

28 3 x

29 2 x

30 1 x

31 1 x

1


6,3 x 11 18 x 2815

9 1 x R 5282.500

11 2 x R 5283.500

A 4 x 1980

B 3,5 x 15 16 x 2804

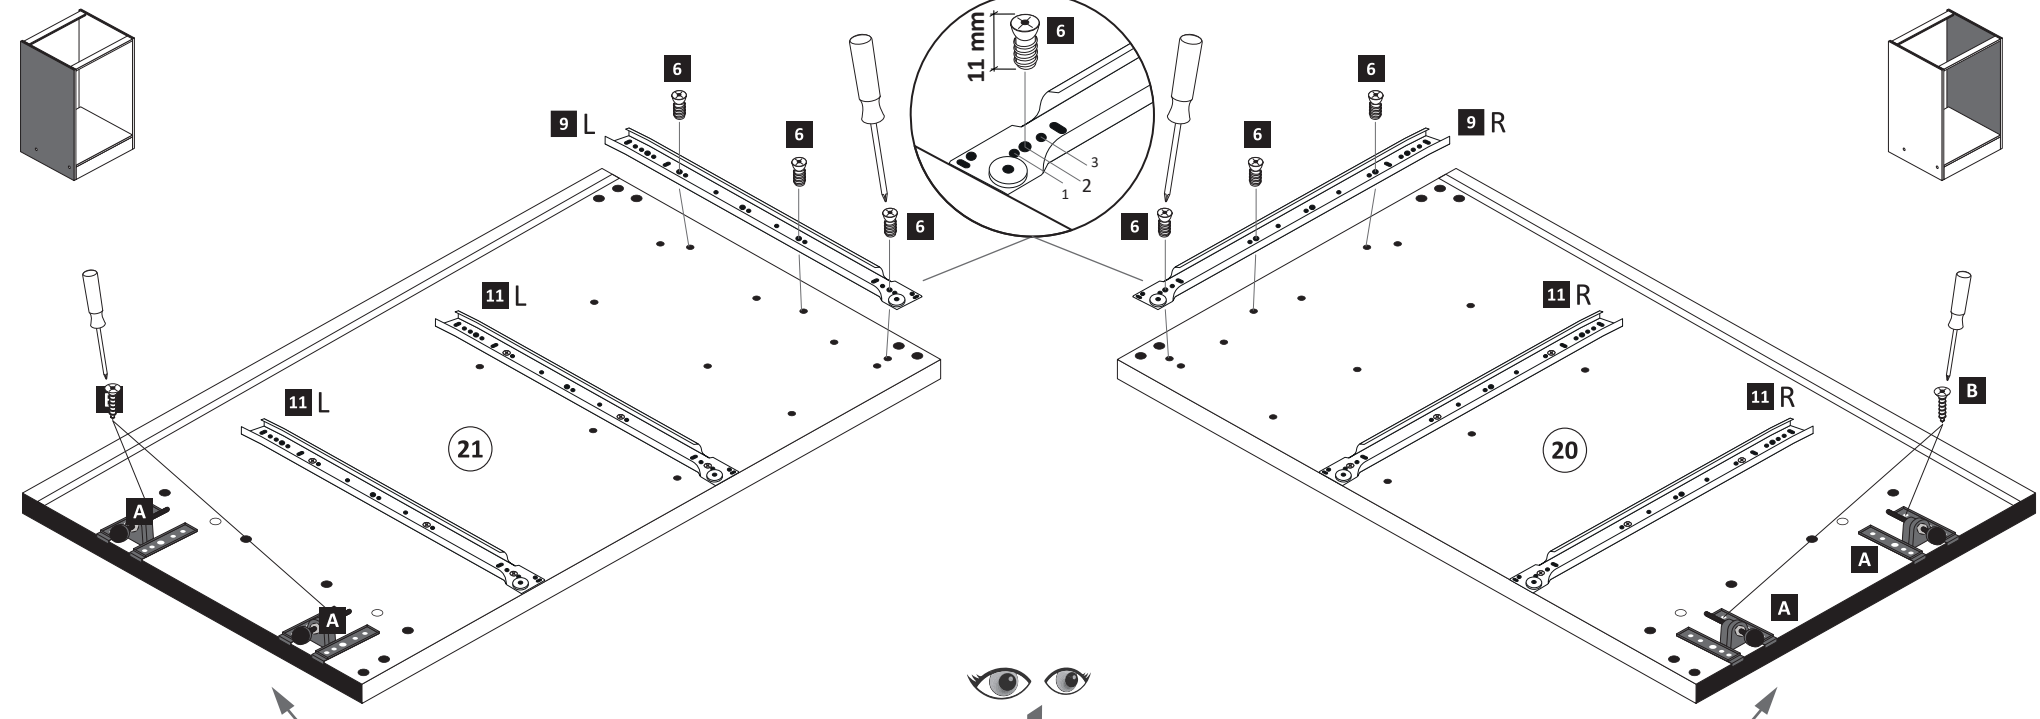



89930.330

2

5 8 x 30 20 x 2861

18 1 x 2863

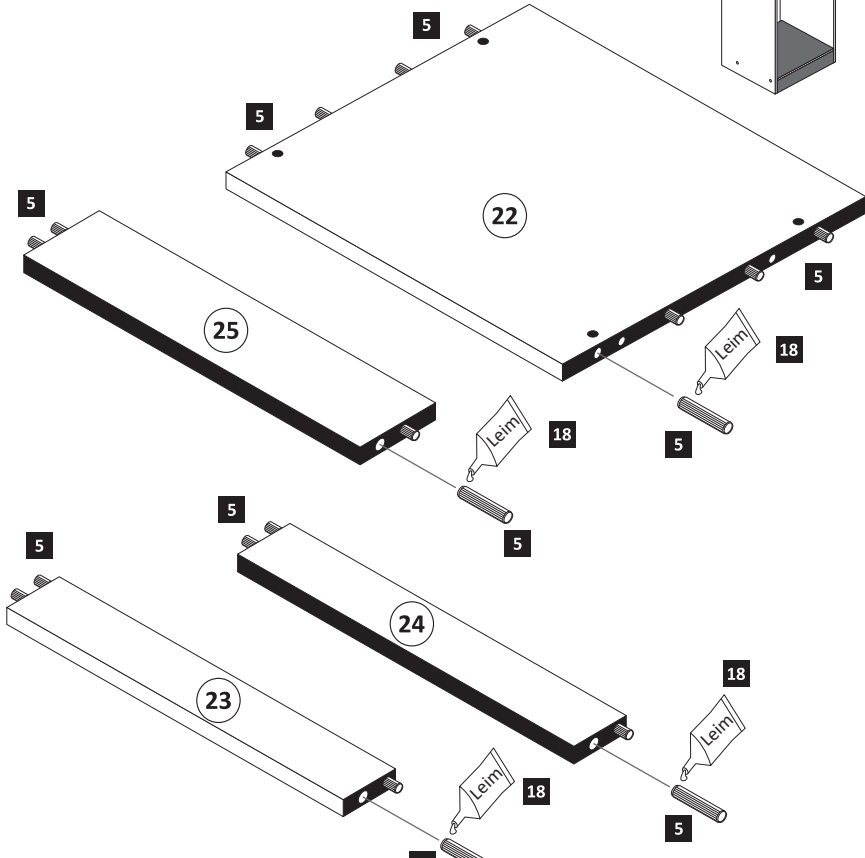

3

1

4 x 2827

2

4 x

18

1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Ø 5 mm

18

24

23

20

21

22

25

1

2

4

16

25 x 2862

31

16

5

4

3,5 x 30
4 x 2807

1.

2.

3.

Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung
89930.330

6

17

4 x 9
2 x

5 x 30
1 x

1.

2.

Ø 5 mm

a

b

7

12

2 x R
2 x L
5283.500

4x

12

12.1

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

8

13

4 x 5351.500

4x

13

13.1

1.

2.

3.

9

8

3 x 13,5
8 x 1123

15

4 x 2865

1.

2.

27 2x

15

13.1

8

12.1

10

3,5 x 15

8 x 2804

14

4 x

11

3,5 x 15

16 x 2804

12

2 x R

2 x L

5283.500

12

2 x

1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.

2. Befestigungsschraube festziehen.

13

2 x 5706

3 x 13,5

4 x 1123

4 x 5351.500

14

1 x R

1 x L

5282.500

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

15

3 x 13,5

4 x 1123

6 x 2865

16

3,5 x 15

8 x 2804

10

1 x R

1 x L

5282.500

17

1 x 5706

3 x 13,5

2 x 1123

1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.




2. Befestigungsschraube festziehen.





18

Seite 3 von 3



89947.330



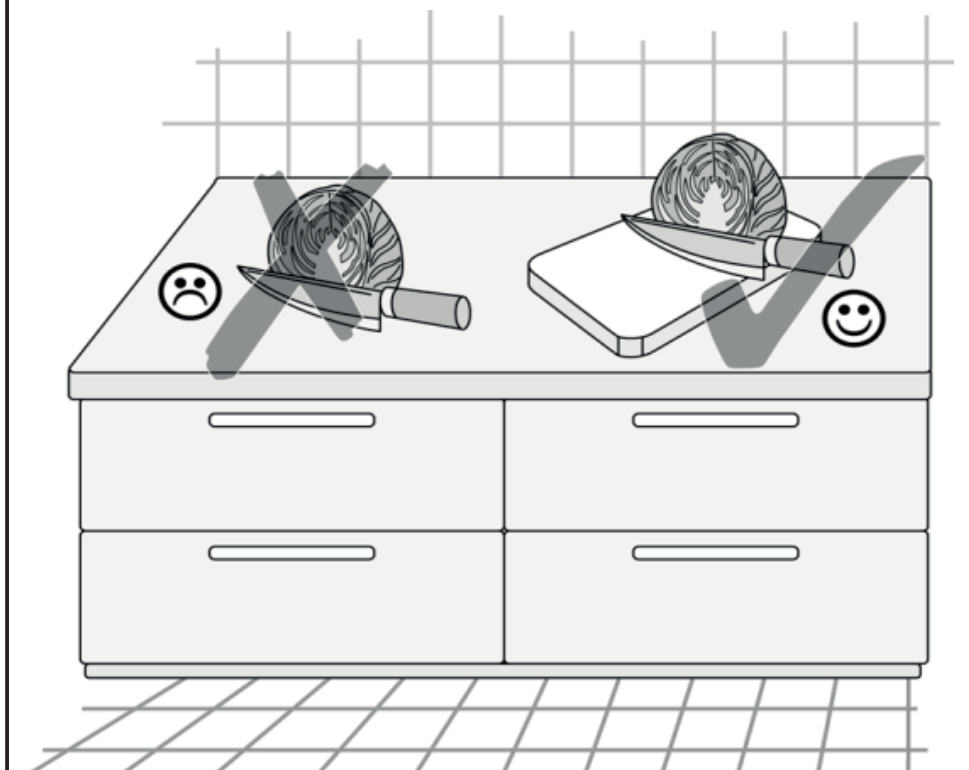
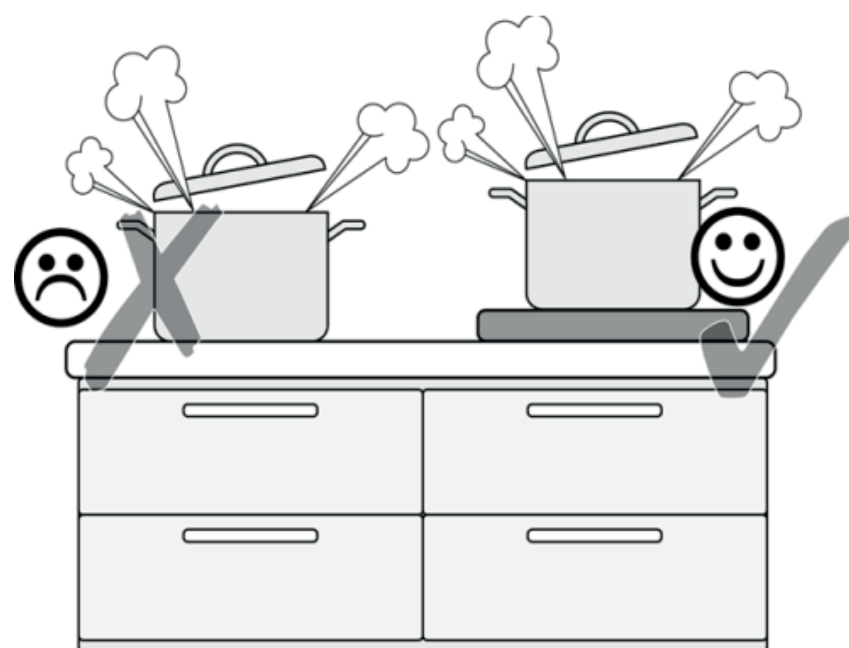
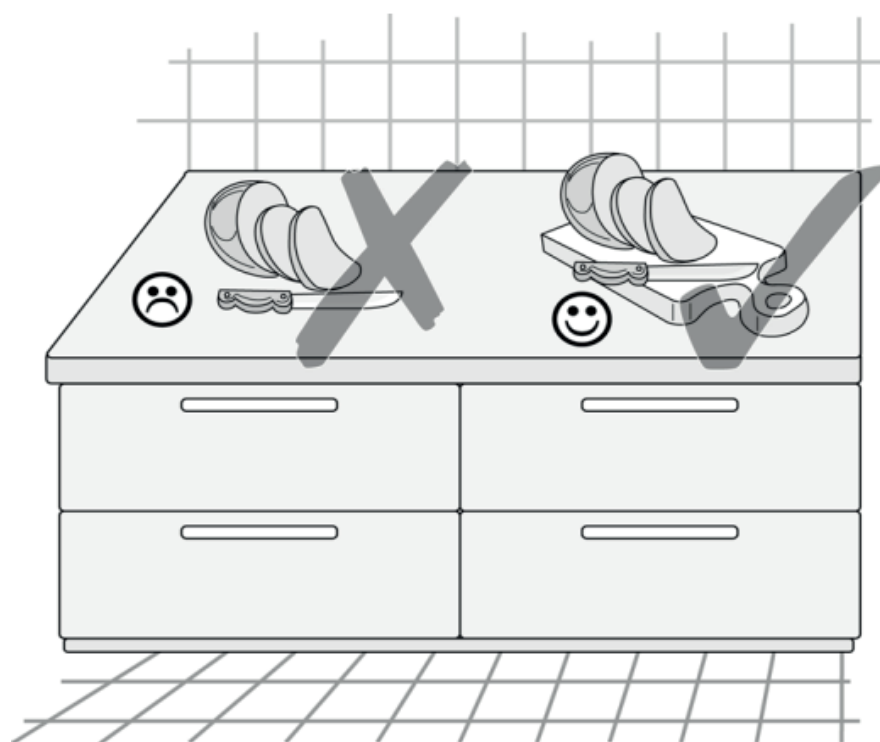


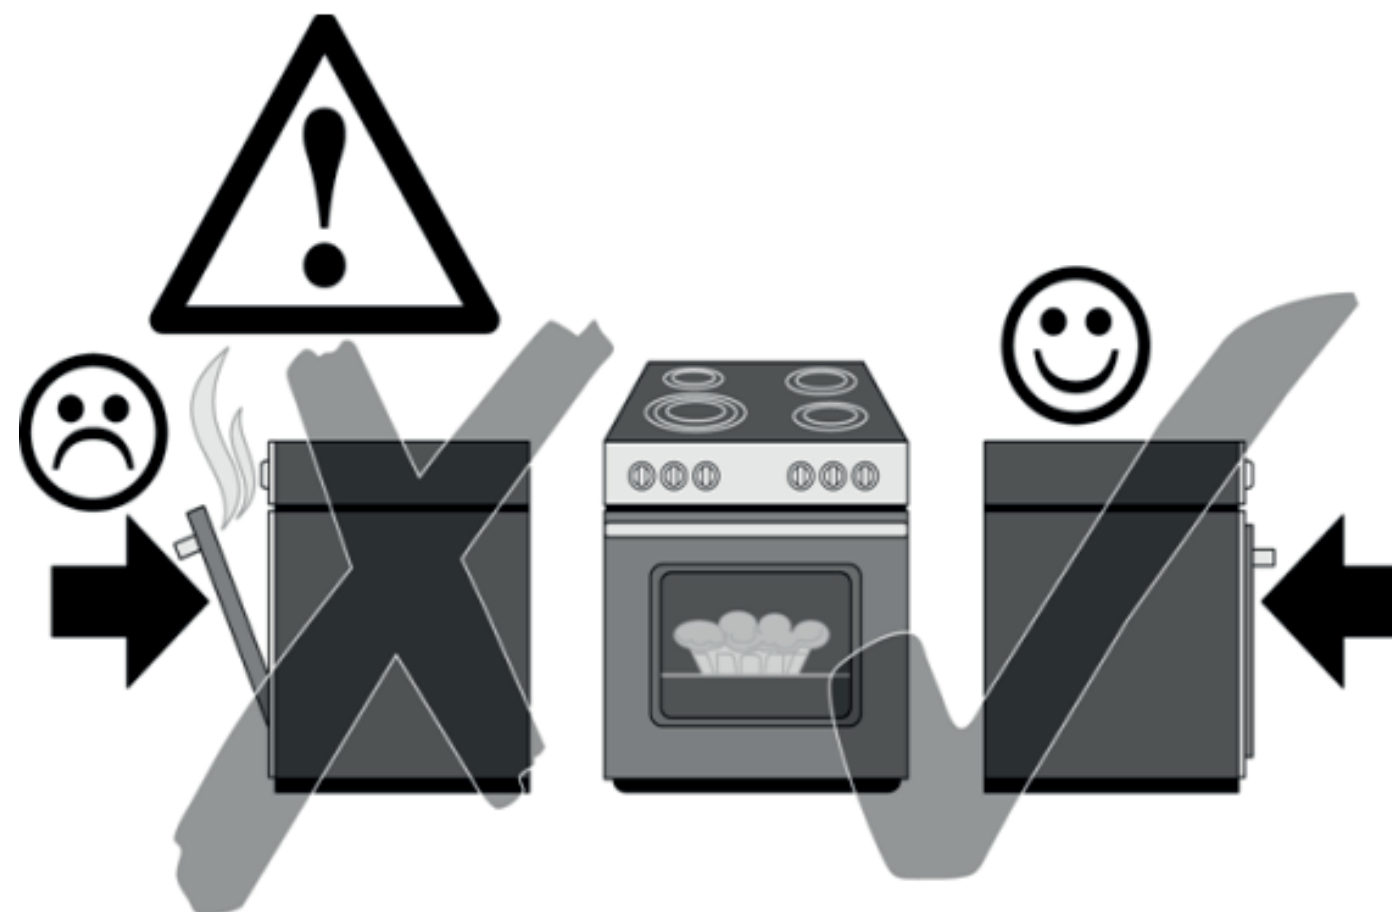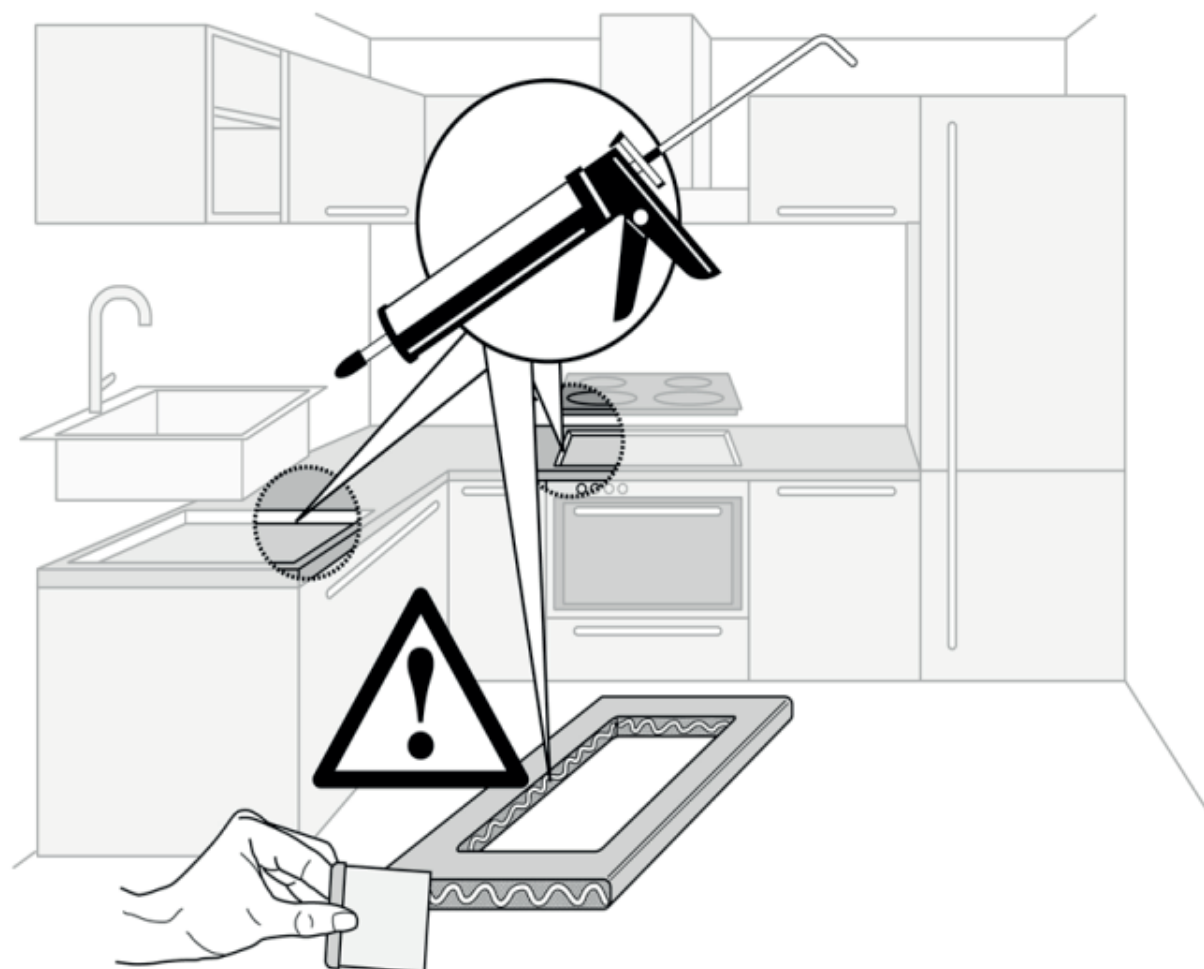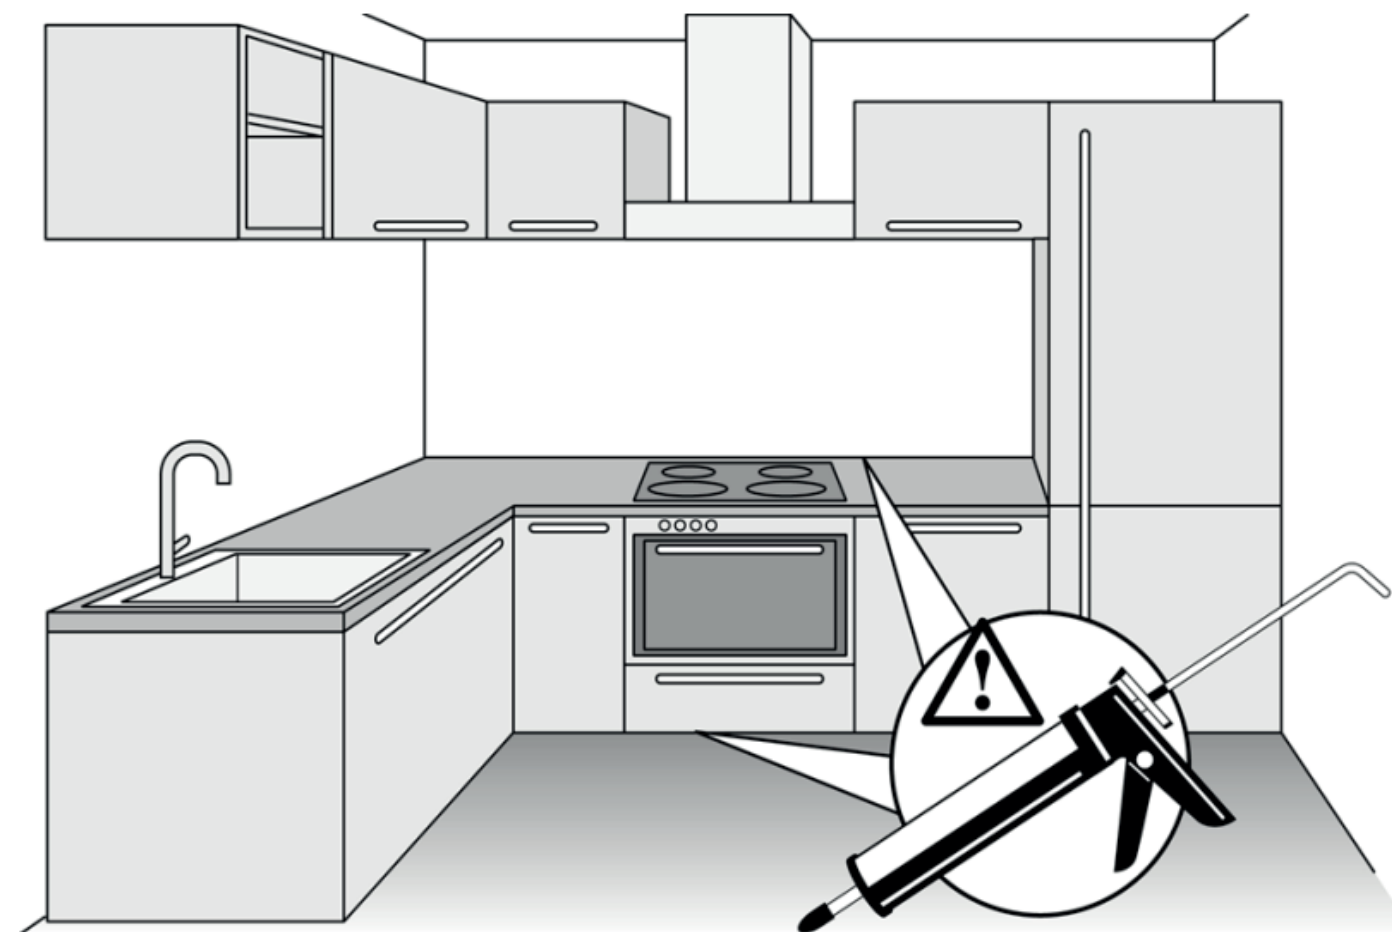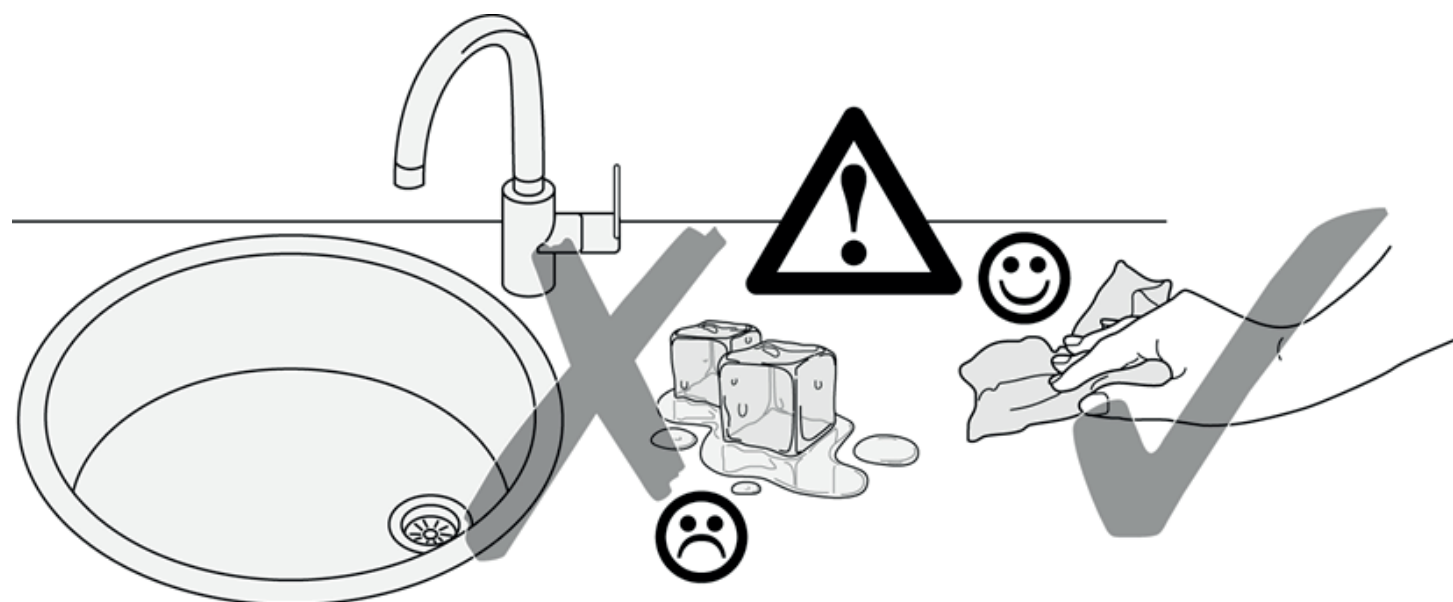



www.till-hilft.de



89937.330

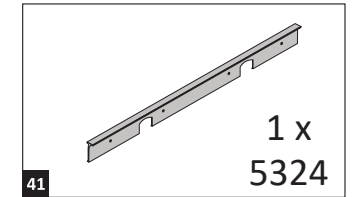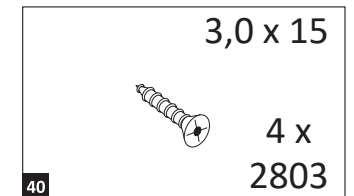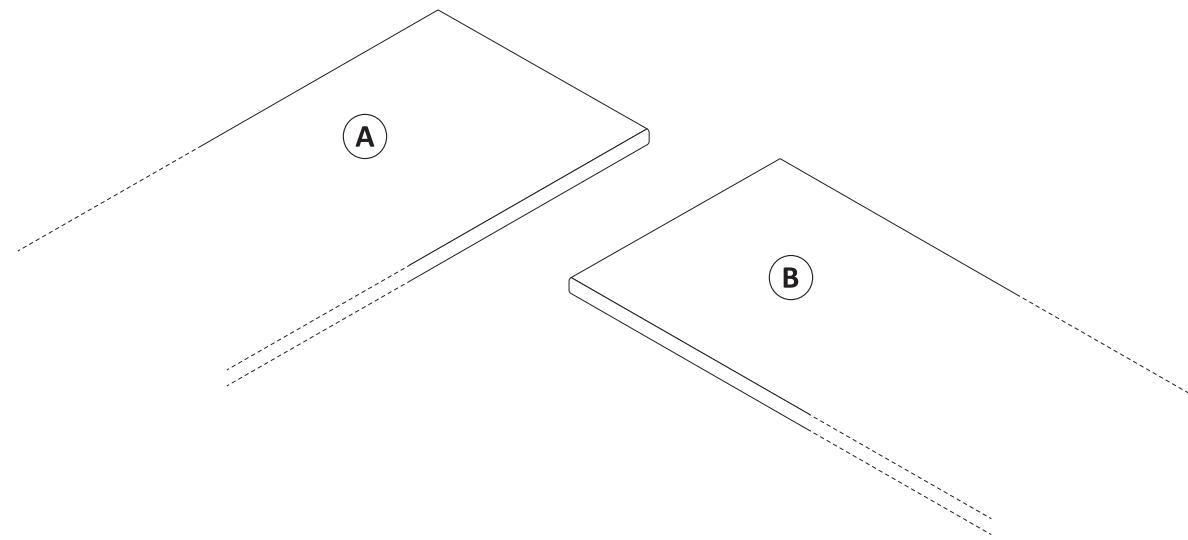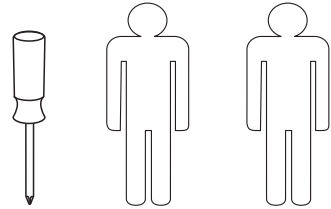


1

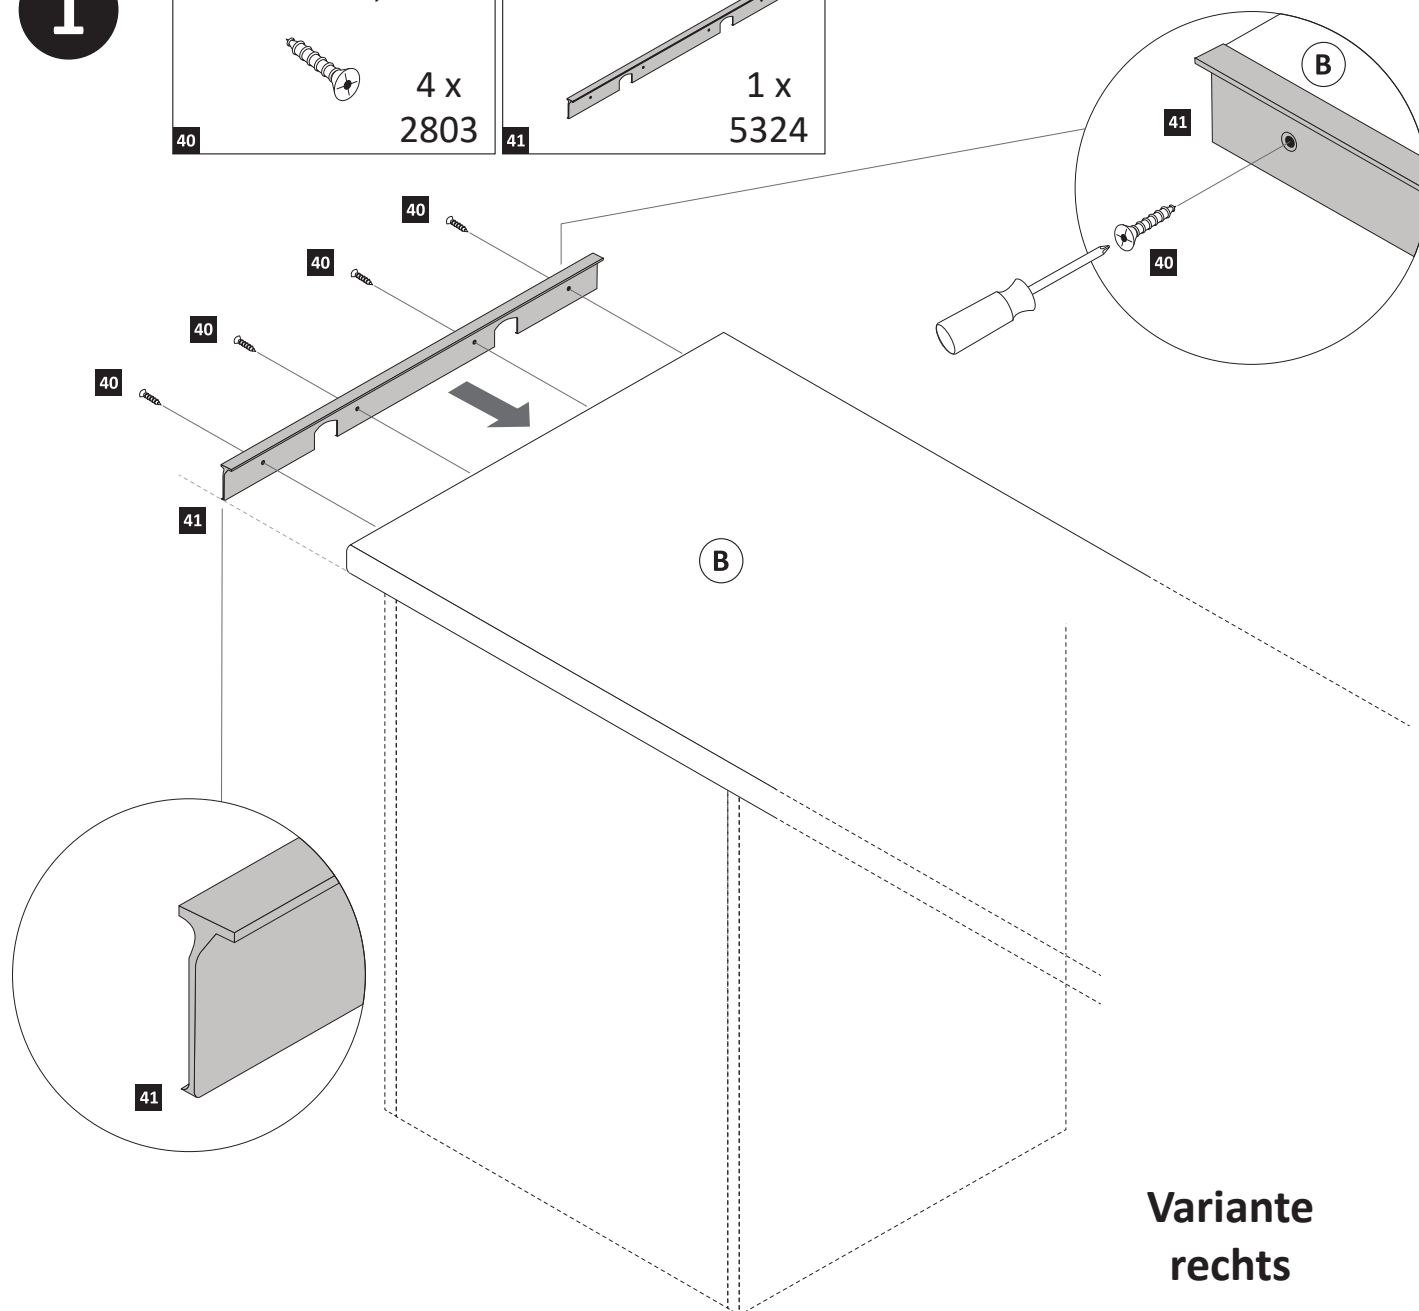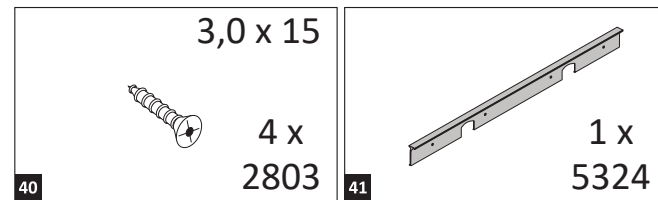

Variante
rechts


2

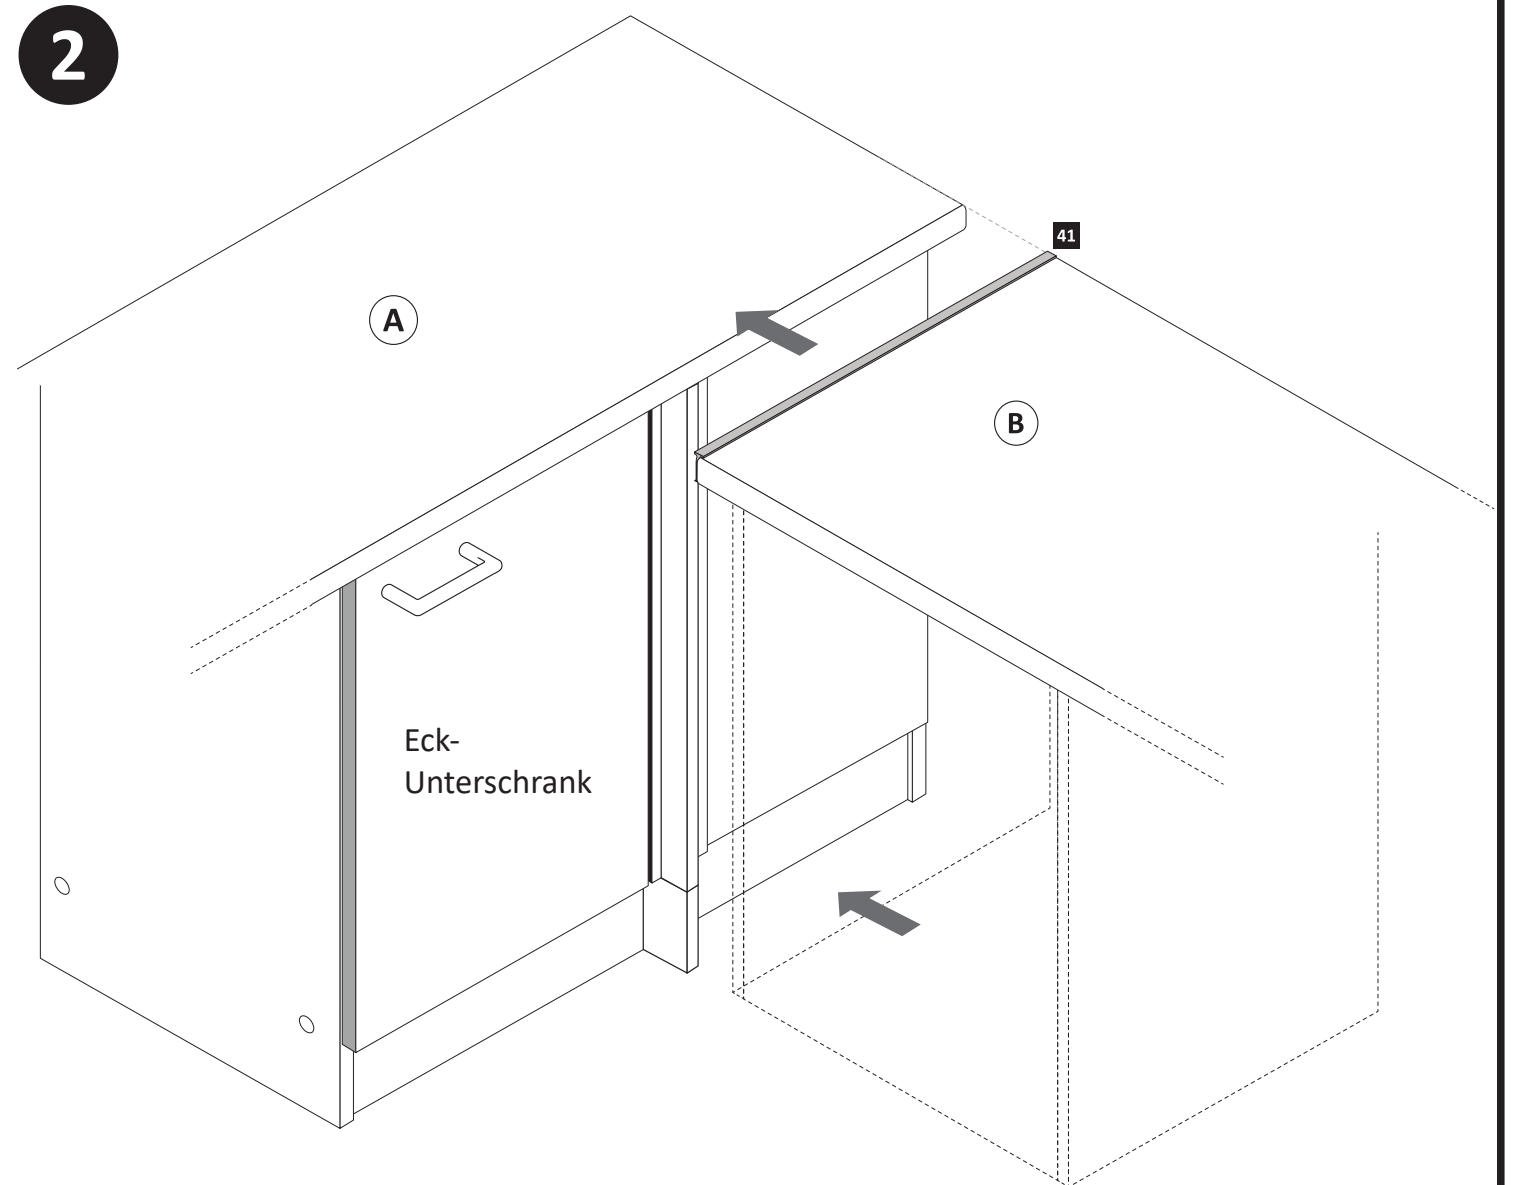


Variante
rechts

Eck-
Unterschrank

Variante links

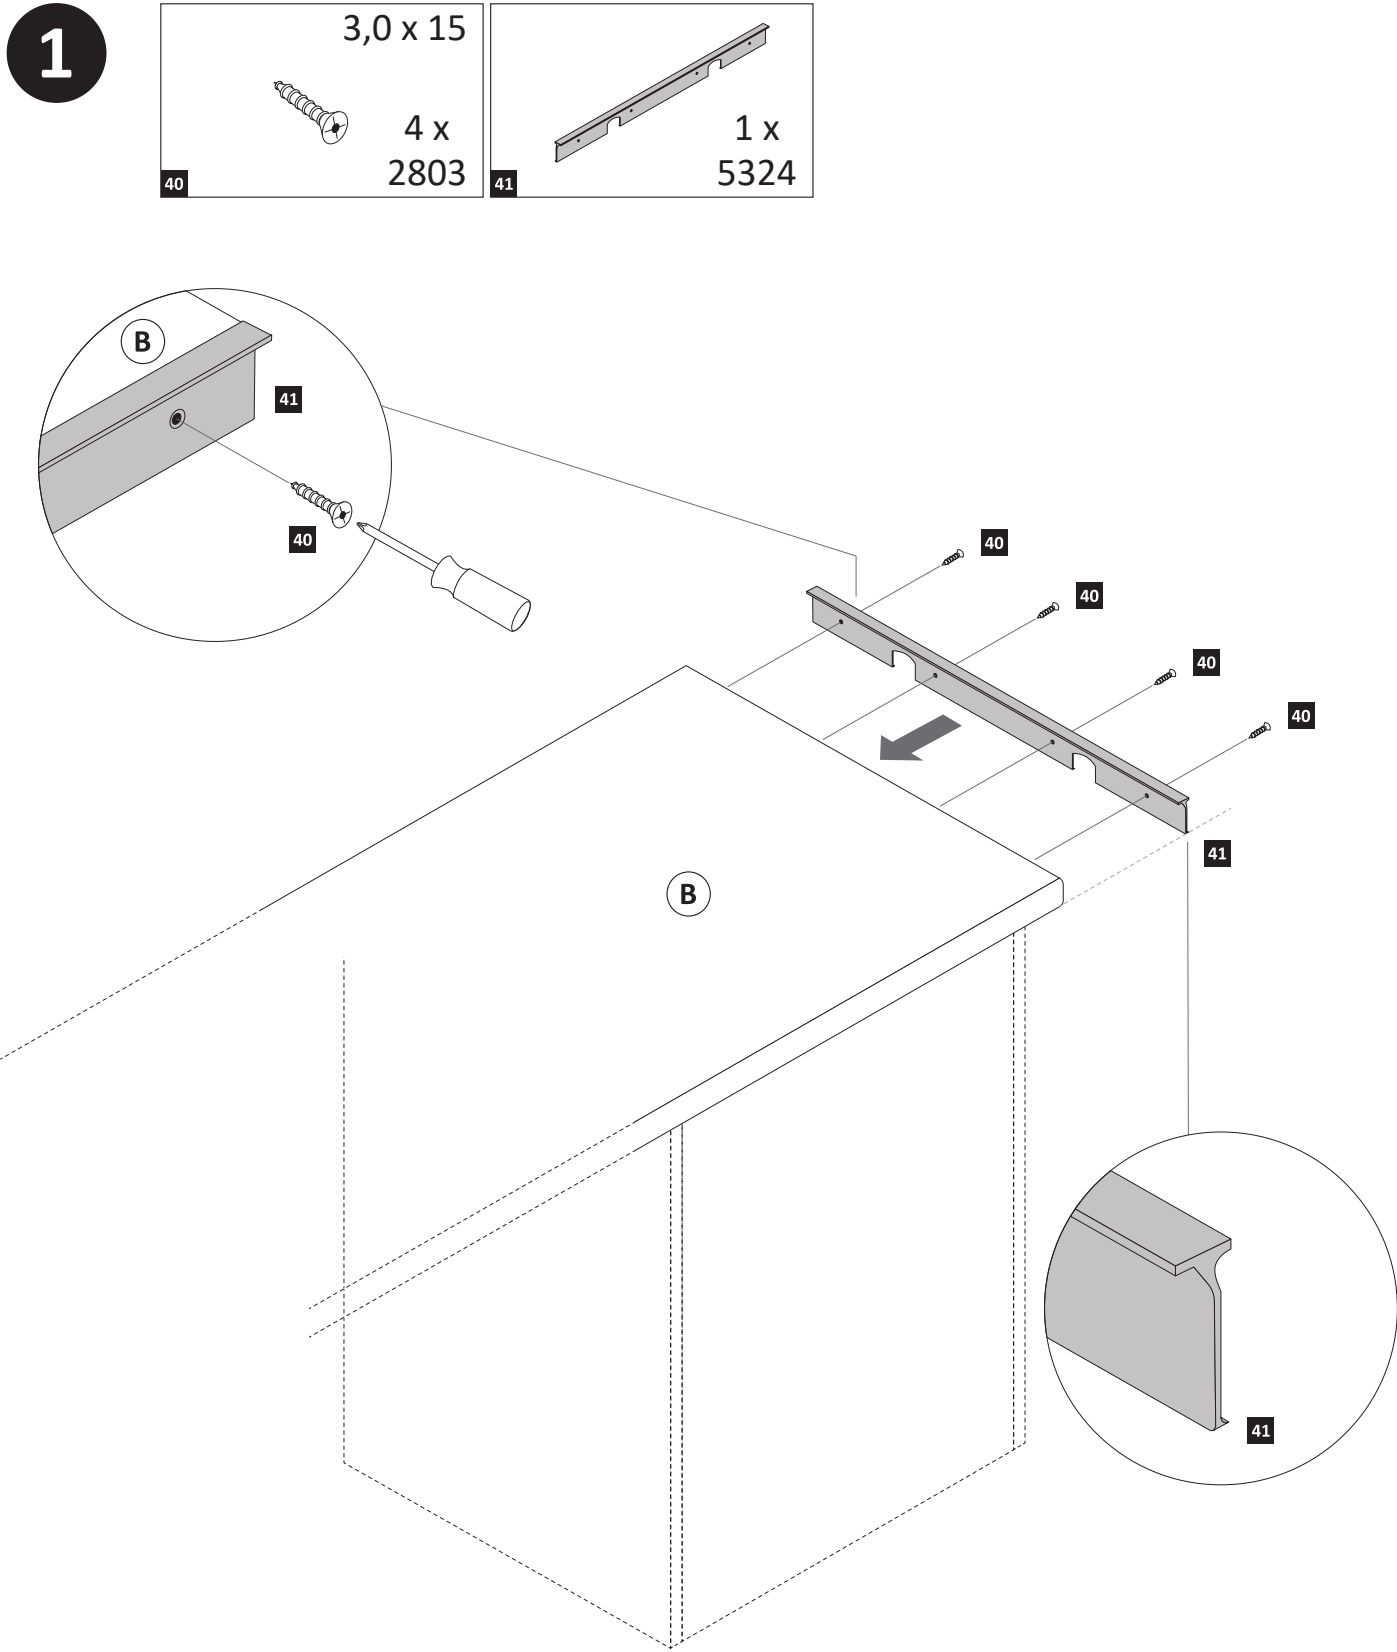

Variante links

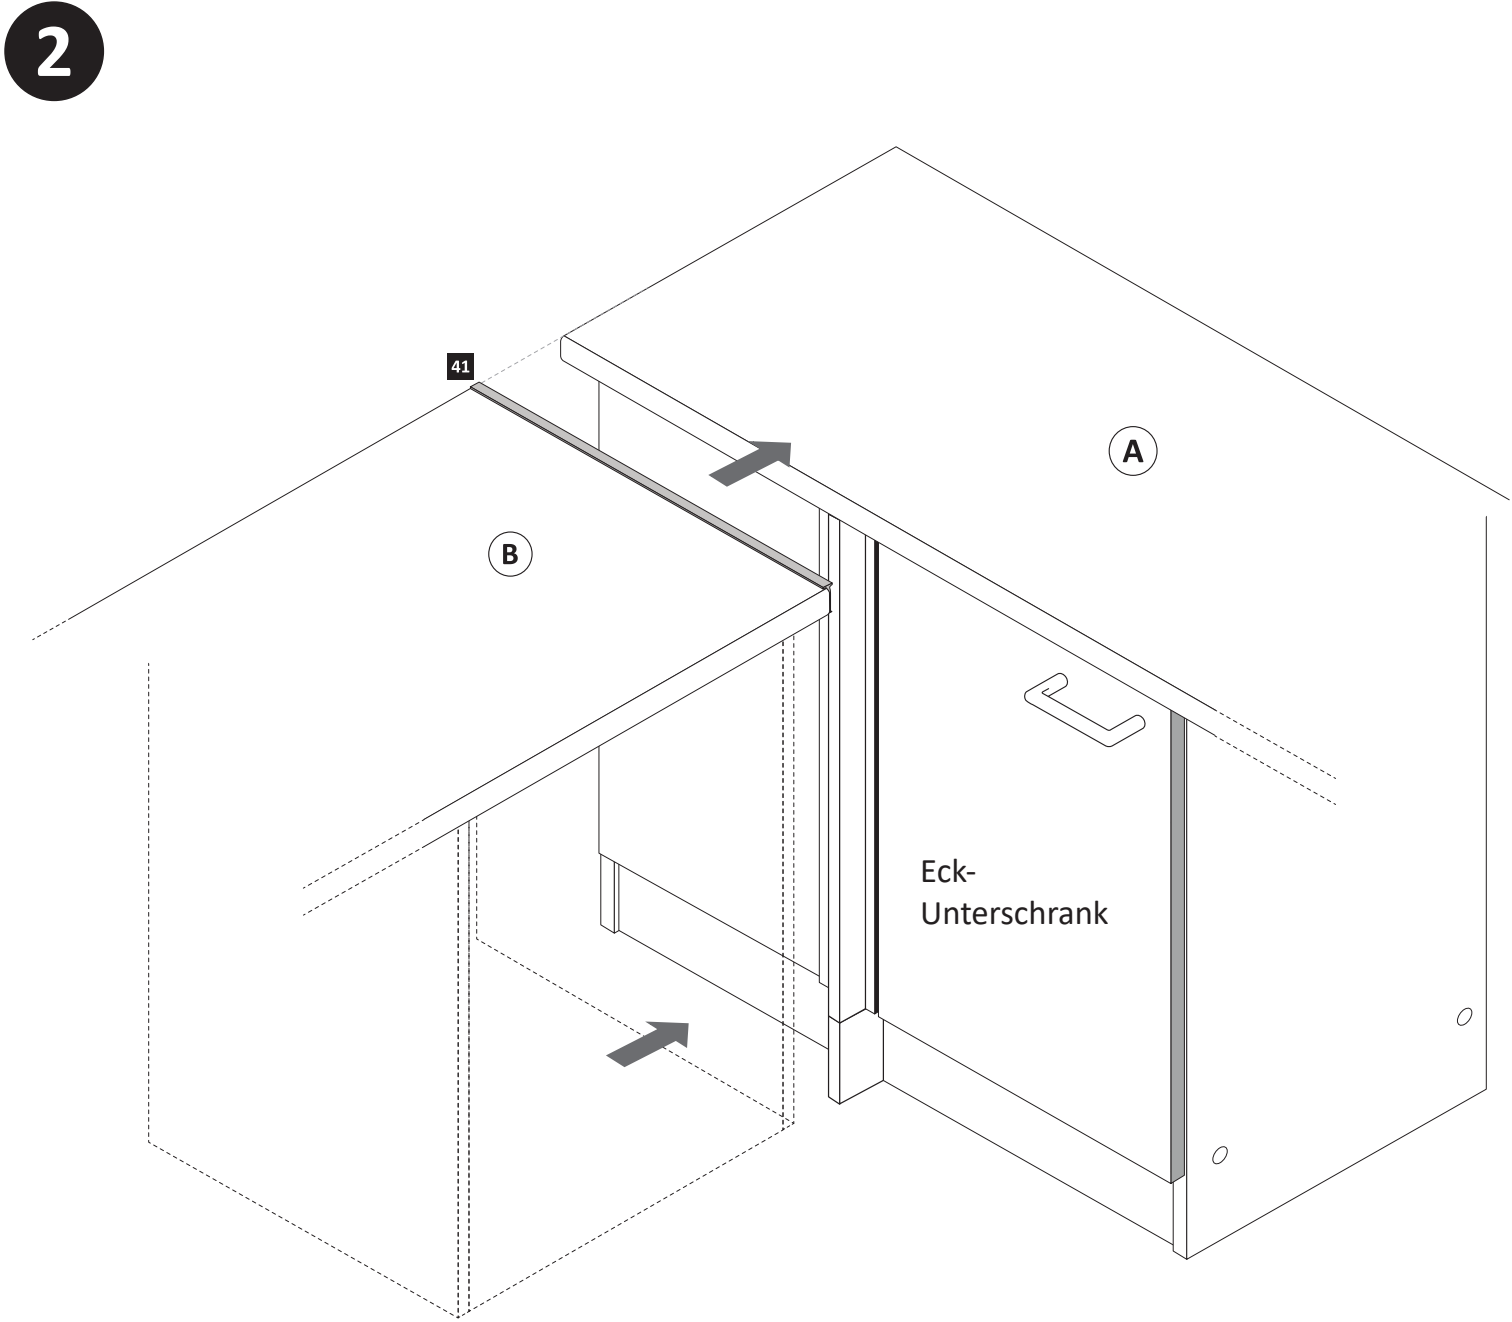




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87168.536	

Variante rechts

Variante links

Ø 5 mm

- | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|
| 1
4 x
2827
 | 2
4 x
 | 3
2 x
1503
 | 4
2 x
1611
 | 5
8 x 30
24 x
2861
 |
| 6
8mm
7 x
2917
 | 7
3,5 x 15
25 x
2804
 | 8
5/5 x 16
4 x
2821
 | 9
25 x
2862
 | 10
4 x 9
5 x 30
2 x
1 x
 |
| 11
Leim
1 x
2863
 | 12
2 x
2865
 | 13
3 x
2517
 | 14
3,5 x 30
8 x
2807
 | 15
1 x
 |
| 16
1 x
5706
 | 17
3 x 13,5
2 x
1123
 | | | |
| A
4 x
1980
 | B
3,5 x 15
16 x
2804
 | C
8mm
4 x
2917
 | | |



- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 1 x
 | 26 1 x
 | 27 1 x
 | 28 1 x
 |
| 29 1 x
 | 30 1 x
 | 31 1 x
 | 32 1 x
 |
| 34 1 x
 | 35 1 x
 | 36 2 x
 | |

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1
8 5/5 x 16 4 x 2821 A 4 x 1980 B 3,5 x 15 16 x 2804

89930.330

2
5 8 x 30 24 x 2861 6 8mm 7 x 2917 11 Leim 1 x 2863

36 2 x

3
4 2 x 1611 5 8 x 30 24 x 2861 11 Leim 1 x 2863

vorne

- 4

3


2 x
1503

7

3,5 x 15
4 x
2804

12

2 x
2865

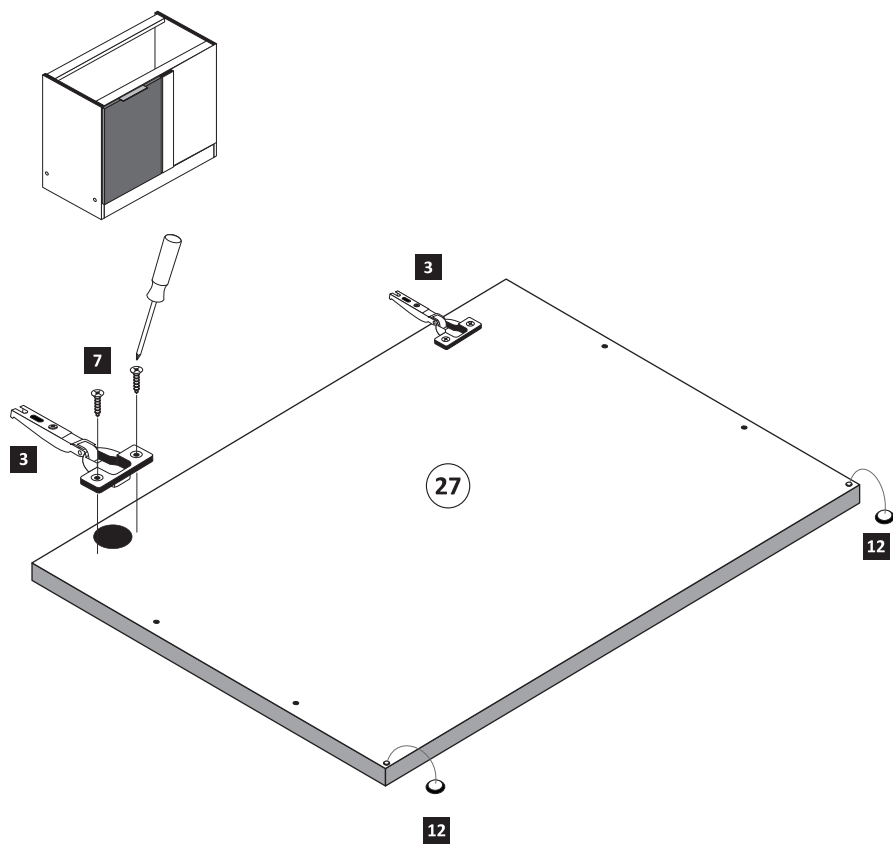

- 5

1

4 x
2827

2

4 x

Variante rechts


11

1 x
2863


20 min.

Leim

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

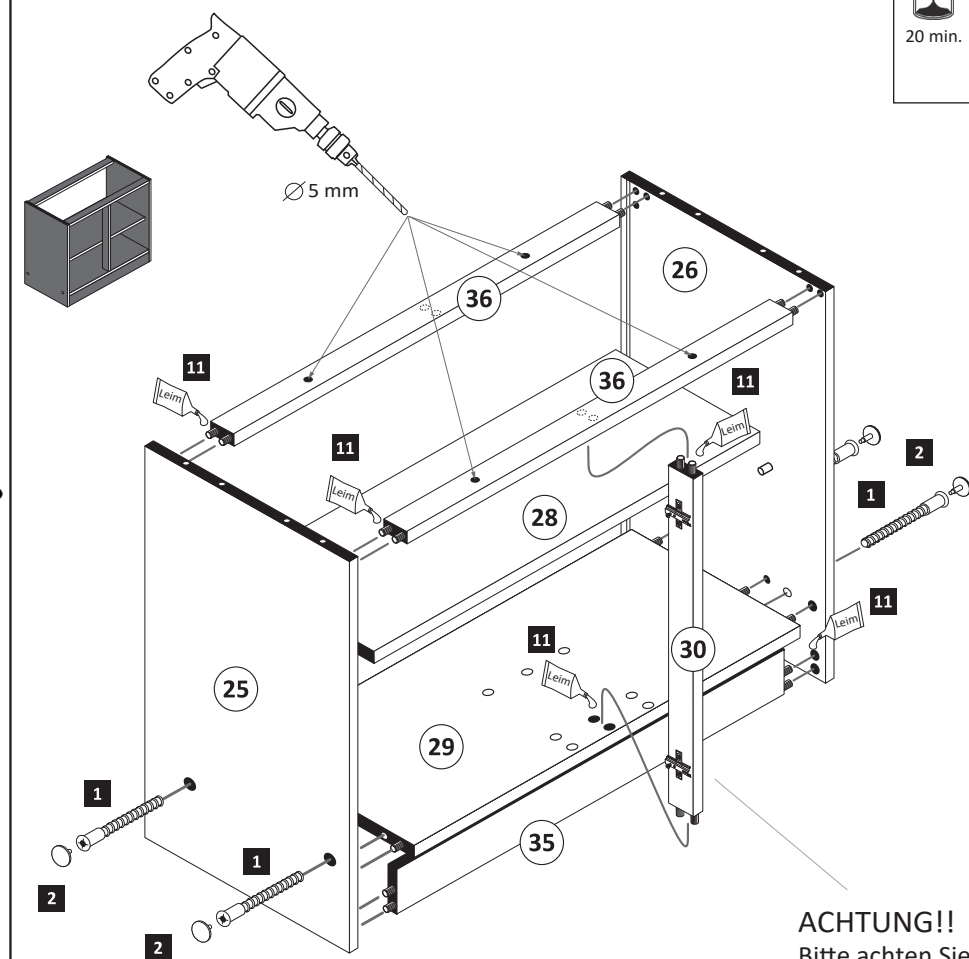

Variante links

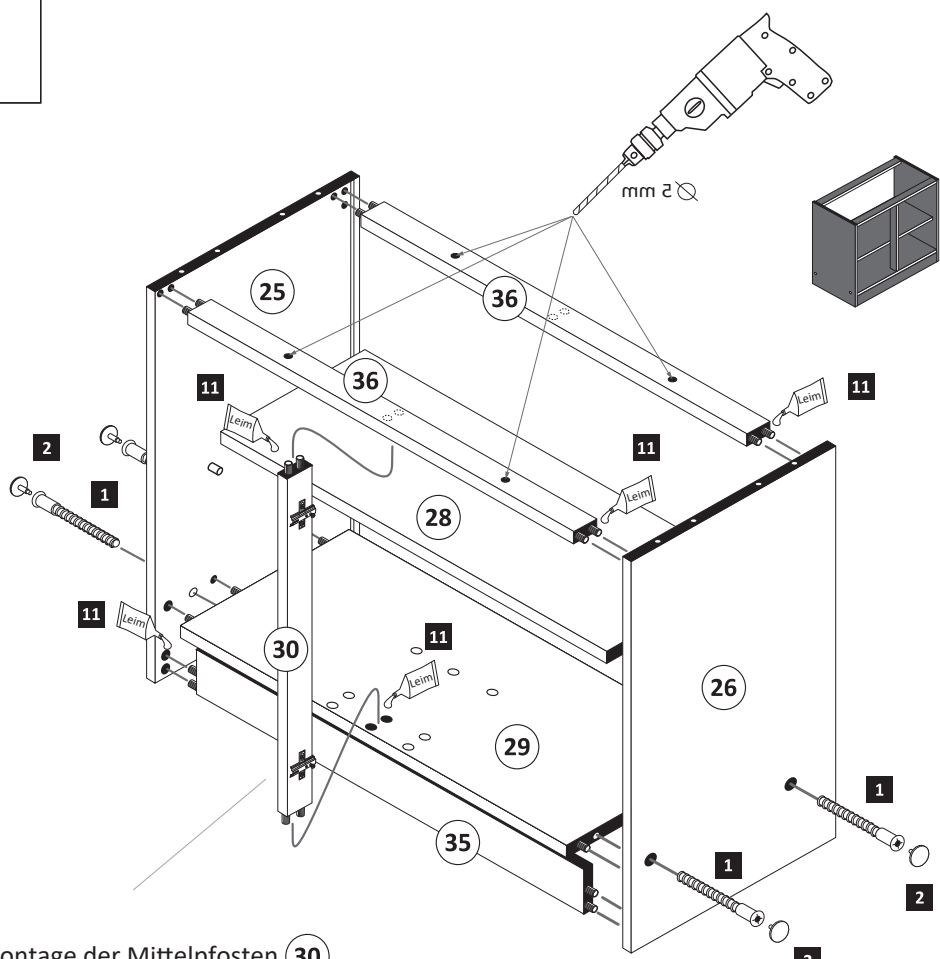

ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelposten (30) auf die Türmontage Variante.

- 6


7

3,5 x 15
9 x
2804


9

10 x
2862

Variante rechts

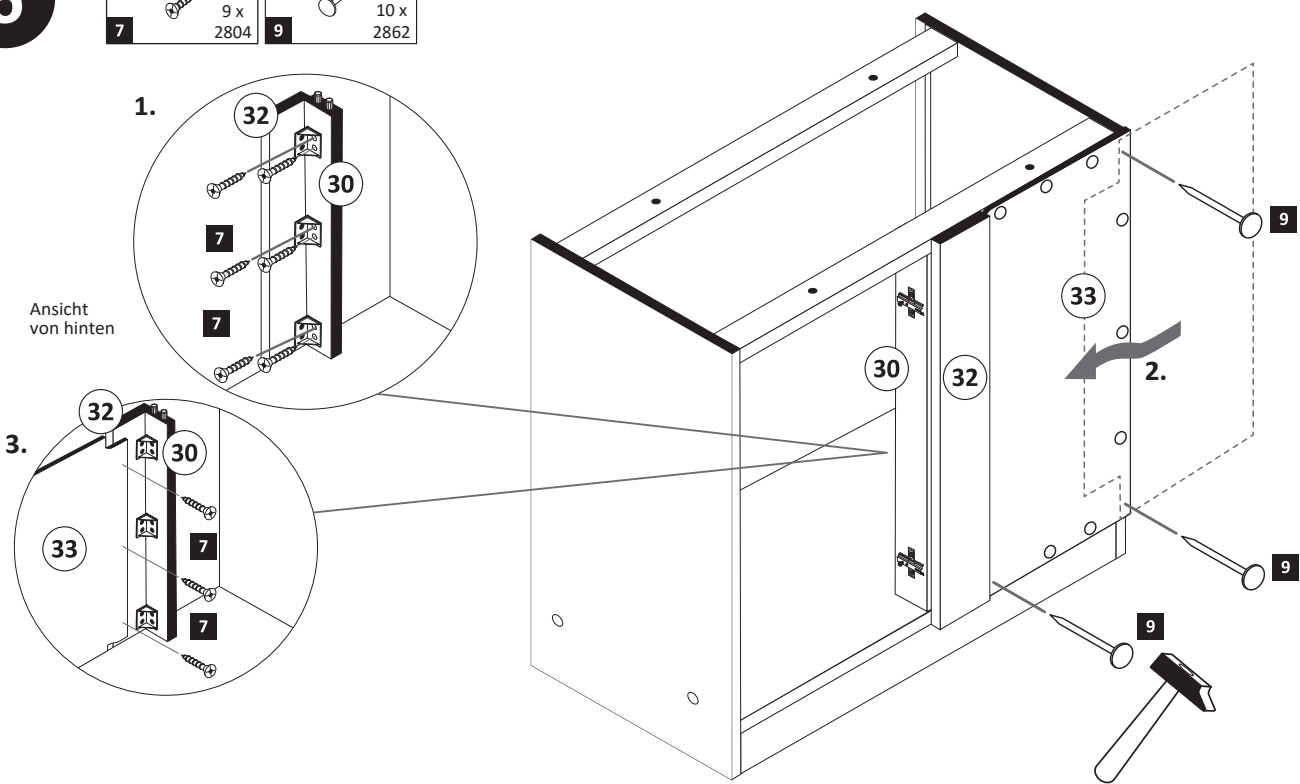

Variante links

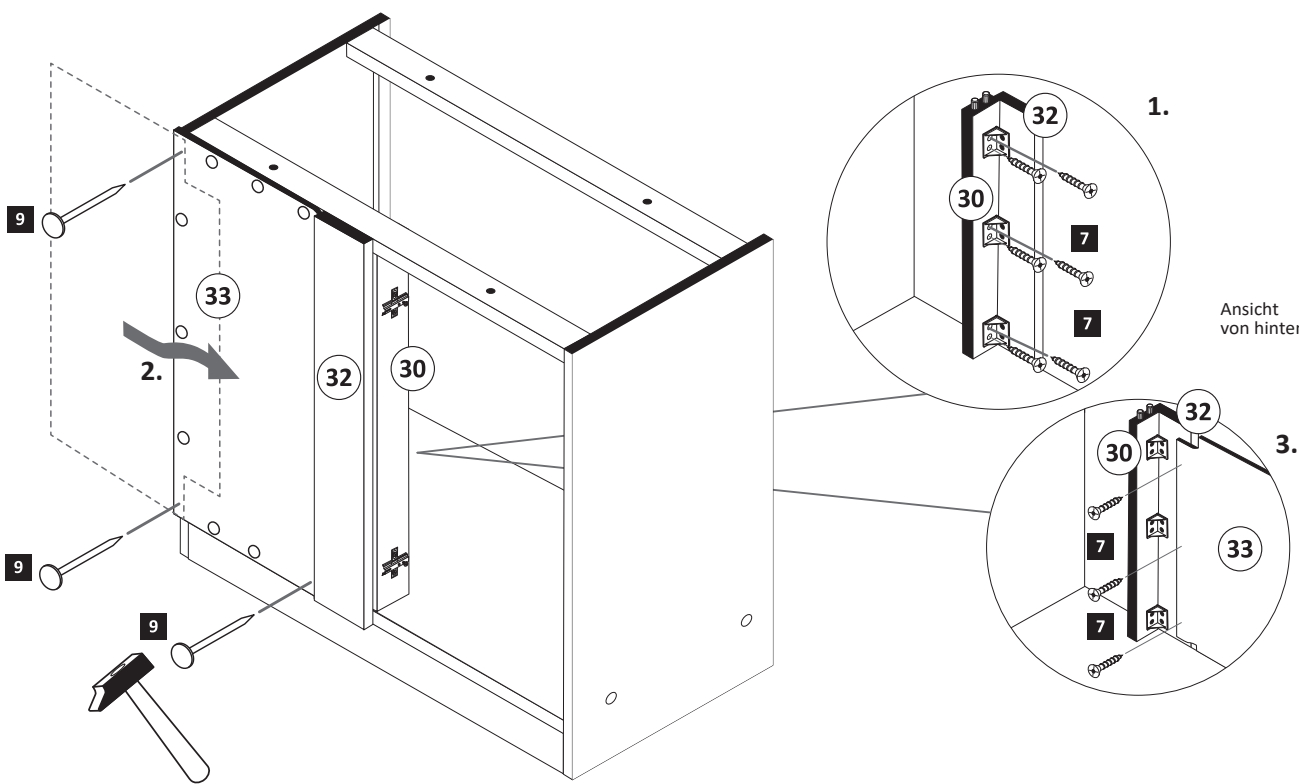


- 7

3,5 x 15

4 x 2804
- 9

25 x 2862
- 13

1 x 2517

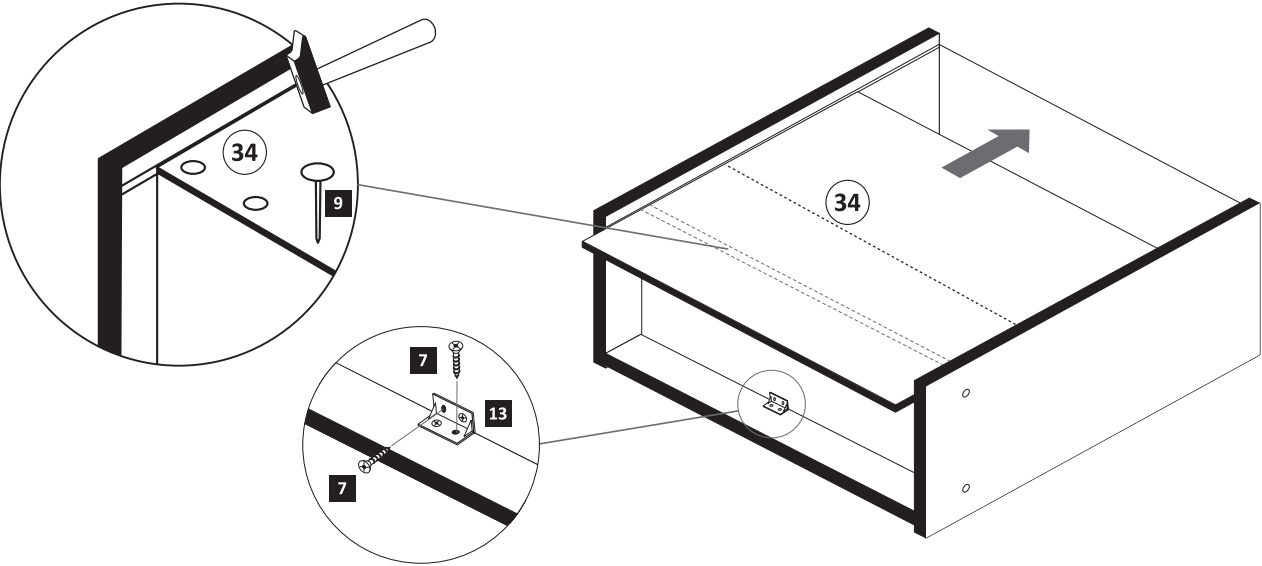


- 8

1 x 5706
- 17

3 x 13,5

2 x 1123

Variante rechts

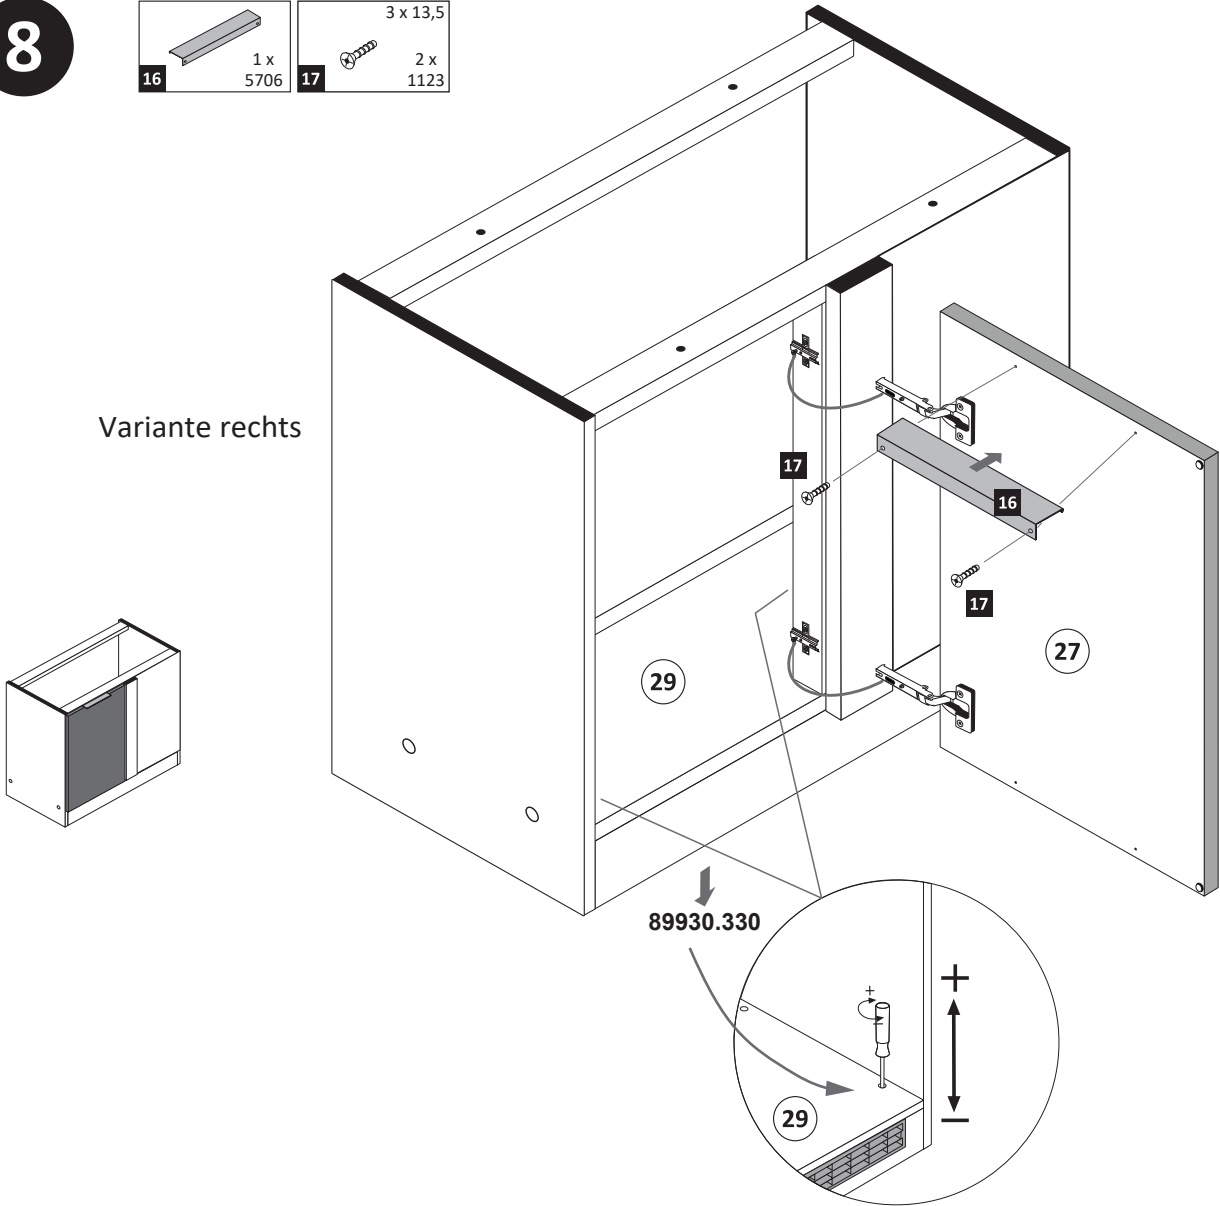

- 9

3,5 x 15

8 x 2804
- 13


2 x 2517
- 14

3,5 x 30

4 x 2807
- 15

1 x

Variante rechts

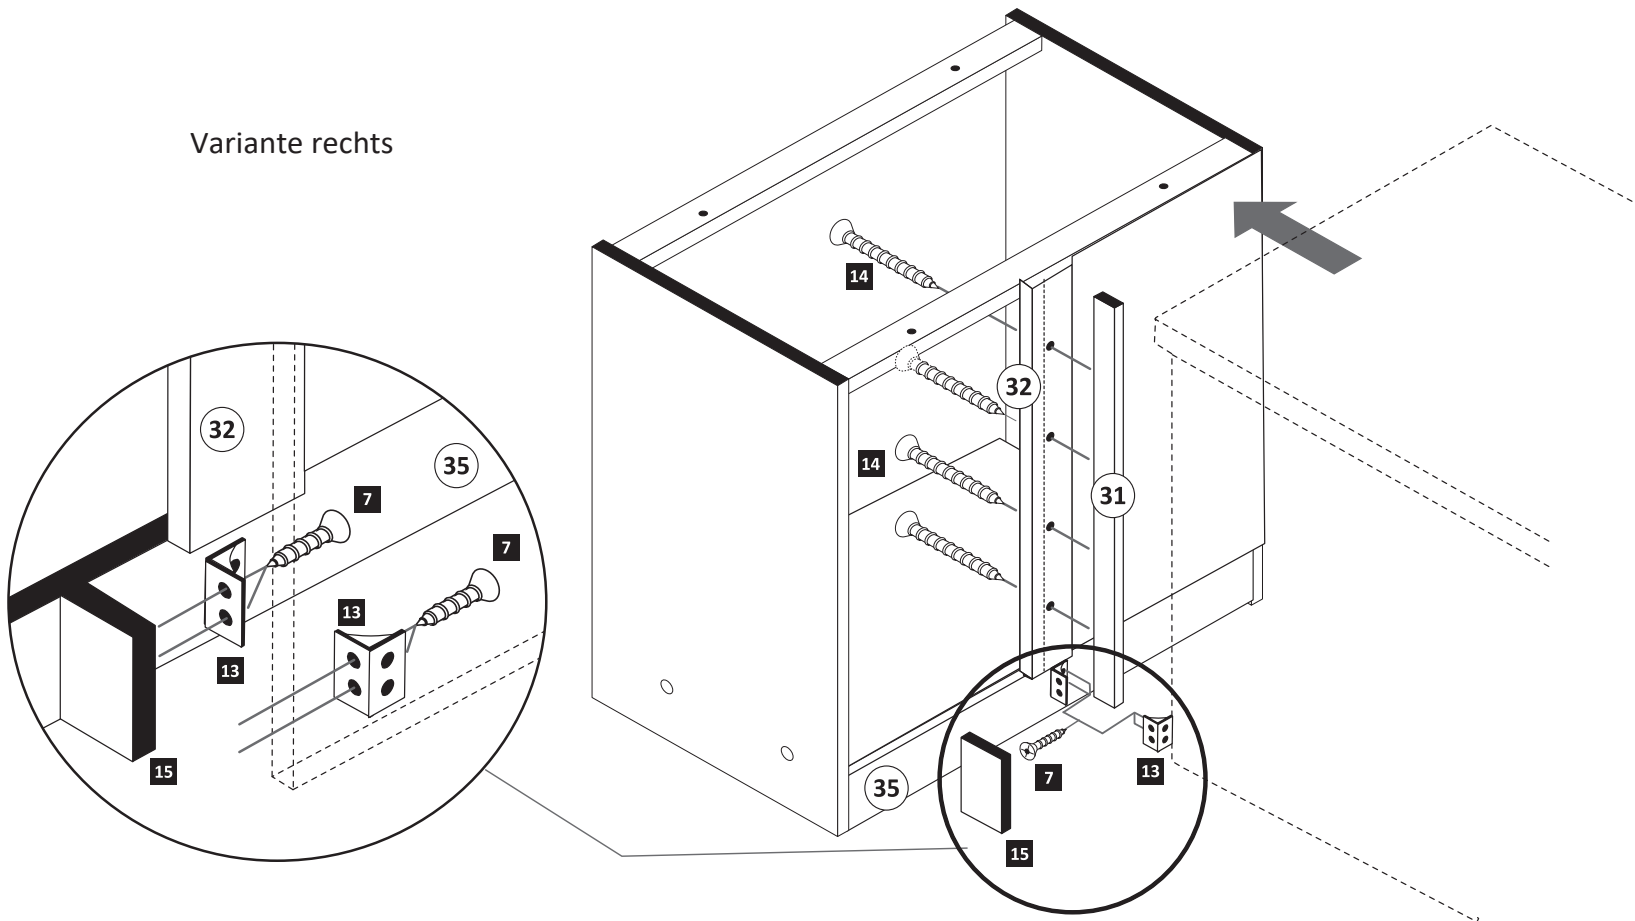

- Eckschrankverbindung
1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blende (32) anzeichnen.
 2. Vier Löcher Ø 3 mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
 3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.


- 10

4 x 9

5 x 30

2 x


1 x

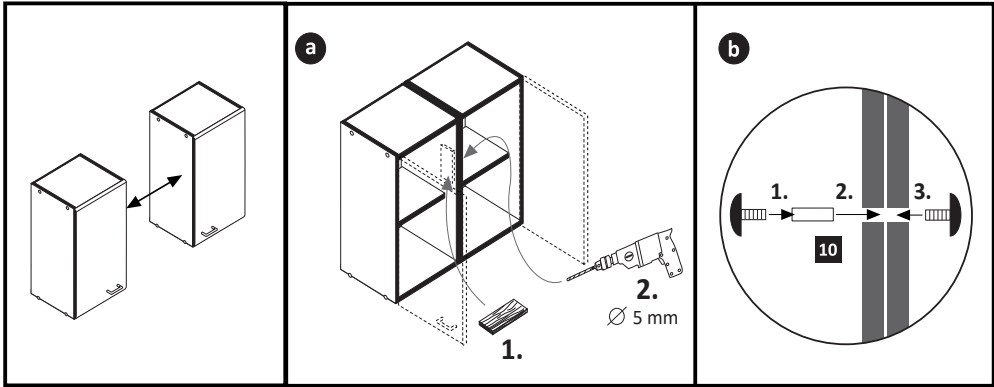



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87265.319	

- | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1
4 x 2827
6,3 x 16 | 2
16 x 2861
8 x 30 | 3
2 x 5706
4 x 9 | 4
12 x 1123
3 x 13,5 | 5
4 x
5 x 30 | 6
14 x 2815
6,3 x 11 |
| 7
2 x 2816
6,3 x 16 | 8
4 x 2821
5/5 x 16 | 9
2 x 1 x
4 x 9 | 10
25 x 2862
2 x R | 11
4 x 2865
2 x L | 12
1 x 2863
Leim |
| 13
4 x 5351.500
2 x R | 14
4 x 5283.500
2 x L | 15
2 x 2845
3,5 x 15 | 16
5283.500
2 x R | 17
5283.500
2 x L | 18
26 x 2804
8mm |
| A
4 x 1980
3,5 x 15 | B
16 x 2804
3,5 x 15 | C
4 x 2917
8mm | | | |




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 20
1 x | 21
1 x | 22
1 x |
| 23
1 x | 24
1 x | 25
1 x |
| 26
2 x | 27
2 x | 28
2 x |
| 29
1 x | 30
1 x | |

1





- | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 6
14 x 2815
6,3 x 11 | 8
4 x 2821
5/5 x 16 | 12
1 x 2863
Leim | 15
2 x 2845
3,5 x 15 | 16
5283.500
2 x R | 18
2 x 2804
3,5 x 15 | A
4 x 1980
3,5 x 15 | B
16 x 2804
3,5 x 15 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|






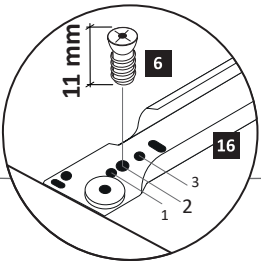
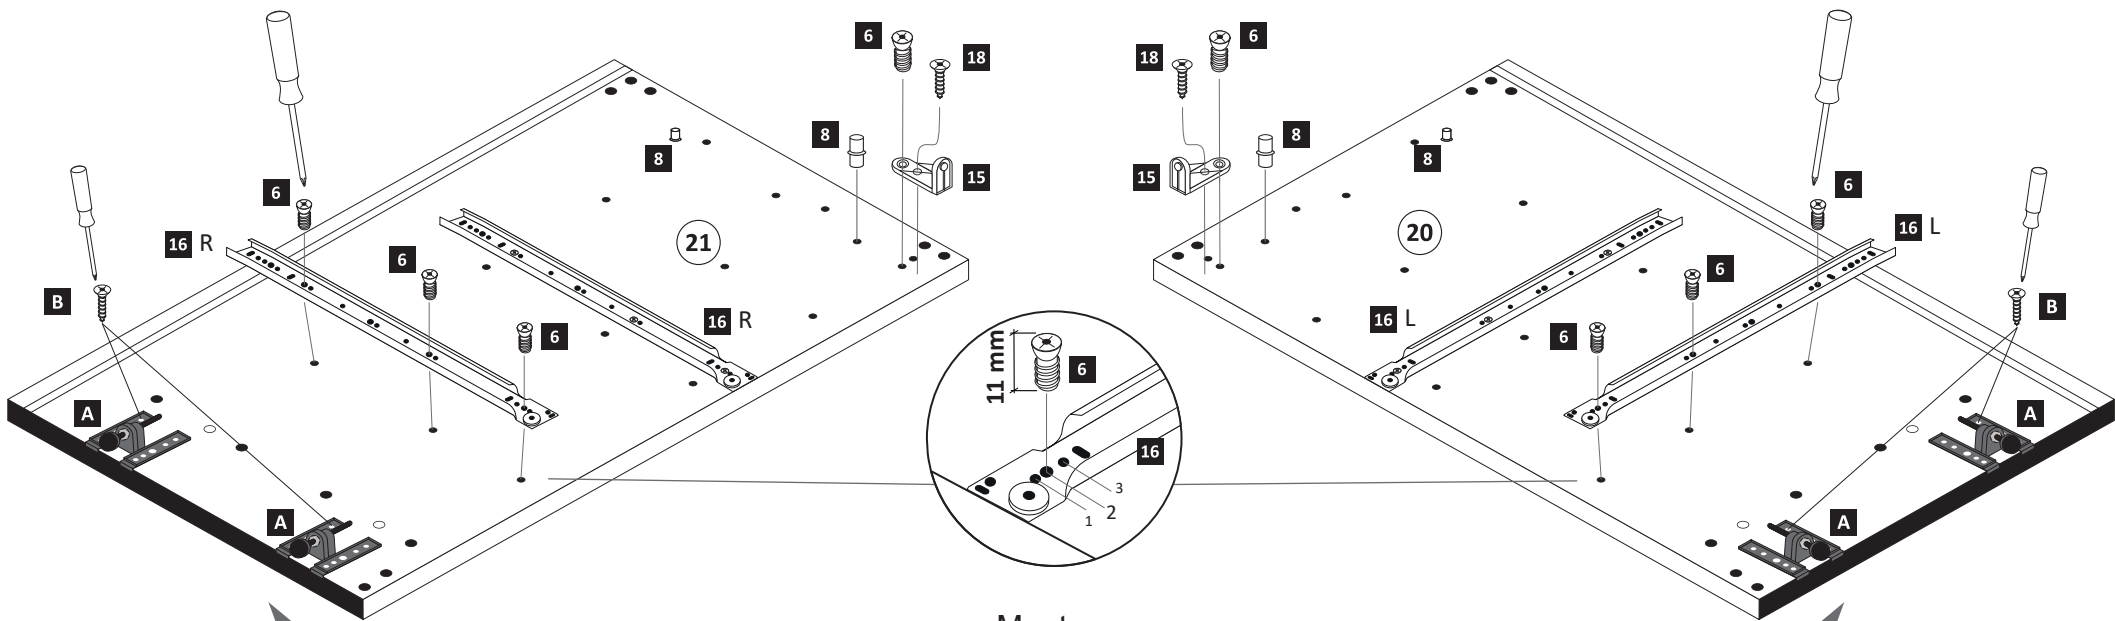









Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 2
16 x 2861
8 x 30 | 12
1 x 2863
Leim |
|--------------------------|------------------------|



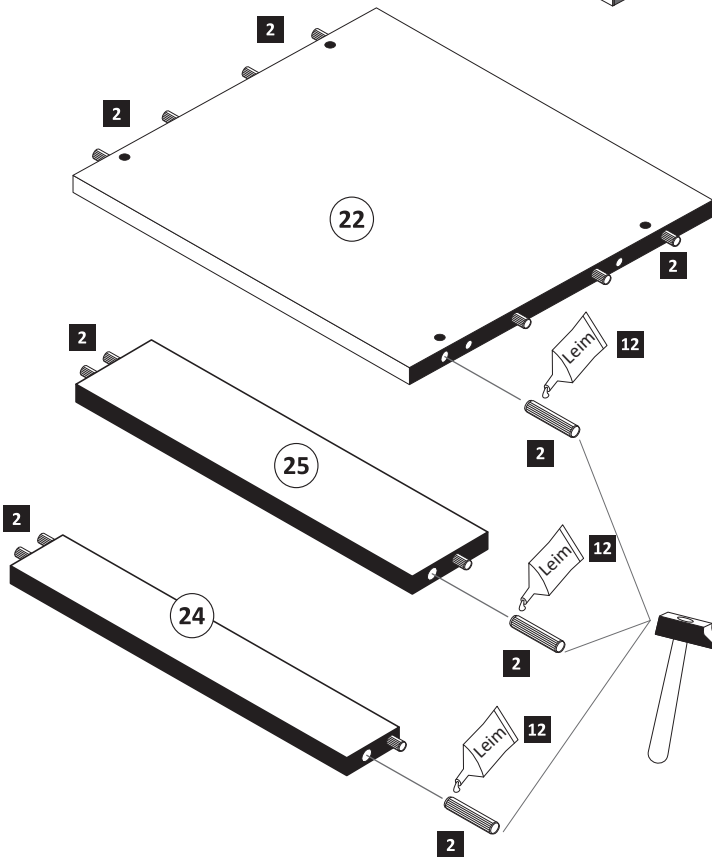



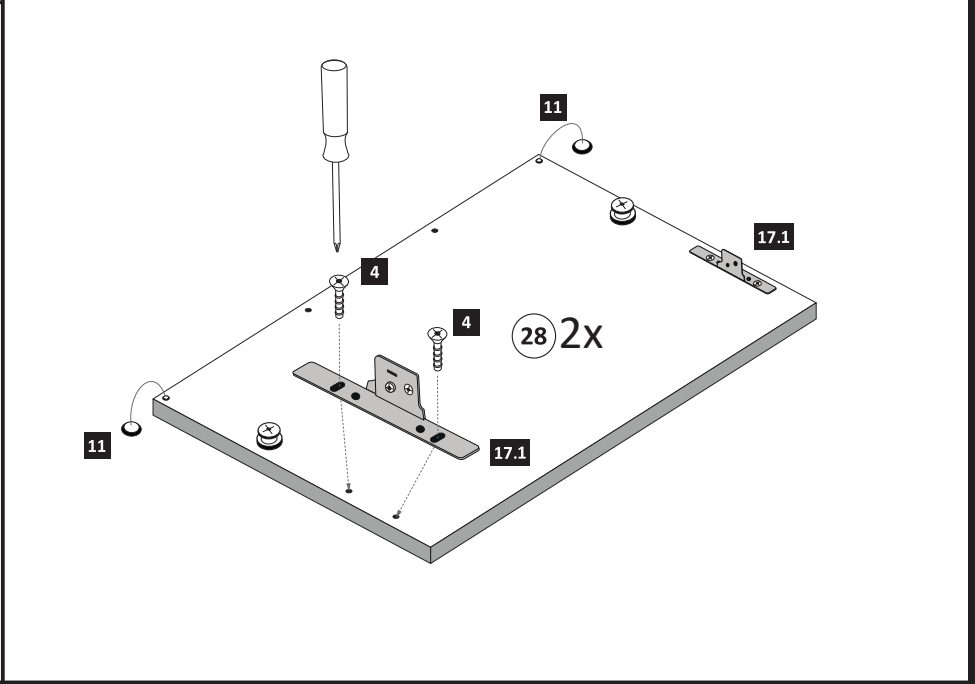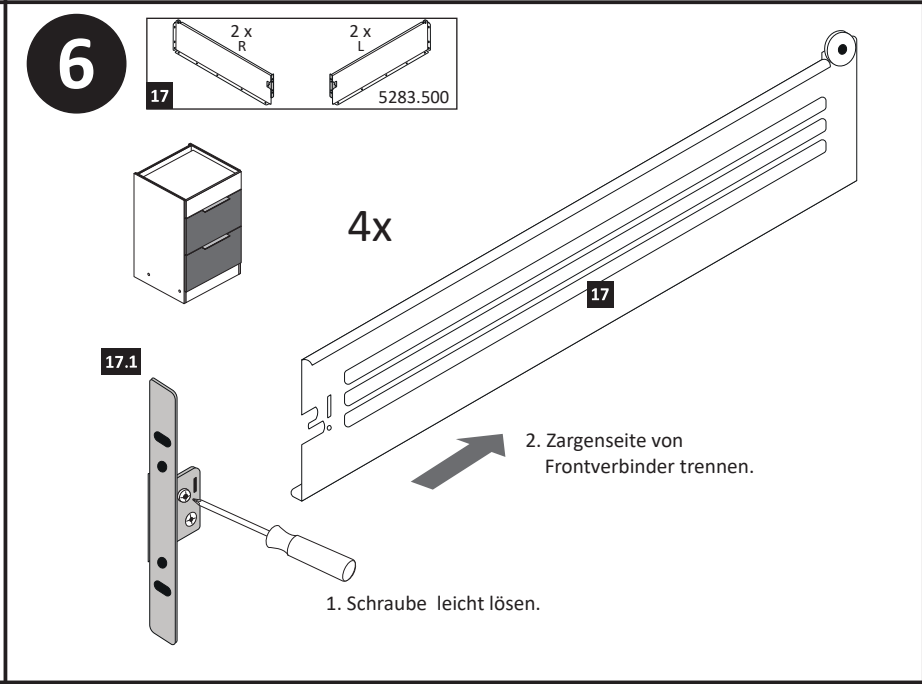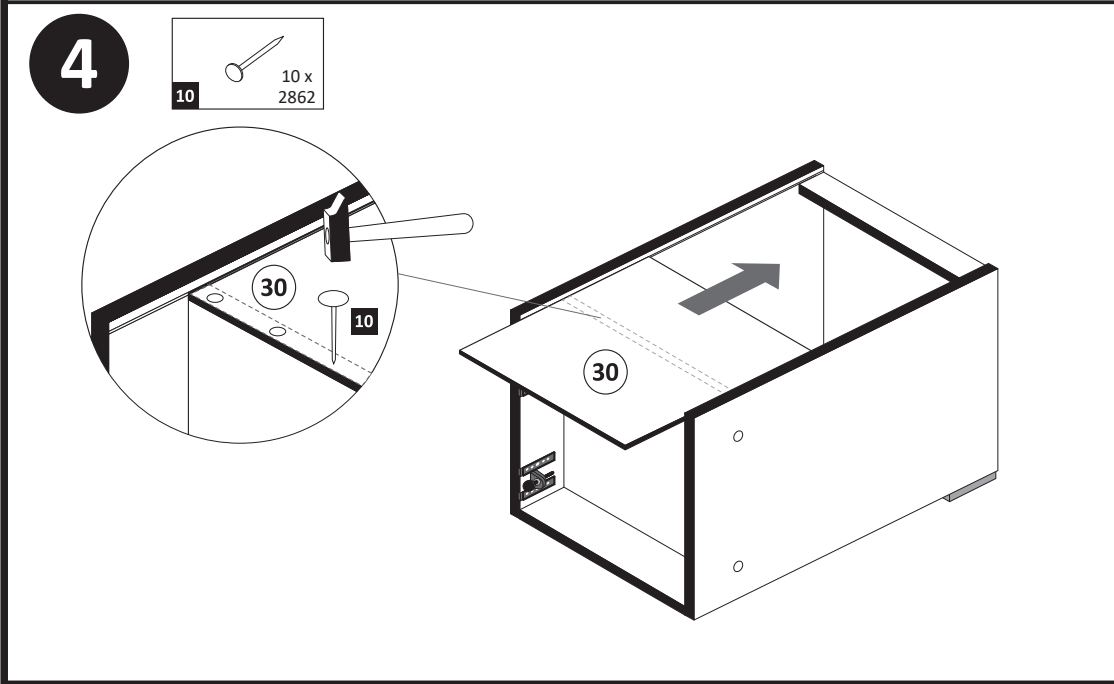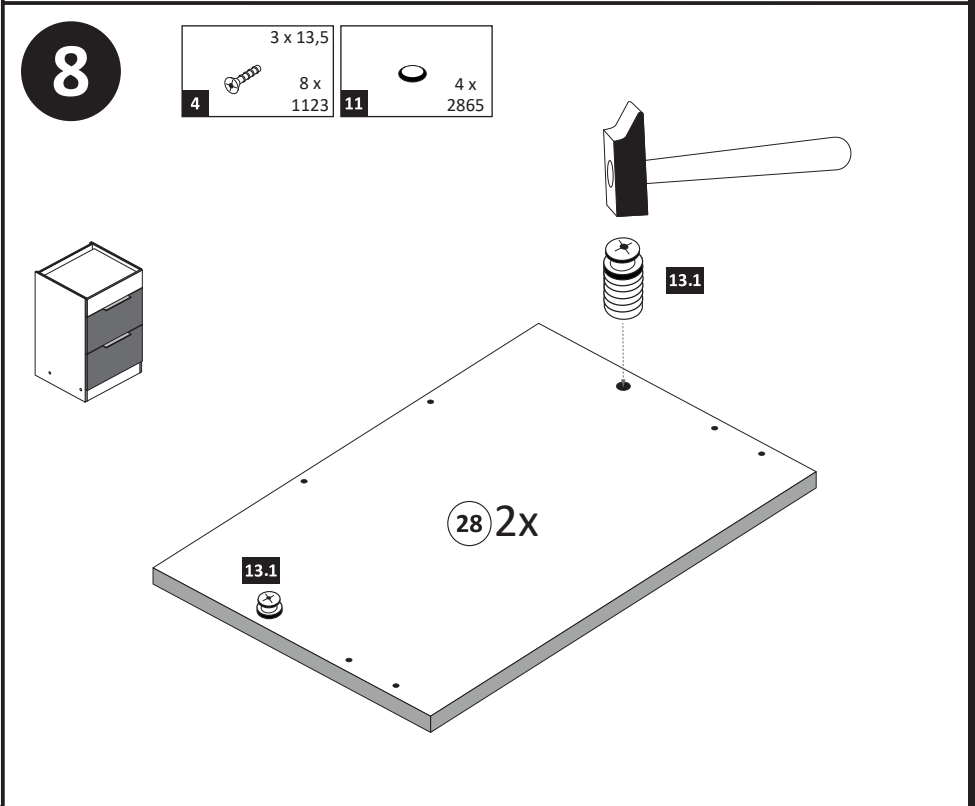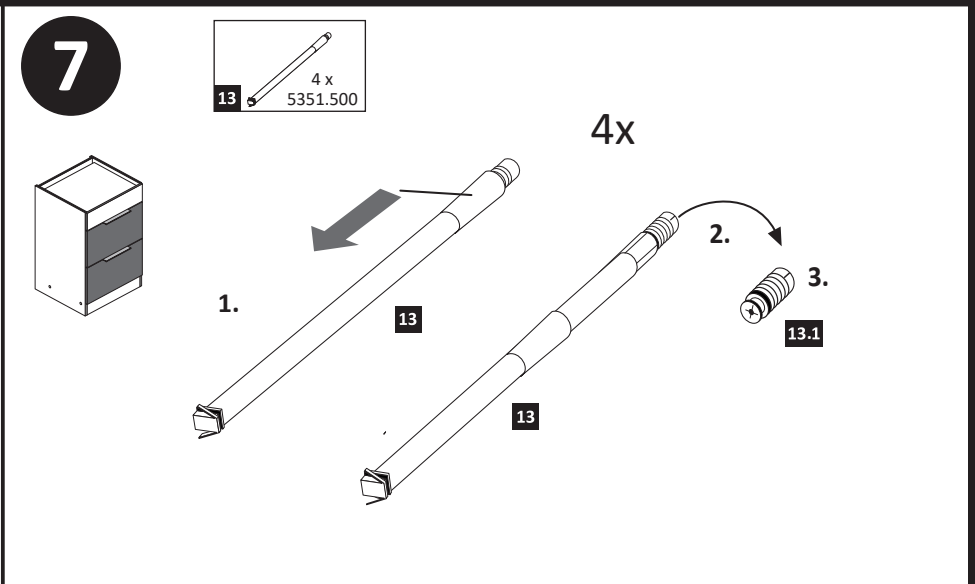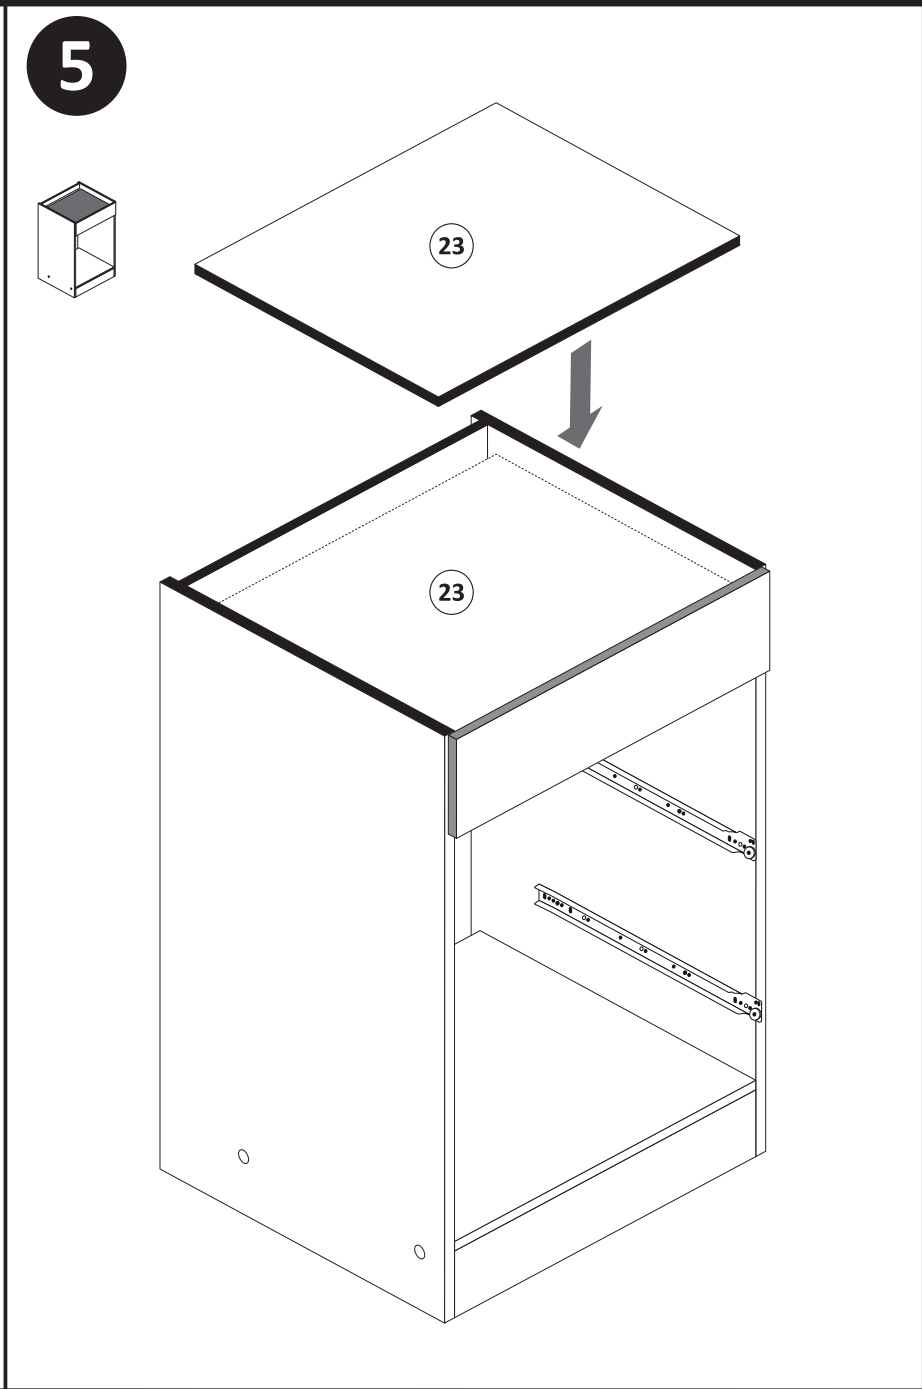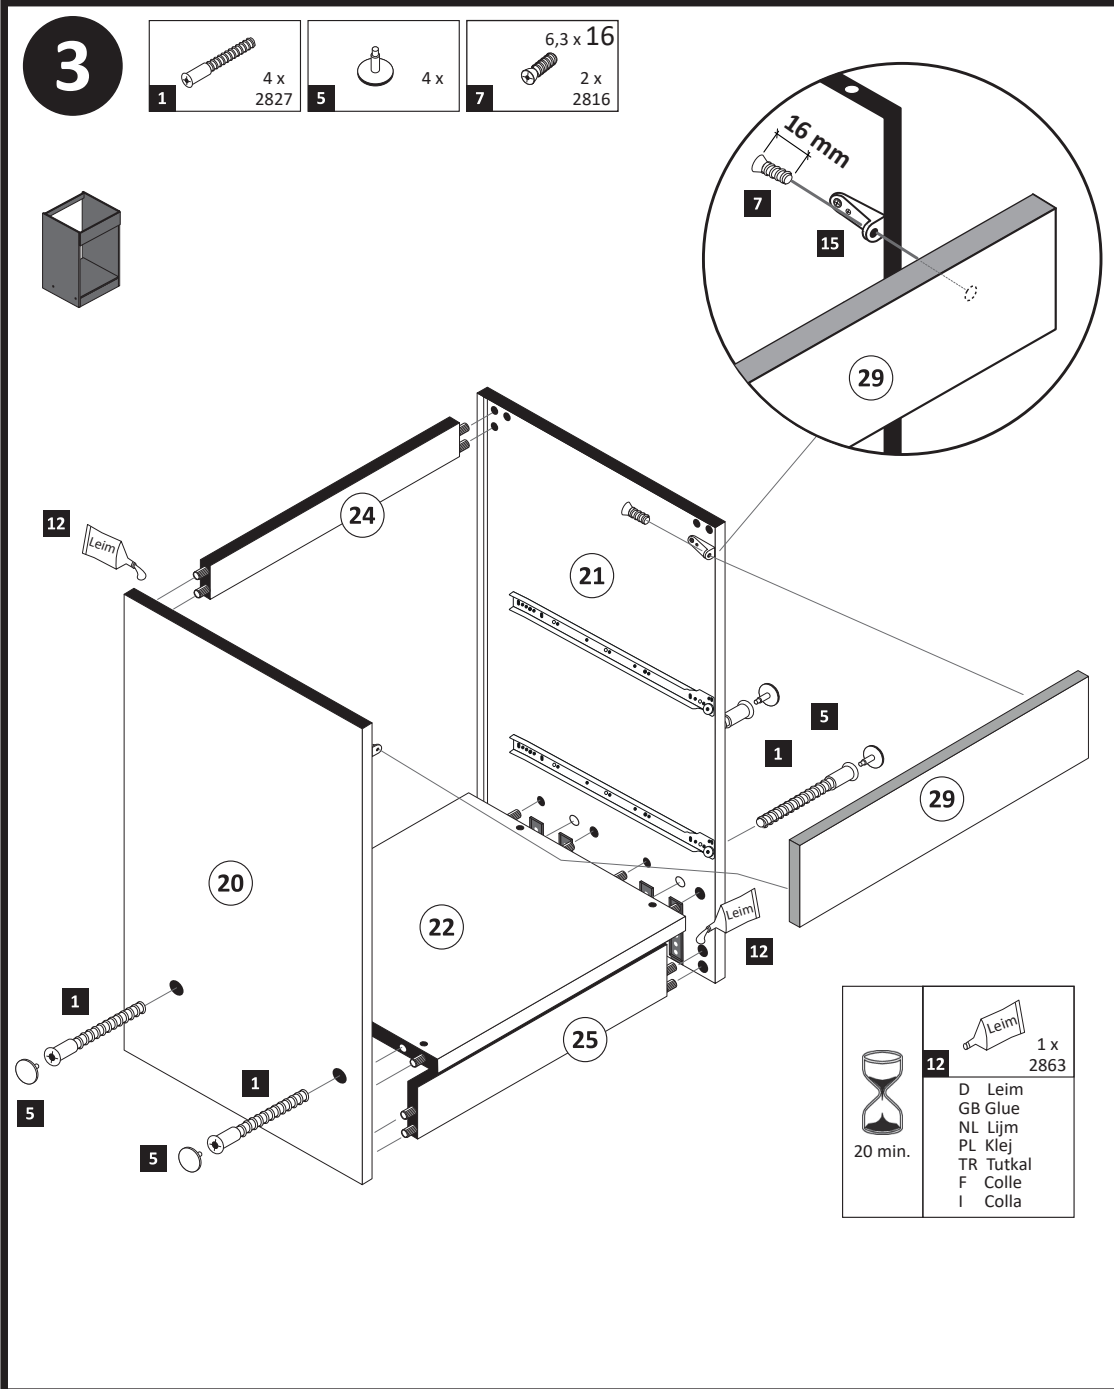

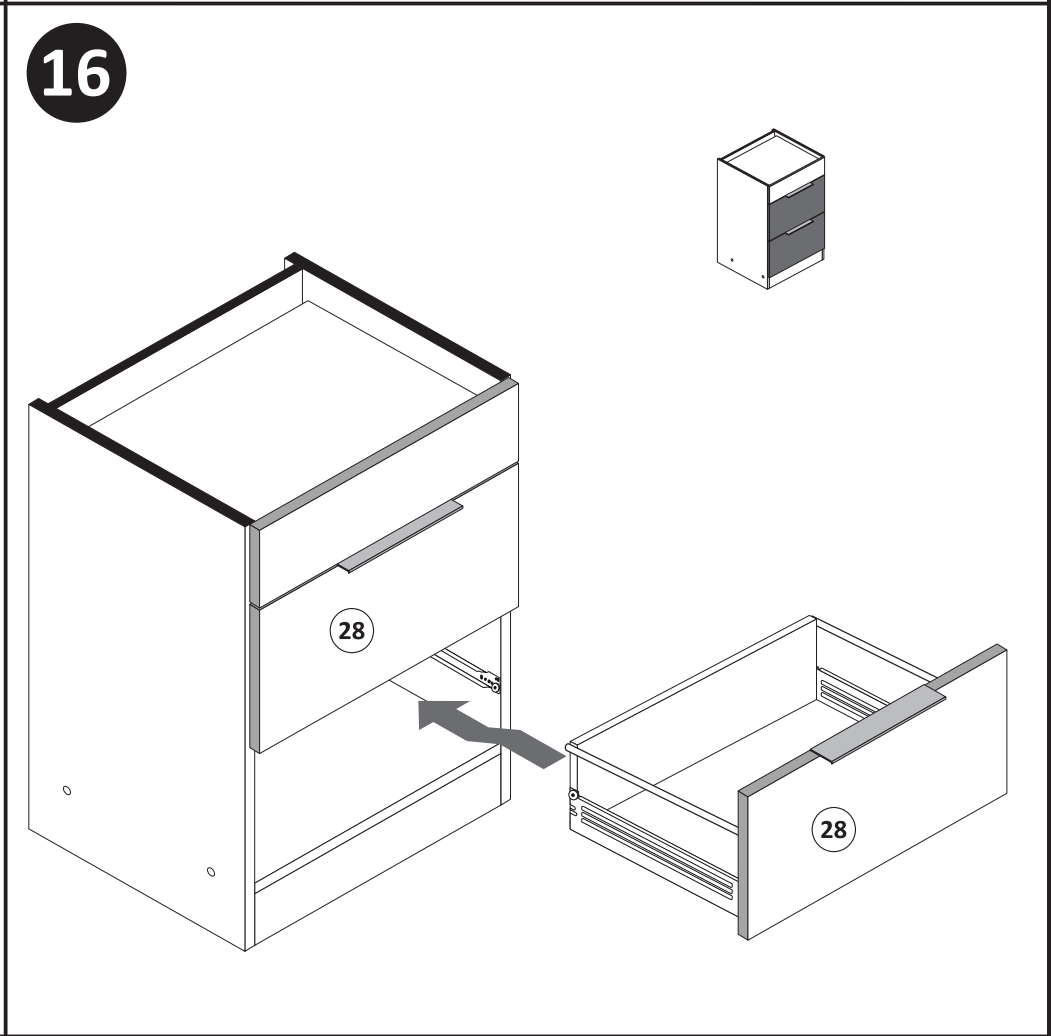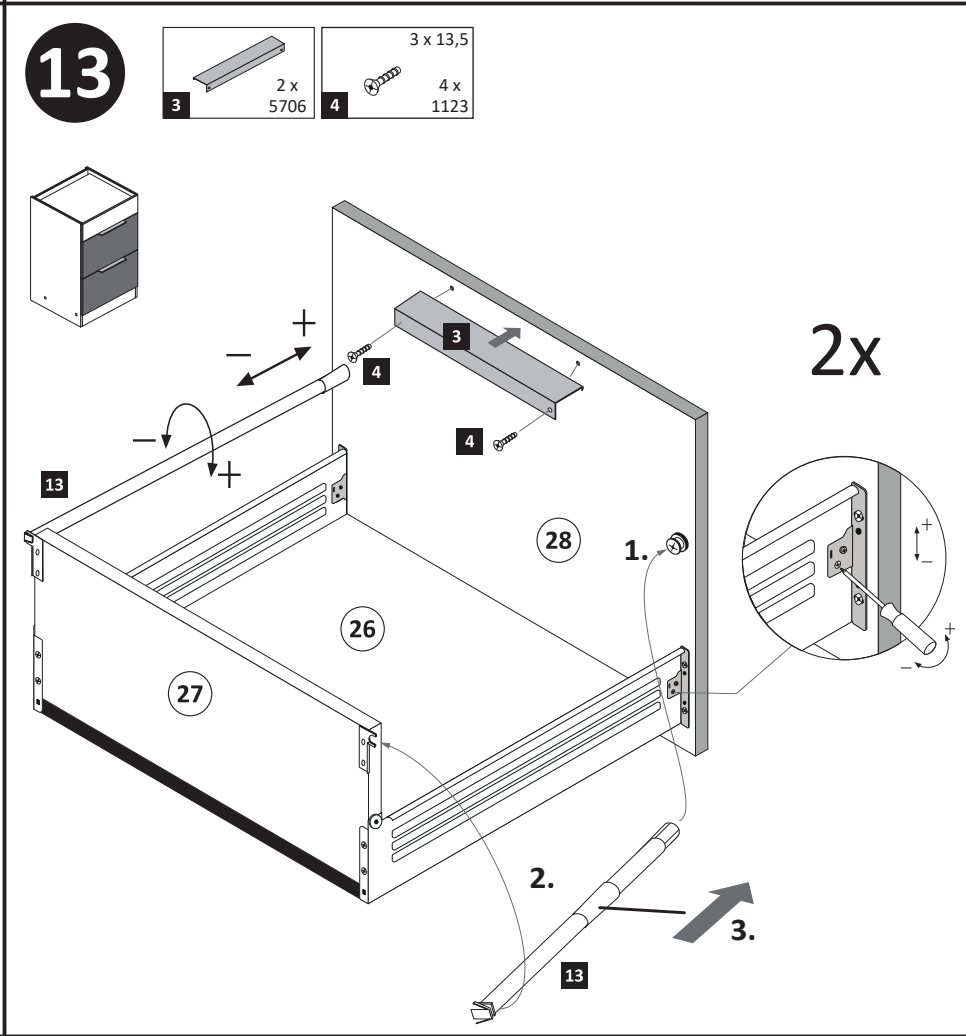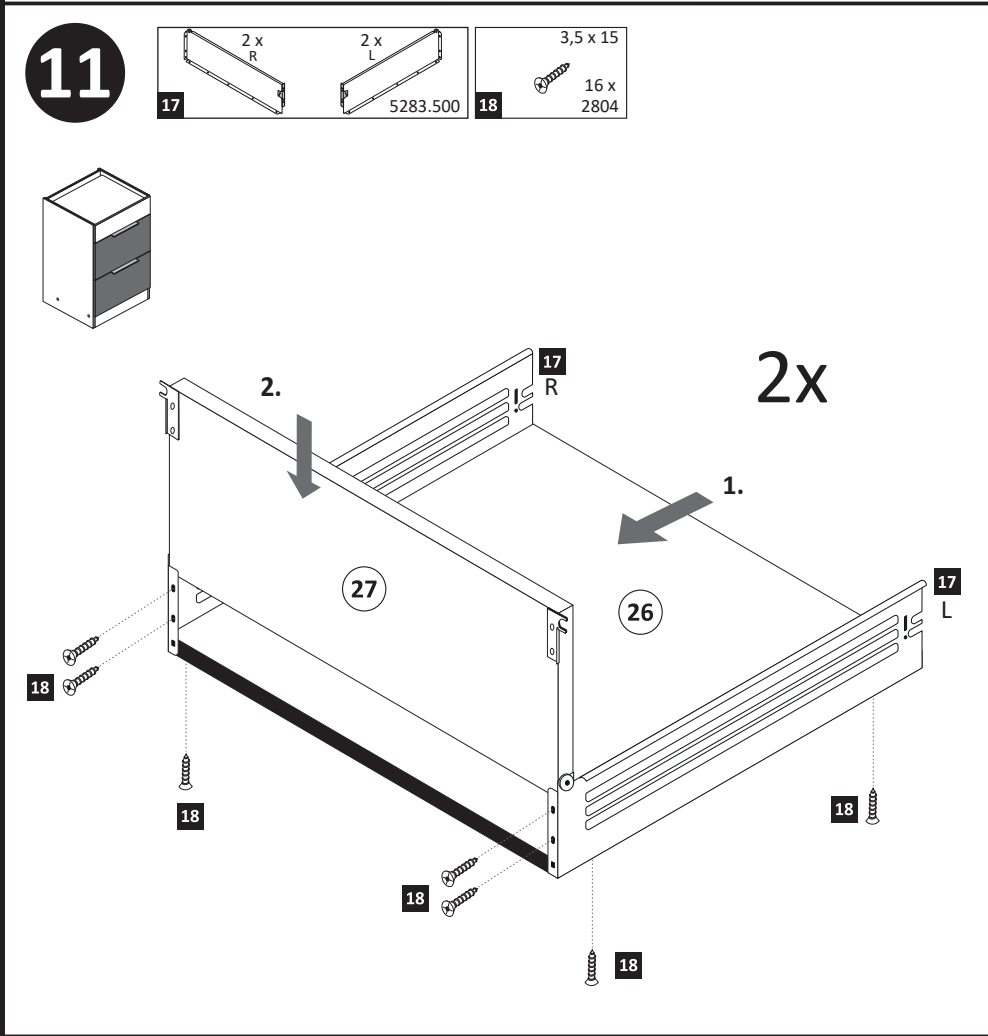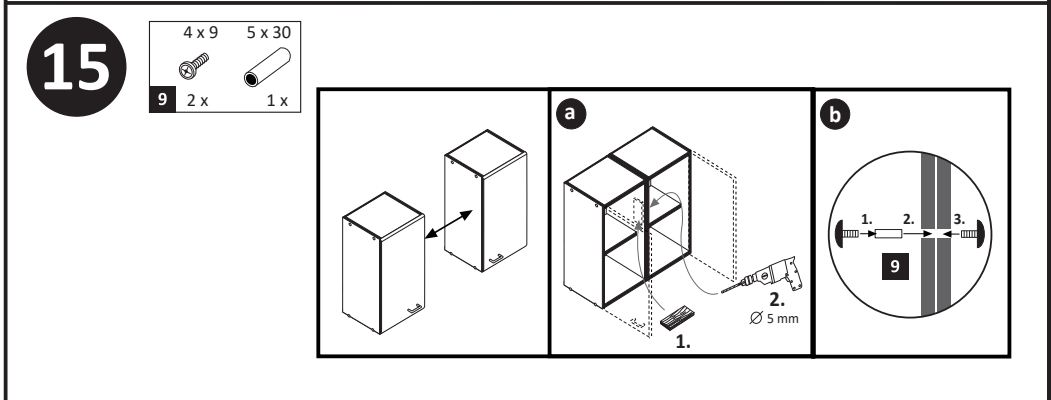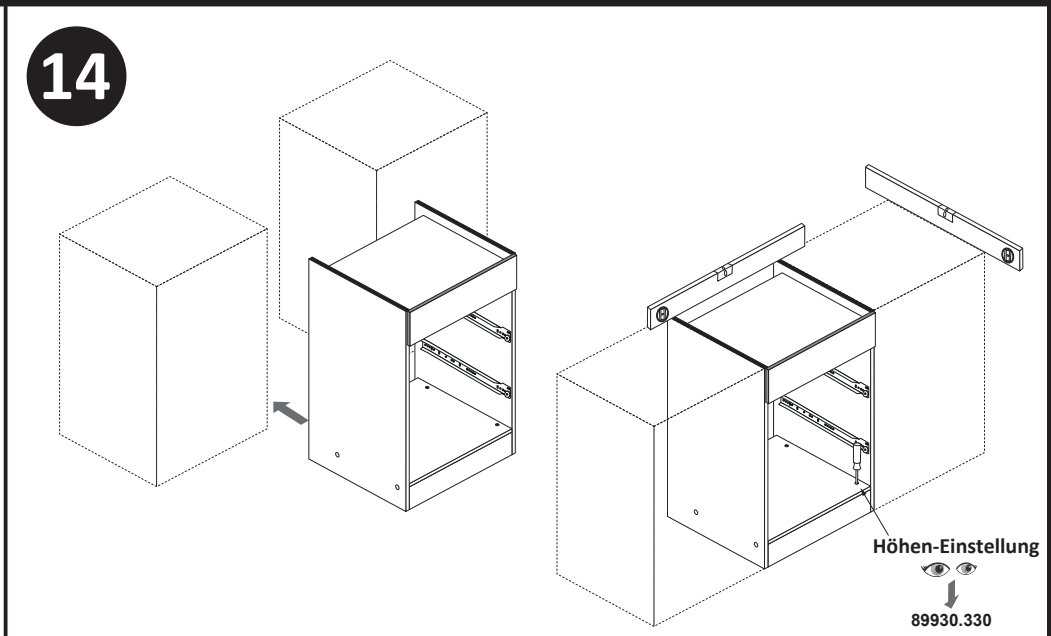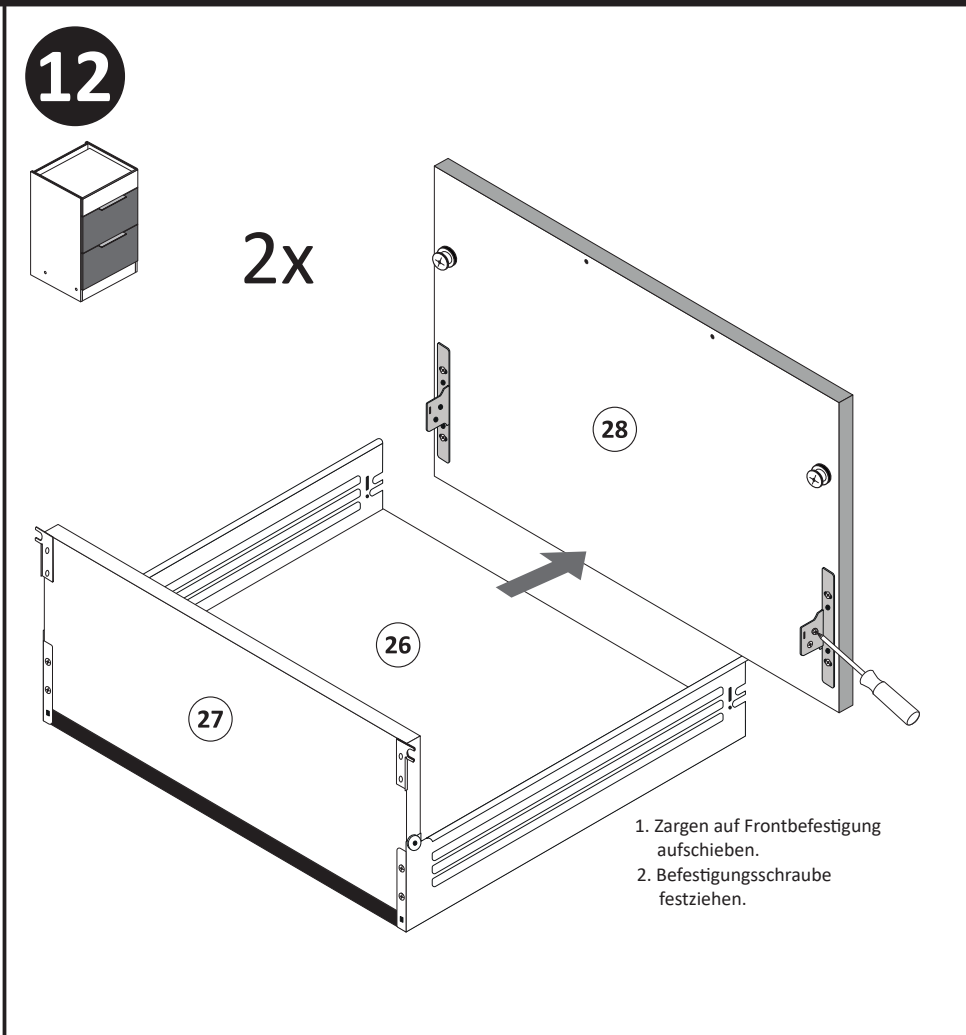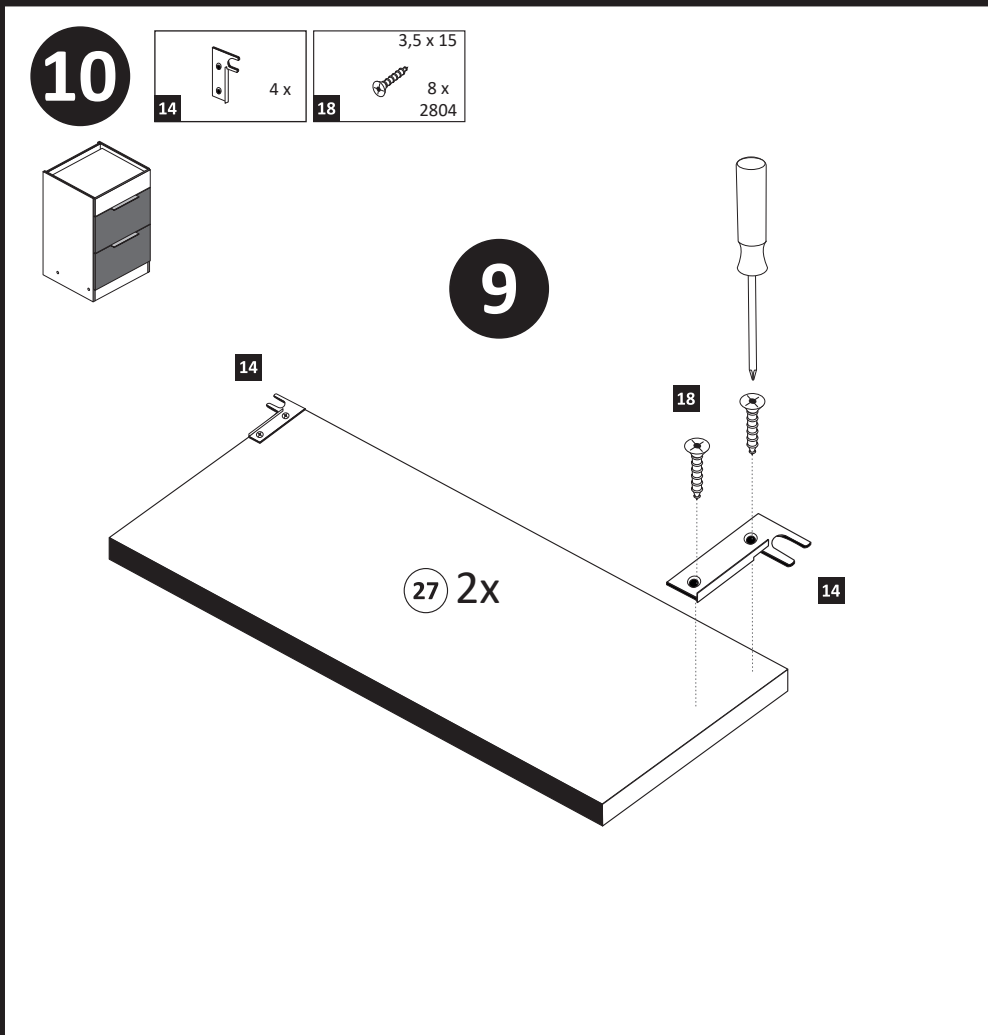




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87243.535	

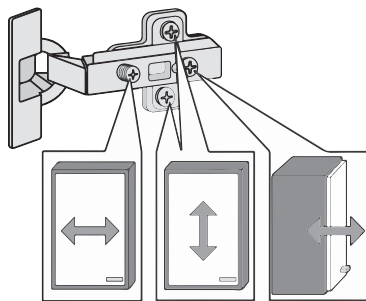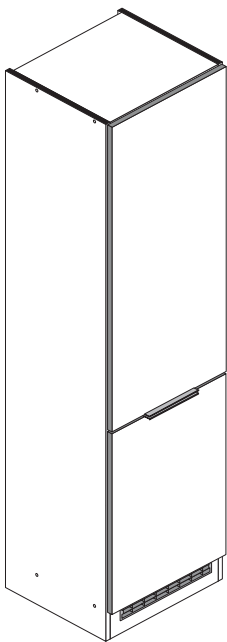

1 8 x 2827 8 x	2 8 x 8 x	3 8 x 30 24 x 2861	4 1 x 2863 Leim	5 5 x 1503 5 x
6 5 x 1611 5 x	7 3,5 x 15 4 x 2804	8 2 x 5706 2 x	9 3 x 13,5 4 x 1123	10 35 mm 3 x
11 4 x 2865 4 x	12 2 x 2527 2 x	13 4 x 45 2 x 2814	14 6 x 34 2 x 2844	15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
16 2 x 2532 2 x	17 1 x 4940 1 x			
A 4 x 1980 4 x	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917		




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

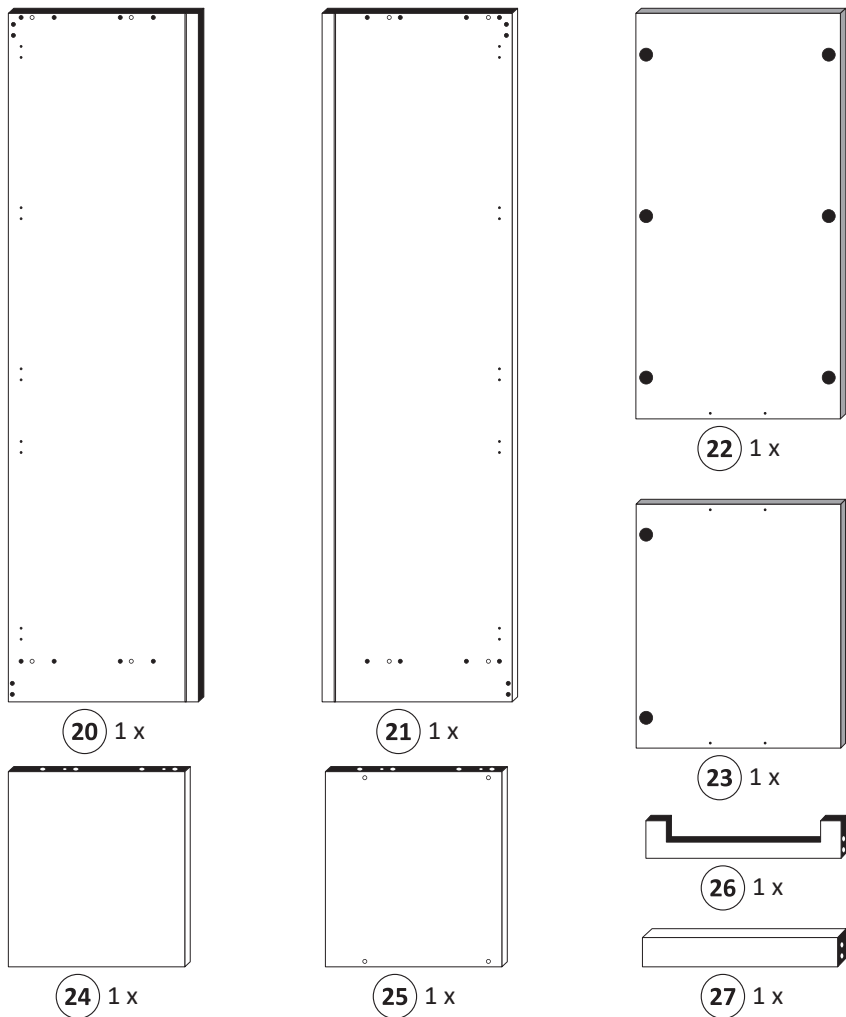

1


6 5 x 1611 5 x	7 3,5 x 15 4 x 2804	12 2 x 2527 2 x	A 4 x 1980 4 x	B 3,5 x 15 16 x 2804
-----------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------





Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **20** montiert werden.

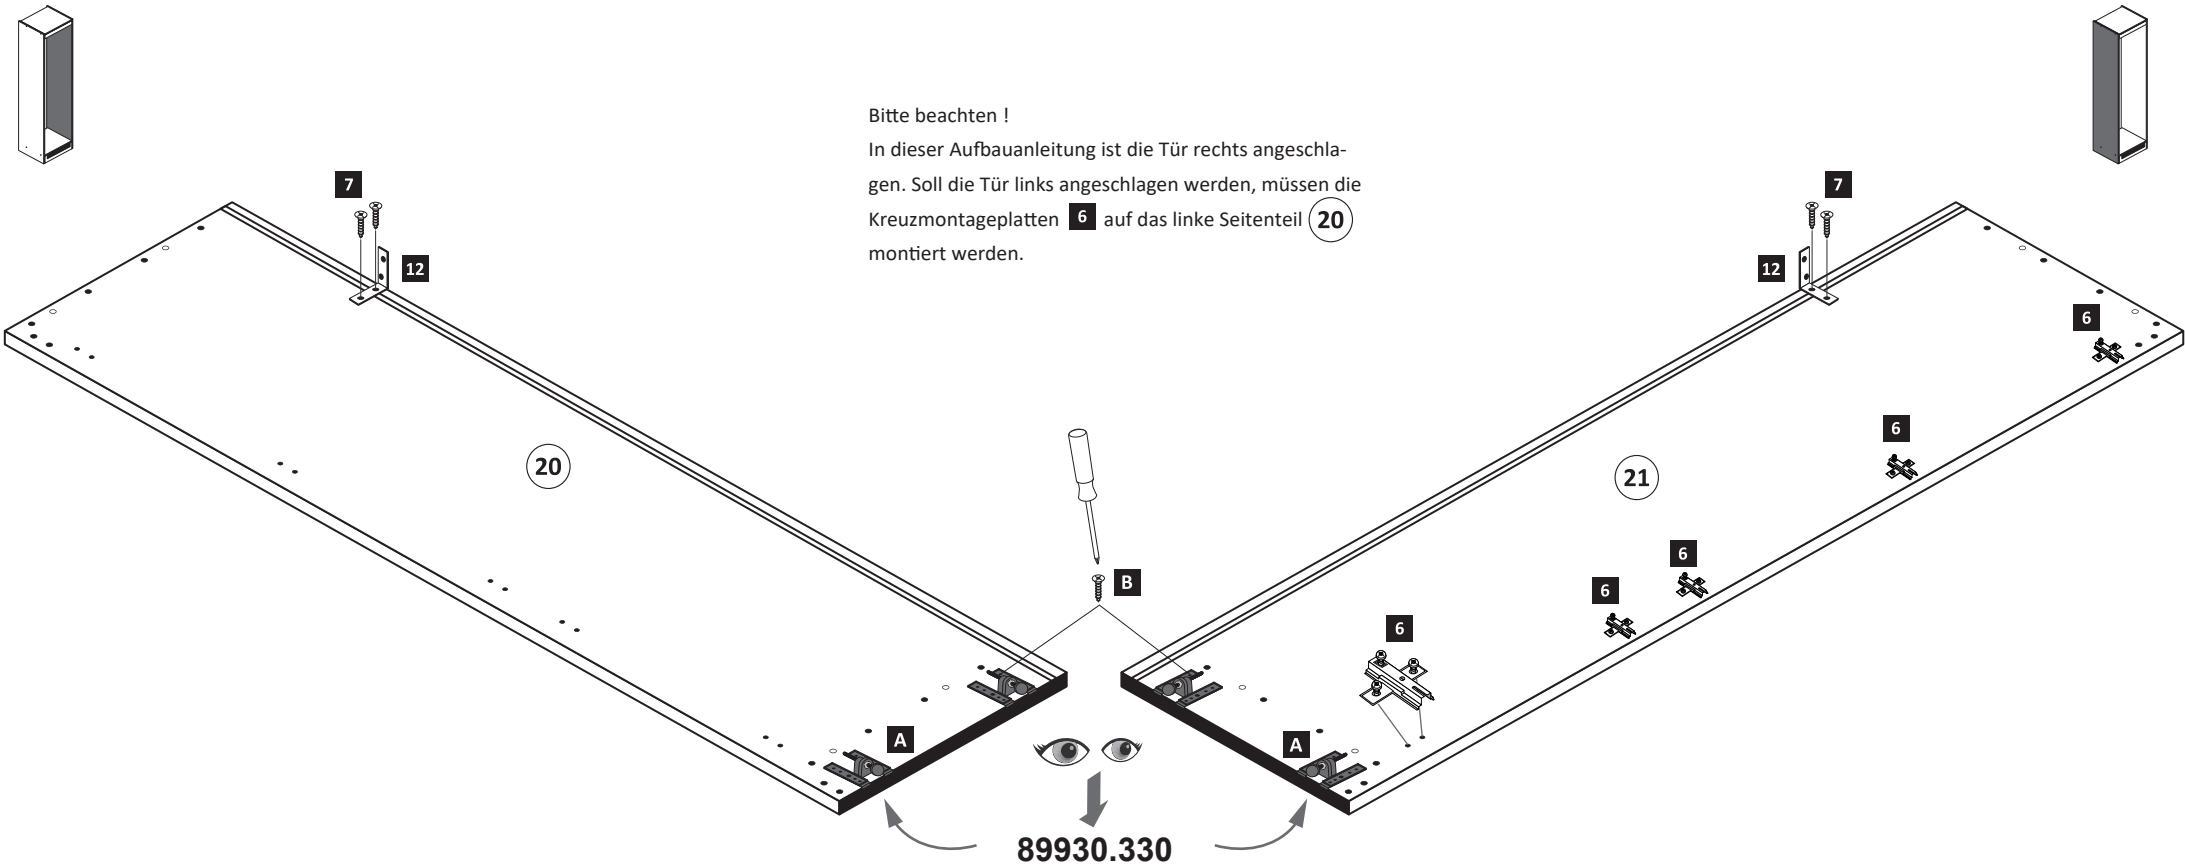



2

3 8 x 30 24 x 2861	4 1 x 2863 Leim	16 2 x 2532 2 x	17 1 x 4940 1 x
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

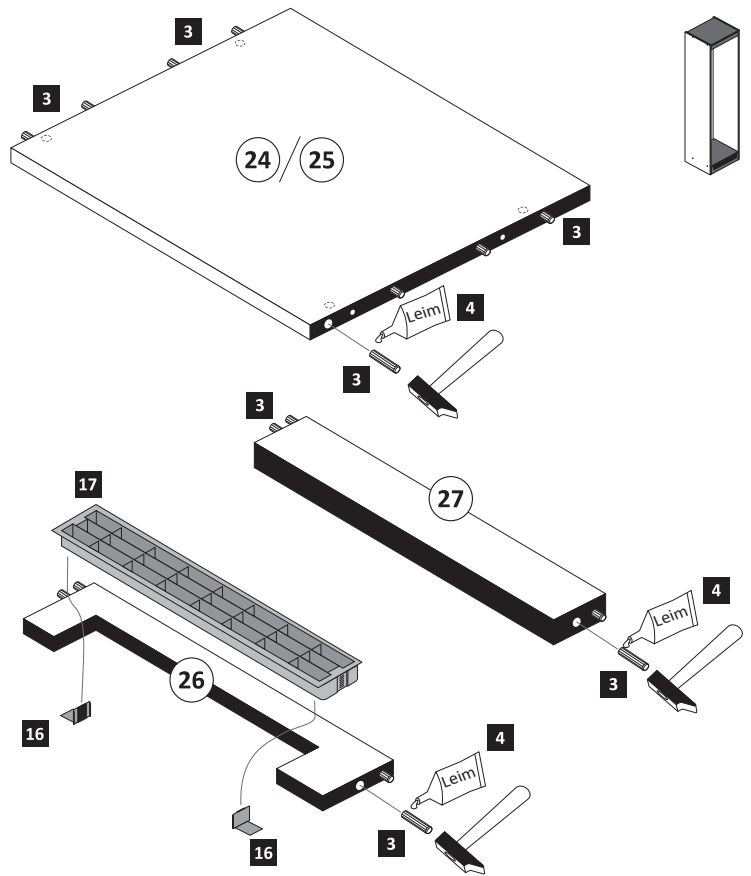


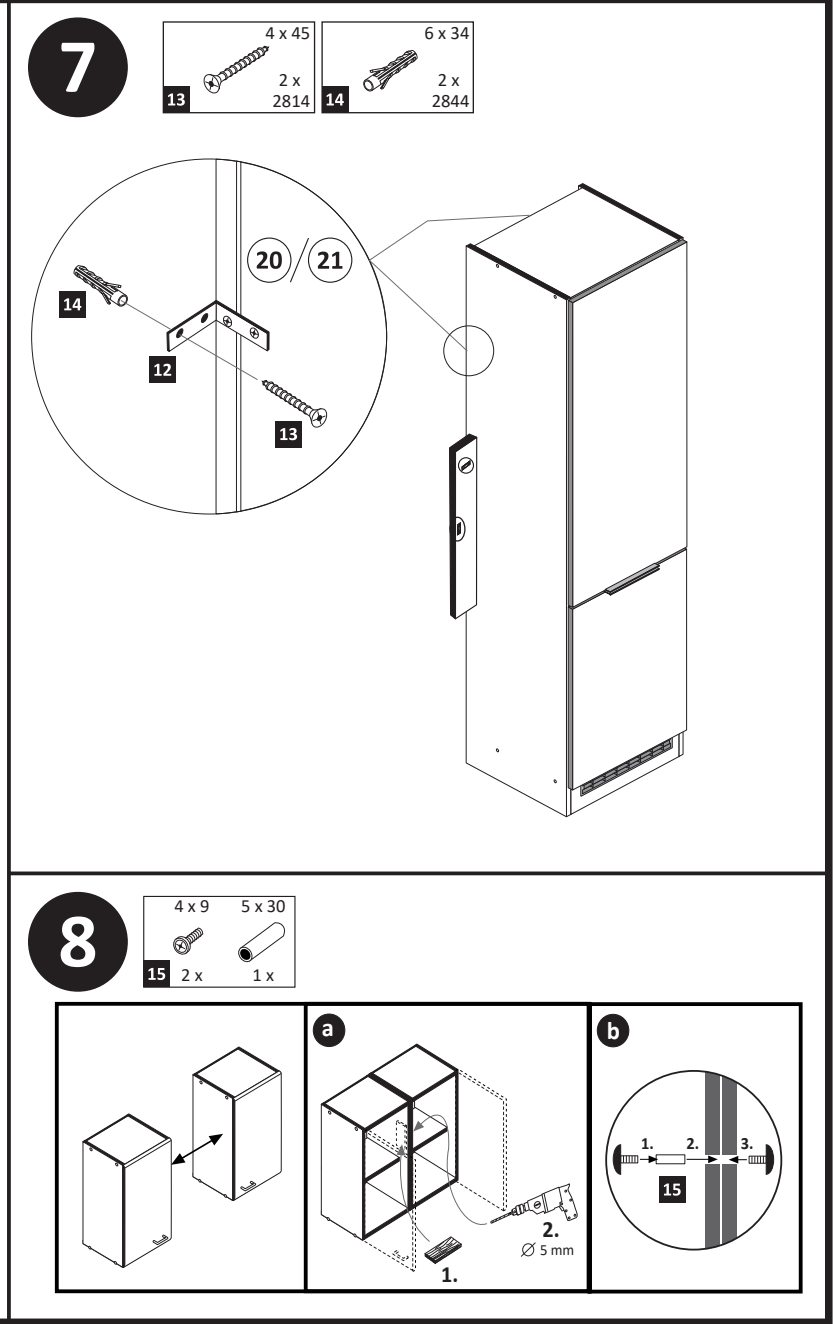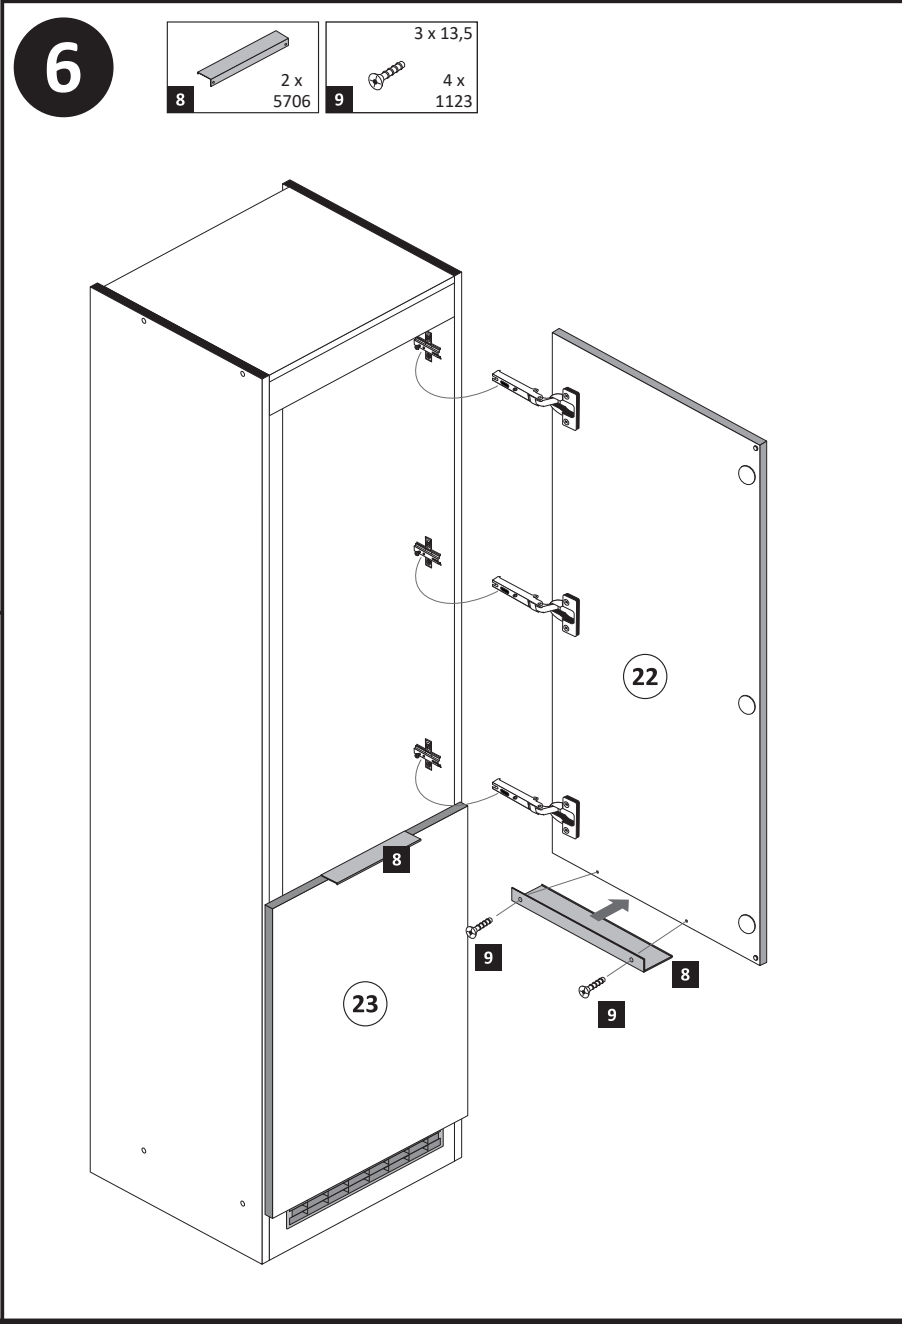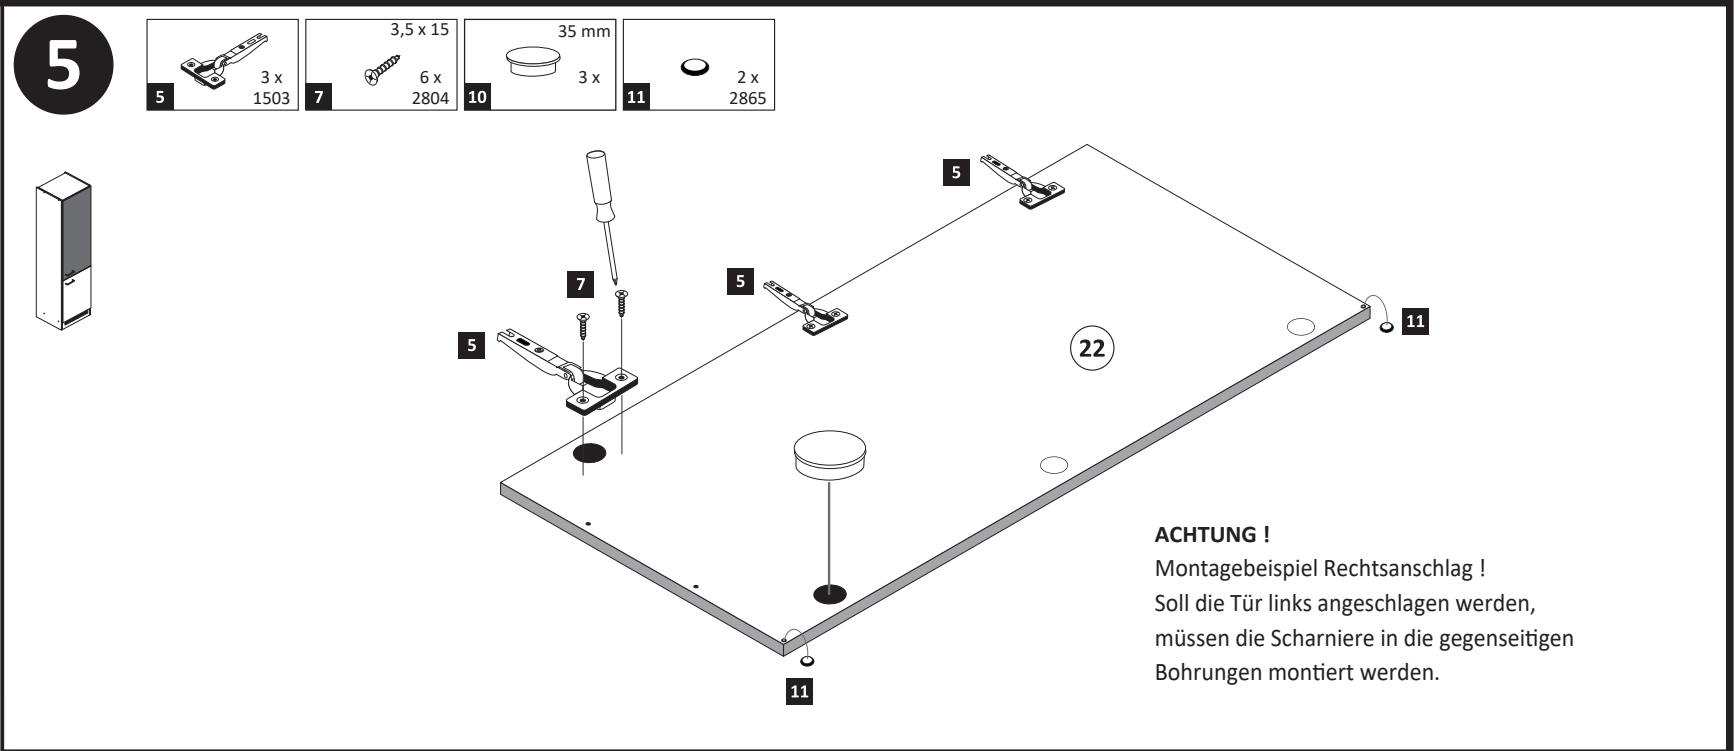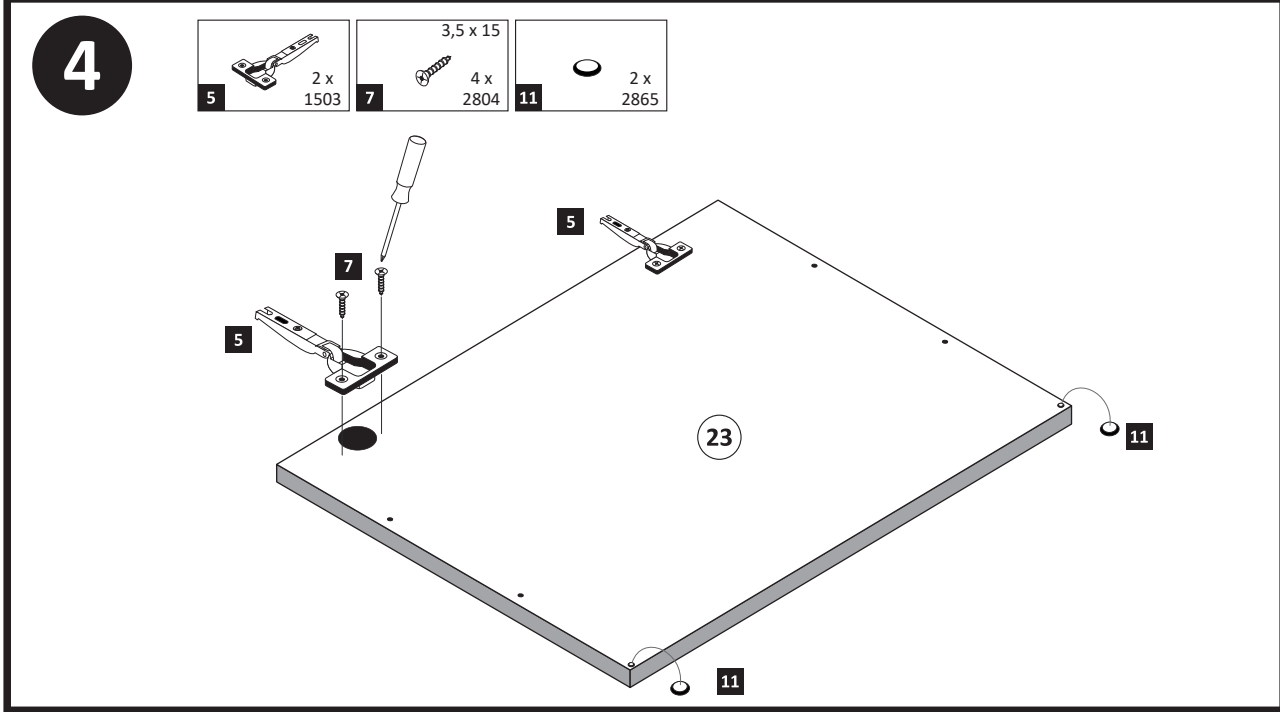

89918.330

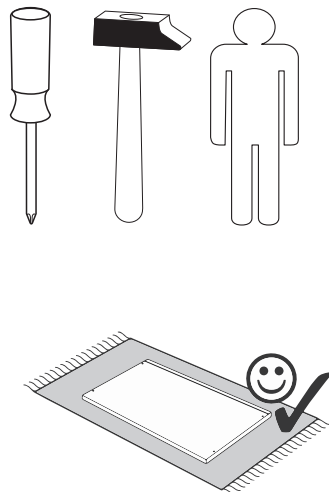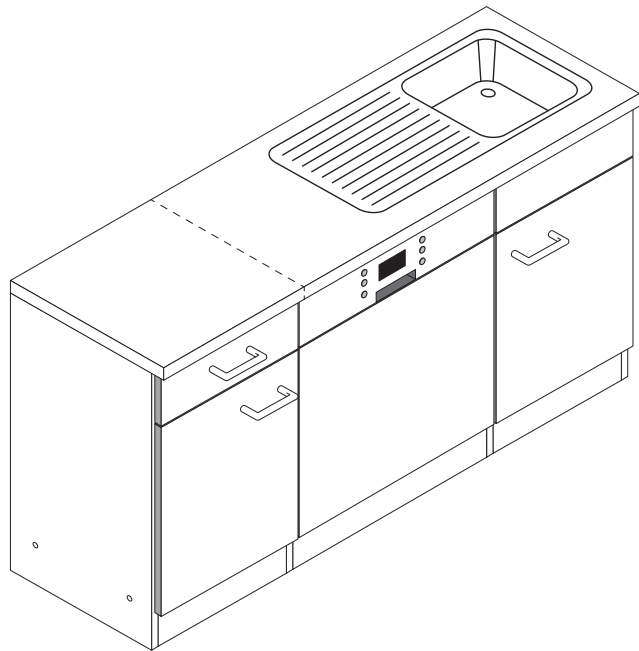


1



2 x
1947

2



2 x
1948


3




3,5 x 15

12 x
2804

4



2 x
2527



4

1 x

5


1 x

6


2 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten


1




1.

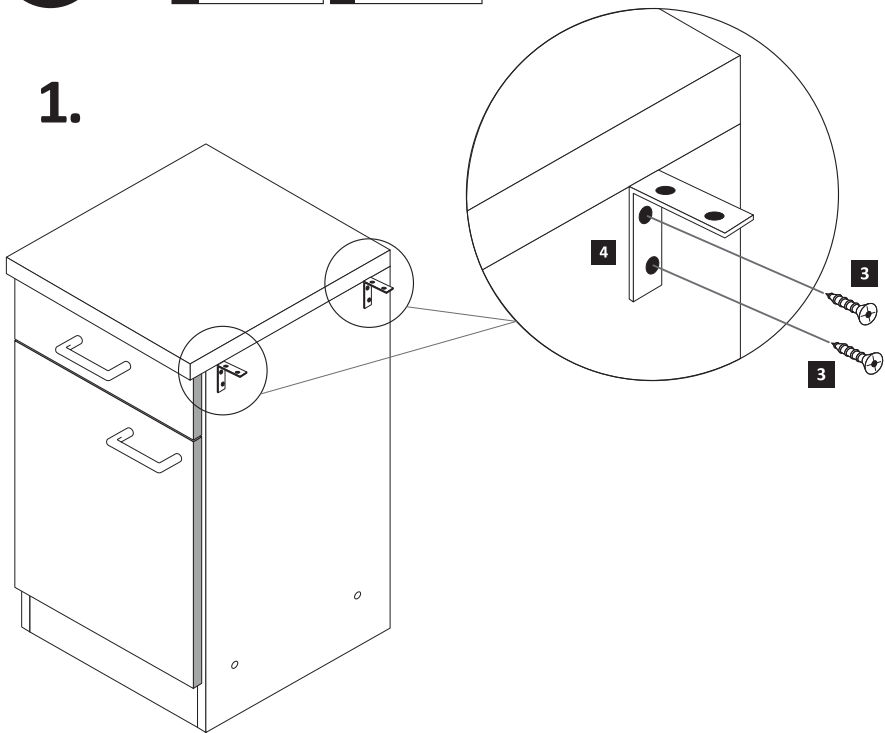


2.

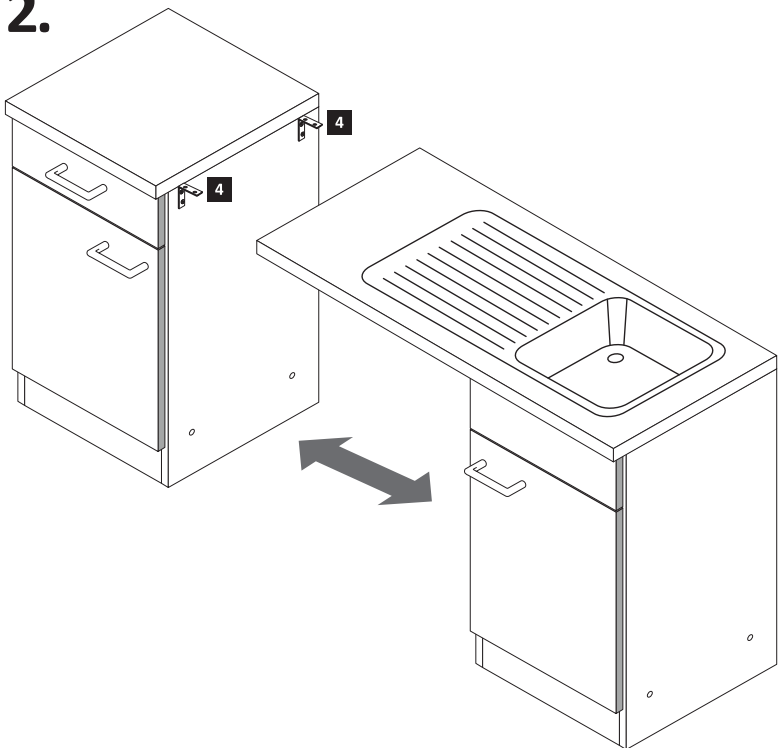


3.

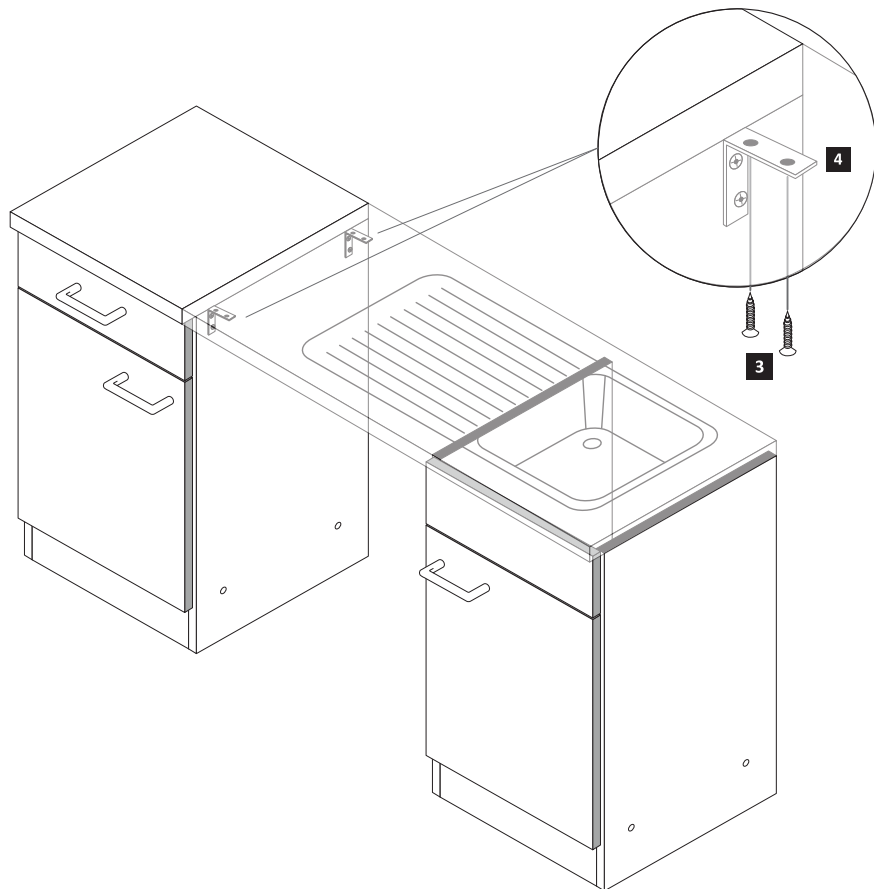

Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

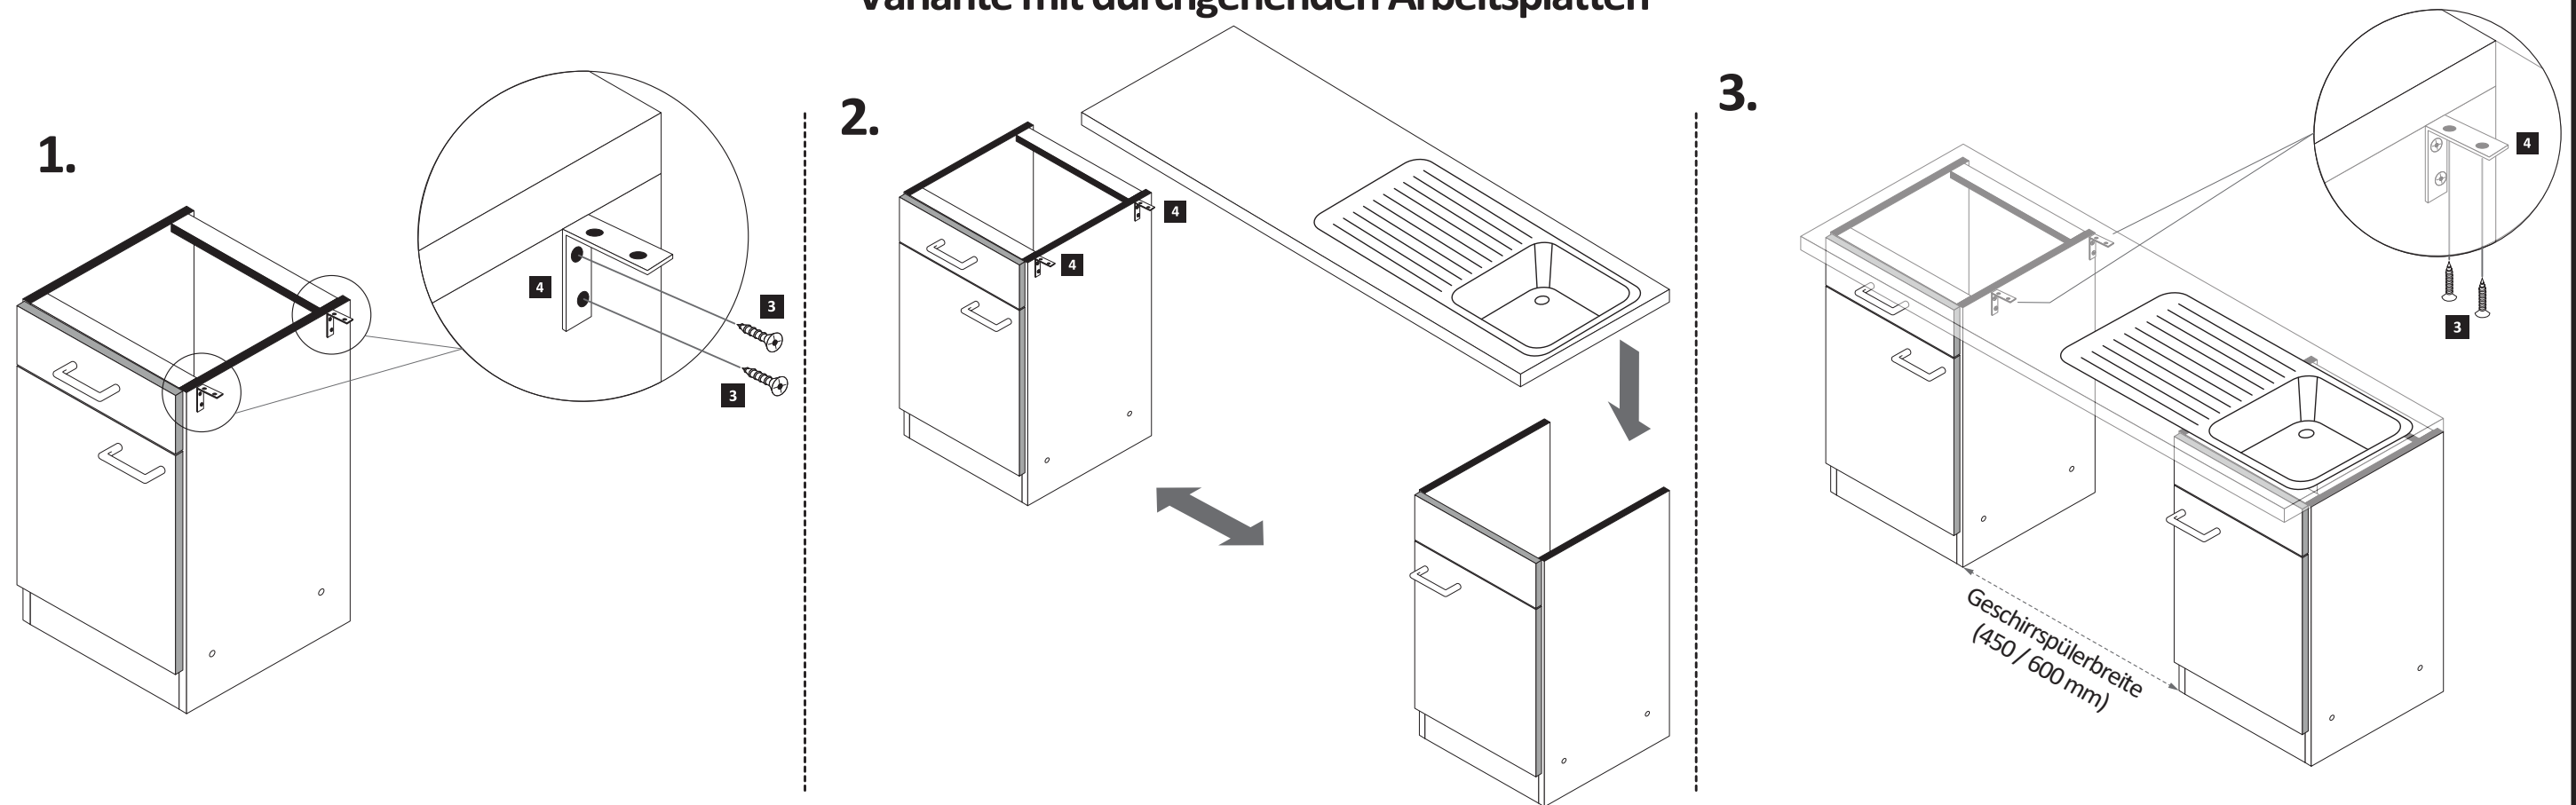


2




ACHTUNG!


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

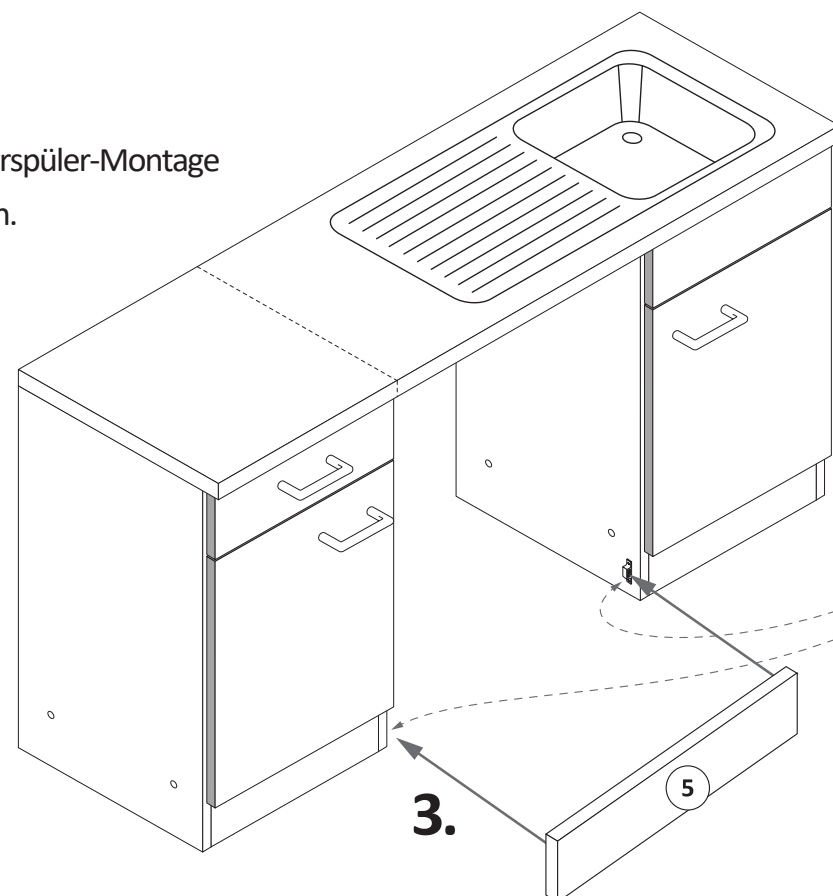


1.

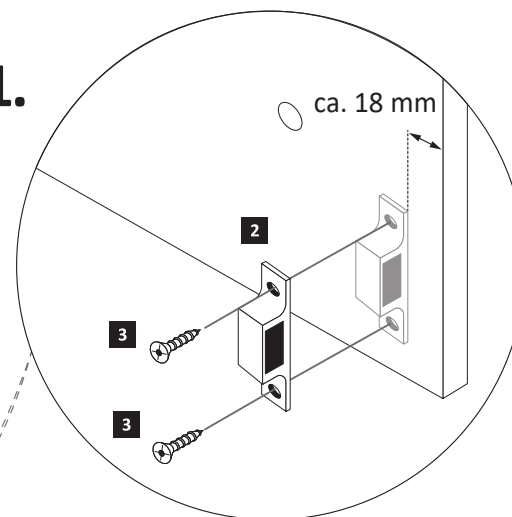

2.

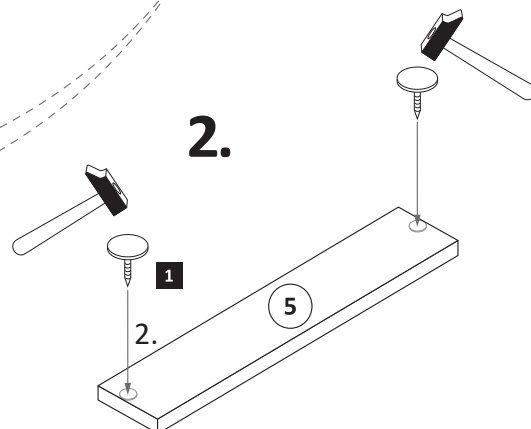

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

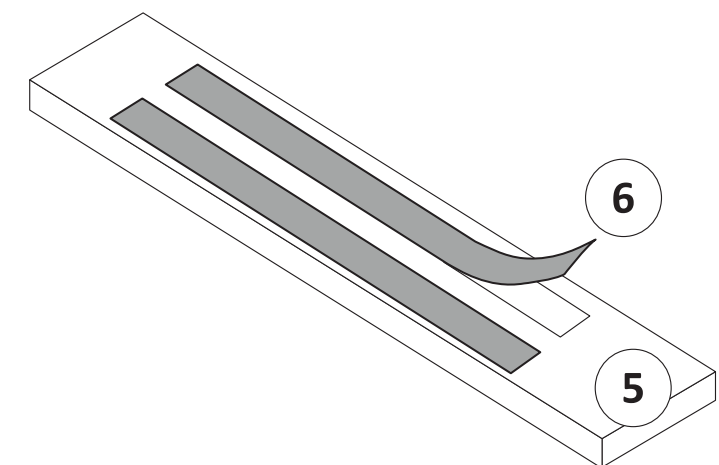






Artikel-Nr.

Aufbauanleitungs-Nr.

Fertigungsdatum

87153.541

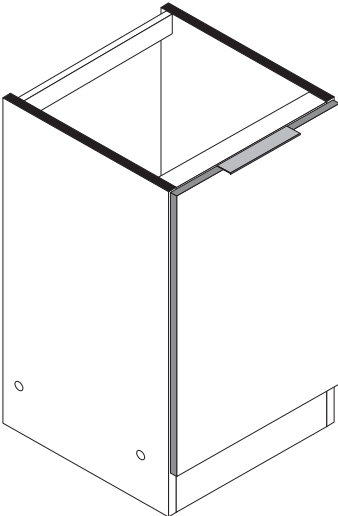


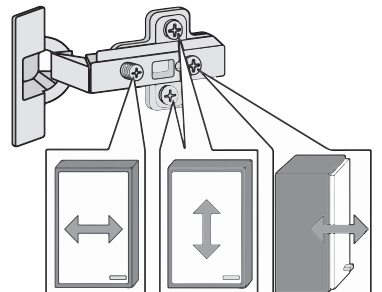


- 1




4 x
2827
- 2



4 x
- 3




2 x
1503
- 4



2 x
1611
- 5




20 x
2861
- 6



2 x
2865
- 7




2 x
2849
- 8




4 x
2804
- 9



2 x
- 10




2 x
- 11




4 x
2807
- 12



25 x
2862
- 13




1 x
5706
- 14




2 x
1123
- 15




1 x
2863
- A




4 x
1980
- B



16 x
2804
- C



4 x
2917




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

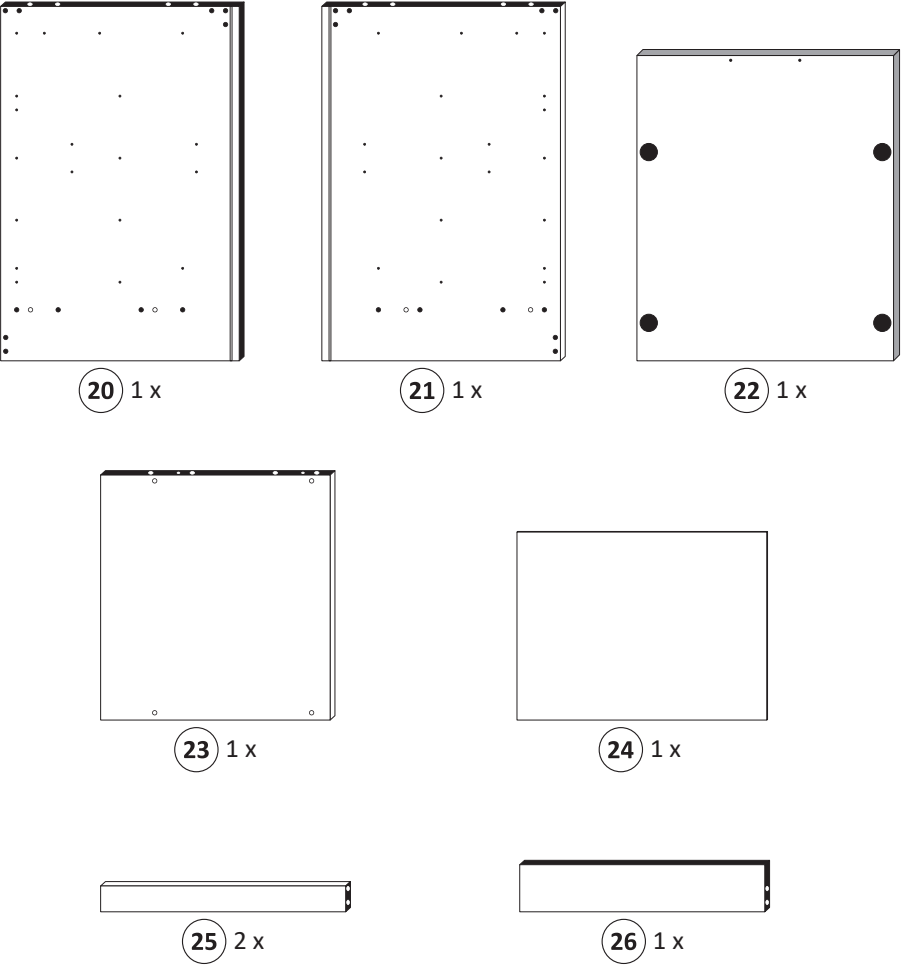

1

4




2 x
1611

7




2 x
2849

A




4 x
1980

B




16 x
2804

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 20 montiert werden.

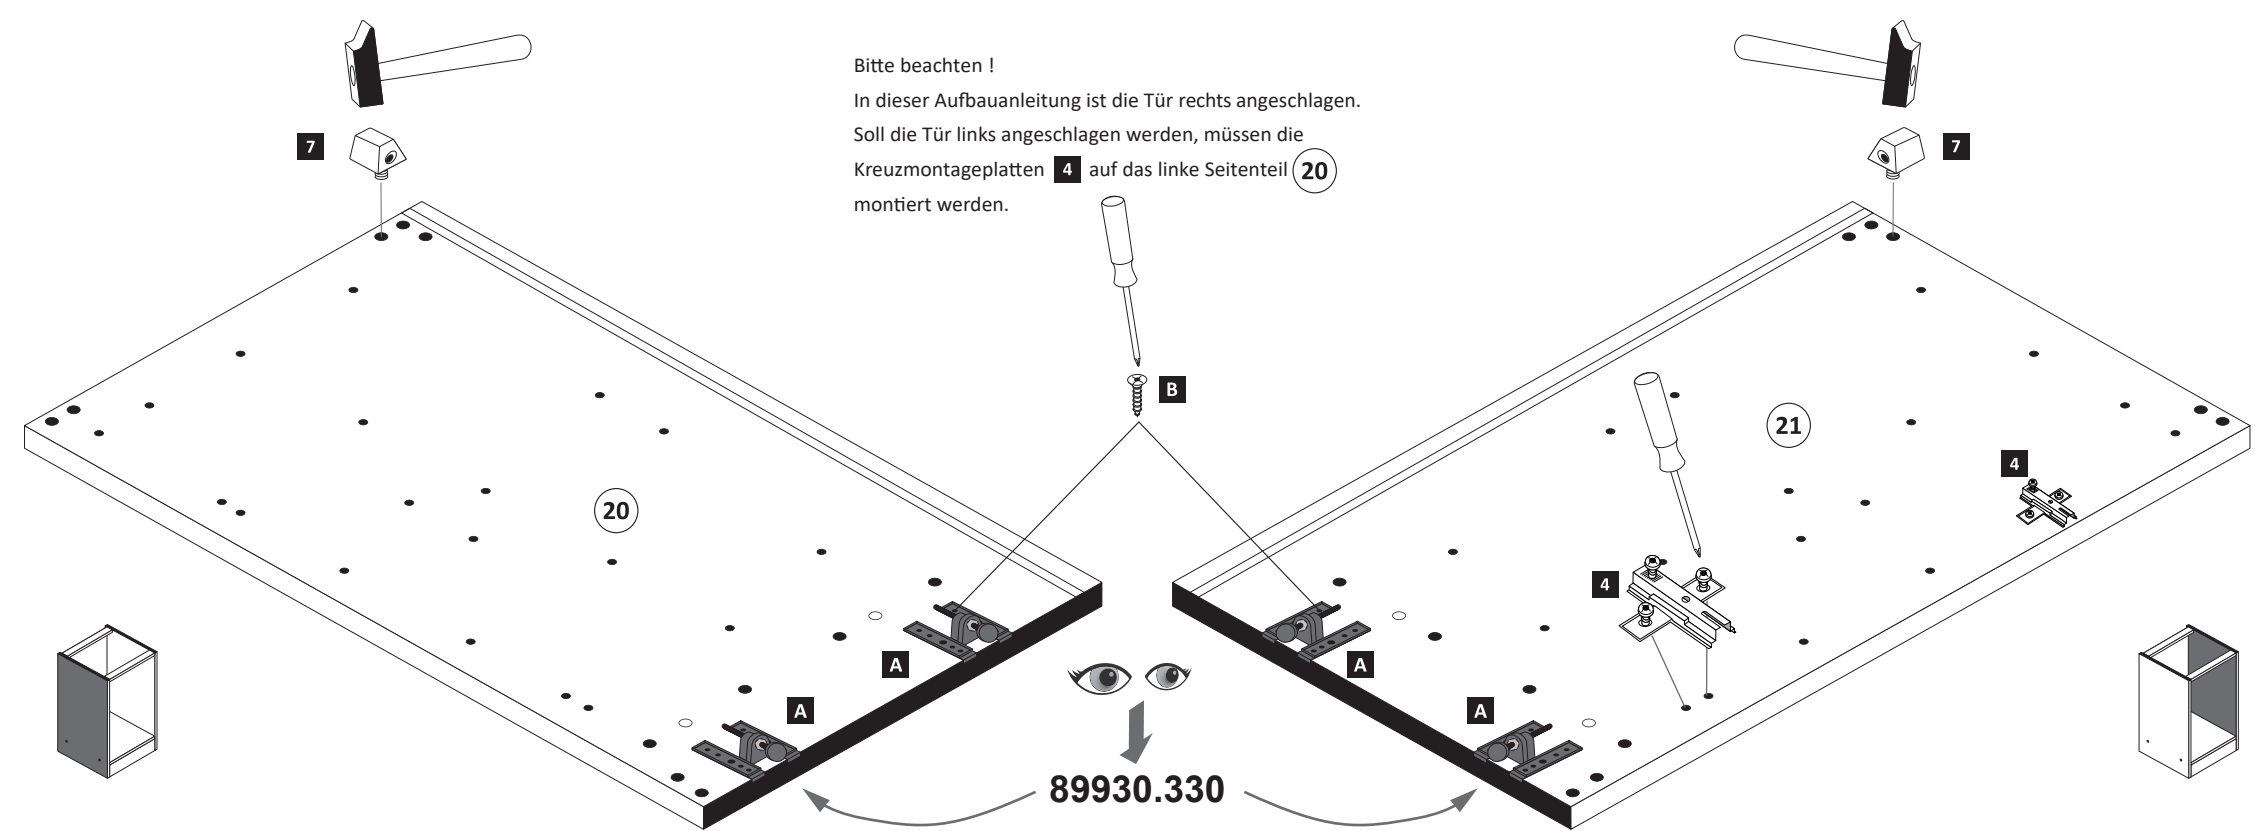

2

5




20 x
2861




15





1 x
2863

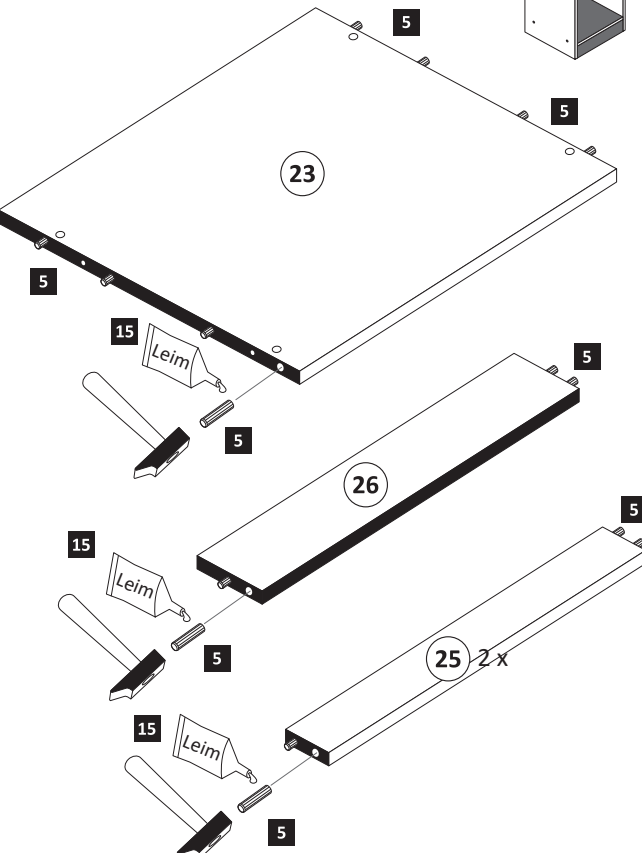


4

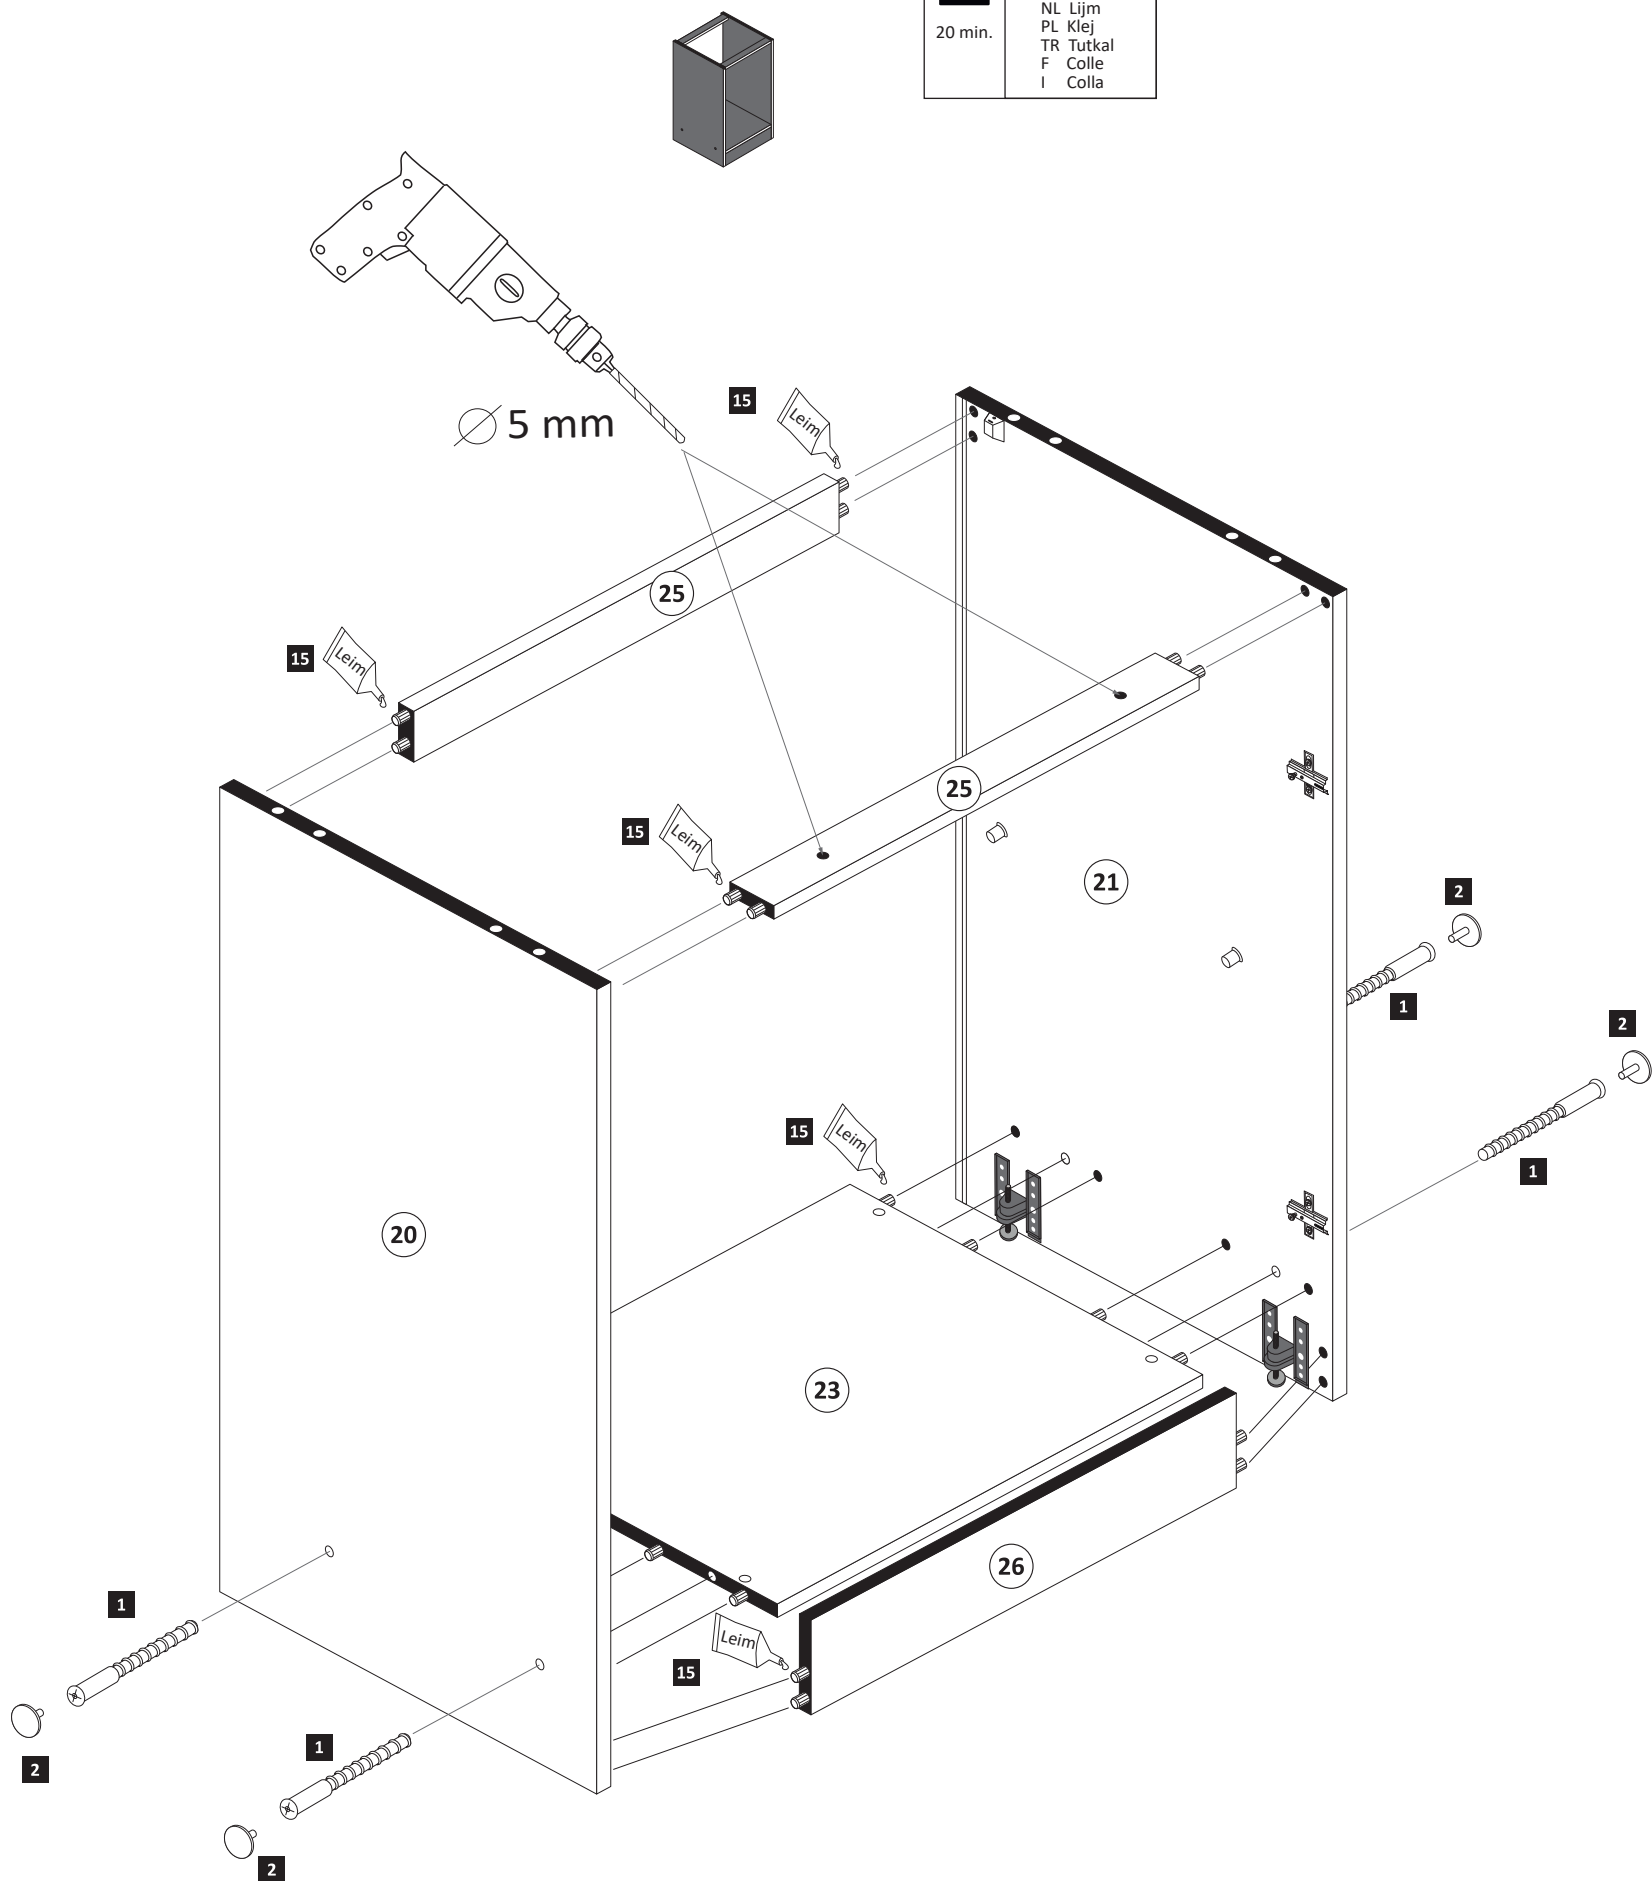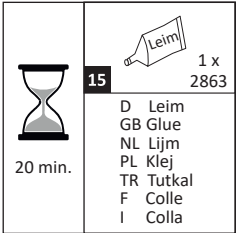


5

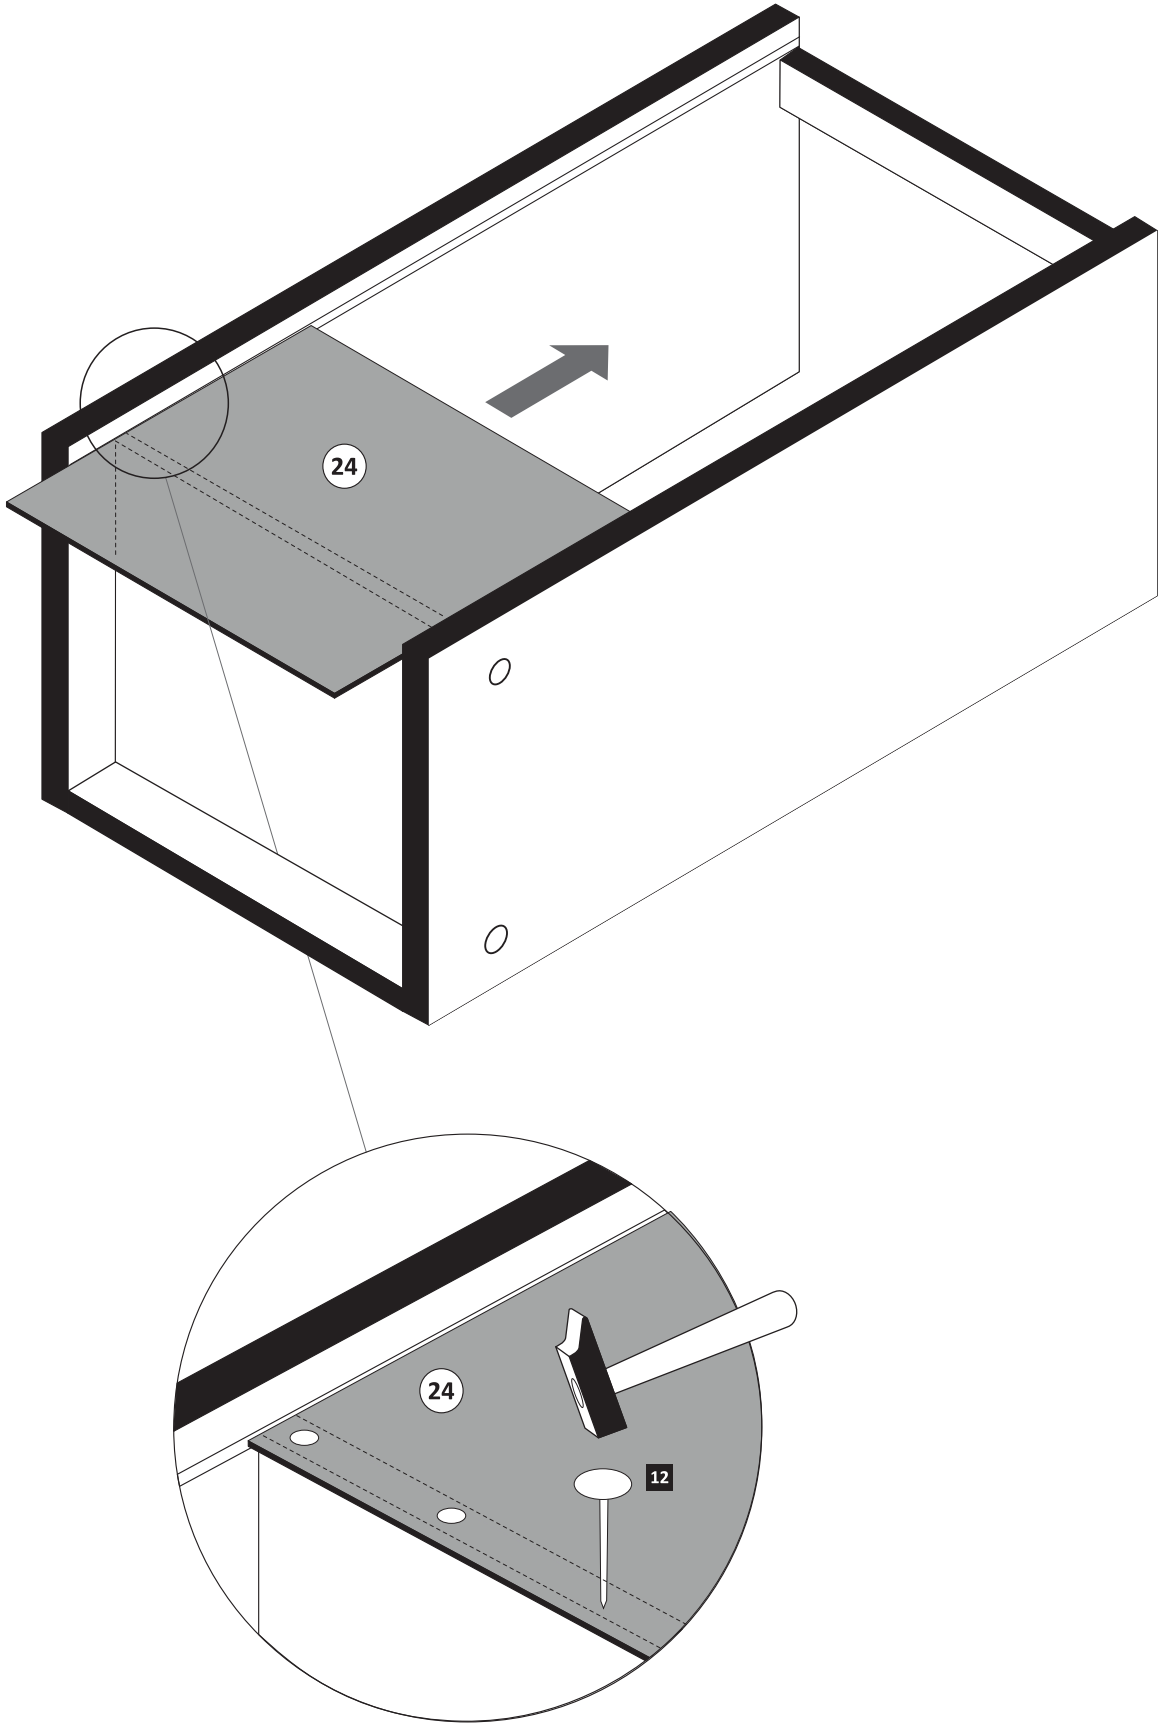


6



1.

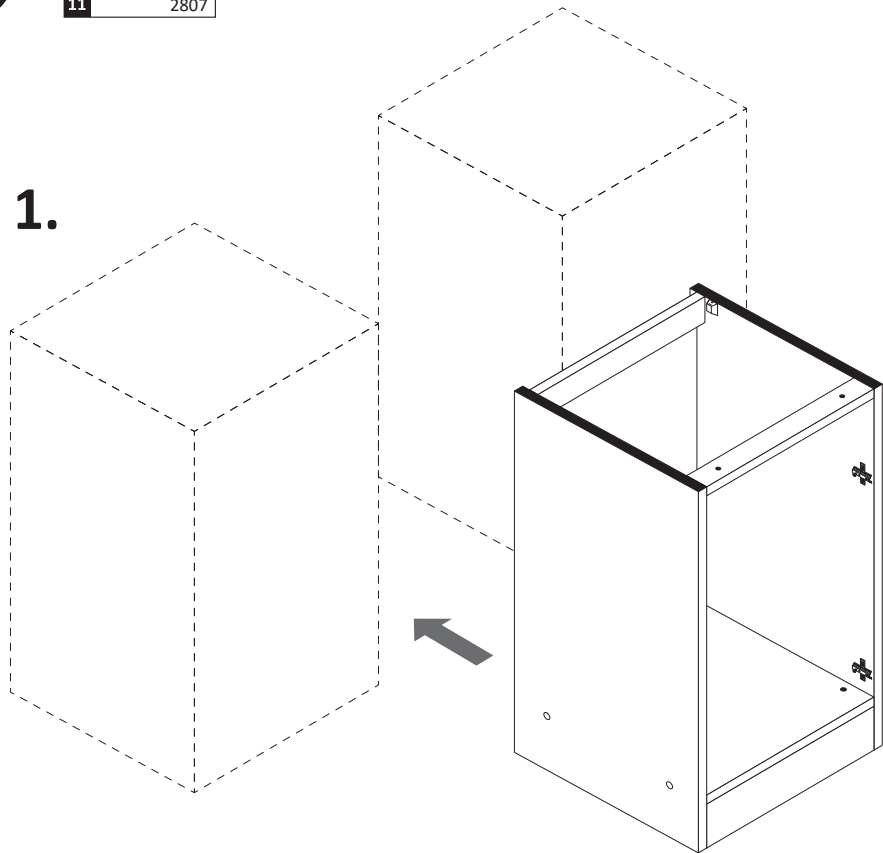

3.


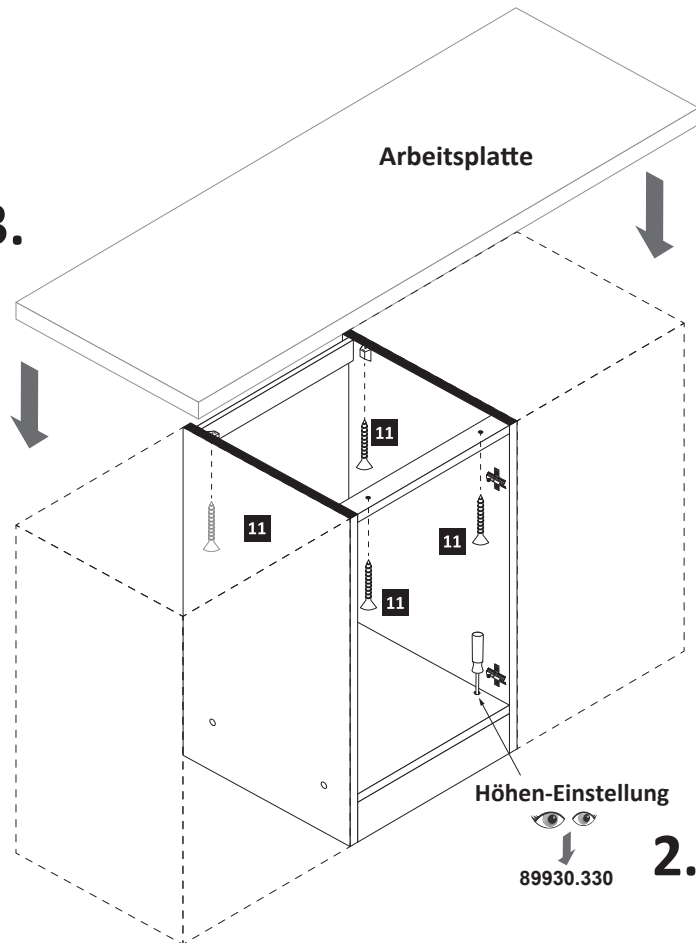


Höhen-Einstellung



89930.330

2.

7

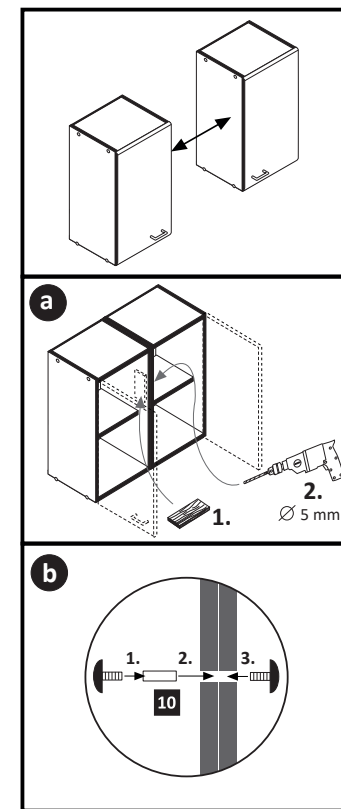


8






ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

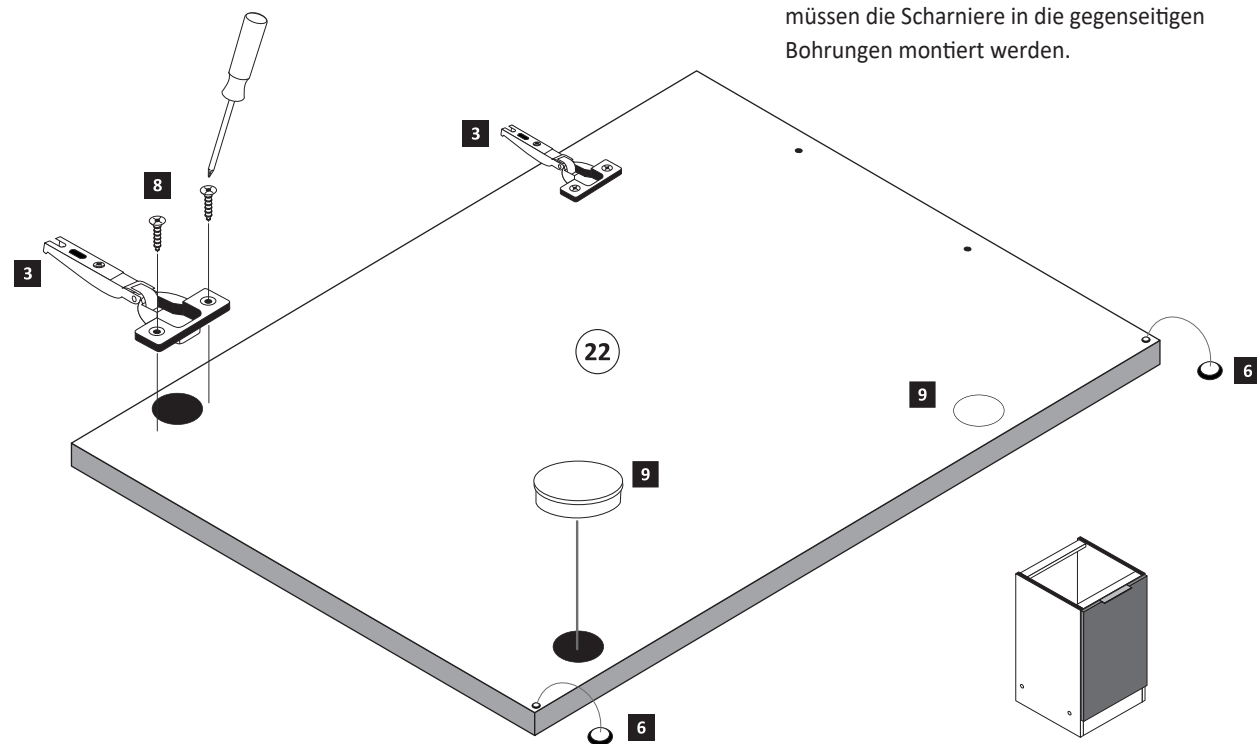

9

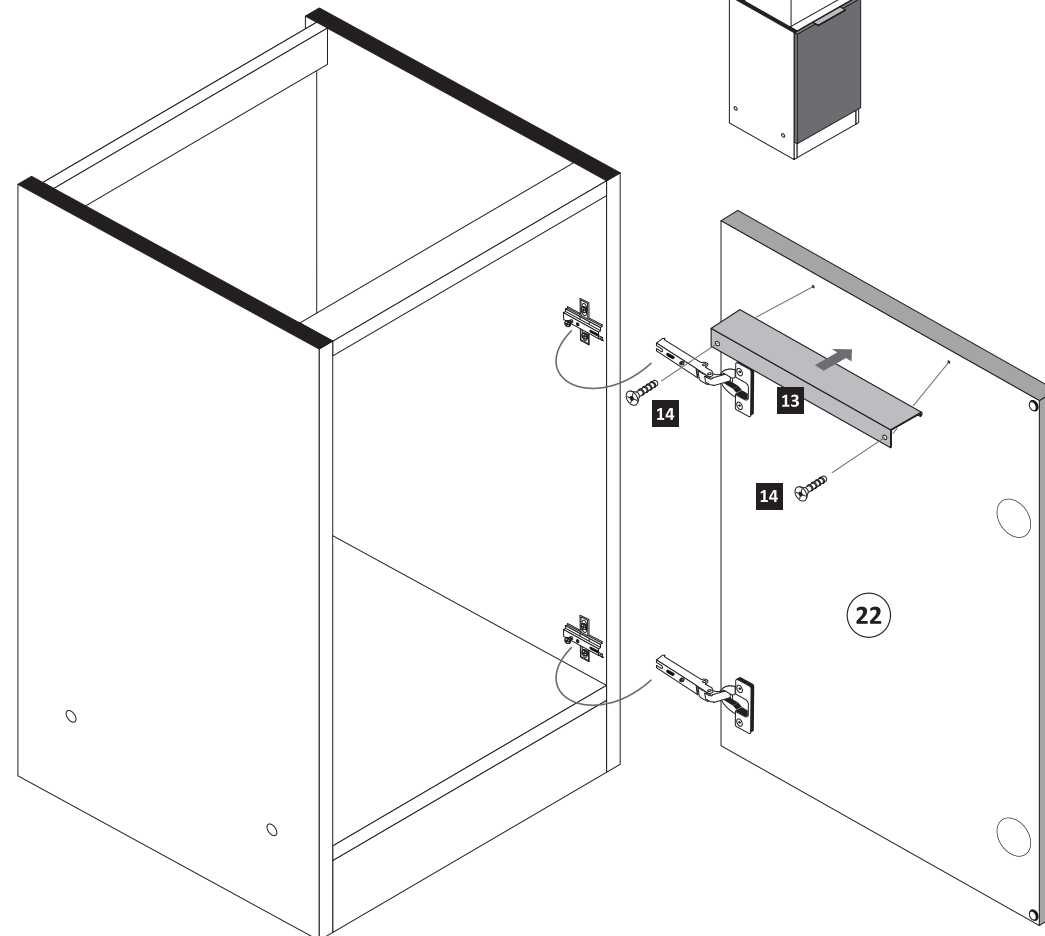


Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage



89918.330






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87239.537	

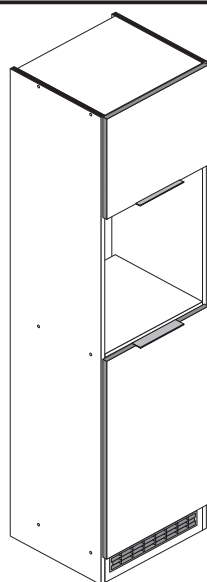

Variante A: ohne Kühlschrank

Variante B: mit Kühlschrank

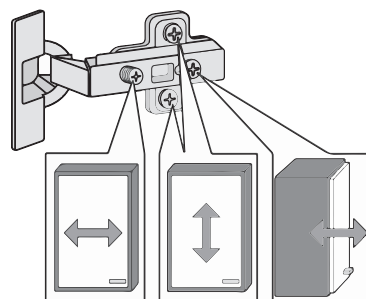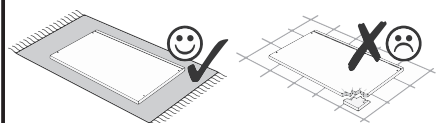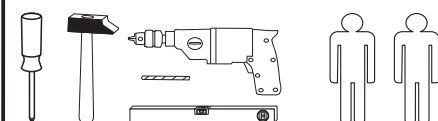


Beschlagteile im Boden-Colli


1 12 x 2827	3 8 x 30 36 x 2861	4 Leim 2 x 2863	5 3,5 x 15 8 x 2804
6 4 x 2865	7 25 x 2862	8 1 x 2845	9 6 x 34 1 x 2844
10 4 x 45 1 x 2814	11 3,5 x 15 1 x 2804	12 4 x 15 1 x 2810	13 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
14 optional 5/5 x 16 8 x 2821	15 2 x 2532	16 1 x 4940	
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917	

Beschlagteile im Fronten-Colli


2 12 x	17 4 x 1611
18 4 x 1503	19 2 x 5706
20 3 x 13,5 4 x 1123	21 35 mm 2 x

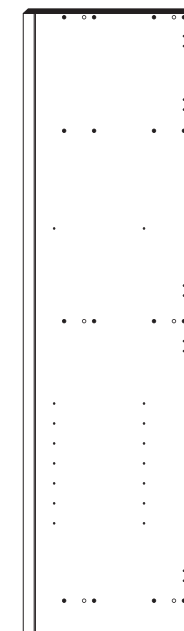

23 1 x

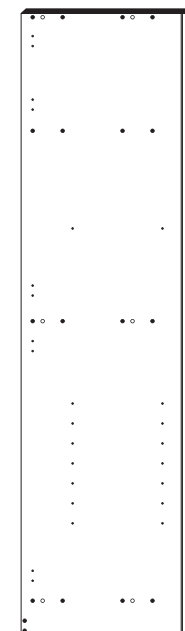


24 1 x

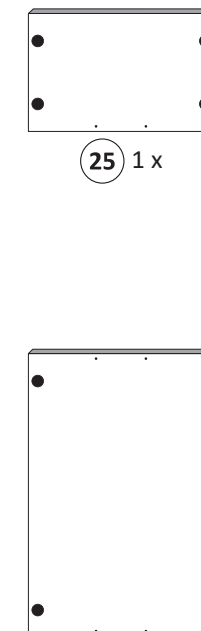


25 1 x




27 1 x

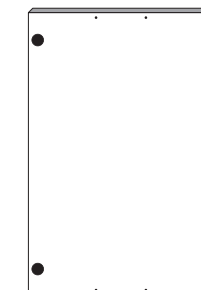

26 1 x

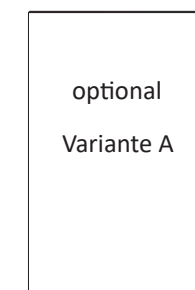


28 1 x

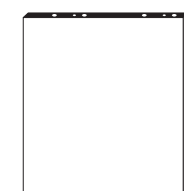


29 3 x



30 1 x



31 1 x

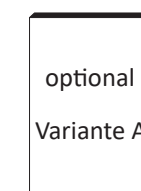

32 2 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

14 optional 5/5 x 16 8 x 2821	17 4 x 1611	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
--	-----------------------	----------------------	-----------------------------------

Variante A

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **17** auf das linke Seitenteil **24** montiert werden.

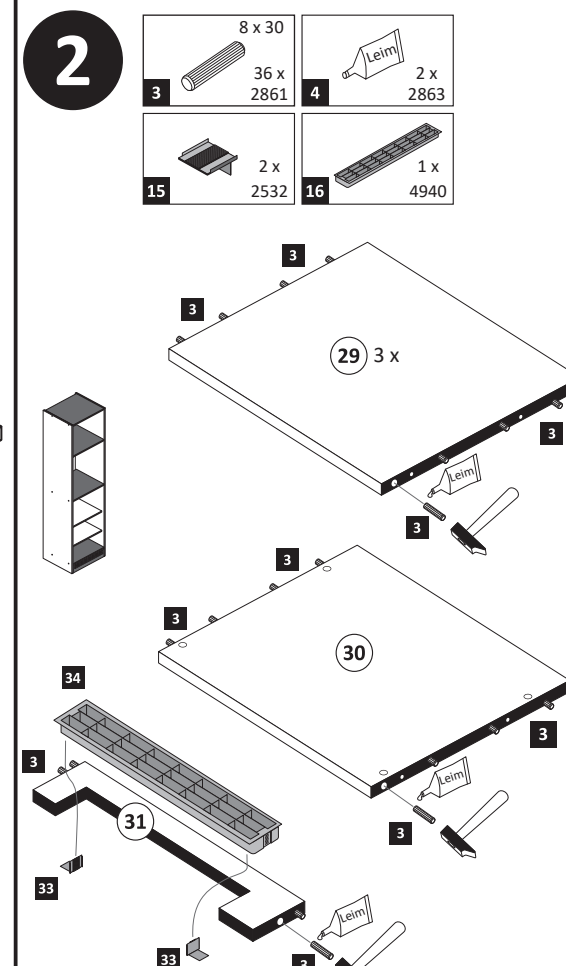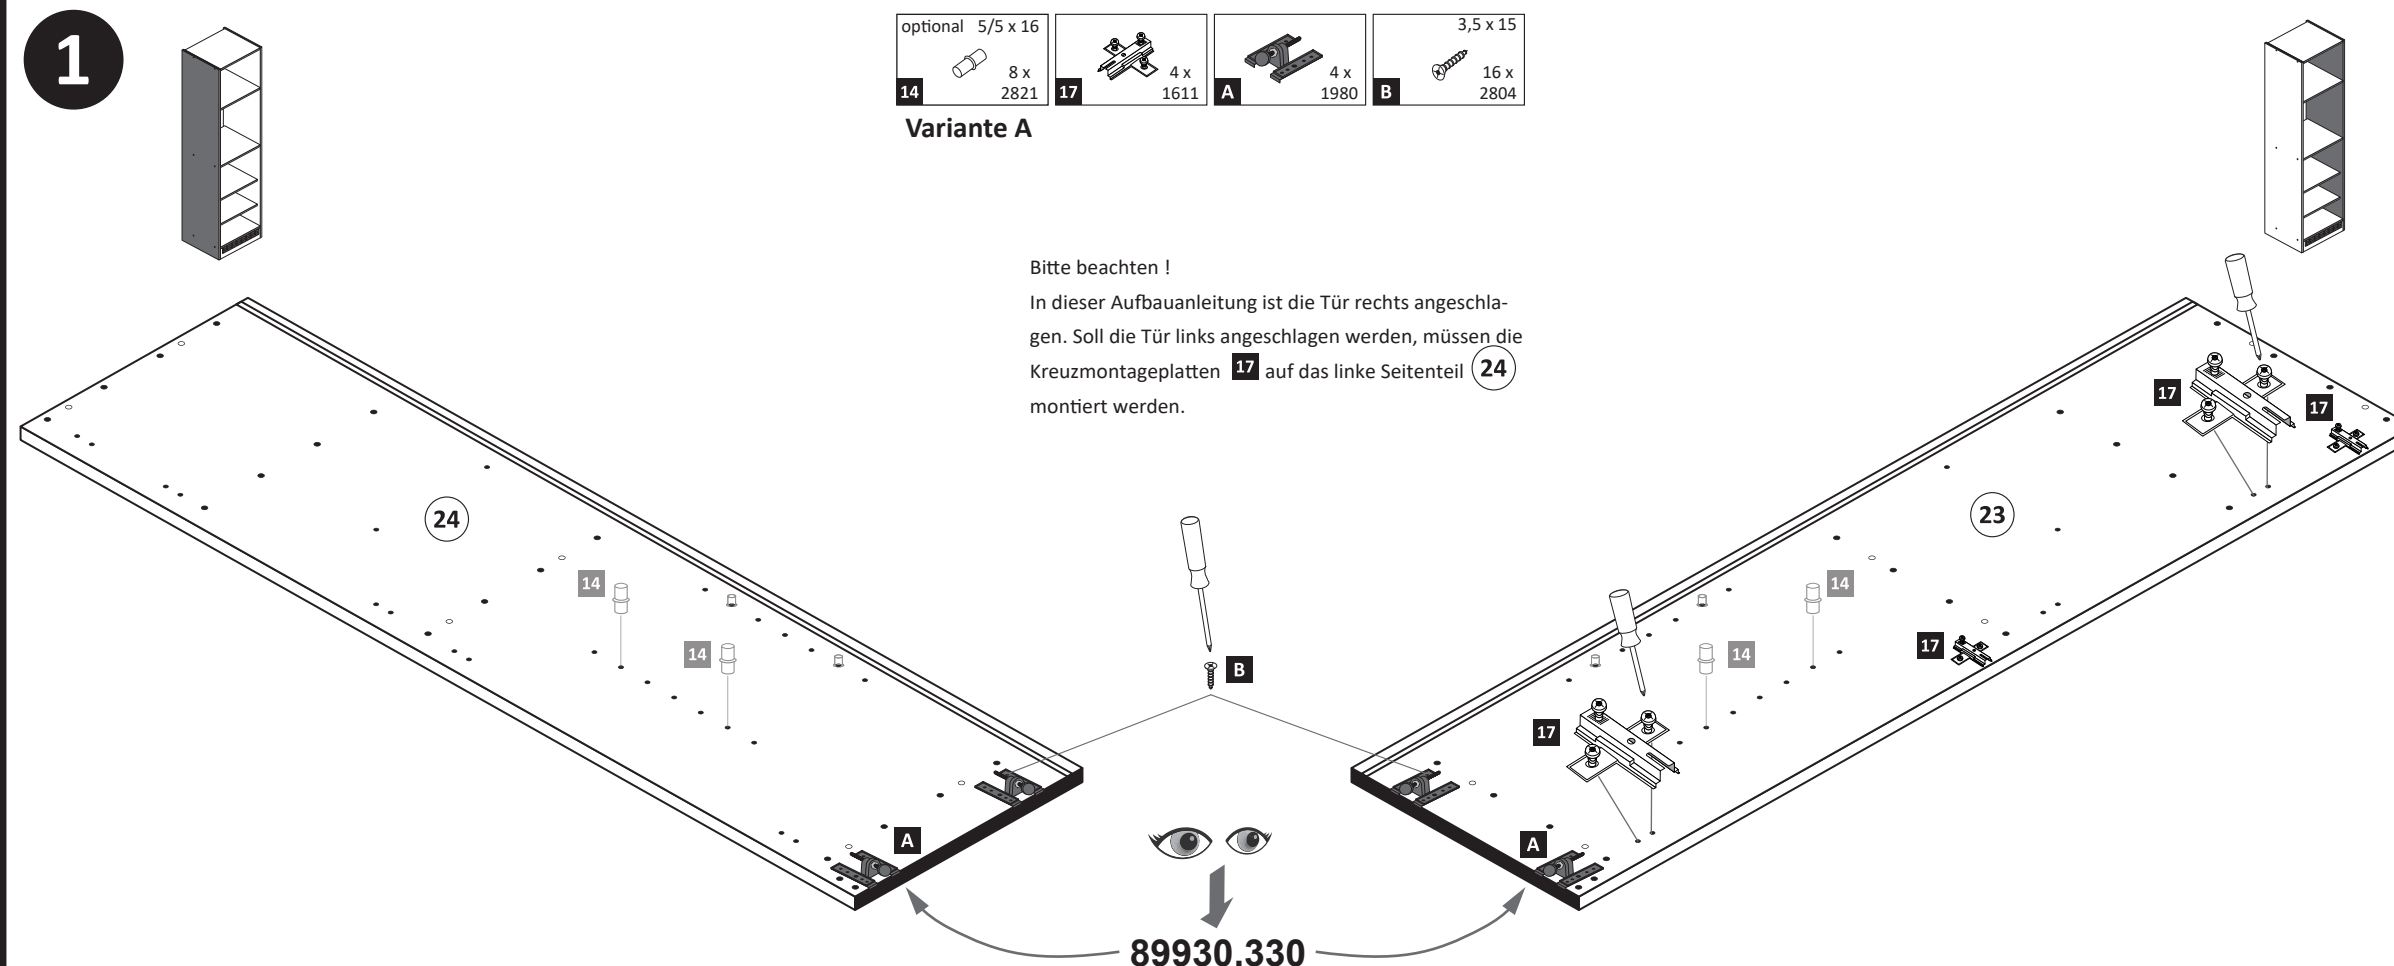

3

1

12 x 2827

2

12 x

4

Leim

20 min.

4

Leim

2 x 2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

24 29 23 30 31

4

7

25 x 2862

Variante A

Variante B

27 28

5

3,5 x 15

8 x 2804

4 x 2865

18

4 x 1503

21

35 mm

2 x

26 25 18 21 6

ACHTUNG !


Montagebeispiel

Rechtsanschlag !


Bei Linksanschlag

andere Scharnierbohrung verwenden !

6

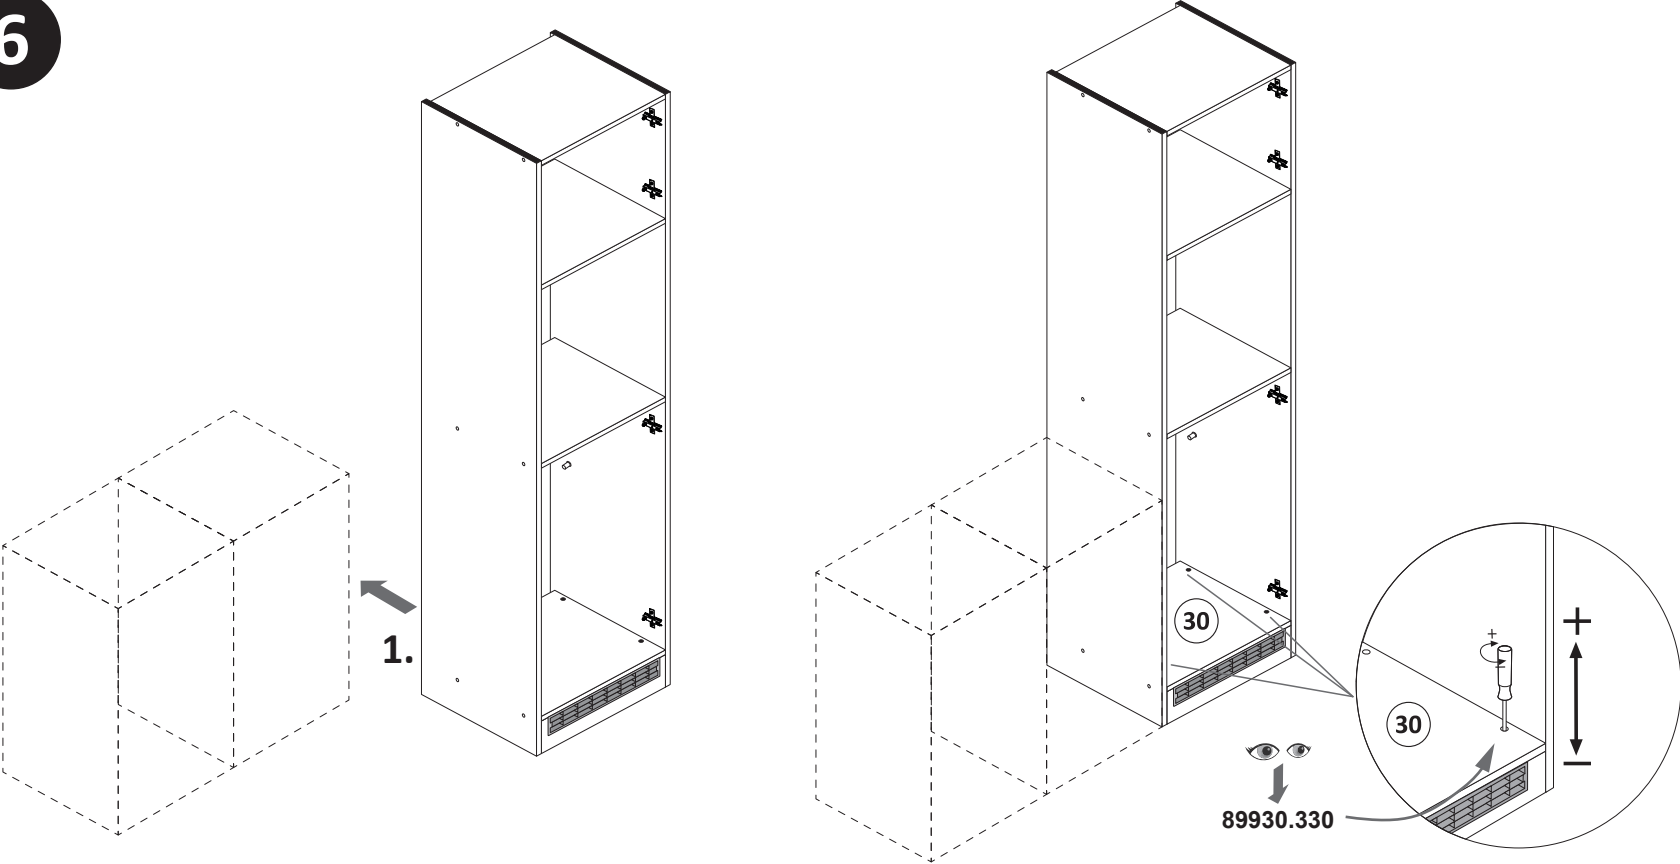


7

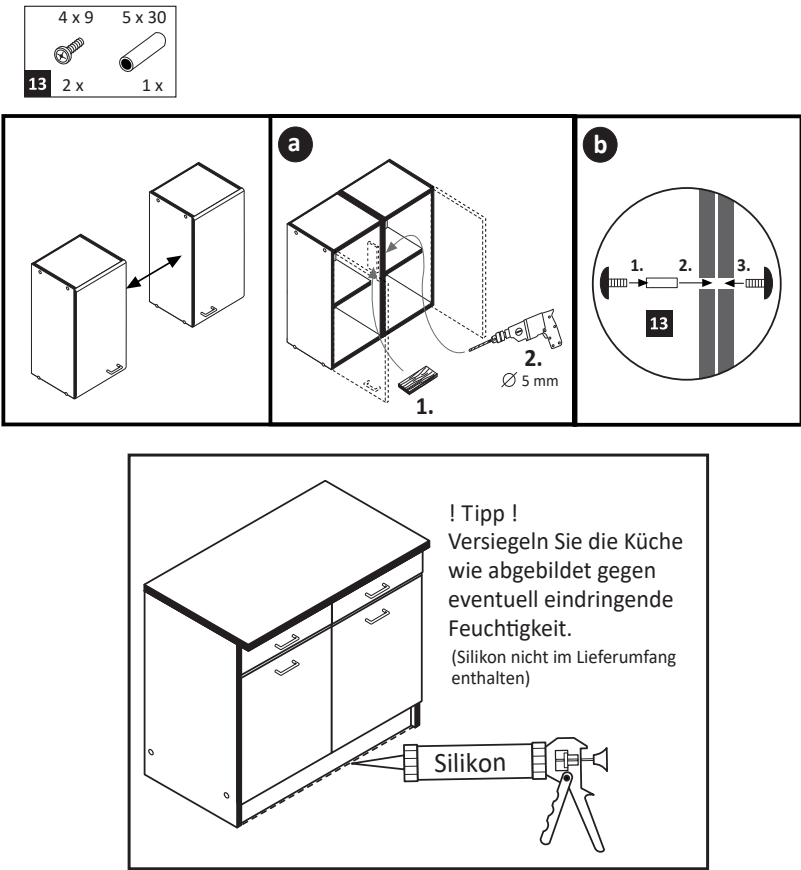

8

Variante A



Variante B

9

