

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiunile importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de



Pflegehinweise







Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------


87053.730

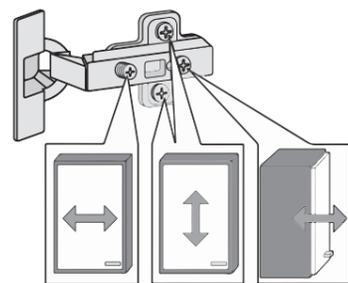

1 8 x 2827	2 8 x	3 3 x 1611	4 3 x 1503	5 3 x 703.03.03G	6 3 x
7 3,5 x 15 12 x 2804	8 8 x 30 12 x 2861	9 8 x 30 2 x 2842	10 5,8 x 55 2 x 2840	11 1 x 2881	12 1 x 2880
13 2 x	14 4 x 2829	15 10mm 4 x 2885	16 8mm 2 x	22 4 x	
17 4 x 2865	18 3,5 x 17 18 x 2832	19 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	20 Leim 1 x 2863	21 4 x 5353	23 4 x
24 4 x 15 16 x 2810					

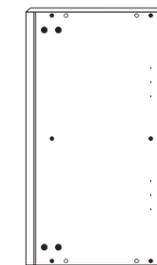


26 2 x

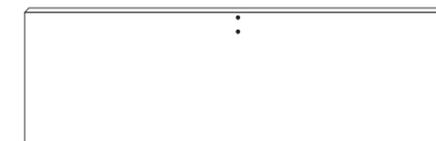

27 1 x




28 1 x

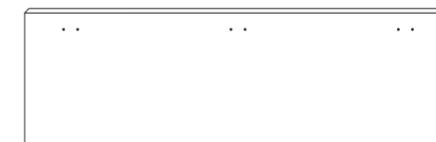


29 1 x



30 1 x

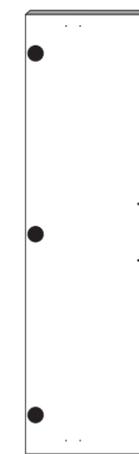

31 1 x

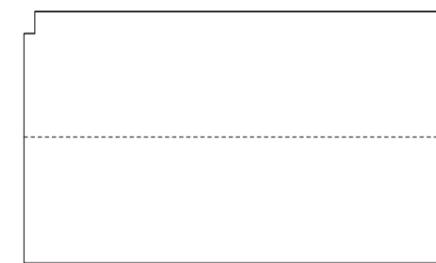

32 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


1

11 1 x 2881	12 1 x 2880	15 10mm 4 x 2885	23 4 x	24 4 x 15 8 x 2810
----------------	----------------	------------------------	-----------	--------------------------

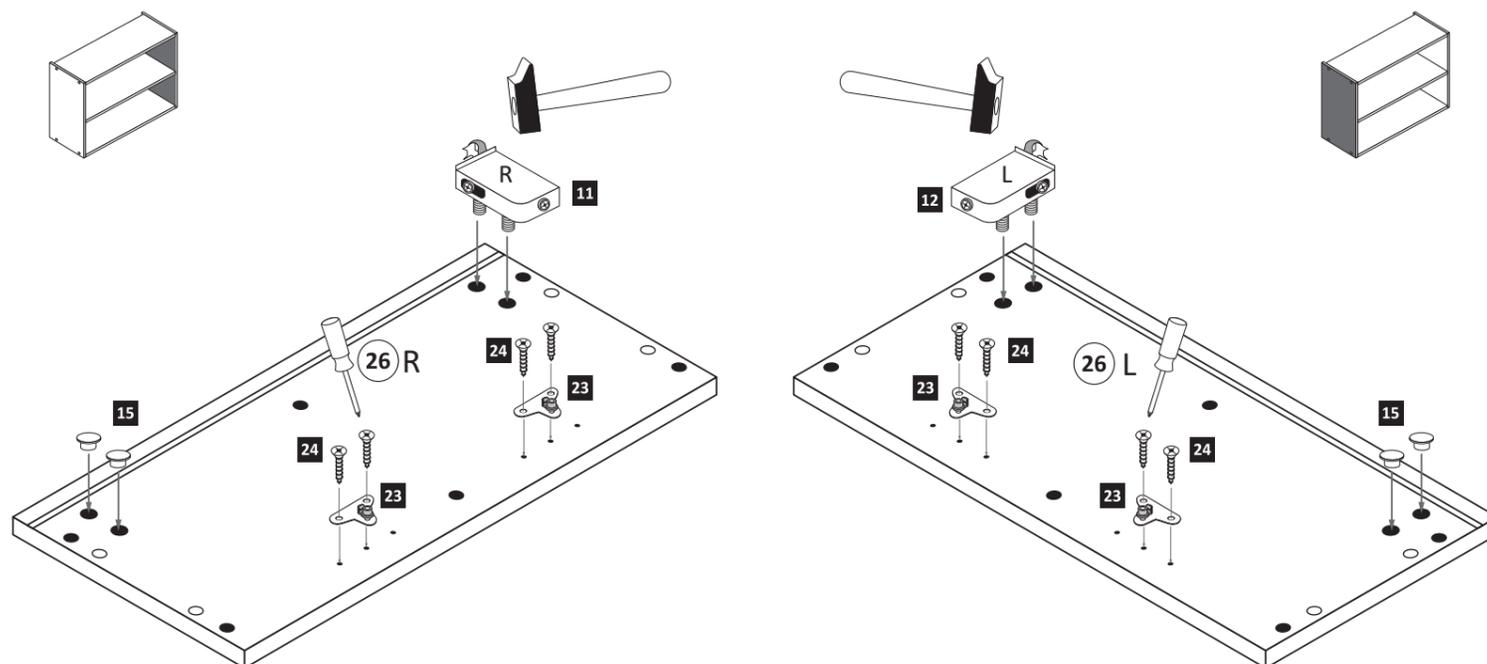


2



3 3 x 1611	5 3 x 703.03.03G	8 8 x 30 12 x 2861	16 8mm 2 x	20 Leim 1 x 2863
---------------	---------------------	--------------------------	------------------	------------------------

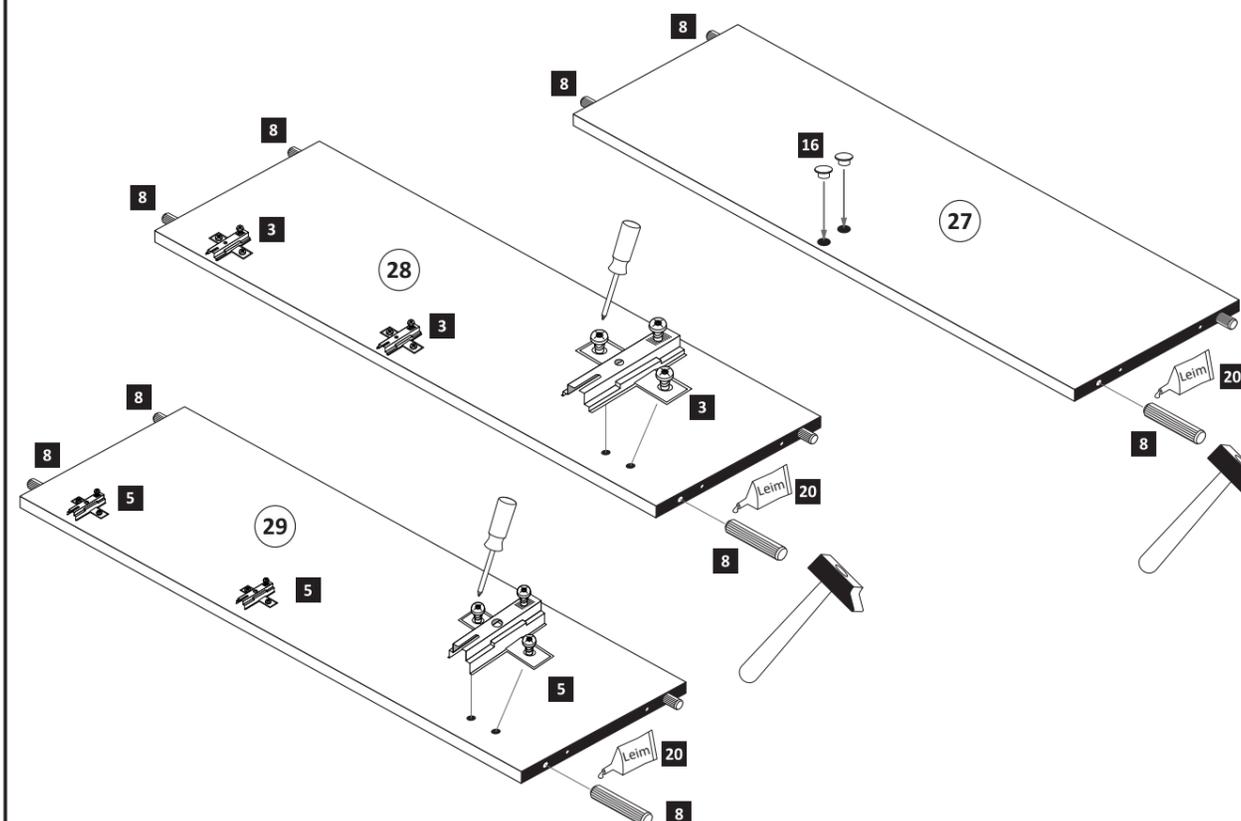


- 3**
- 1 8 x 2827
 - 2 8 x

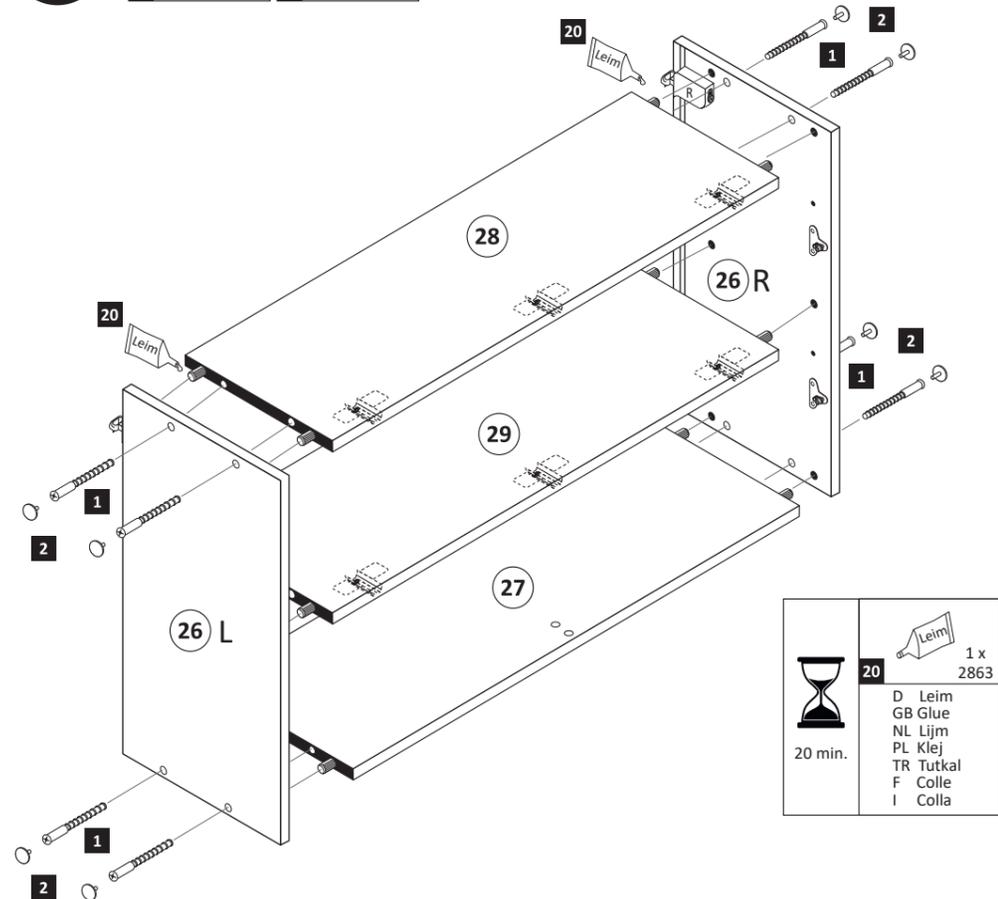


- 4**
- 18 3,5 x 17
 - 20 x 2832

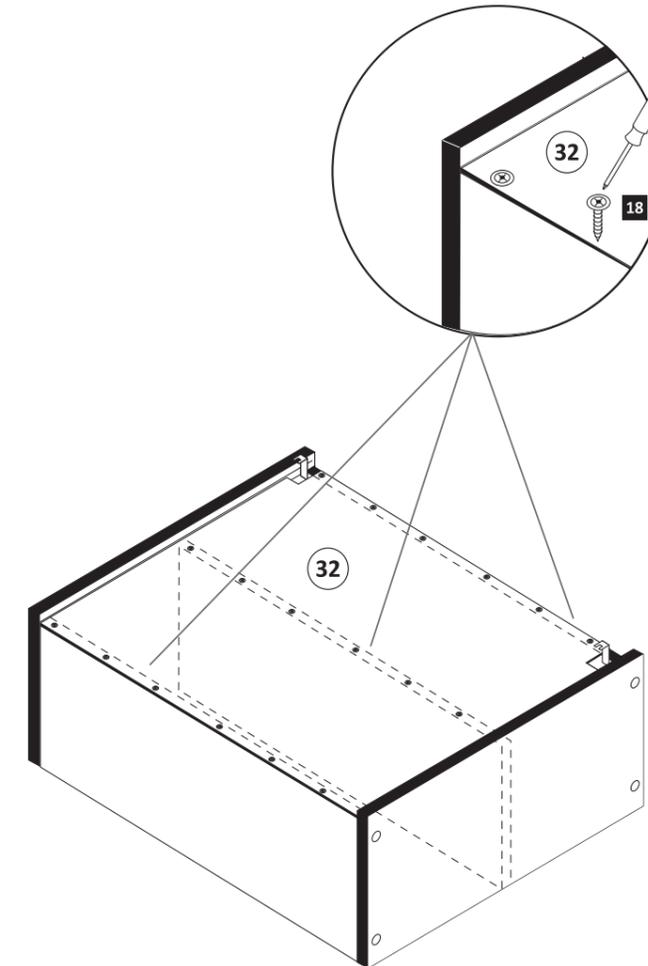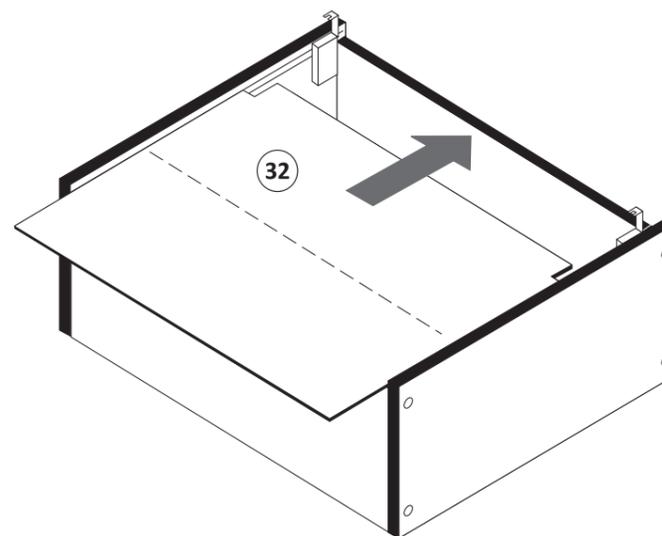


- 5**
- 17 4 x 2865

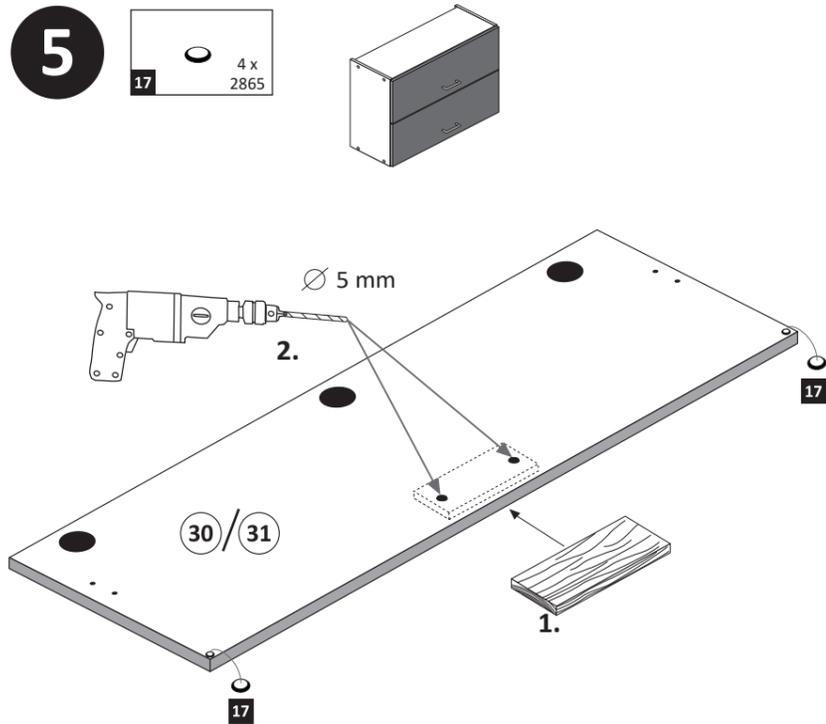

- 6**
- 6 3 x 703.03.03G
 - 7 3,5 x 15 2804
 - 13 1 x
 - 14 2 x 2829
 - 22 2 x
 - 24 4 x 15 2810

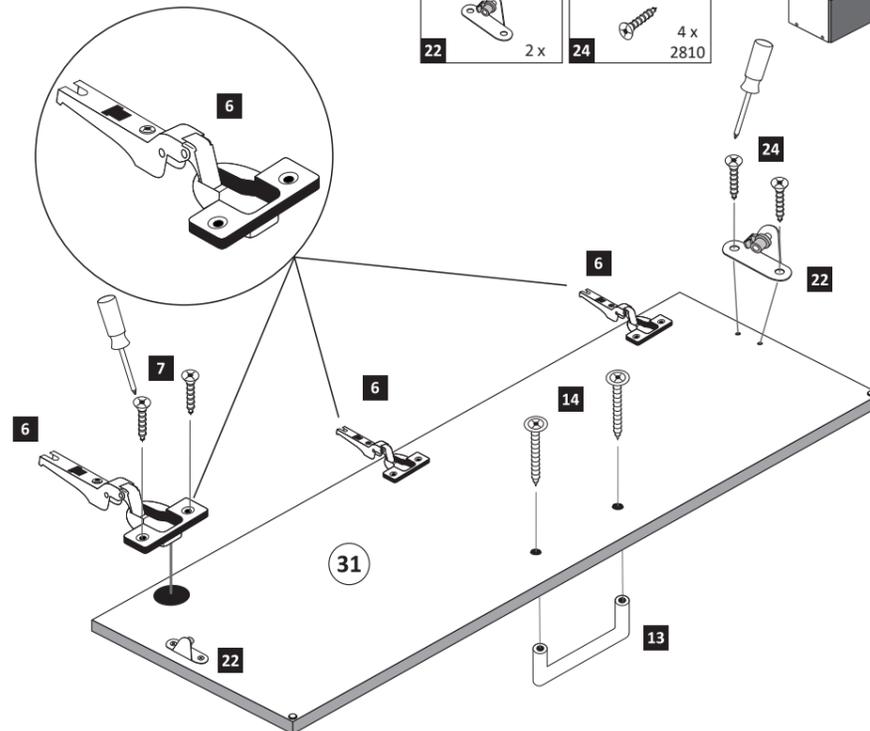


- 7**
- 4 3 x 1503
 - 7 3,5 x 15 2804
 - 13 1 x
 - 14 2 x 2829
 - 22 2 x
 - 24 4 x 15 2810

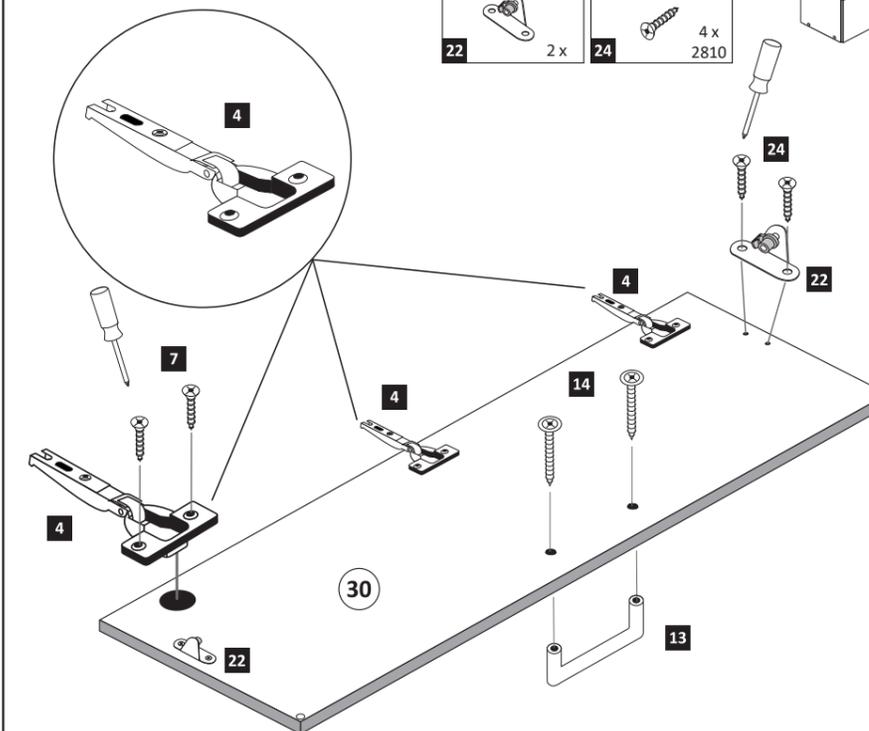

8






Achtung !
Für die Montageschritte **8** und **9** müssen Sie den Schrank auf den Kopf stellen.

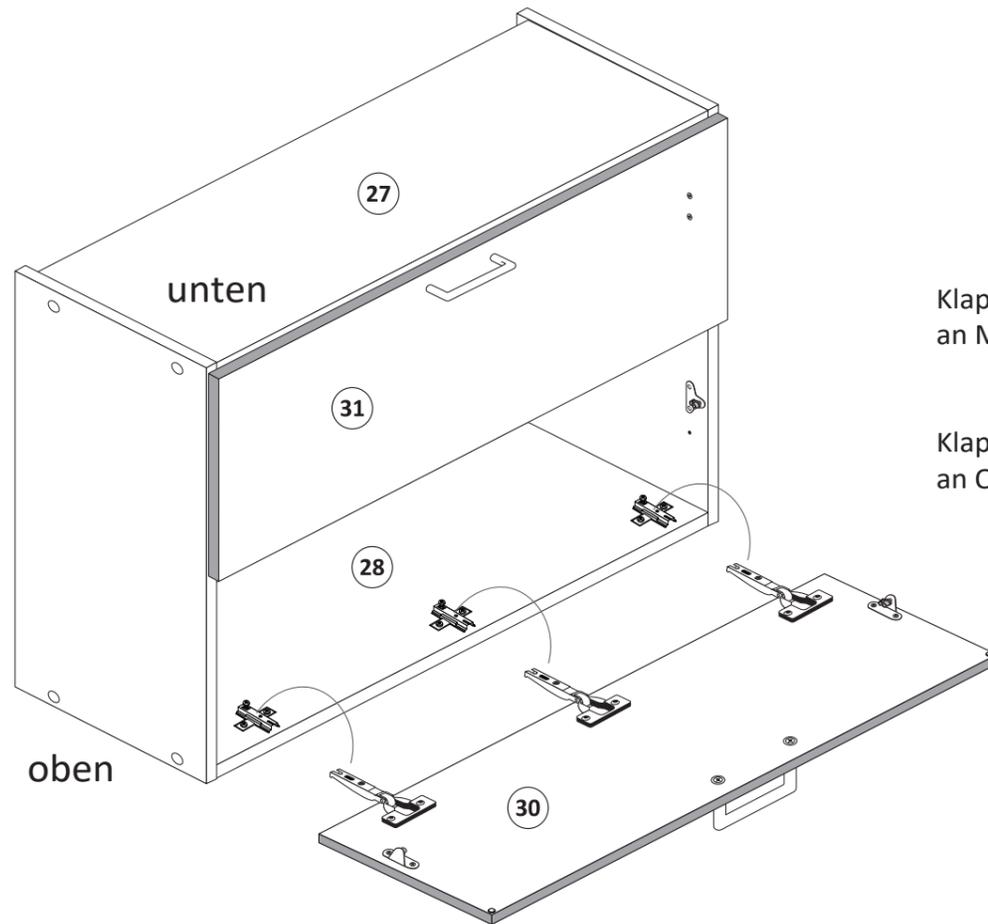




Klappe **31** mit Scharnieren **6** an Mittelboden **29** montieren !

Klappe **30** mit Scharnieren **4** an Oberboden **28** montieren !

10

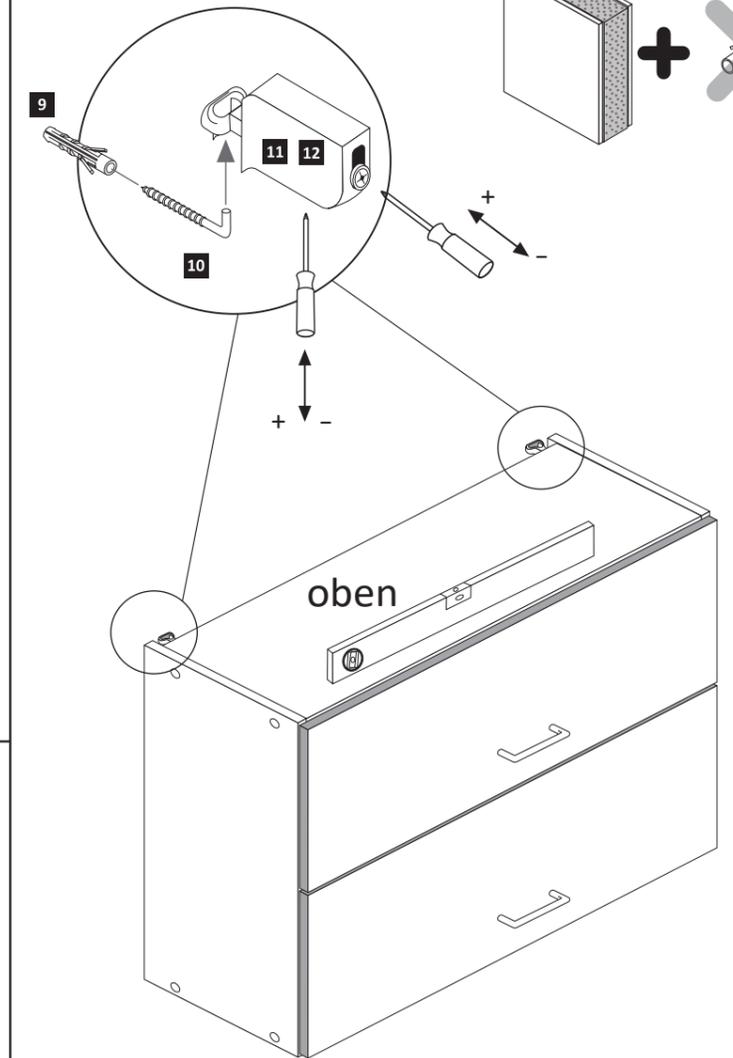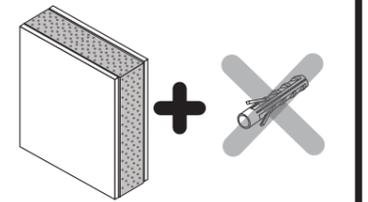



9

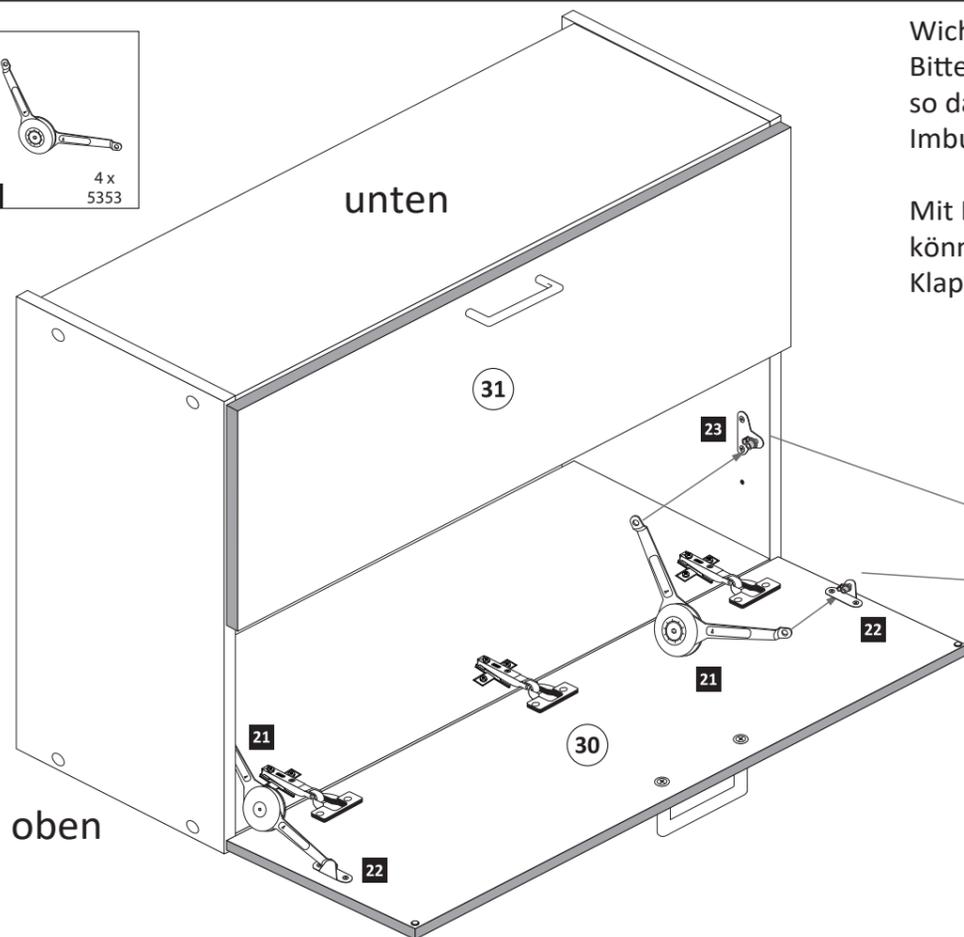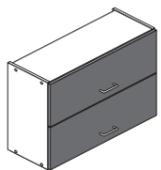
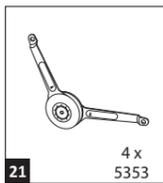


Wichtig!!
Bitte montieren Sie die Klappenhalter so dass die Aufnahme für den Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.

Mit Hilfe eines Imbusschlüssel können Sie den Widerstand der Klappenhalter regulieren.

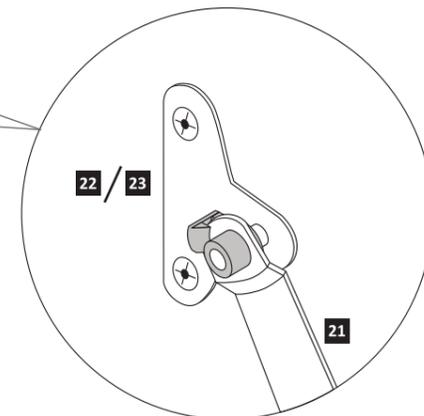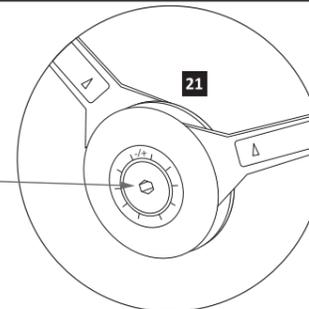

11


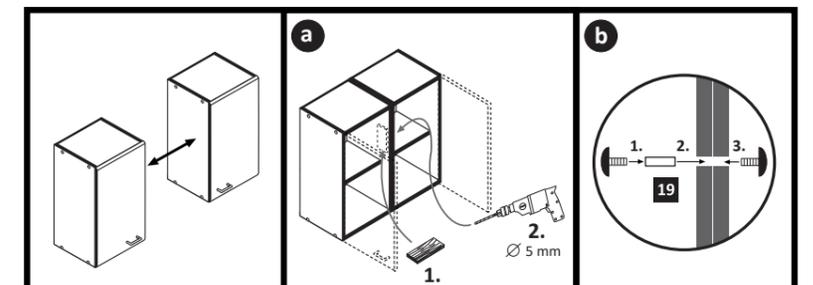



www.till-hilft.de









89930.330

 4 x 1980	 3,5 x 15 16 x 2804	 8mm 4 x 2917
---	--	--

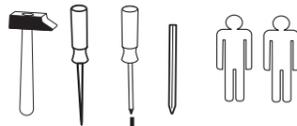


!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

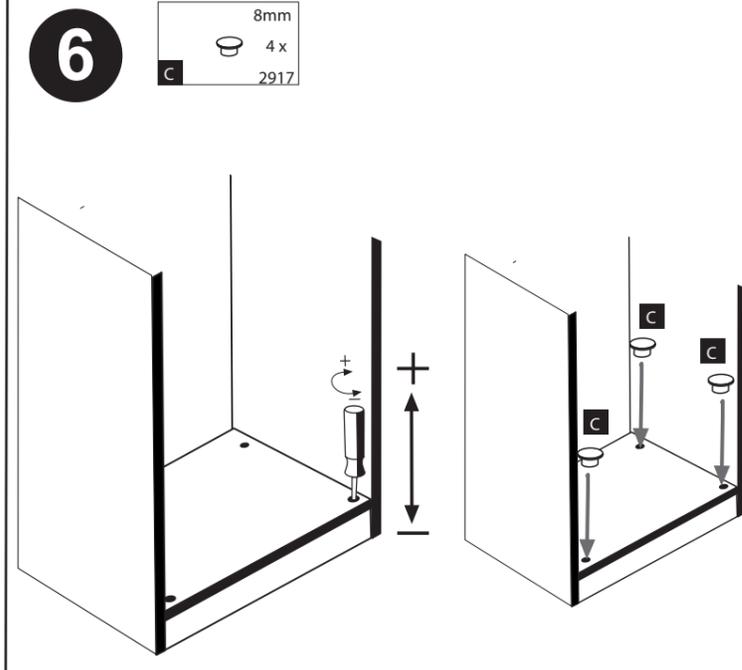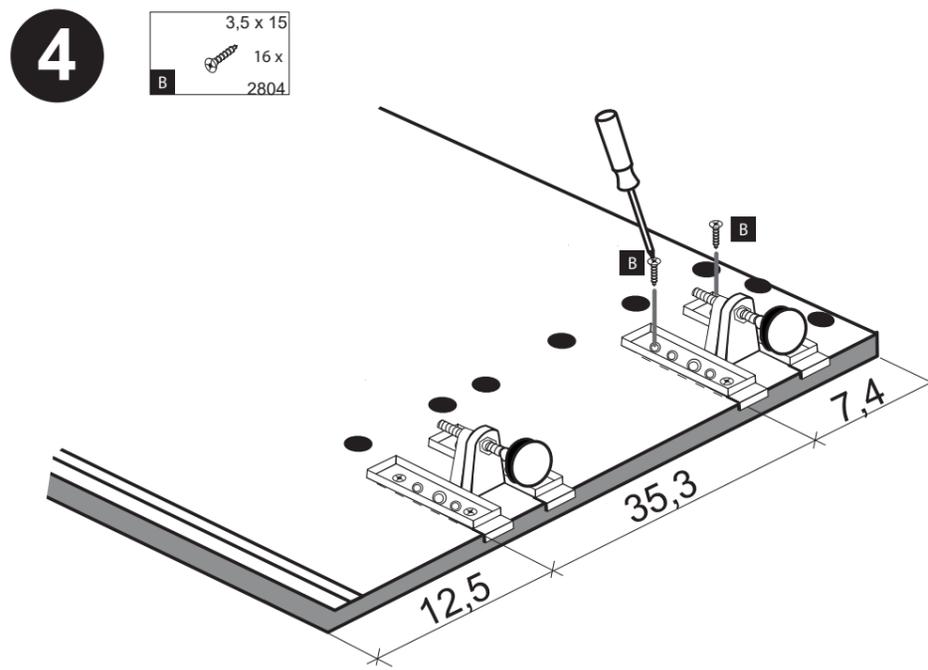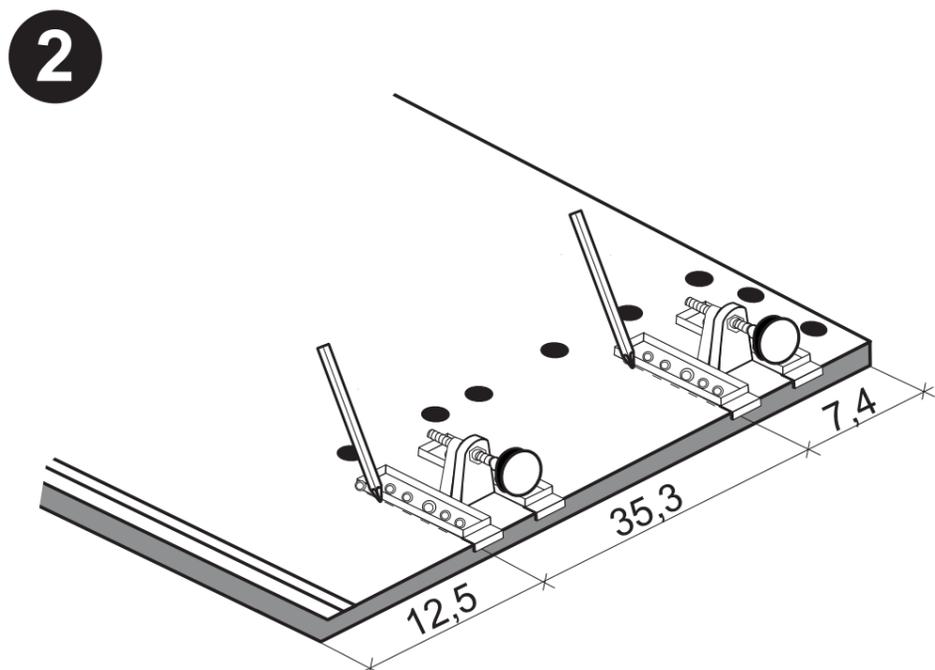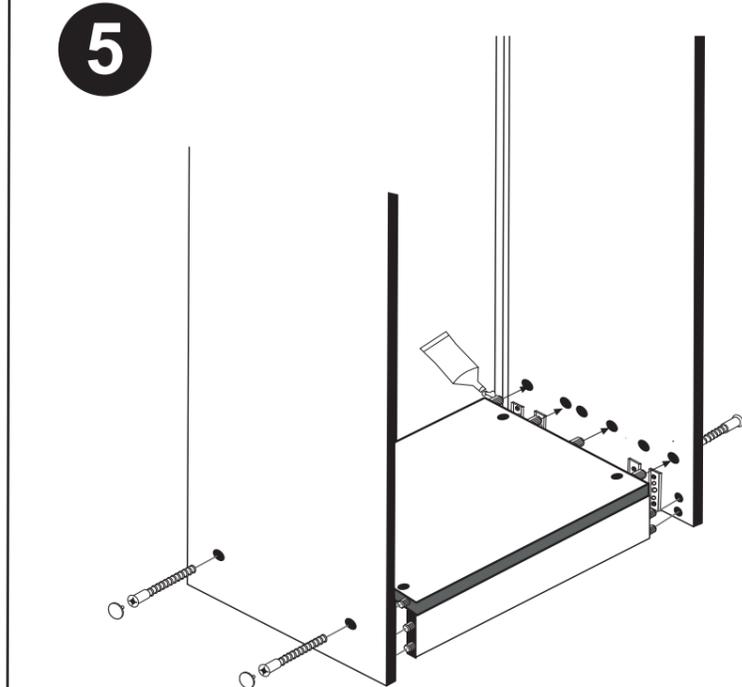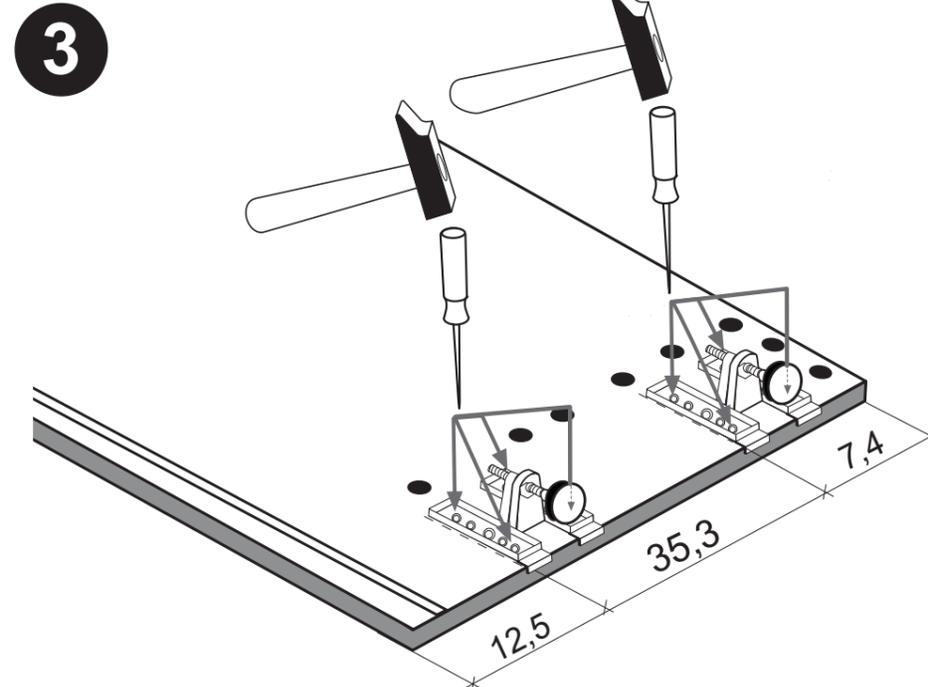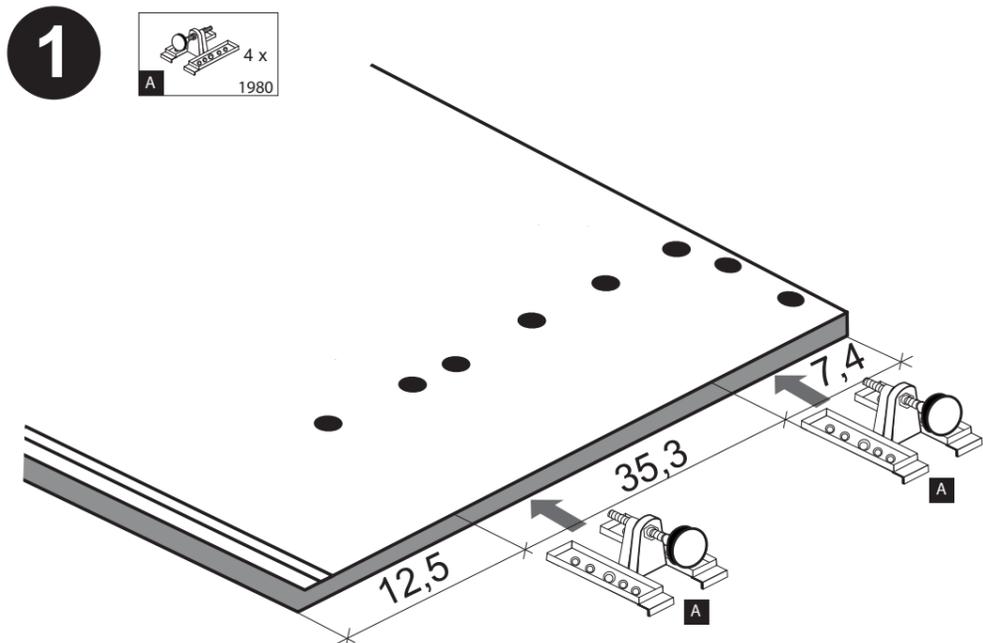




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.316	






- | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|
| 1
4 x
2827 | 2
4 x | 3
3 x | 4
6 x | 5
8 x 30
20 x
2861 | 6
6,3 x 11
18 x
2815 |
| 7
3,5 x 15
32 x
2804 | 8
3 x 13,5
12 x
1123 | 9
1 x R
1 x L
5282.500 | 10
1 x R
1 x L
5282.500 | 11
2 x R
2 x L
5283.500 | 12
2 x R
2 x L
5283.500 |
| 13
4 x
5351.500 | 14
4 x | 15
6 x
2865 | 16
25 x
2862 | 17
4 x 9
5 x 30
2 x 1 x | 18
1 x
2863 |
| 19
3,5 x 30
4 x
2807 | A
4 x
1980 | B
3,5 x 15
16 x
2804 | C
8mm
4 x
2917 | | |



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

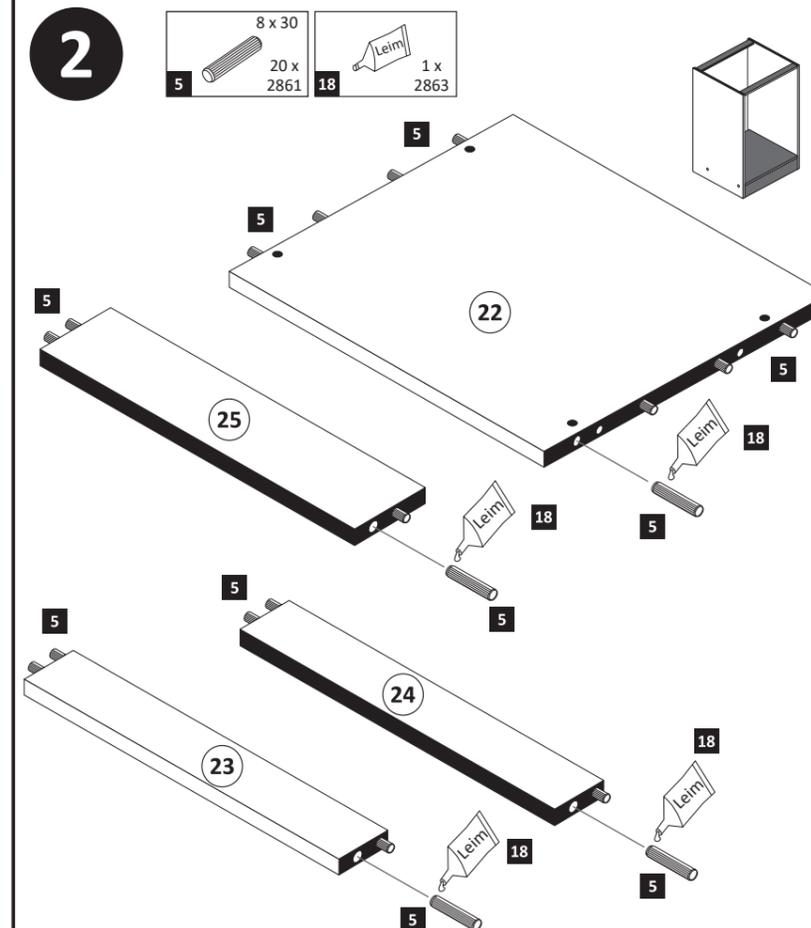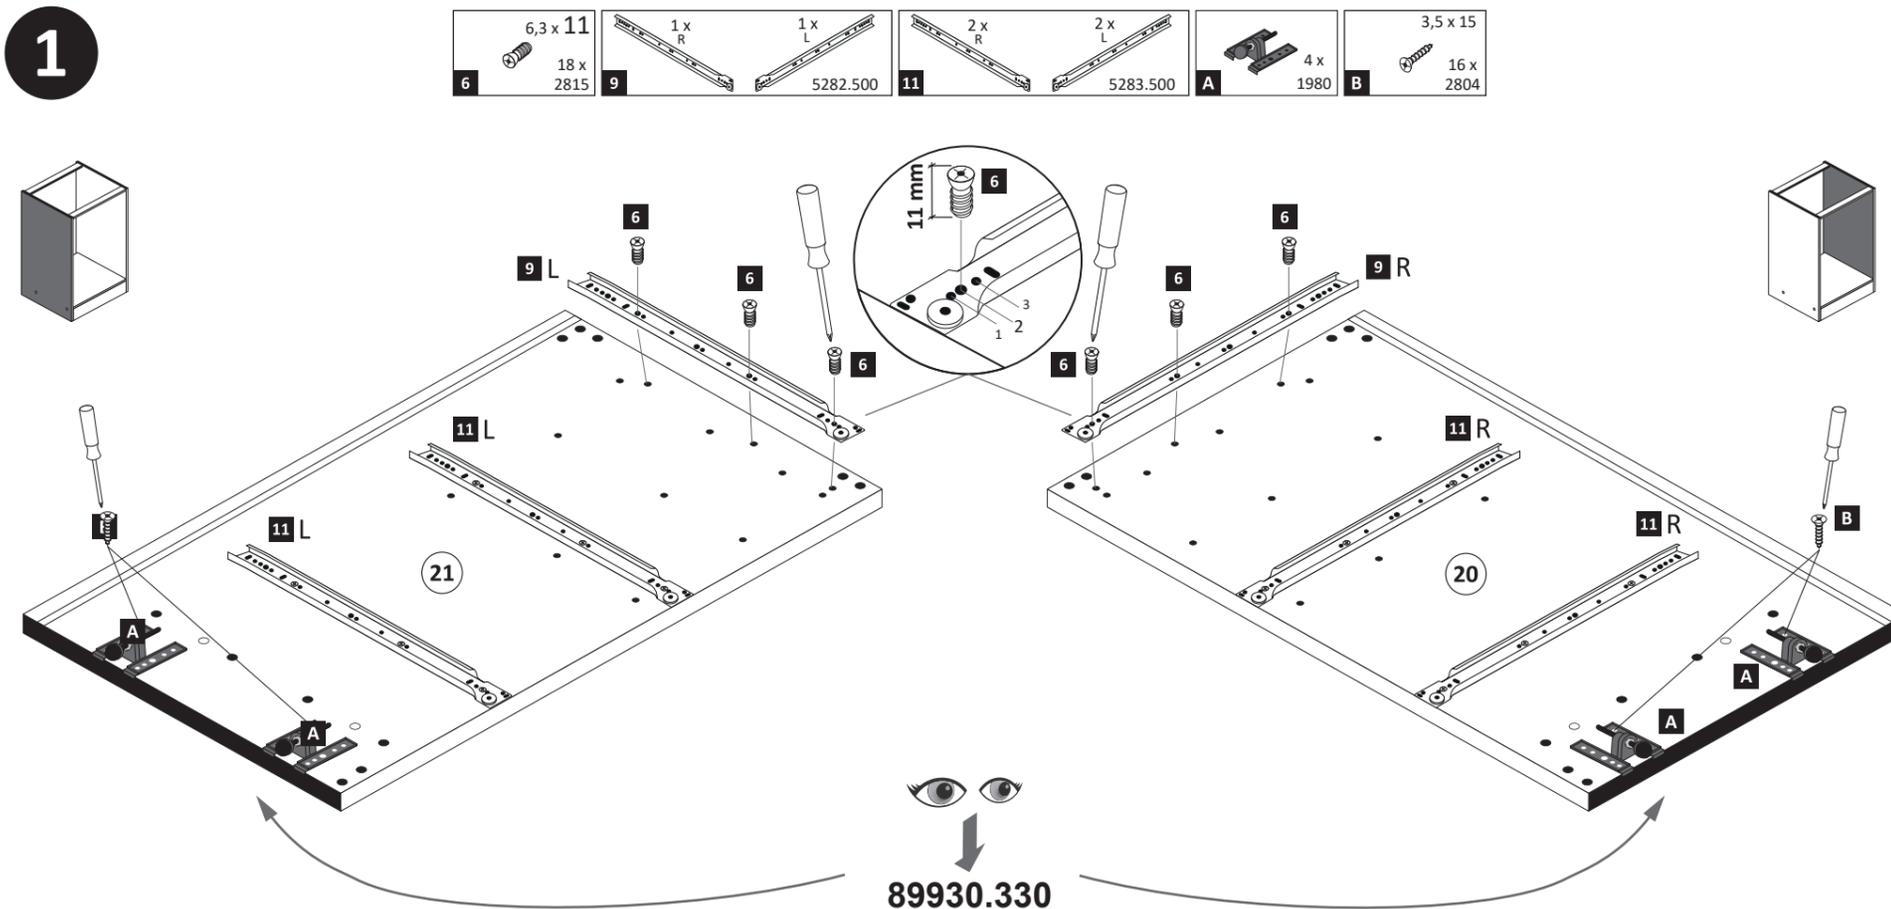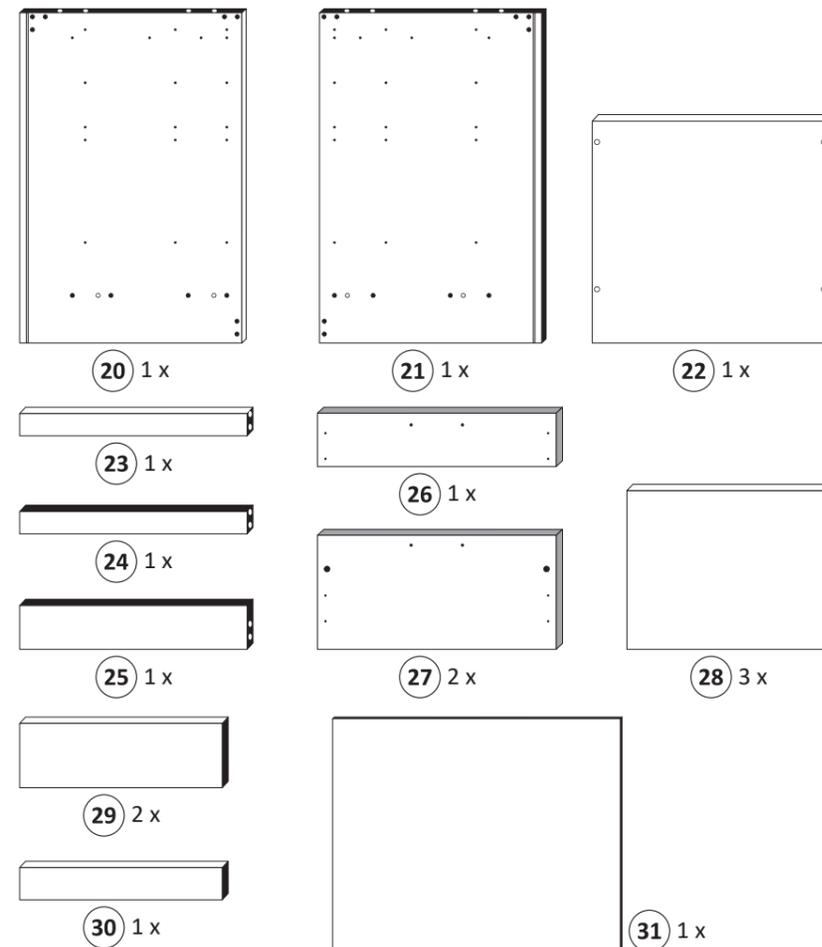

3

1 4 x 2827
2 4 x

18 1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

4

16 25 x 2862

31

5

19 3,5 x 30 4 x 2807

1.

2.

3. Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung
89930.330

6

17 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x

a

b

1. 2. 3. 17

7

12 2 x R 2 x L 5283.500

12.1

4x

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

8

13 4 x 5351.500

13.1

1.

2.

3.

4x

9

8 3 x 13,5 8 x 1123 15 4 x 2865

1.

2.










1. 2. 3. 17

15

13.1




12.1

27 2x

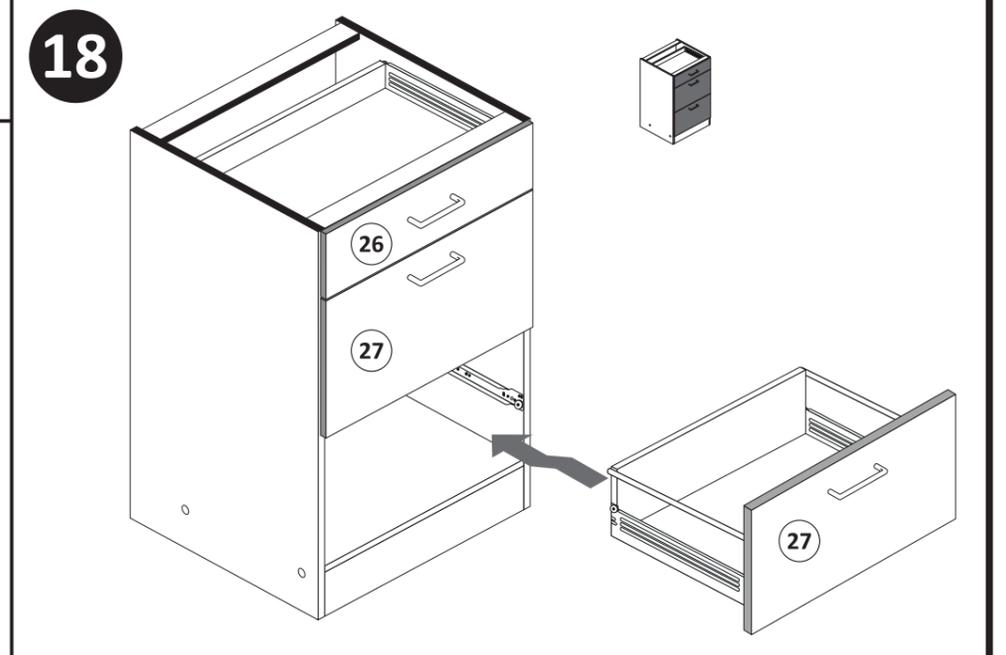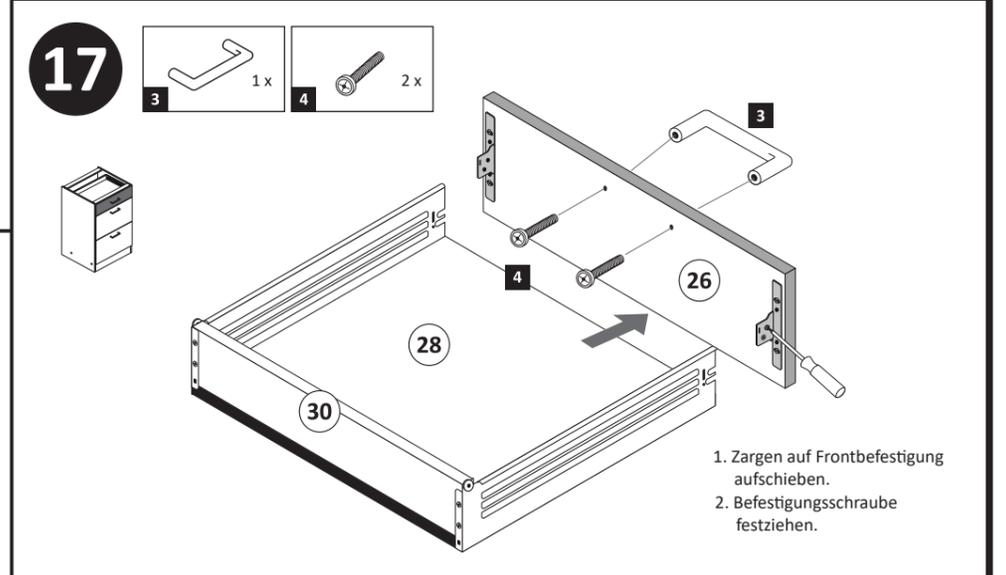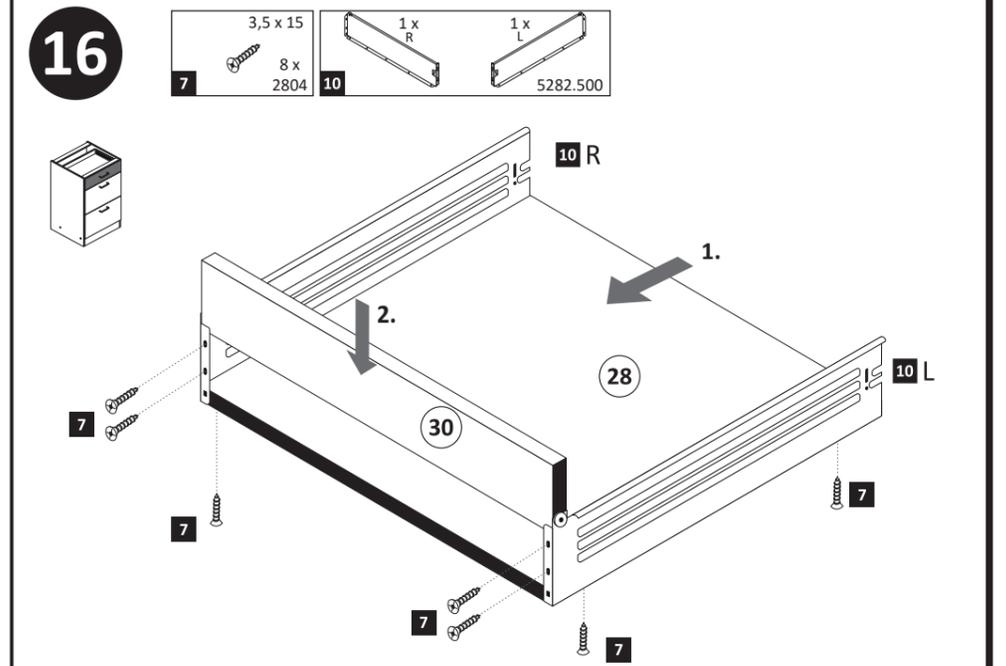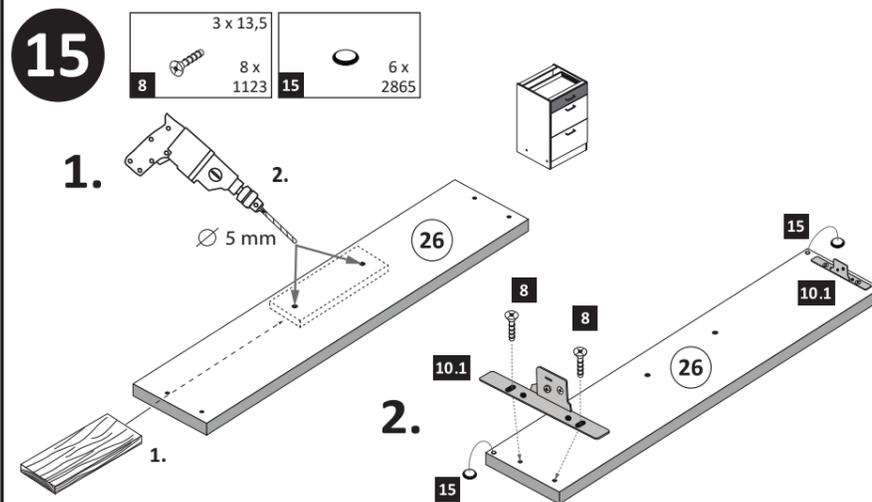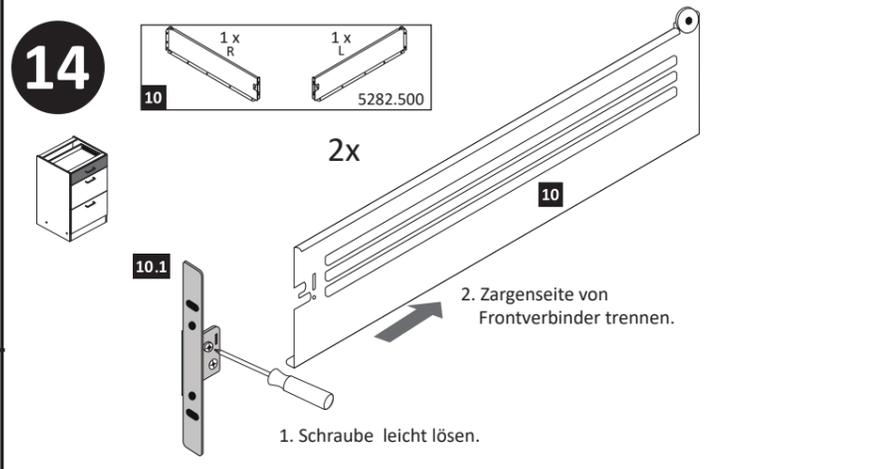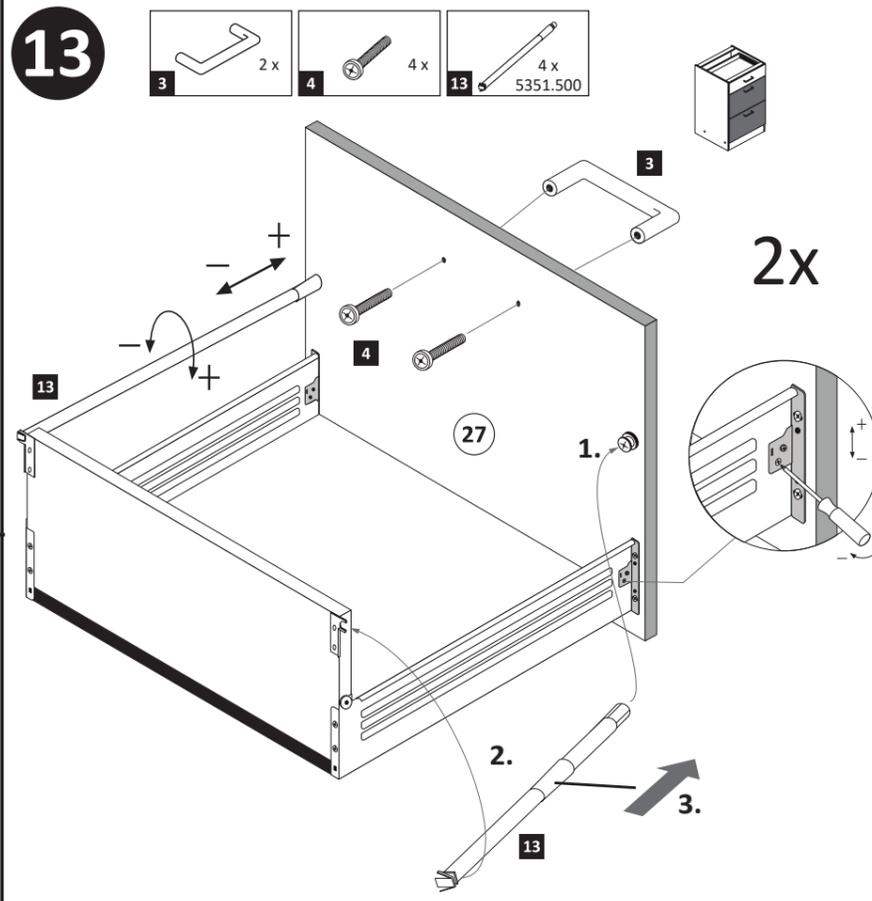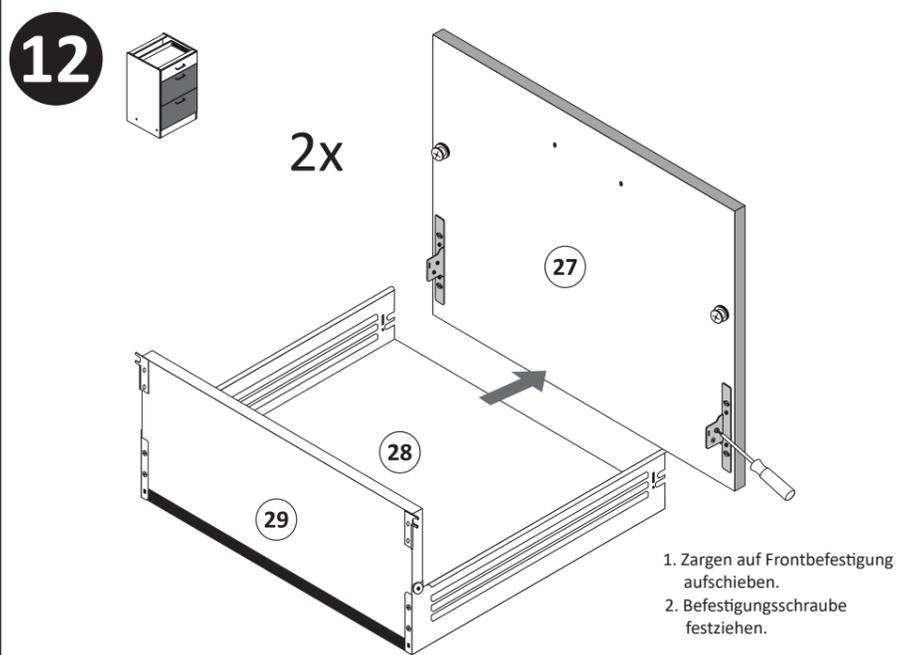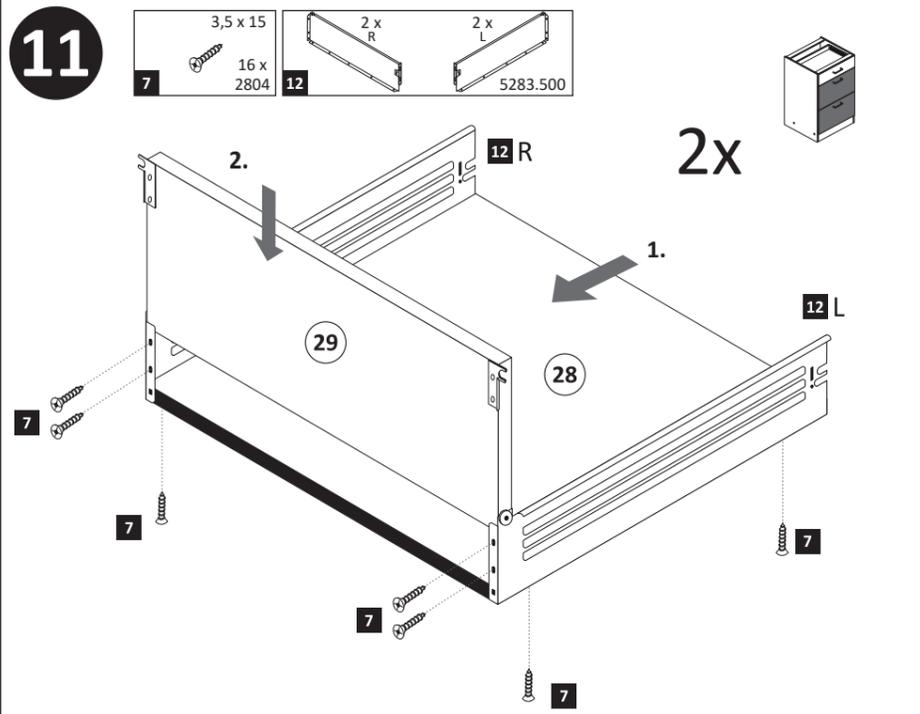
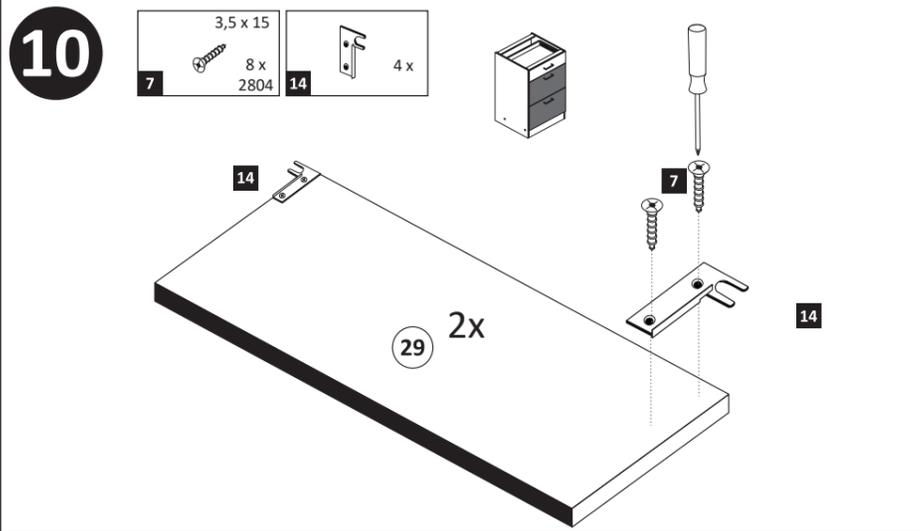





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87017.330	

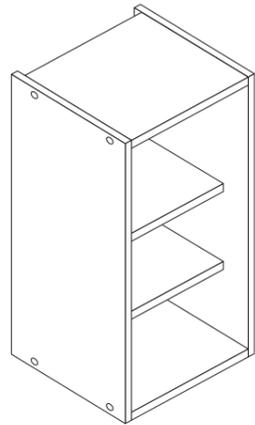

1 8 x	2 8 x 2827	3 8 x 30 2861	4 5/5 x 16 2821
5 2 x 2843.1	6 4 x 30 2812	7 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x	8 Leim 1 x 2863
9 5,8 x 55 2 x 2840	10 8 x 30 2 x 2842	11 25 x	12 3,5 x 15 2 x 2804

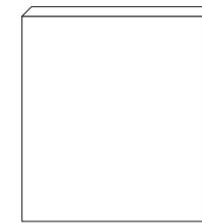


15 2 x

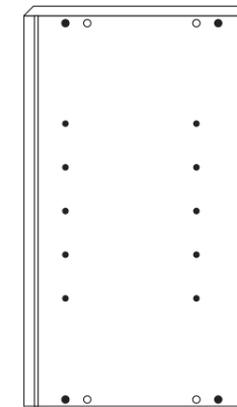

17 2 x



18 1 x

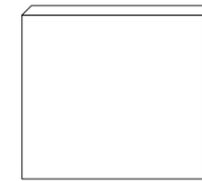

16 2 x



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


1






4 5/5 x 16 8 x 2821	5 2 x 2843.1	6 4 x 30 4 x 2812
------------------------------	--------------------	----------------------------

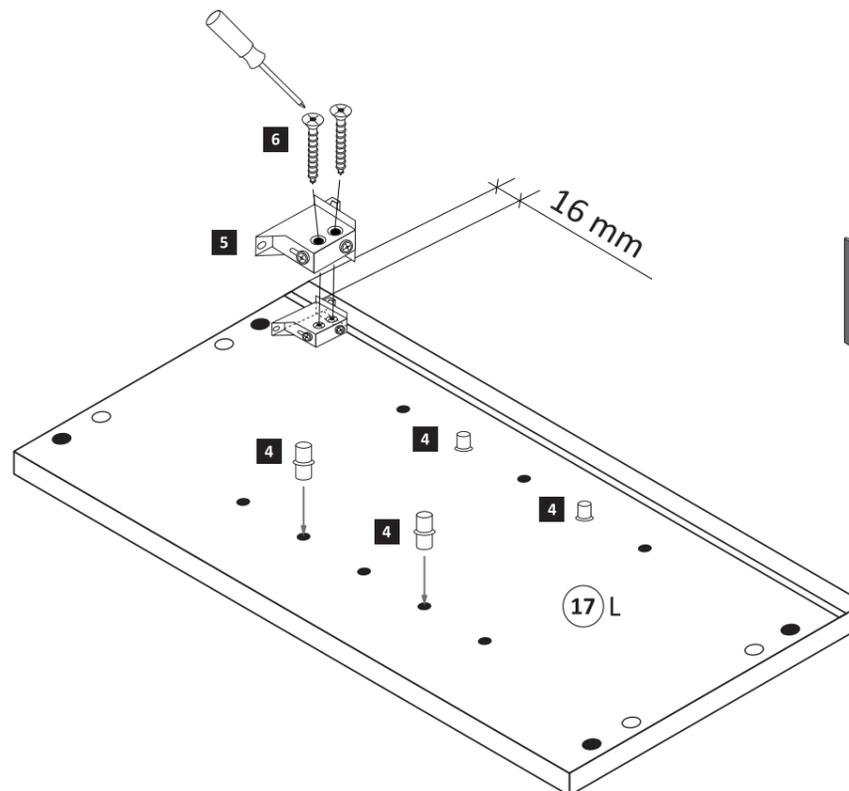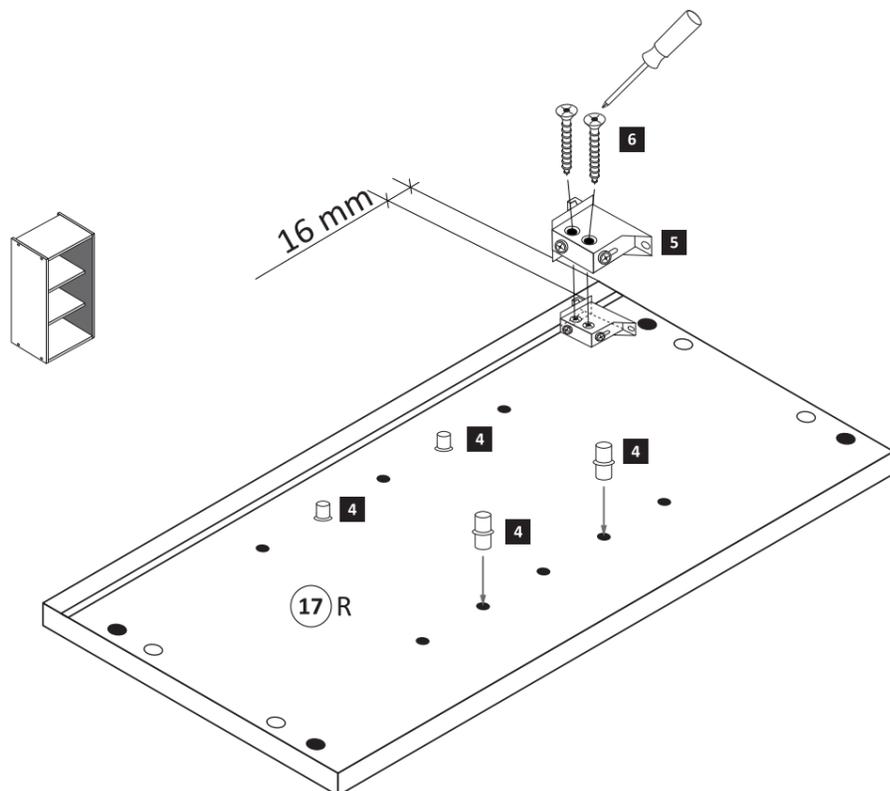

2



3 8 x 30 8 x 2861	8 Leim 1 x 2863
----------------------------	--------------------------

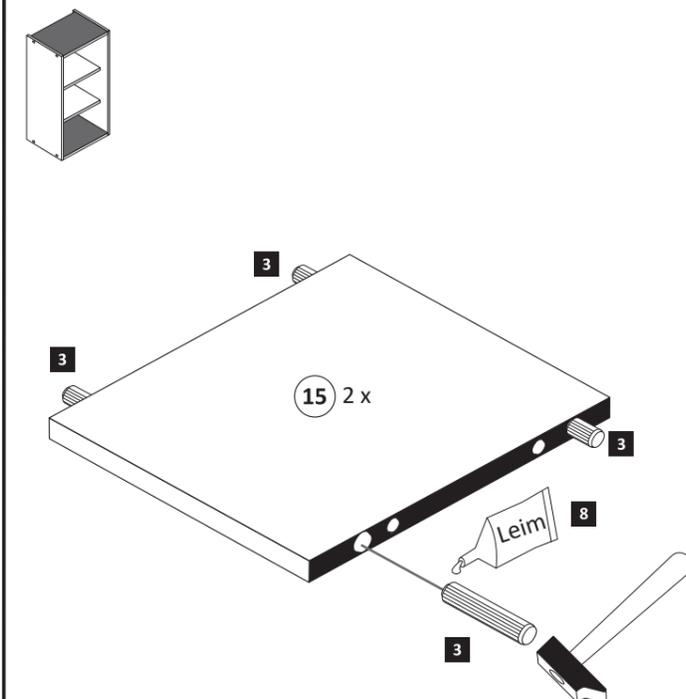

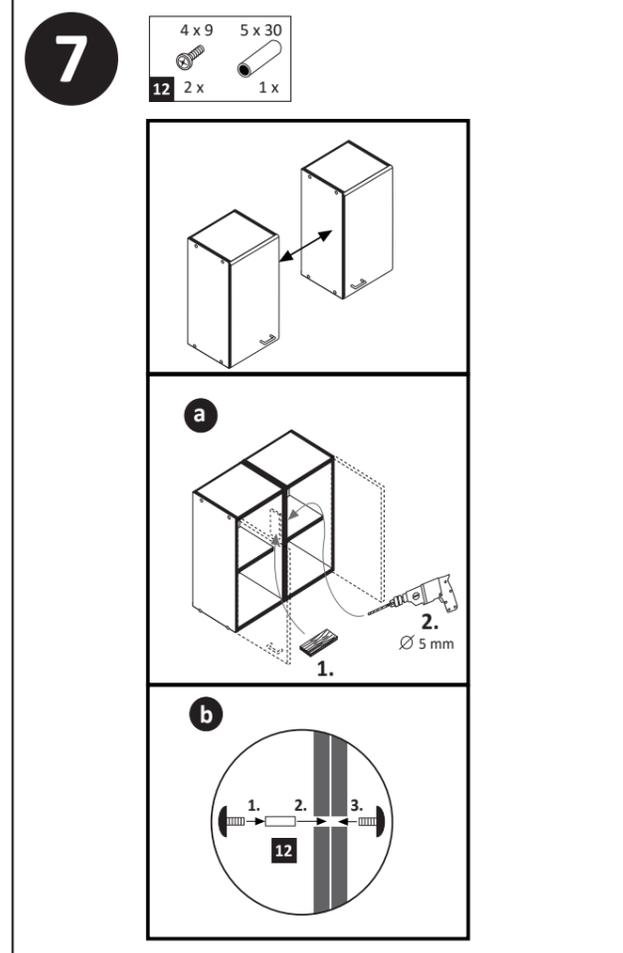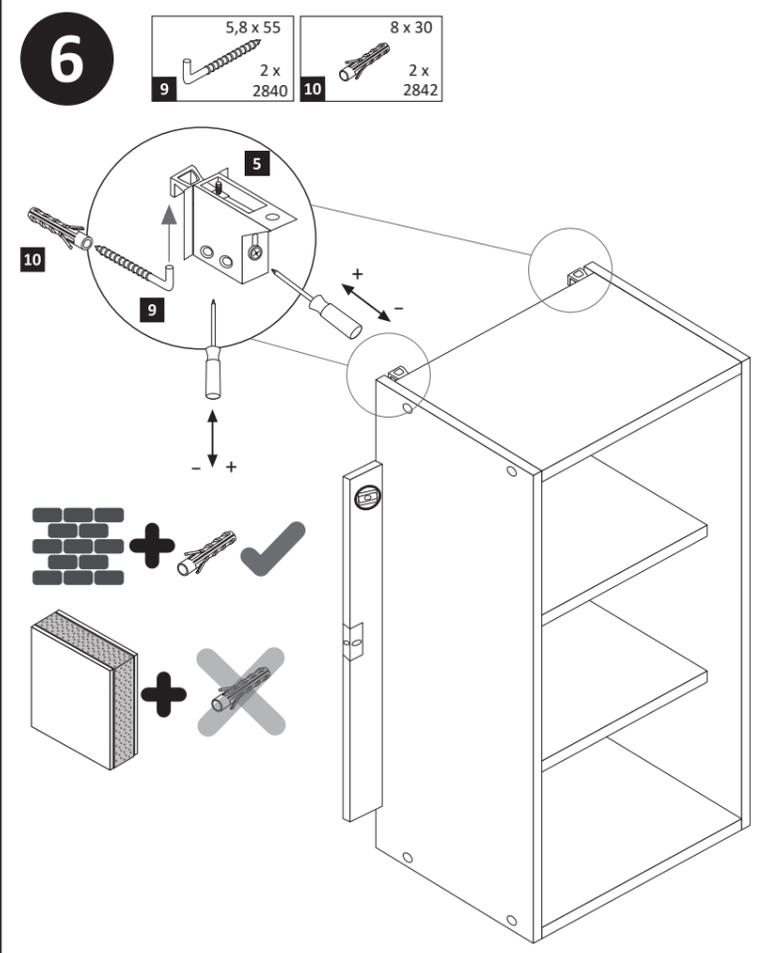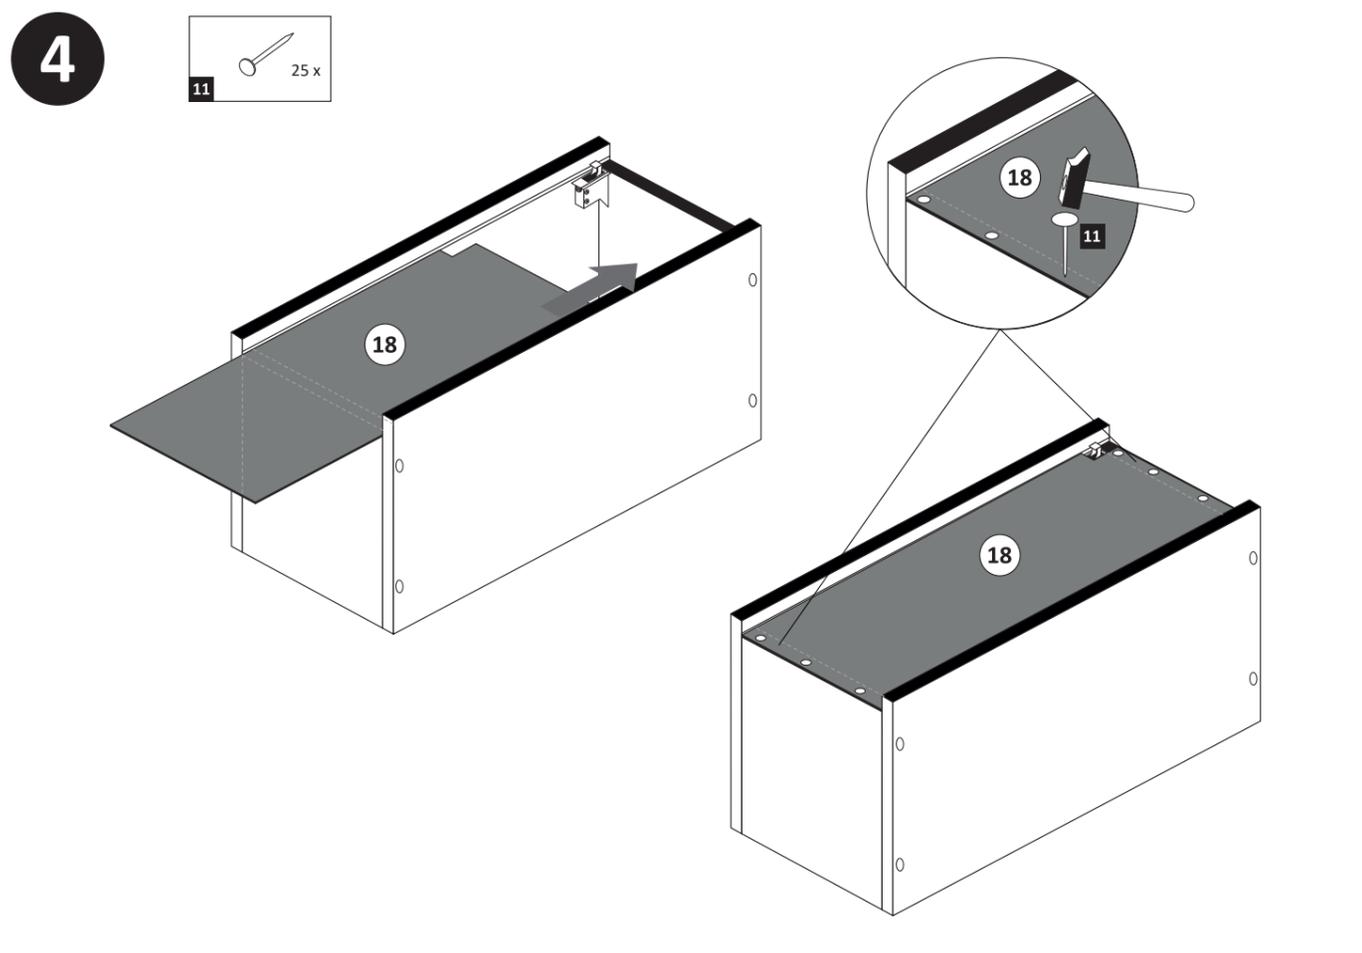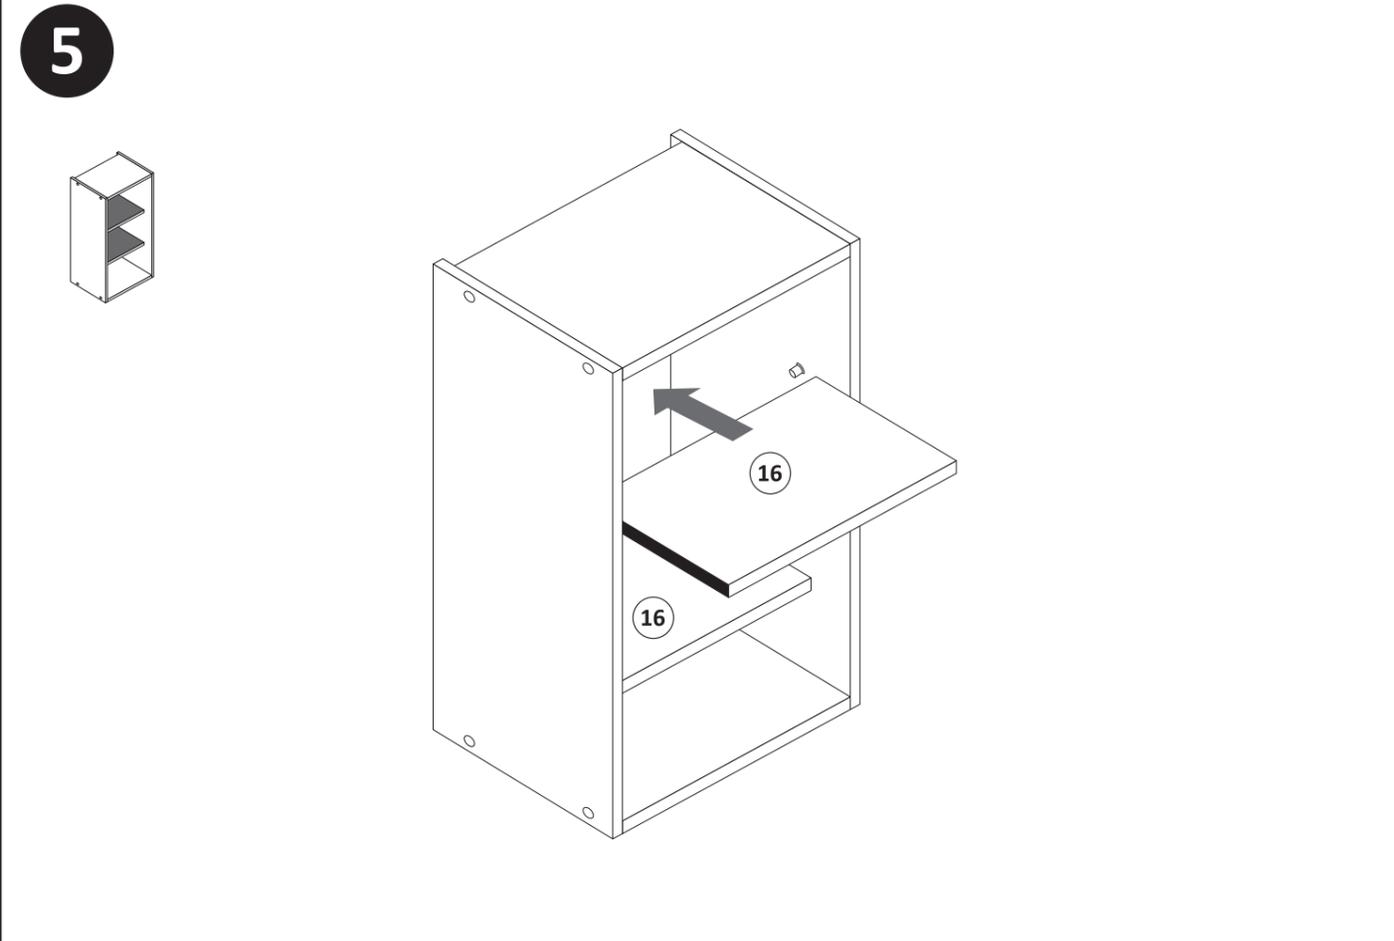
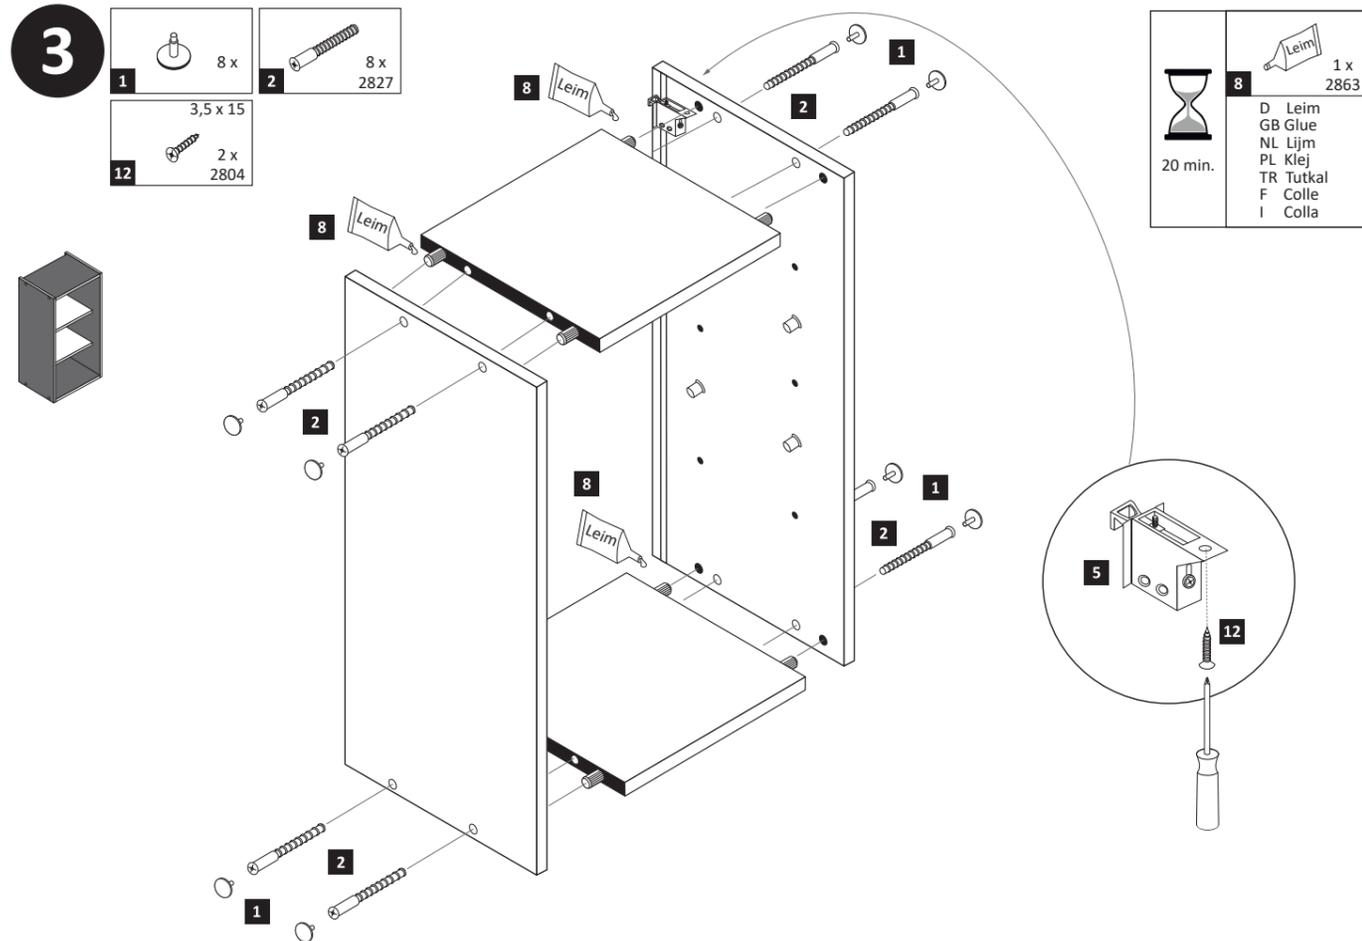




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87252.533	

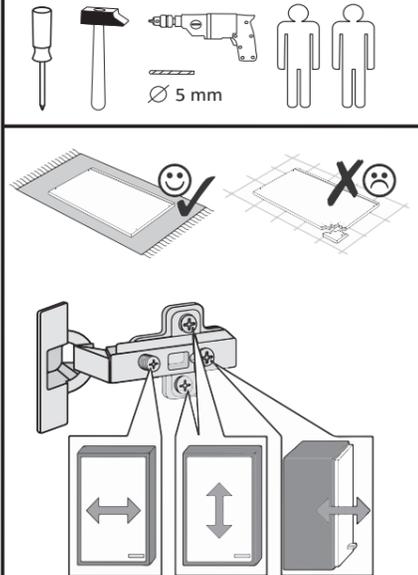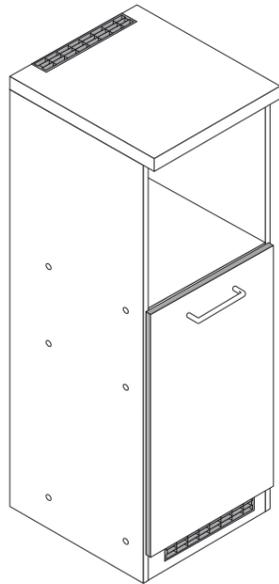

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 6 x 2804	6 2 x 2865
7 5/5 x 16 8 x 2821	9 4 x 15 2 x 2810	10 2 x 2845	11 6 x 34 2 x 2844	12 4 x 45 2 x 2814	13 8 x 30 28 x 2861
14 5mm 2 x	15 8mm 4 x	16 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	17 2 x 4940	18 2 x 2532	19 25 x 2862
20 Leim 1 x 2863	21 1 x	22 2 x	23 8 mm 4 x 2917		
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917			

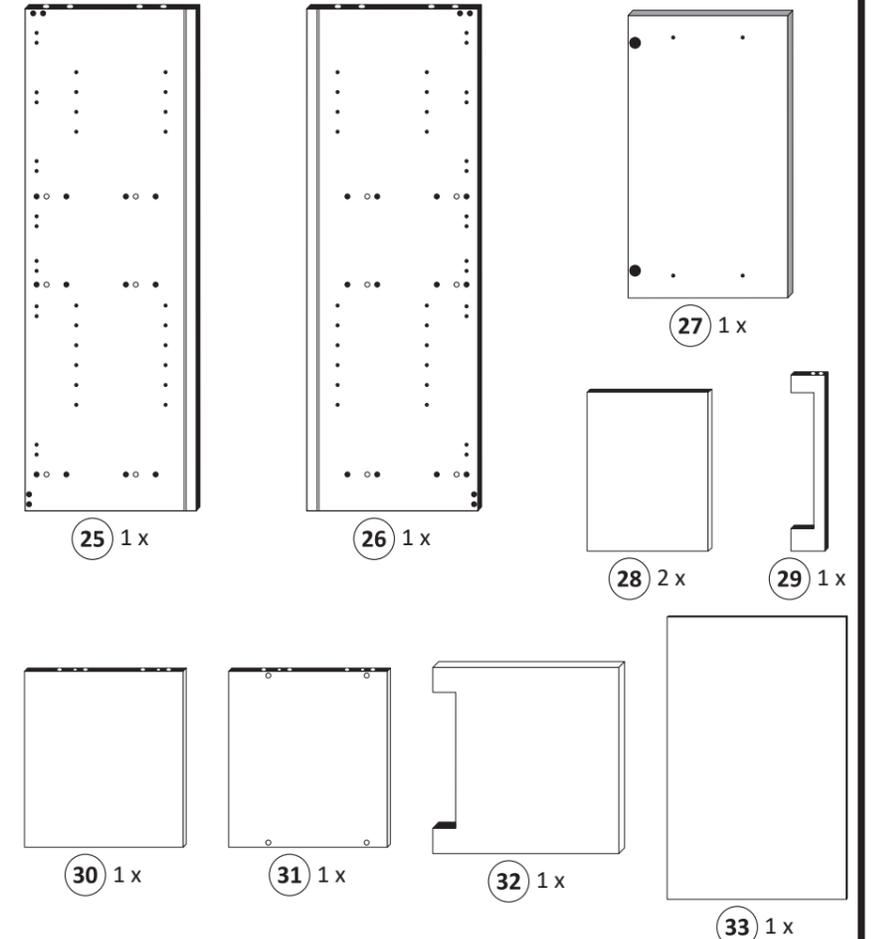

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

4 2 x 1611	7 5/5 x 16 8 x 2821	13 8 x 30 8 x 2861	23 8 mm 4 x 2917	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
-------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------


Bitte beachten!
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **25** montiert werden.

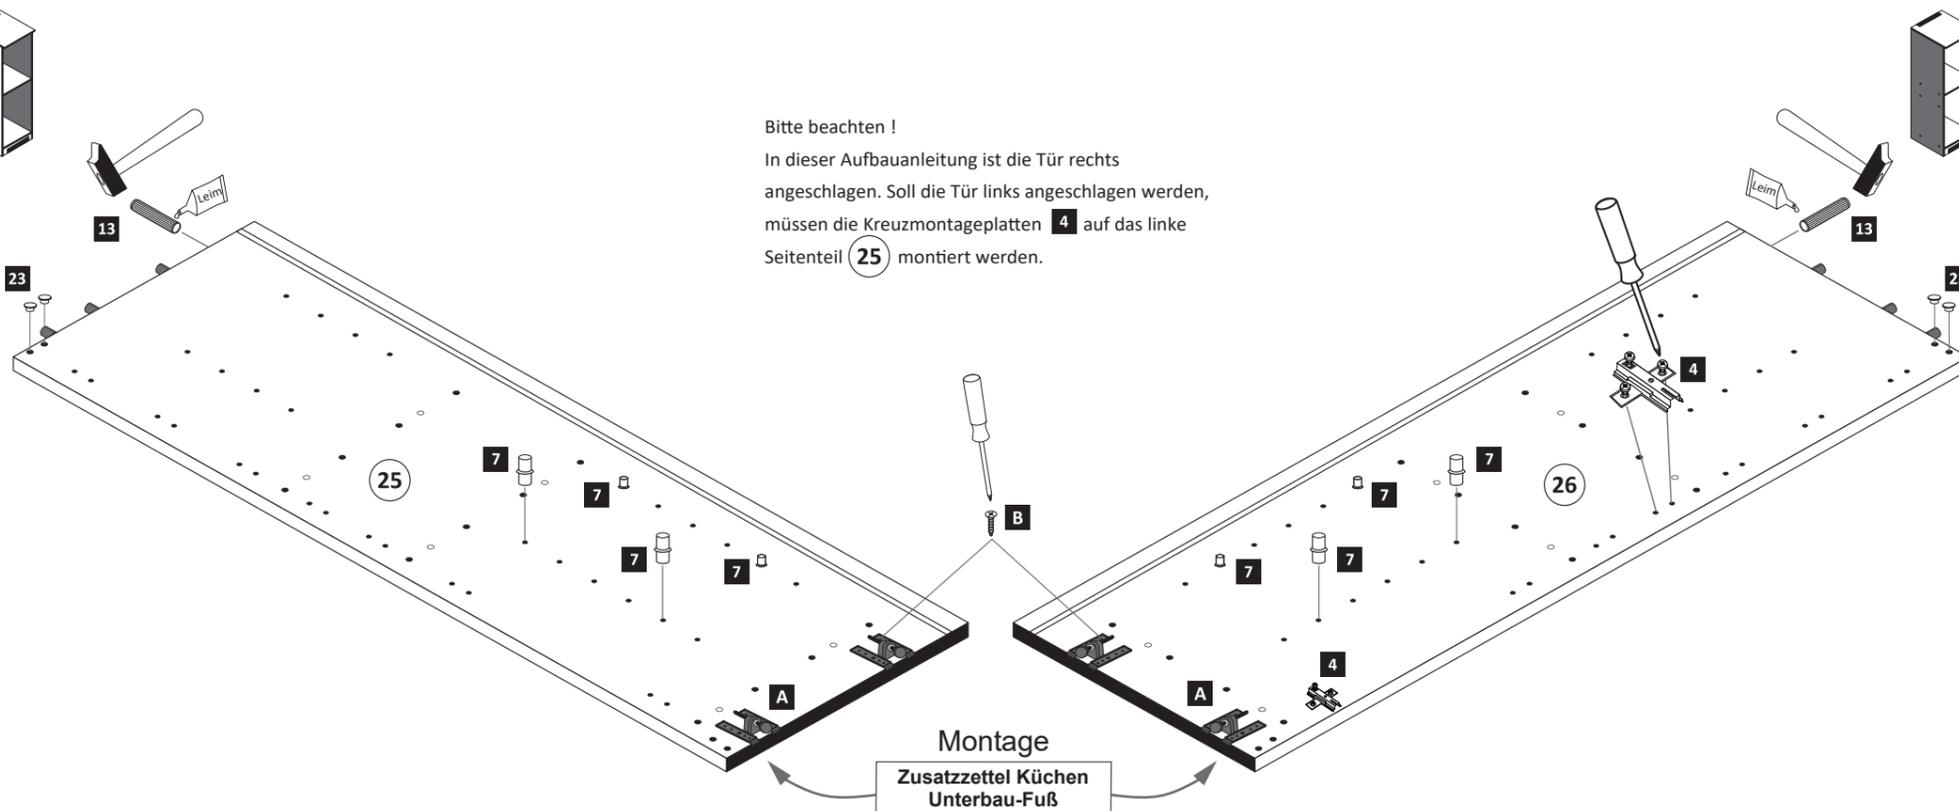

Montage
 Zusatzzettel Küchen
 Unterbau-Fuß


2

13 8 x 30 20 x 2861	17 1 x 4940	18 2 x 2532	20 Leim 1 x 2863
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------

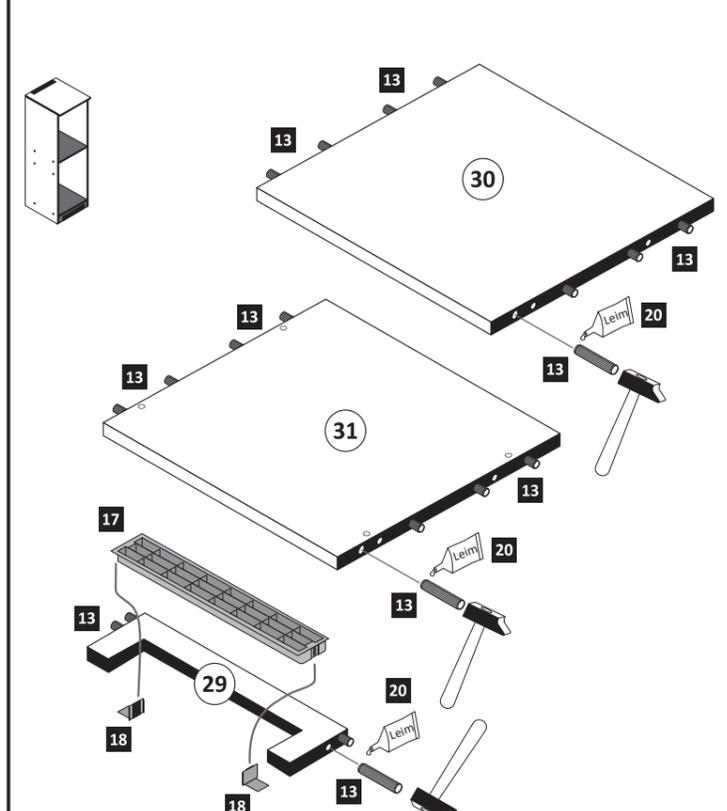

3


- 3 2 x 1503
- 5 3,5 x 15 5 x 2804
- 6 2 x 2865

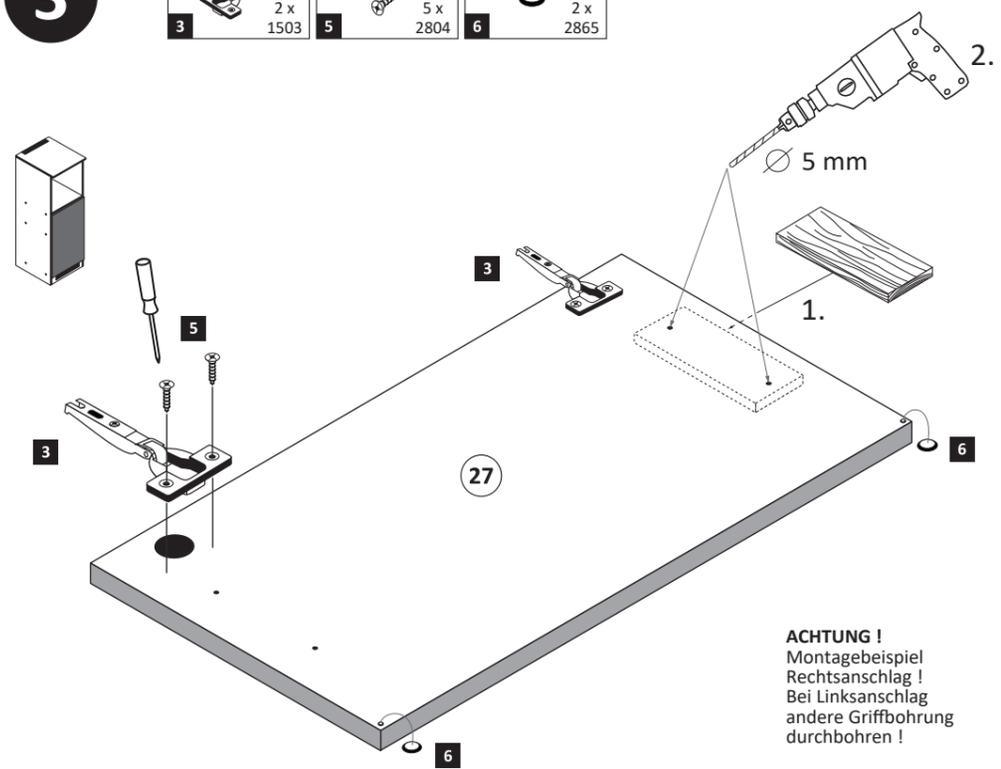

ACHTUNG!
Montagebeispiel
Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung
durchbohren!


5

- 19 25 x 2862

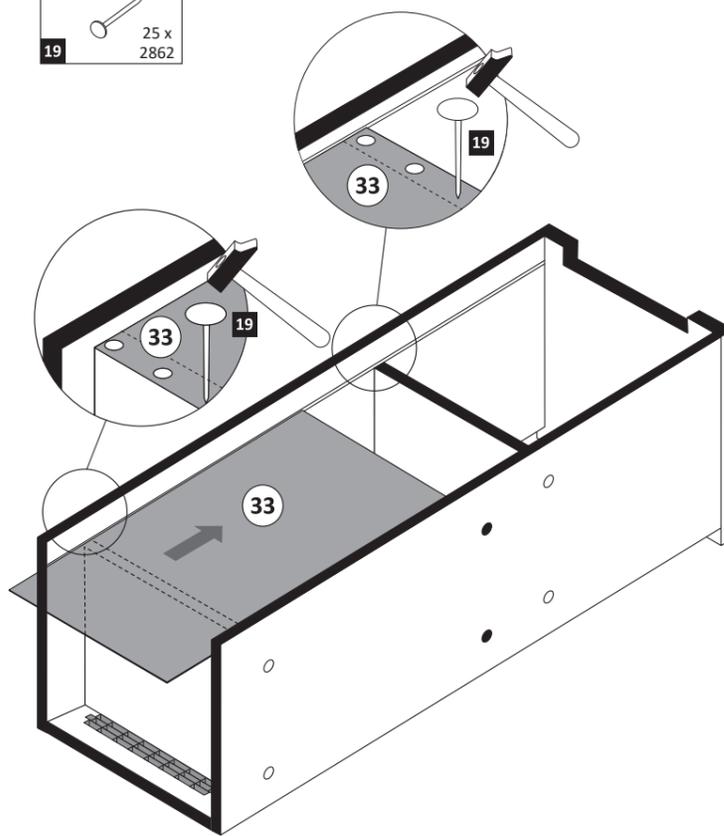

7


- 5 3,5 x 15 2 x 2804
- 9 4 x 15 2 x 2810
- 10 2 x 2845
- 11 6 x 34 2 x 2844
- 12 4 x 45 2 x 2814

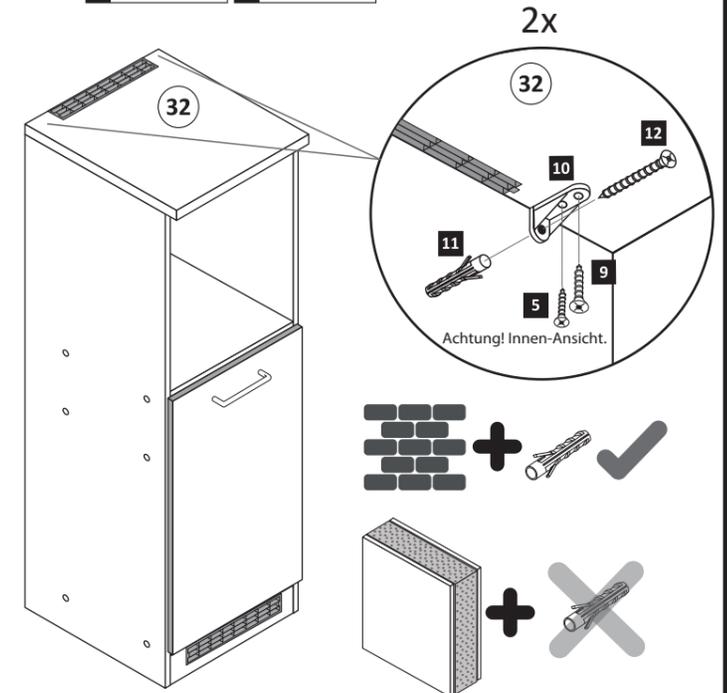

4


- 1 8 x
- 2 8 x 2827

20	Leim	1 x 2863
20 min.	D Leim	
	GB Glue	
	NL Lijm	
	PL Klej	
	TR Tutkal	
	F Colle	
	I Colla	

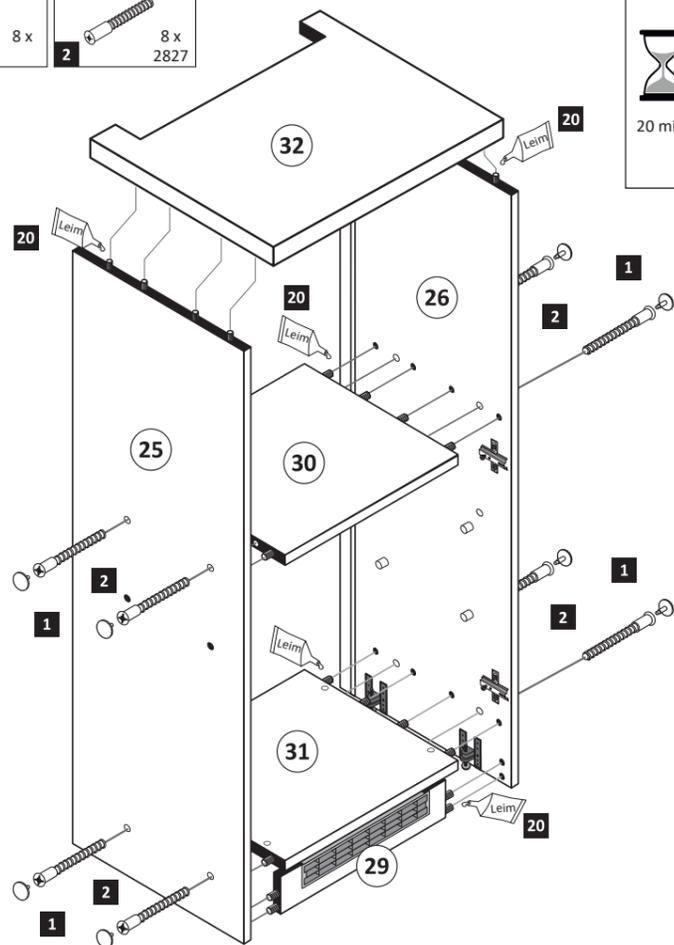


6

- 14 5mm 2 x
- 15 8mm 4 x
- 17 2 x 4940
- 21 1 x
- 22 2 x

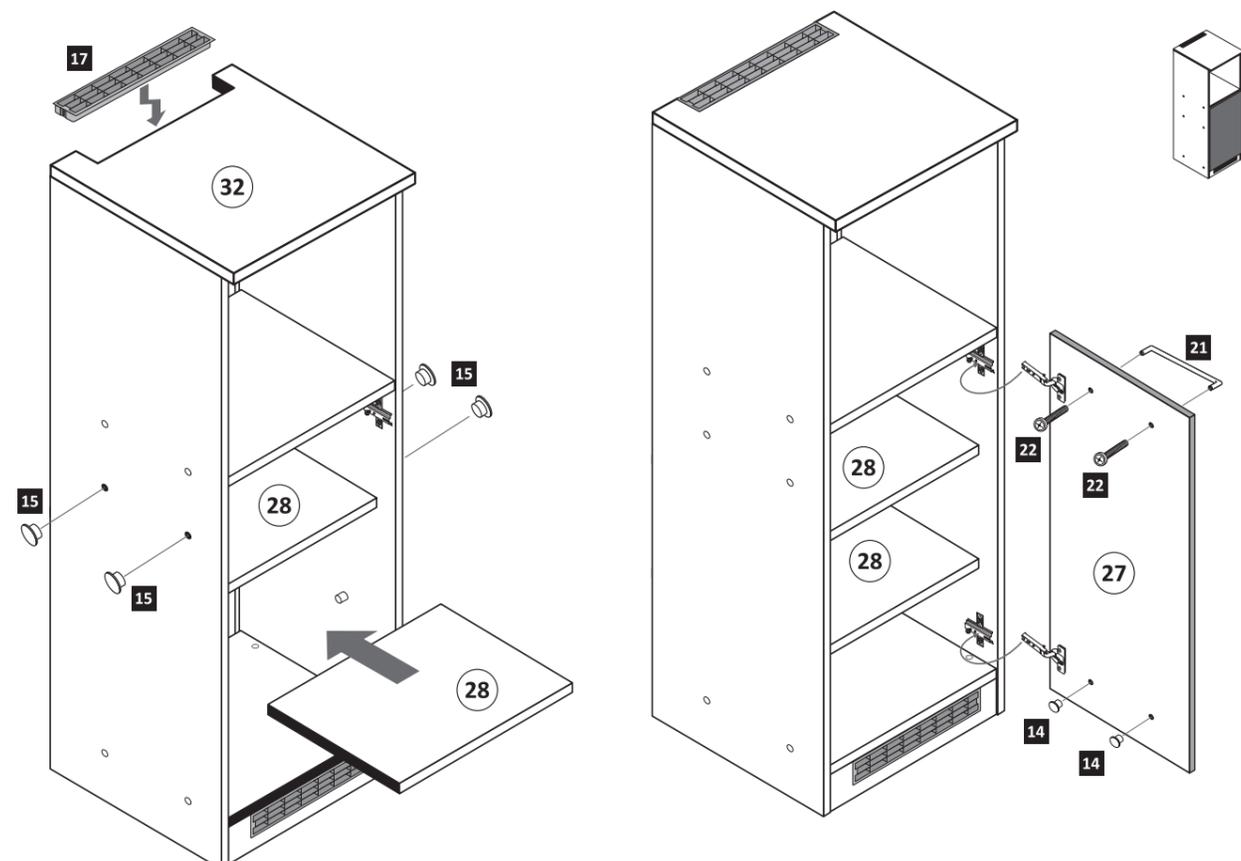



8

- 16 4 x 9 2 x
- 17 5 x 30 1 x

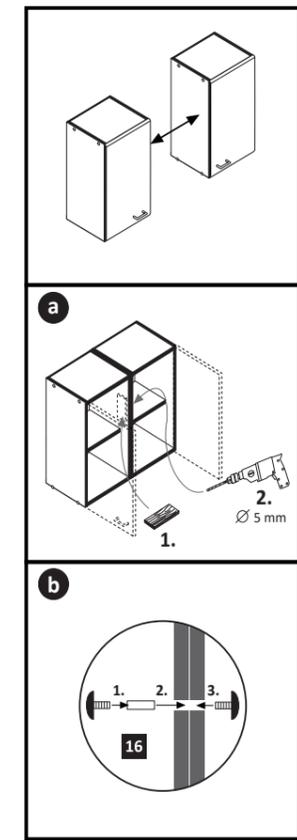




89918.330

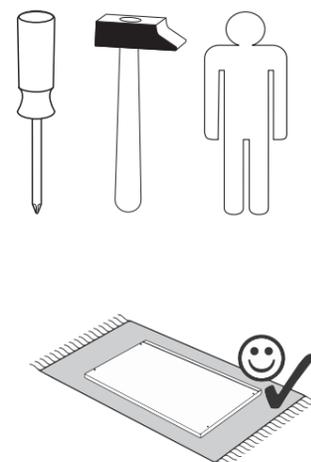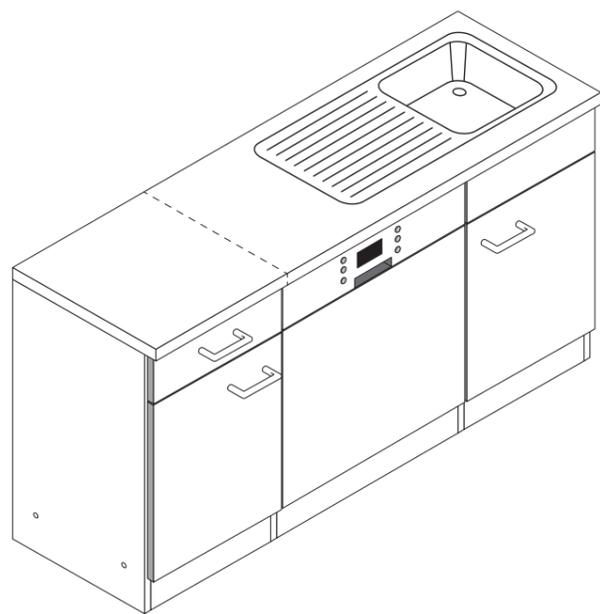

- | | | | | | |
|----------|--|--------------|----------|--|-------------|
| 1 | | 2 x
1947 | 2 | | 2 x
1948 |
| 3 | | 12 x
2804 | 4 | | 2 x
2527 |



4 1 x






5 1 x






6 2 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten




- | | | | | | |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|
| 1 | | 8 x
2804 | 4 | | 2 x
2527 |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|

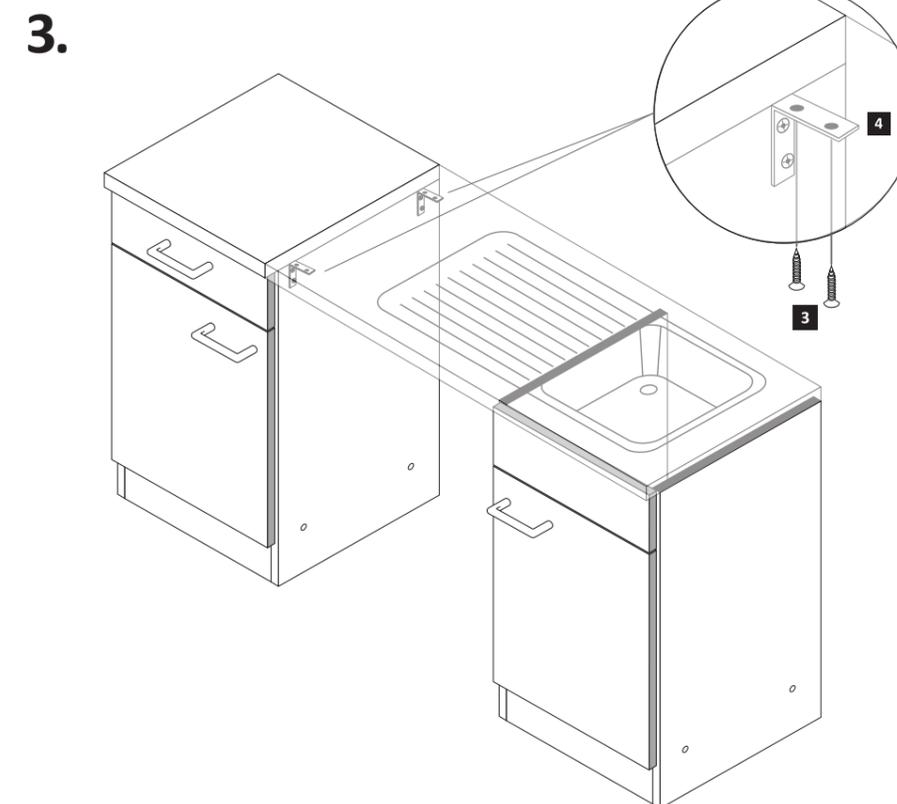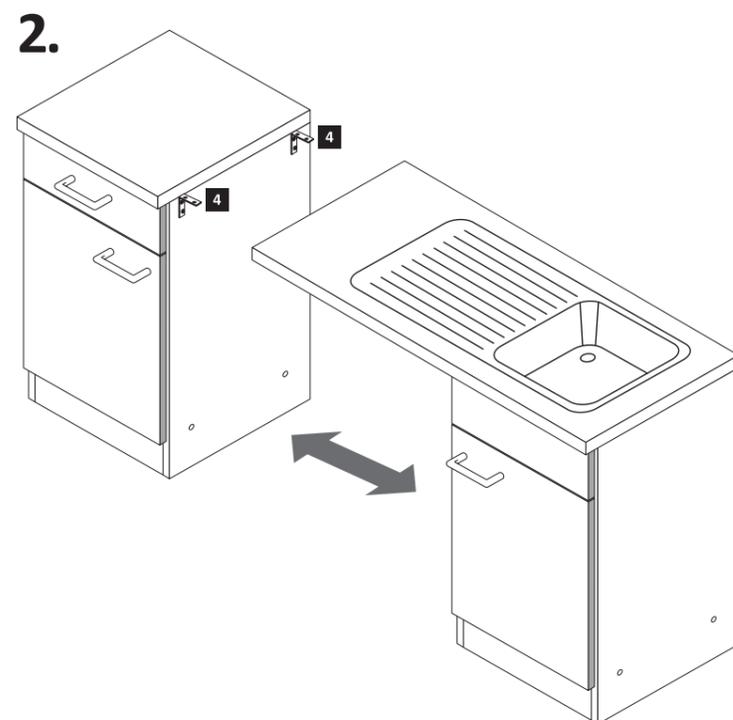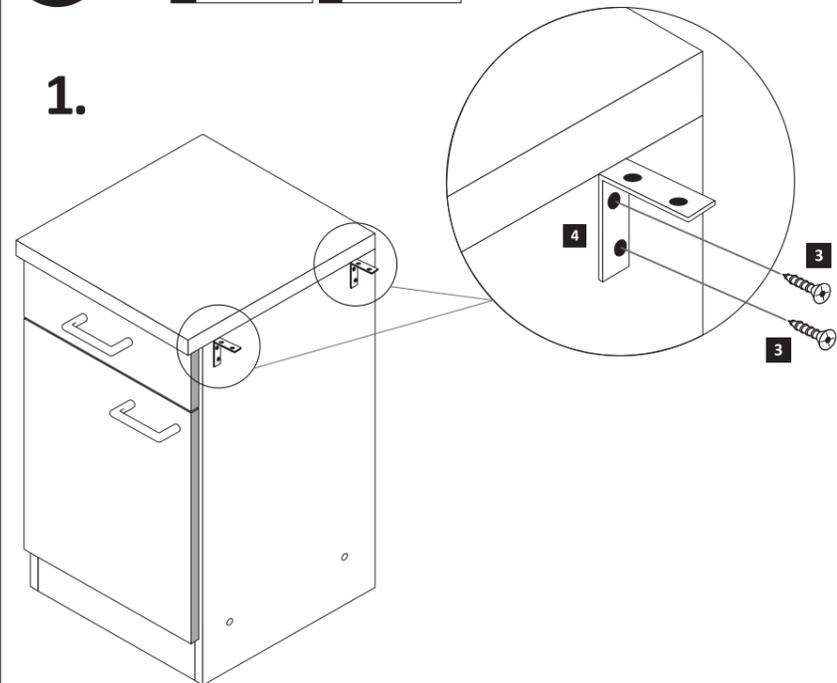


Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

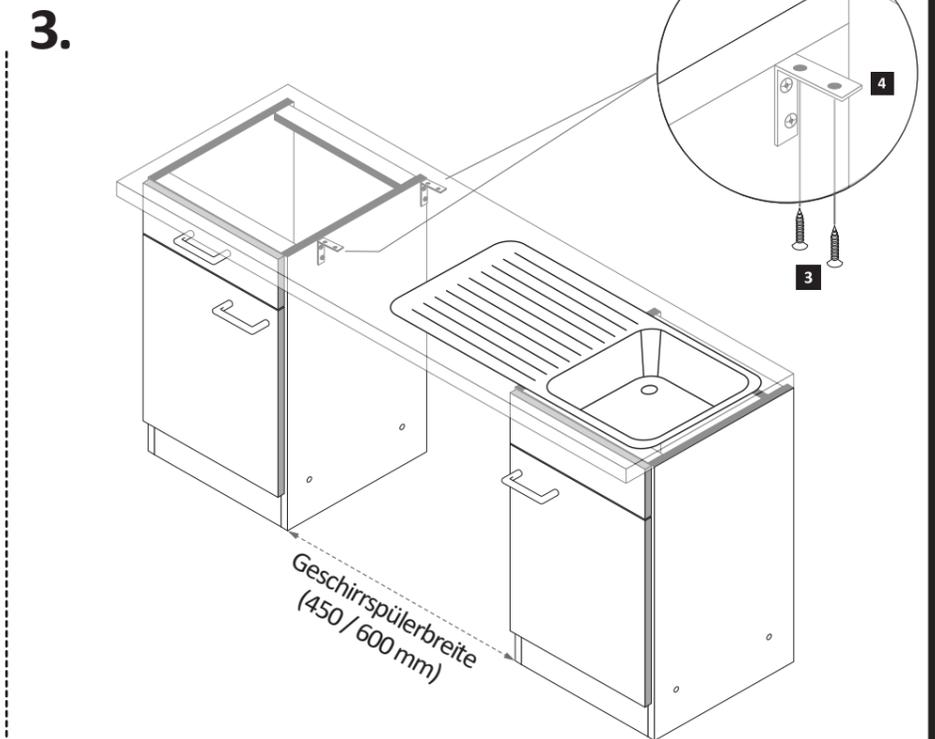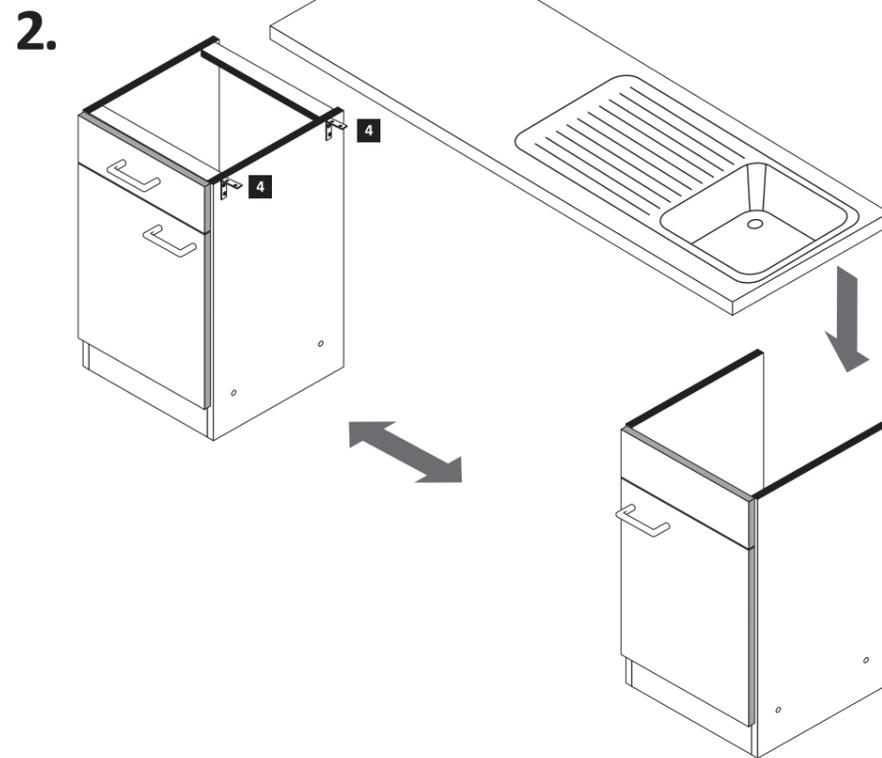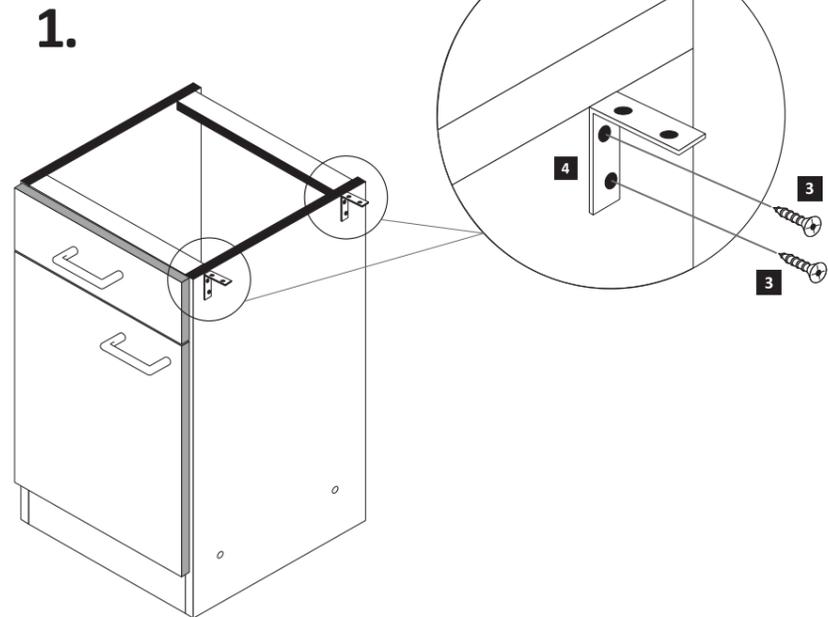**2****ACHTUNG!**

Erst Geschirrspüler-Montage
durchführen.


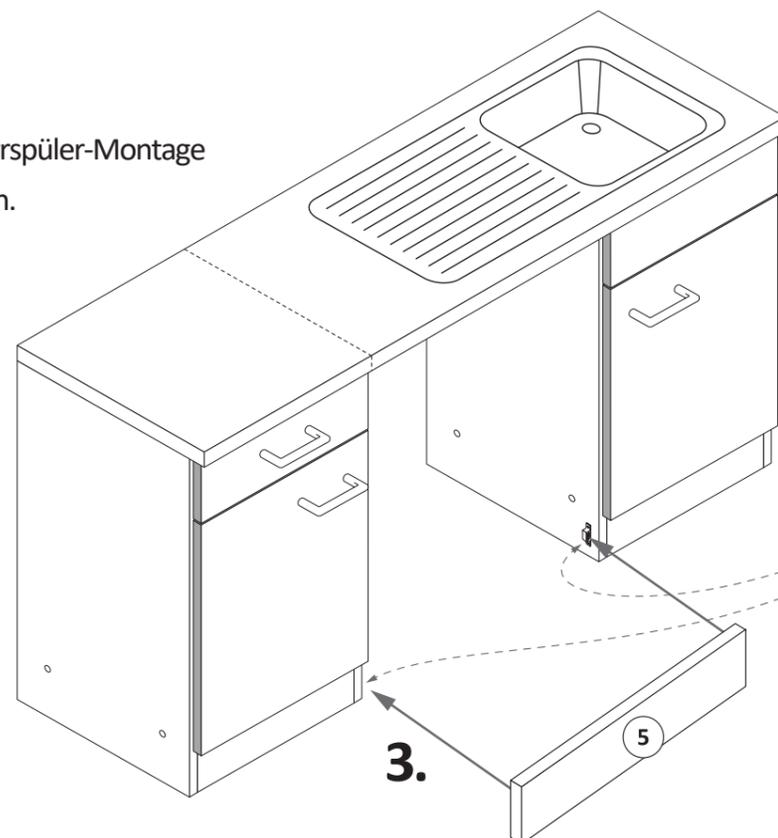
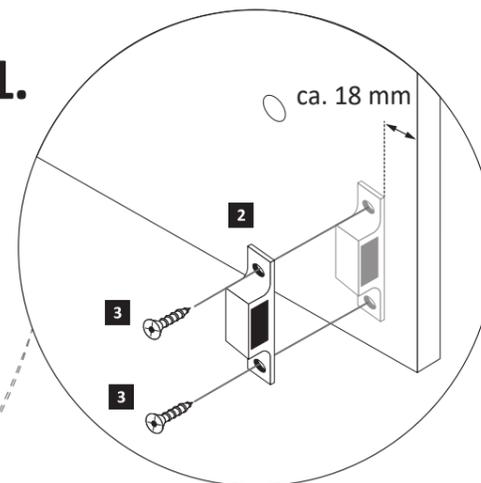
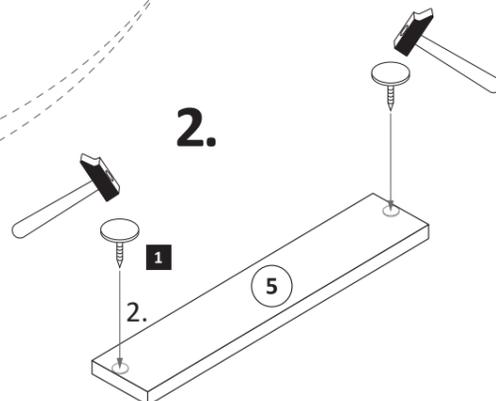
**1.****2.**


Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

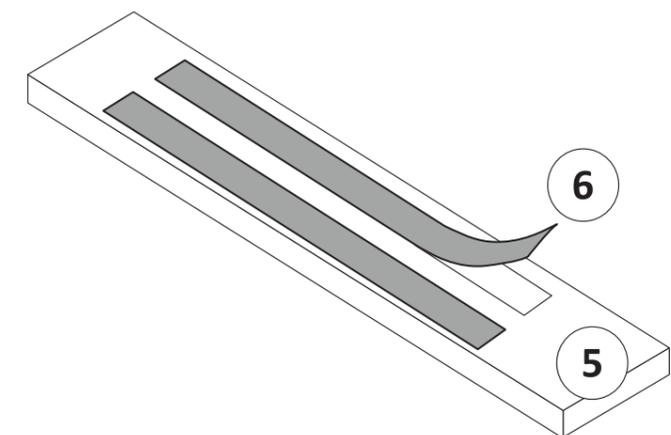



89947.330

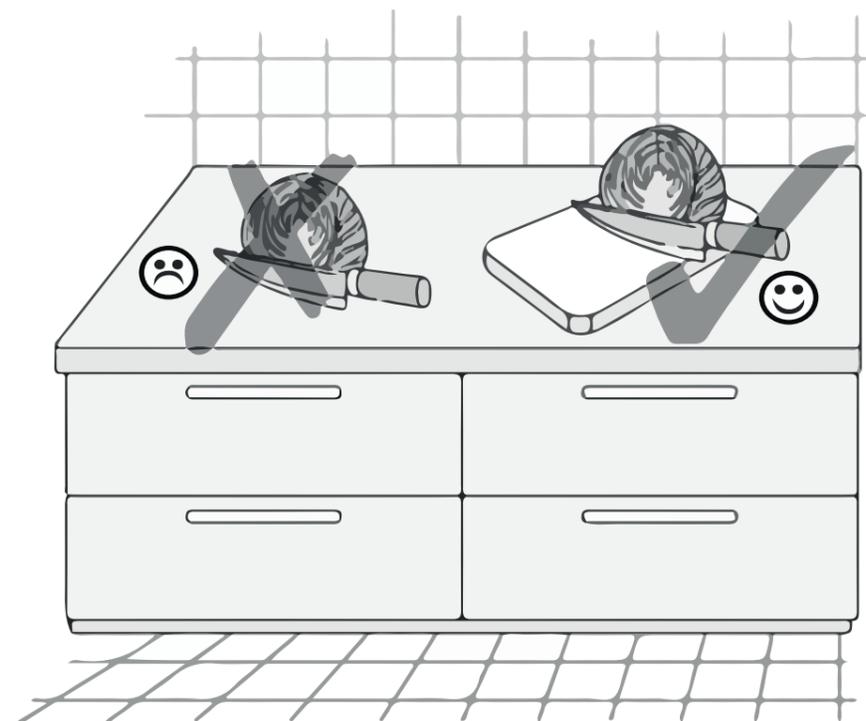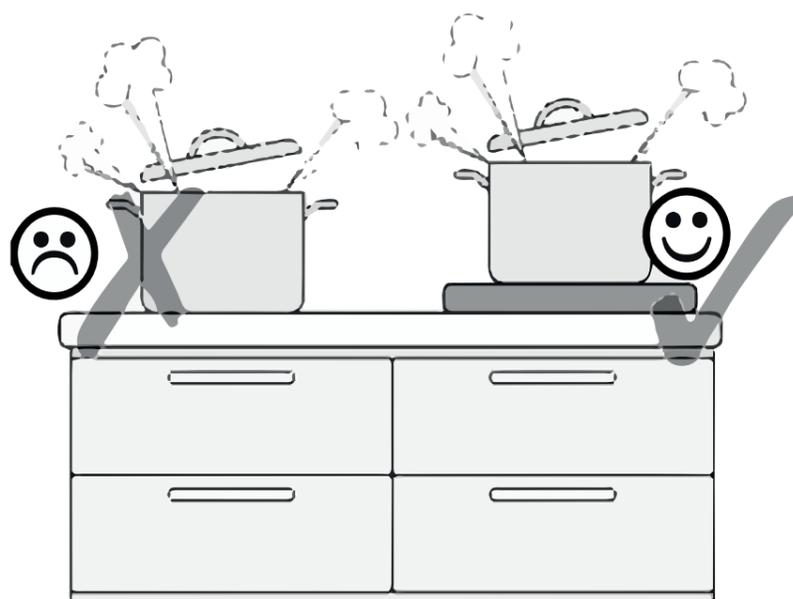
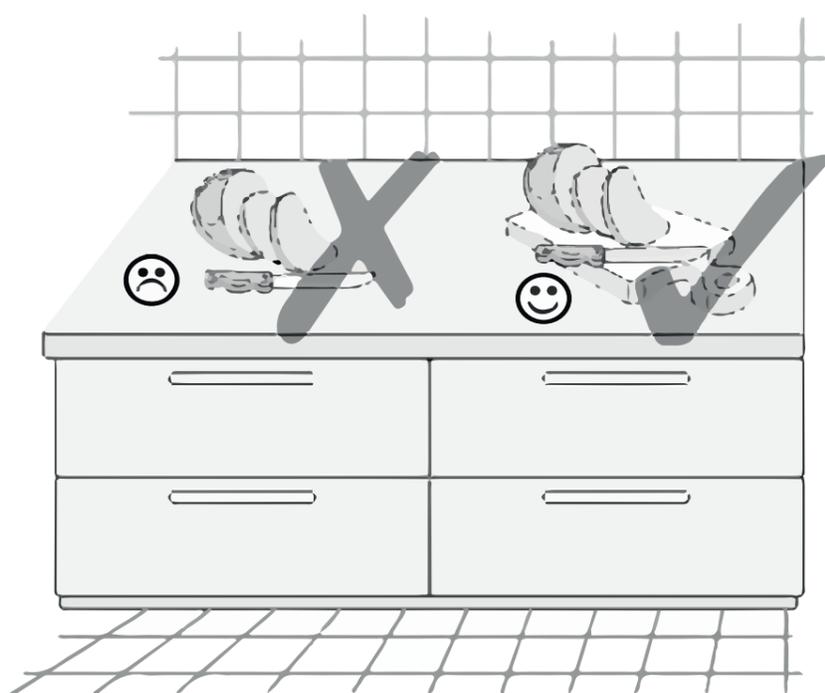
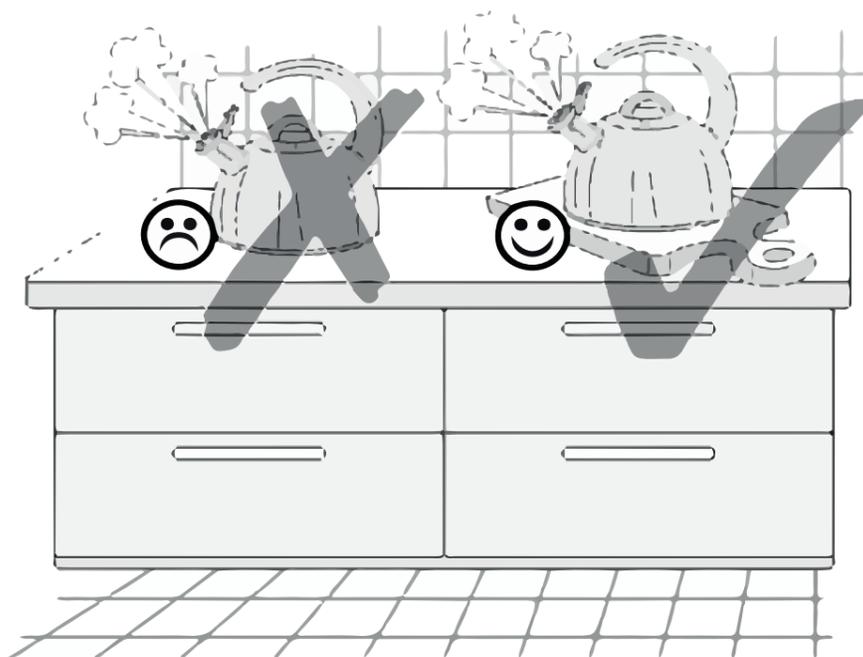


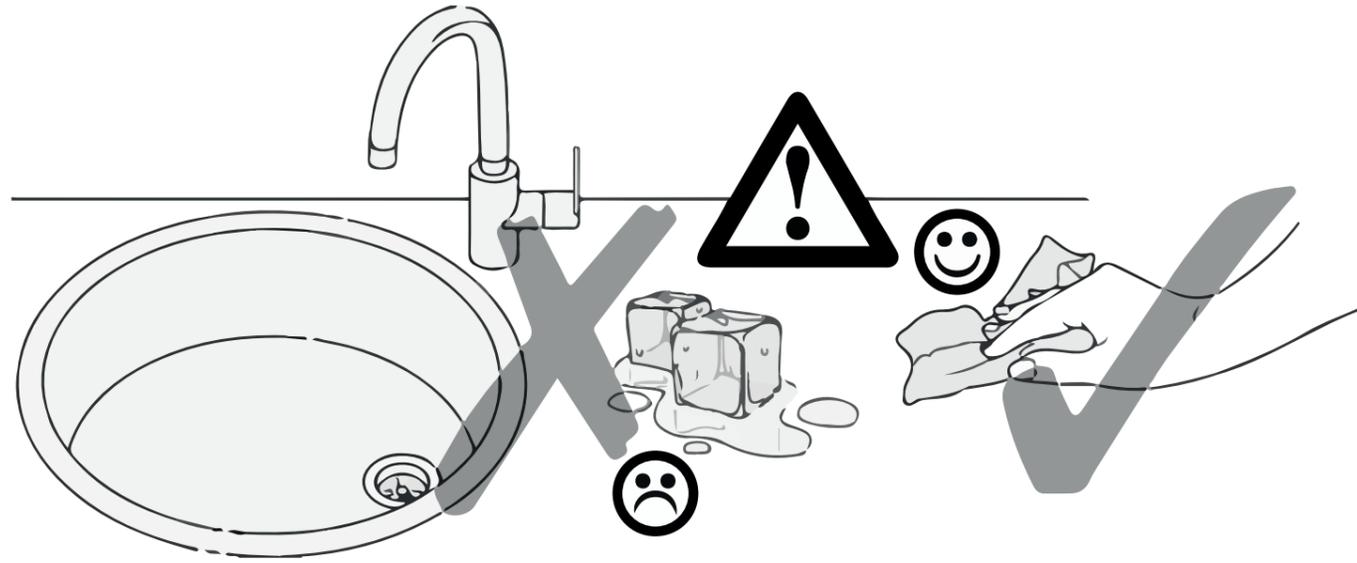





Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	---------------------	-----------------

	87153.532	
--	------------------	--

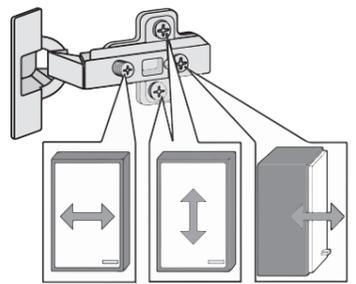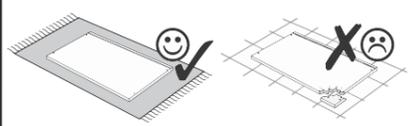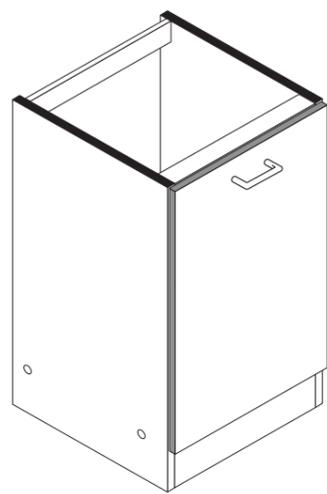

- | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| 1
4 x 2827 | 2
8 x 30
20 x 2861 | 3
2 x 1503 | 4
2 x 1611 | 5
2 x 2886 |
| 6
4 x | 7
Leim
1 x 2863 | 8
10 x 2862 | 9
3,5 x 15
4 x 2804 | 10
3,5 x 30
4 x 2807 |
| 11
1 x | 12
2 x | 13
2 x 2865 | 14
4 x 9
5 x 30
2 x 1 x | 15
2 x 2849 |
| A
4 x 1980 | B
3,5 x 15
16 x 2804 | C
8mm
4 x 2917 | | |

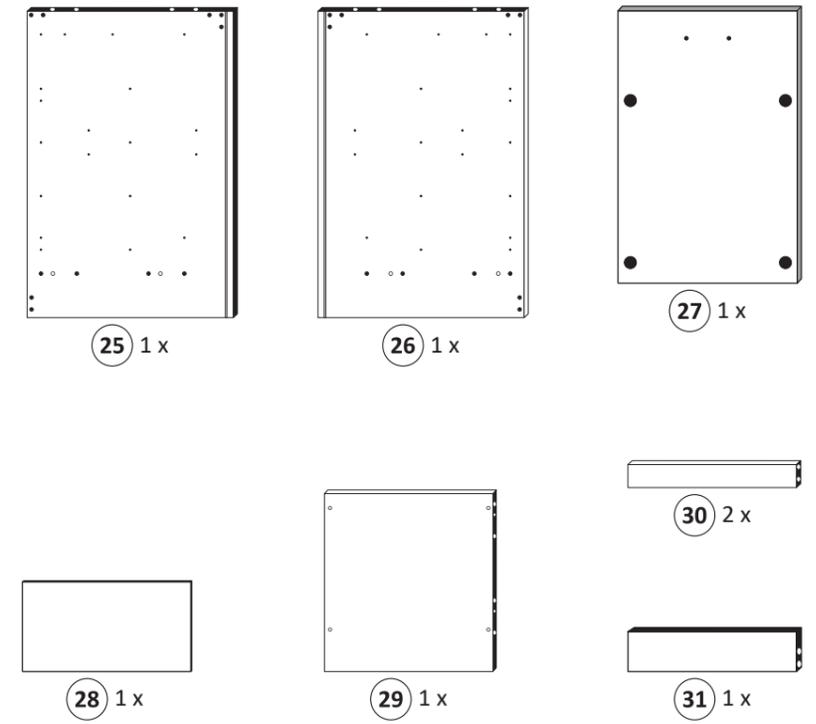

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


- | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 4
2 x 1611 | 15
2 x 2849 | A
4 x 1980 | B
3,5 x 15
16 x 2804 |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|

Bitte beachten!
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
 Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **25** montiert werden.



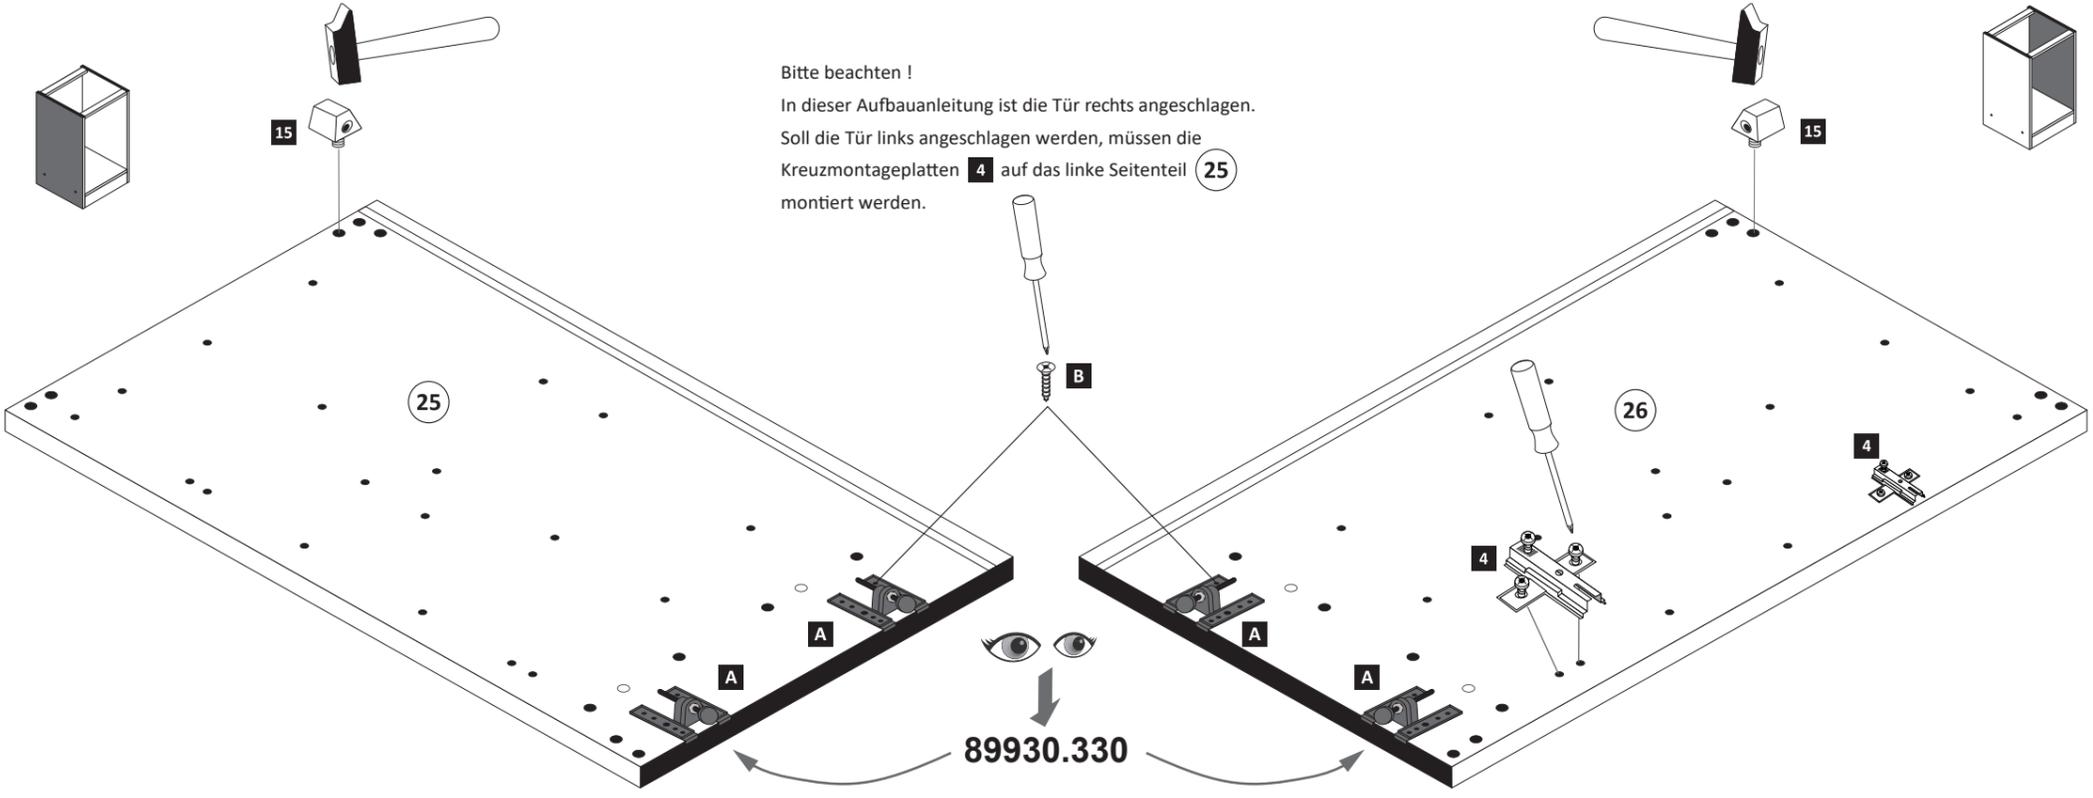


2



- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 2
8 x 30
20 x 2861 | 7
Leim
1 x 2863 |
|---------------------------------|------------------------------|

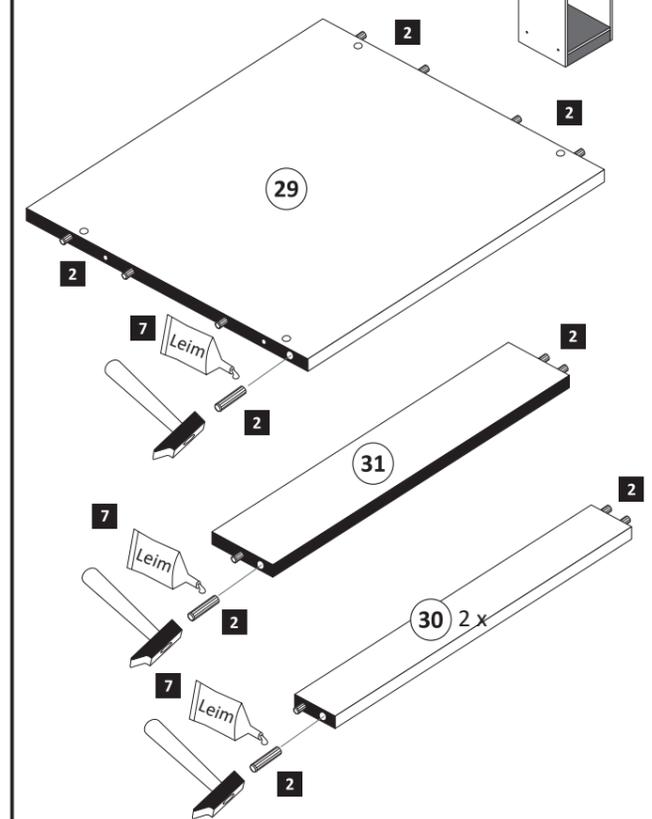



3

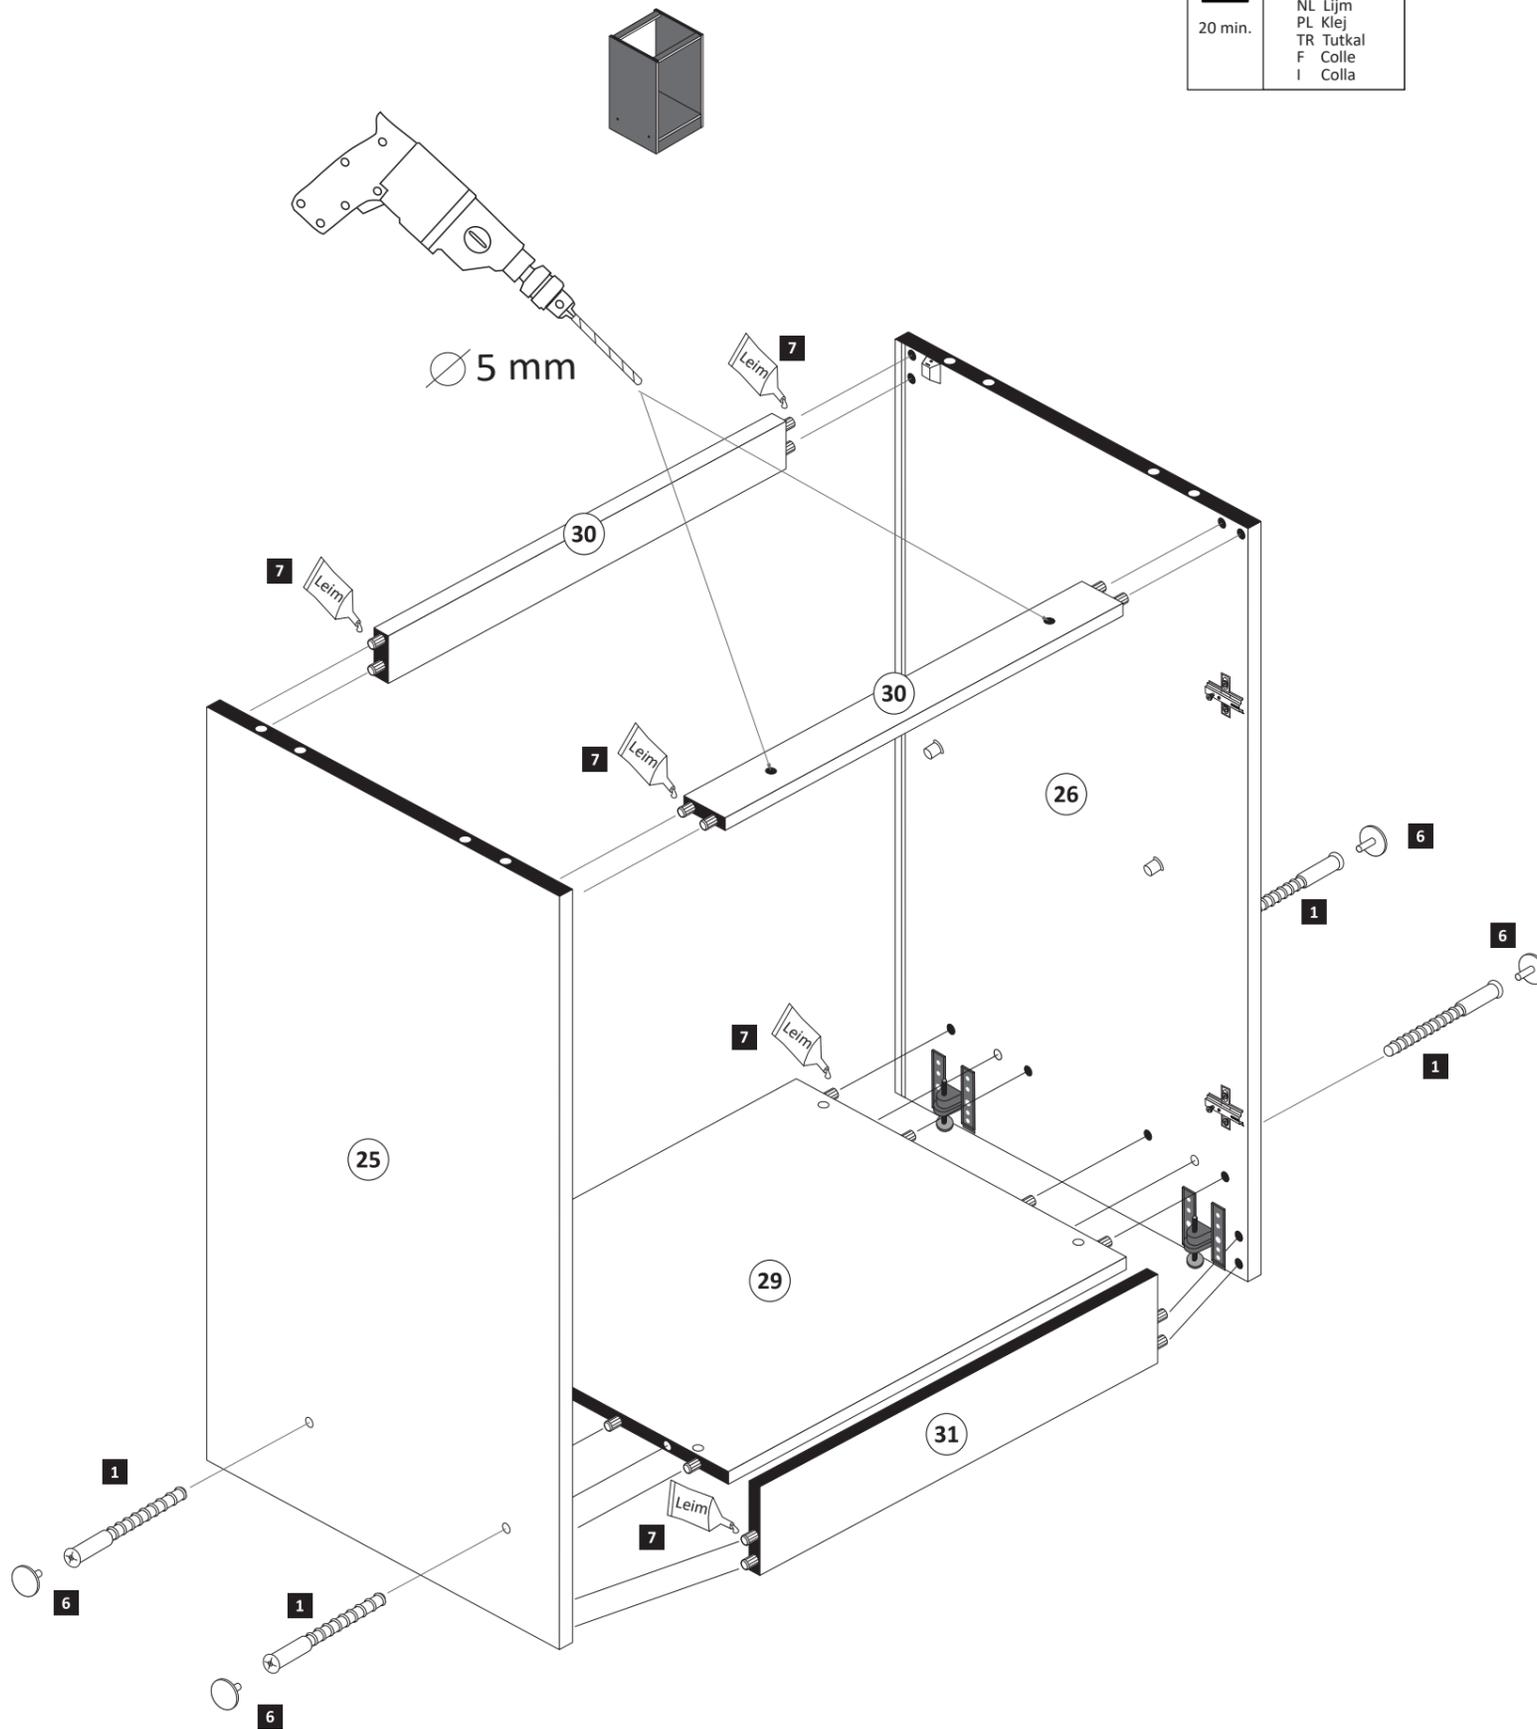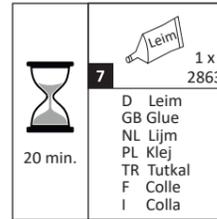


4

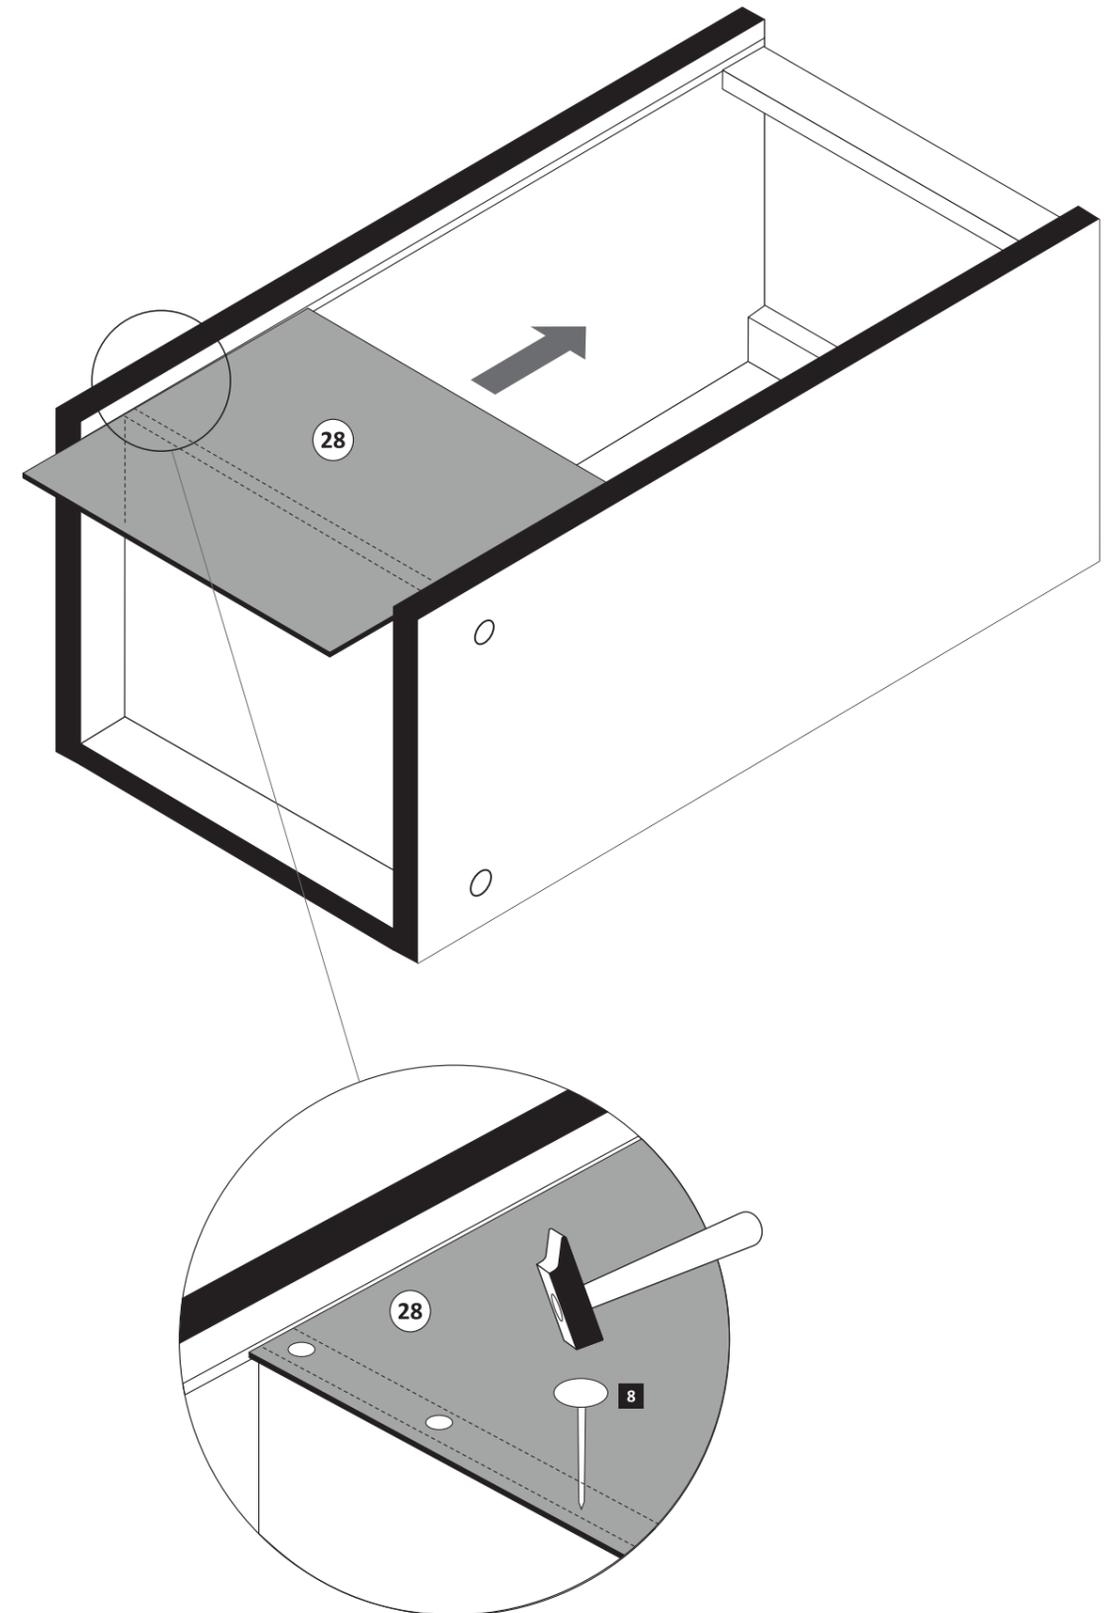



5

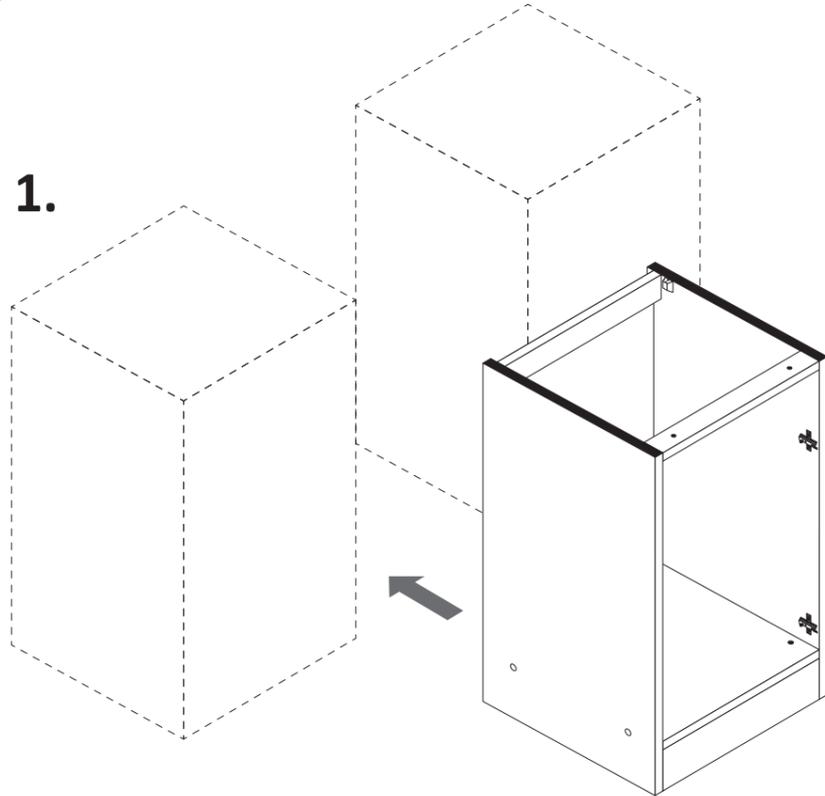



3.

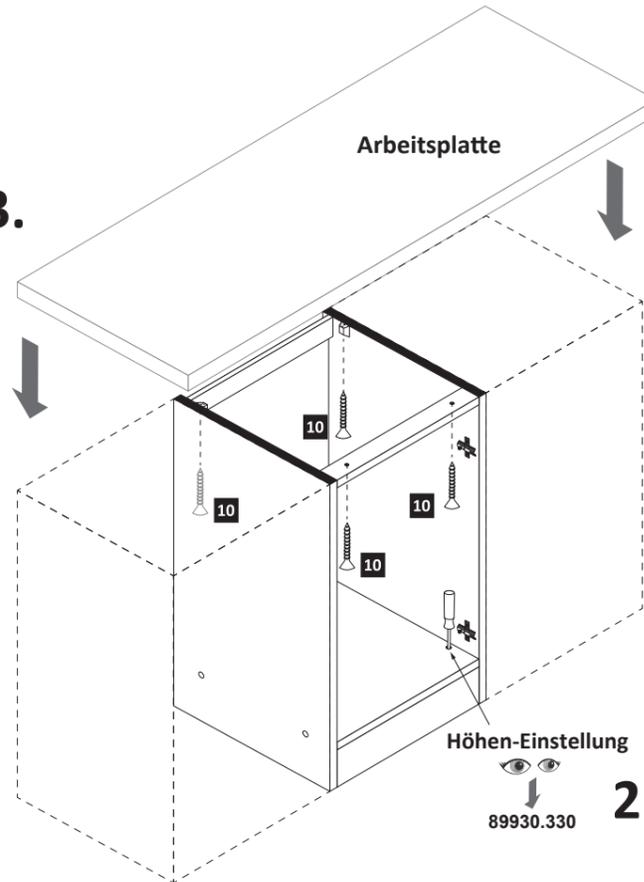

6

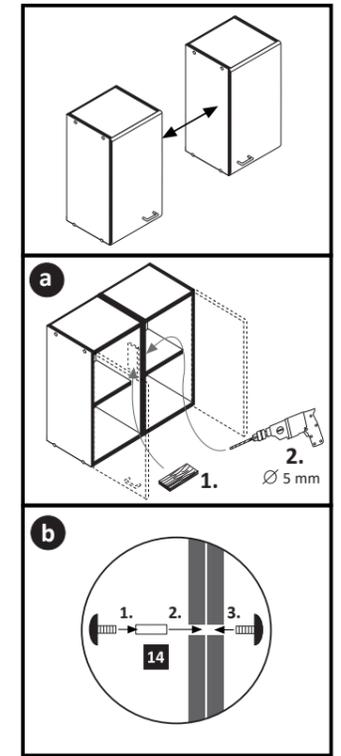



7

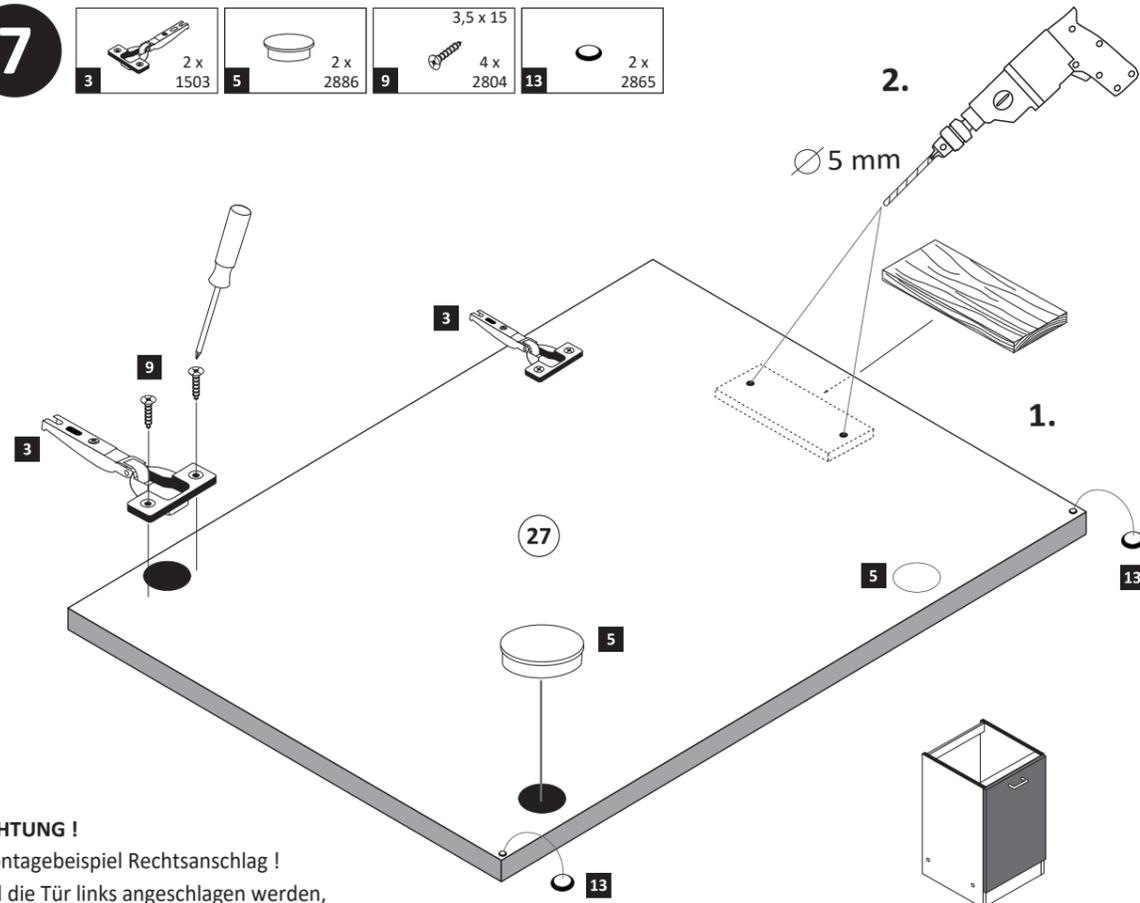

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

8

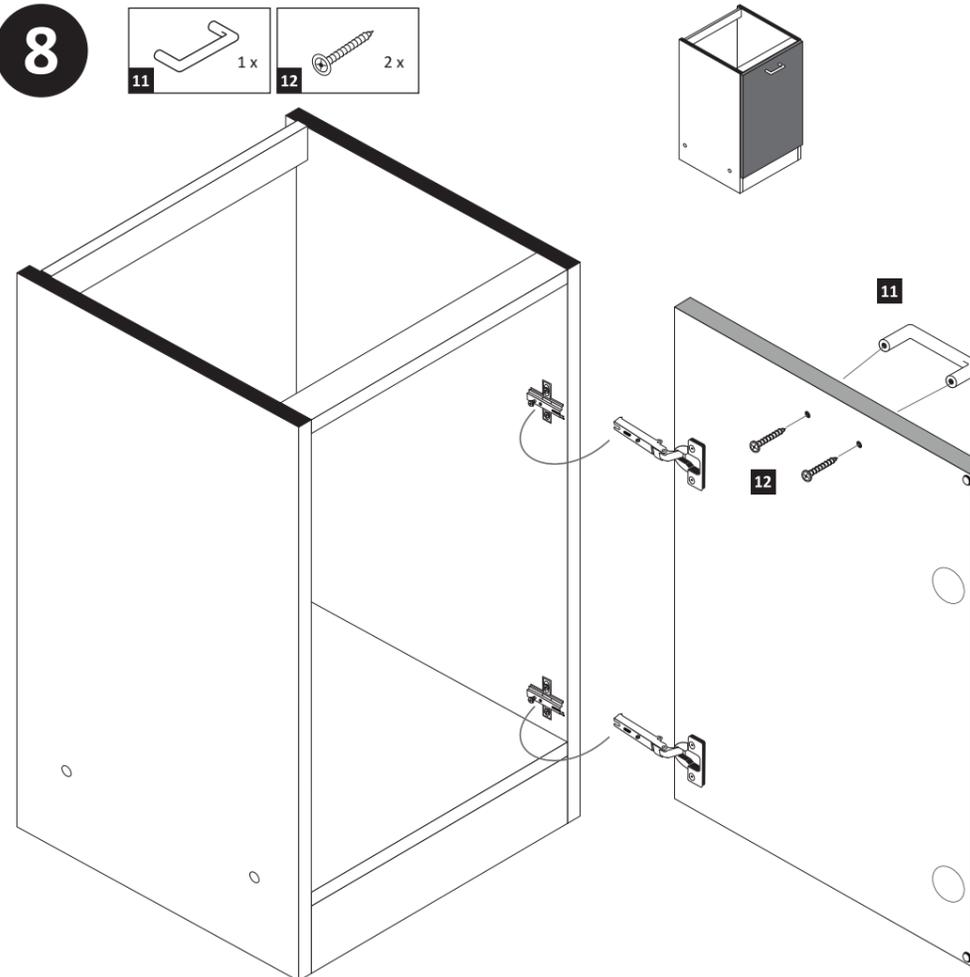

9


Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage




89918.330



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87266.313	

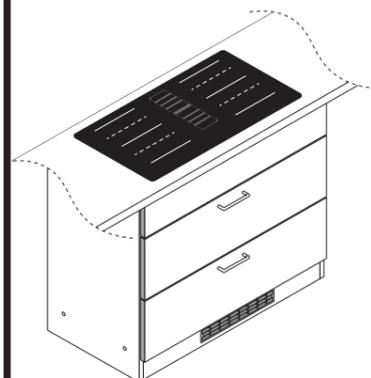


Umluft-Betrieb

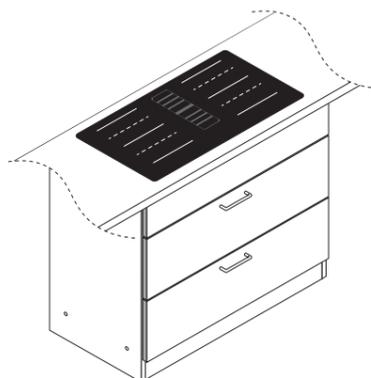

Abluft-Betrieb

1 4 x 2827	2 4 x	3 3,5 x 15 30 x 2804	4 3 x 13,5 8 x 1123	5 8 x 30 8 x 2861	6 6,3 x 11 14 x 2815
7 6,3 x 16 2 x 2816	8 2 x 1948	9 2 x 1947	10 1 x 4940	11 2 x 2532	12 2 x 2845
13 4 x 5352.400	14 4 x	15 4 x 2865	16 2 x R 2 x L 5281.400	19 M4 4 x 2836	21 Leim 1 x 2863
17 2 x L 5281.400	18 2 x 1 x	22 4 x 2552	23 4 x 2849	24 3,5 x 30 4 x 2807	
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917			

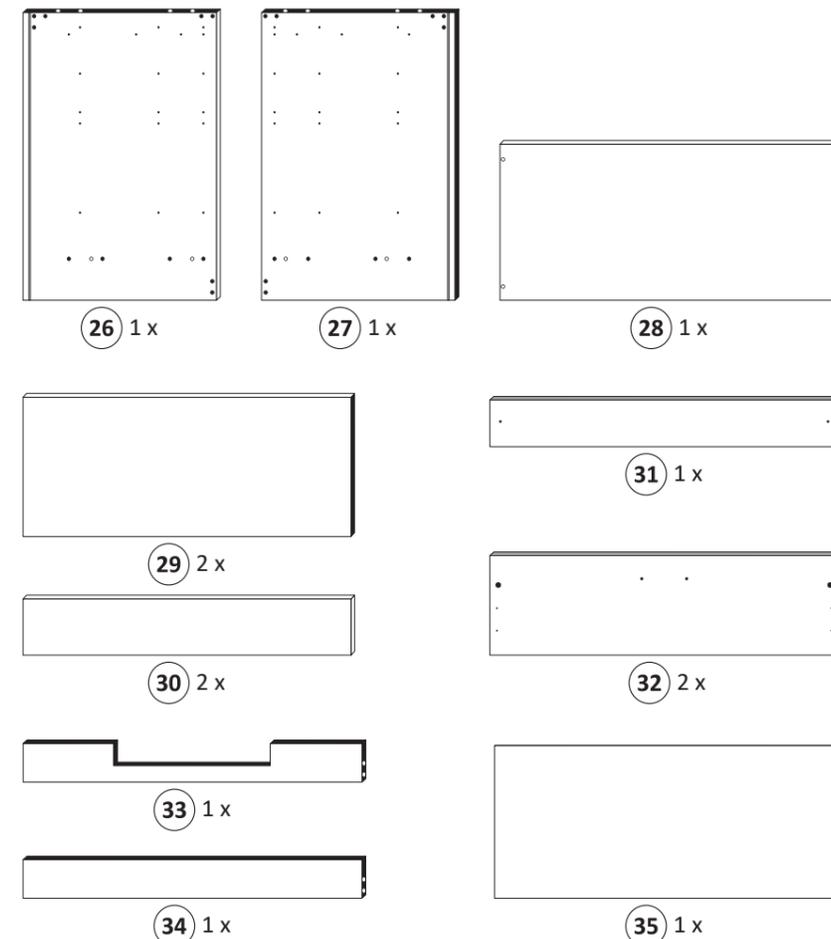


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


1	3 3,5 x 15 6 x 2804	6 6,3 x 11 14 x 2815	8 2 x 1948	12 2 x 2845	16 2 x R 2 x L 5281.400	23 4 x 2849
----------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------	---	--------------------------

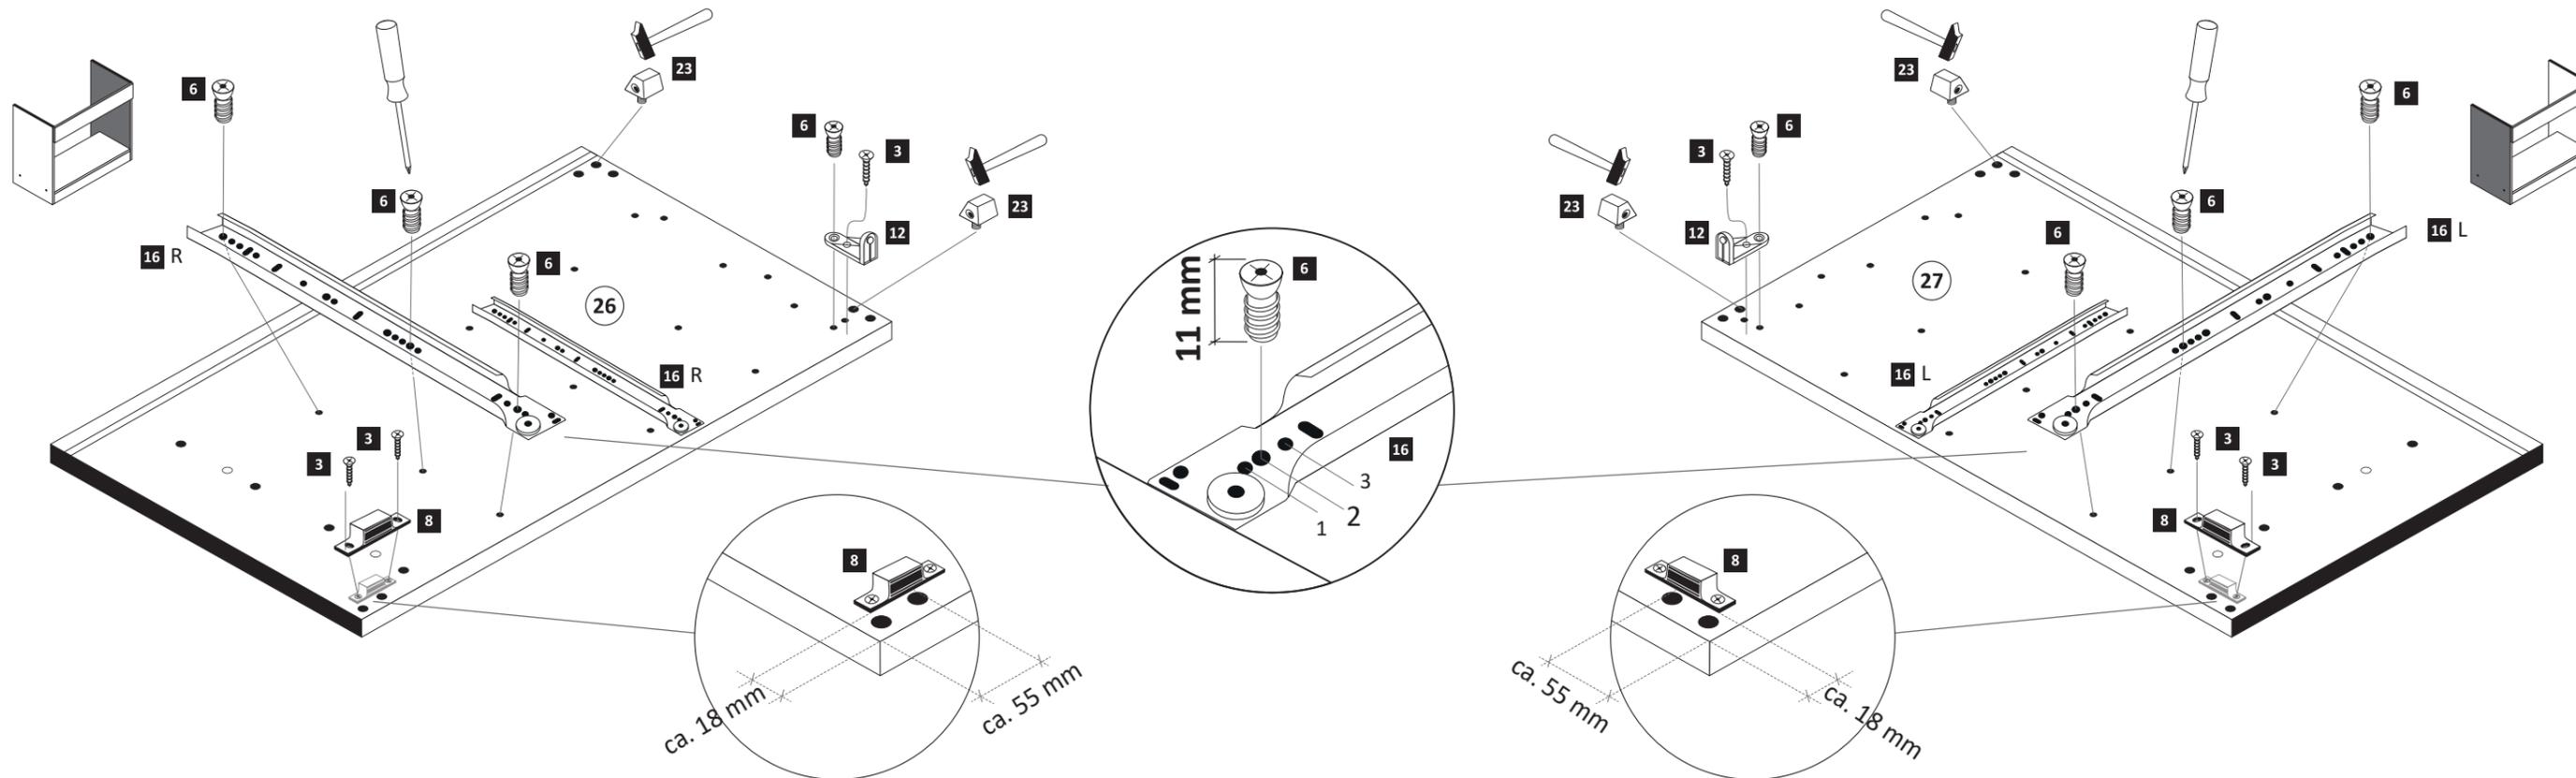


5

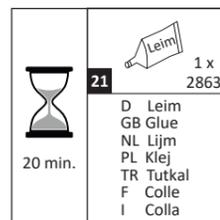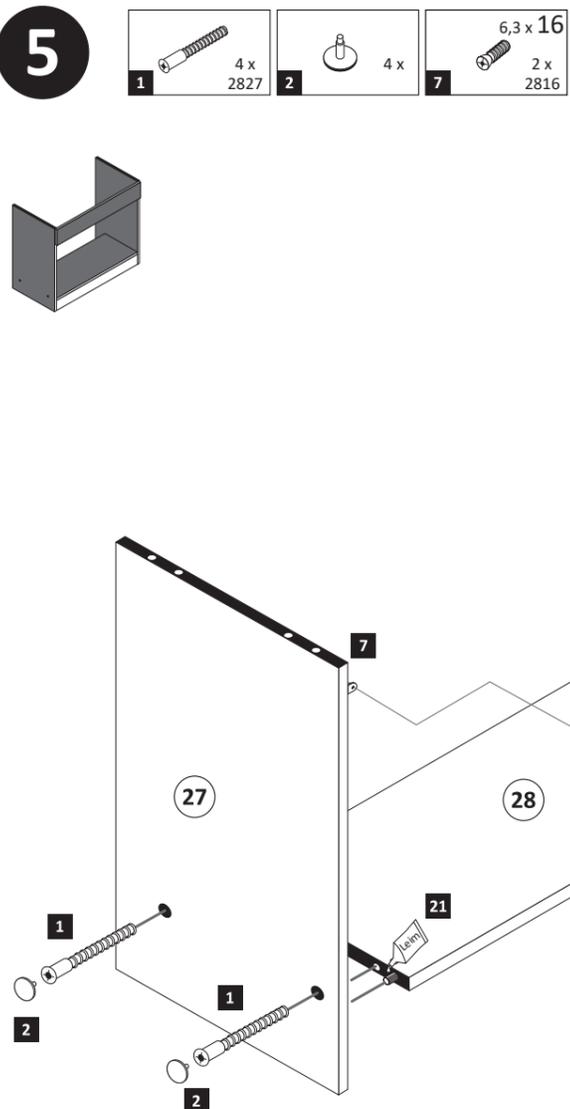


6

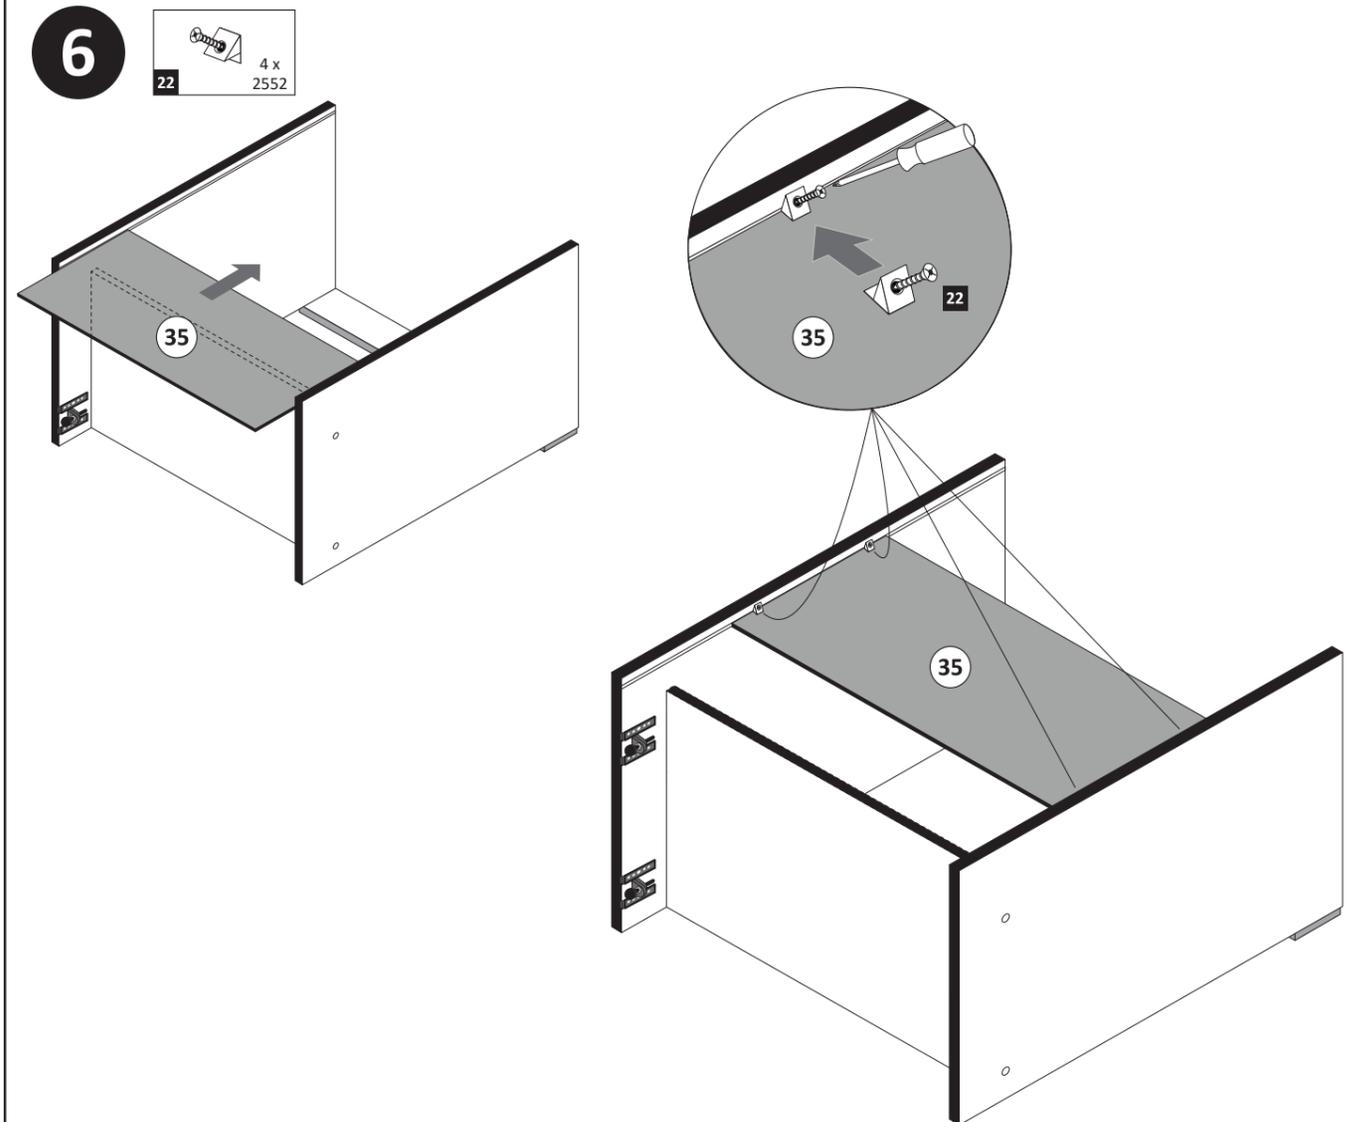


7

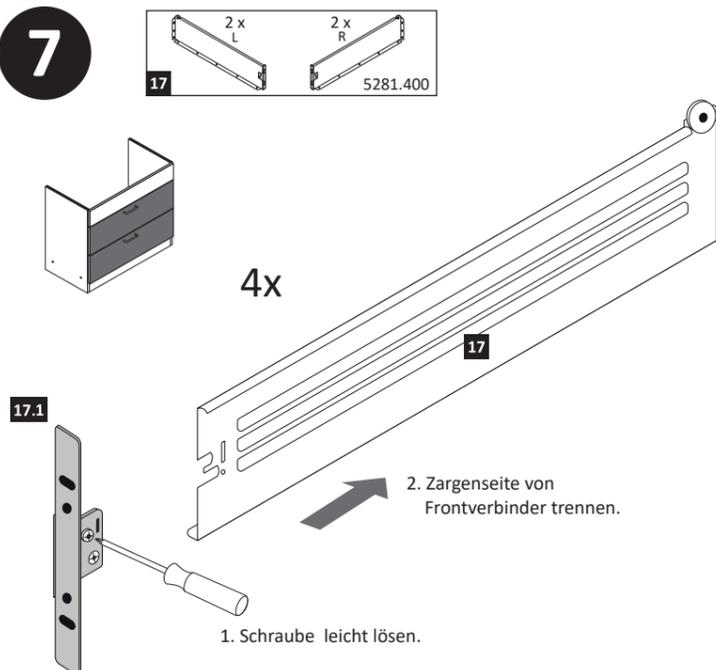

8

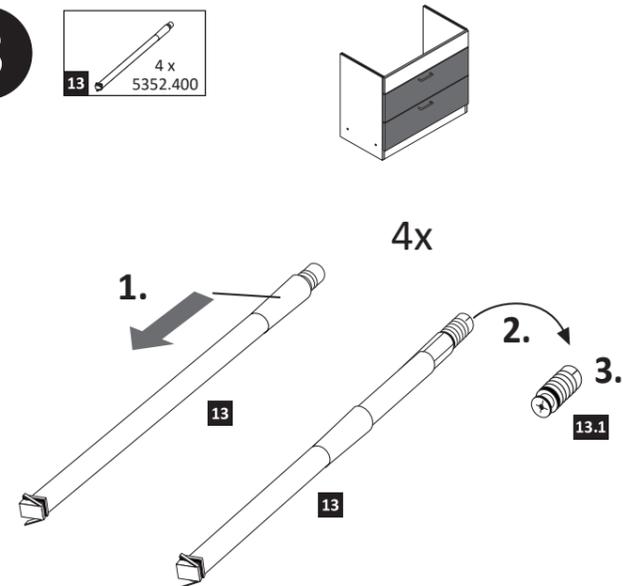

9

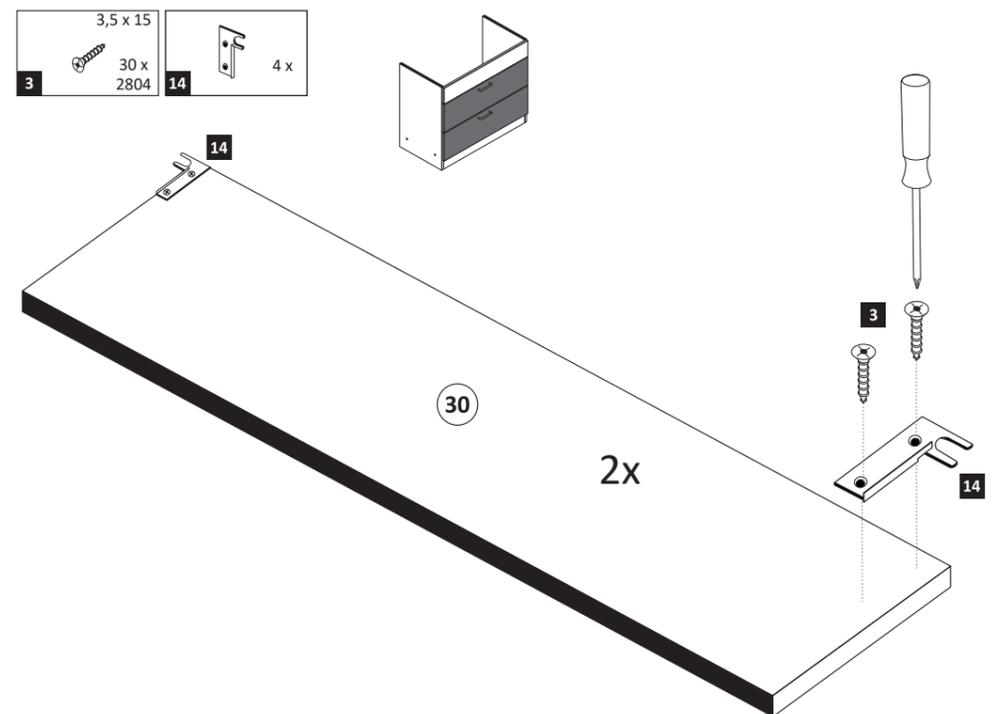


2

- 

A 4 x 1980
- 

B 3,5 x 15
 16 x 2804

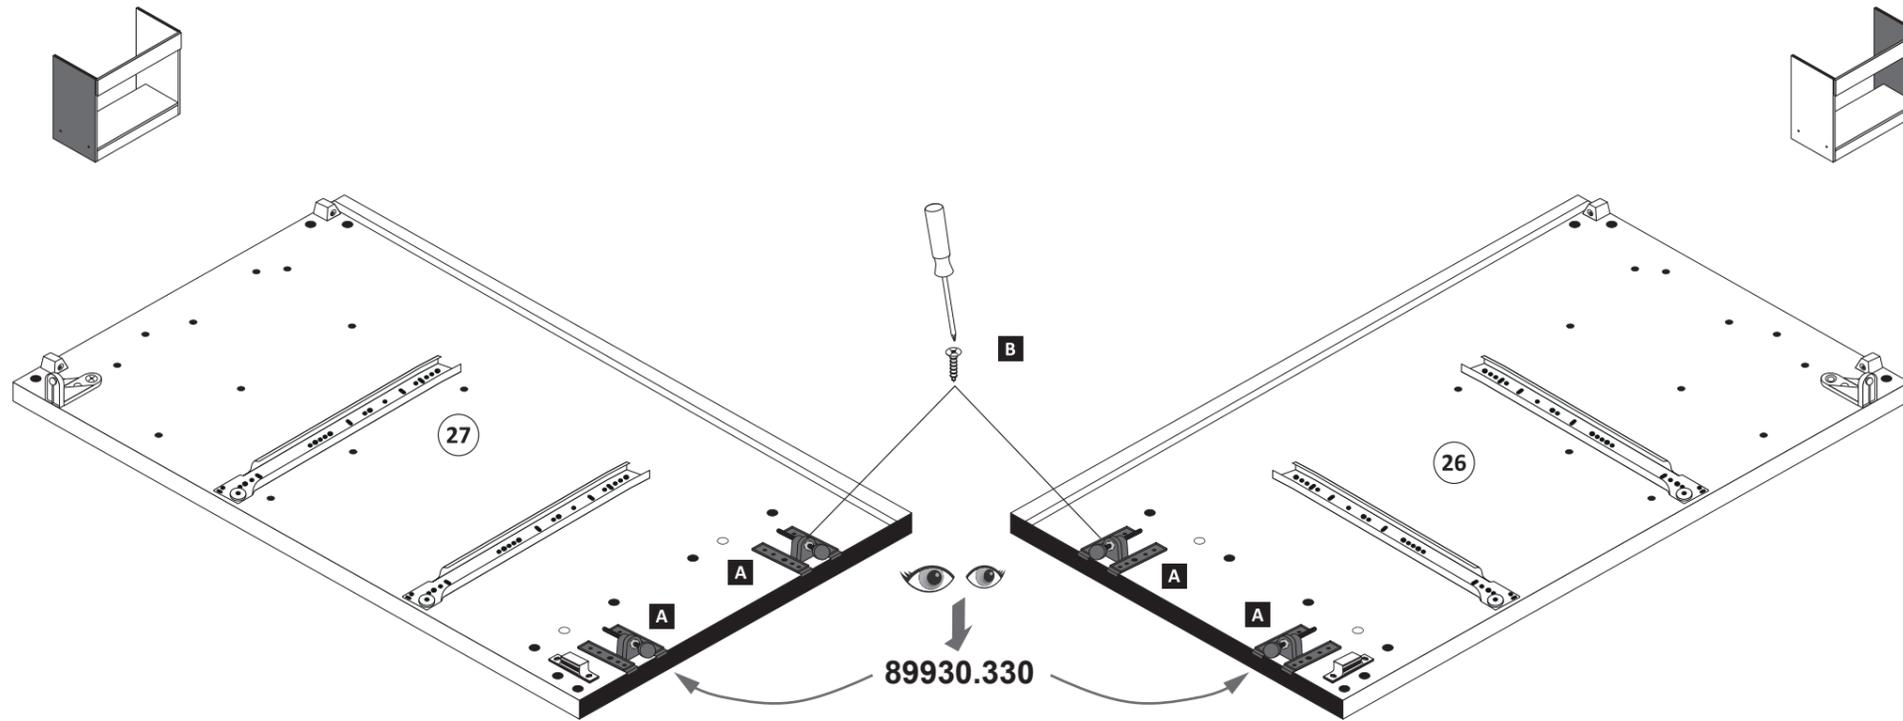


3

- 

5 8 x 30
 8 x 2861
- 

21 Leim
 1 x 2863

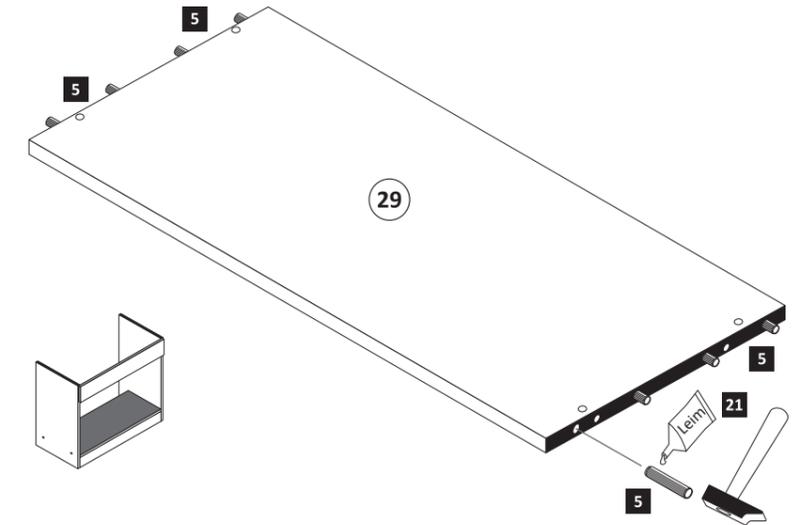

4


- 

9 2 x 1947
- 



10 1 x 4940
- 

11 2 x 2532



Variante Abluftbetrieb optional

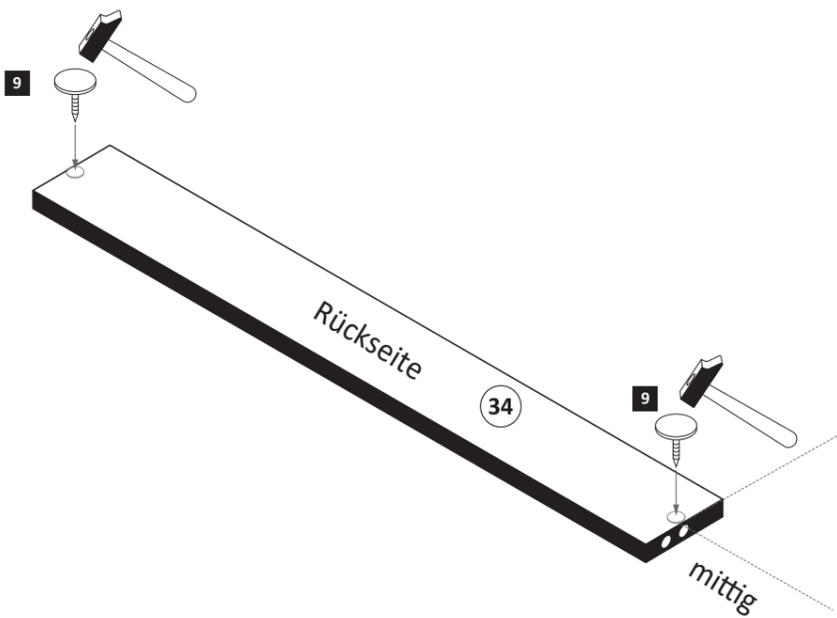



Variante Umluftbetrieb

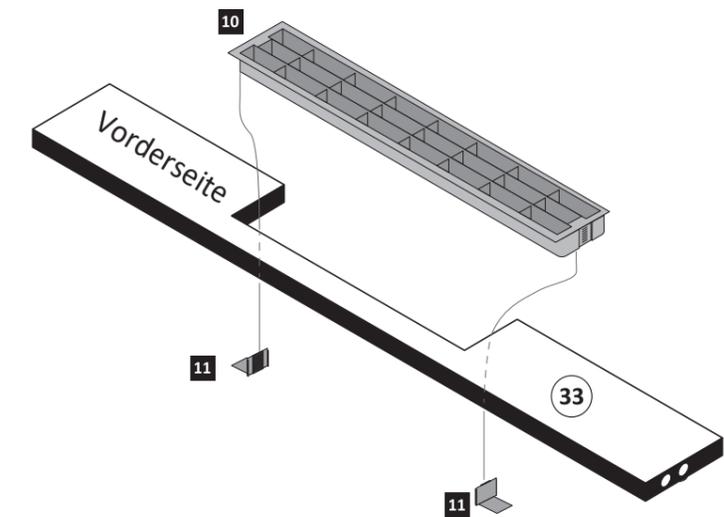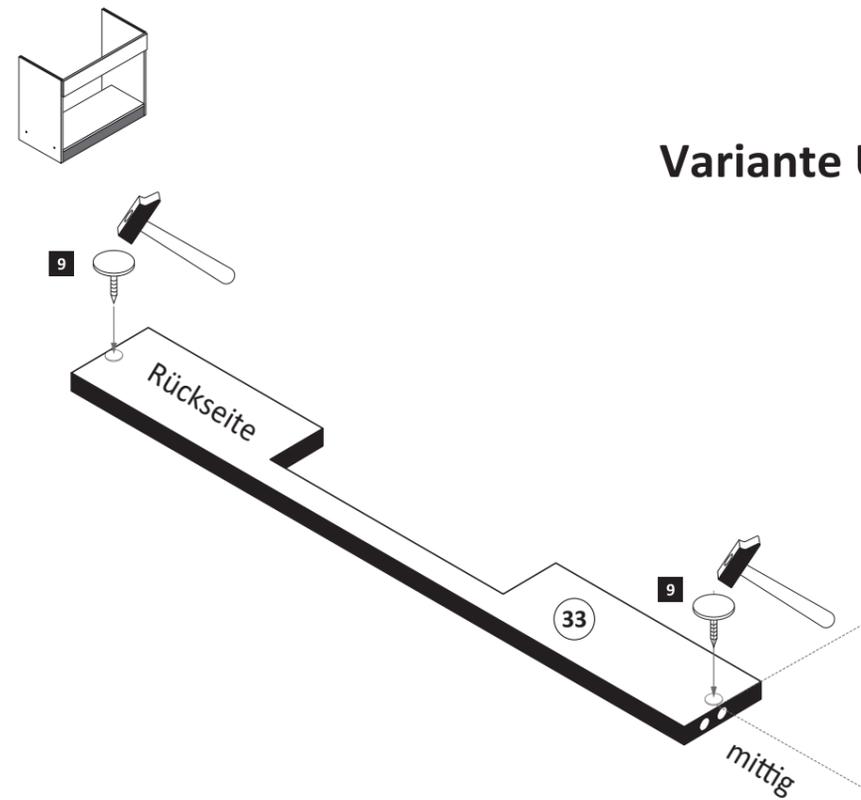



10

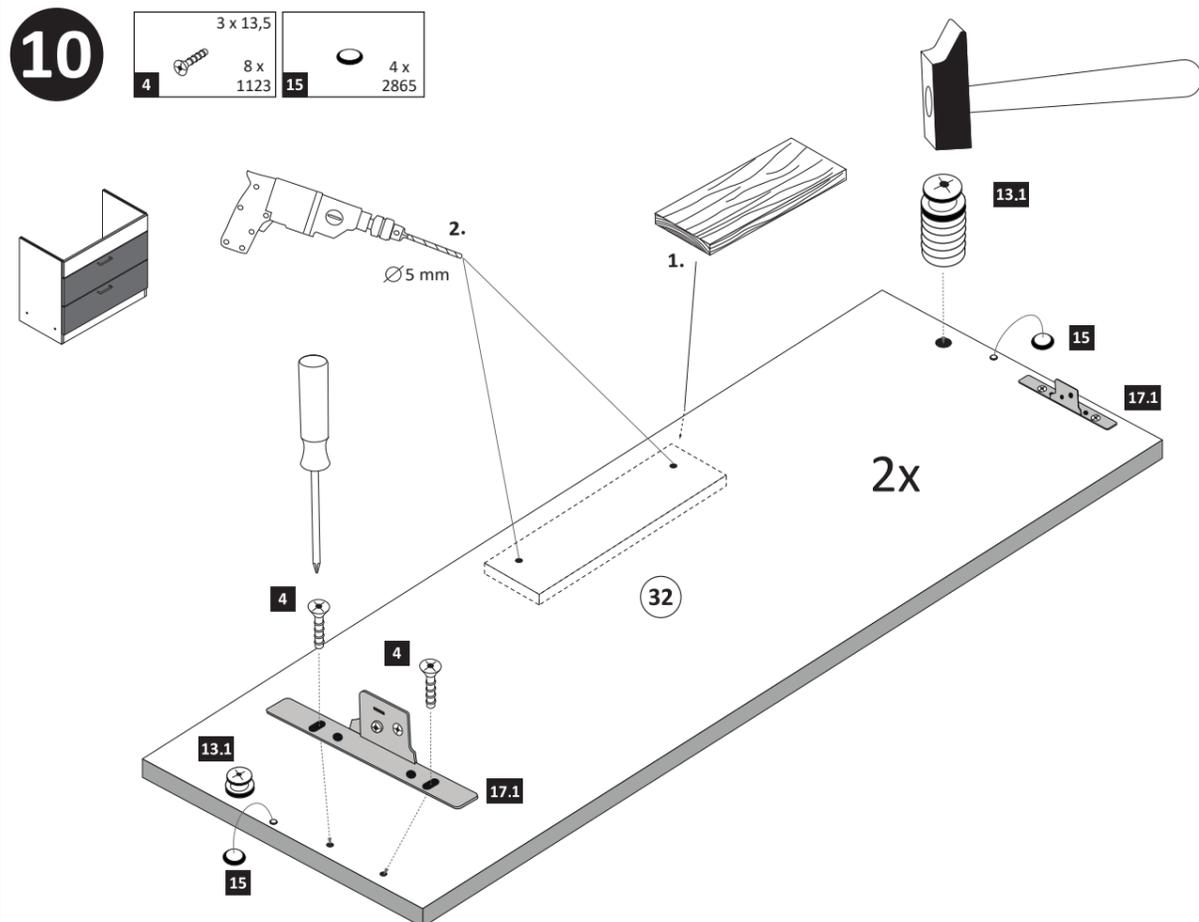


12

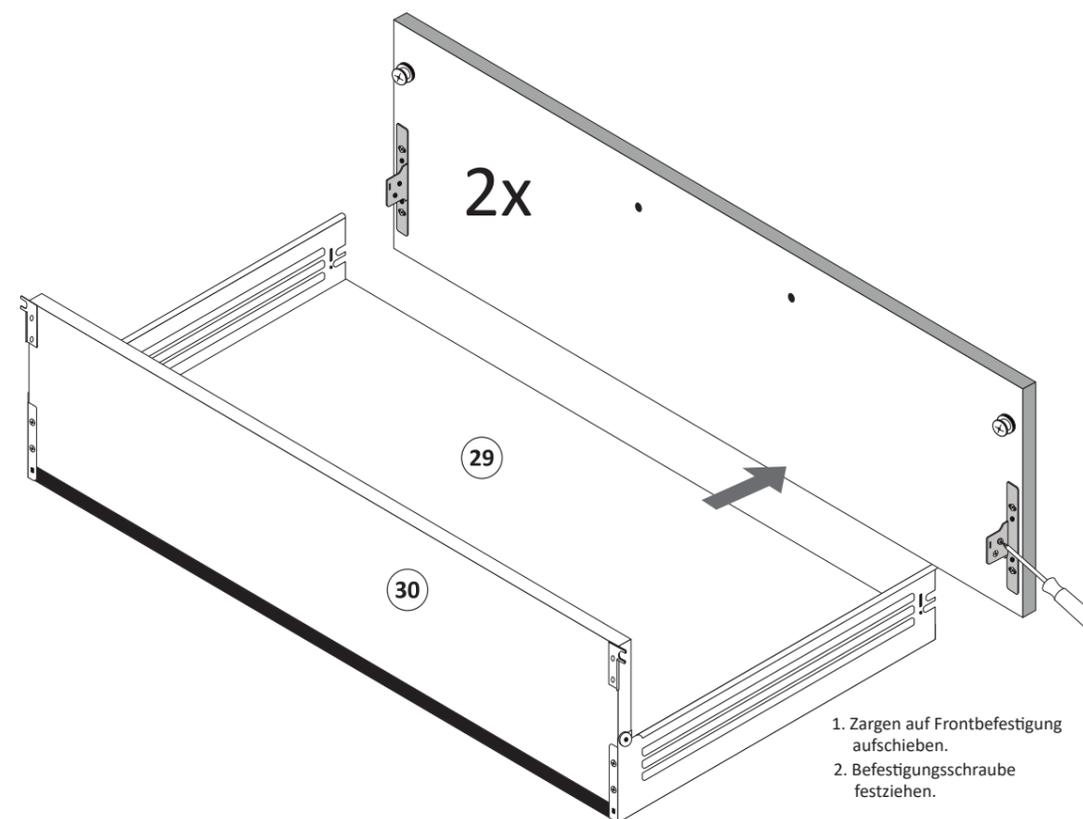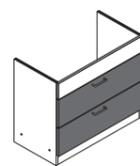

11

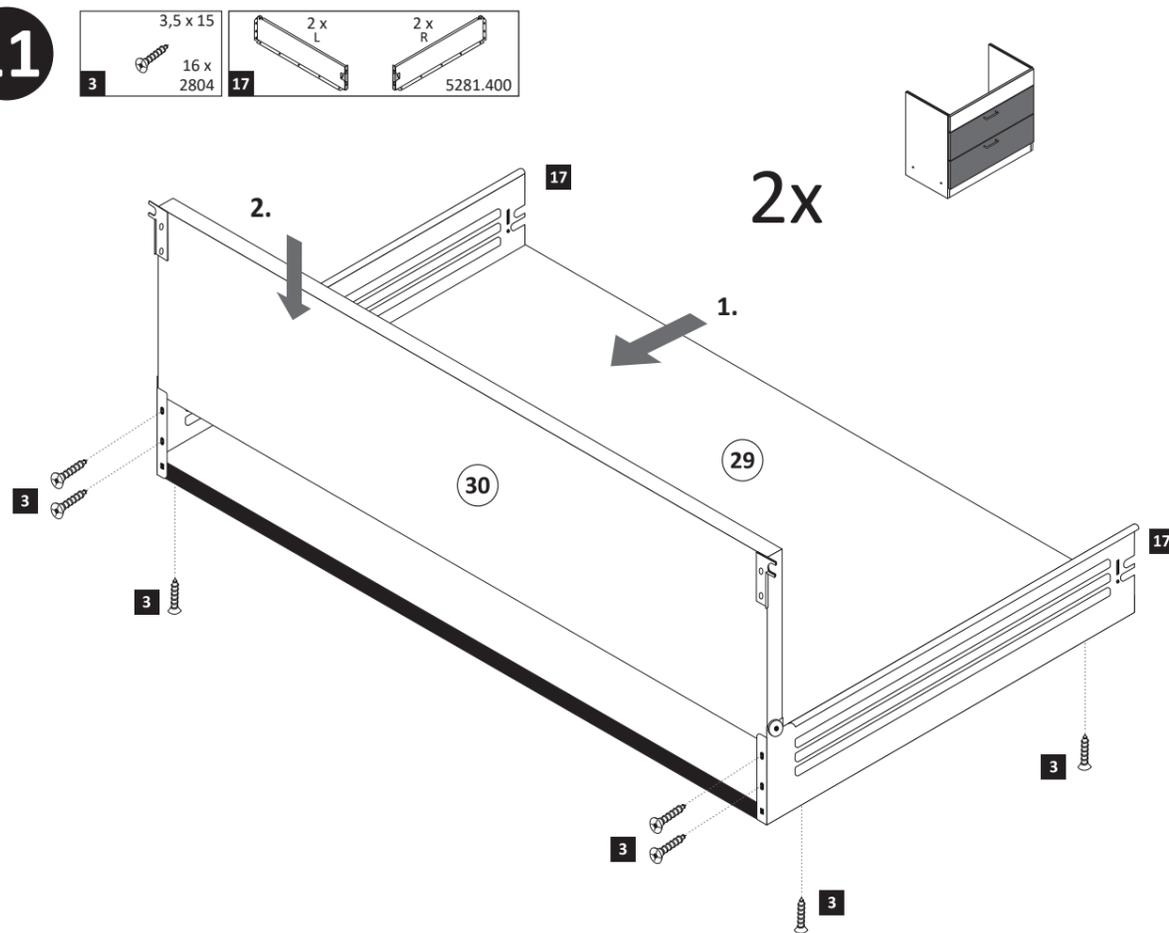


13

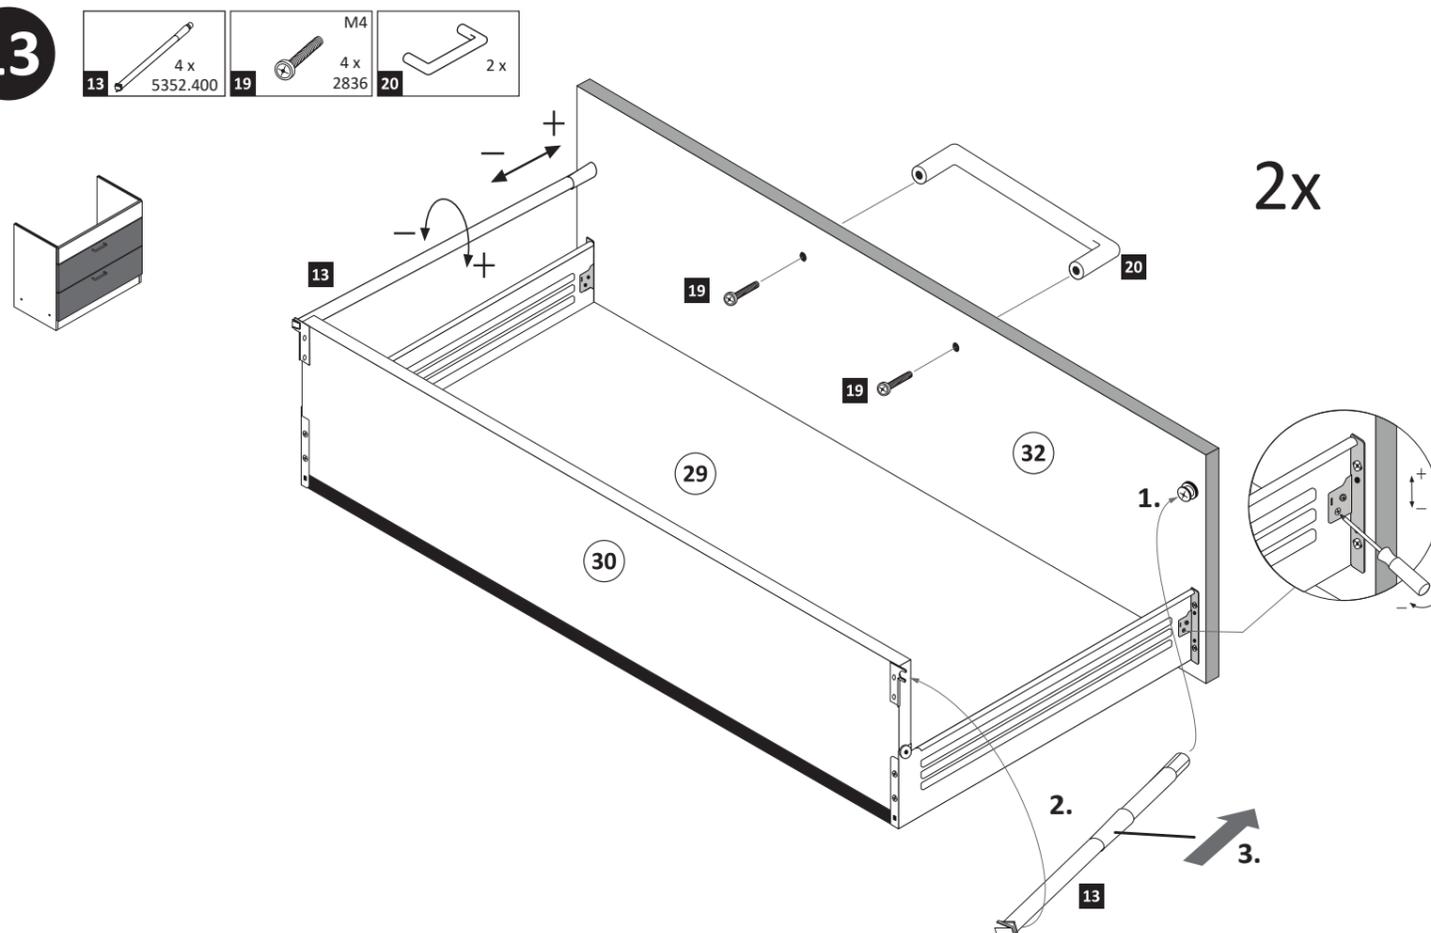


14


3,5 x 30
4 x
2807
24

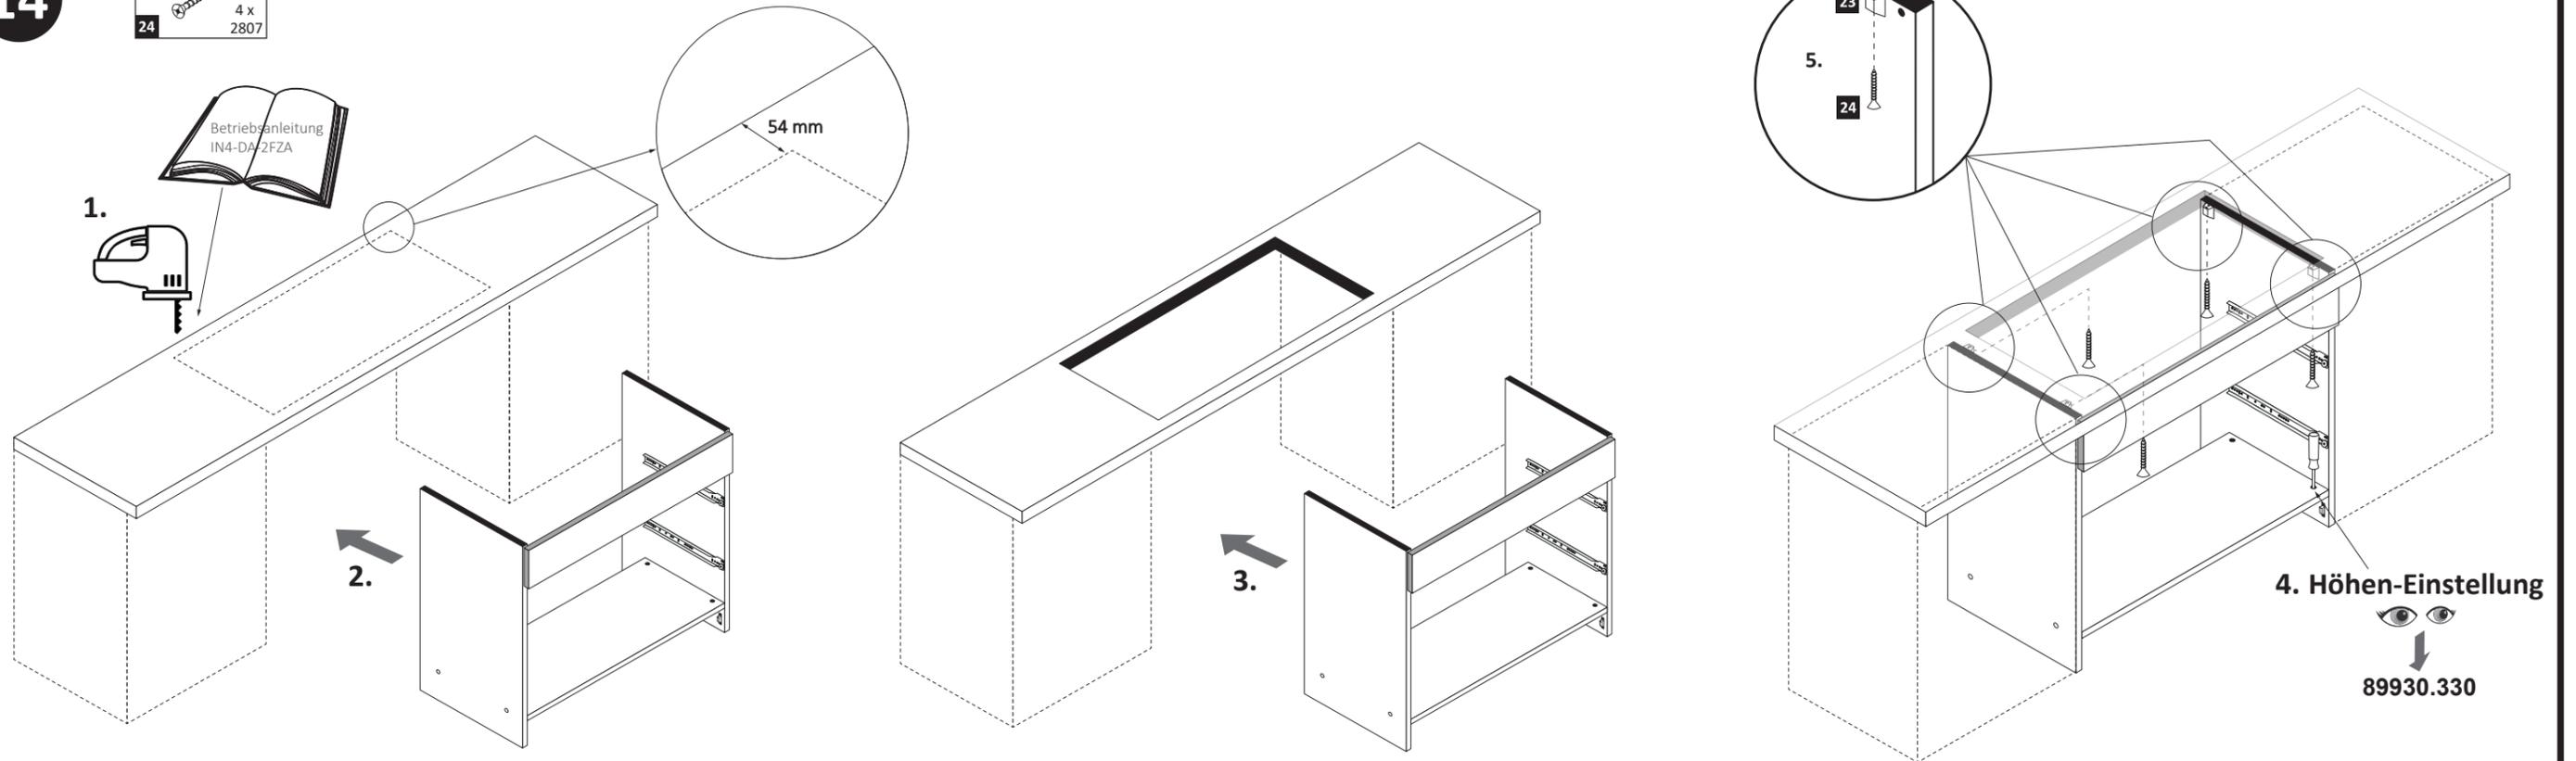


15

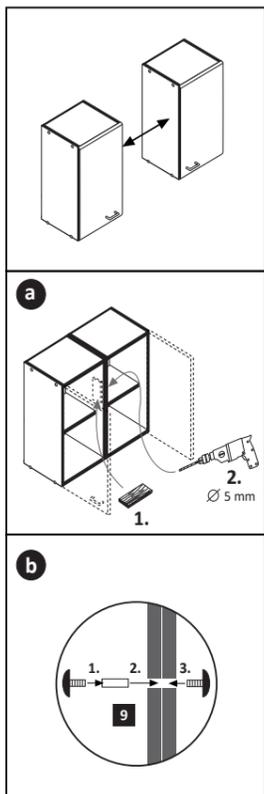

16




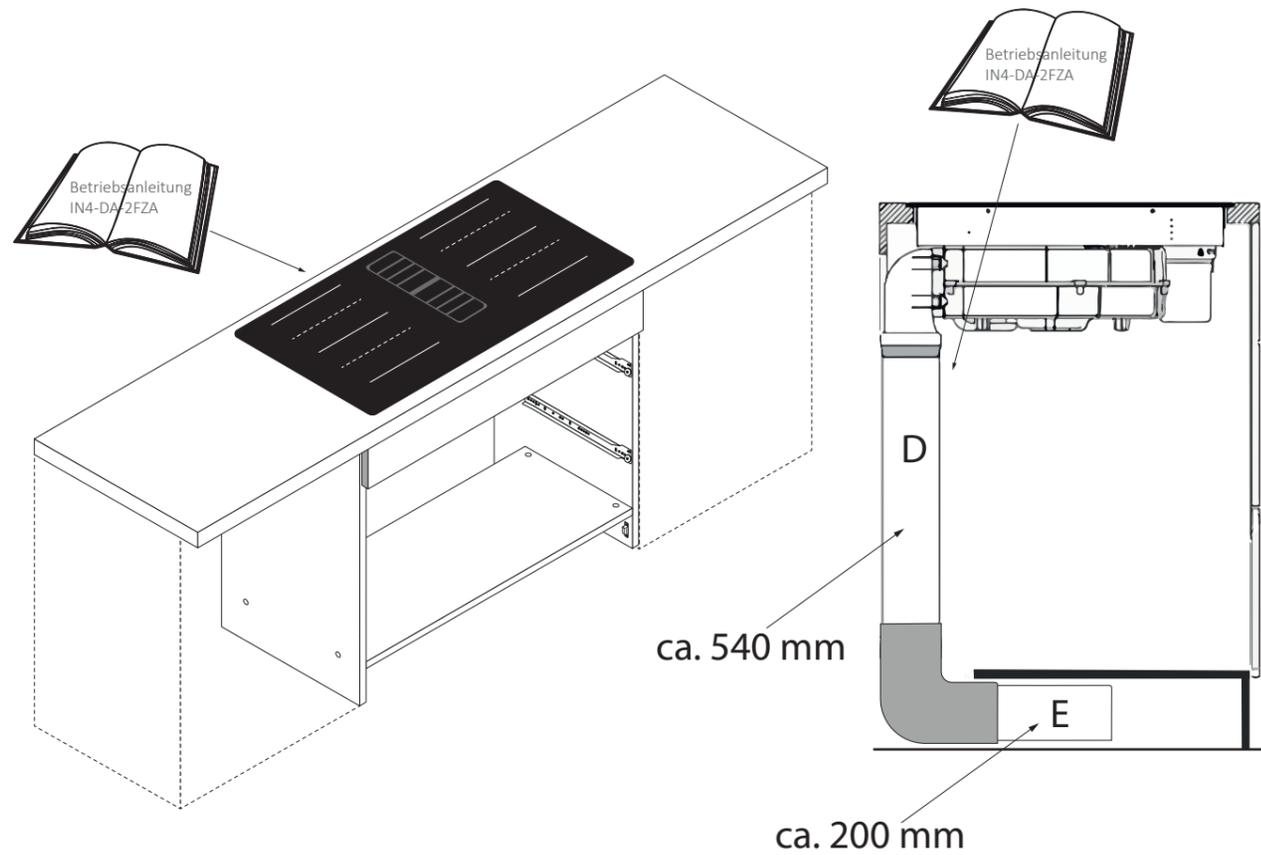


17


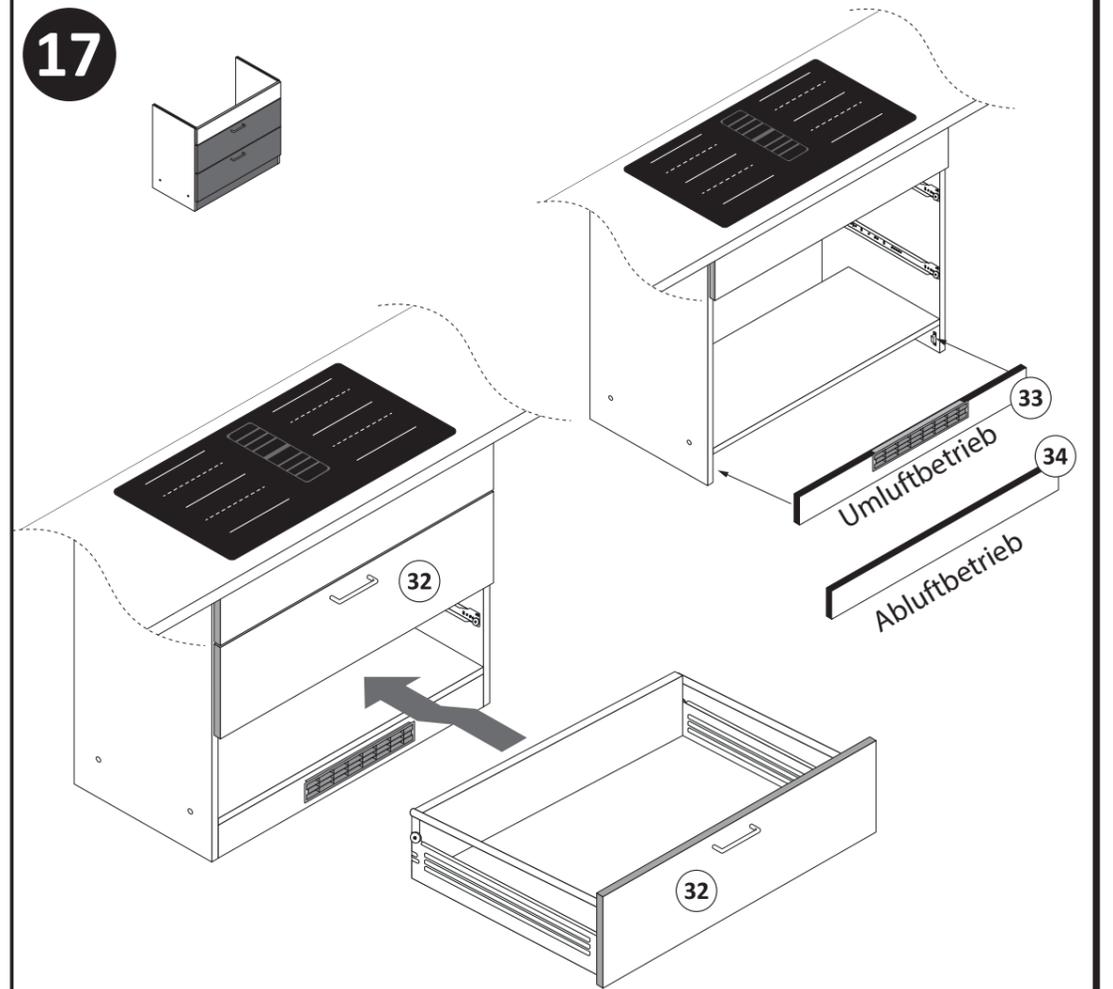




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87244.532	

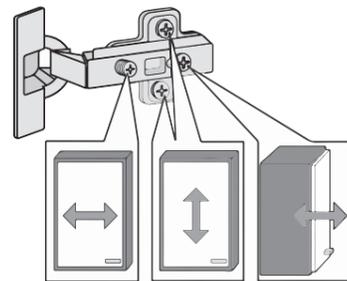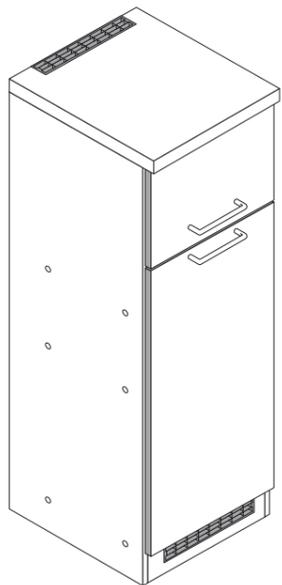

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1
4 x
2827 | 2
4 x | 3
8 x 30
24 x
2861 | 4
3,5 x 30
2 x
2807 | 5
5 x
1503 |
| 6
5 x
1611 | 7
3,5 x 15
14 x
2804 | 8
2 x
2532 | 9
2 x
4940 | 10
35 mm
3 x
2886 |
| 11
4 x
2865 | 12
2 x
2527 | 13
4 x 45
2 x
2814 | 14
6 x 34
2 x
2844 | 15
4 x 9
5 x 30
2 x
1 x |
| 16
1 x
2863 | 17
8 mm
8 x | 18
2 x | 19
4 x | 29
5mm
2 x |
| A
4 x
1980 | B
3,5 x 15
16 x
2804 | | | |

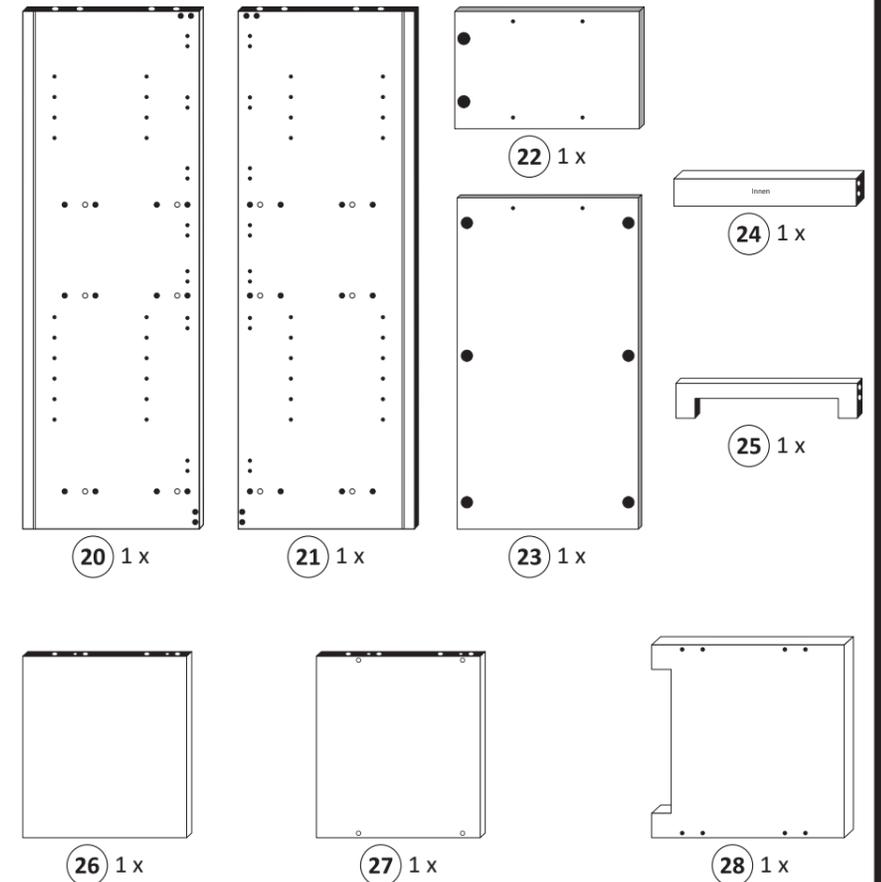

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

- | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 3
8 x 30
8 x
2861 | 6
5 x
1611 | 7
3,5 x 15
4 x
2804 | 12
2 x
2527 | 16
1 x
2863 | A
4 x
1980 | B
3,5 x 15
16 x
2804 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|

Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **21** montiert werden.

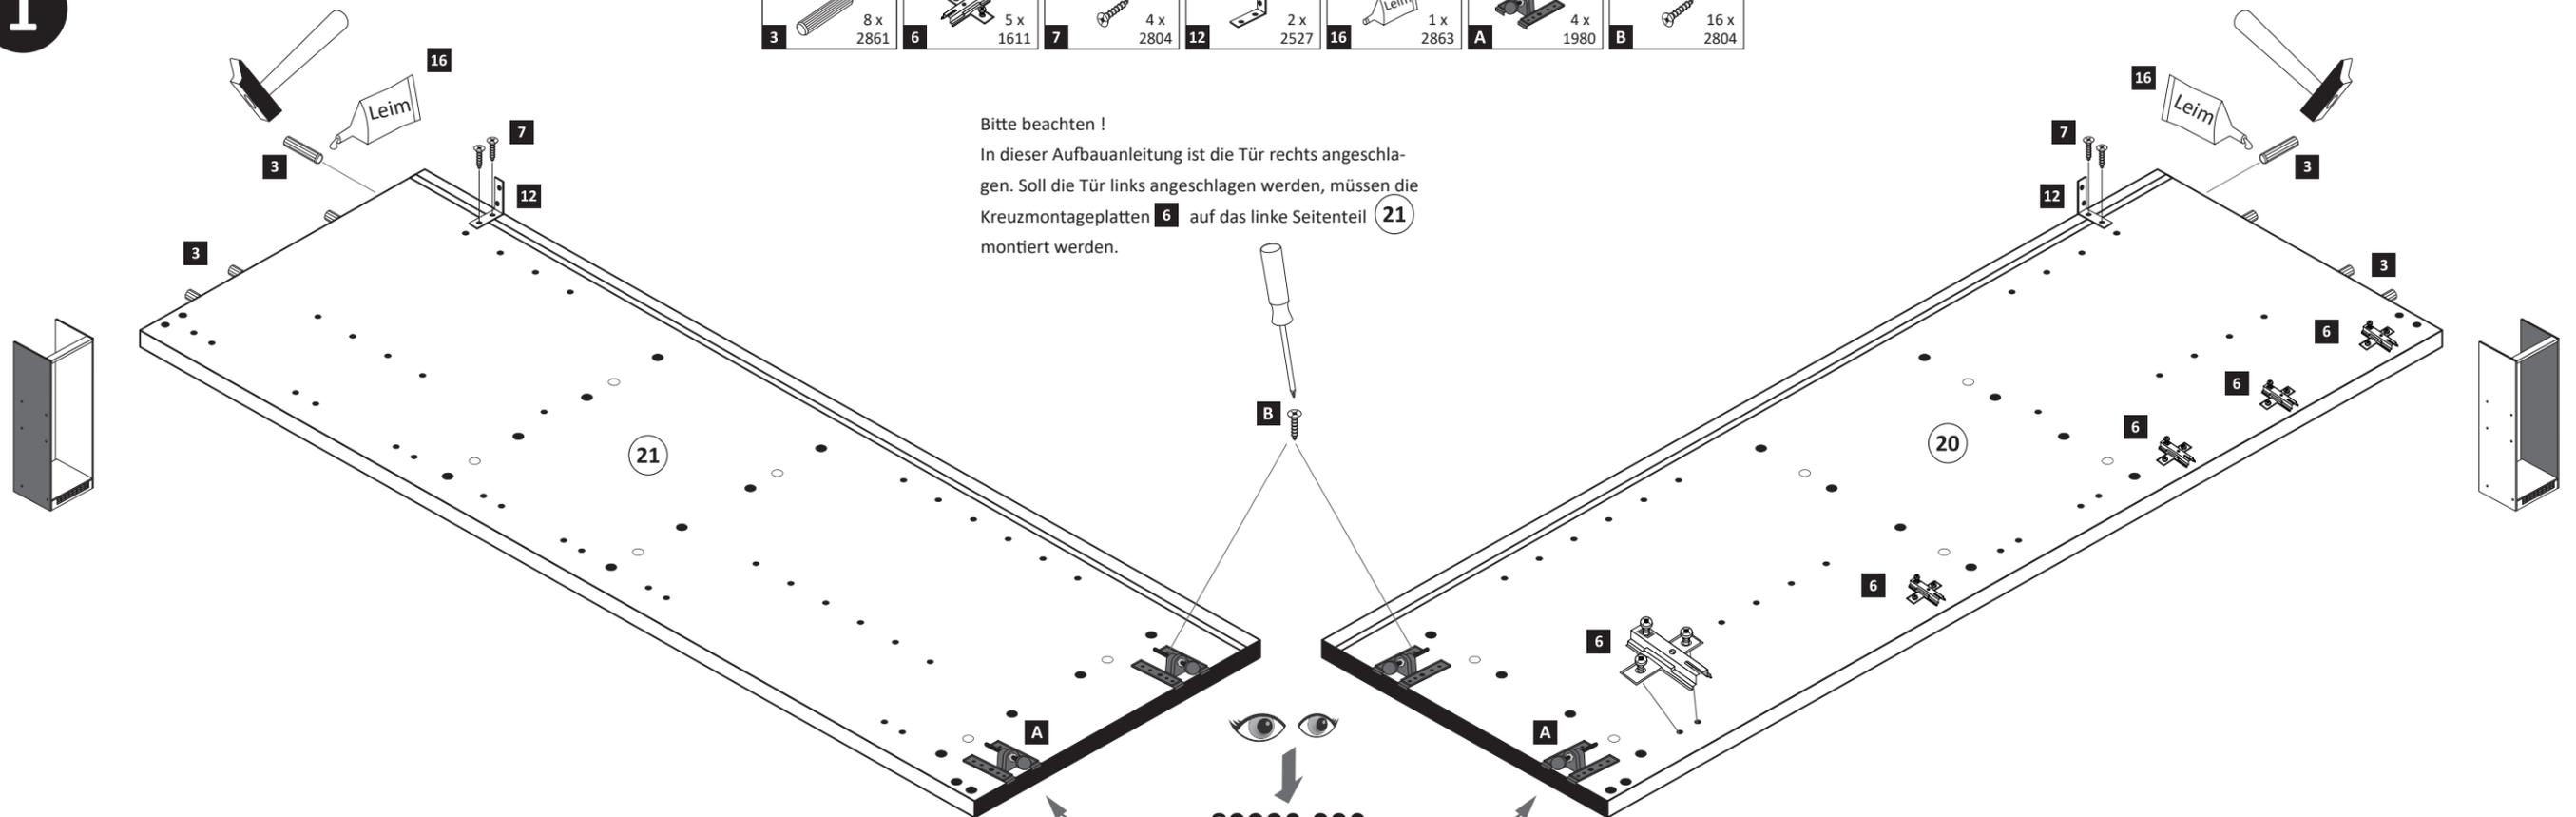

89930.330

2

3	8 x 30 16 x 2861	8	2 x 2532	9	1 x 4940	16	1 x 2863
----------	---------------------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------

4

15	4 x 9 2 x	5 x 30 1 x
-----------	--------------	---------------

3

1	4 x 2827	2	4 x
----------	----------	----------	-----

16	1 x 2863
-----------	----------

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

5

4	3,5 x 30 2 x 2807
----------	----------------------



89930.330

Ø 5 mm

6

- | | | | | | | | |
|---|----------|---|-----------------------|----|-------------------|----|----------|
| 5 | 5 x 1503 | 7 | 3,5 x 15
10 x 2804 | 10 | 35 mm
3 x 2886 | 11 | 4 x 2865 |
|---|----------|---|-----------------------|----|-------------------|----|----------|


ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung
durchbohren !

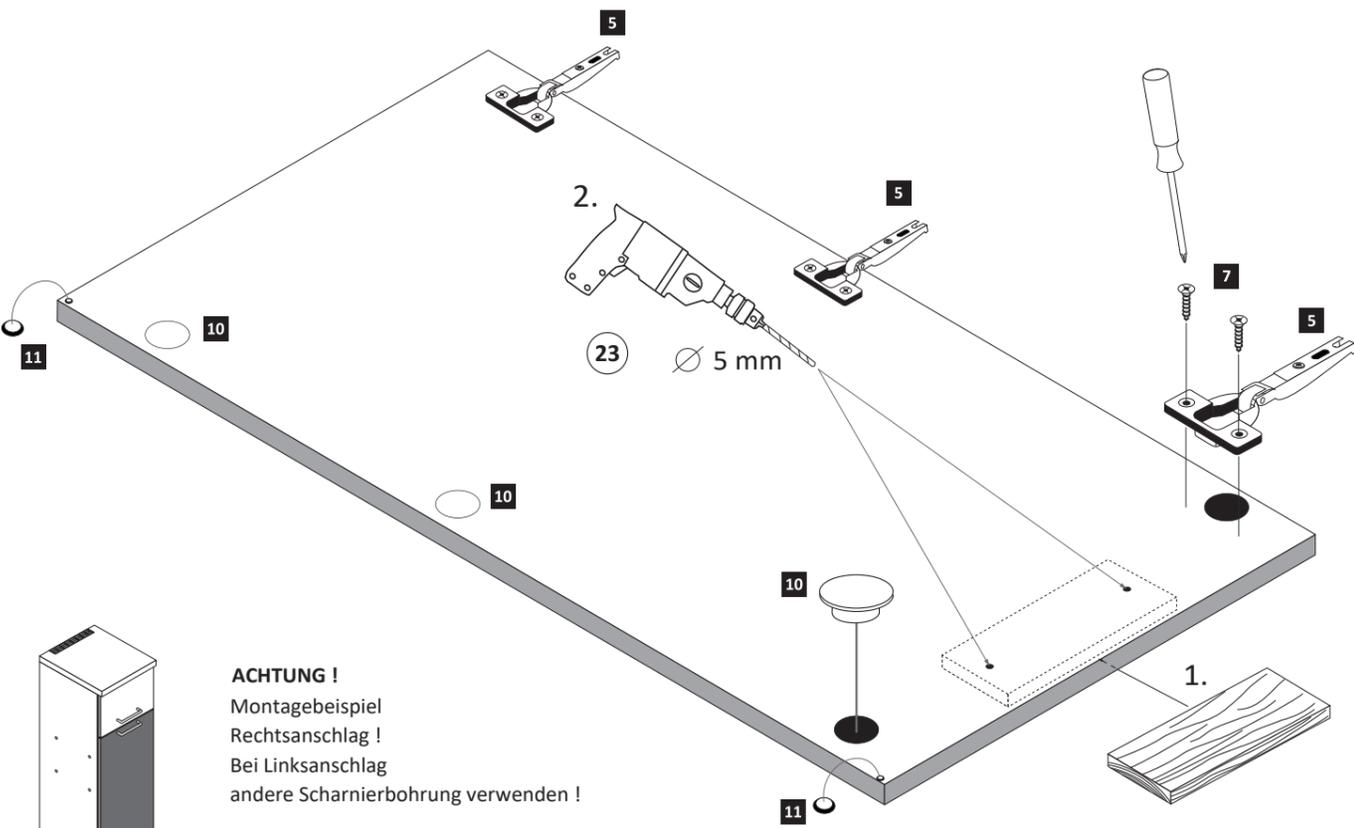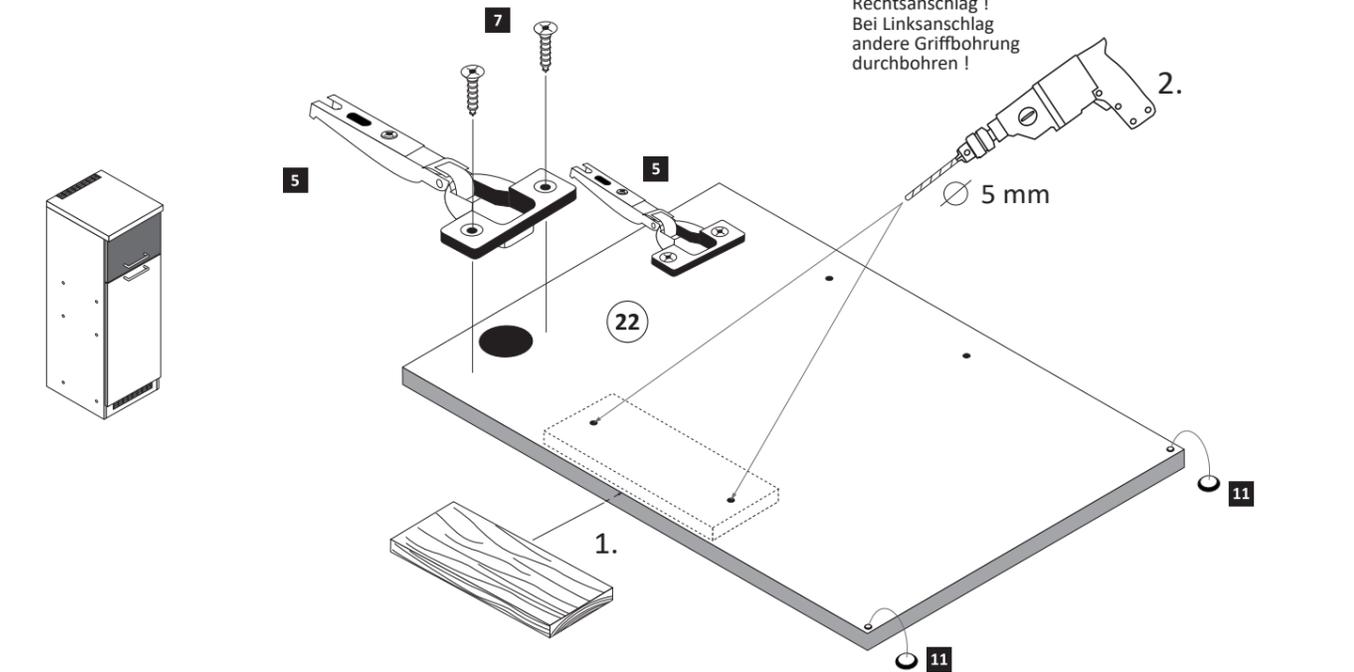

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung
verwenden !


7

- | | | | | | | | | | |
|---|----------|----|-------------|----|-----|----|-----|----|------------|
| 9 | 1 x 4940 | 17 | 8 mm
8 x | 18 | 2 x | 19 | 4 x | 29 | 5mm
2 x |
|---|----------|----|-------------|----|-----|----|-----|----|------------|

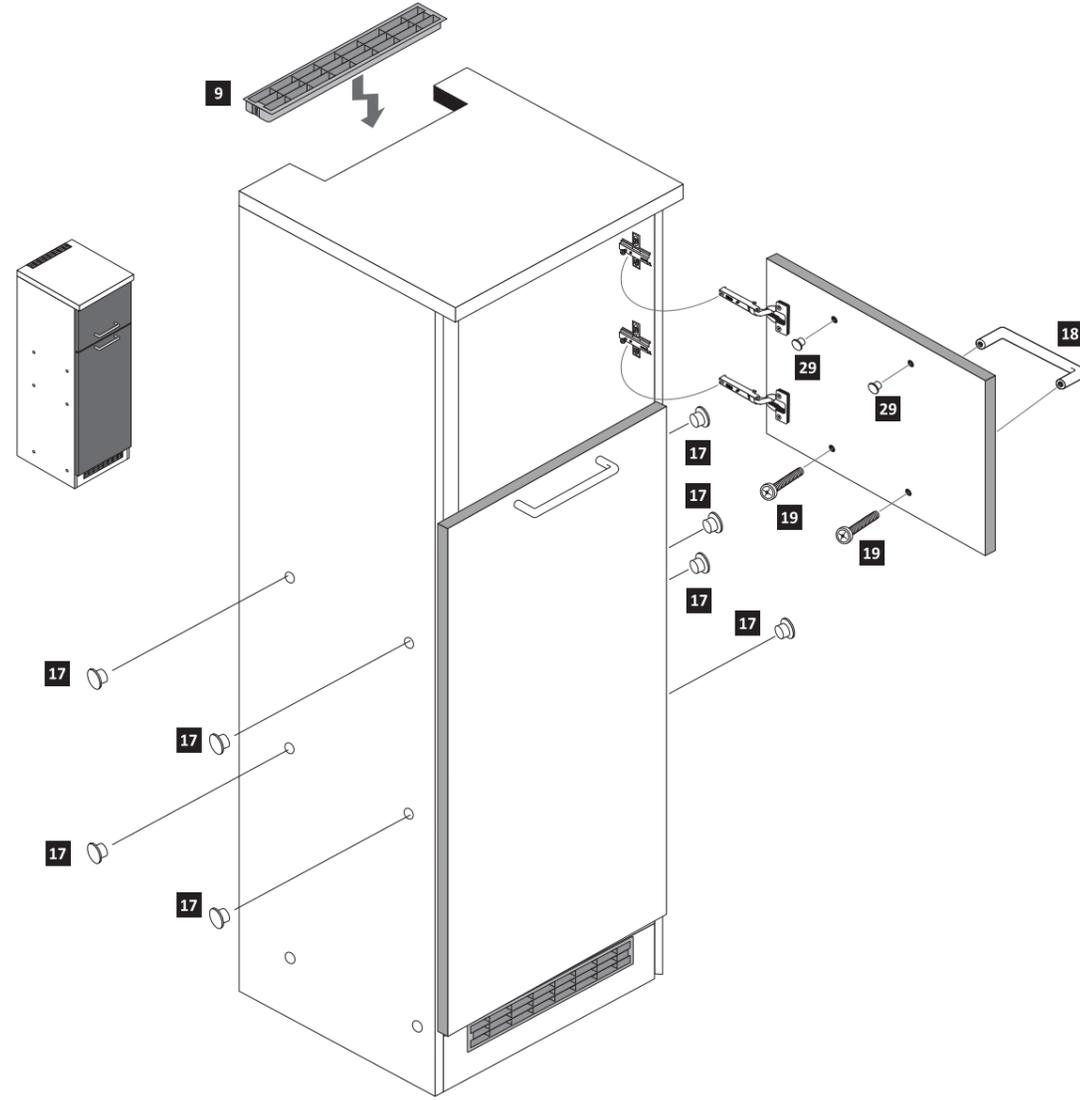

8







- | | | | |
|----|--------------------|----|--------------------|
| 13 | 4 x 45
2 x 2814 | 14 | 6 x 34
2 x 2844 |
|----|--------------------|----|--------------------|

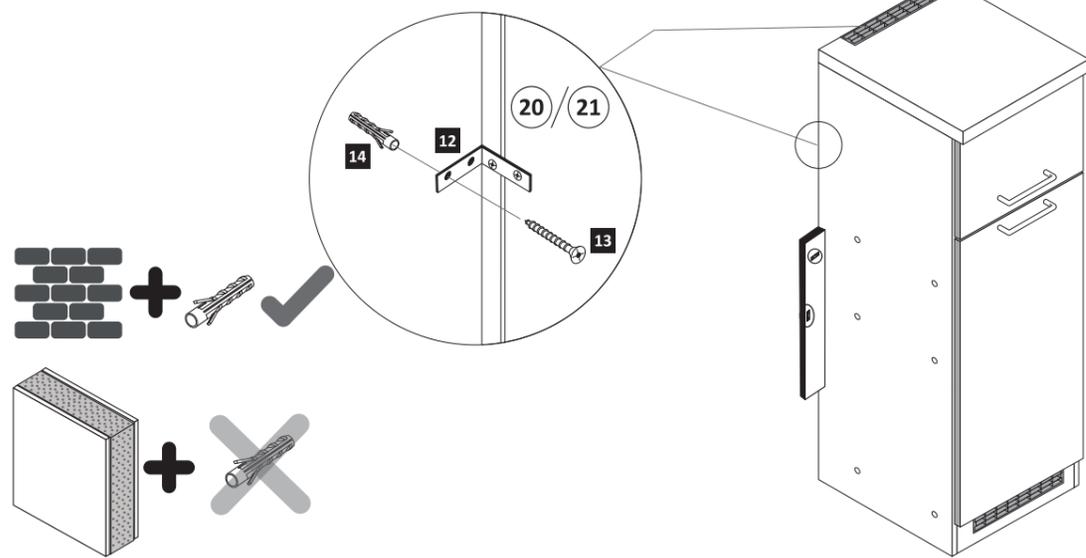




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

87015.331

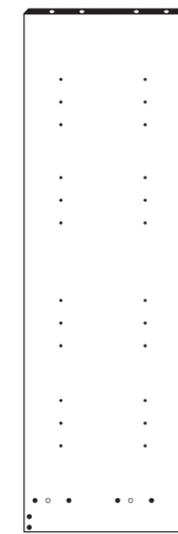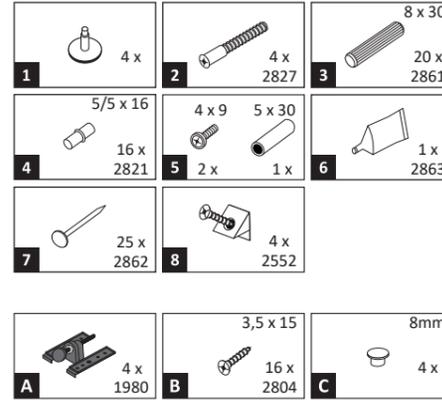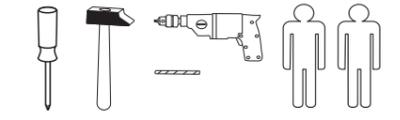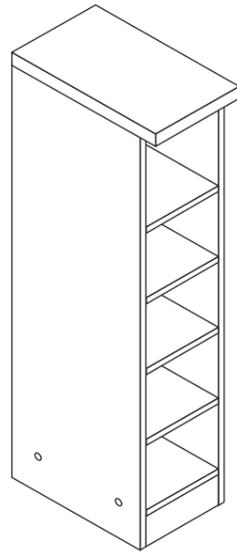


10 1 x

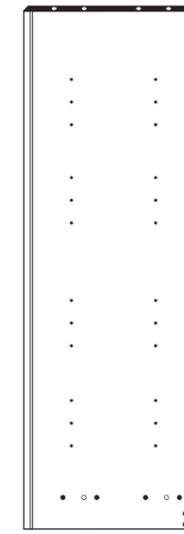

11 1 x




12 1 x



13 1 x



14 4 x

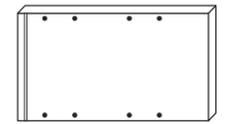

15 1 x





16 1 x


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

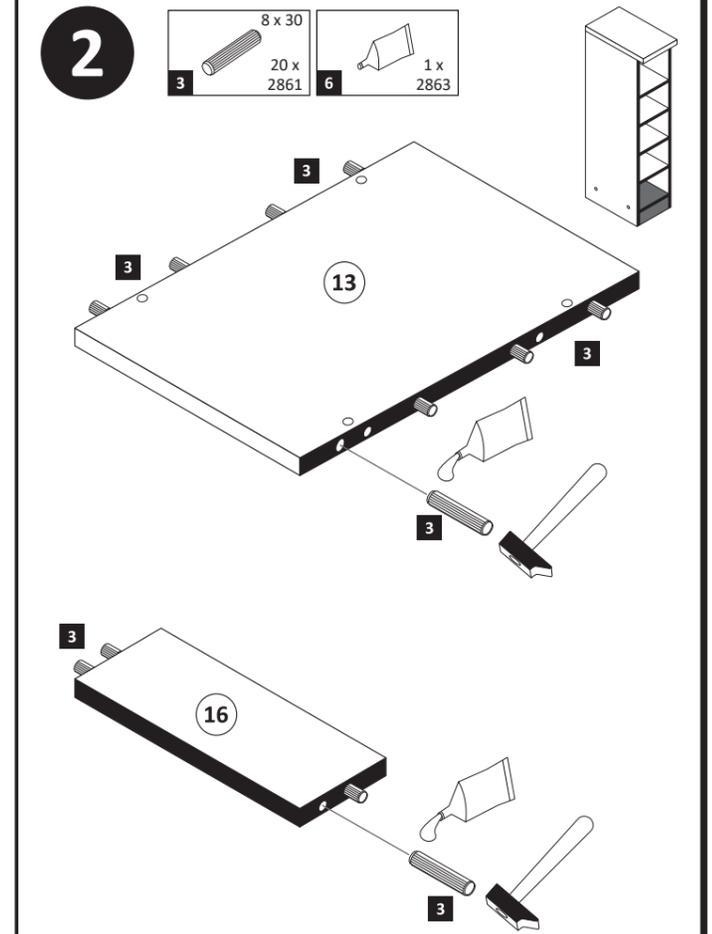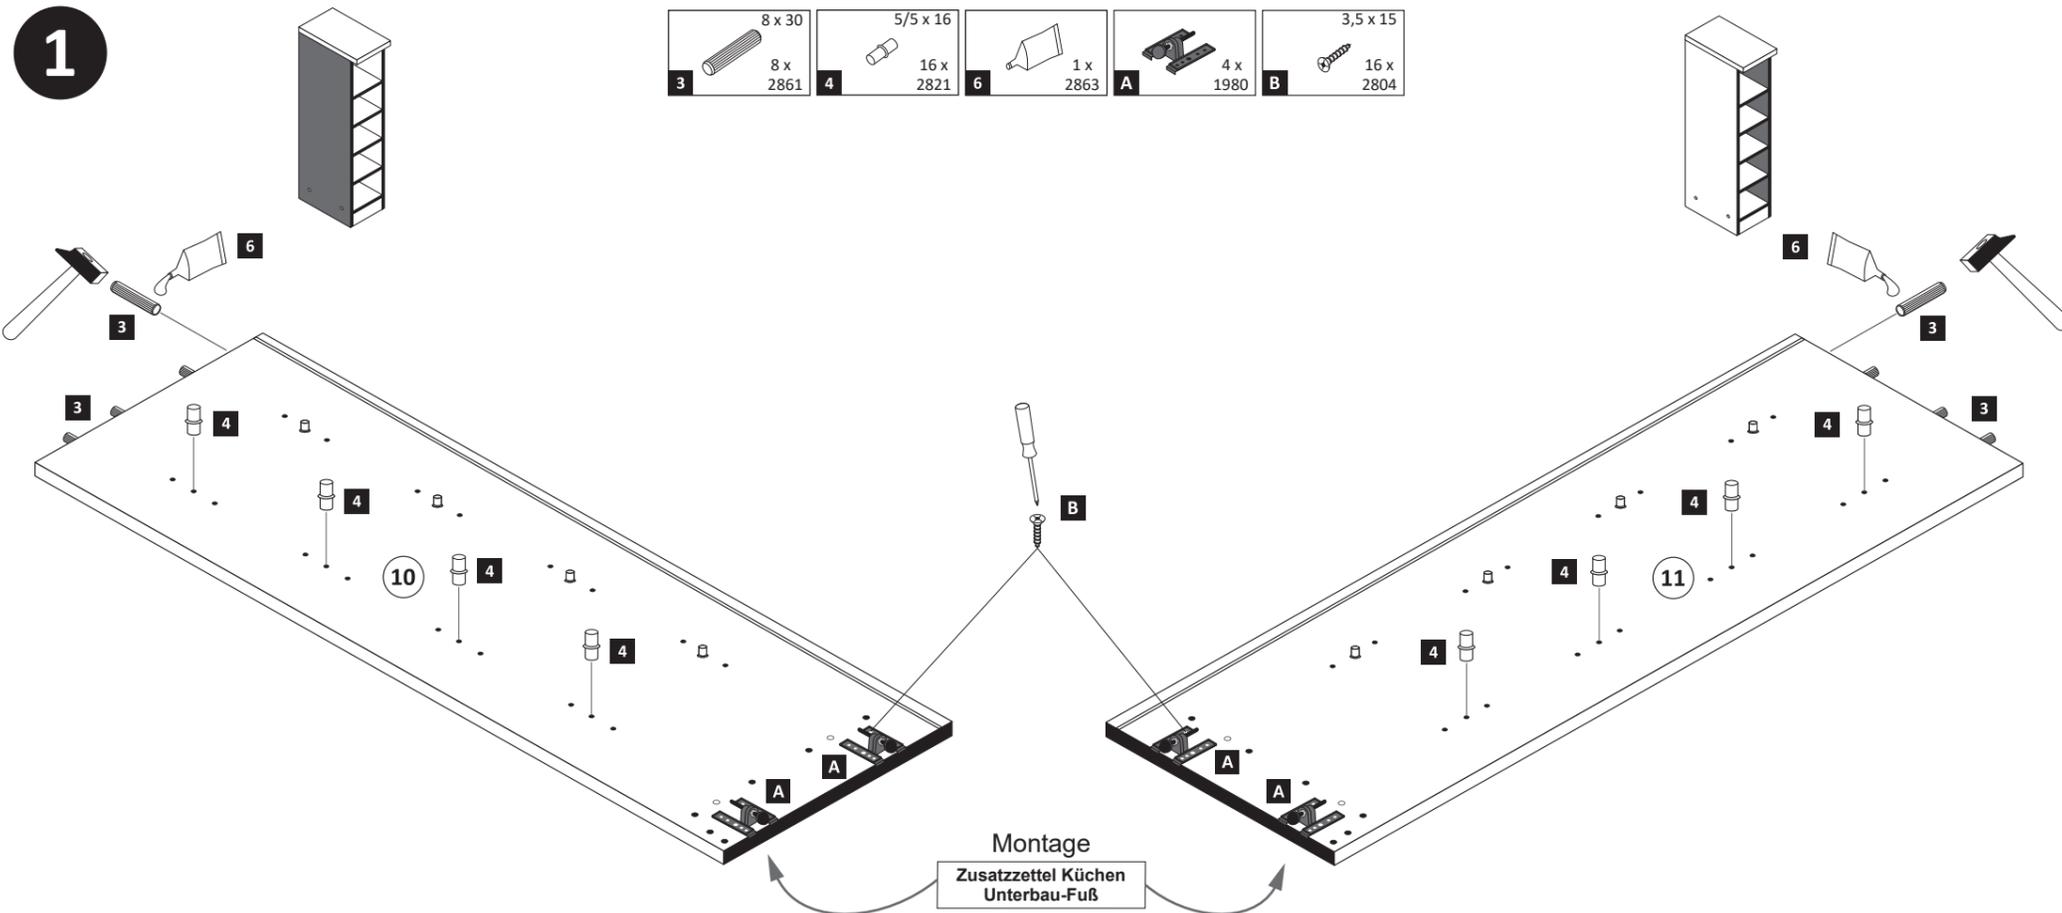

- 3**
- 1 4 x
 - 2 4 x 2827
 - 6 1 x 2863
- 20 min.
- D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

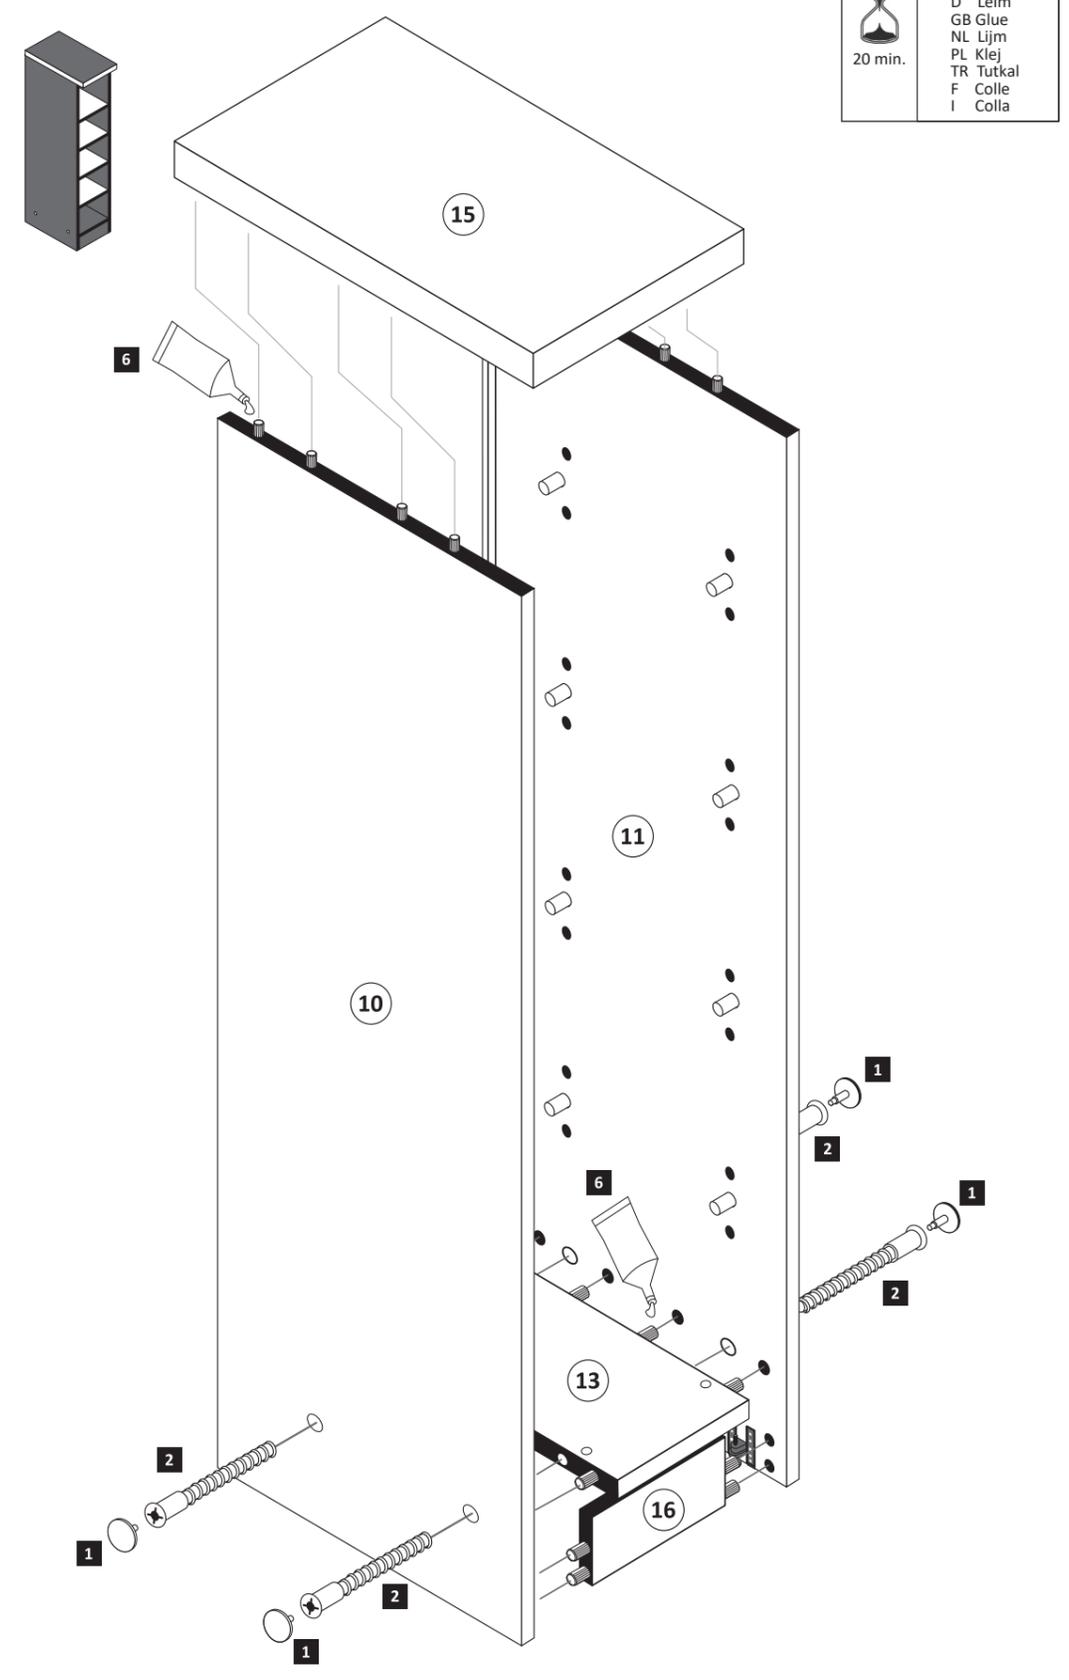

- 4**
- 7 25 x 2862
 - 8 4 x 2552

