

Montageanleitung: 35.15 Inline Komplettsset

1. Montage der Wandelemente

1a


An den vorgesehenen Stellen den beiliegenden Dübeln entsprechende Löcher bohren und Dübel einsetzen. Die Grundplatte kann nun mittels der Schrauben am Träger befestigt werden.

1b

Nun wird der Träger mit den Schrauben an der Wand fixiert.

1c

Danach die Abdeckkappe aufsetzen und die Gewindestifte mit dem Innensechskantschlüssel fixieren.

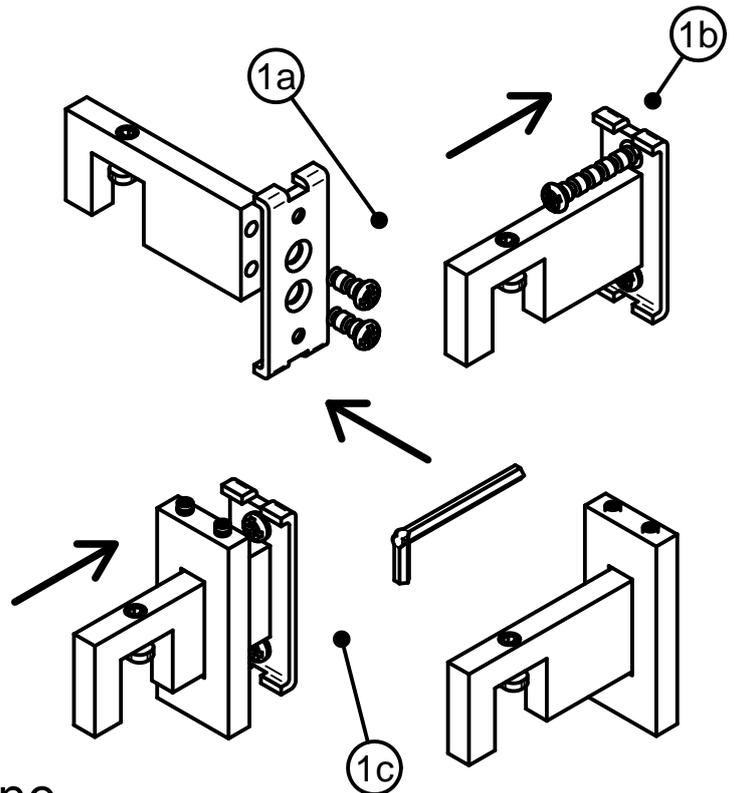

2. Befestigen der Innenlaufschiene


2a

Nachdem die Träger an der Wand montiert wurden, kann nun die Innenlaufschiene in die Träger mit den gelockerten Nutensteinen eingeschoben werden.

Dabei ist zu beachten, dass die Innenlaufschiene mit der richtigen Seite in die Aufnahme der Träger geschoben wird. Die Träger sollten dabei jeweils die gleiche Distanz zum Schienenende haben.

2b

Die Innenlaufschiene kann nun in der gewünschten Position durch Anziehen der Befestigungsschraube fixiert werden.

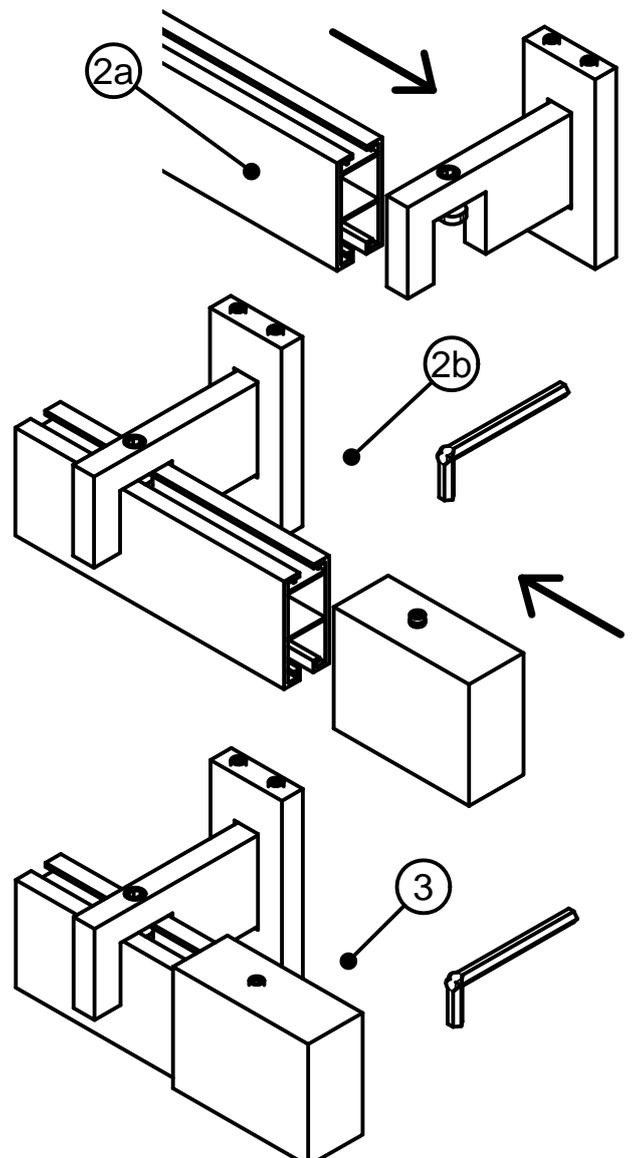

3. Montage der Endstücke

Nachdem die Innenlaufrollen eingesetzt wurden, schieben Sie die Endkappen über beide Enden der Innenlaufschiene und fixieren Sie sie durch Festziehen der Gewindestifte.