

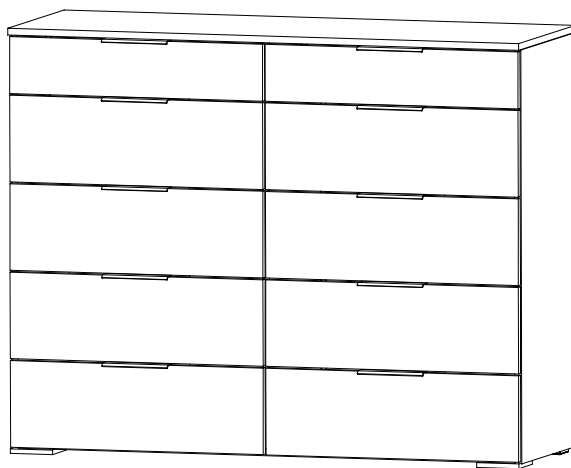
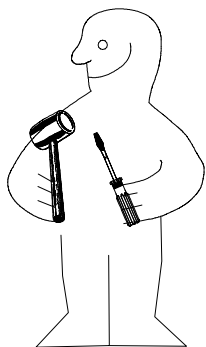
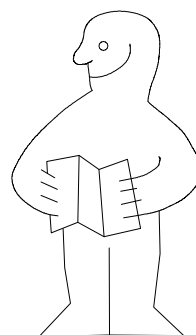














980184

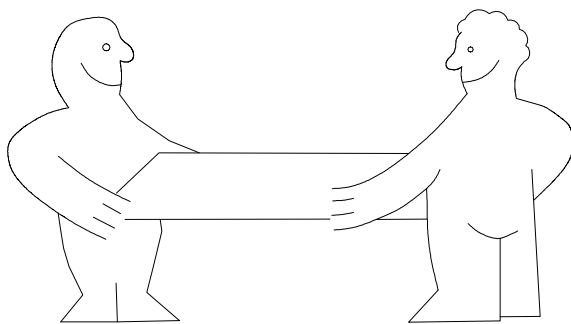

804

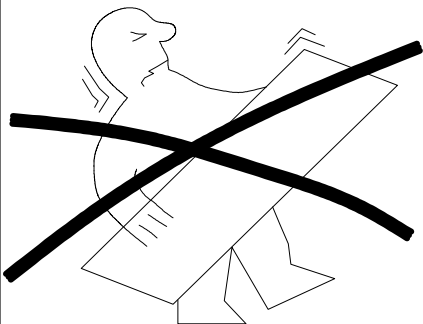

1-2-3-4... ○ ○

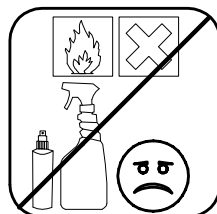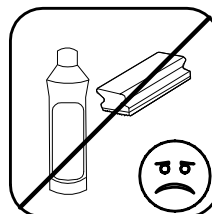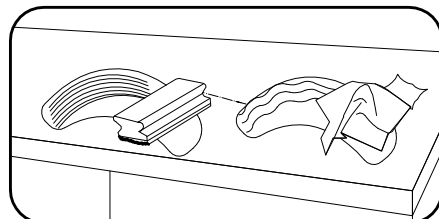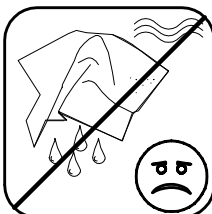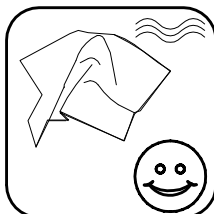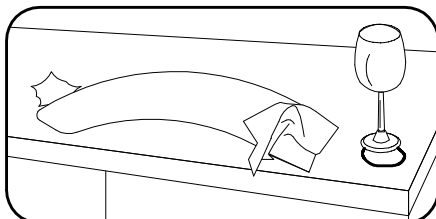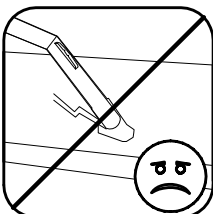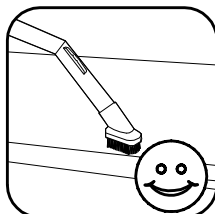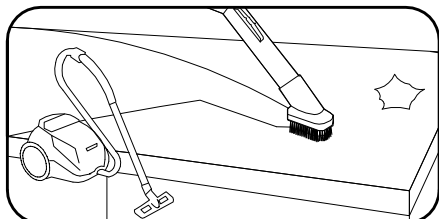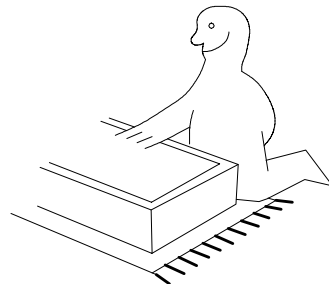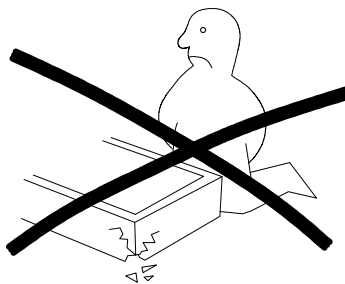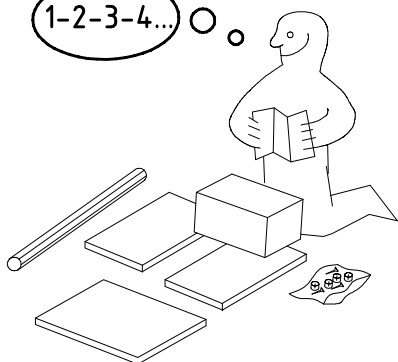

980184

09.06.15 / 31.07.17

07 17













1/10

	A	10x
	D	12x
	C	10x
	SBV	8x
	B	2x



	Q35	10x
	T3	20x
	G	20x
	D8	20x
	F4	10x




	RG100	2x
	SP15	13x
	KP8	20x
	SG 9	1x











	RWP 883	2x
	RG10	2x
	Z	6x
	MS 14	20x

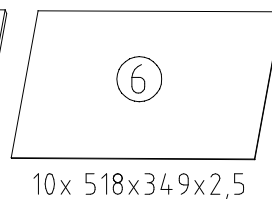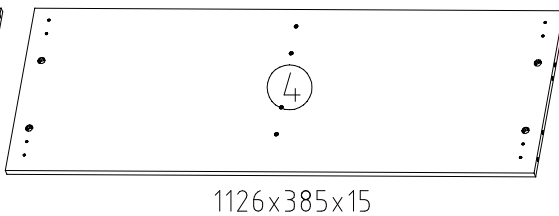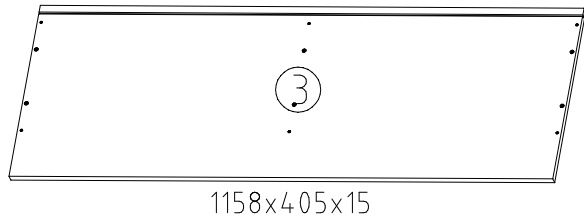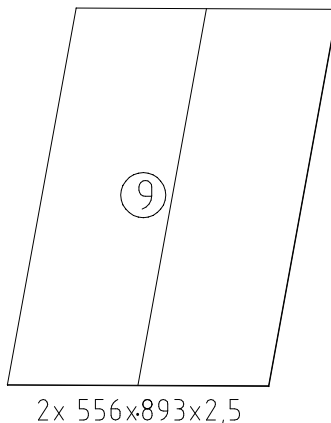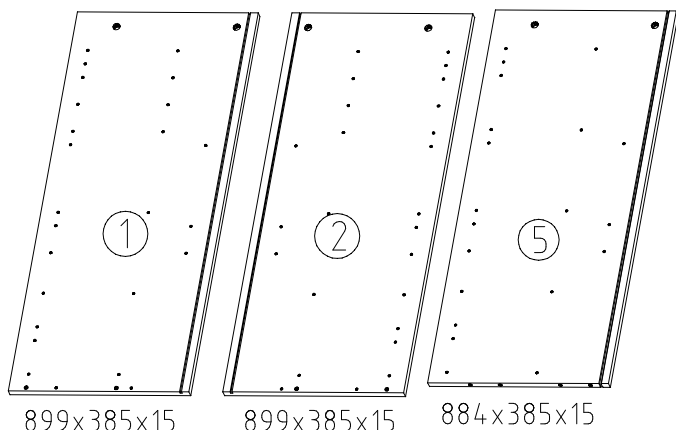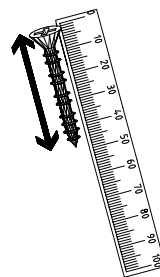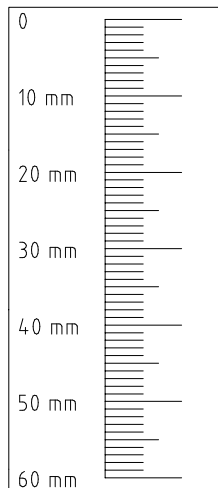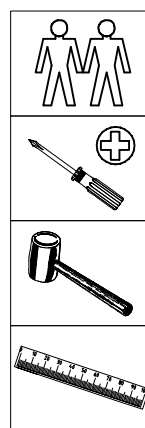




1.

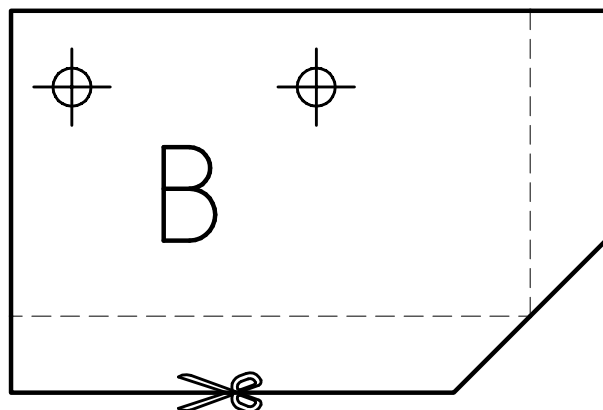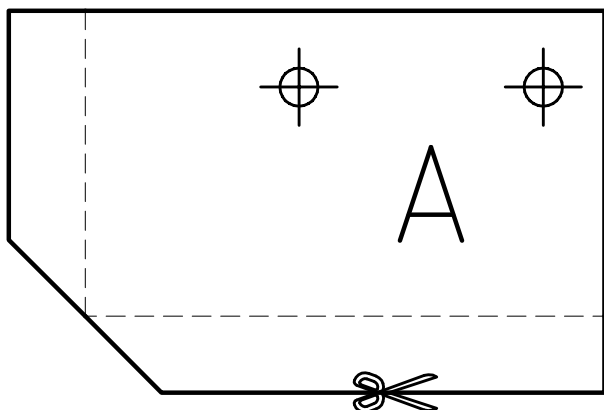

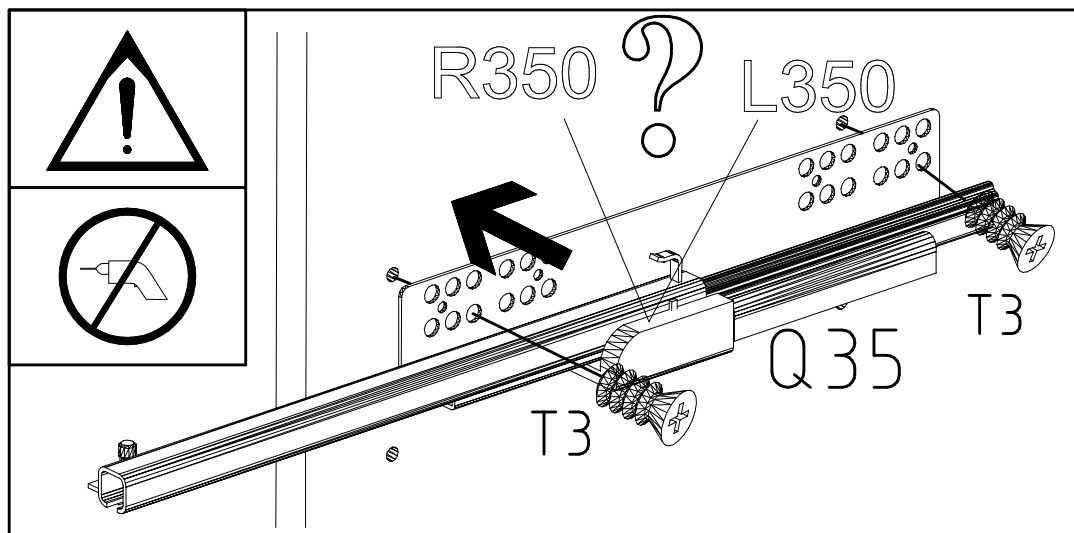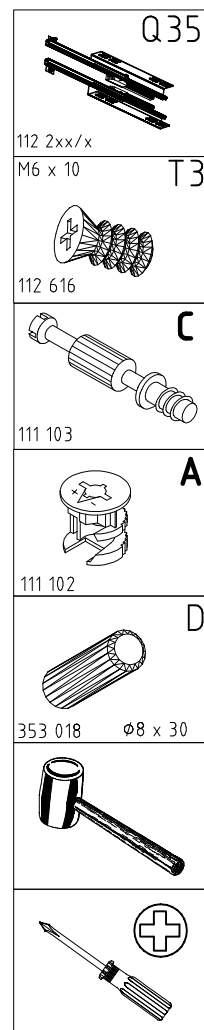
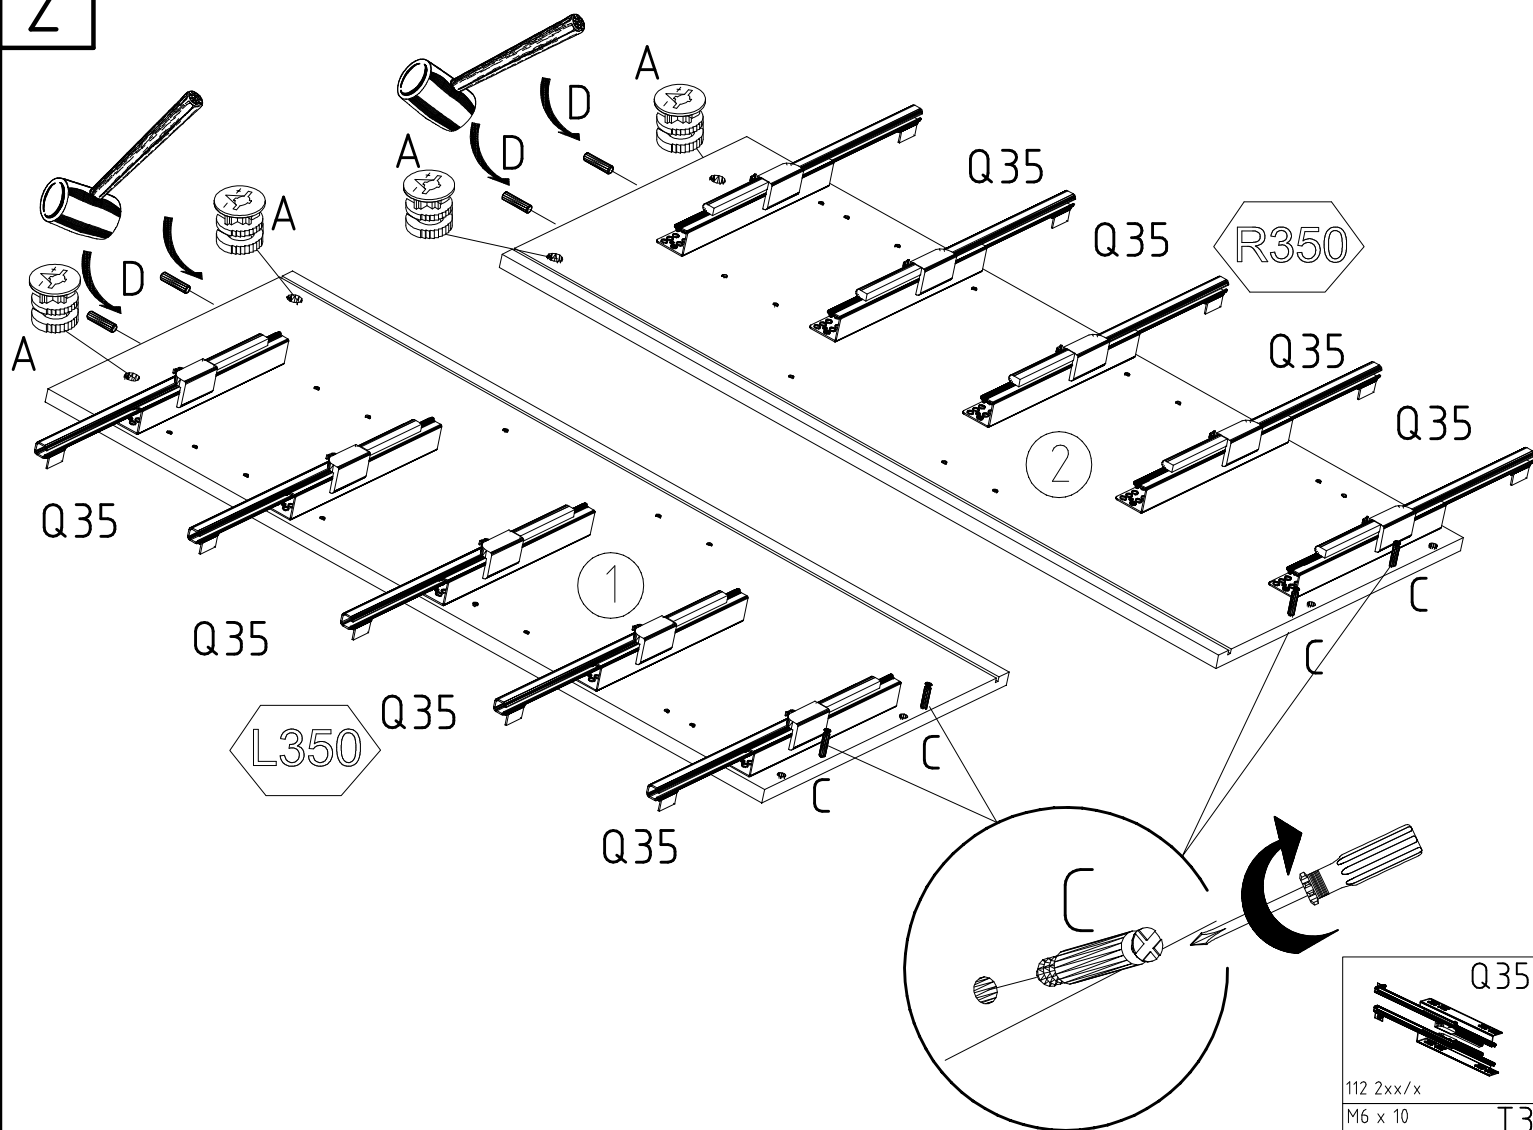


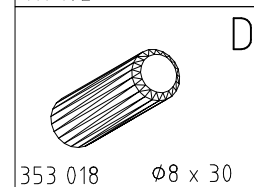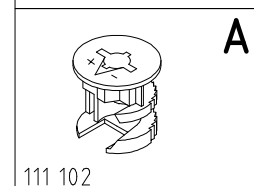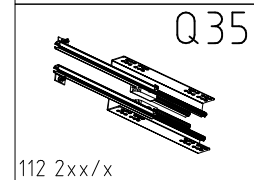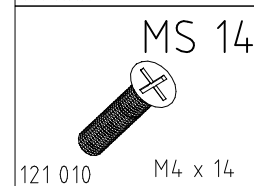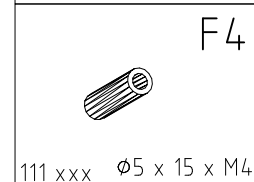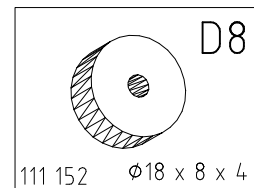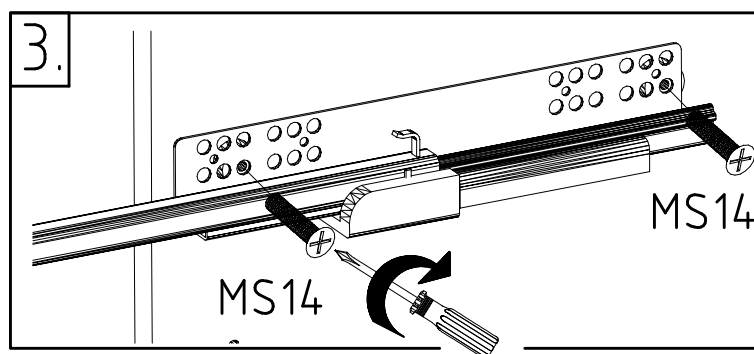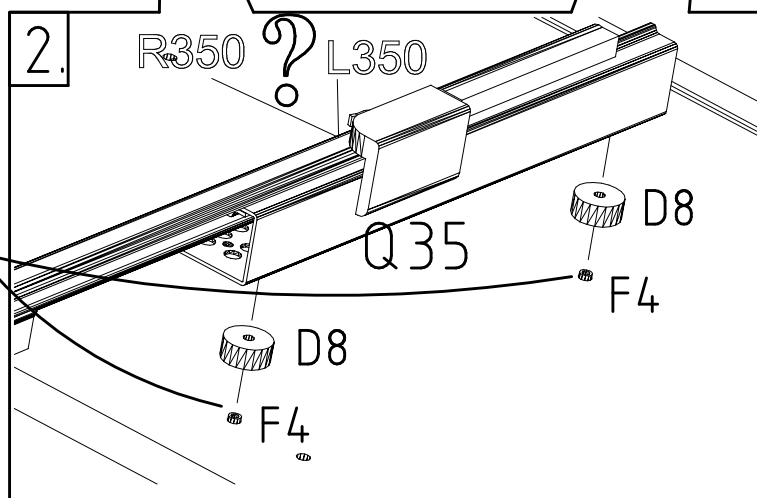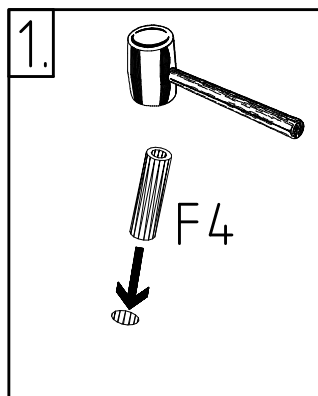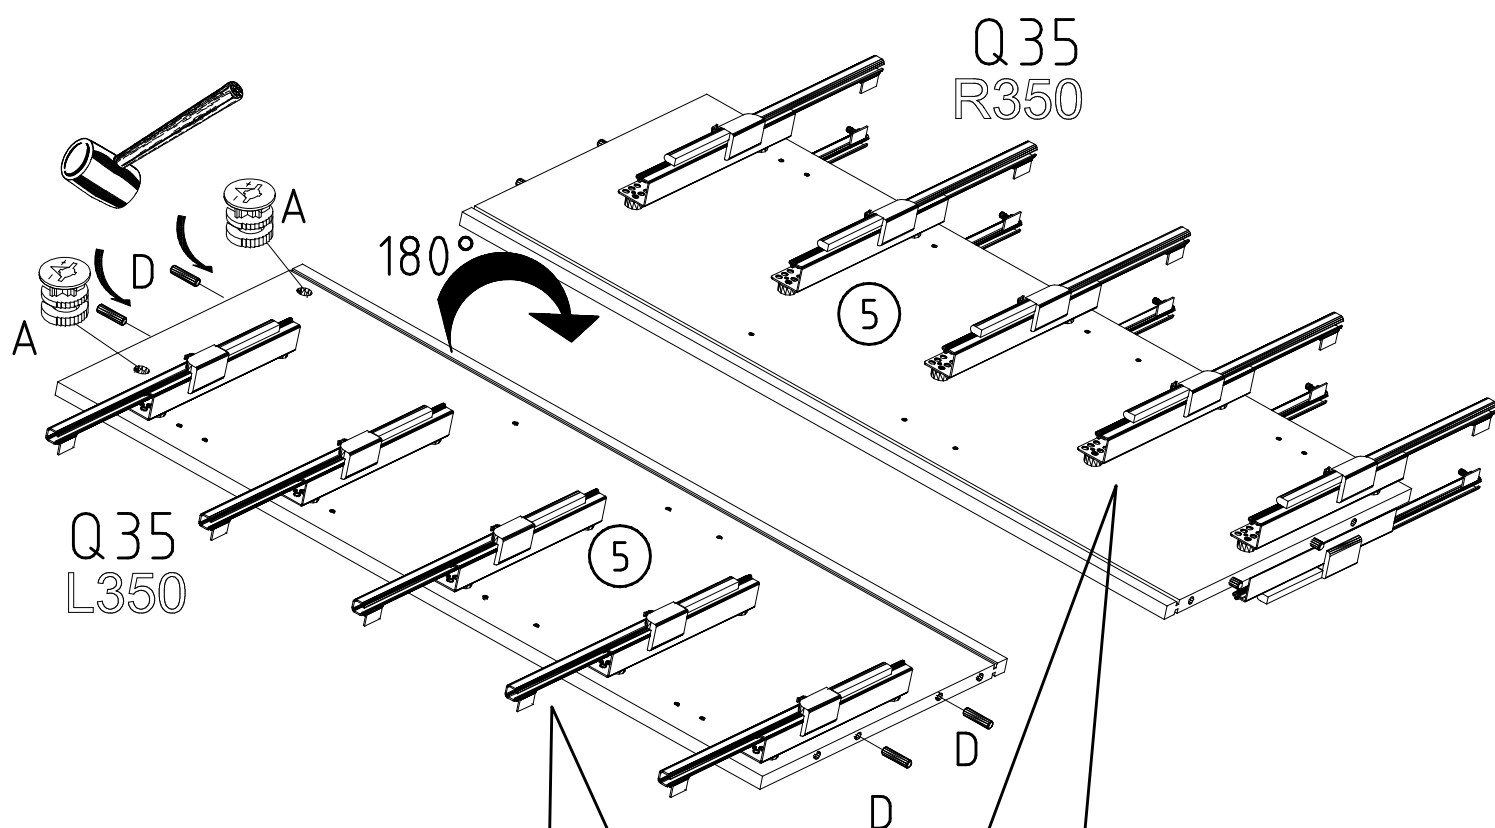



4

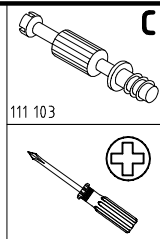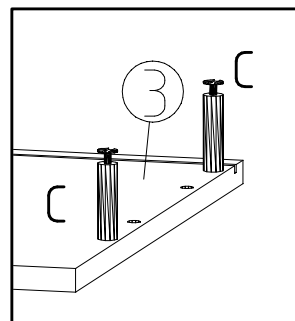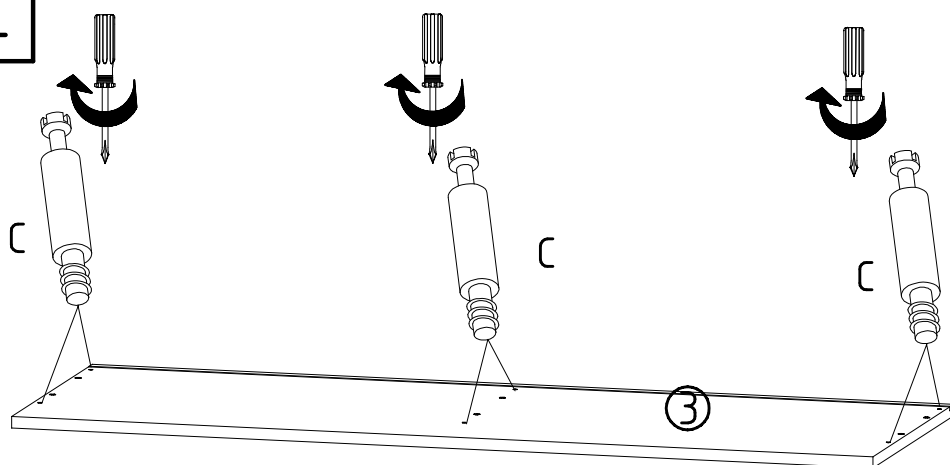


5

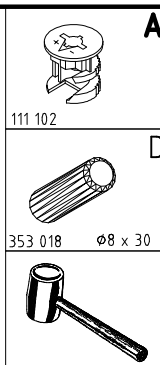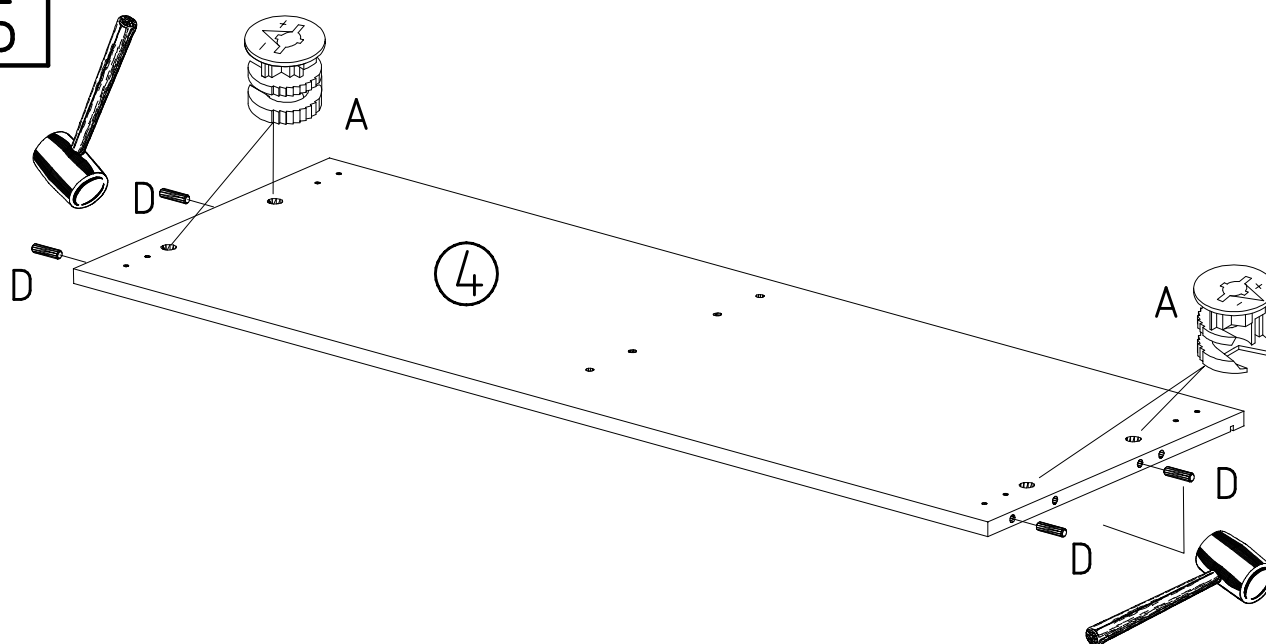



6

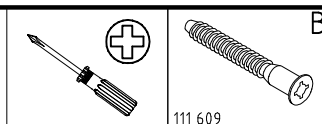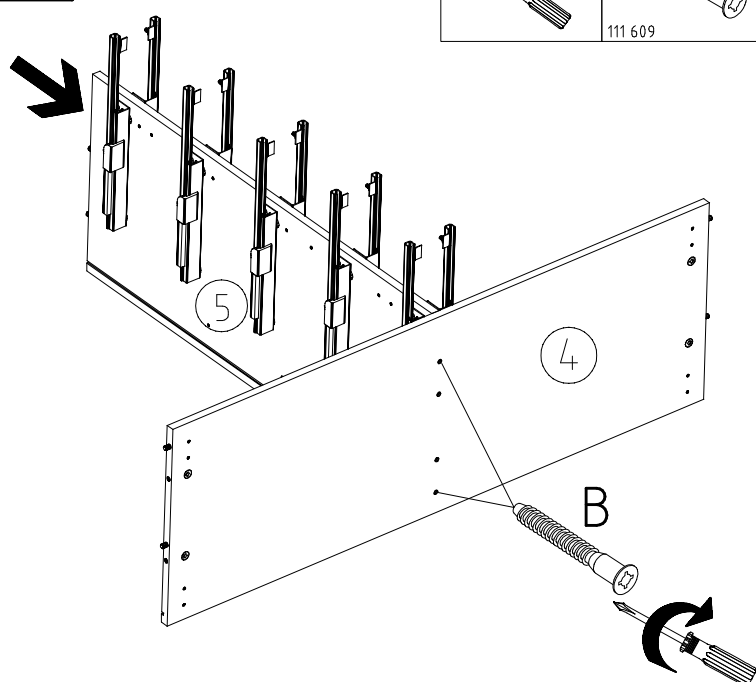



7

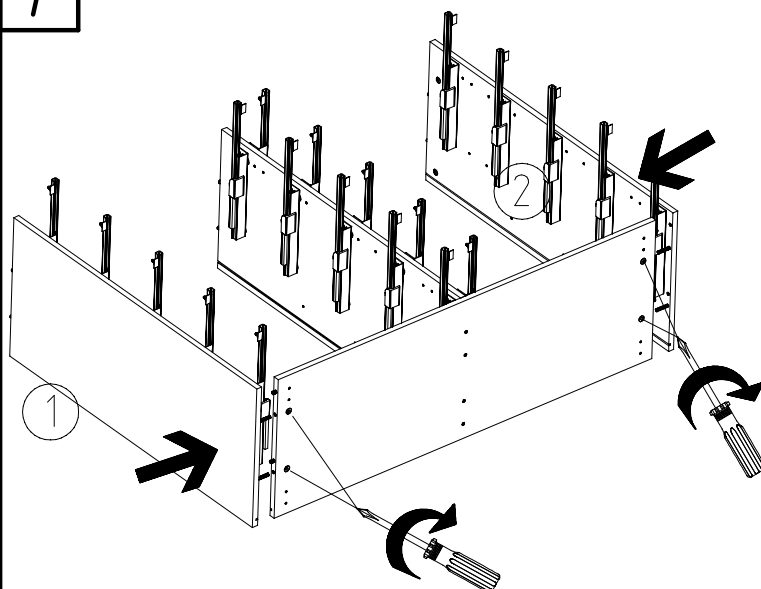




8

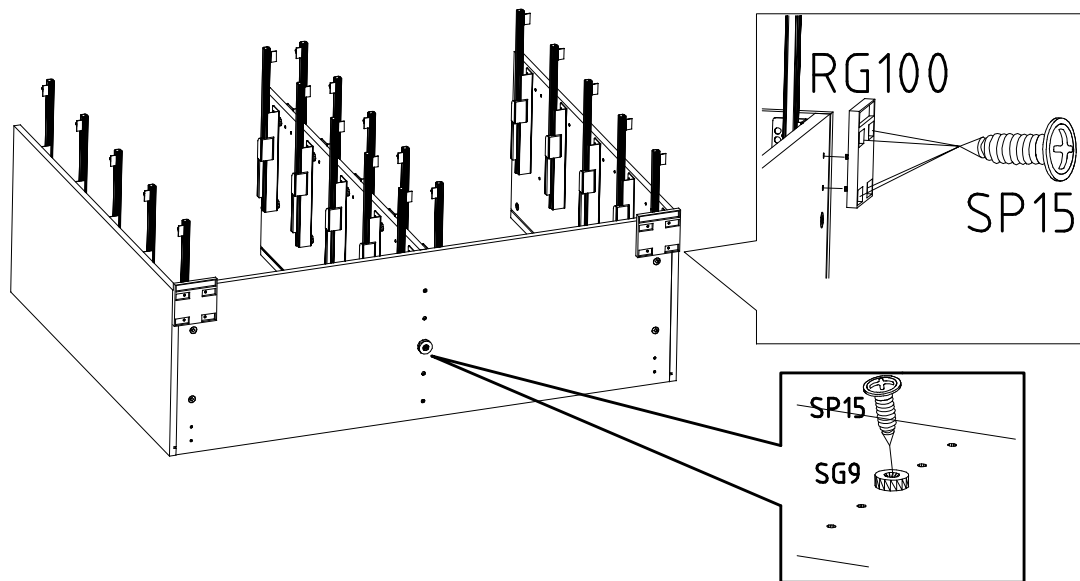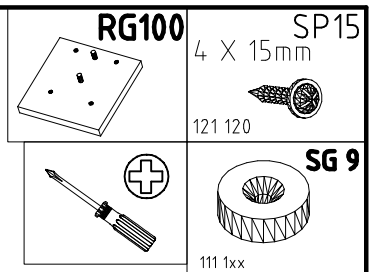



9

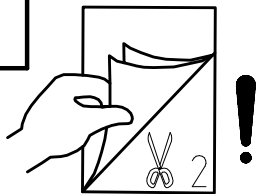


10

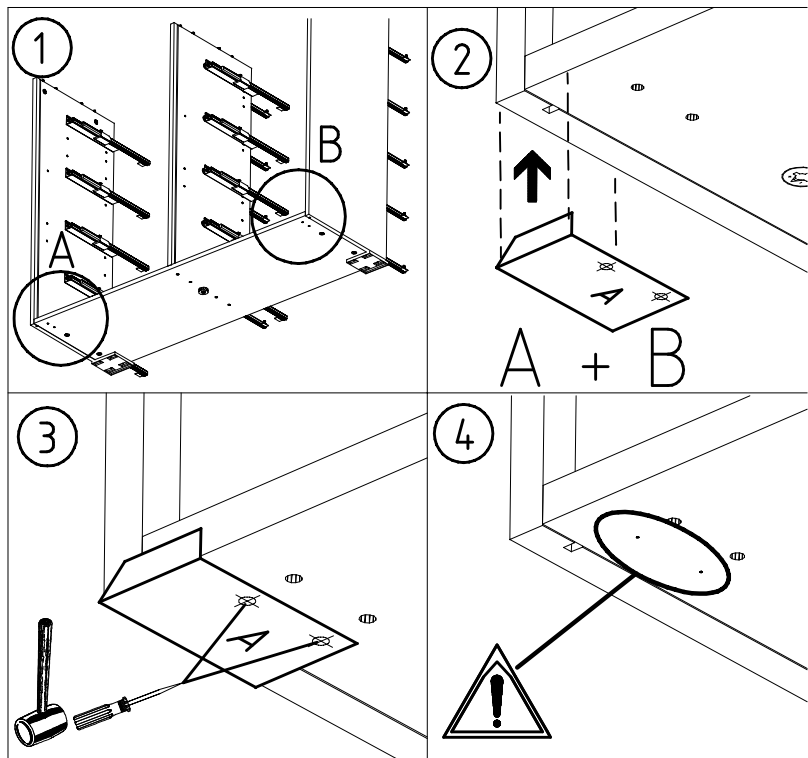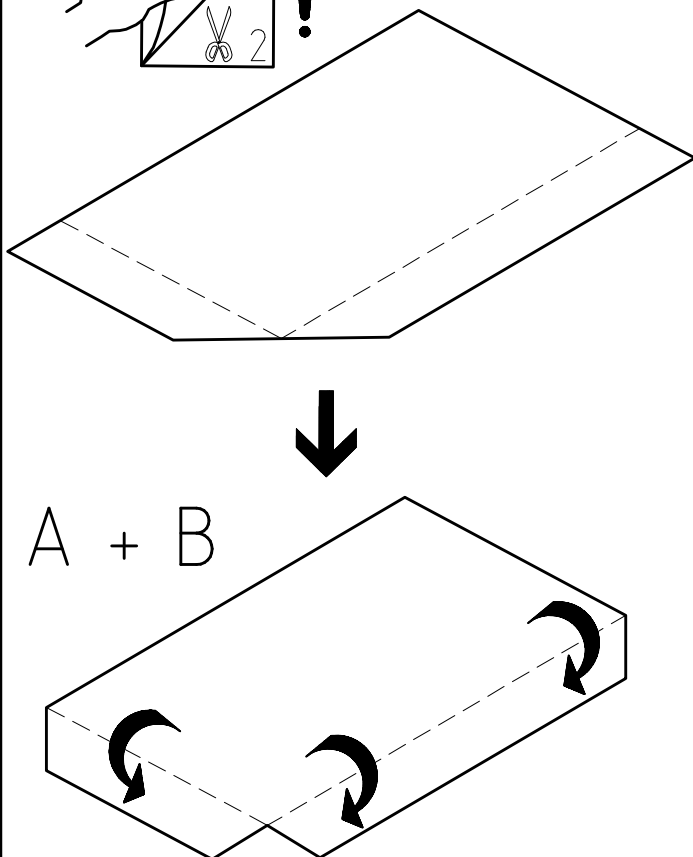


11

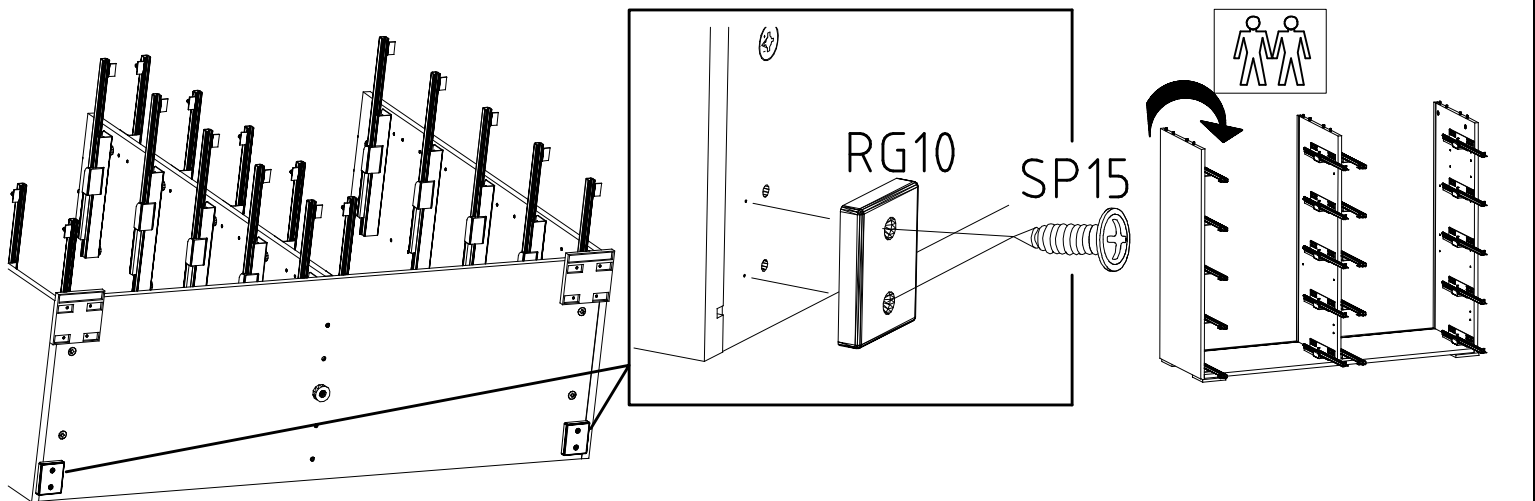


12

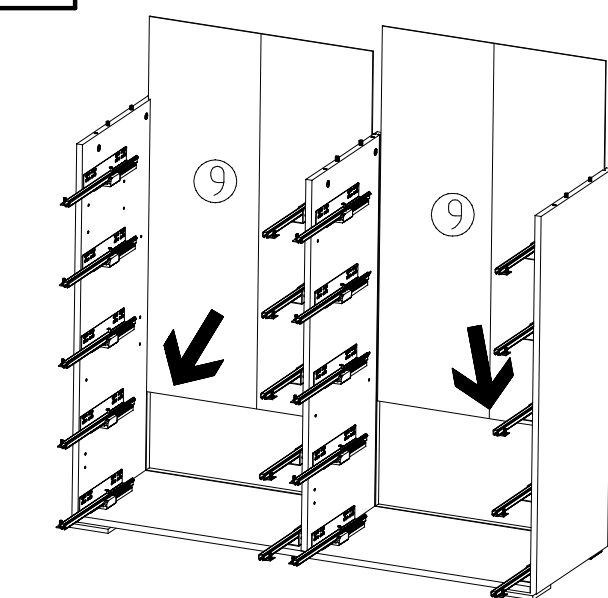

13

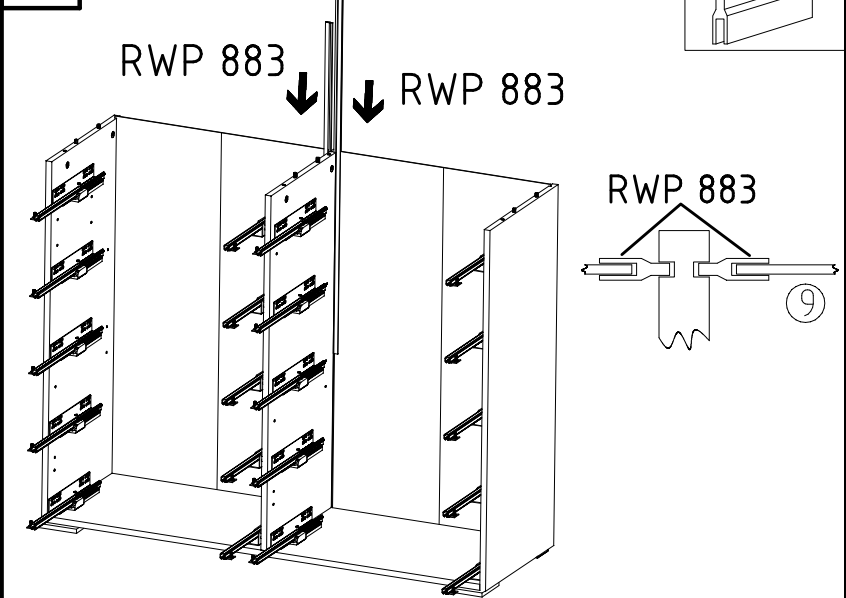

14

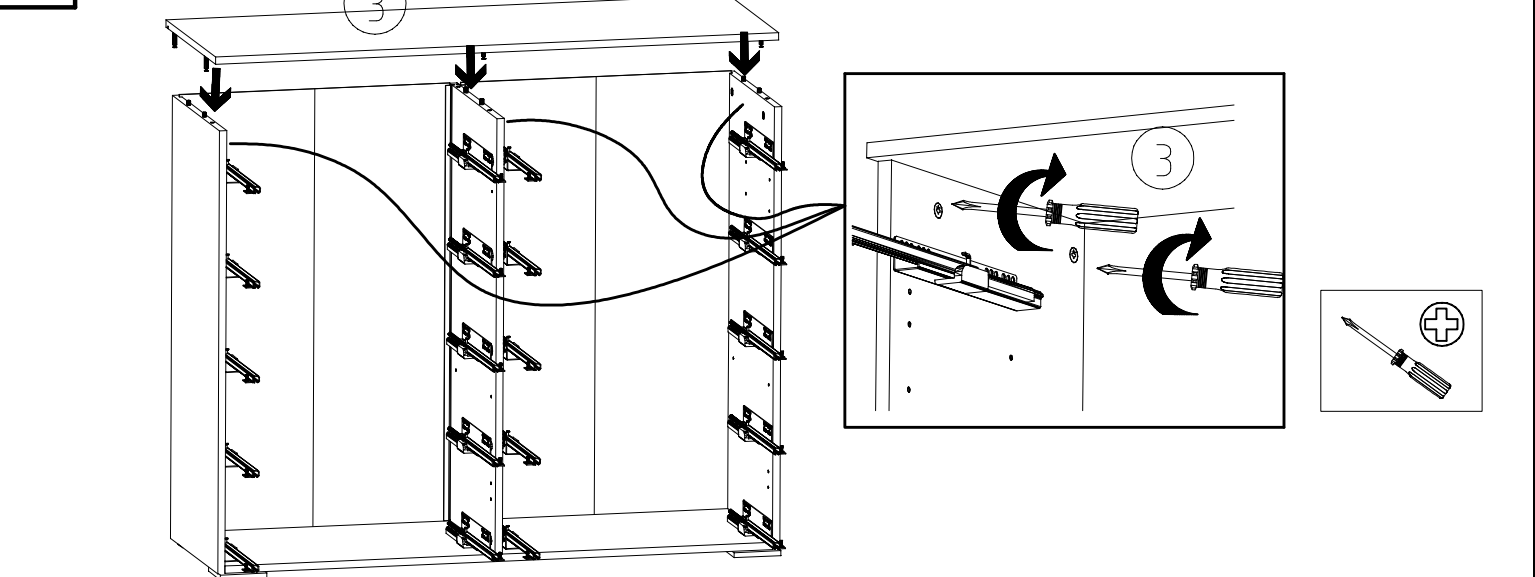


16

Z L0


3 x 13 mm G21

121 113

The diagram illustrates the installation of a Z L0 shelf bracket. The bracket is shown being attached to a shelf with a 3 x 13 mm G21 screw. A screwdriver is used to tighten the screw. The distance from the edge of the shelf to the center of the screw is marked as 'x'.

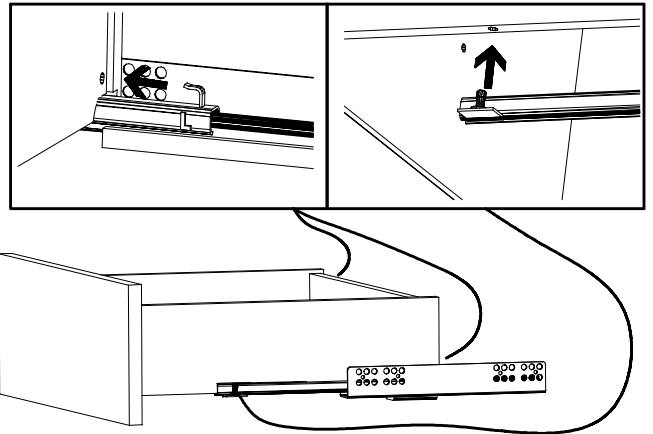


2



KP 8

352 302



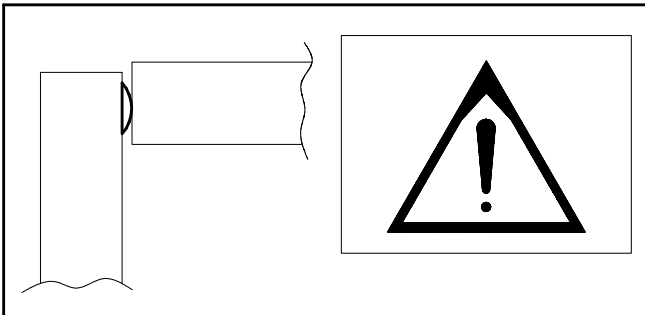


KP 8









A line drawing of a rectangular frame, possibly a window or a door. It has a central horizontal bar. Two large, stylized arrows point towards the top edge of the frame, one on the left and one on the right.

19

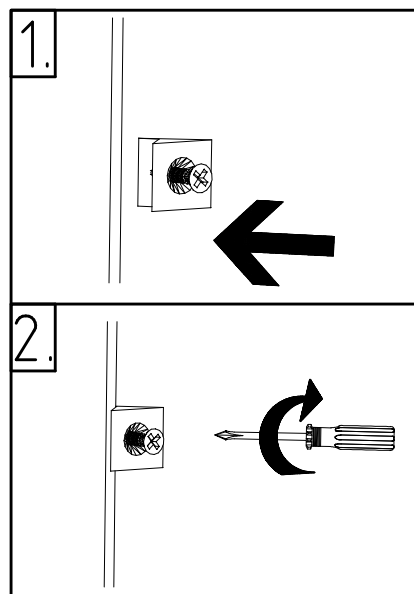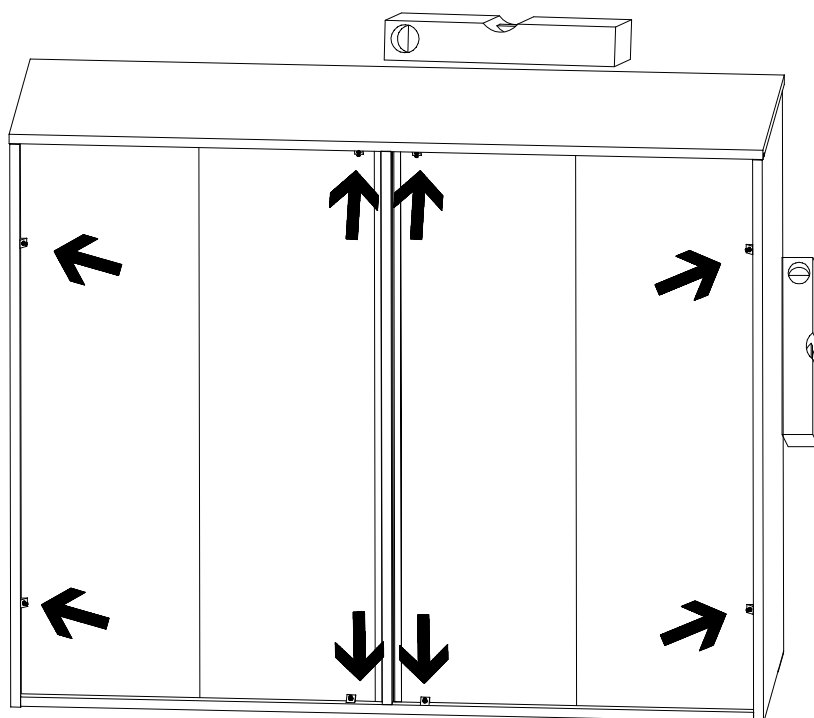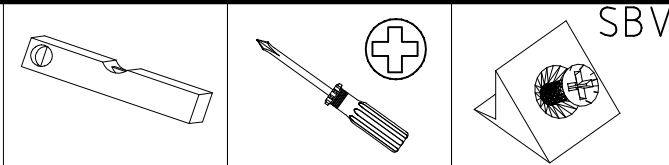

20

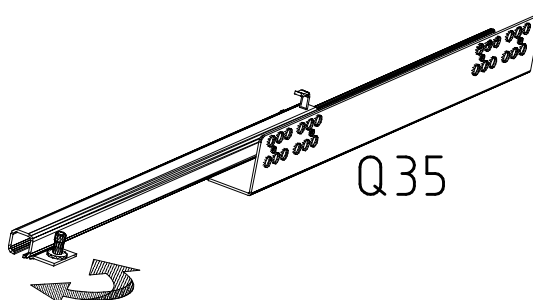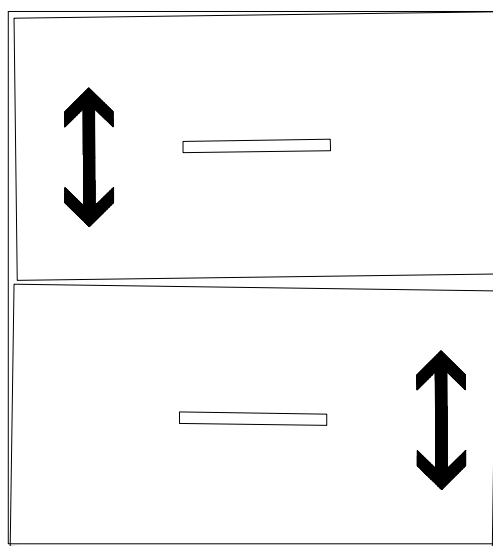

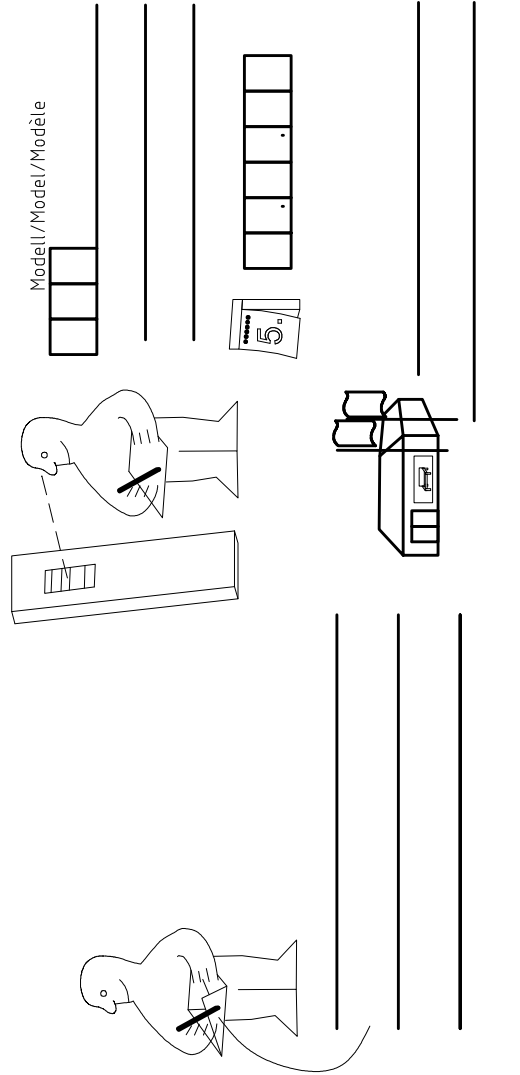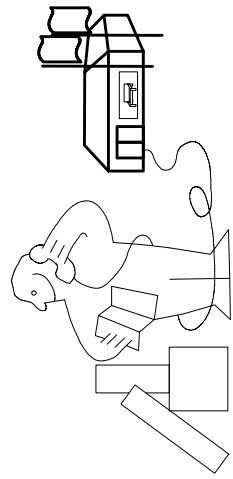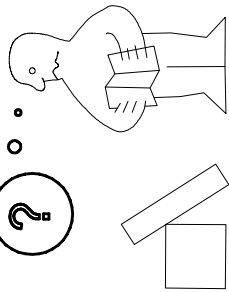[illegible]

Änderungen die dem technischen Fortschritt geschuldet sind behalten wir uns vor!
Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

WIMEX Wohnbedarf/ Import Export Handels GmbH/ Postfach 1407/ 49112 Georgsmarienhütte/ Germany