




# Rollo




Kein Bohren




Kein Schrauben

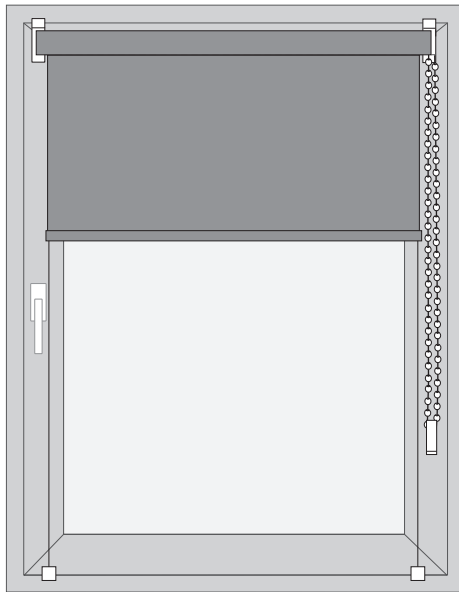


## Zubehör

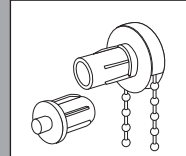

Kettenzug

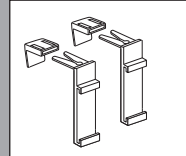


Aufsteckhalter

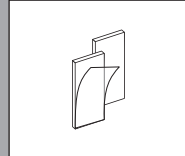


Klebestreifen




Halter mit Perlonschnur

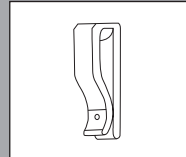

Kettenhalter

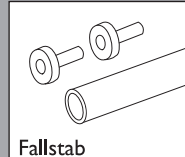


Fallstab mit Endkappen

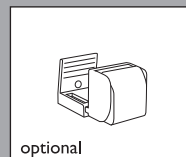


optional  
Pendelsicherung


## Montage auf Rahmen

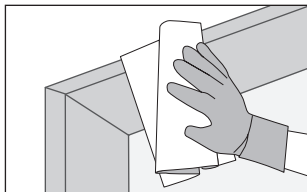


Fenster öffnen, vor der Montage gründlich reinigen (Rahmen muss fettfrei und sauber sein)

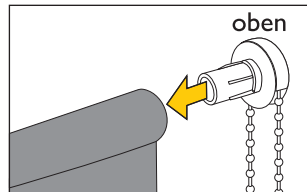

Getriebe und Gegenstück in Rollo einstecken (Getriebeseite = Bedienseite); darauf achten, dass die Kappe des Getriebes nach oben zeigt

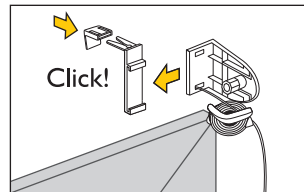


Halter ineinander stecken, Pendelsicherung: Schnur abwickeln, sonst Schnur entfernen


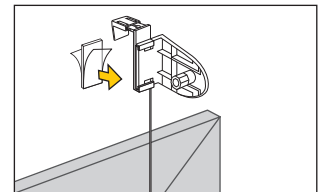


Folie von Klebestreifen entfernen, an Aufsteckhalter-Rückseite fixieren


## Montage auf Rahmen

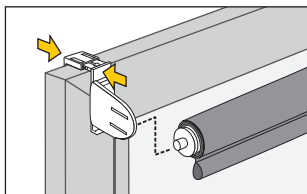

Aufsteckhalter links und rechts auf Rahmen stecken und zusammenschieben für Anpassung an Rahmenstärke, Rollo in Halter einlegen und ausrichten, Halter fest gegen den Rahmen drücken

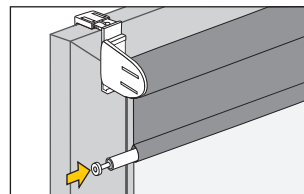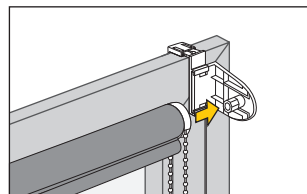


Fallstab einschieben und Endkappen aufsetzen

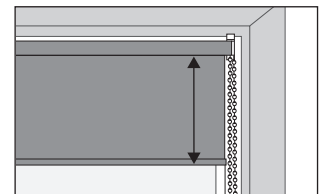


Fallstab parallel zur Welle ausrichten (Getriebe im Halter ausrichten)


## optional: Montage Pendelsicherung

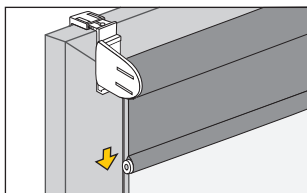

Spannschnur auf beiden Seiten durch Öse im Fallstab fädeln und ausrichten

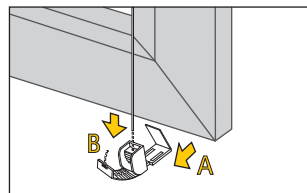


Pendelsicherung an Rahmenstärke anpassen (A), Spannschnur von oben einfädeln (B), von unten durch die Abdeckkappe fädeln

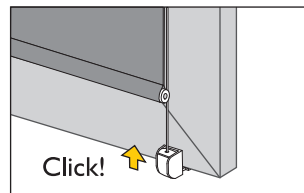

Abdeckkappe schließen, Pendelsicherung mit Spannschnur lotrecht auf Rahmen aufstecken


## Hinweis

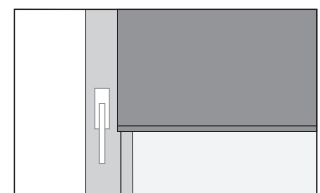


Auf ausreichend Abstand zu vorhandenen Beschlägen und Fenstergriffen achten

Bedienung, Kindersicherung und Warnhinweise siehe Rückseite

## Bedienung

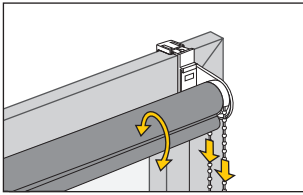


Bedienung nach oben und unten durch Ziehen der Perlkette

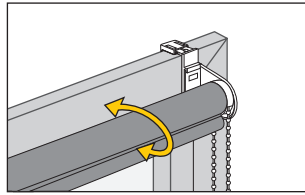


Abwickeln des Stoffes vermeiden!  
Eine Wicklung auf der Welle belassen


## Kindersicherung

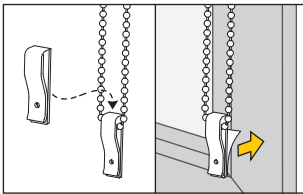

Kettenhalter von oben in die Kette einhängen, Folie von Klebestreifen lösen

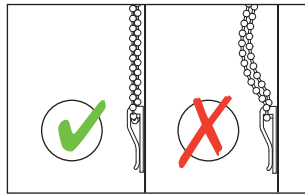

Kette gerade ausrichten, Kettenhalter mit Klebestreifen fest auf den Rahmen drücken

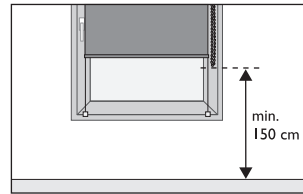


Abstand zum Boden muss min. 150 cm betragen

## Achtung!

Kinder können sich in Schlaufen von Ketten und Bedienschnüren zur Bedienung des Rollos verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich die Bedienelemente um den Hals wickeln. Um dies zu verhindern, halten Sie Ketten und Schnüre außer Reich-

weite von Kleinkindern. Kinderbetten und Möbel dürfen sich nicht in der Nähe von Bedienelementen für die Fensterverkleidung befinden. Verwenden Sie immer den Kettenhalter, um Ketten oder Schnüre außer Reichweite von Kleinkindern zu halten.

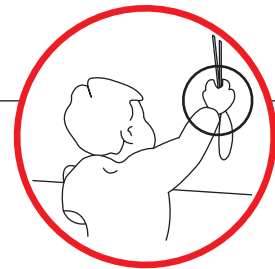

## Info

