




 MINIMUM 2 PERSONEN	20x  INNENSECHSKANT-SCHRAUBE M6x50	1x  SECHSKANT-SCHLÜSSEL	B 
20x  UNTERLEGSCHEIBE M6	11x  HOLZSCHRAUBE Ø4x35	1x  HOLZLEIM	E 

HOD. 4852

1)

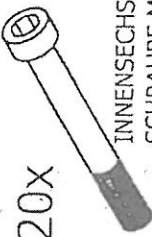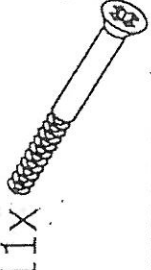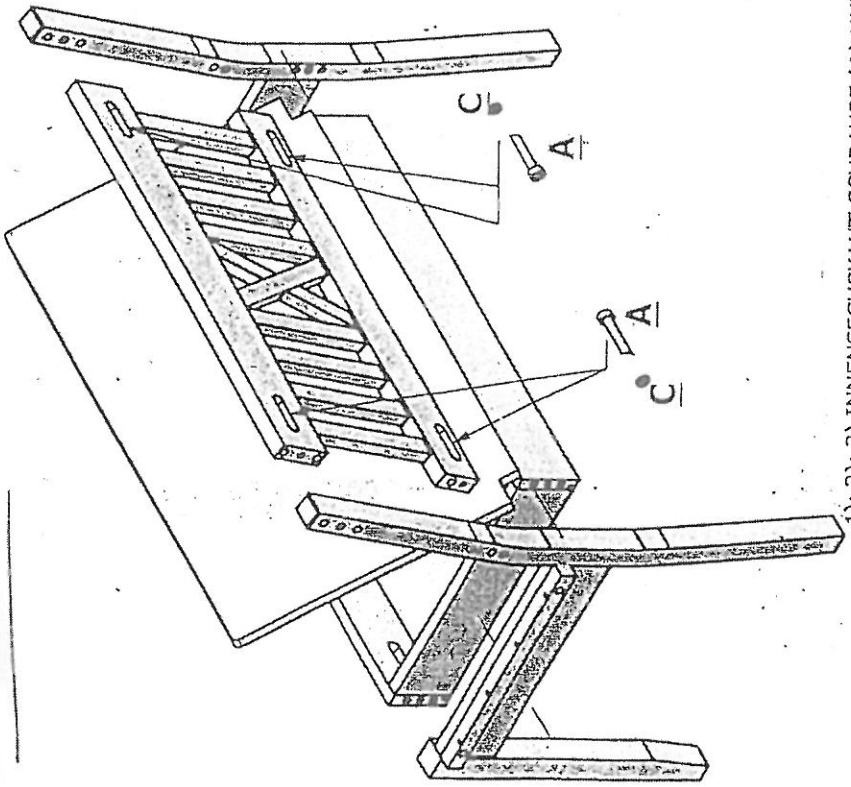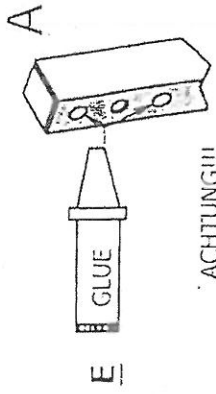


2)

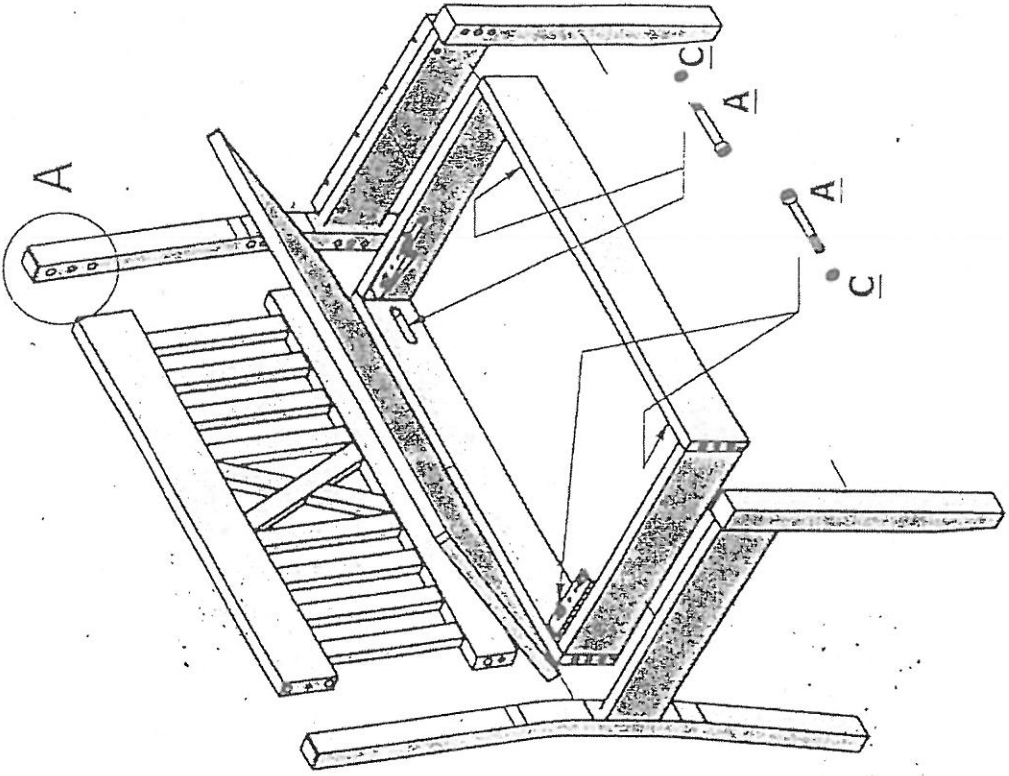


ACHTUNG!!!
 IN JEDES LOCH OHNE MUTTER,
 UNBEDINET ETWAS LEIM REINTROPFEN.

1); 2); 3) INNENSECHSKANT-SCHRAUBE (A) UND UNTERLEG-SCHIEBE (C) IN DIE VORGESEHENE BOHRUNG REINSTECKEN UND DIE SCHRAUBE MIT EINEM SECHSKANT-SCHLÜSSEL (B) IN DIE MUTTER EINSCHRAUBEN.
 FÜR DIE ANDRERE SEITE DEN VORGANG WIEDERHOLEN

A	20		Ø 15x15
B	16		Ø 10x40
C	20		M 6x35
D	3		4x35
E	4		M 8x80
F	4		M 8
G	4		M 8

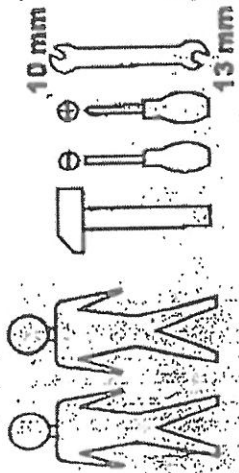


AHTUNG!!!
IN JEDES LOCH OHNE MUTTER,
UNBEDINET ETWAS LEIM REINTROPFEN

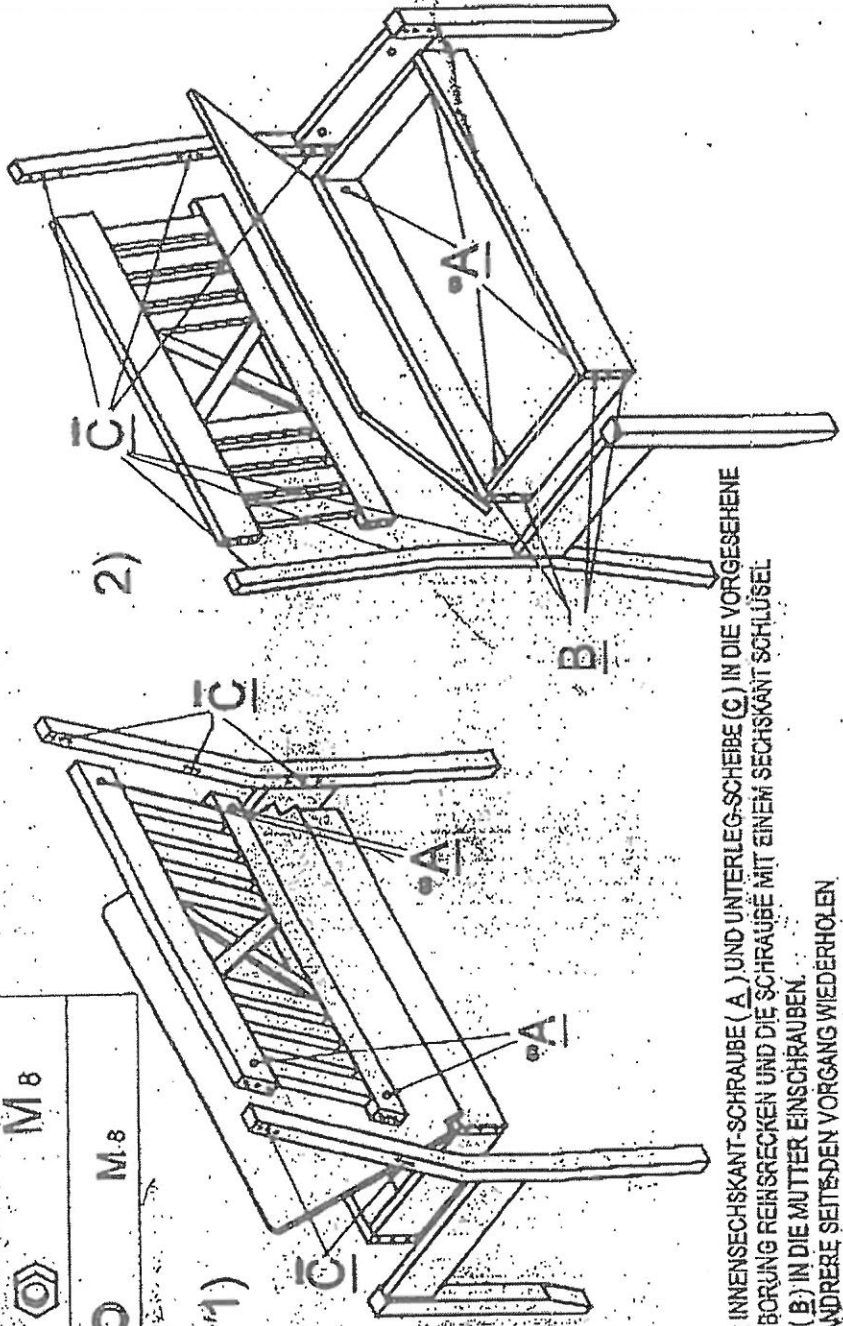


1); 2); 3); INNENSECHSKANT-SCHRAUBE (A) UND UNTERLEG-SCHEIBE (C) IN DIE VORGESEHENE
BORUNG REINSCHREIBEN UND DIE SCHRAUBE MIT EINEM SECHSKANT SCHLÜSSEL
(B) IN DIE MUTTER EINSCHRAUBEN.
FÜR DIE ANDERE SEITE DEN VORGANG WIEDERHOLEN


3)

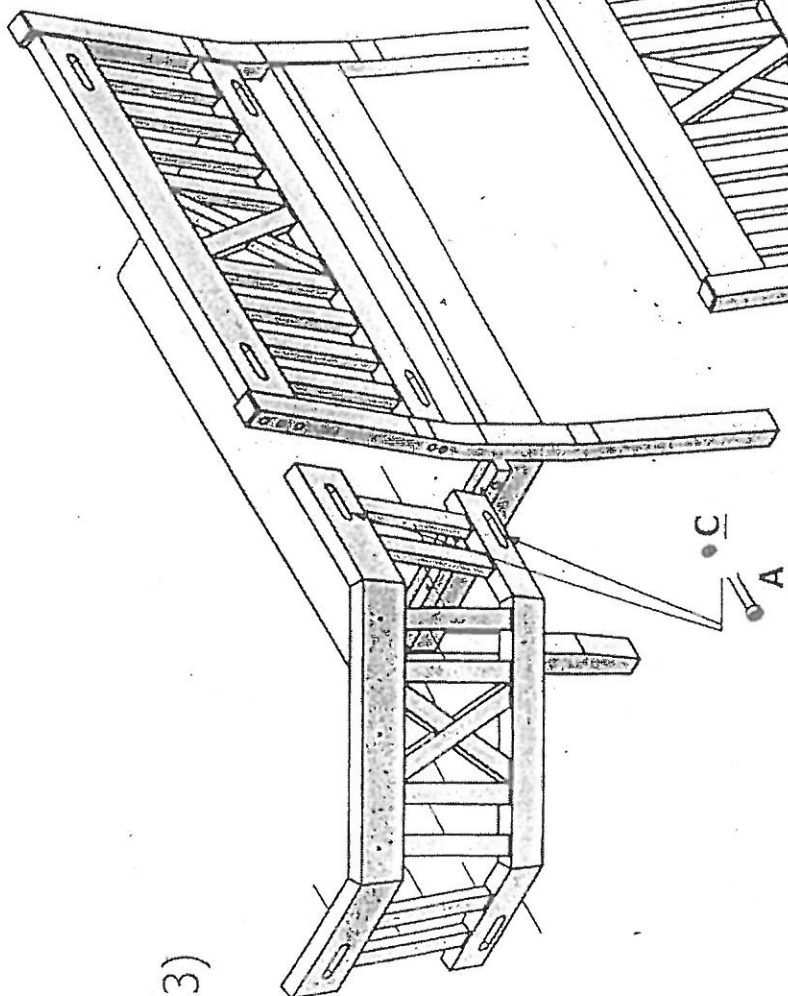


4) DIE ECK-SITZFLÄCHE AUF DIE VORGESEHENEN TRÄGER DRAUFLEGEN UND NACH DEN SITZFLÄCHEN (SEITEN) AUSRICHTEN. MIT HOLZSCHRAUBEN (D) VON UNTEN DURCH DIE TRÄGER BEFESTIGEN.

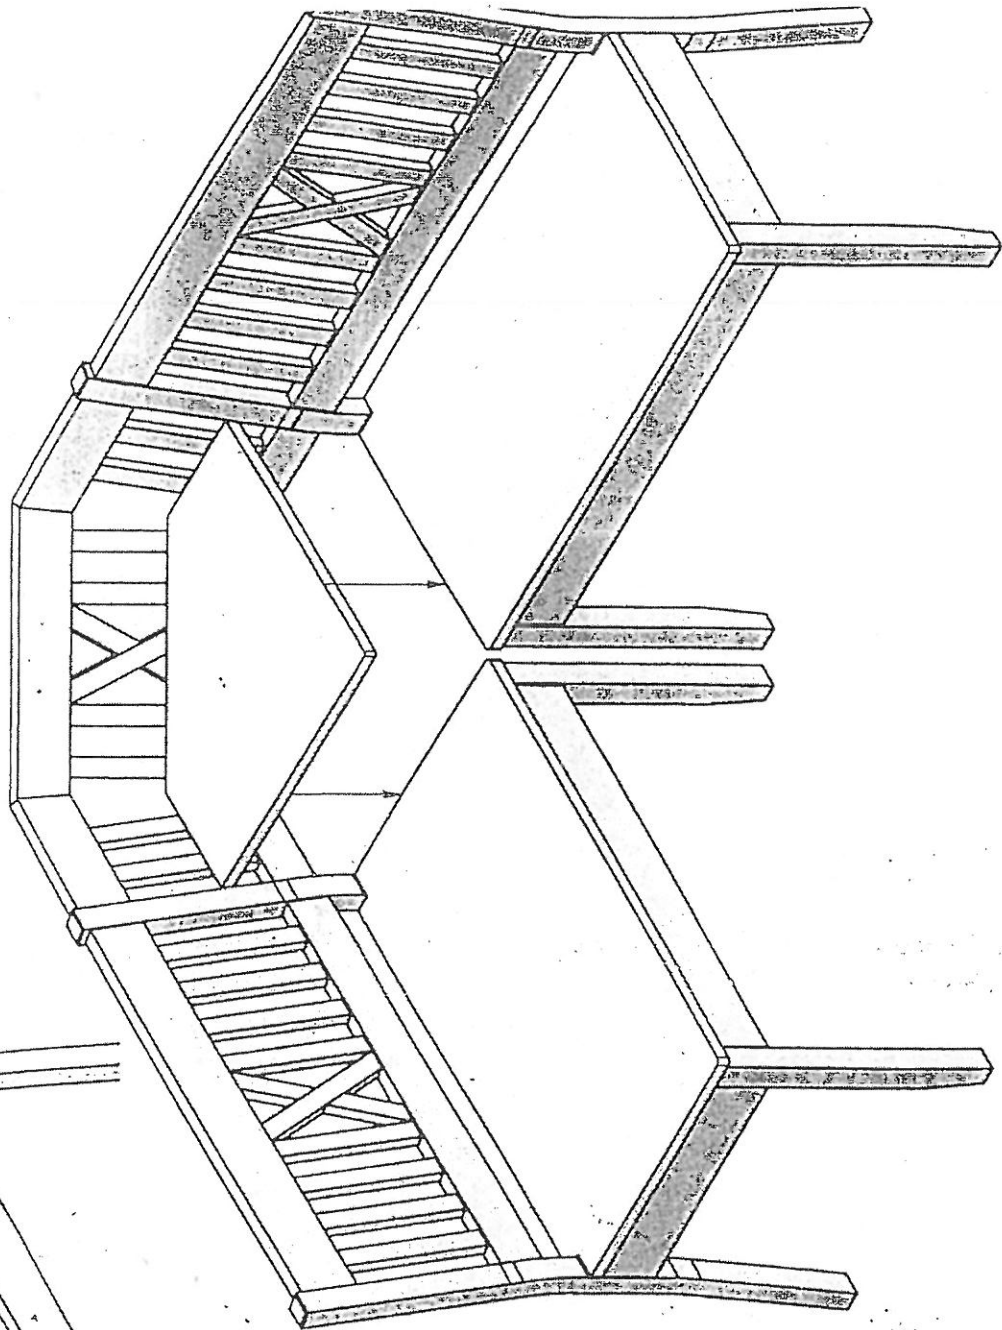






- 5) ECK-ABLAGE AUF DEN TRÄGER LEGEN UND MIT SCHRAUBEN (D)
DURCH VORGESEHENE BOHRUNGEN BEFESTIGEN

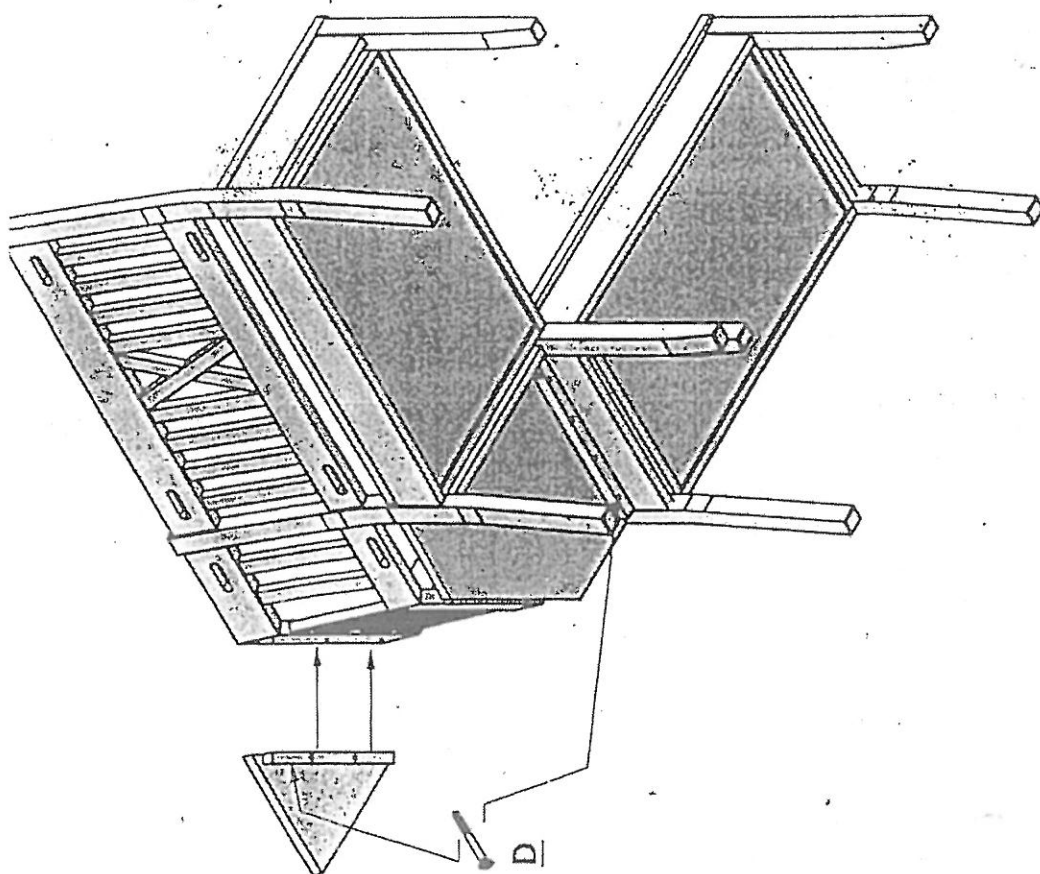


FERTIG MONTIERTE ECKBANK

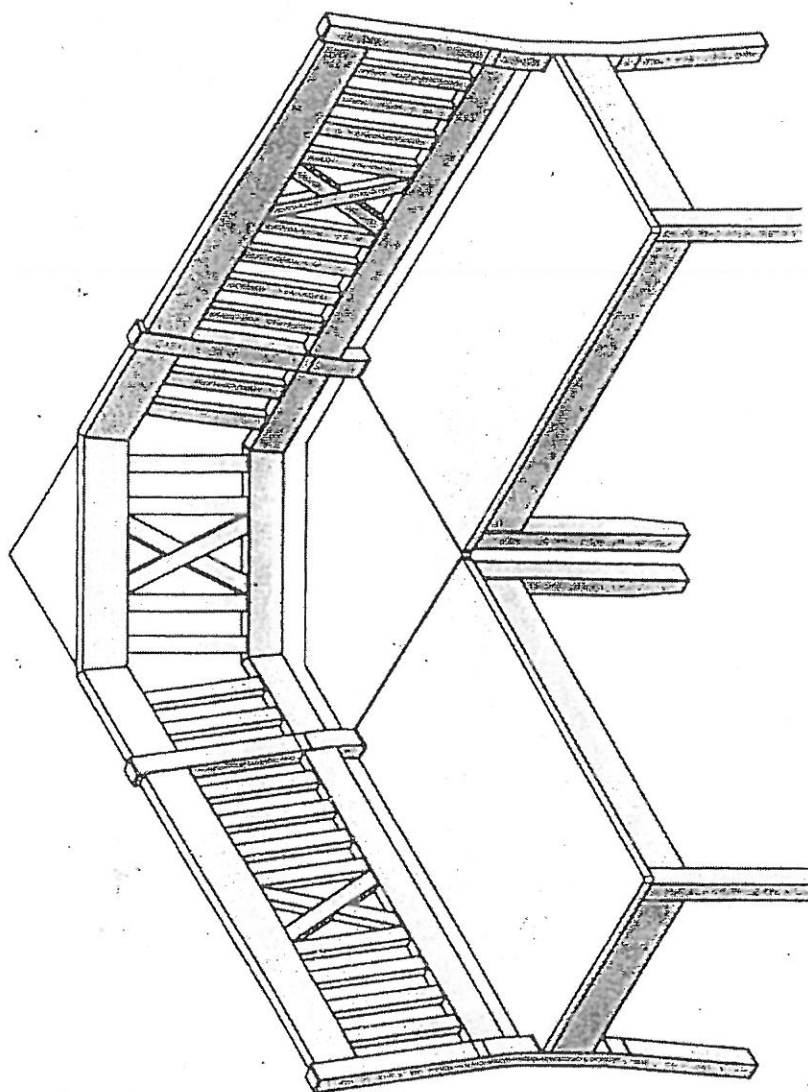

MONTAGEANLEITUNG (SCHEMA MONTAŽE)

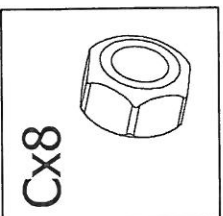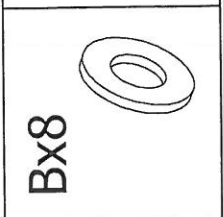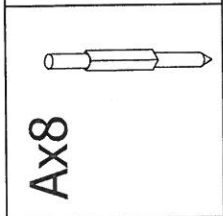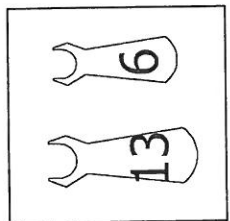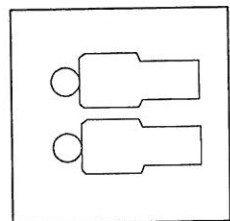

1.

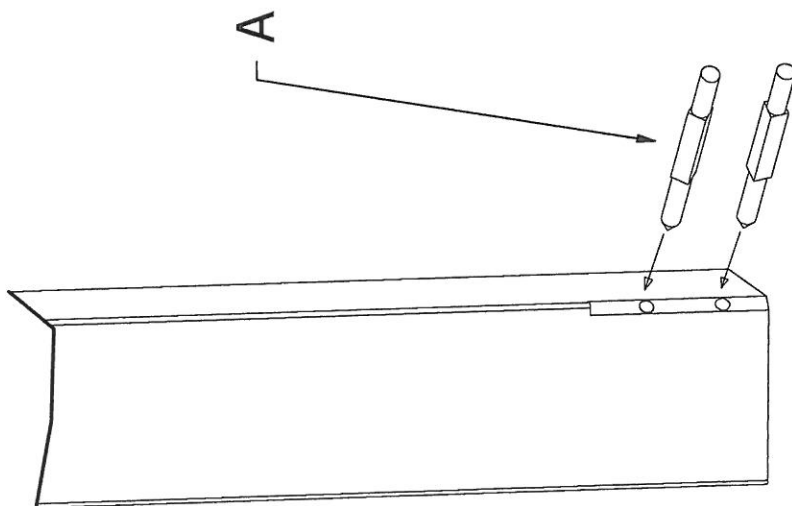

2.

