

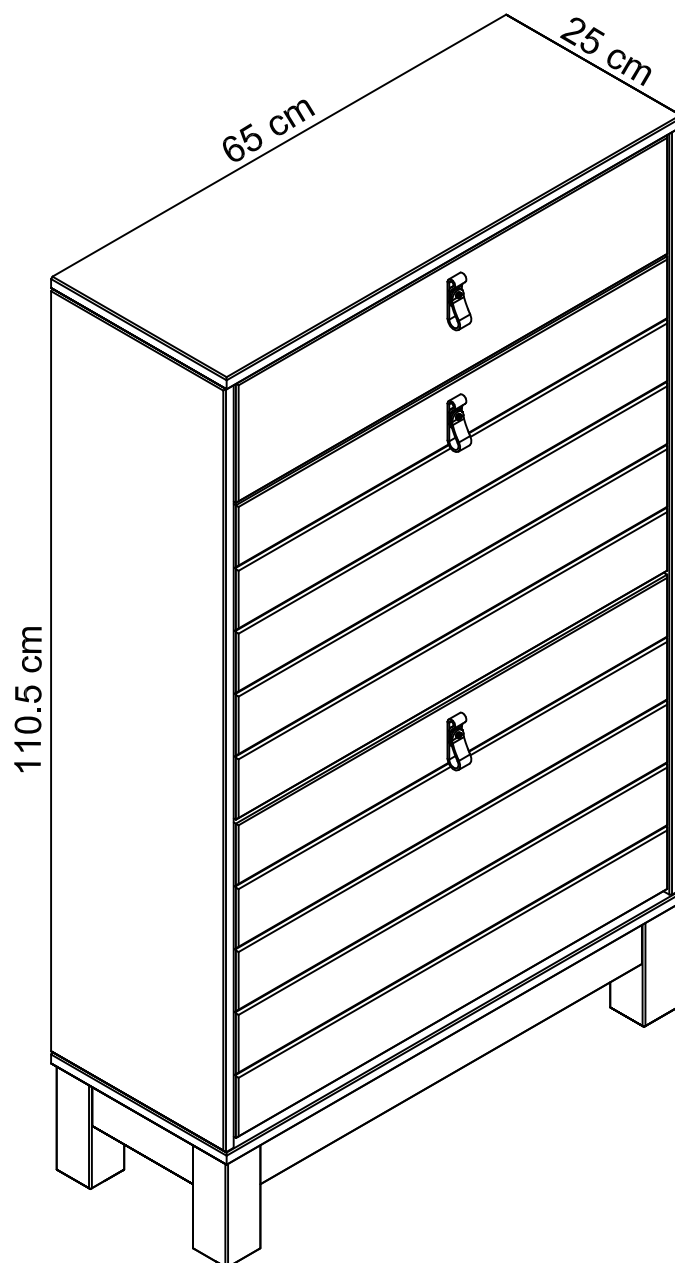
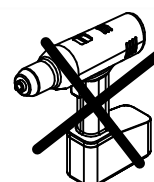
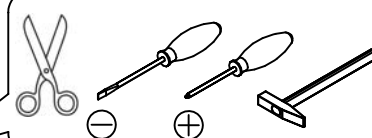


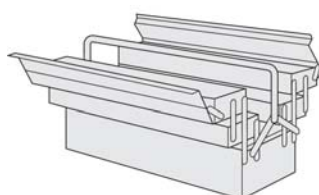




- | | | | |
|------|---|------|---|
| (D) | Montageanleitung
97030 | (GB) | Assembly instructions
97030 |
| (FR) | Notice de montage
97030 | (IT) | Istruzioni di montaggio
97030 |
| (NL) | Handleiding voor de montage
97030 | (PL) | Instrukcja montażu
97030 |
| (CZ) | Montážní návod
97030 | (SK) | Návod na montáž
97030 |
| (HU) | Szerelési útmutató
97030 | (RO) | Instrucțiuni de montaj
97030 |
| (TR) | Montaj talimatı
97030 | (RU) | Инструкция по монтажу
97030 |

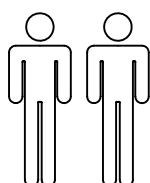

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz


Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип

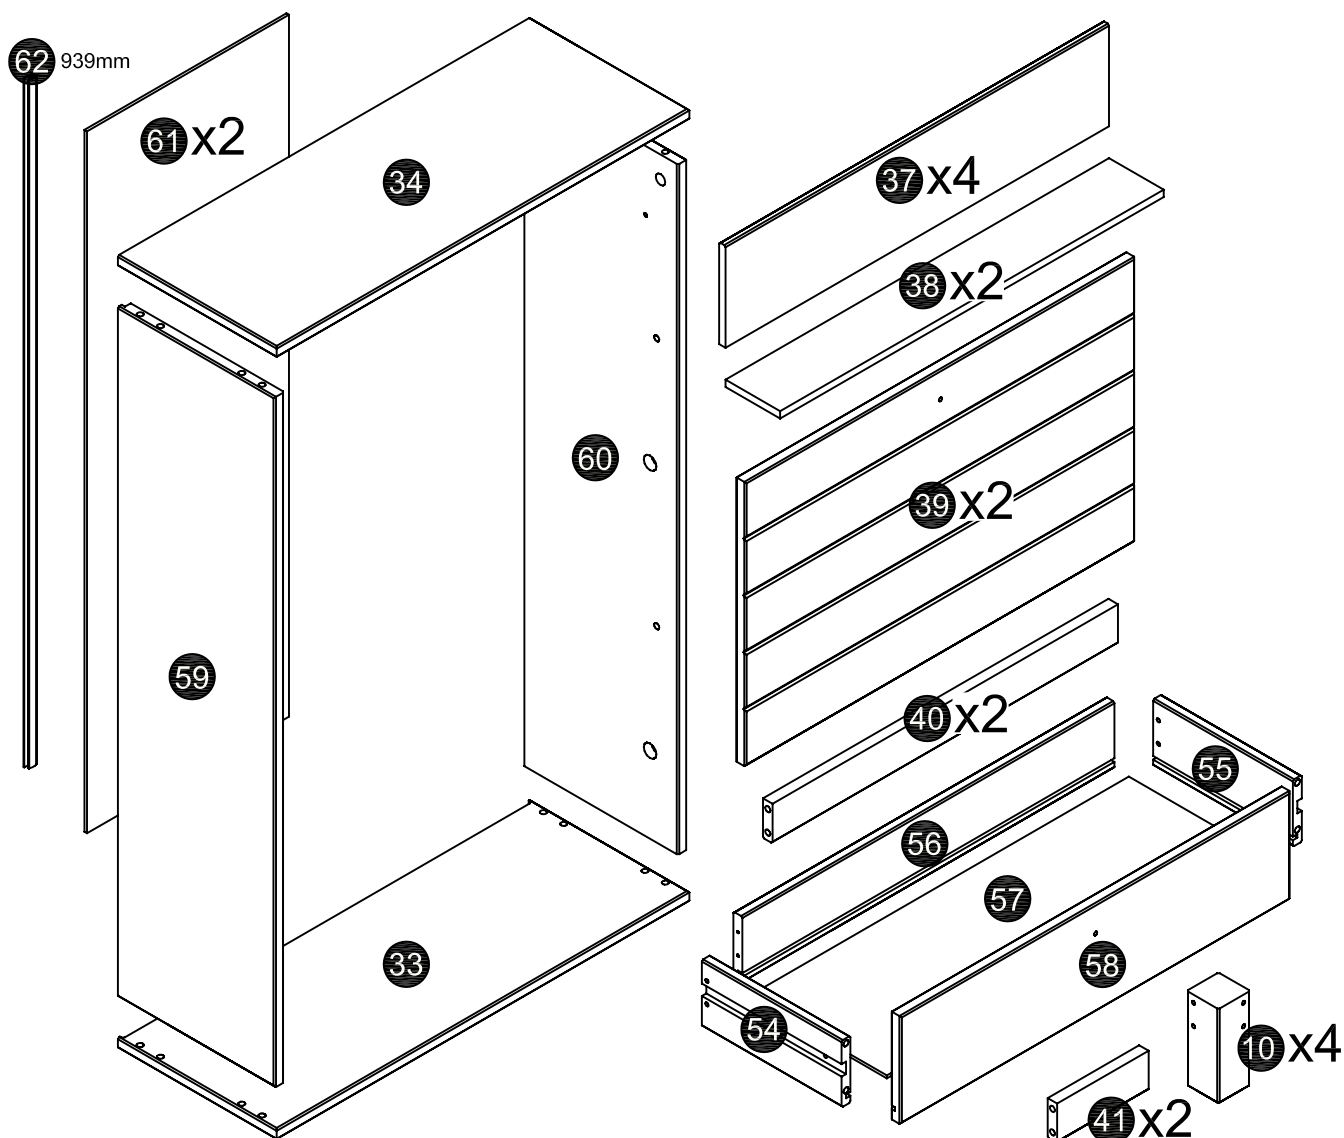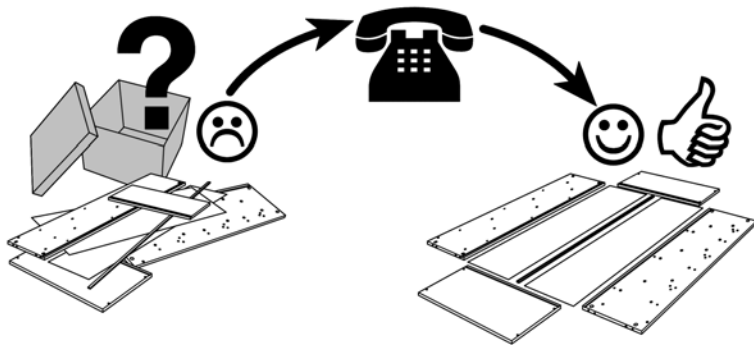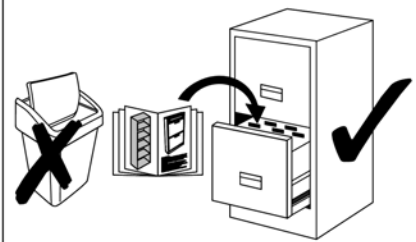



A Ø8x30mm 12x	B Ø6.5x34mm 20x	C Ø15x11mm 20x	D Ø3.5x35mm 4x	Da Ø3.5x15mm 13x	Db Ø4x60mm 1x	E Ø7x50mm 4x	Fa 214mm 2x	G Ø5.8x9mm 4x
Ga Ø6.3x11mm 24x	H 20x16mm Ø4.5mm 1x	Ha 20x16mm Ø6.5mm 4x	Ja 3x	K M4x10mm 2x	La 1x PL Klej CZ Lepidlo SK Glej HU Enyv RO Adeziv TR Tutkal RU Клей NL Lijm	Lb Ø1.2x20mm 50x	Lc 1x	Ld 4mm 1x
Le M4 3x	Lf 7/13mm 1x	Lh Ø9/4.3x0.8mm 3x	M Ø26x3mm 4x	P Ø23/20mm 4x	Pa Ø17.5/14mm 4x	Pb Ø10/8.5mm 4x	Pc 2x	Pd R 2x







Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание

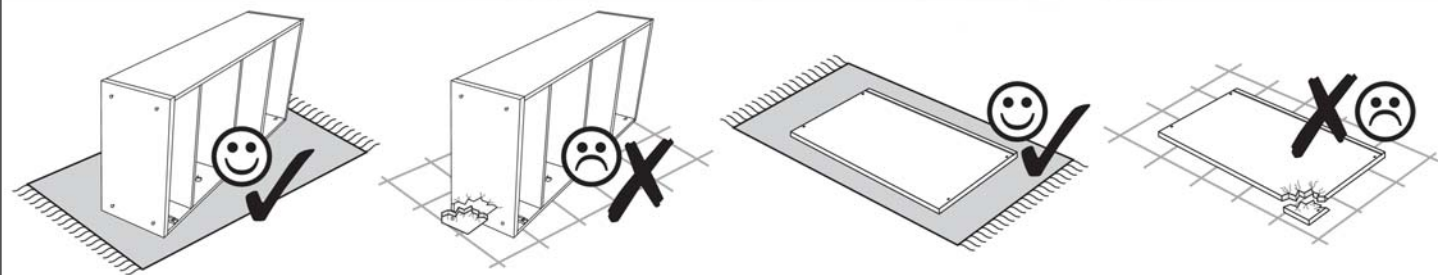


1

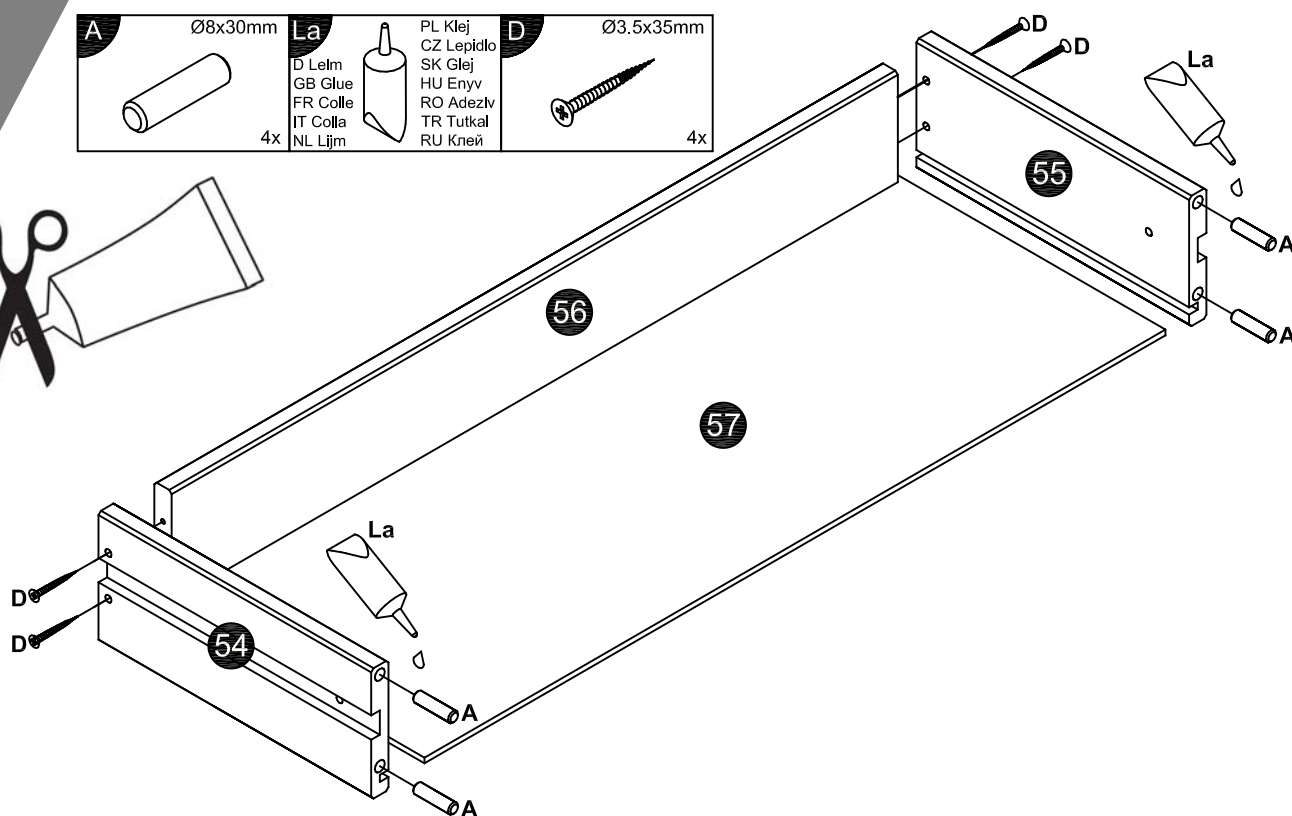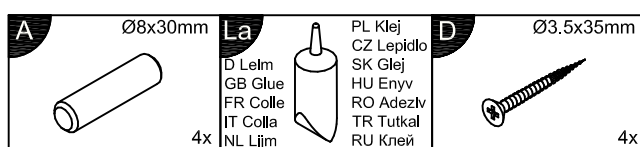


2

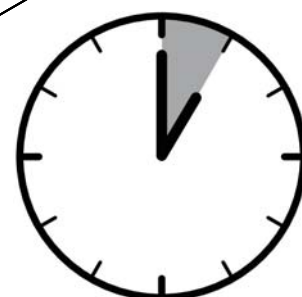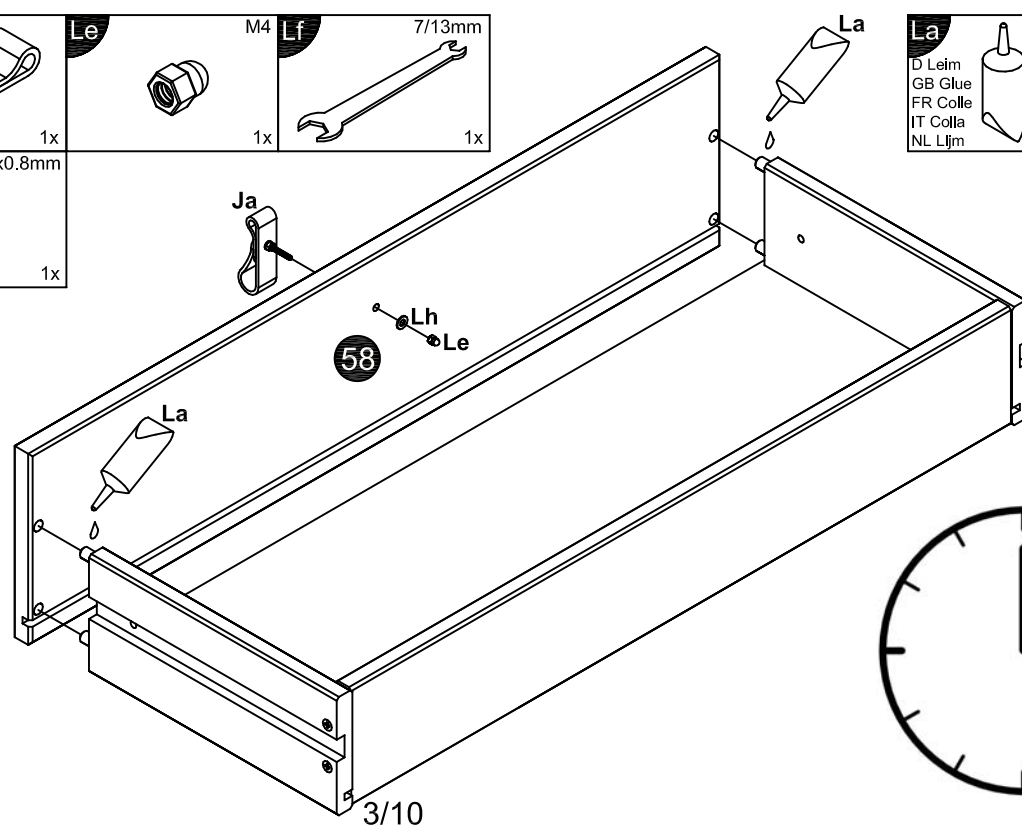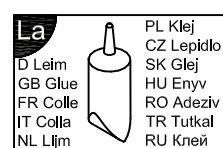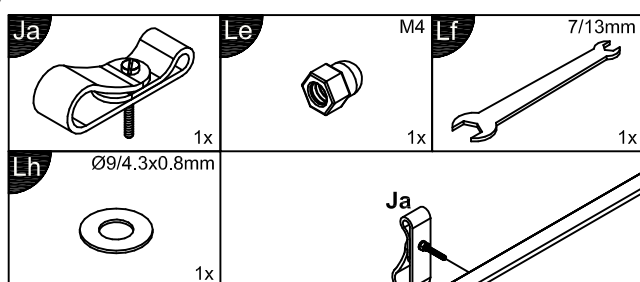



3

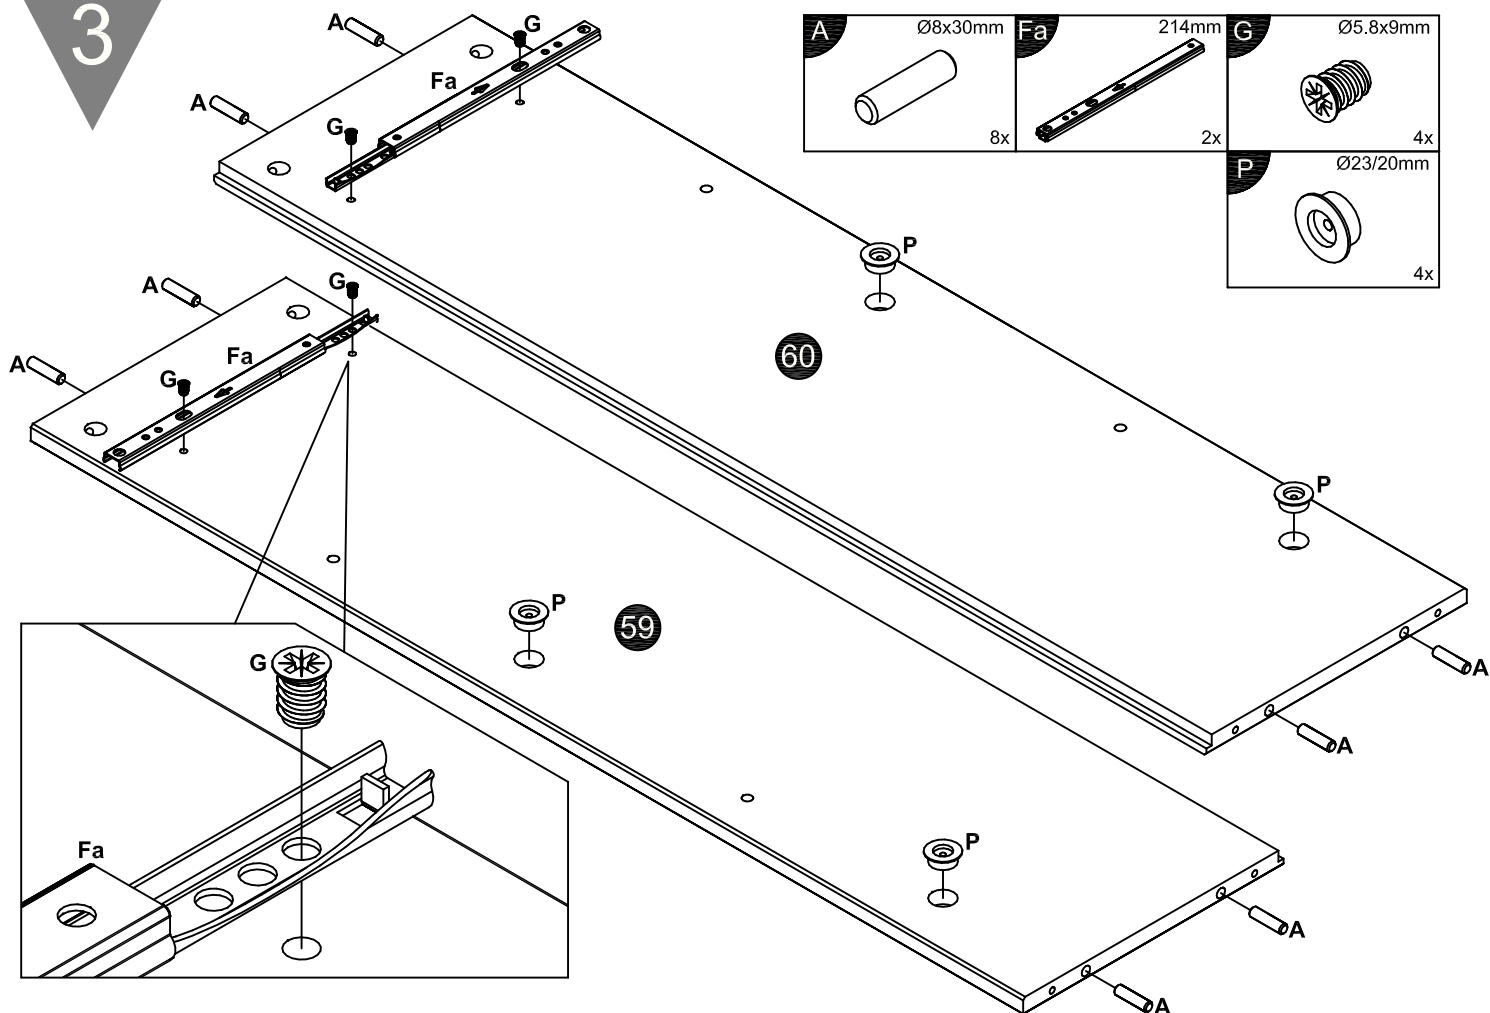



4

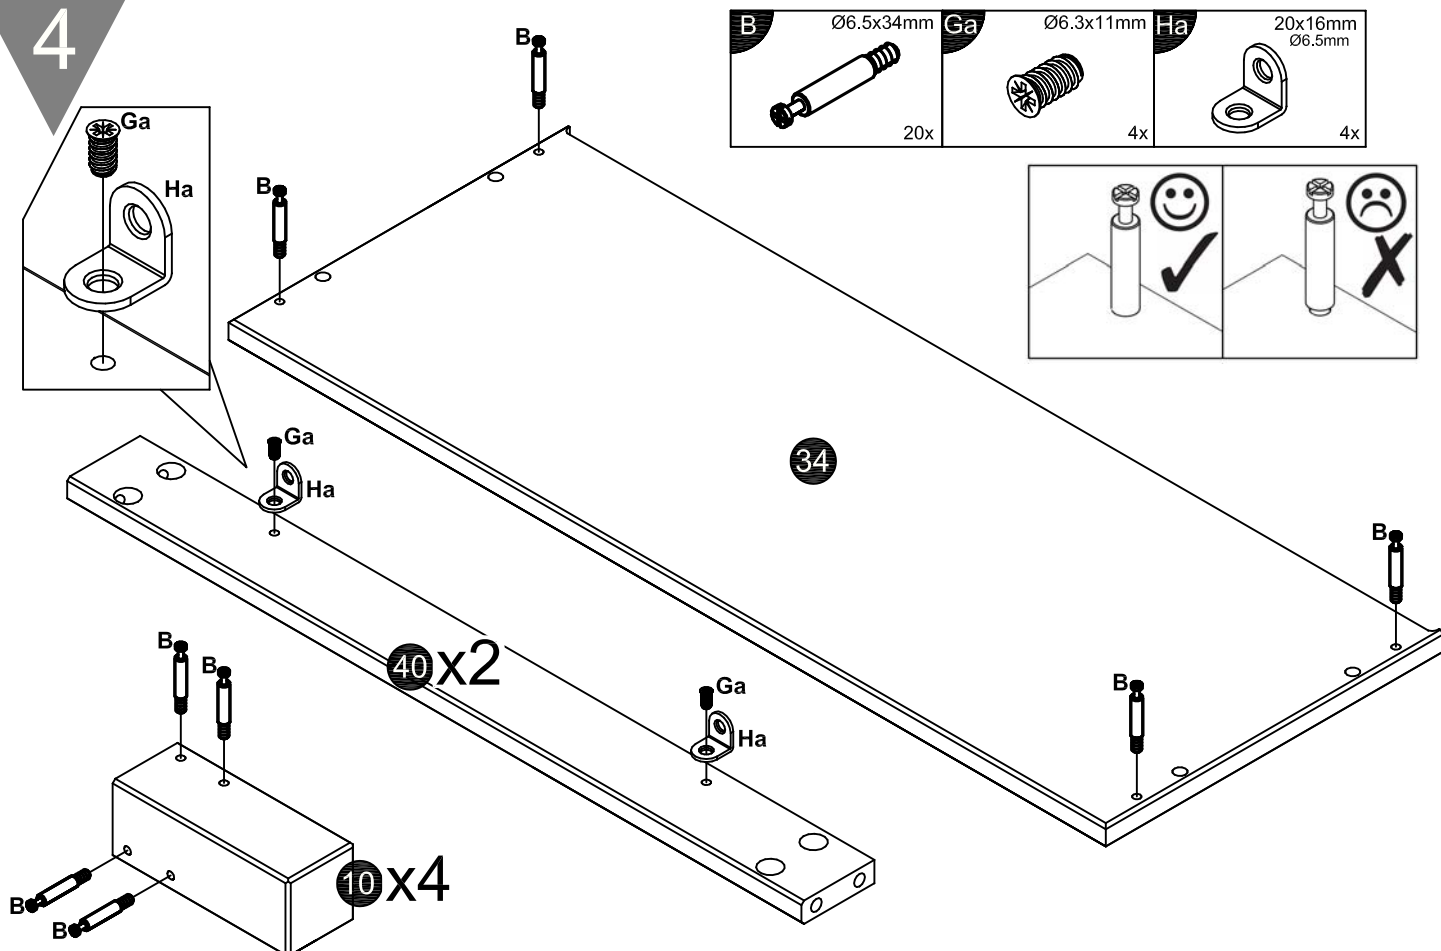


5

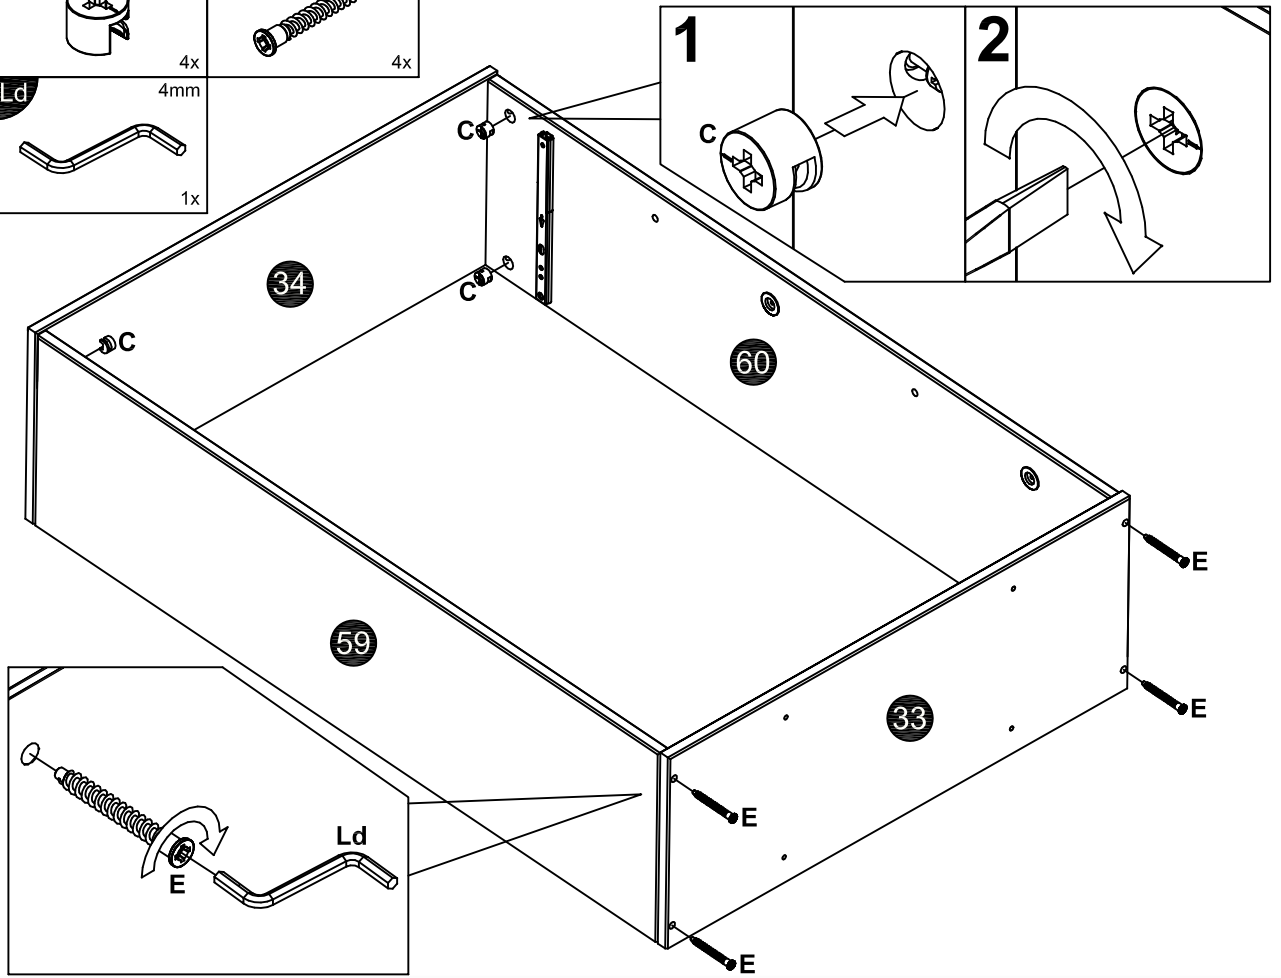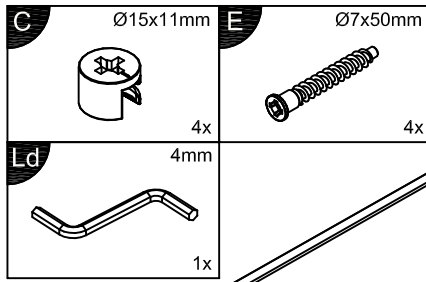




6


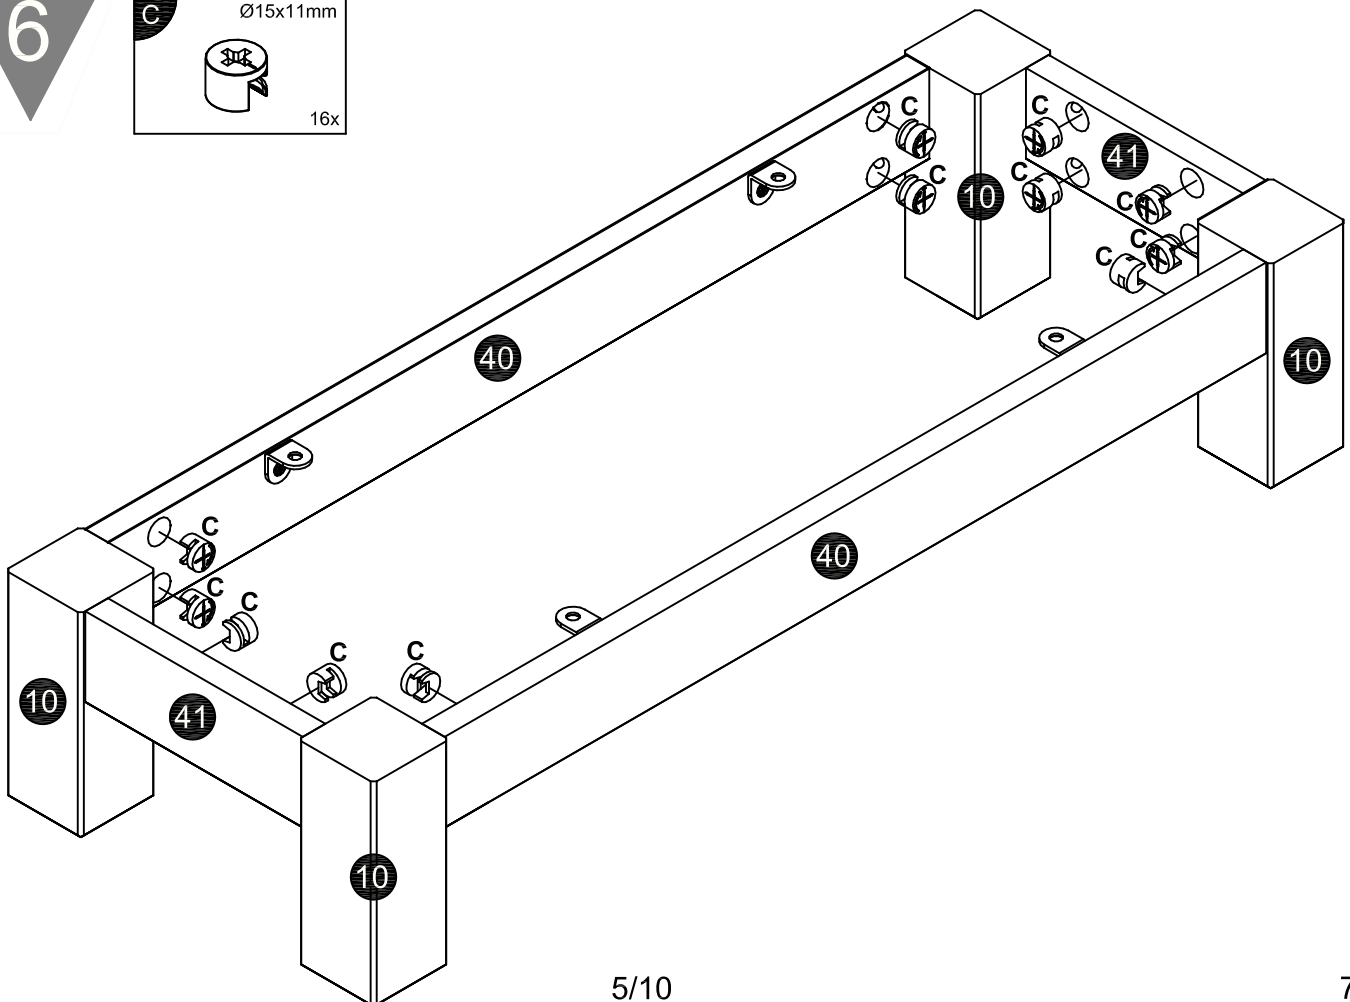
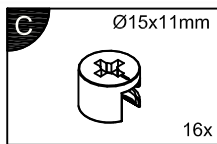


7

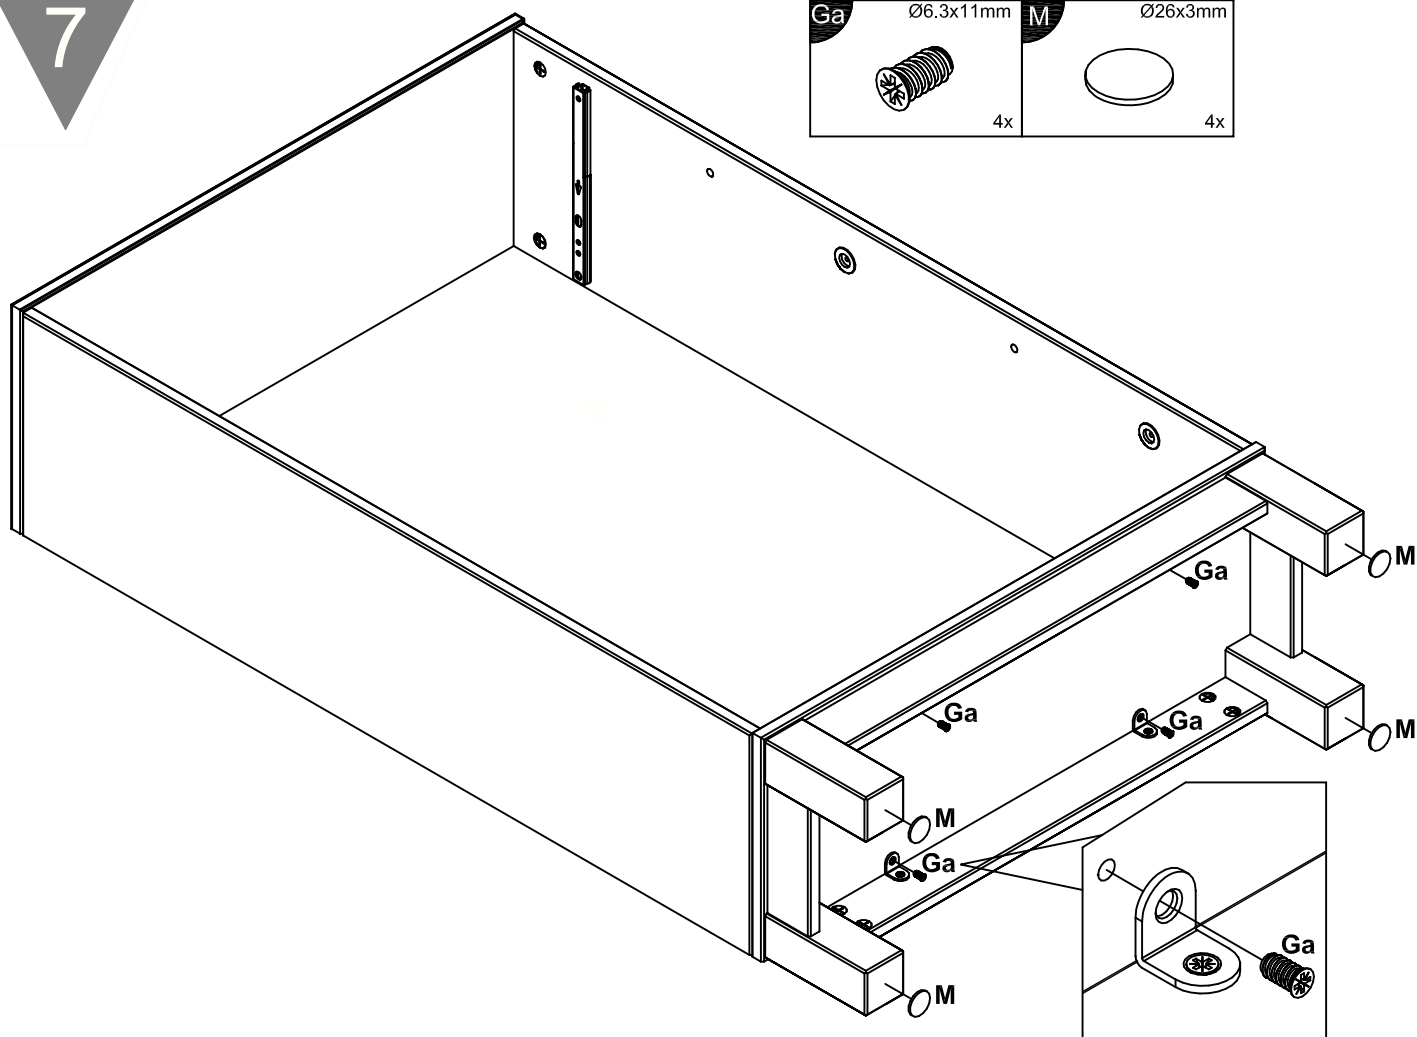



8

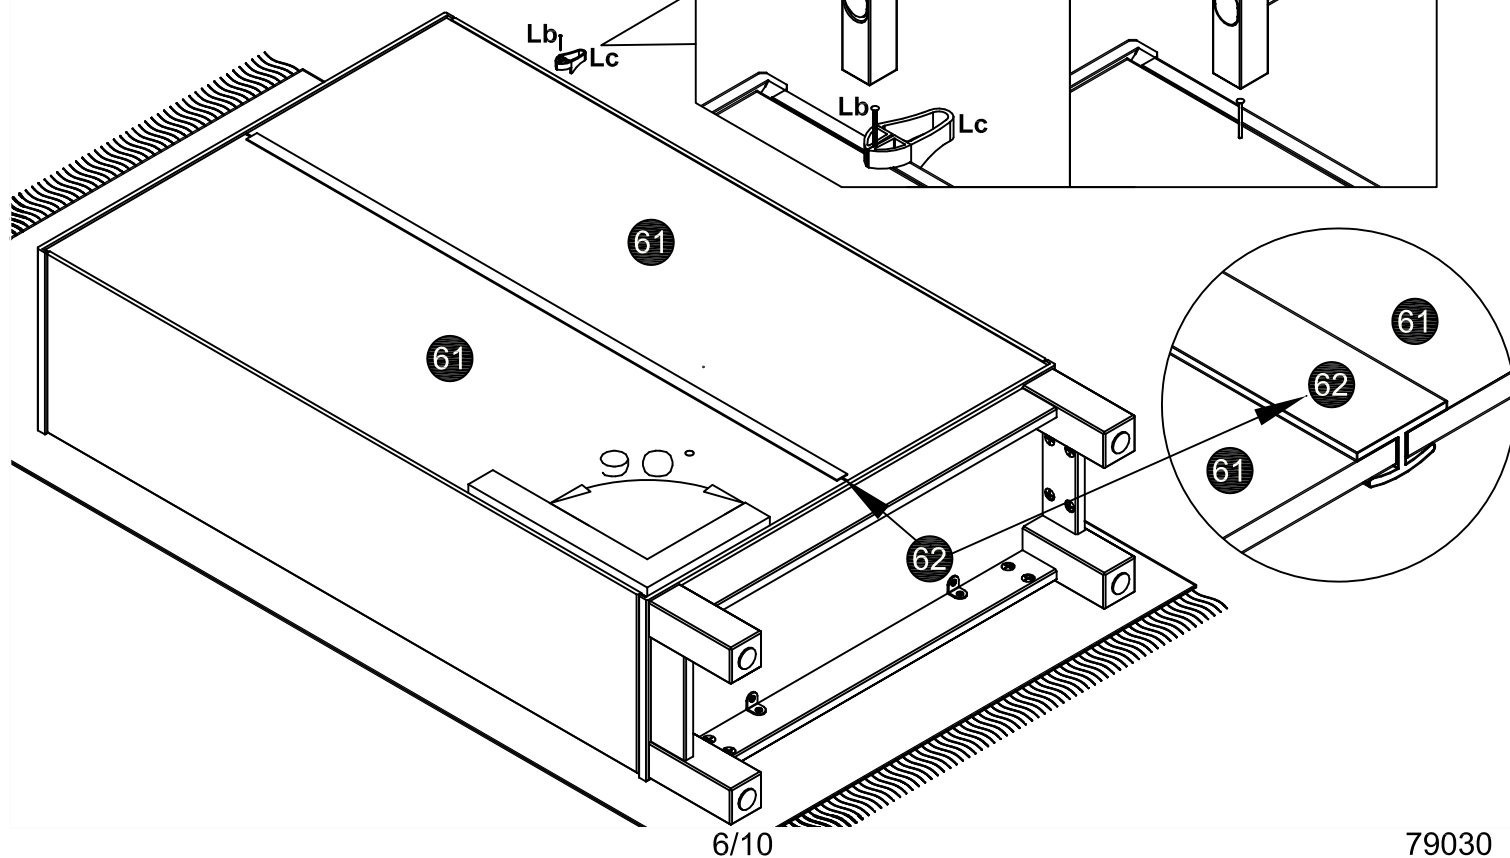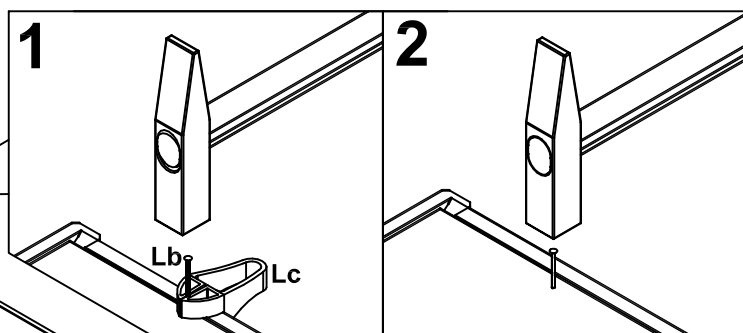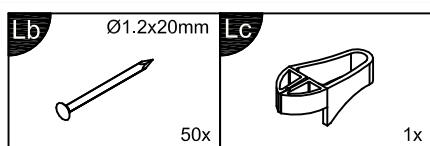

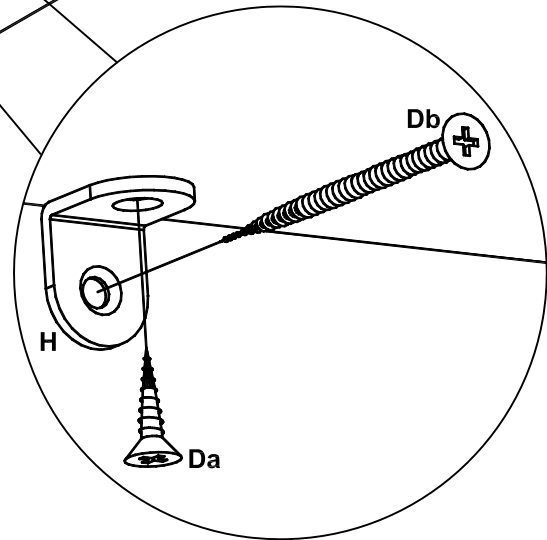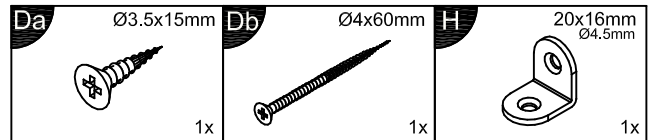
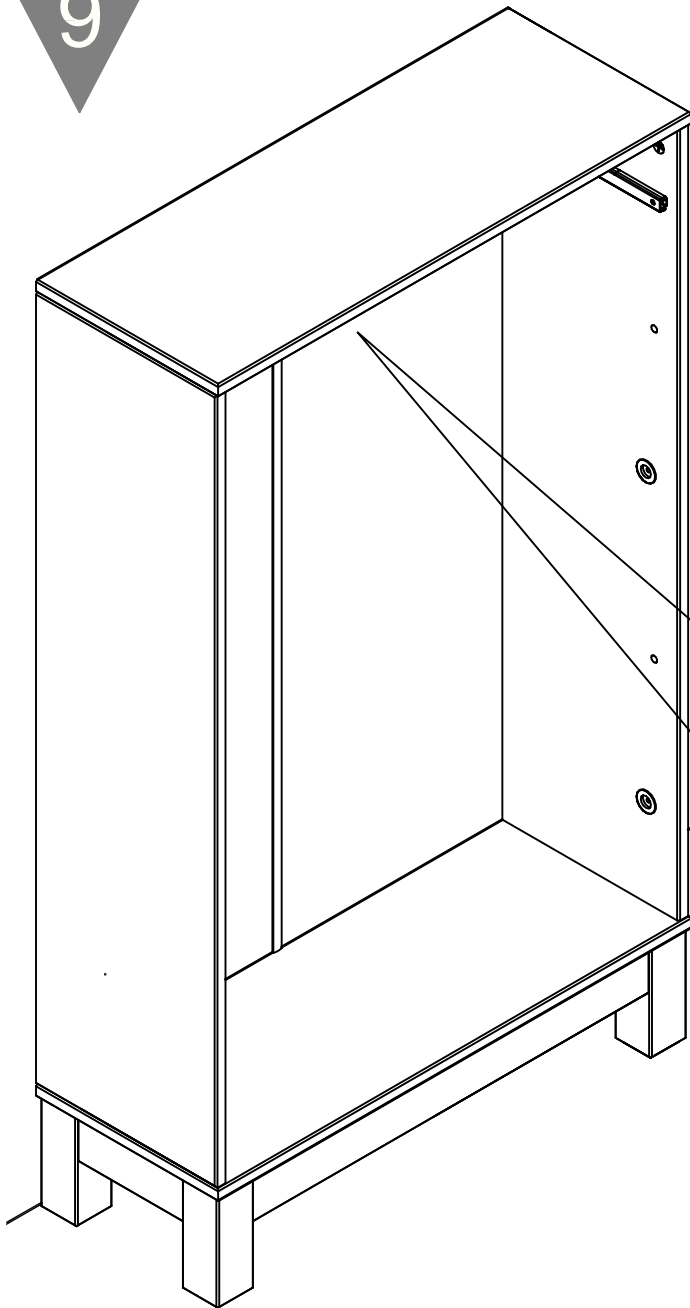


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Aten ție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkrety!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye kar ışı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz ı duvar tiplerindebunun ışı özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete pu ̀ essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien m ôže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögz íteni, különben az felborulhat! Egyes falt ípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pere ți este posibil să fie necesar un diblu special!	



10

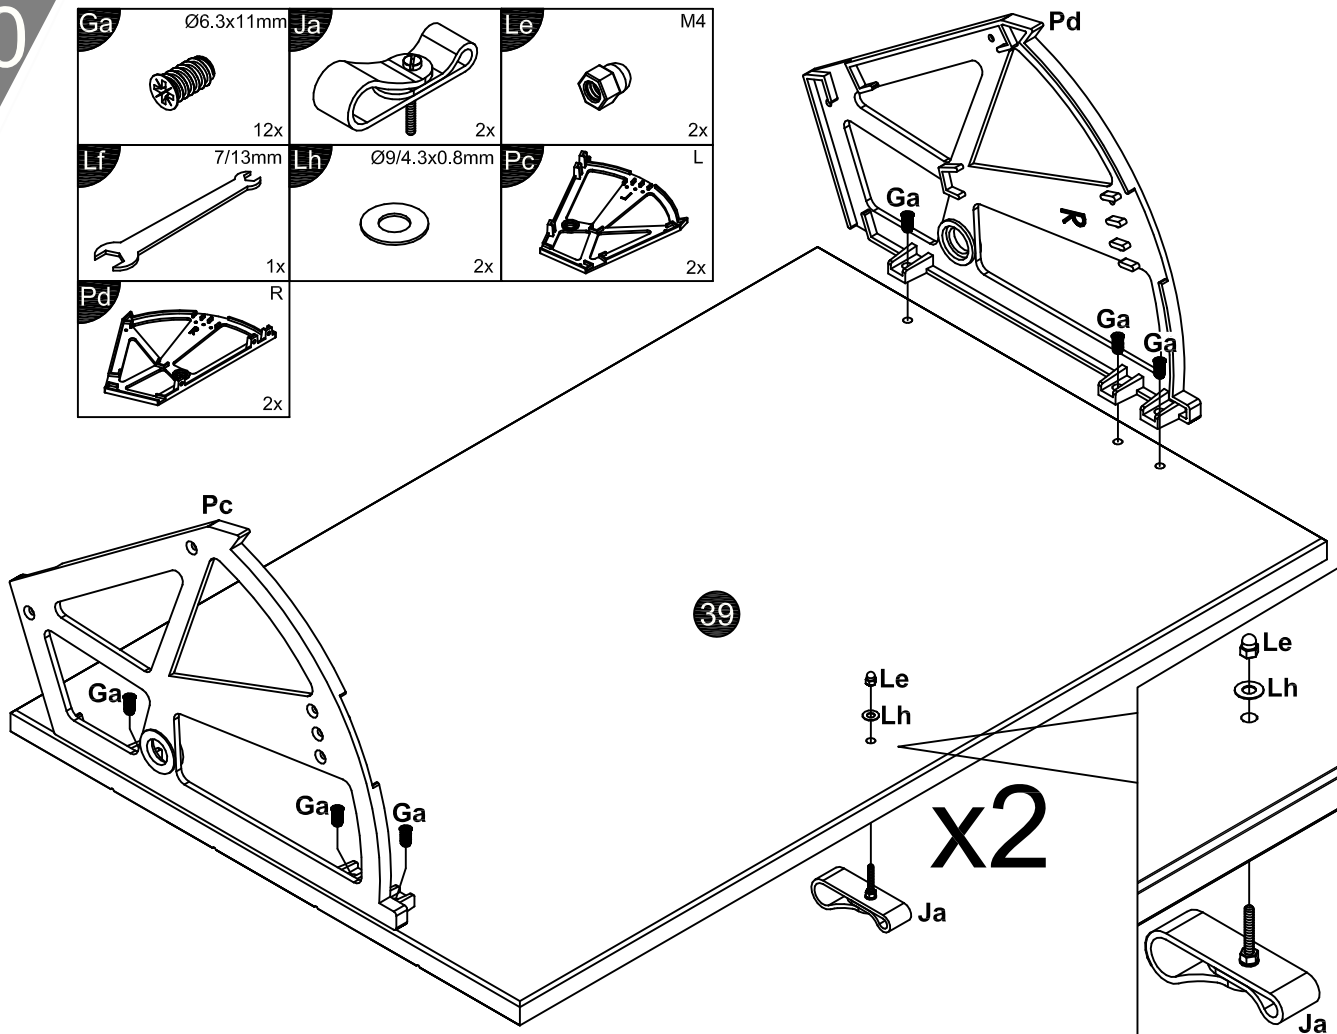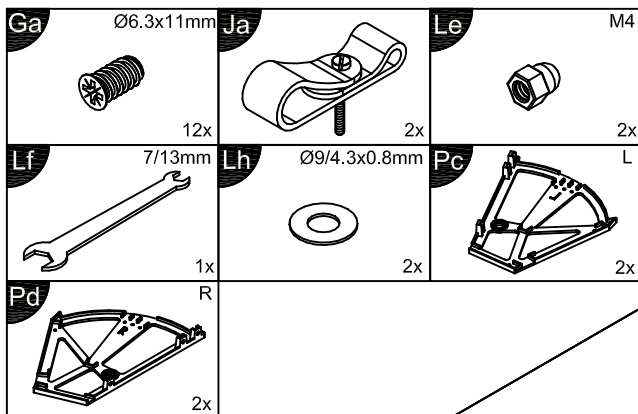



11

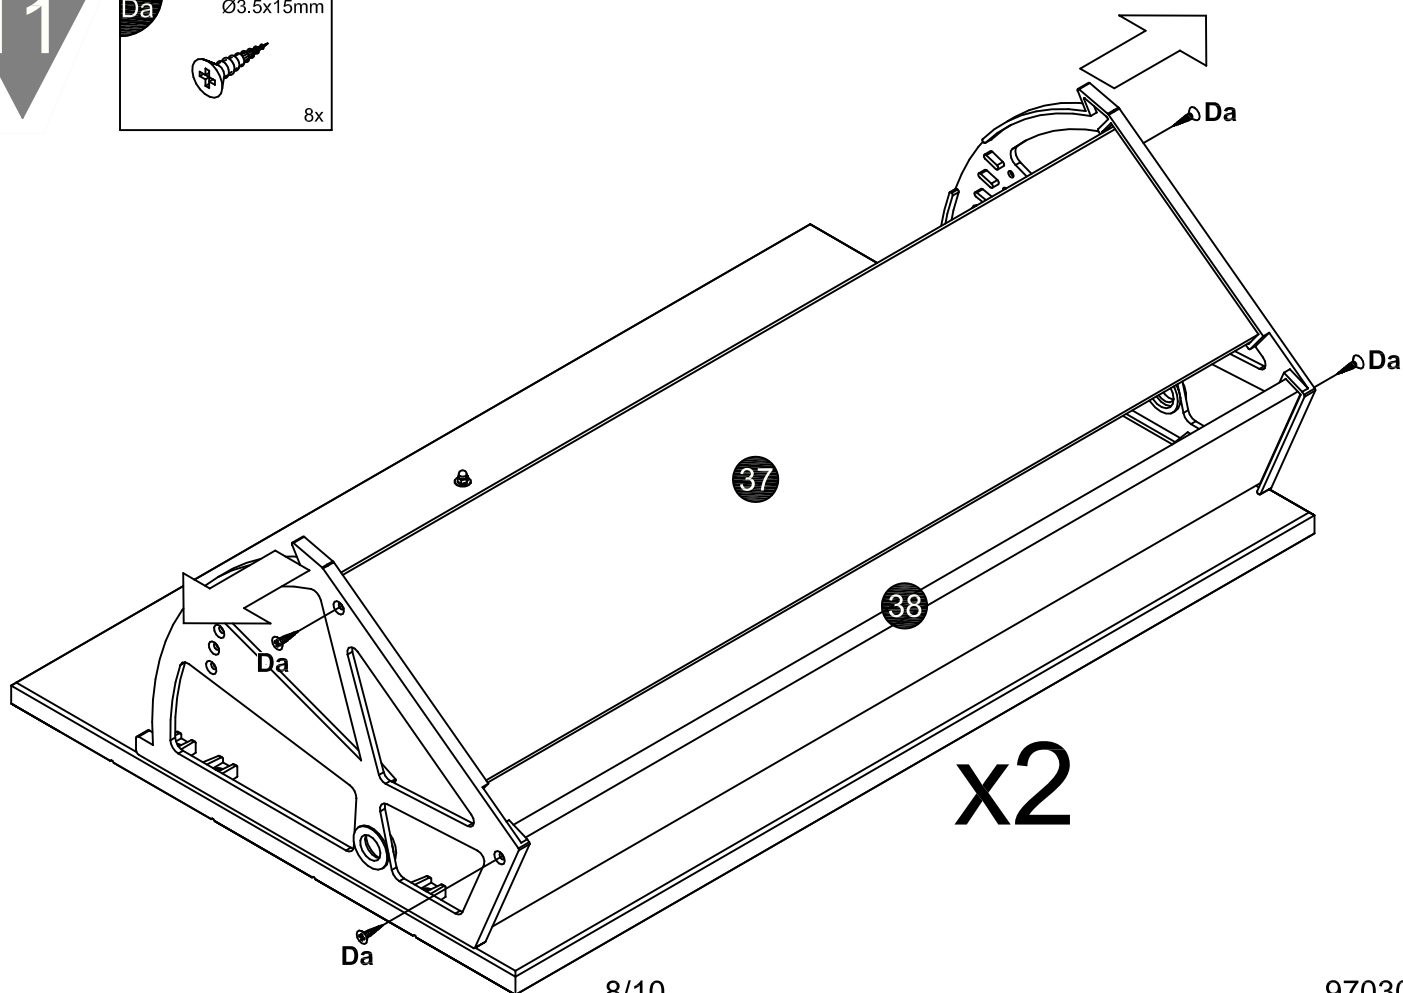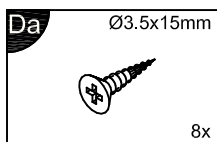


12

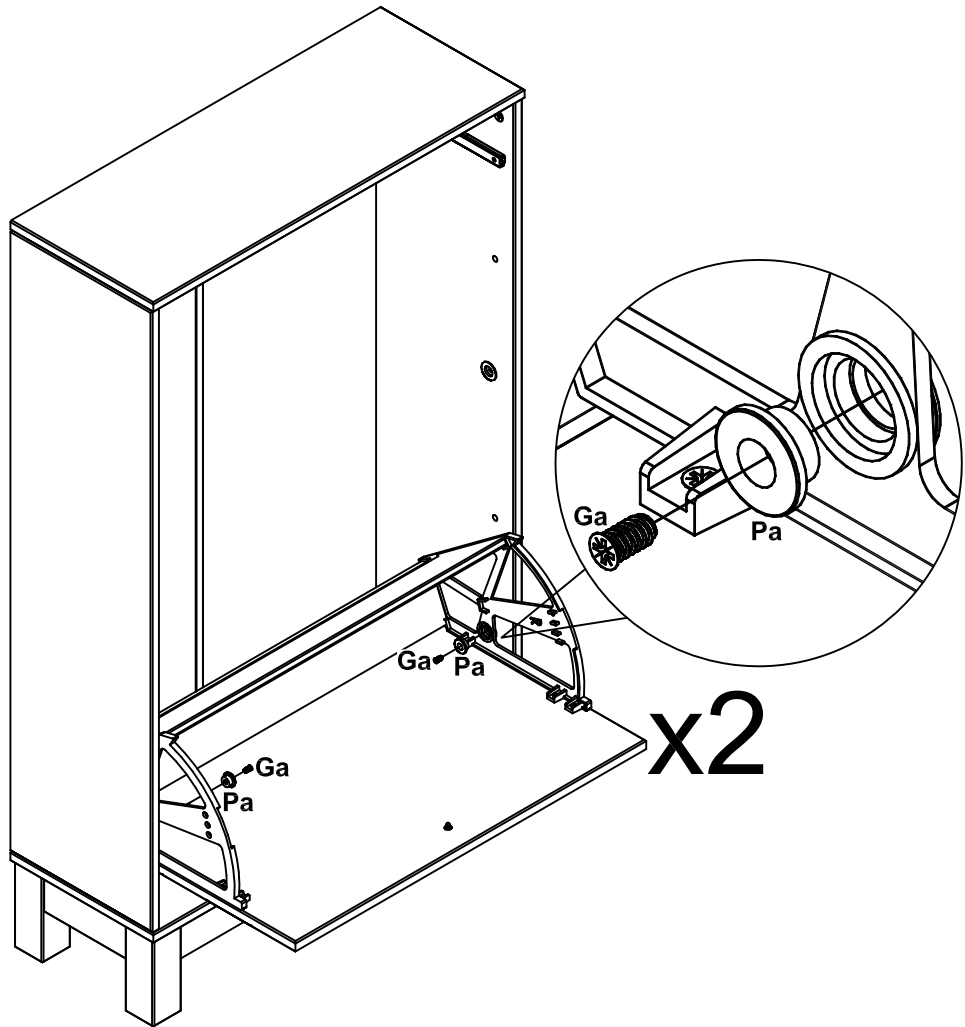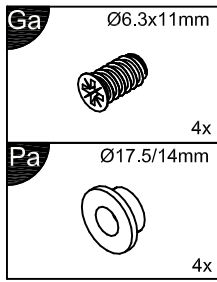


13

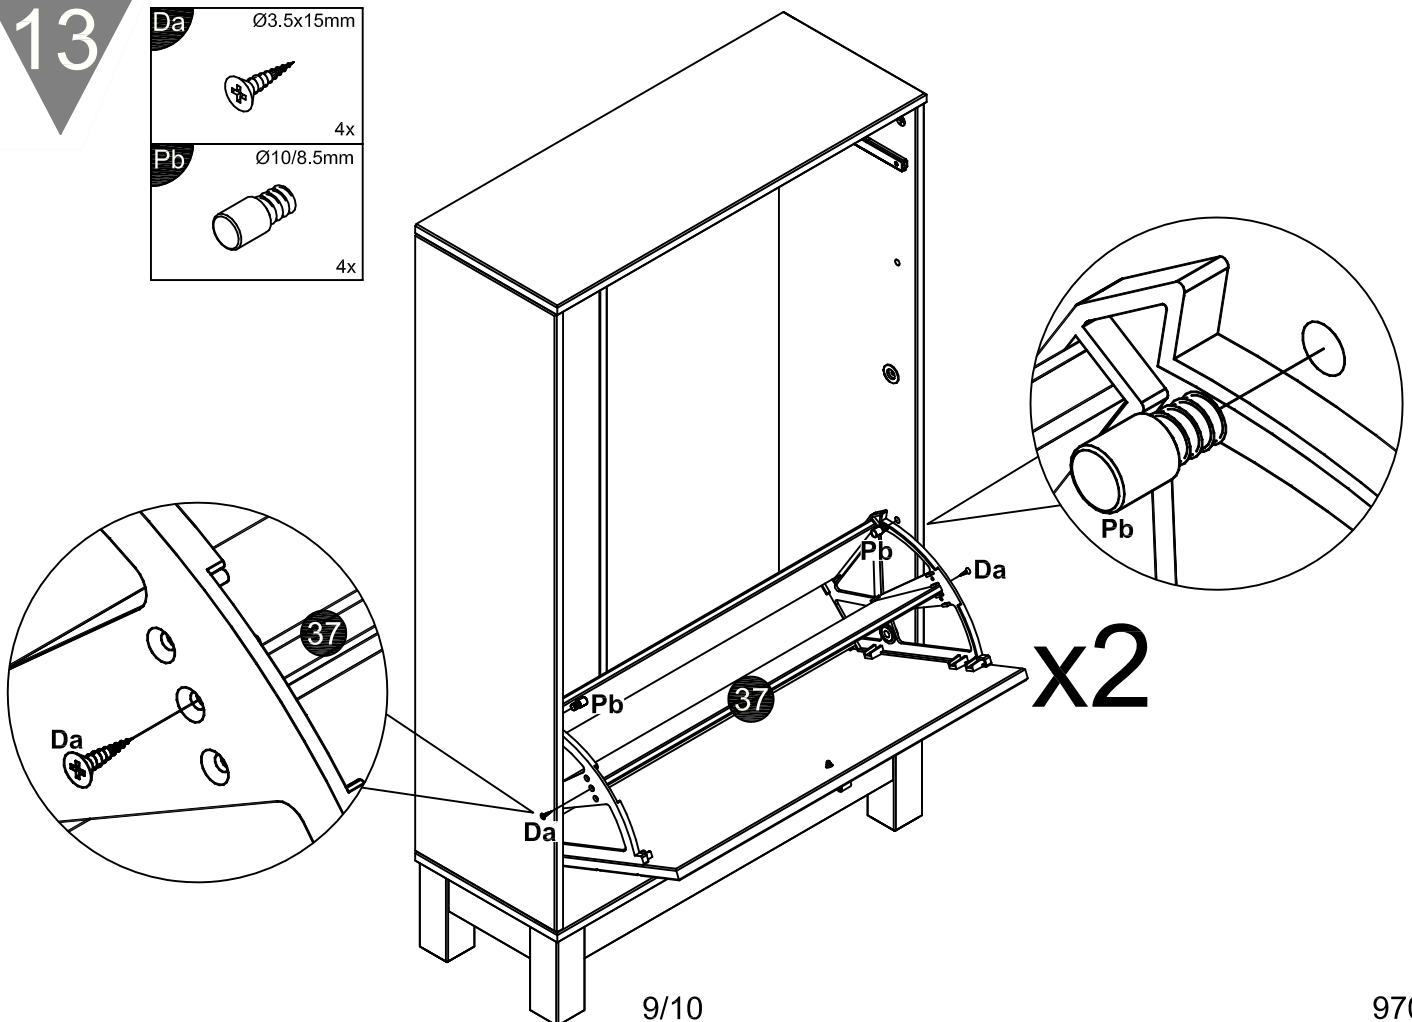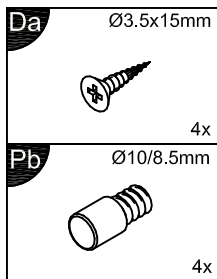

14

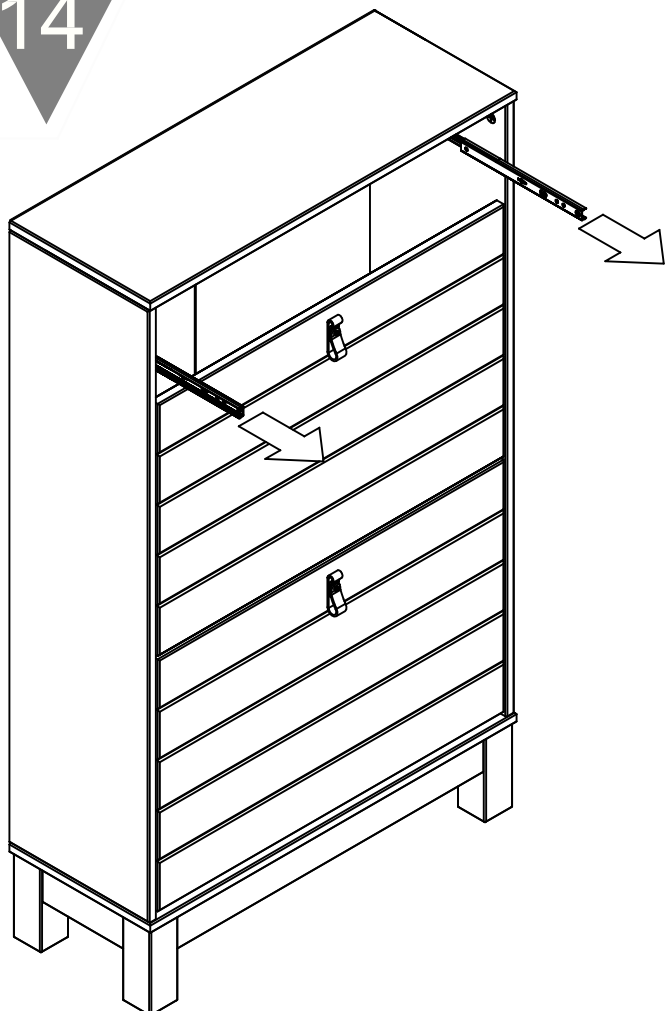

15

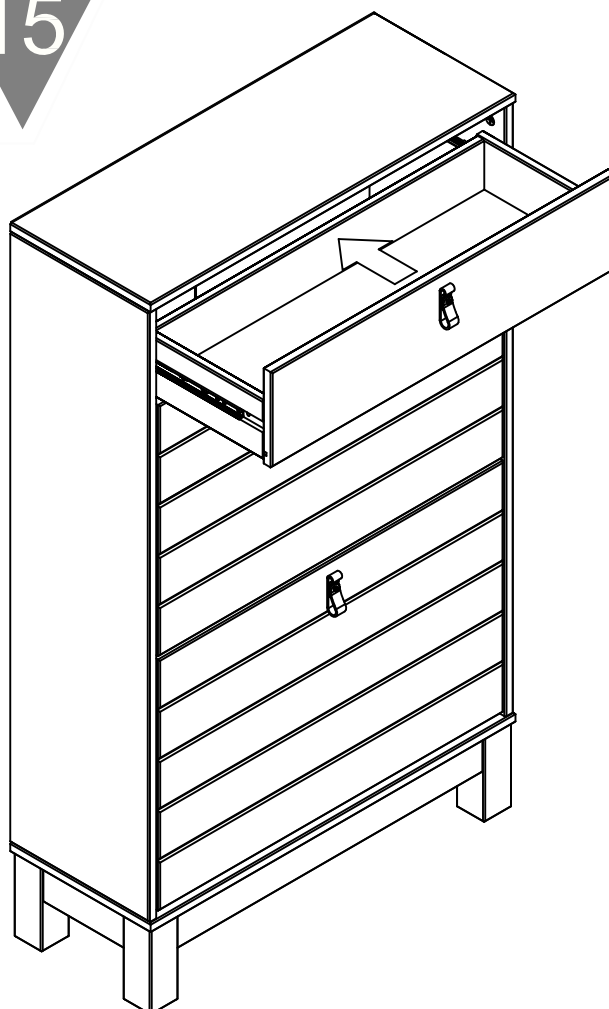

16

