

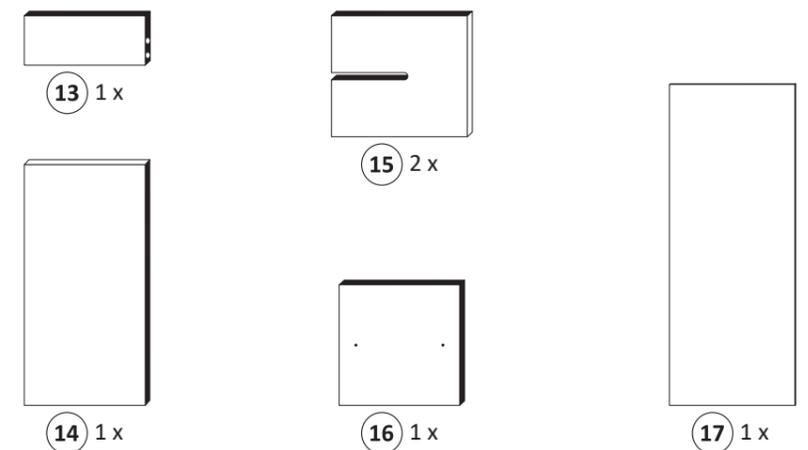
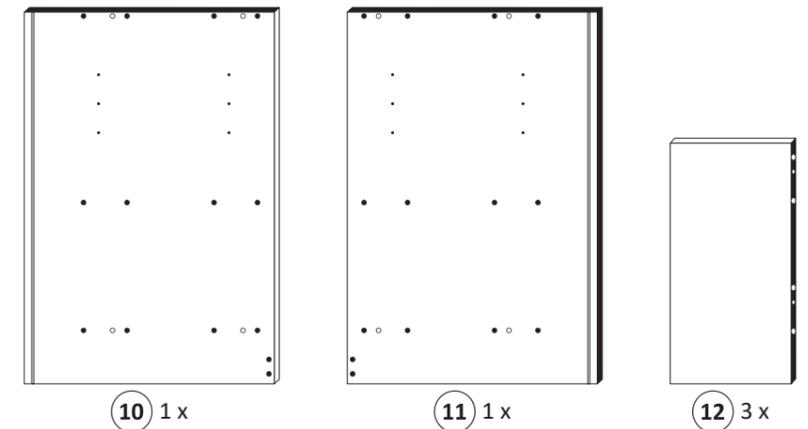


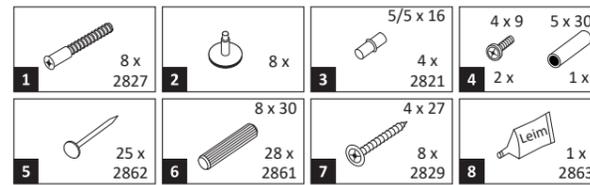





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

87105.331

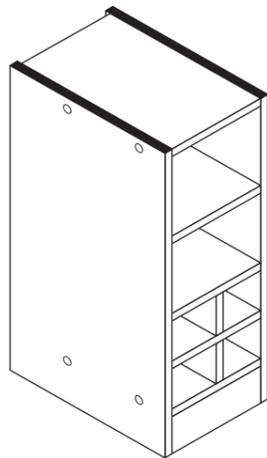


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


1

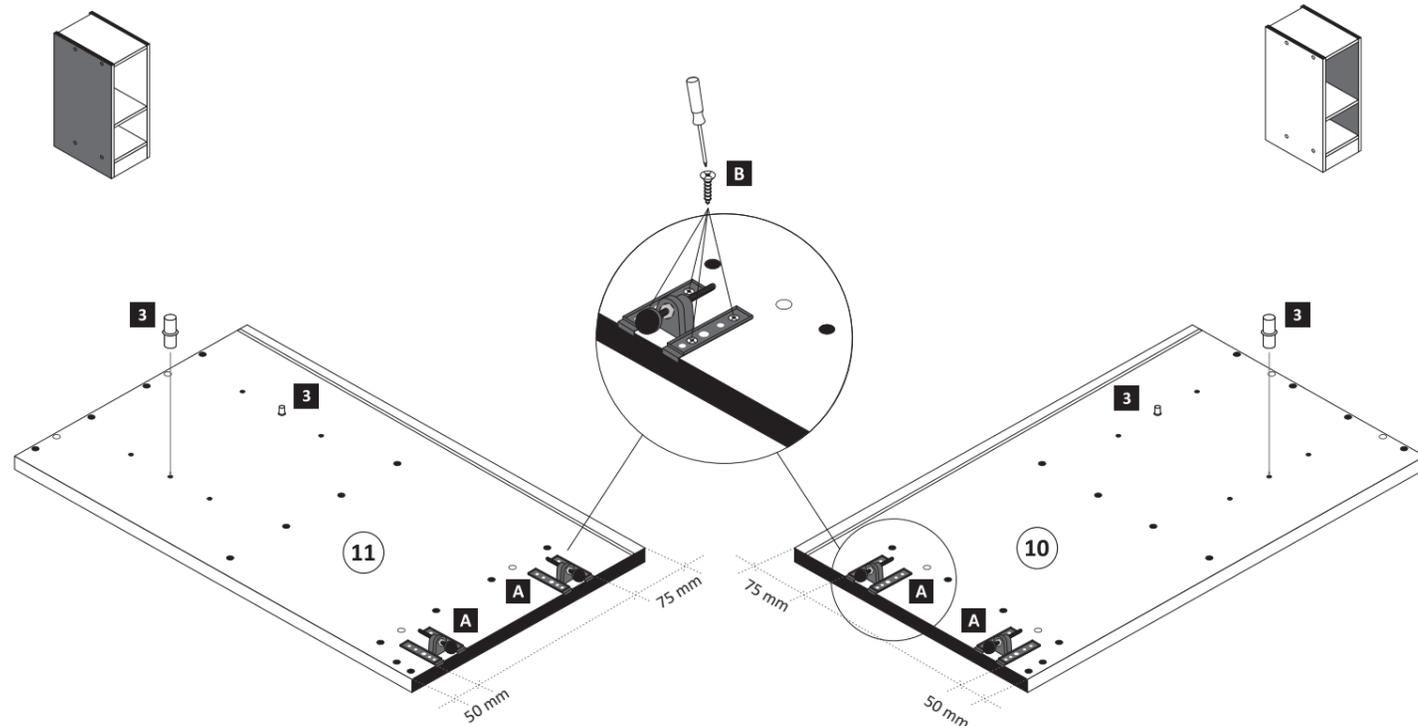




2

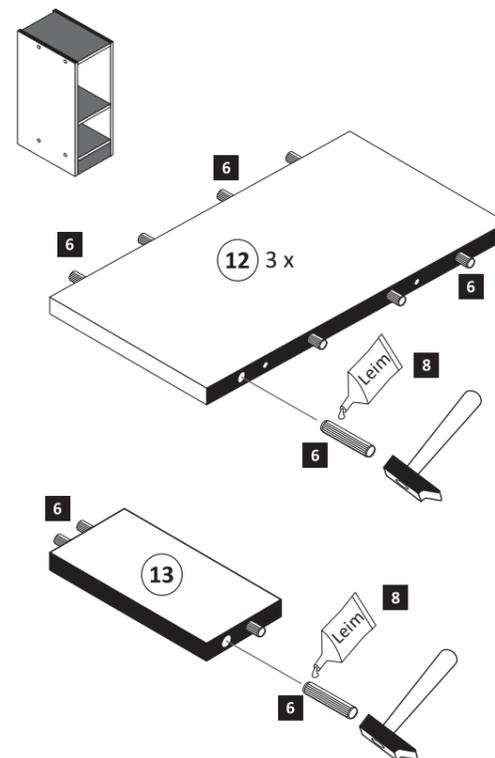


3

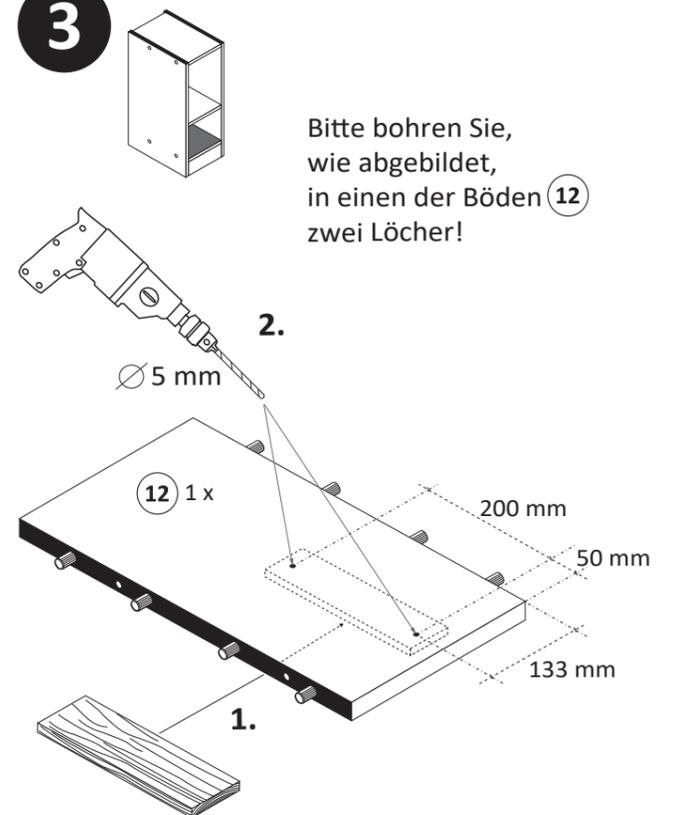


Bitte bohren Sie, wie abgebildet, in einen der Böden 12 zwei Löcher!

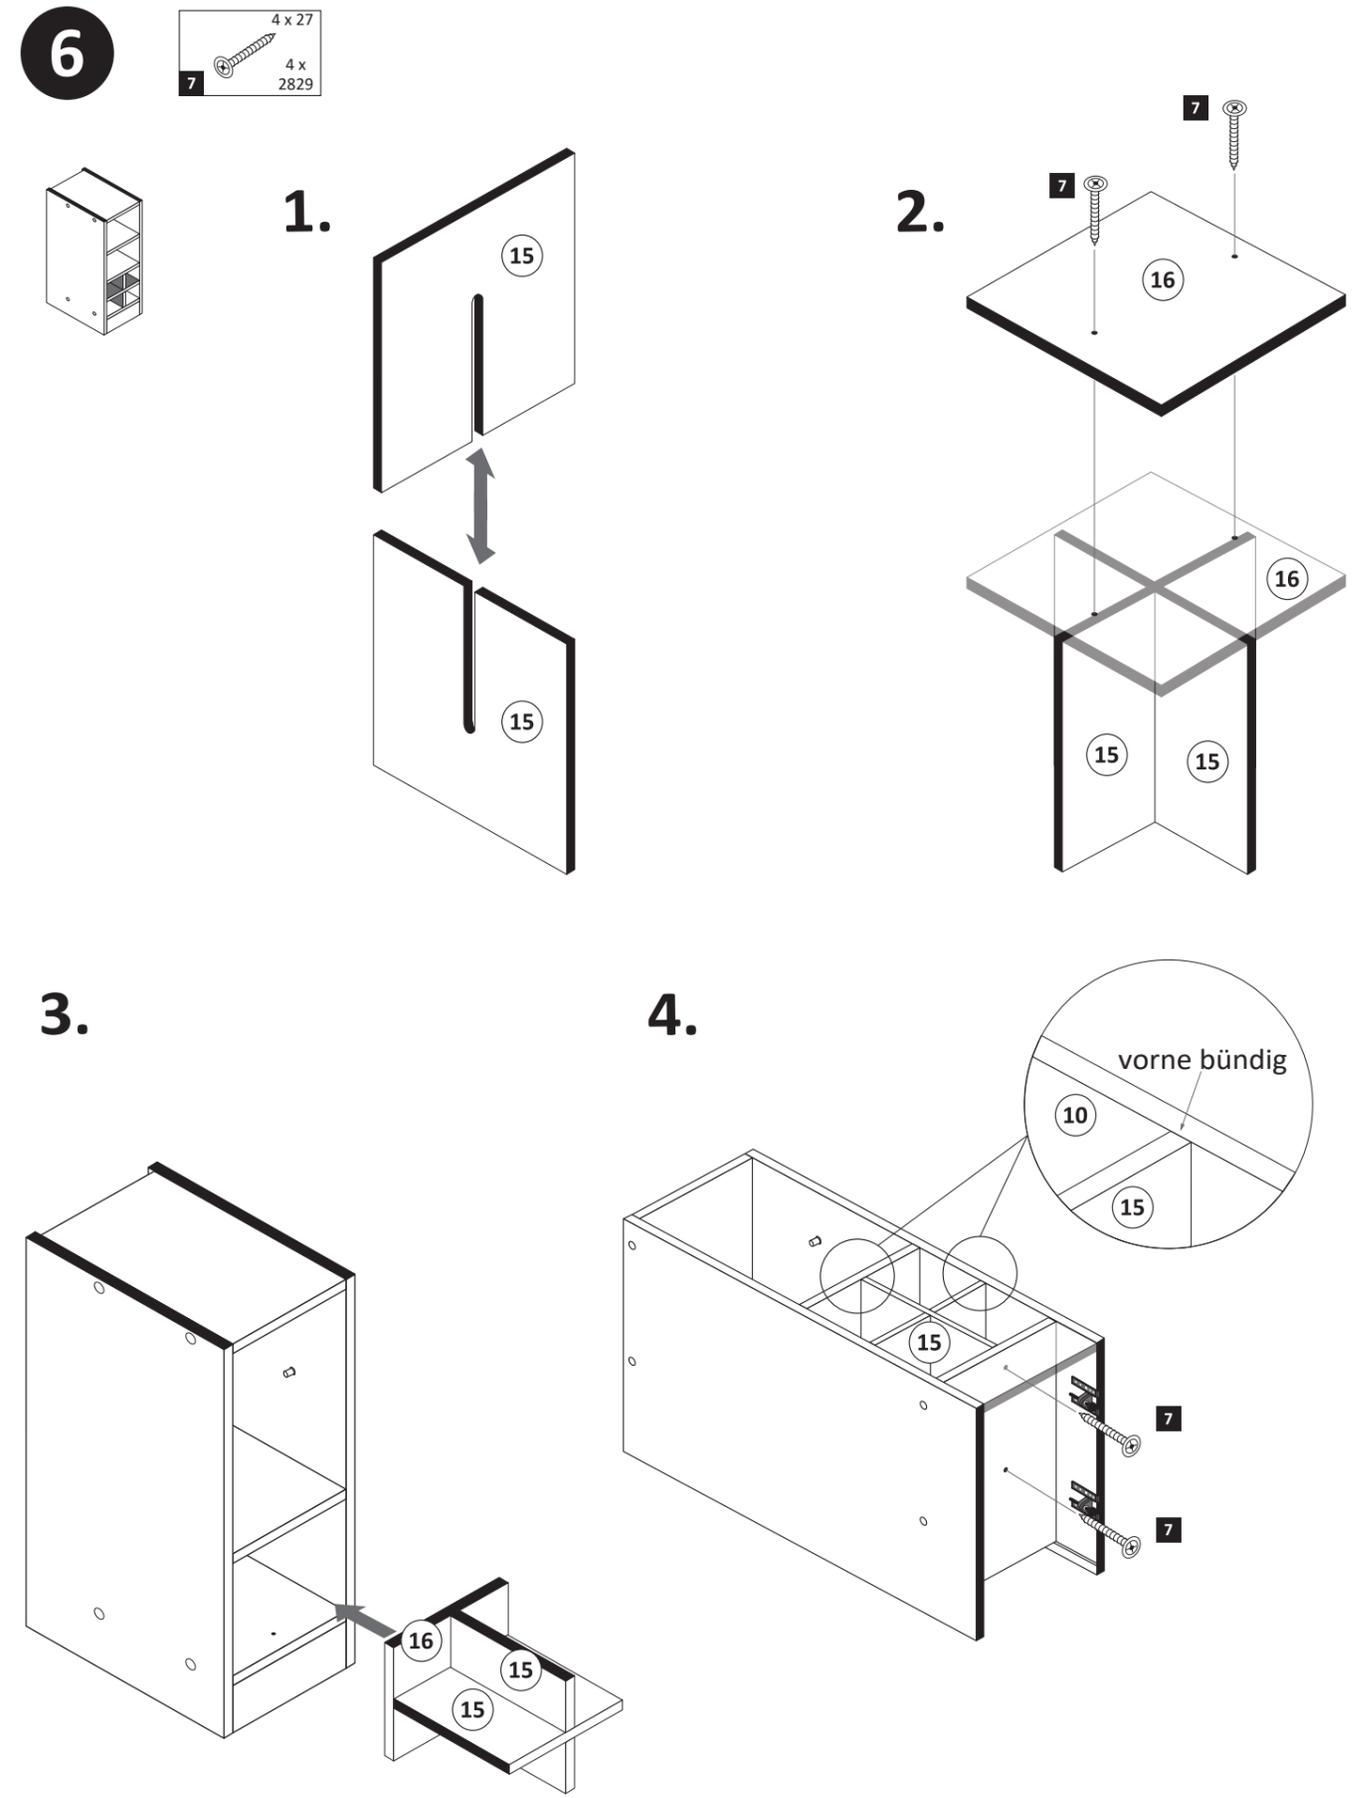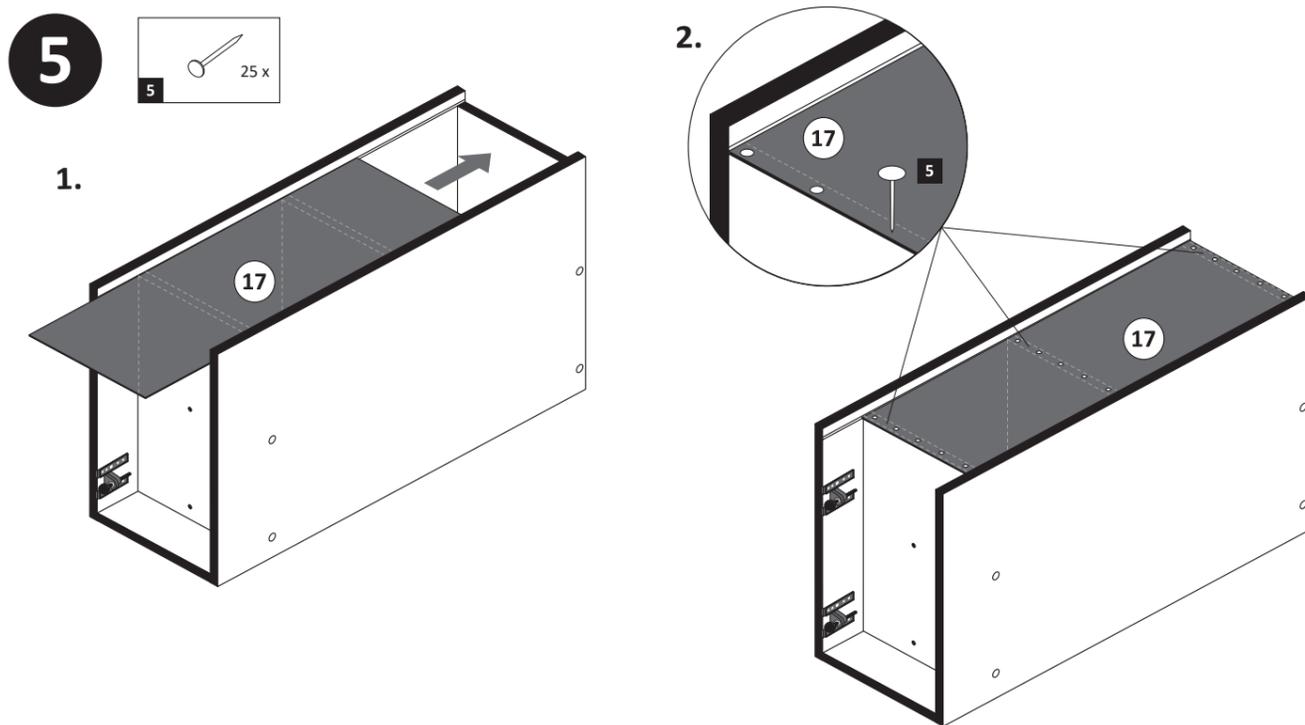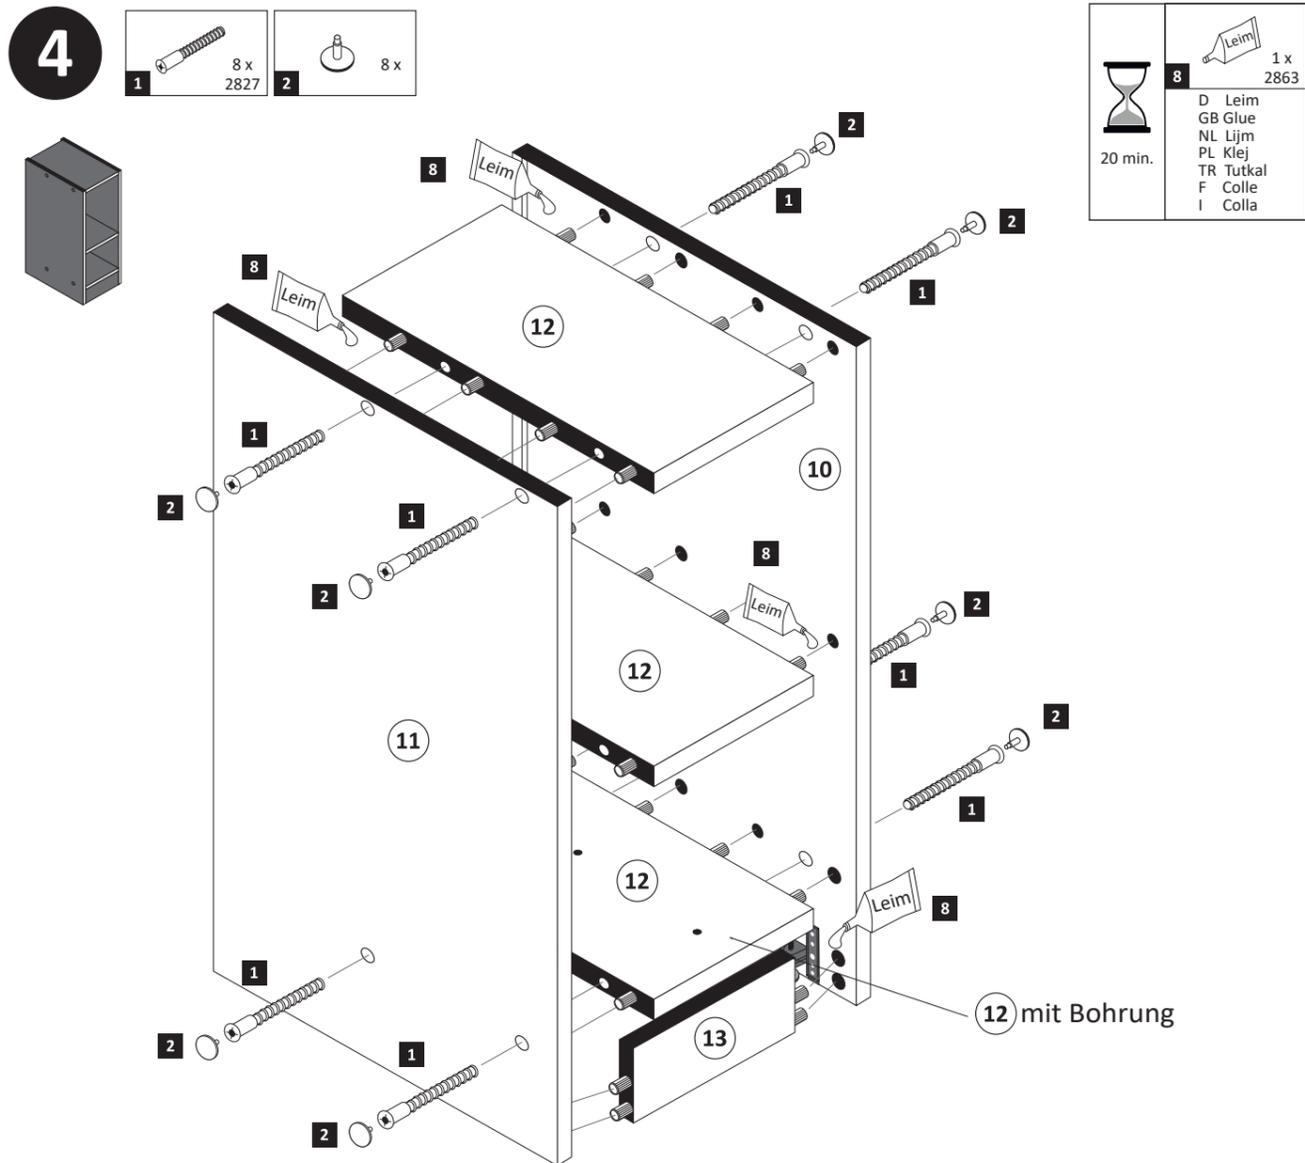



7

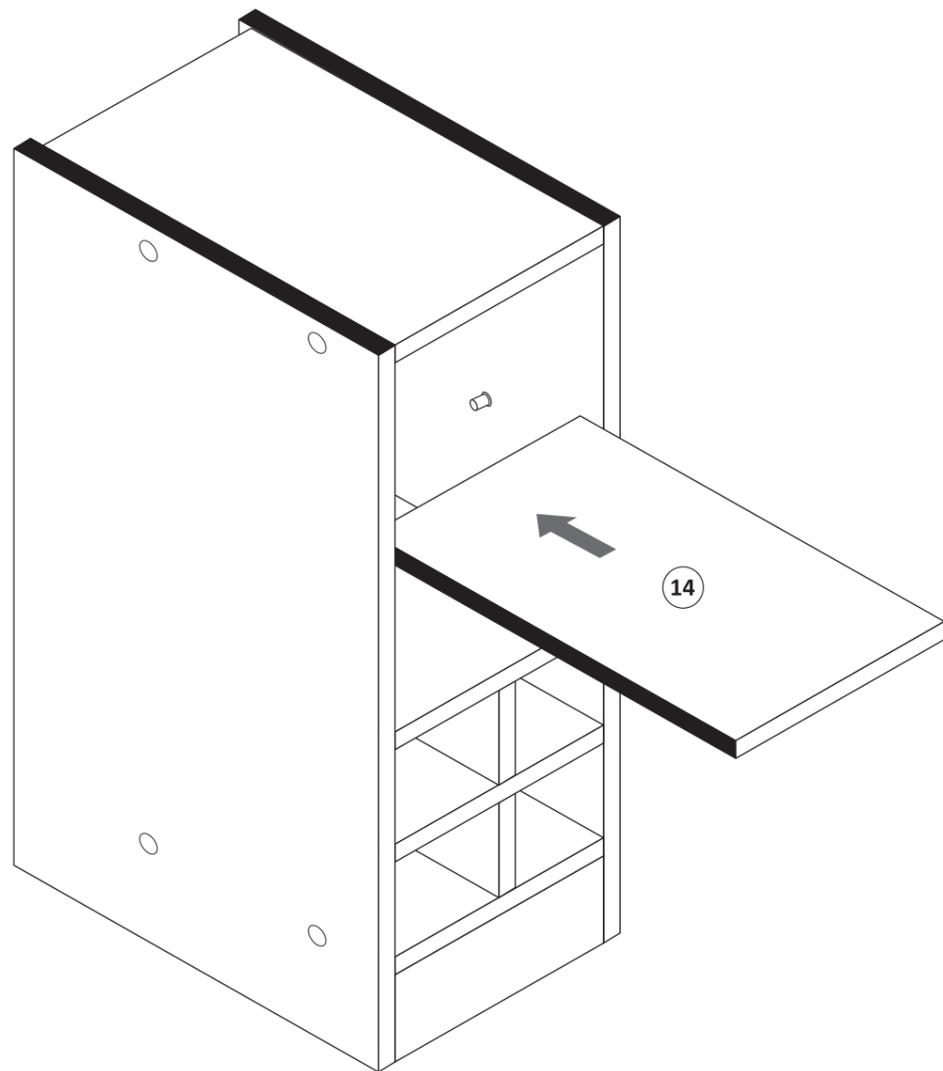


8




1.

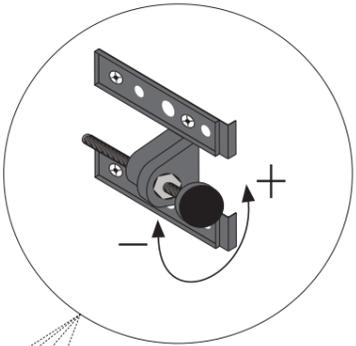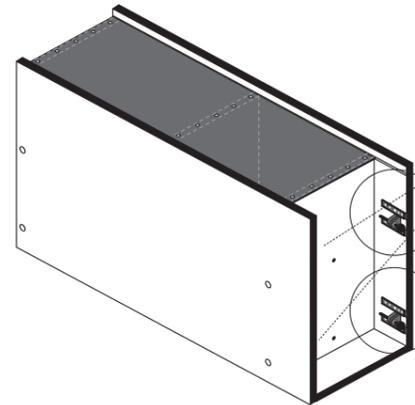


2.

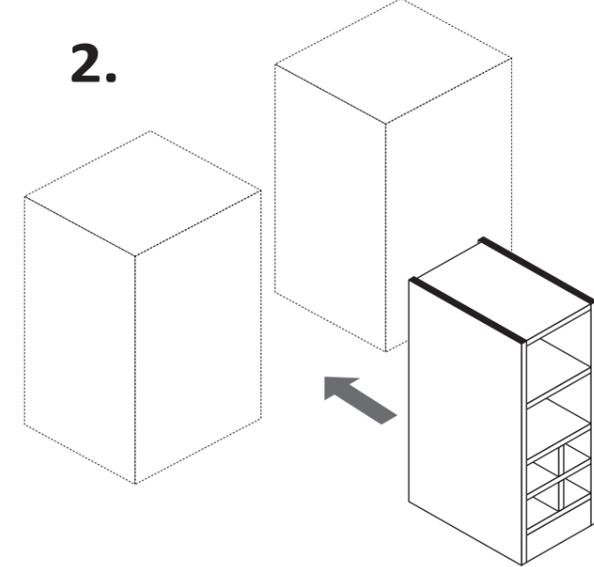


3.

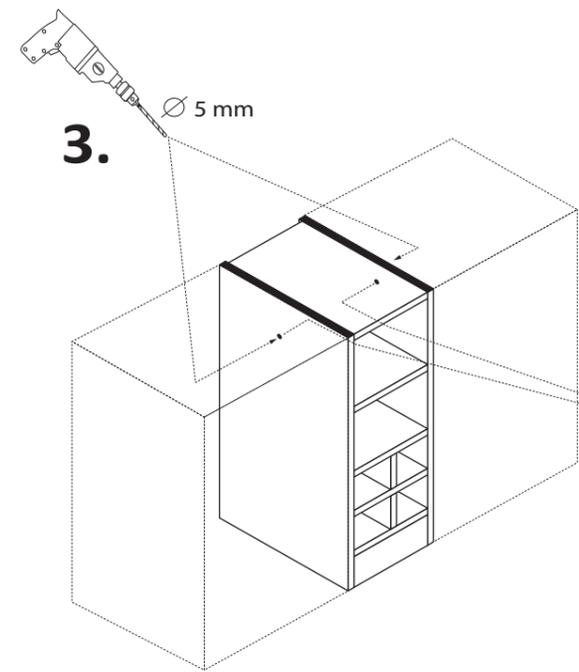


4.

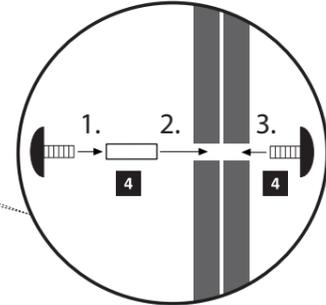

5.




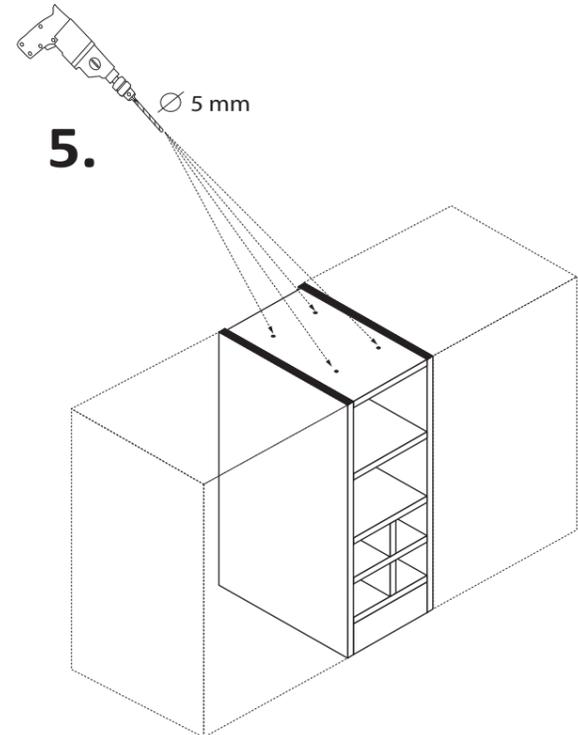


6.

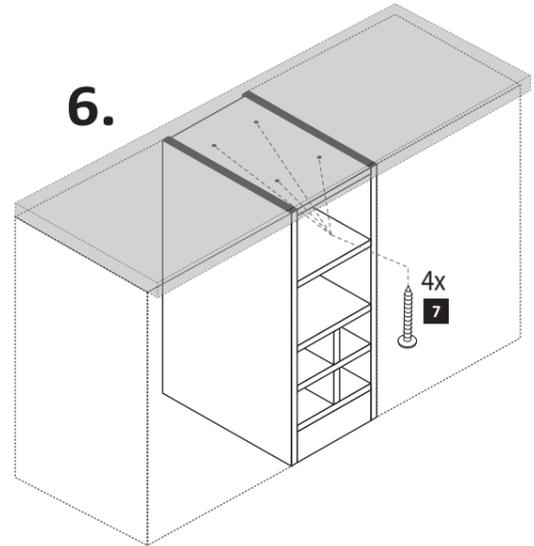





89934.331

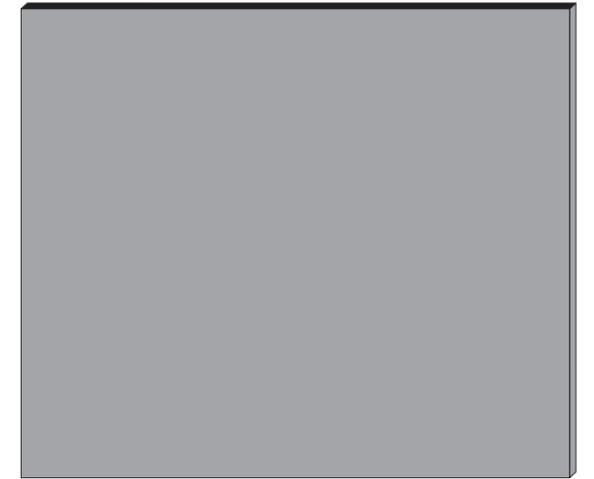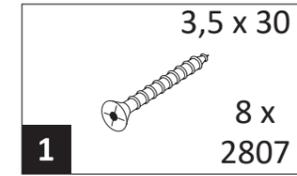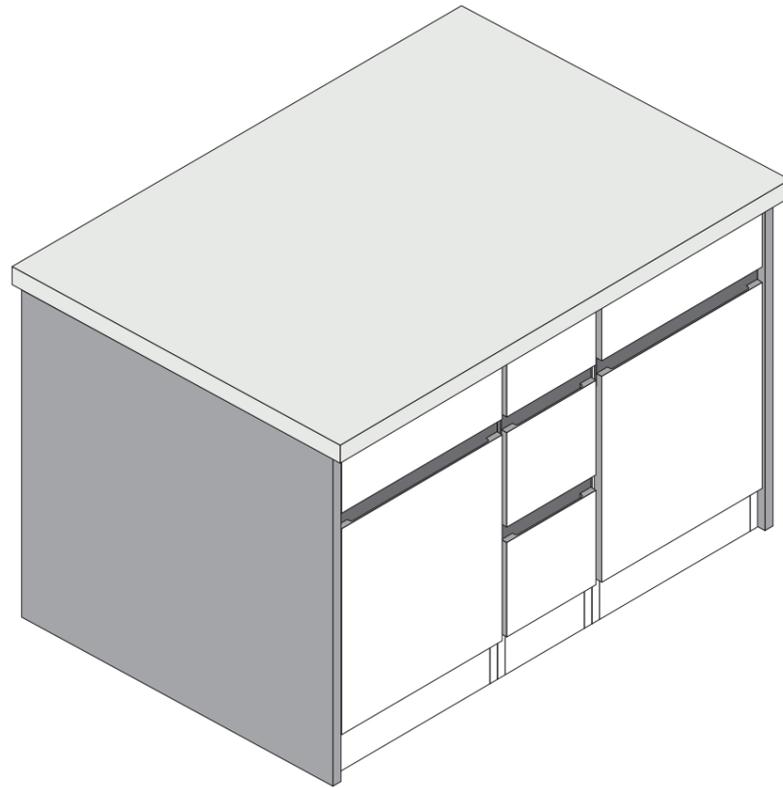


2 2 x

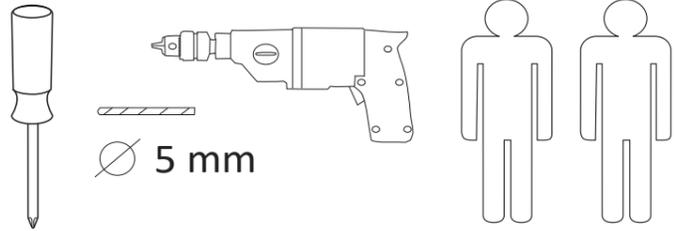


1

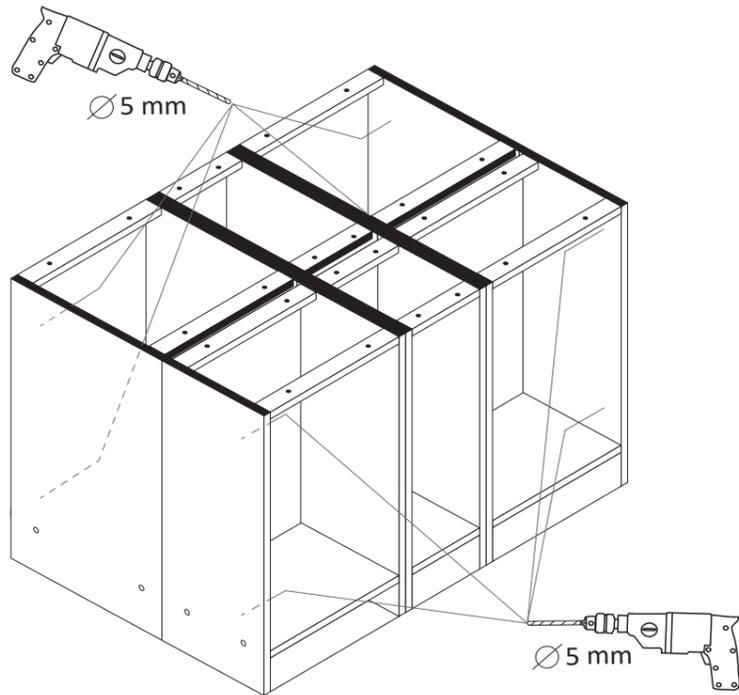

2

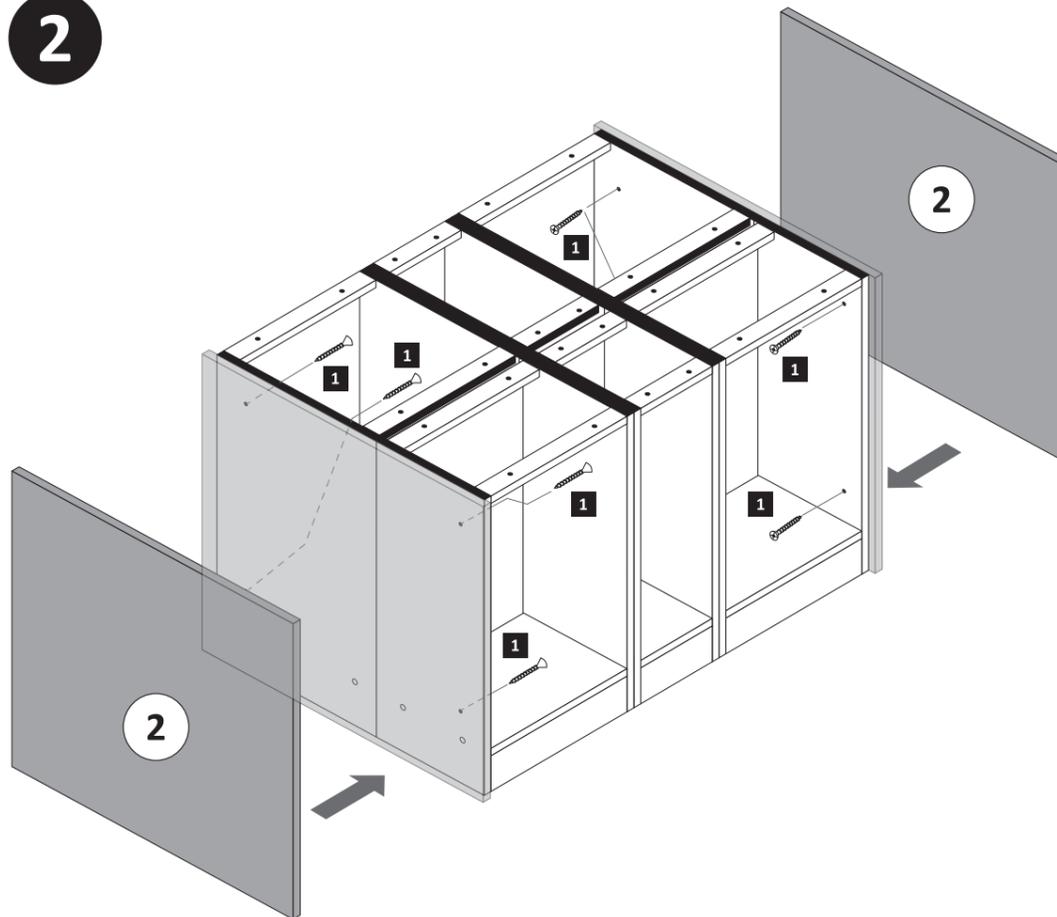

3

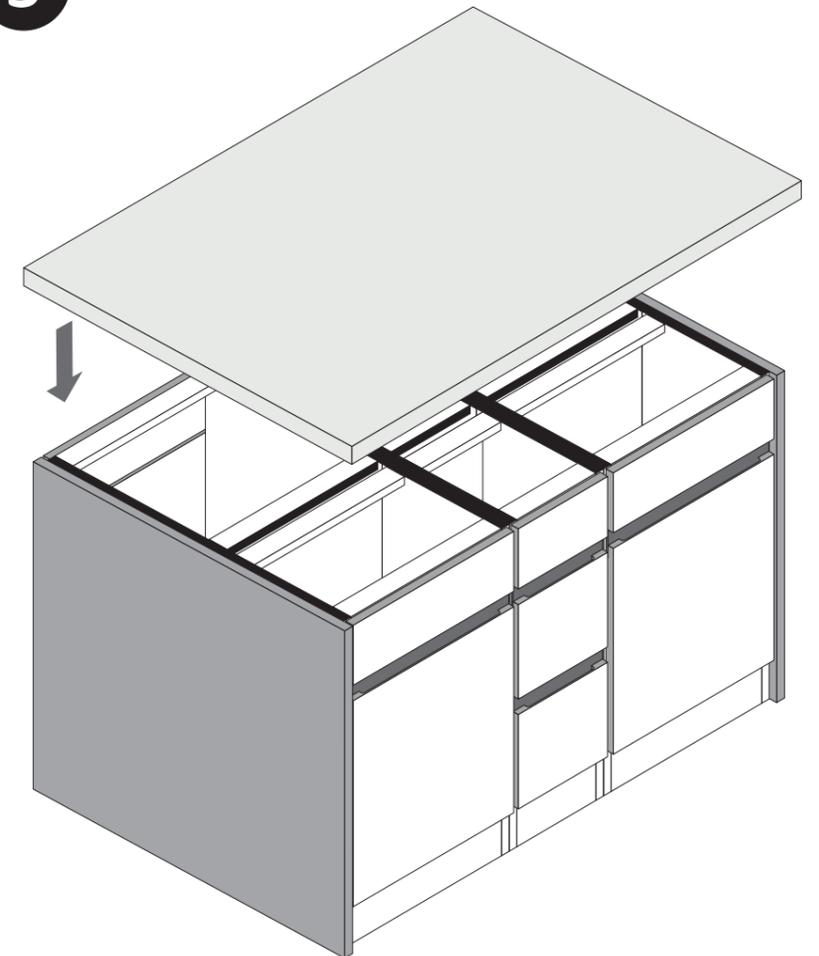

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**RO****Instrucțiunile importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách



www.till-hilft.de



Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте



www.till-hilft.de






Pflegehinweise



www.till-hilft.de





89930.331

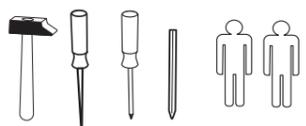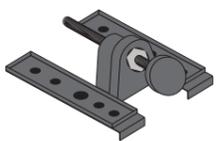


!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.


1

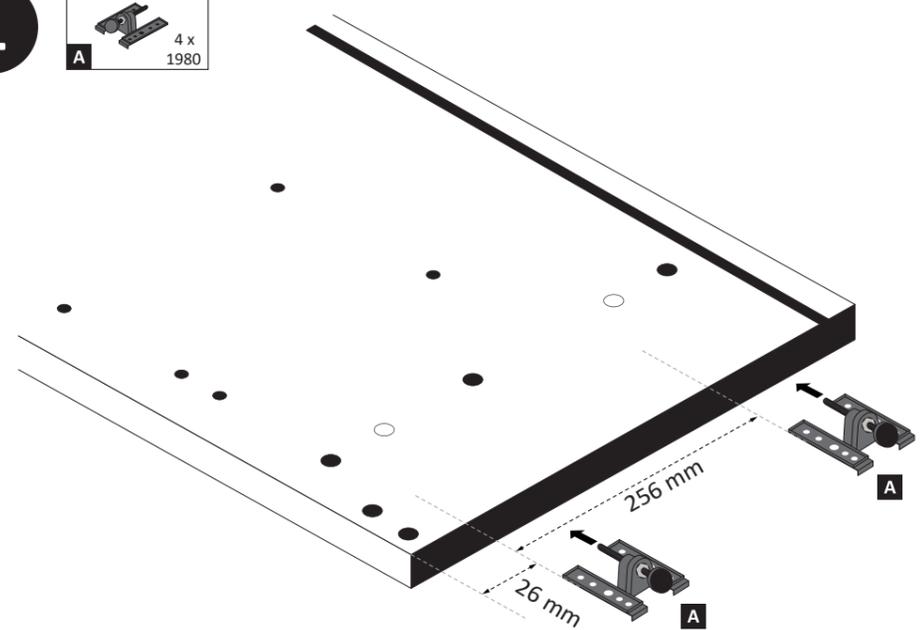


3

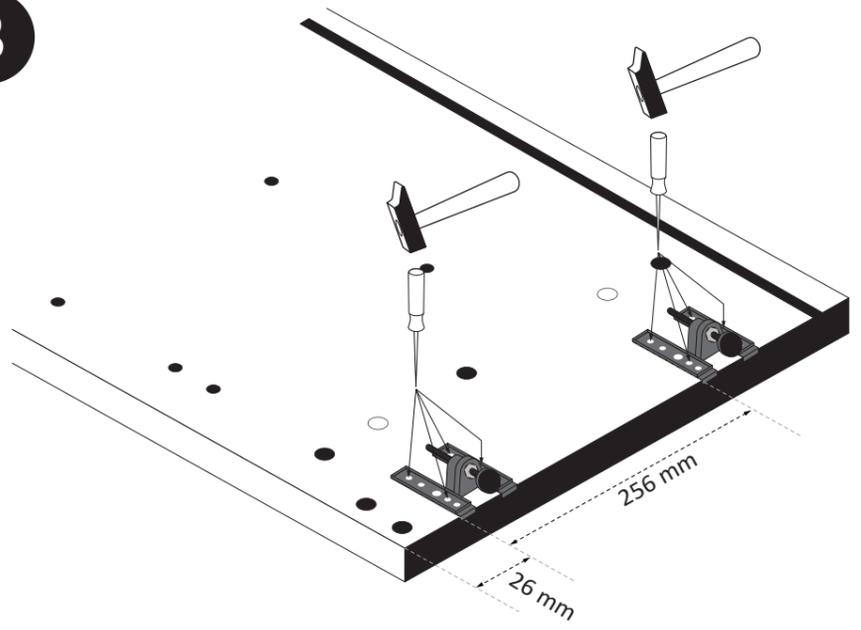



5

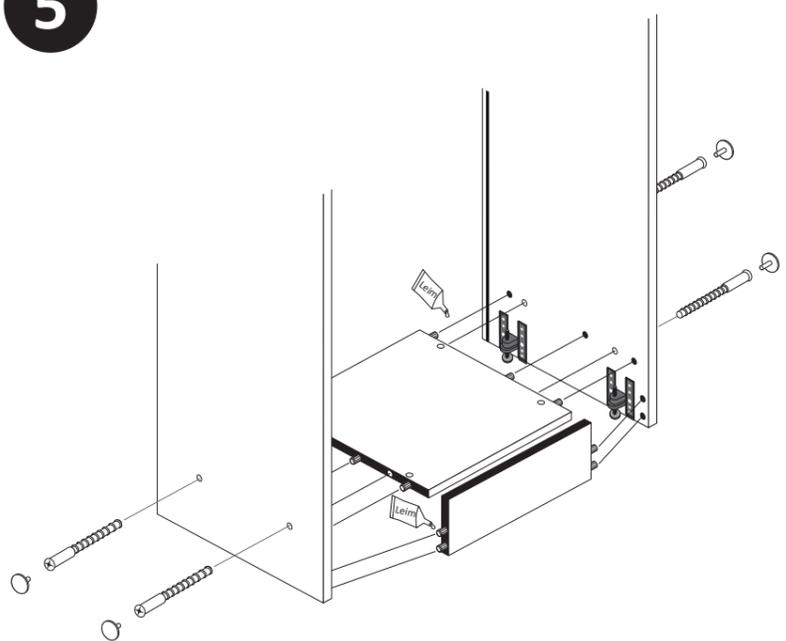



2

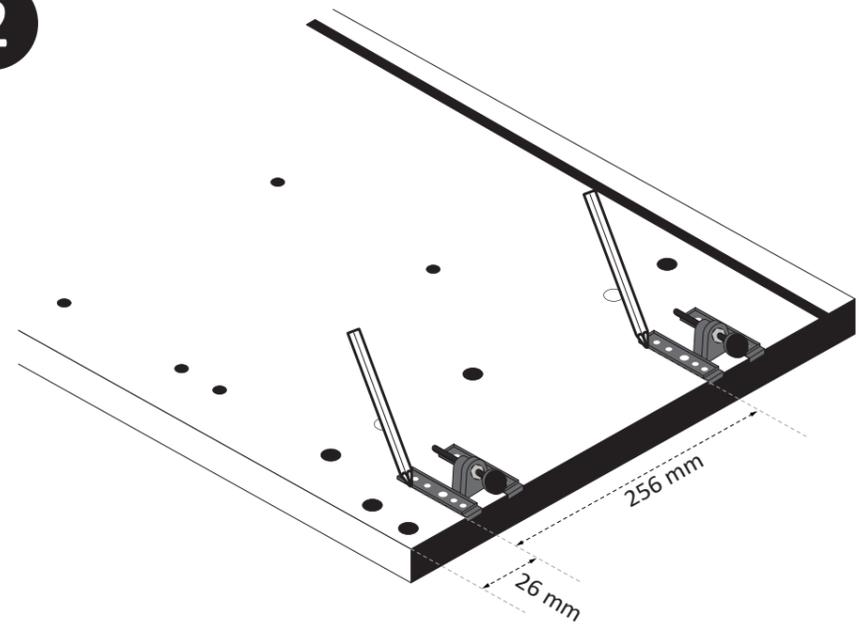

4

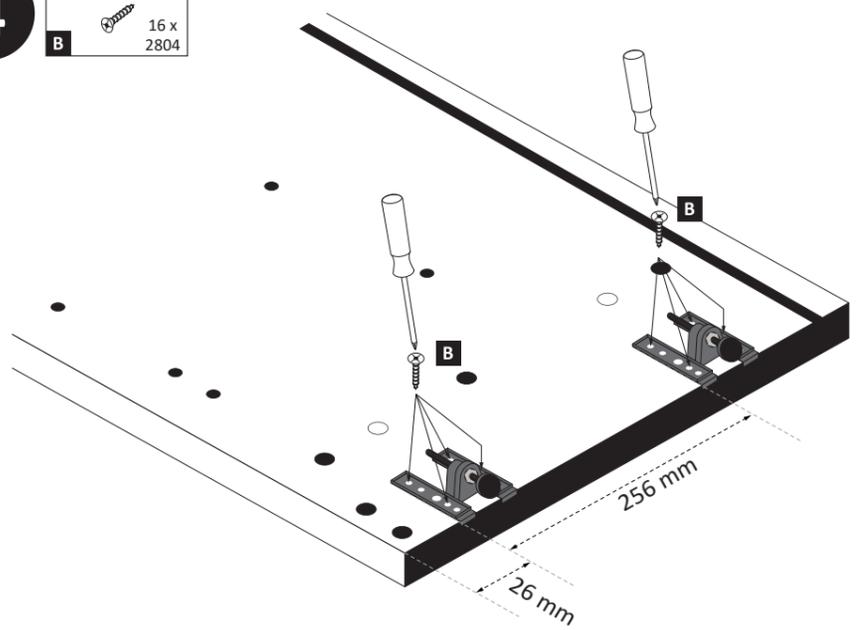



6

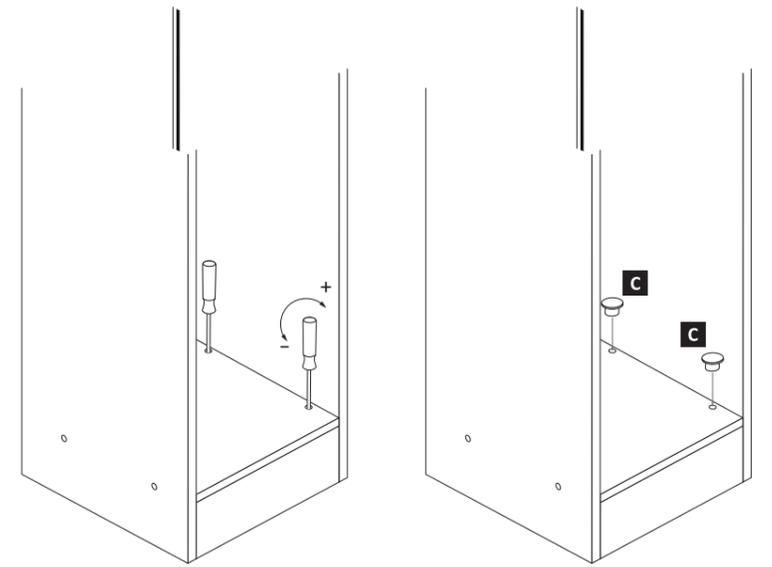





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87124.510	

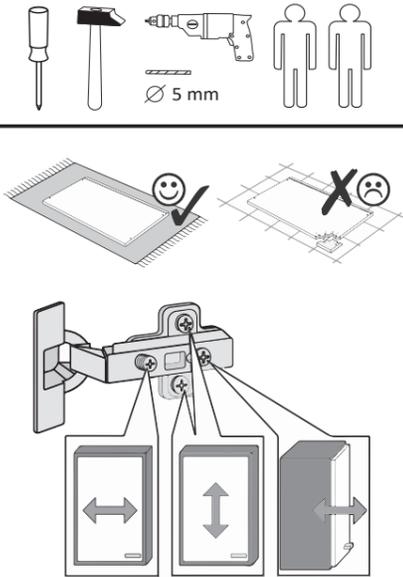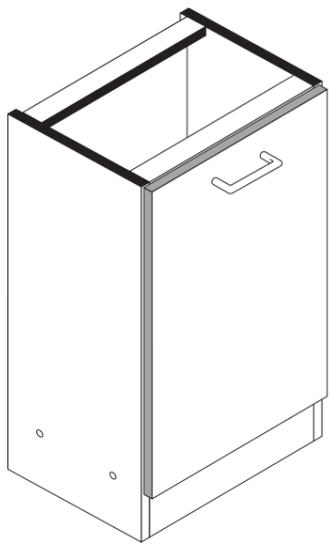


1 4 x 2827	2 4 x	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 4 x 2804
6 8 x 30 18 x 2861	7 5/5 x 16 4 x 2821	8 1 x	9 M4 2 x	10 3,5 x 30 4 x 2807
11 2 x 2886	12 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x	13 25 x 2862	14 2 x 2865	15 1 x 2863


A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917
------------------	-------------------------------	-------------------------

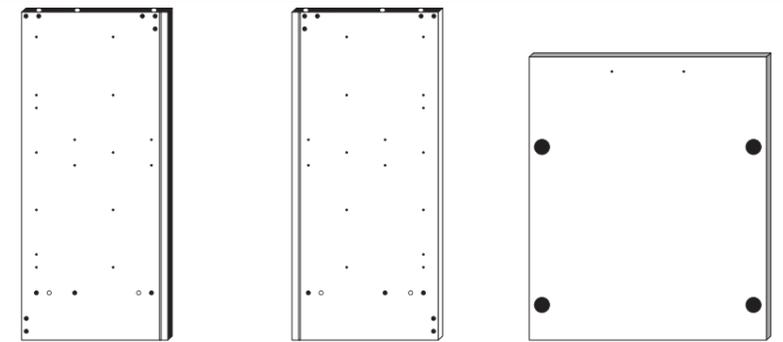

20 1 x 21 1 x 22 1 x

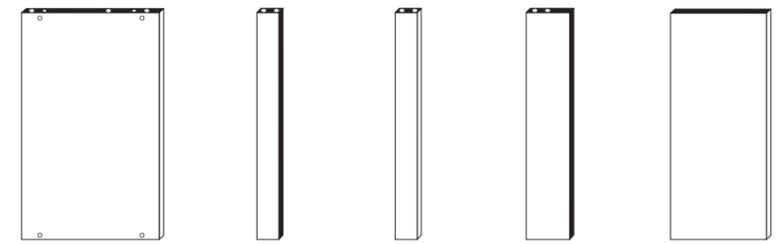

23 1 x 24 1 x 25 1 x 26 1 x 27 1 x

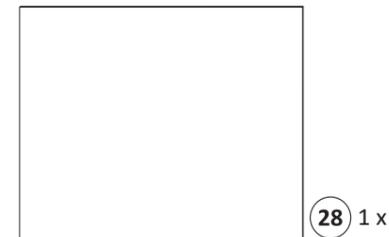

28 1 x


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


1



4 2 x 1611	7 5/5 x 16 4 x 2821	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------





Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 20 montiert werden.

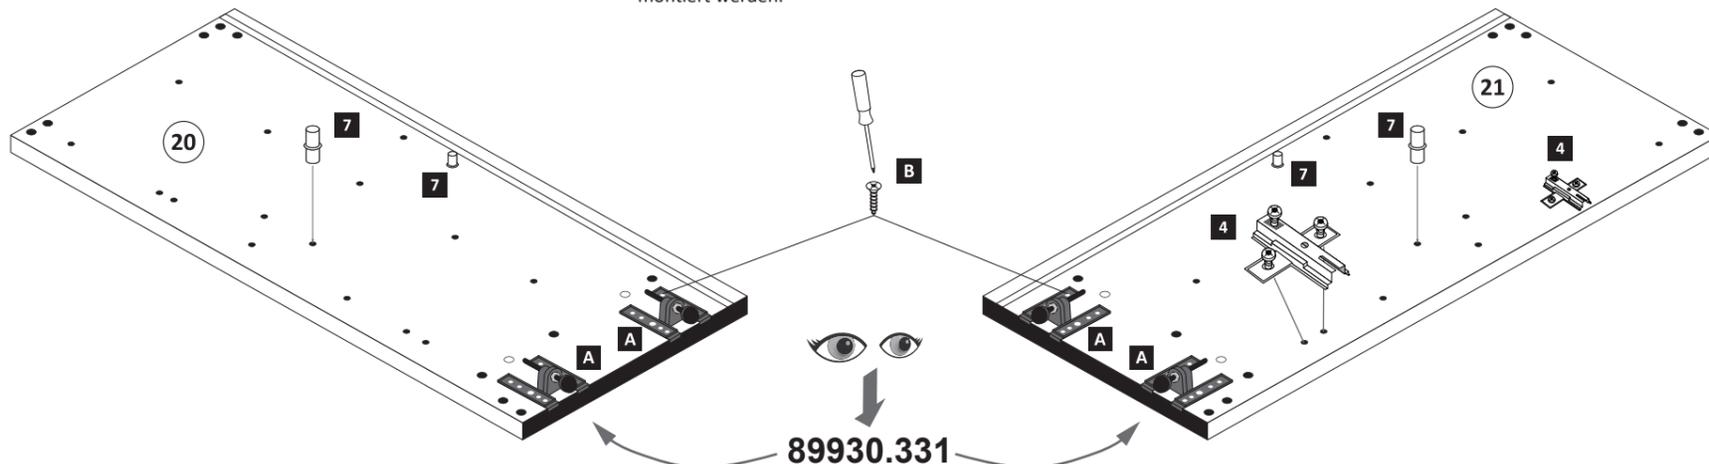




89930.331

2




6 8 x 30 18 x 2861	15 1 x 2863
-----------------------------	-------------------

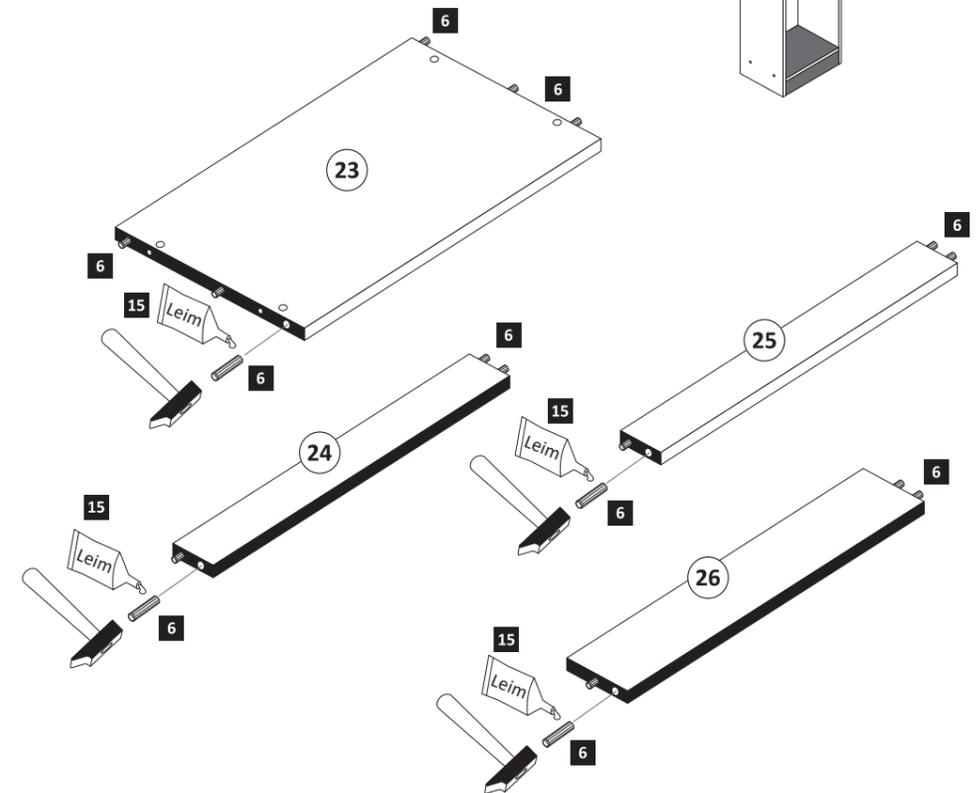


4

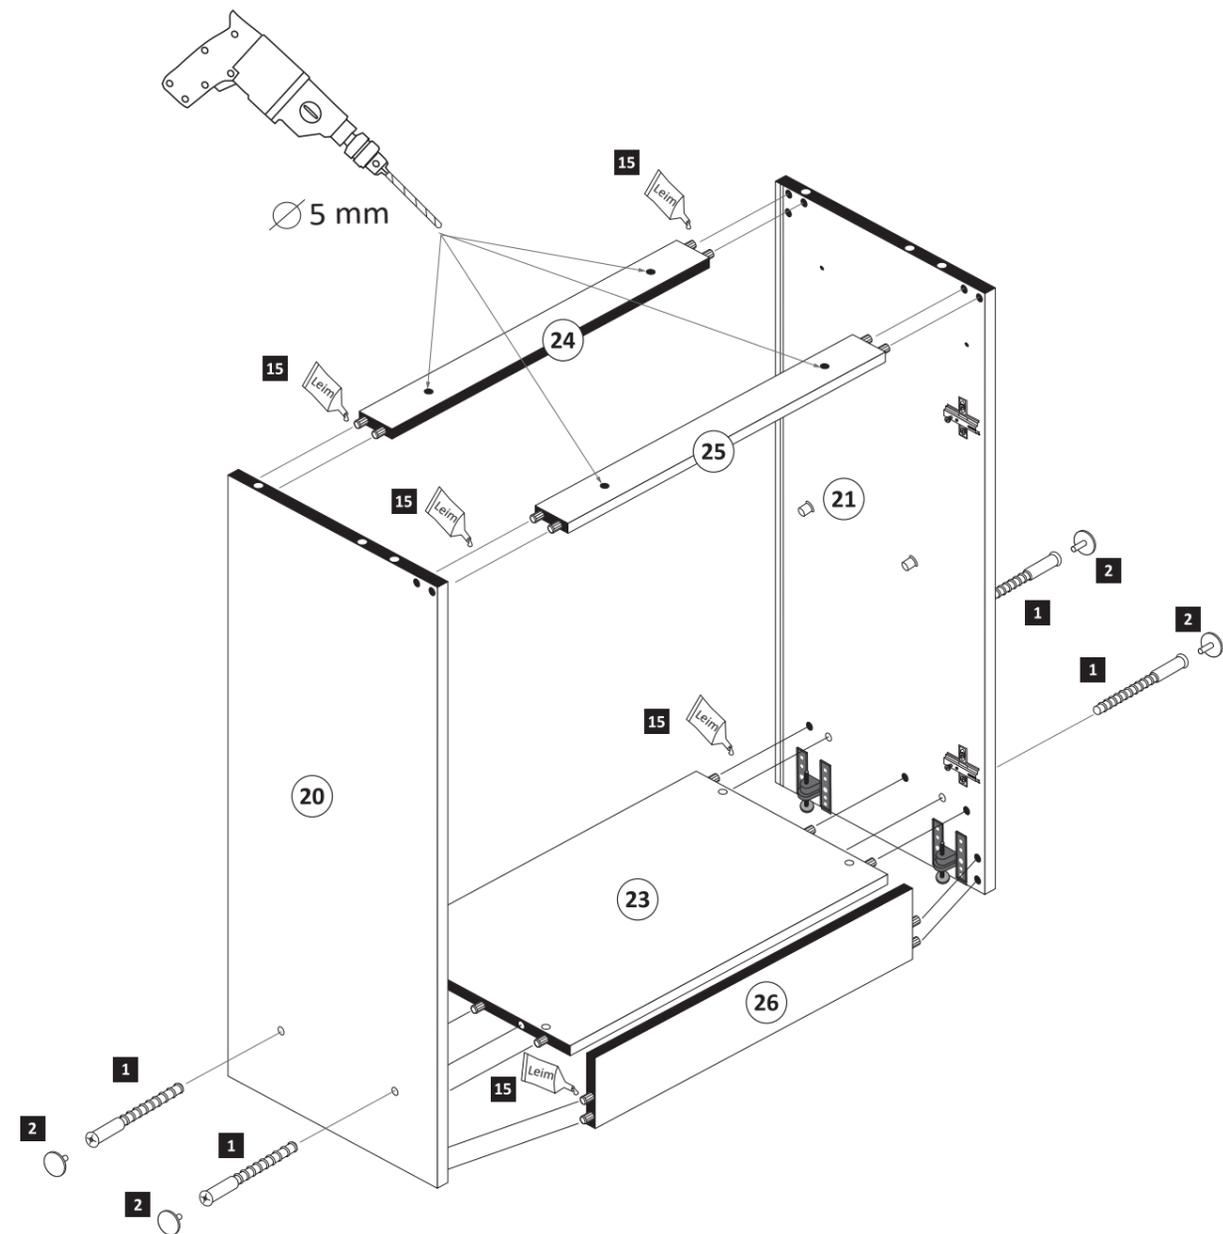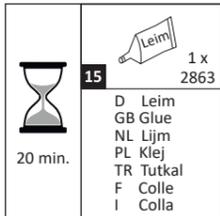



5

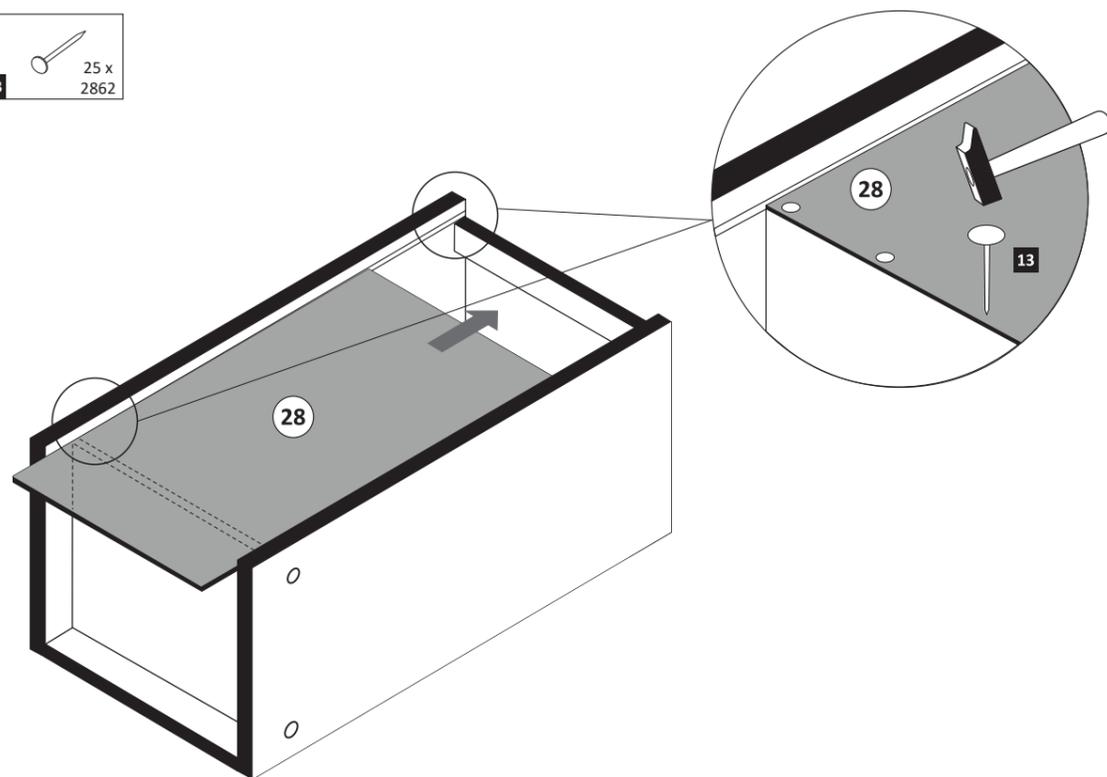



6

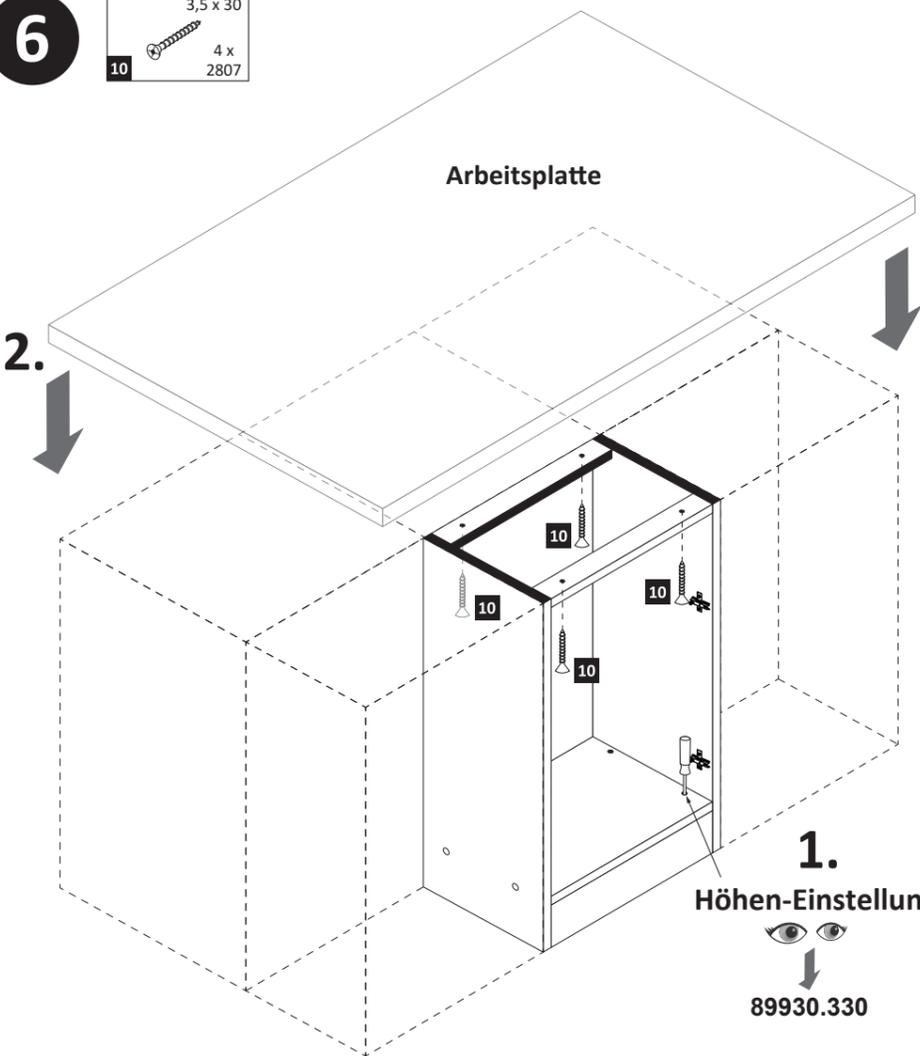




7

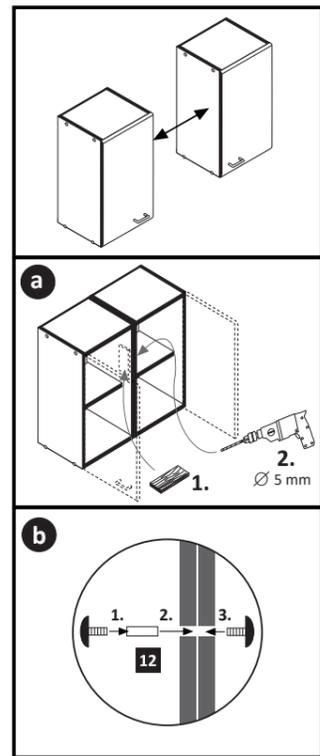



8

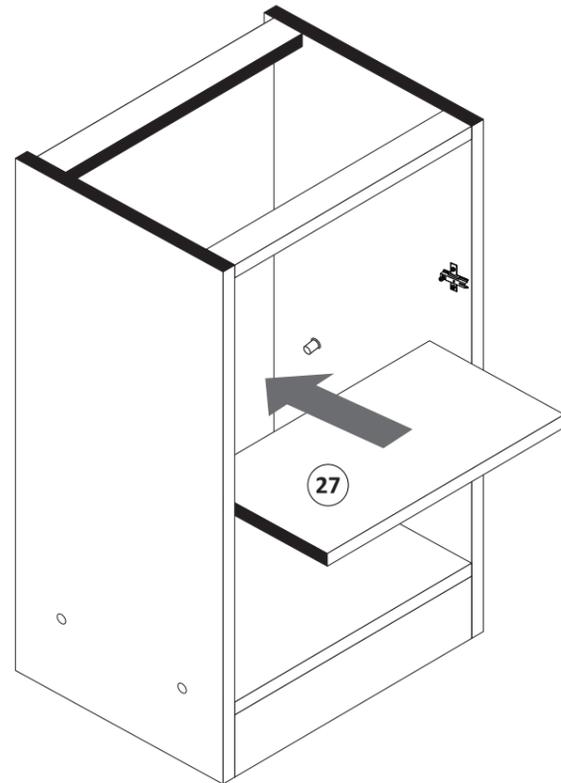

10

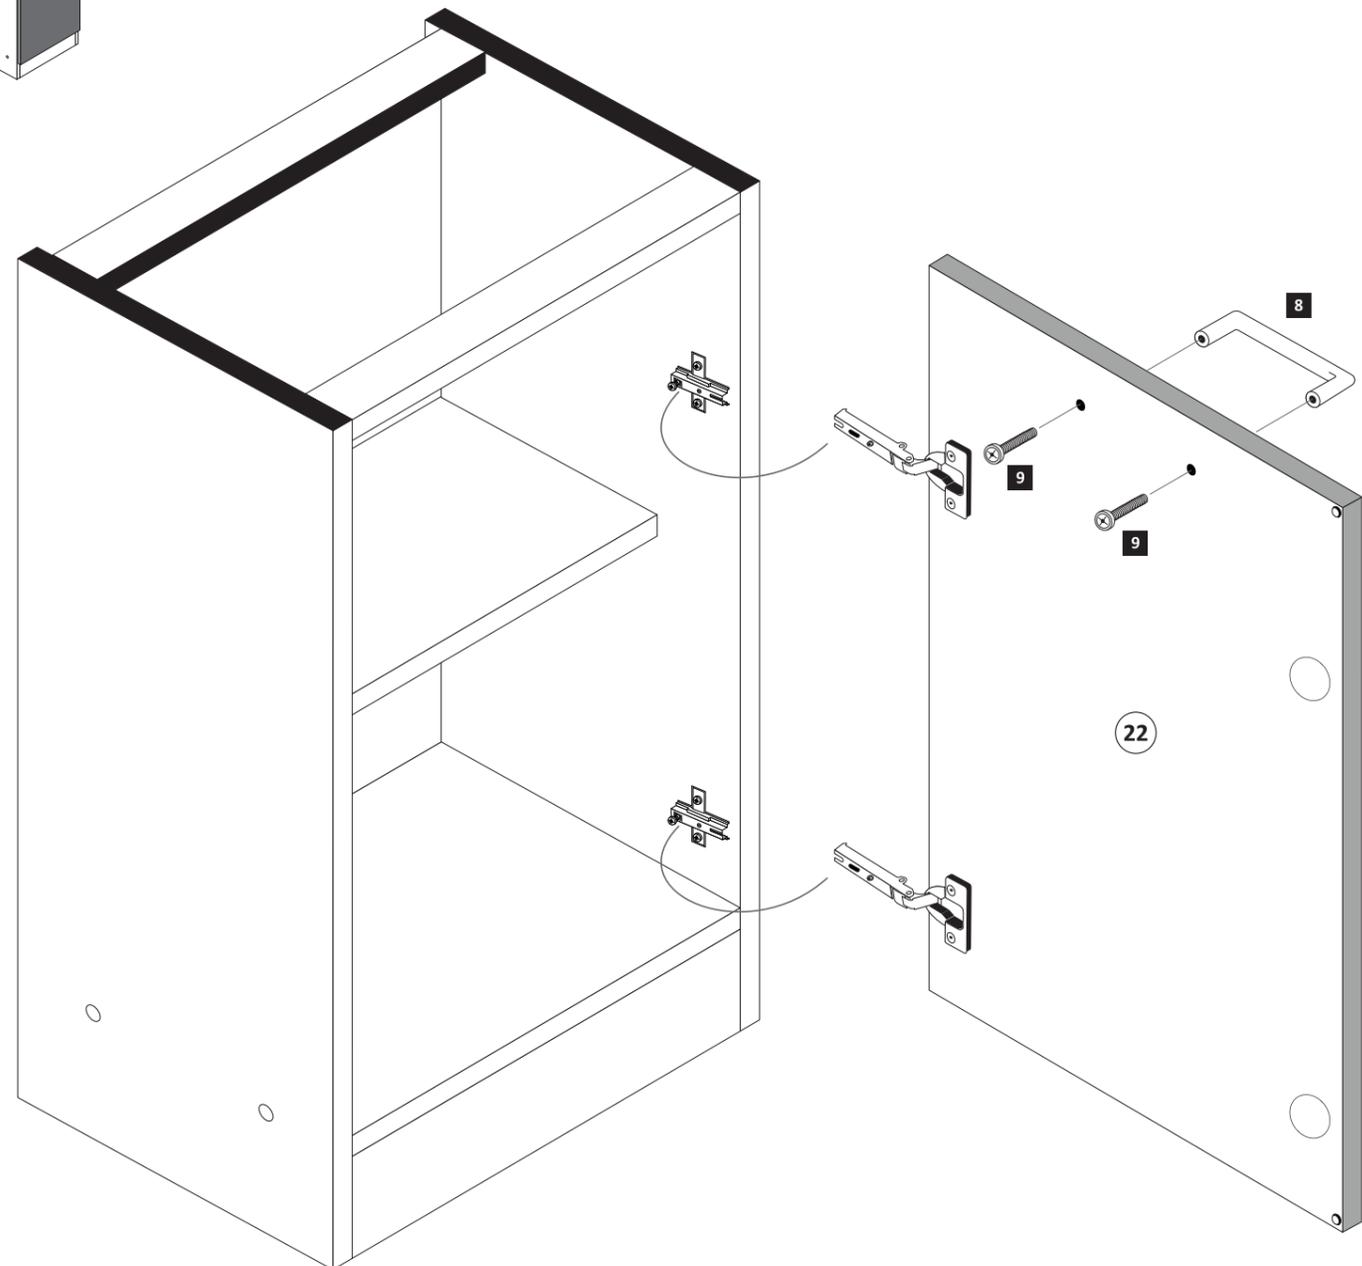

9

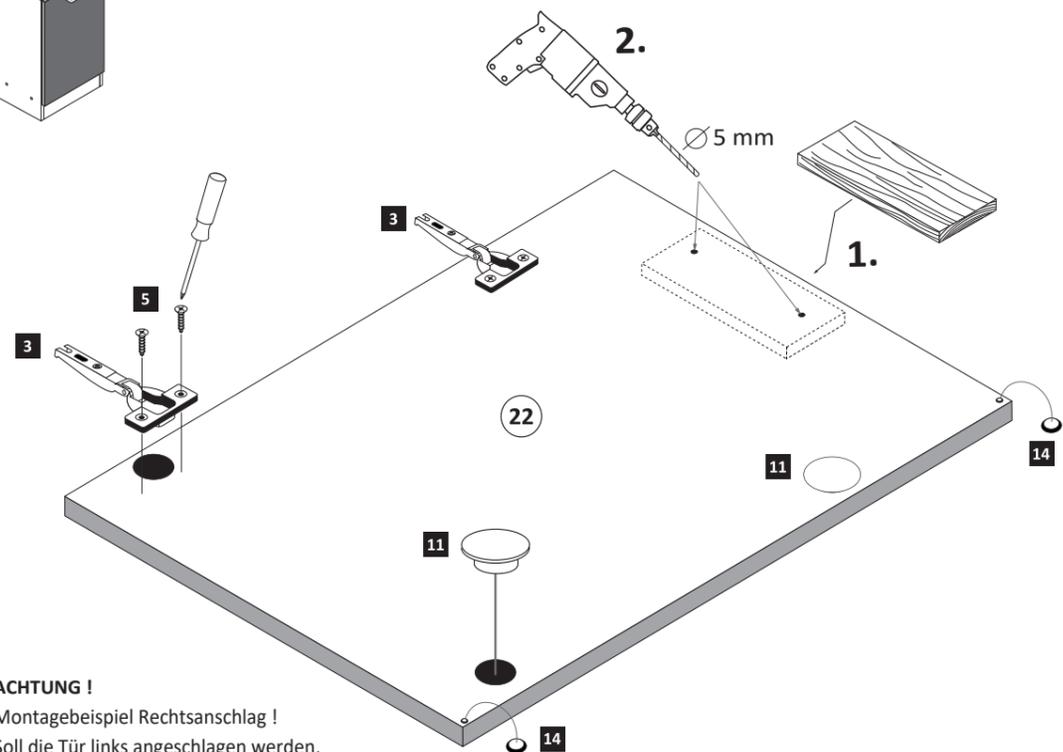

**ACHTUNG !**

Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.


www.till-hilft.de



89930.330





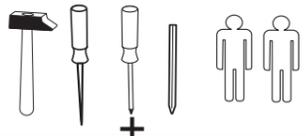



4 x A 1980	3,5 x 15 16 x B 2804	8mm 4 x C 2917
---------------	----------------------------	----------------------



!! WICHTIG!!





Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

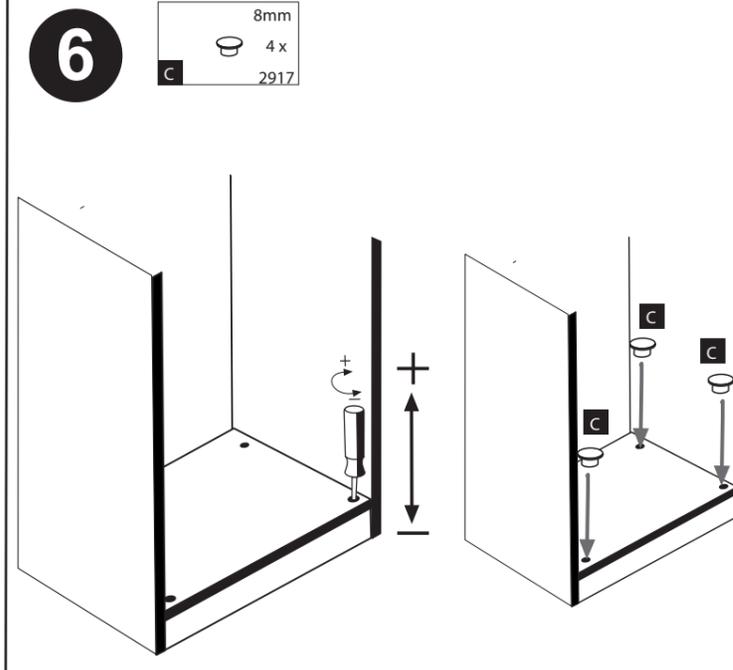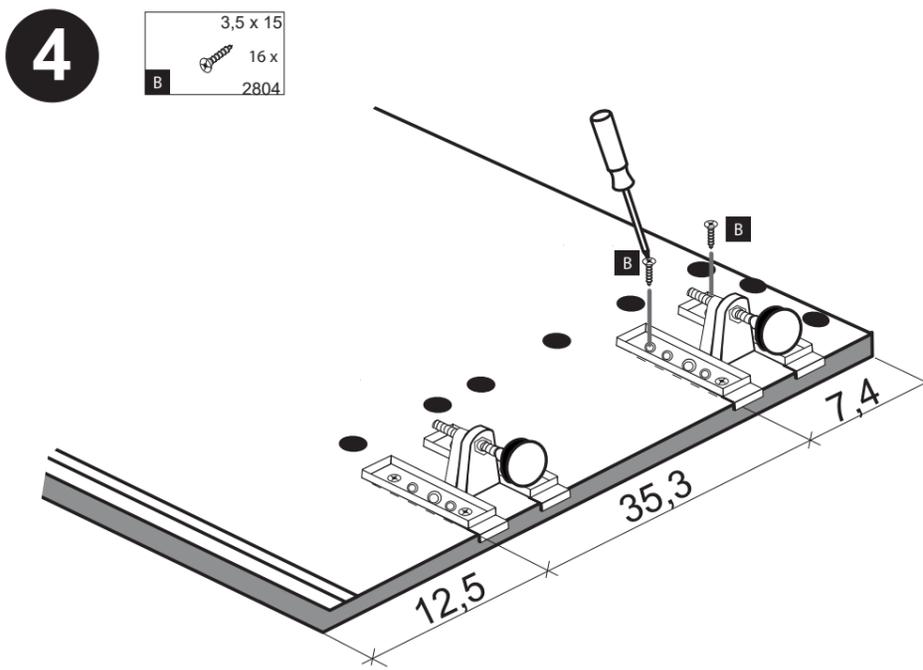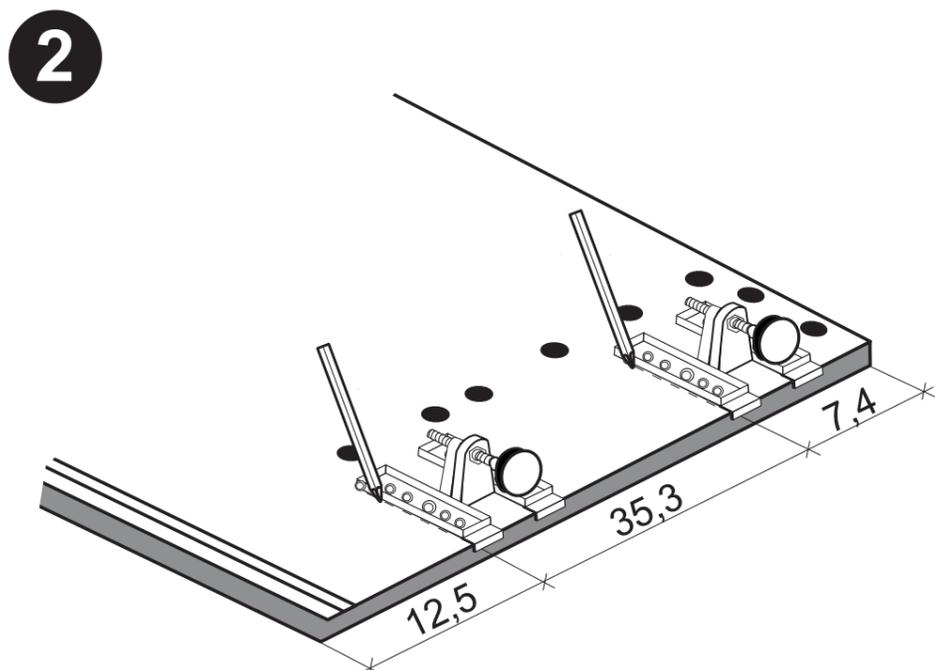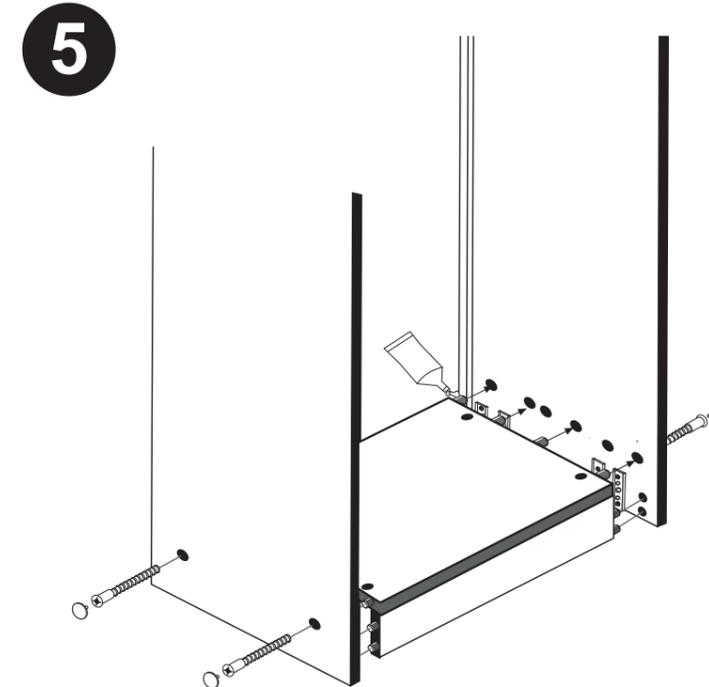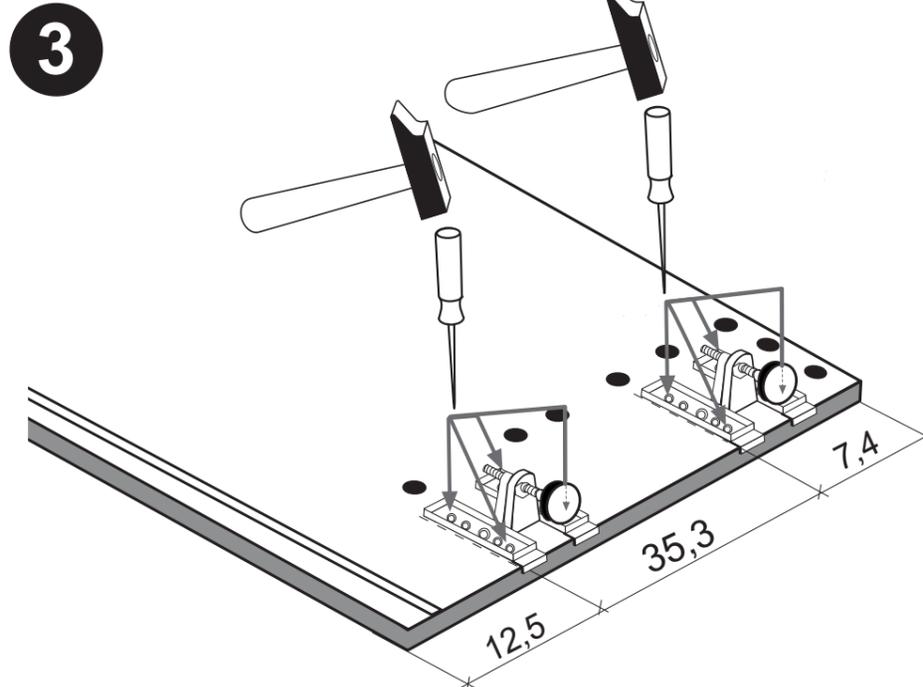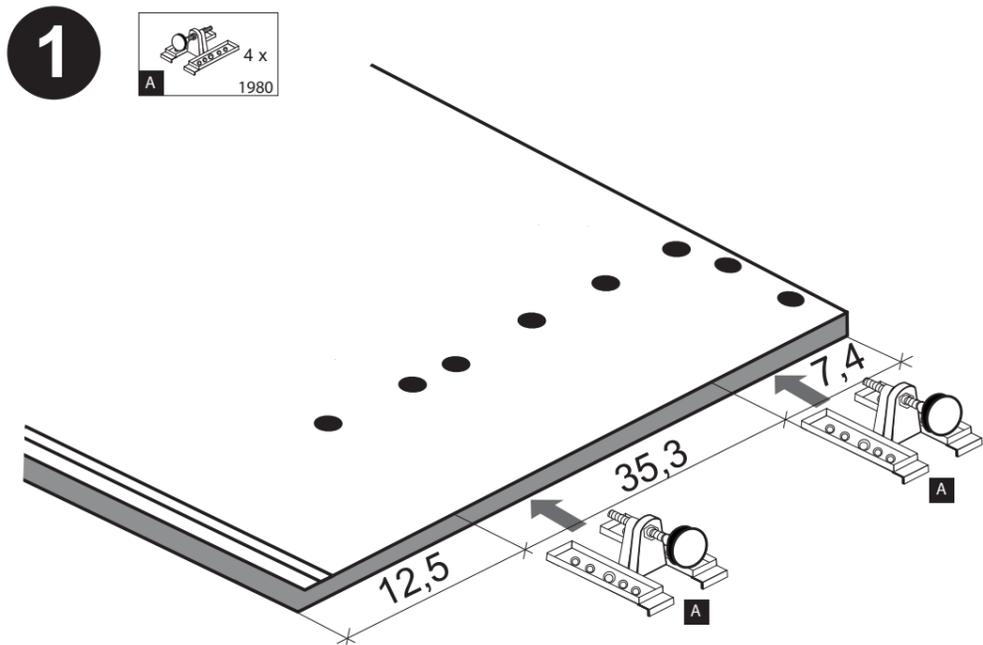





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

87109.537

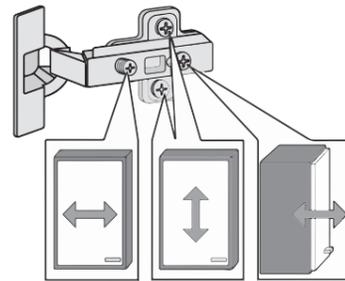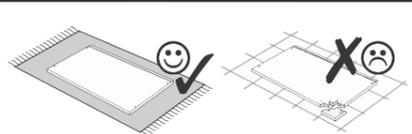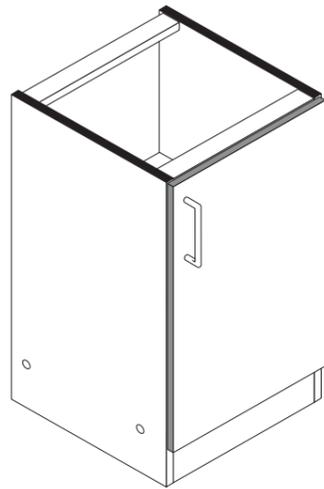


1 4 x 2827 3,5 x 15	2 4 x 5/5 x 16	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 6 x 2804
6 8 x 30 20 x 2861	7 4 x 2821	8 2 x	9 2 x 2865	10 4 x 2807
11 25 x 2862	12 2 x 4 x 9 1 x 5 x 30	13 1 x 2863	14 1 x	15 2 x
16 5mm 2 x	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917	

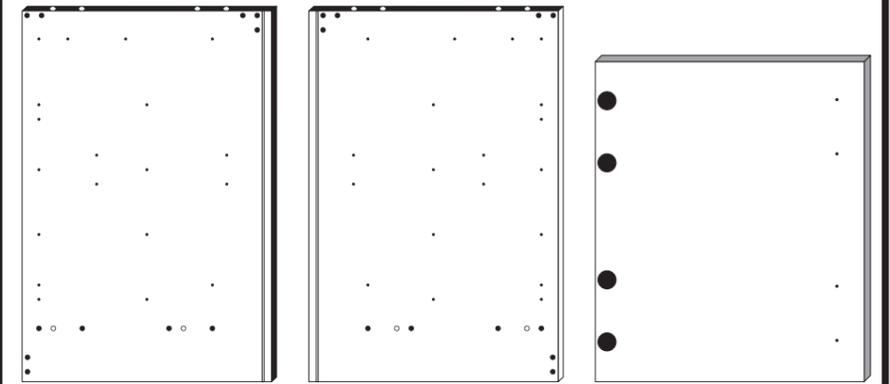

20 1 x

21 1 x

22 1 x

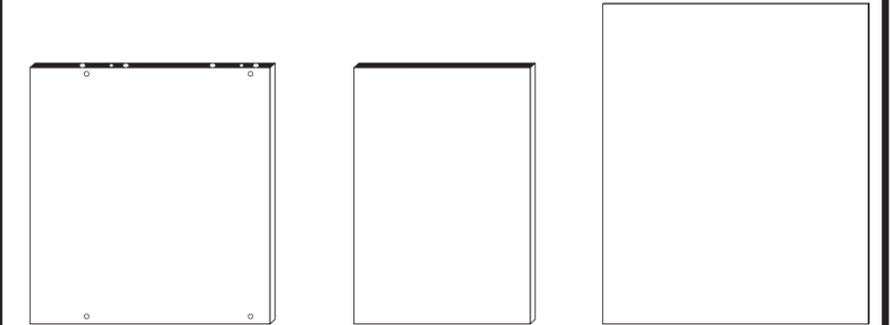

23 1 x

24 1 x

25 1 x



26 2 x

134517

27 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


4 2 x 1611	7 4 x 2821	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------------

Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **20** montiert werden.


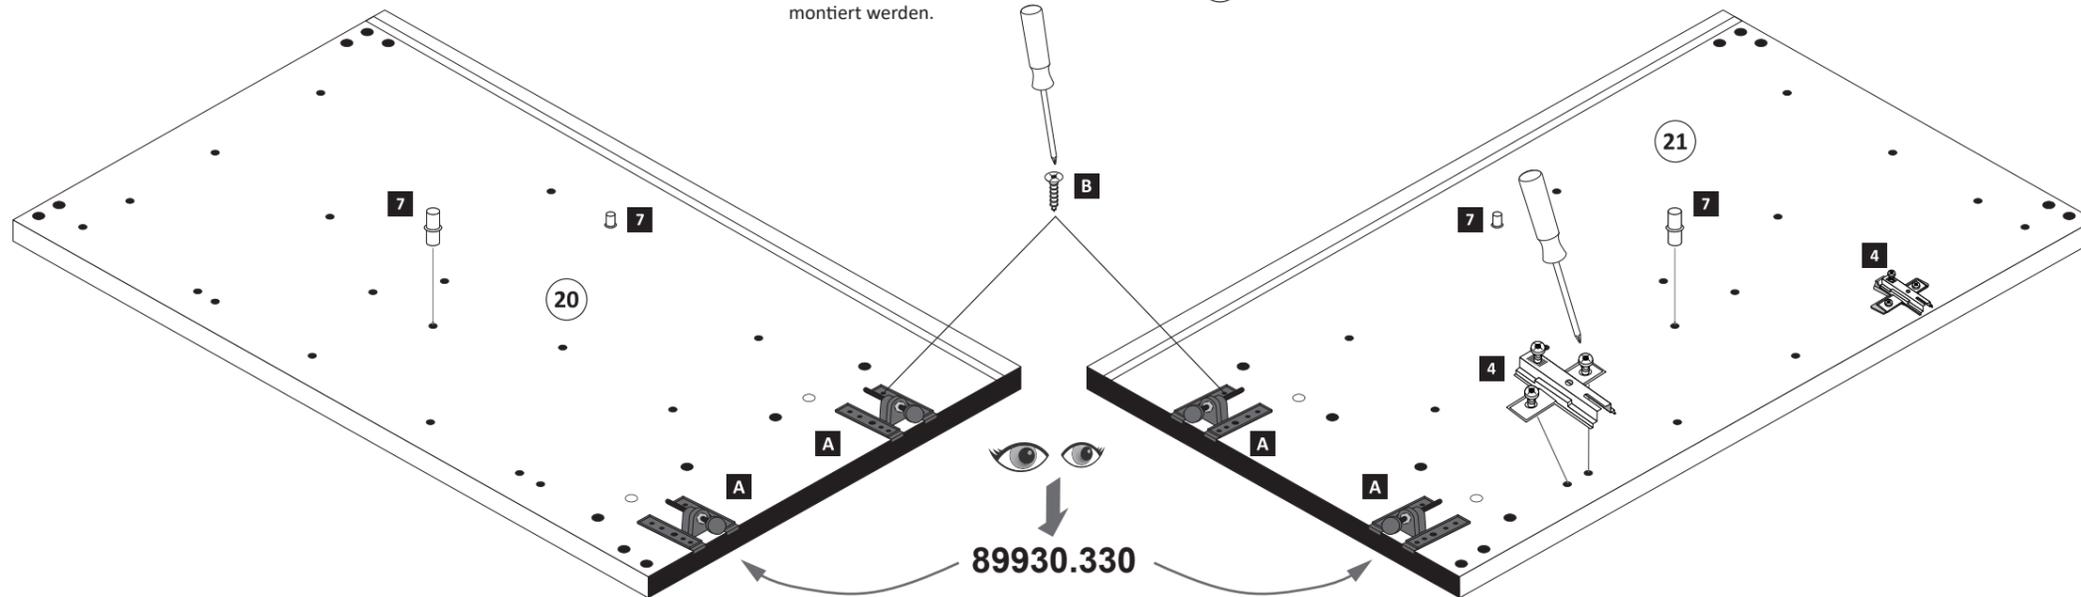


2



6 8 x 30 20 x 2861	13 1 x 2863
---------------------------------	-----------------------

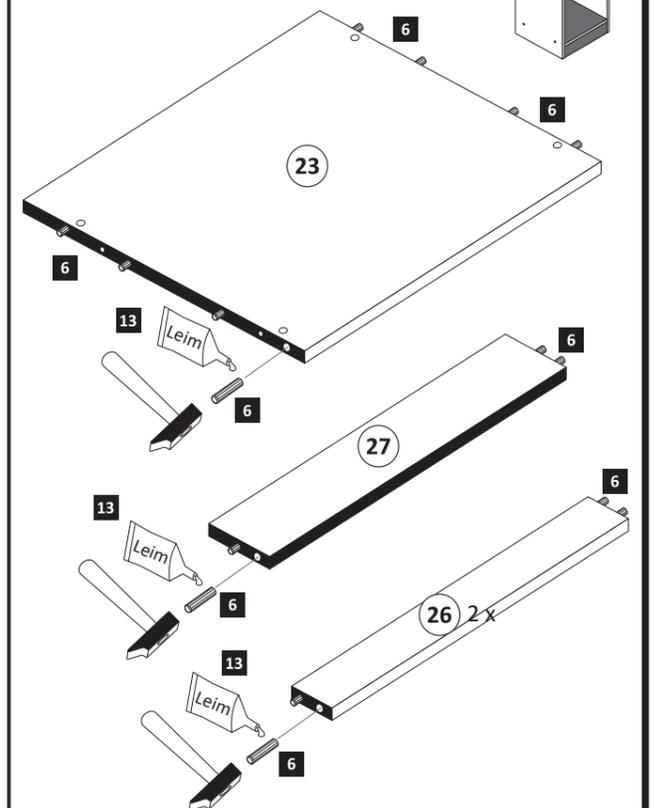


4

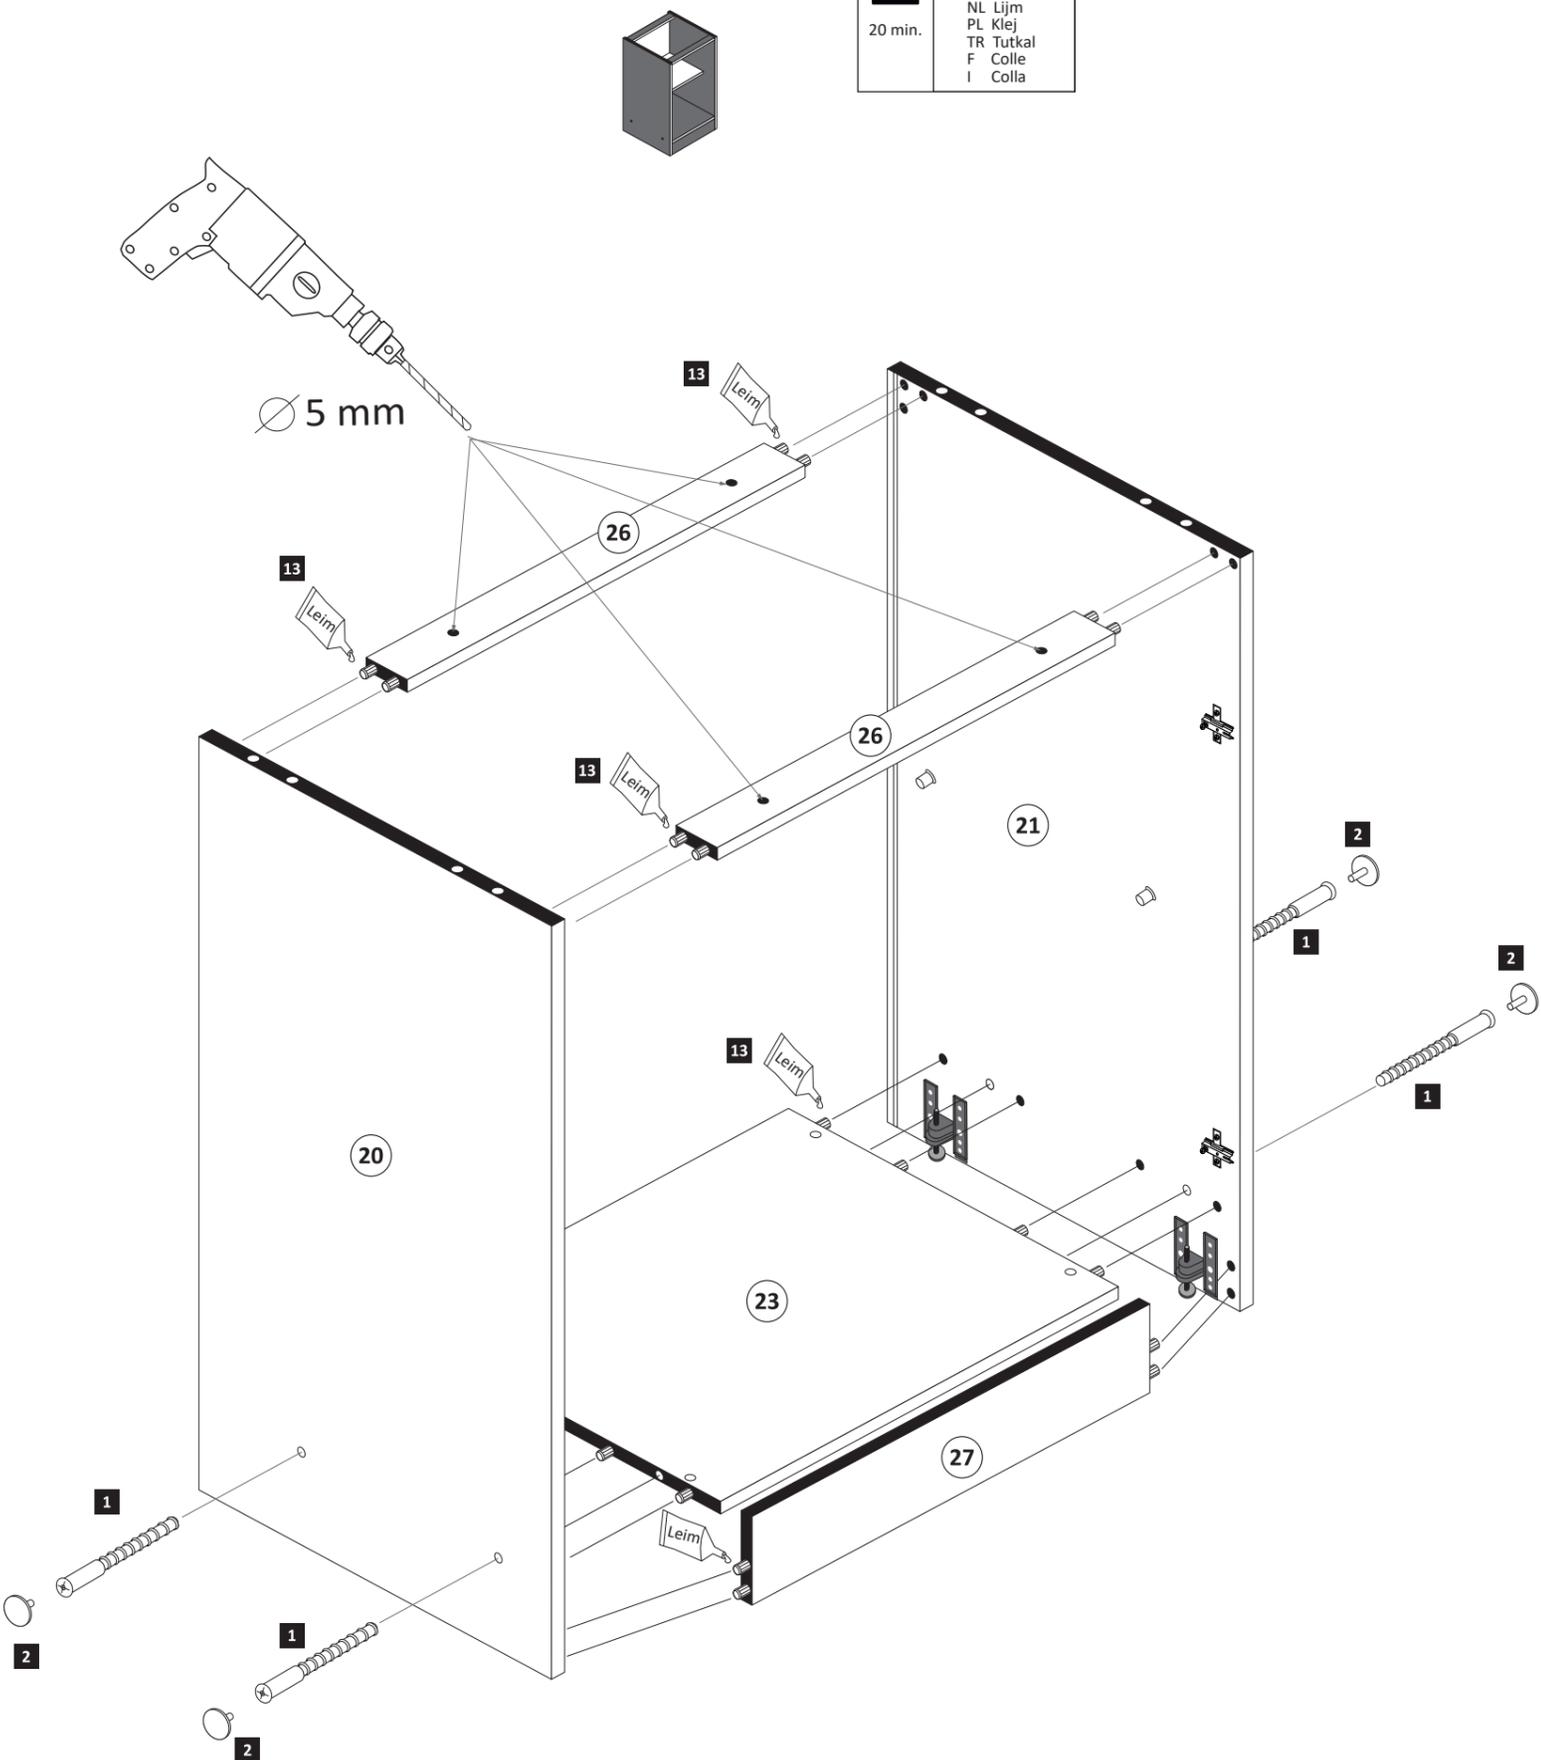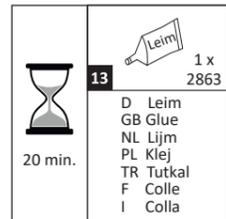


5

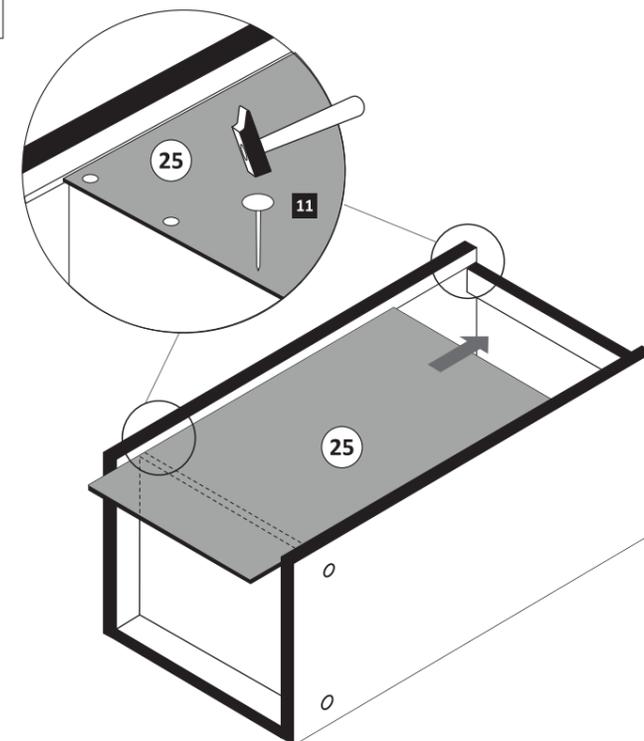


6

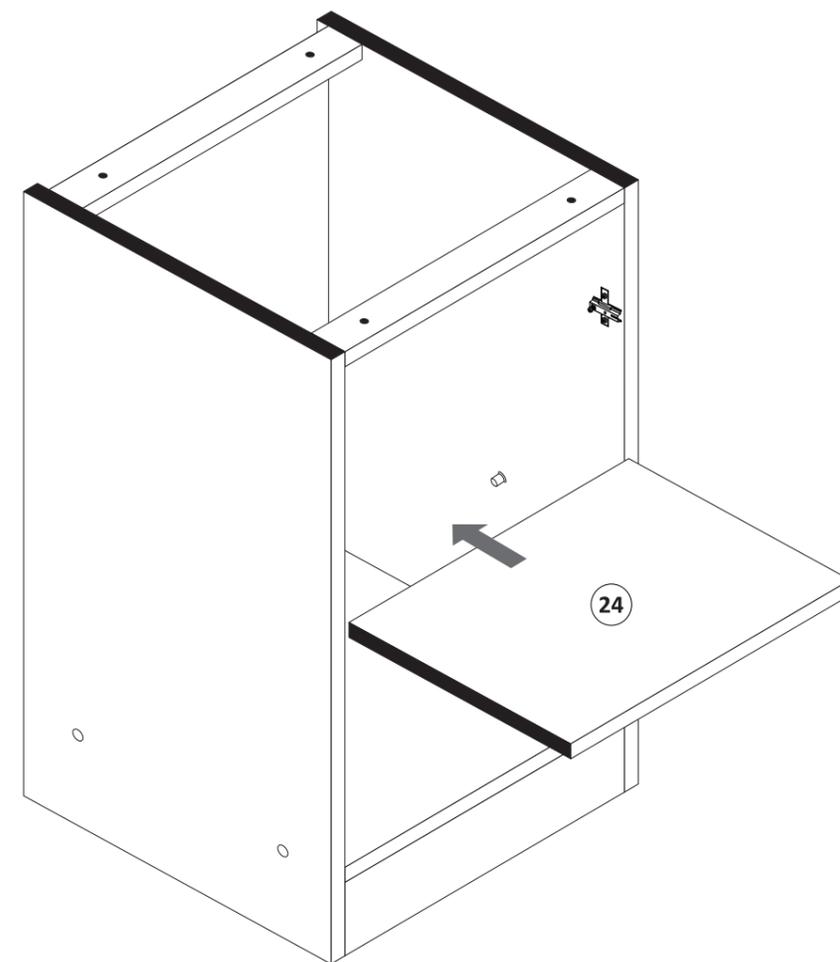


8



1.

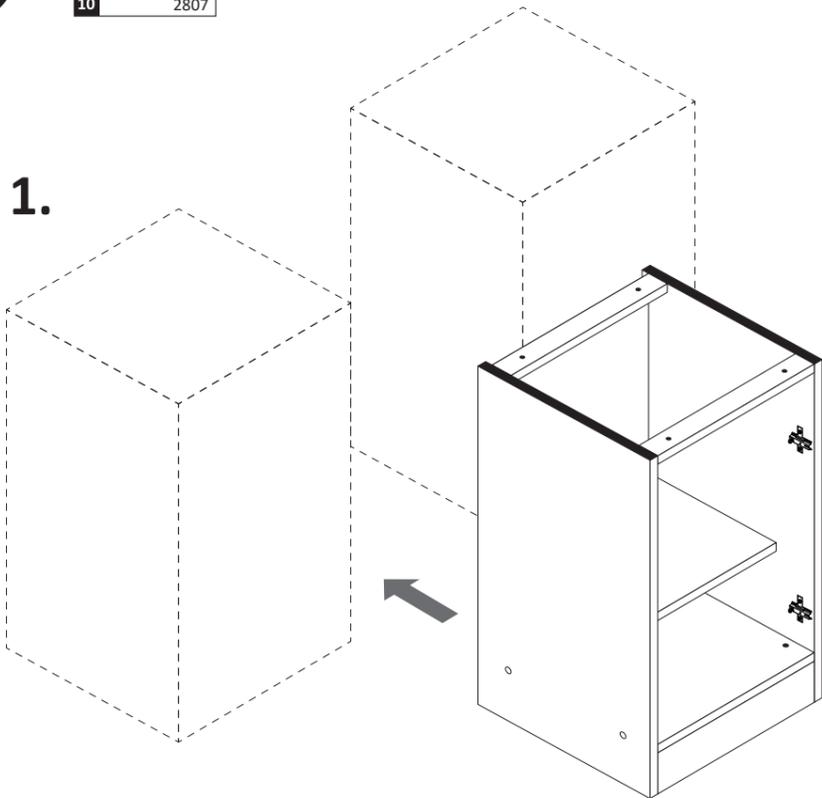

3.


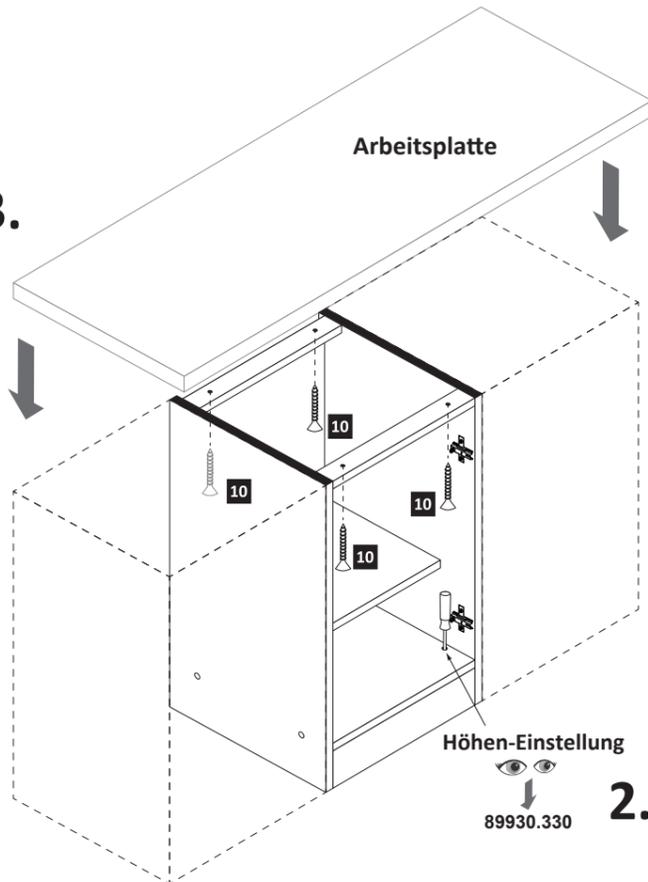


Höhen-Einstellung




2.

9

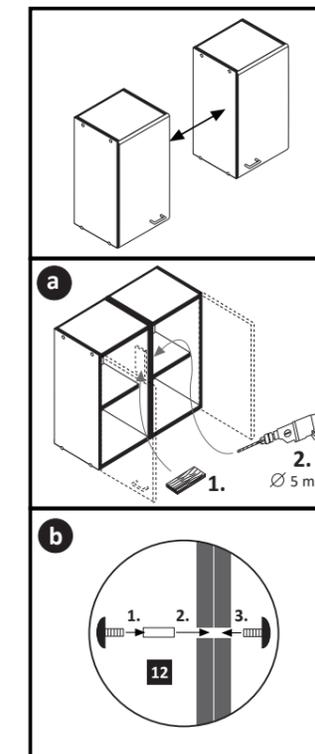



10




ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die anderen
Bohrungen montiert und die anderen
Griffbohrungen durchgebohrt werden.

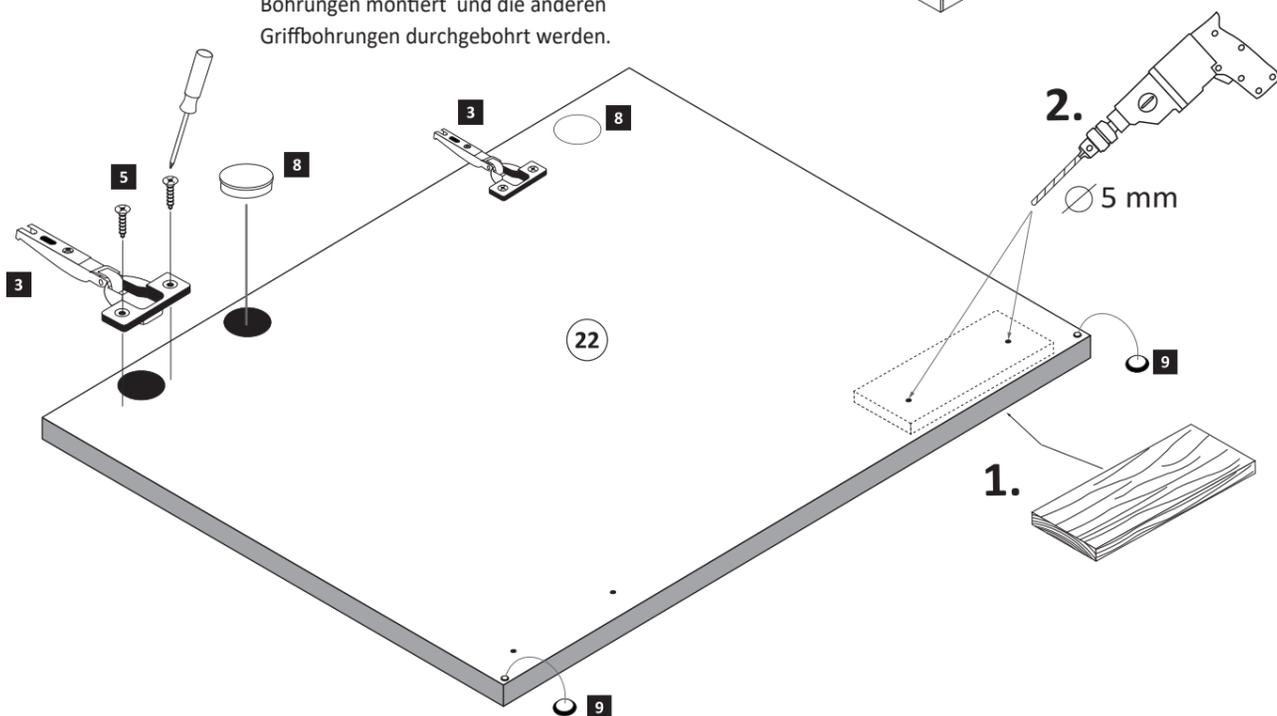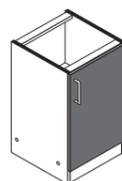




11

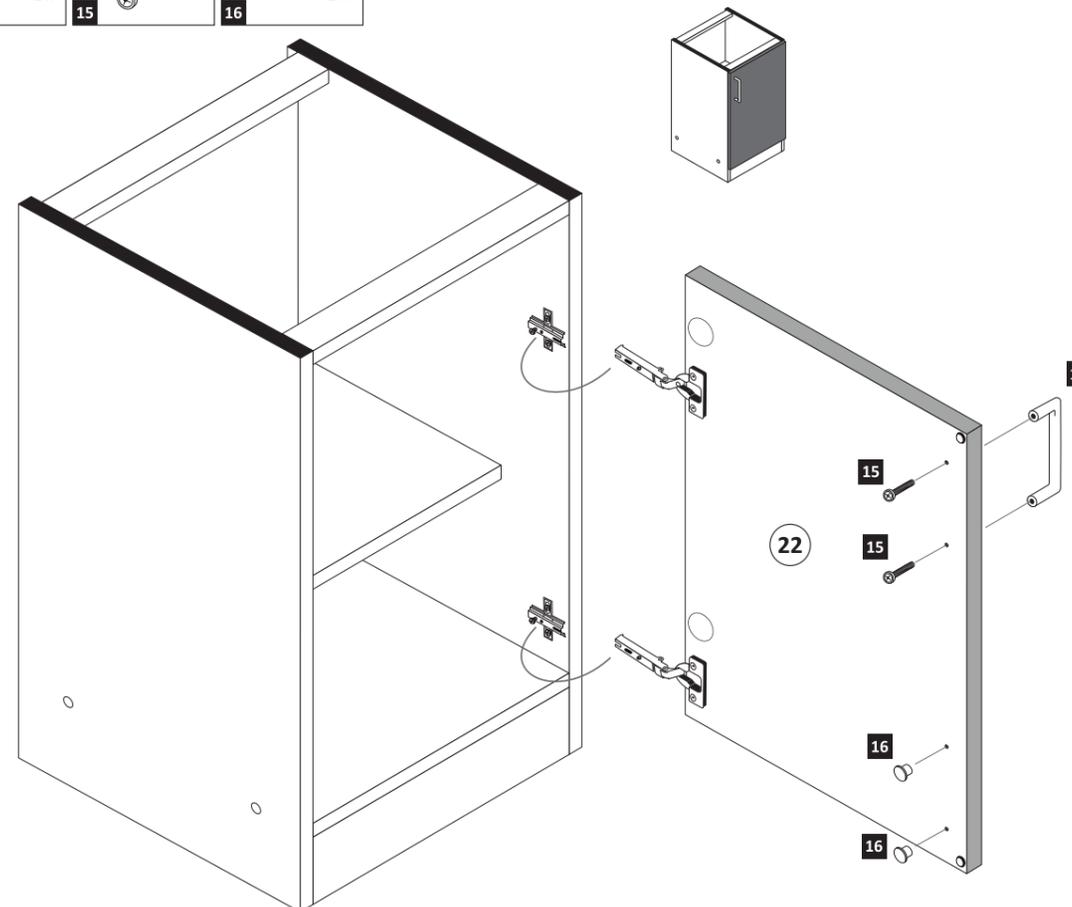





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

87124.515

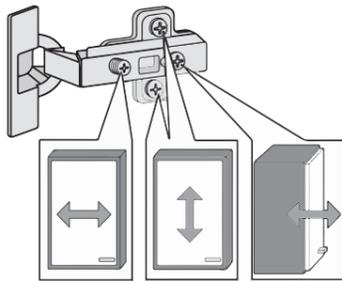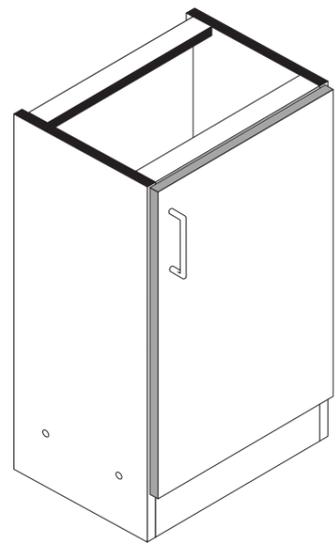

1 4 x 2827 3,5 x 15	2 4 x	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 4 x 2804
6 8 x 30 18 x 2861	7 5/5 x 16 4 x 2821	8 1 x	9 M4 2 x	10 3,5 x 30 4 x 2807
11 2 x 2886	12 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x	13 25 x 2862	14 2 x 2865	15 1 x 2863
16 5mm 2 x	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917	

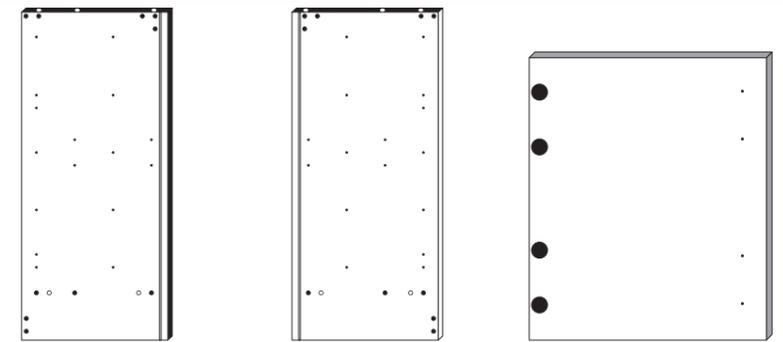

20 1 x

21 1 x

22 1 x



23 1 x




24 1 x




25 1 x



26 1 x

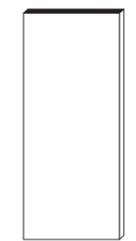

27 1 x

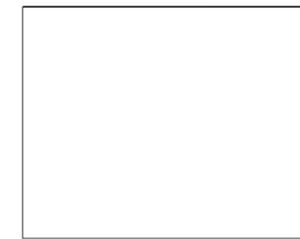

28 1 x


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


1



4 2 x 1611	7 5/5 x 16 4 x 2821	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
---------------	---------------------------	---------------	----------------------------





Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **20** montiert werden.




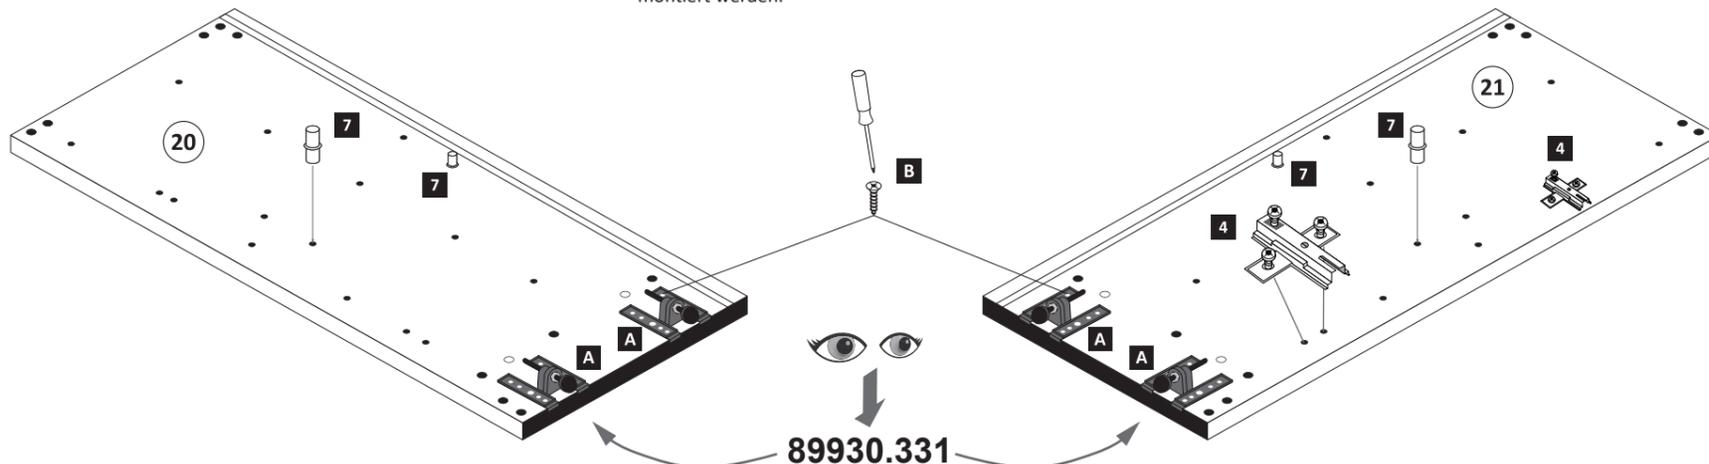


2



6 8 x 30 18 x 2861	15 1 x 2863
--------------------------	----------------

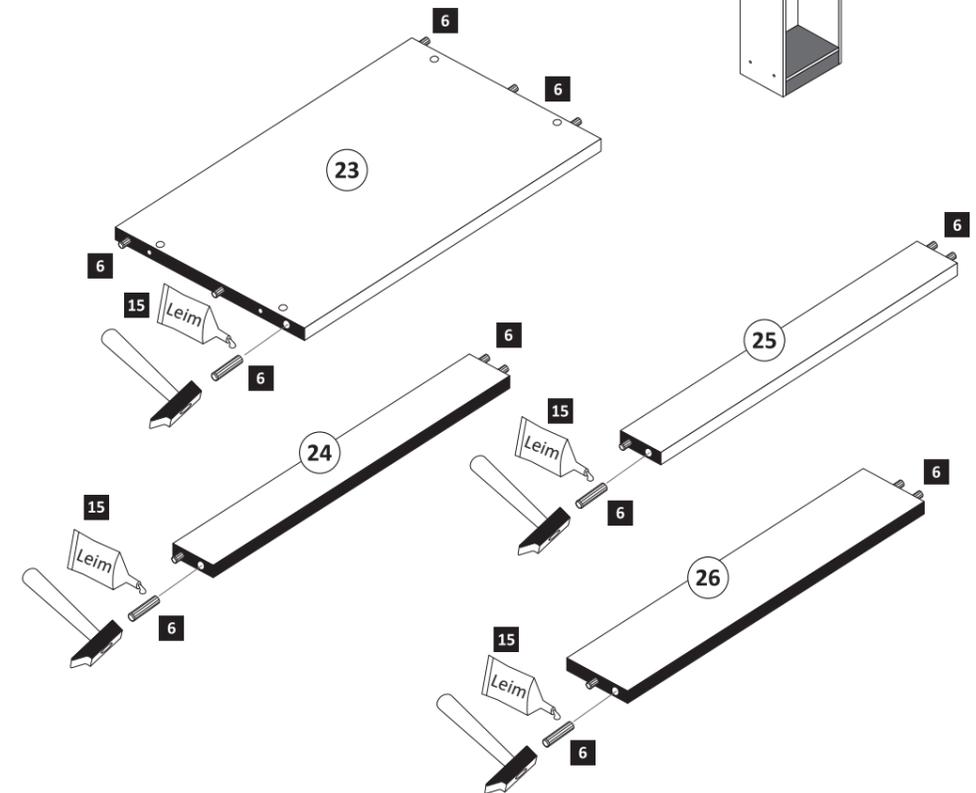


4

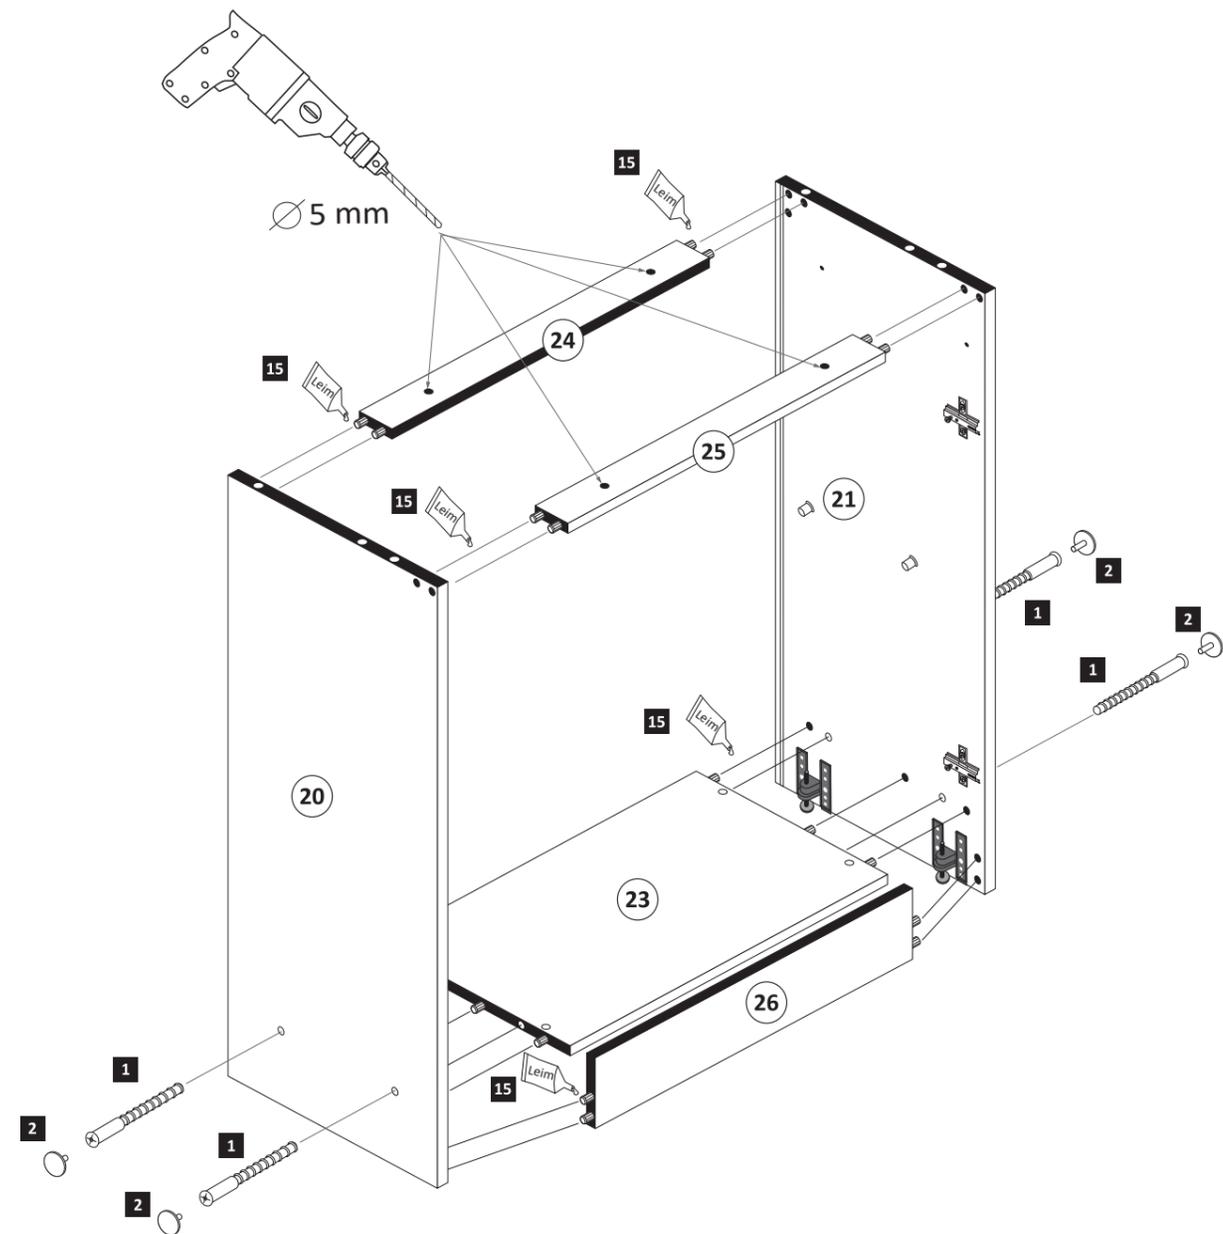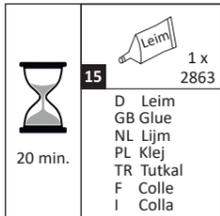



5

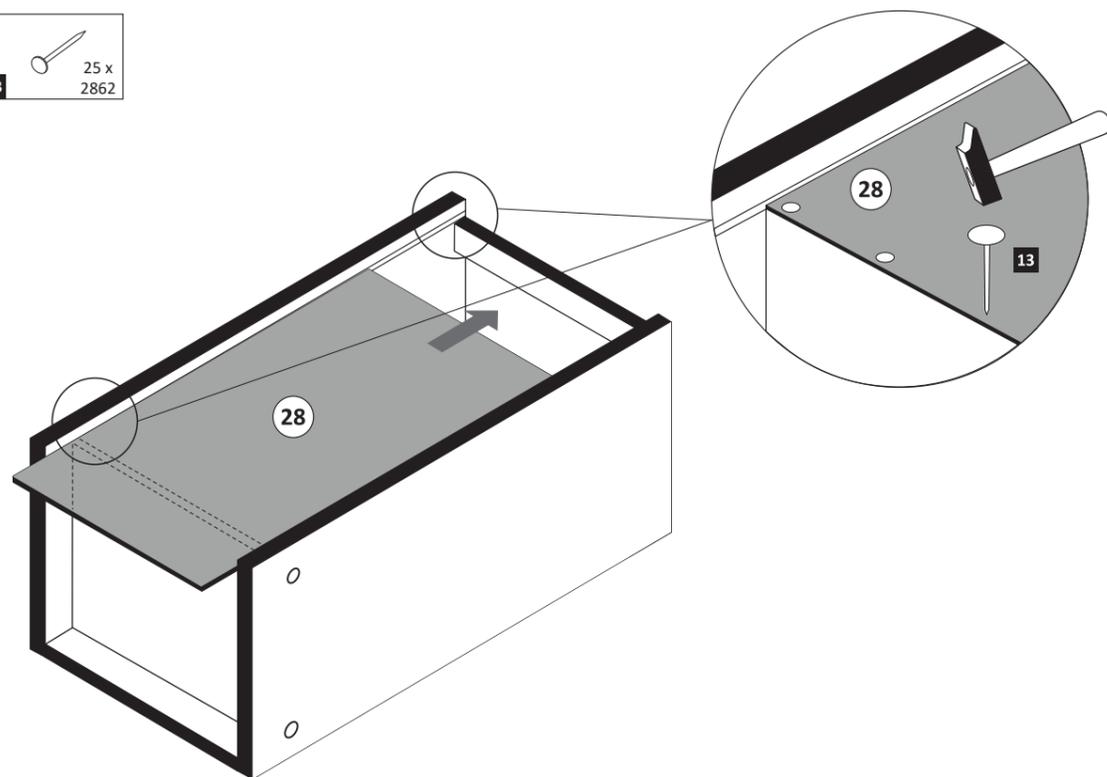



6

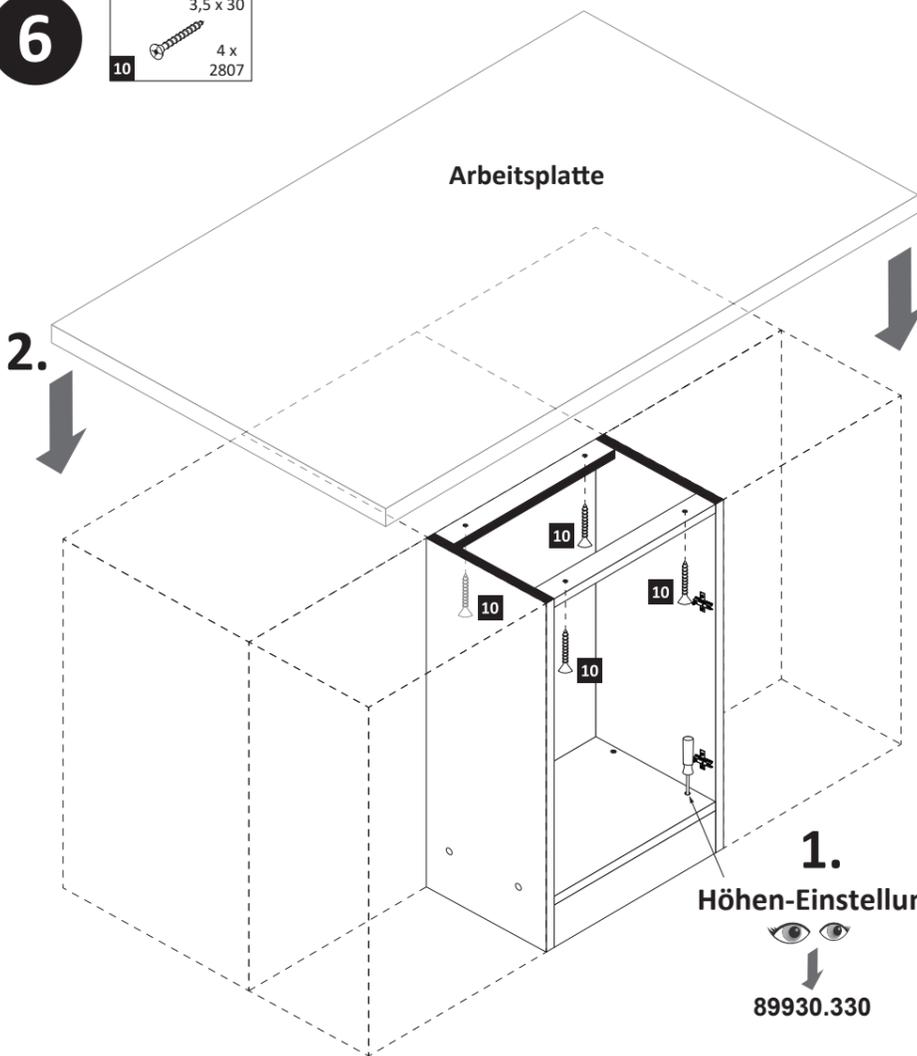


7

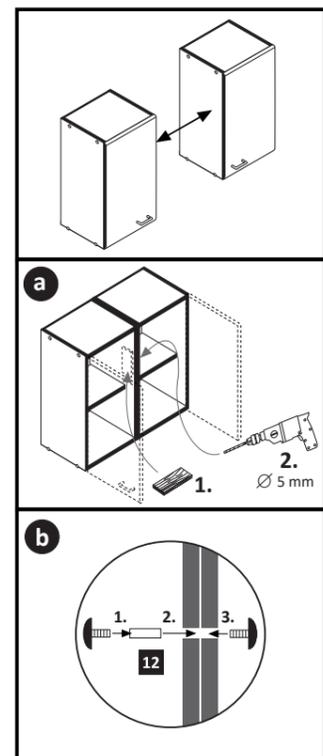


8

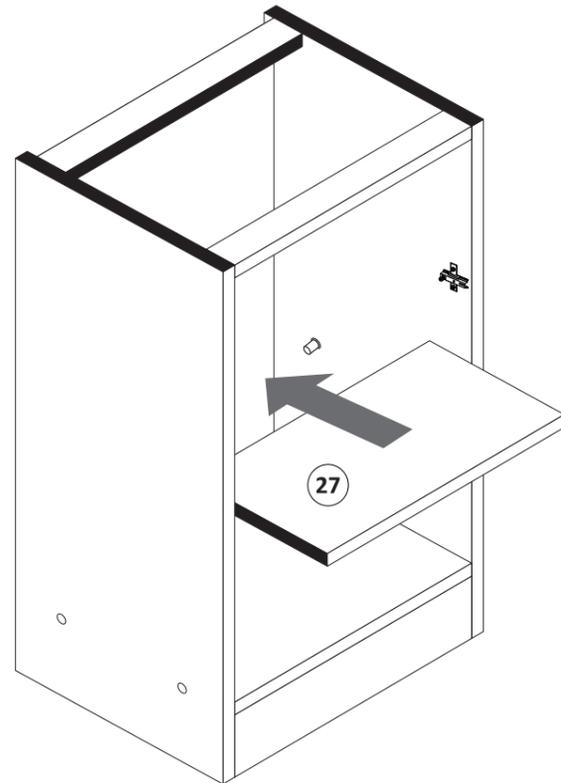

10

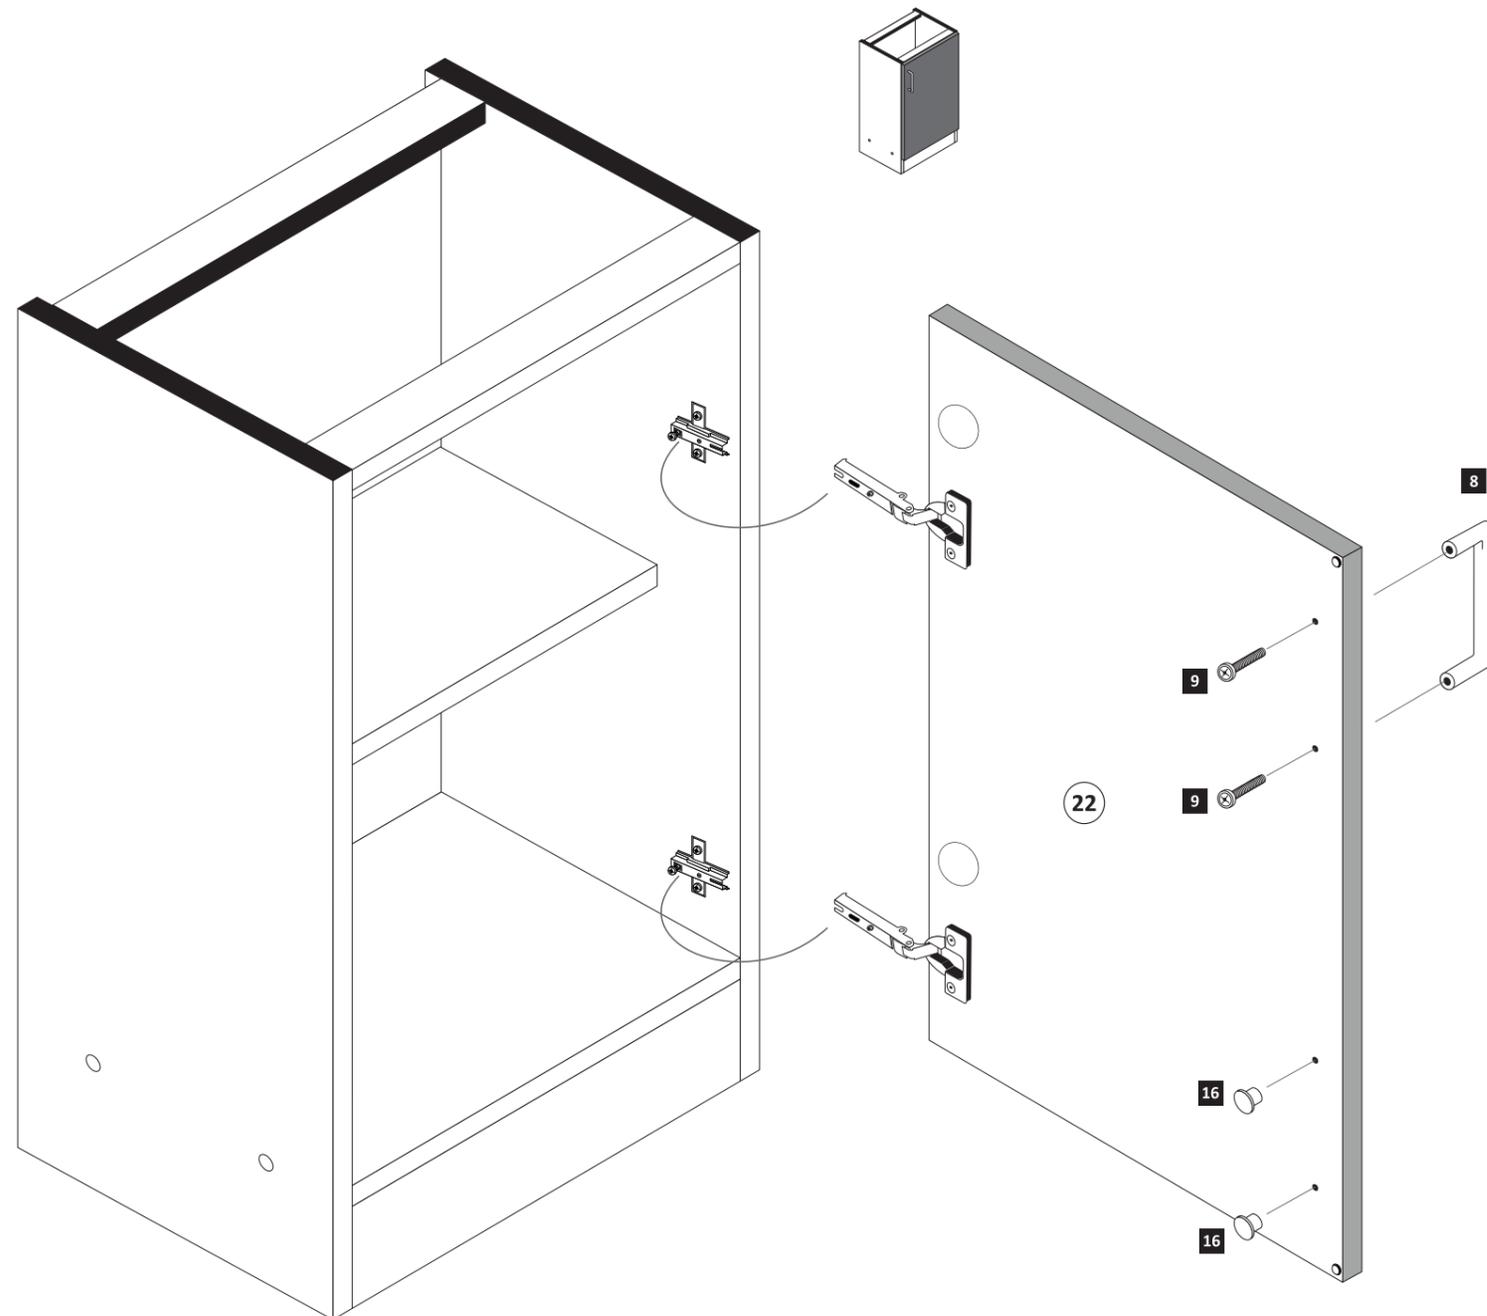

9

**ACHTUNG !**

Montagebeispiel Rechtsanschlag !

Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die anderen
Bohrungen montiert und die anderen
Griffbohrungen durchgebohrt werden.

