

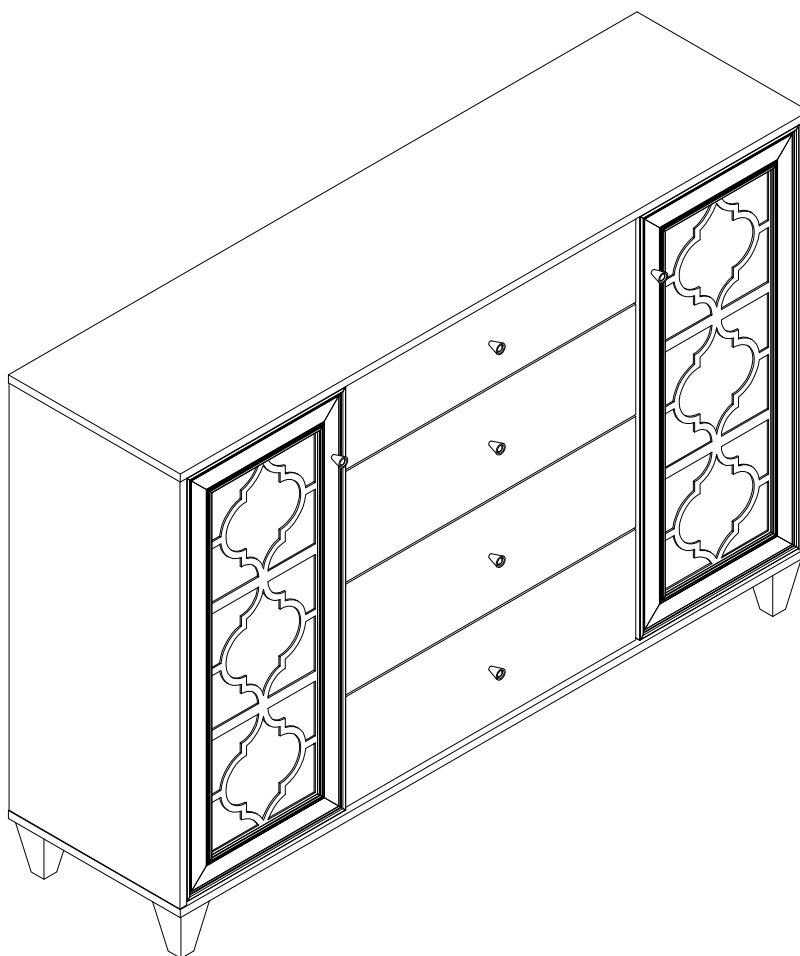
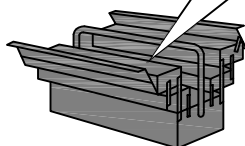



Art. Nr. 1169 3223, 2531 7451



LKZ 41164

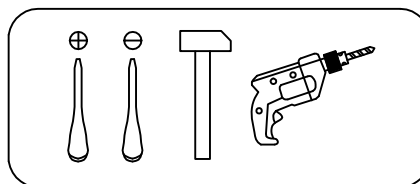

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimatı | (RU) Инструкция по монтажу |

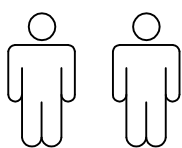





A 090913  7x32 x32	B 000146  15x12 x16	C 090912  15x10 x16	D 100640  20x0.5 x12	E 000151  8x35 x16	F 135021  x38
G 000759  3x20 x44	H 155999  x1	I 000754  3.5x16 x2	J 013859  8x40 x1	K 090185  4.5x45 x1	L 132502  x6
M 005960  M4x25 x2	N 013794  M4x22 x4	O 168847  x4	P 010942  4x16 x8	Q 235594  6,3x16 x8	R 230041  22x16 x6
S 000126  x12	T 101608  7x50 x16	U 168849  L350 x4	V 000767  3x13 x24	W 235593  6x8 x16	X 062367  x6
Y 121827  M8x40 x6	Z 201627  x6	AA 125913  x16	AB 238967  x1		






N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	866x400x16	1		10	858x372x22	1	
2	866x400x16	1		11	368x352x16	4	
3	680x224x16	3		12	876x340x3	2	
4	680x174x16	1		13	876x380x3	2	
5	866x353x16	1		14	629x347x3	4	
6	866x353x16	1		15	350x118x12	4	
7	1470x402x16	1		16	350x118x12	4	
8	1470x402x16	1		17	619x118x12	4	
9	858x372x22	1		18	L=864	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба



Name - Naam - Nazwa - Isim - Название
Nr. - No. - Номер
Typ - Type - Tip - Тип

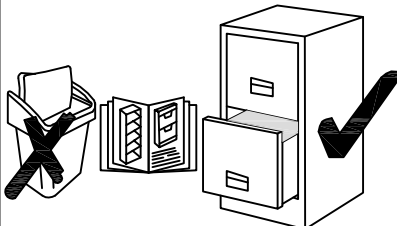


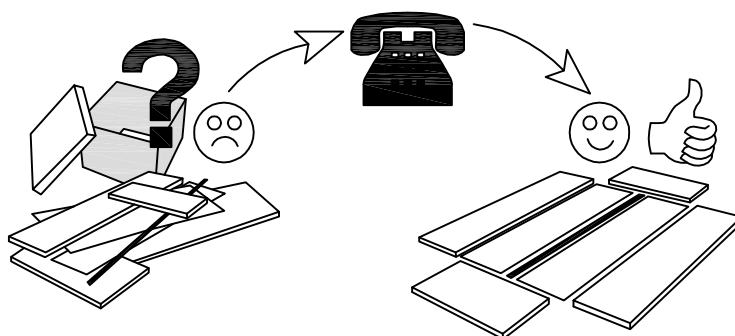


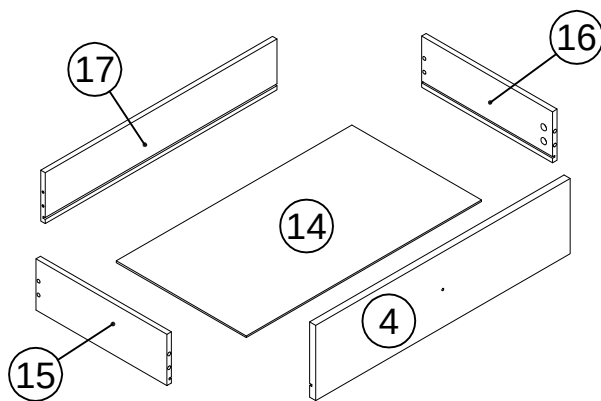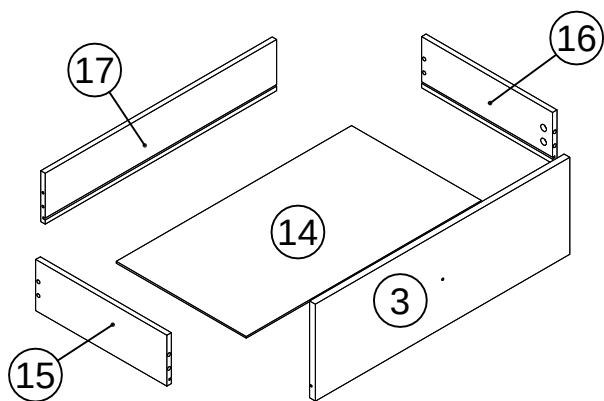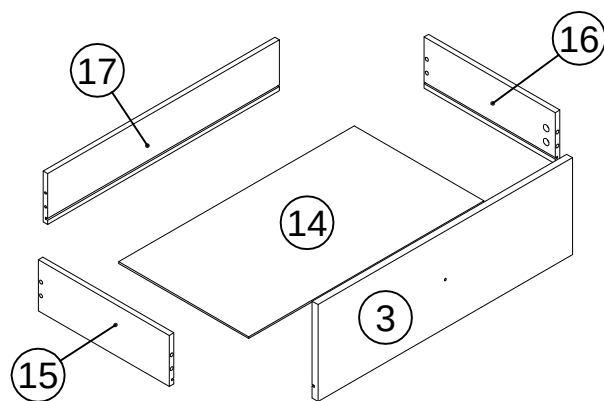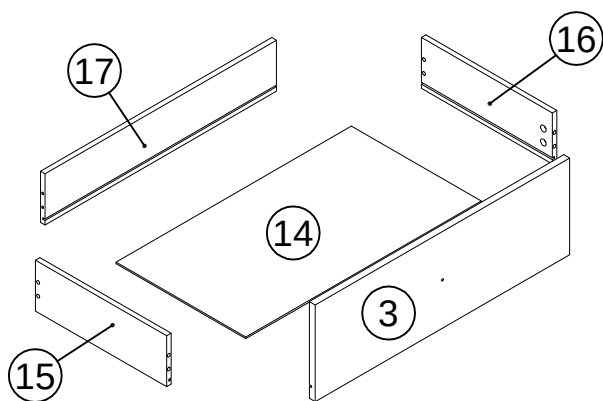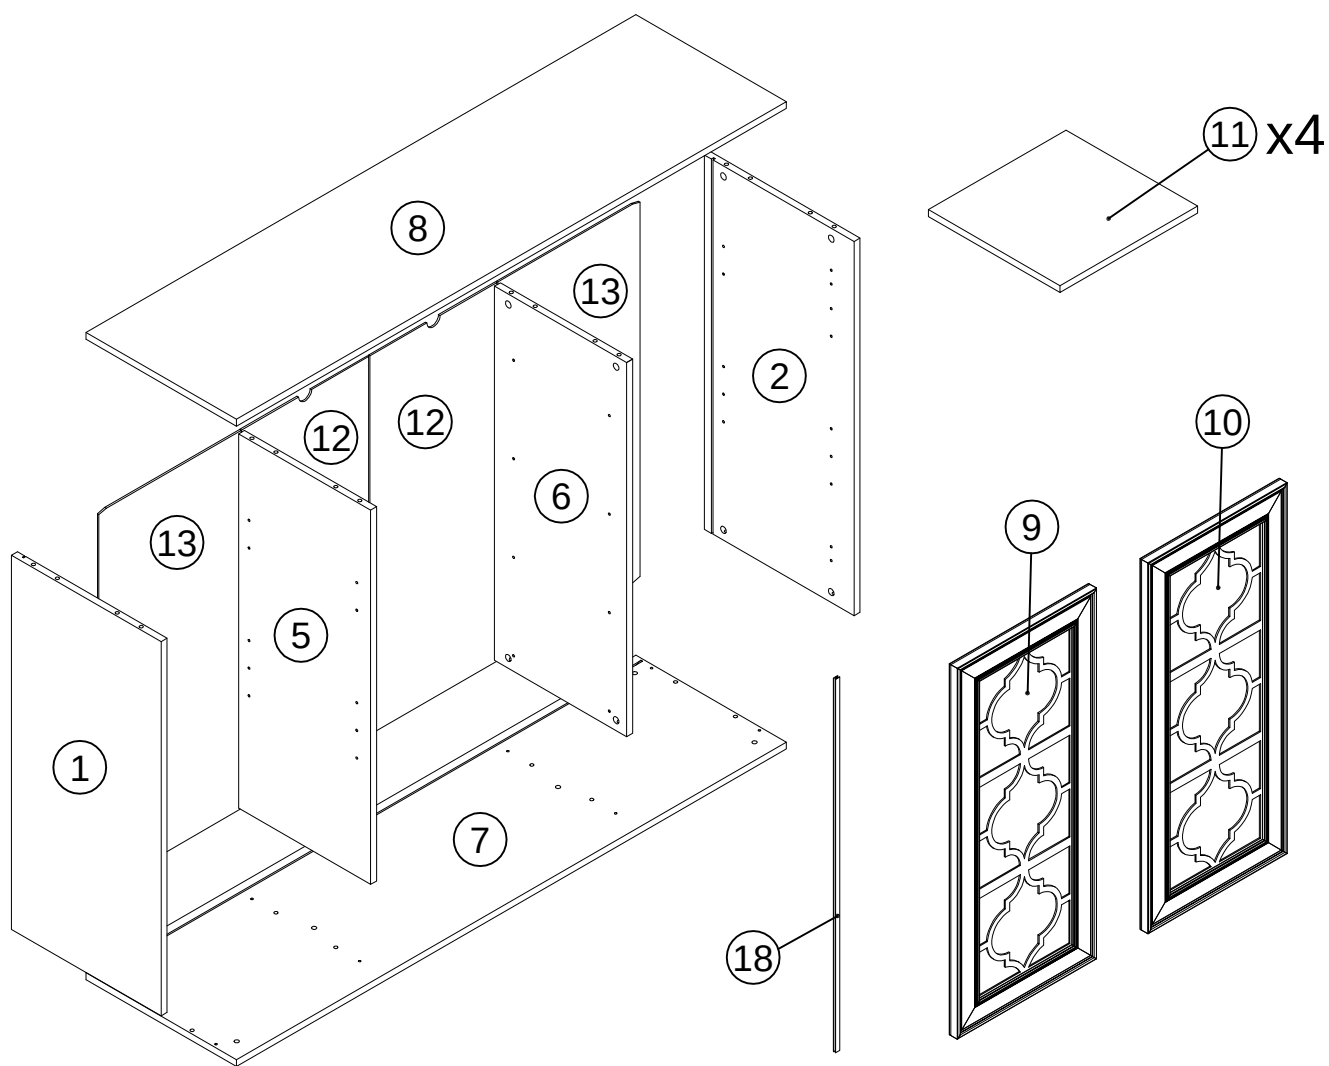






1

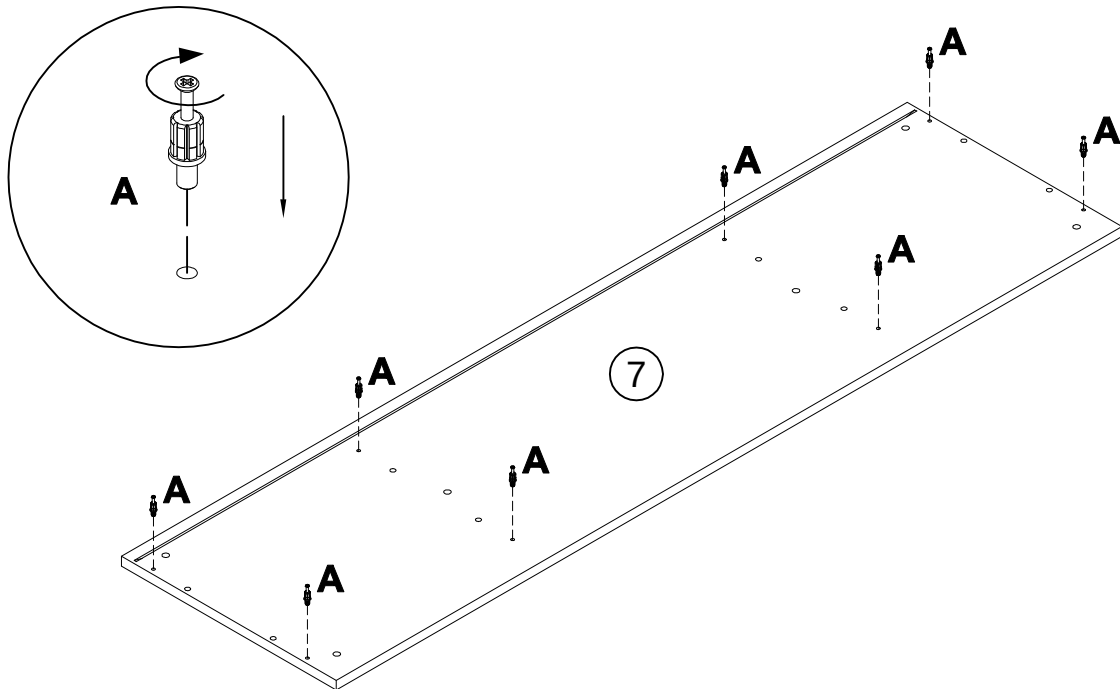









2

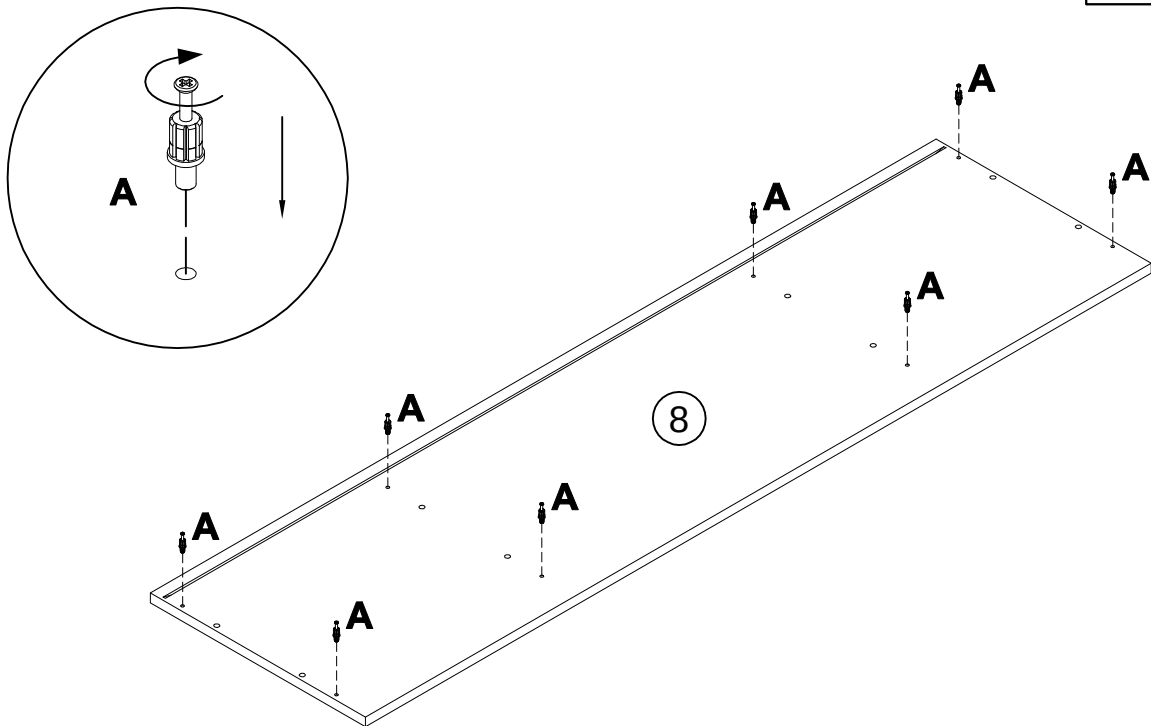

3

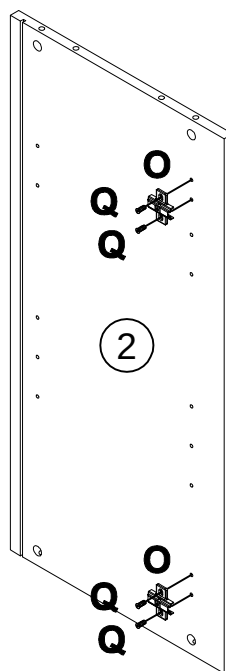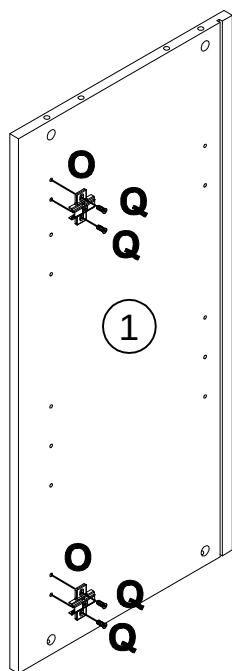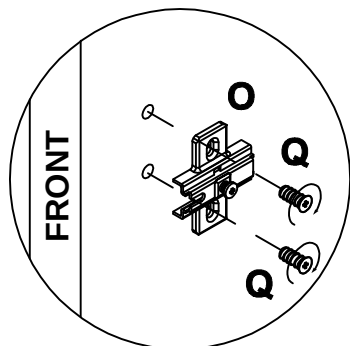


4

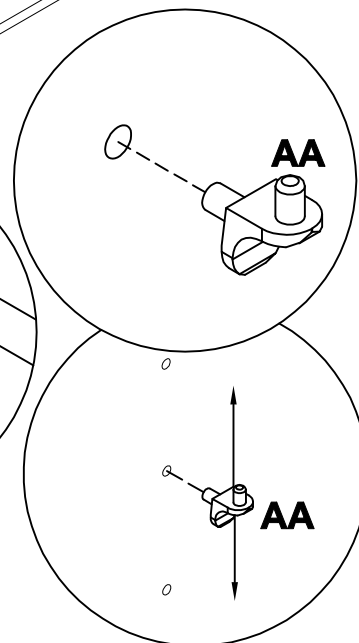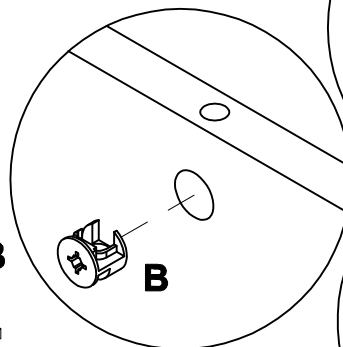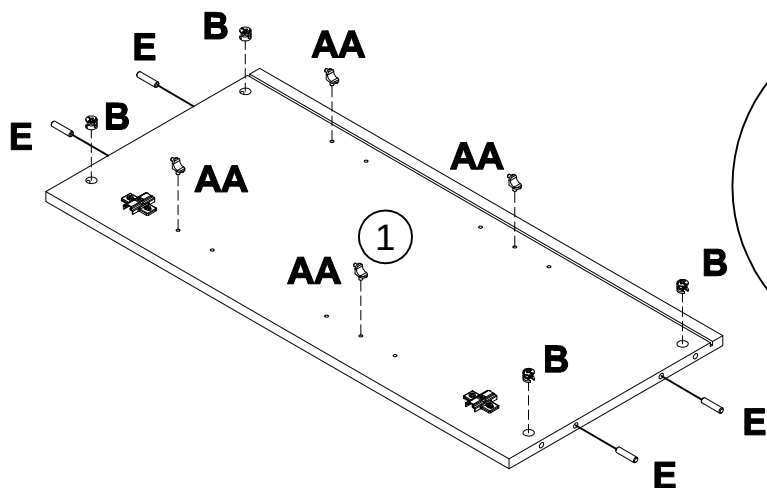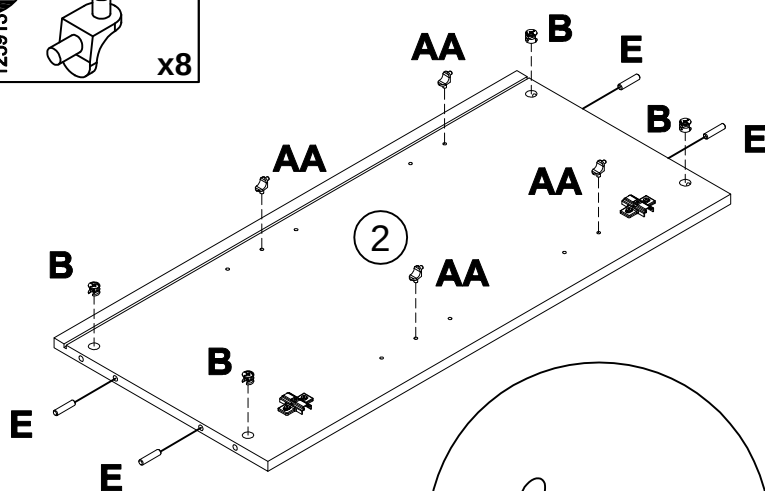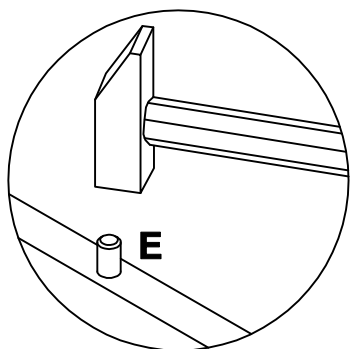


5

[illegible]

B 000146		15x12	x4
E 000151		8x35	x4
AA 125913			x4

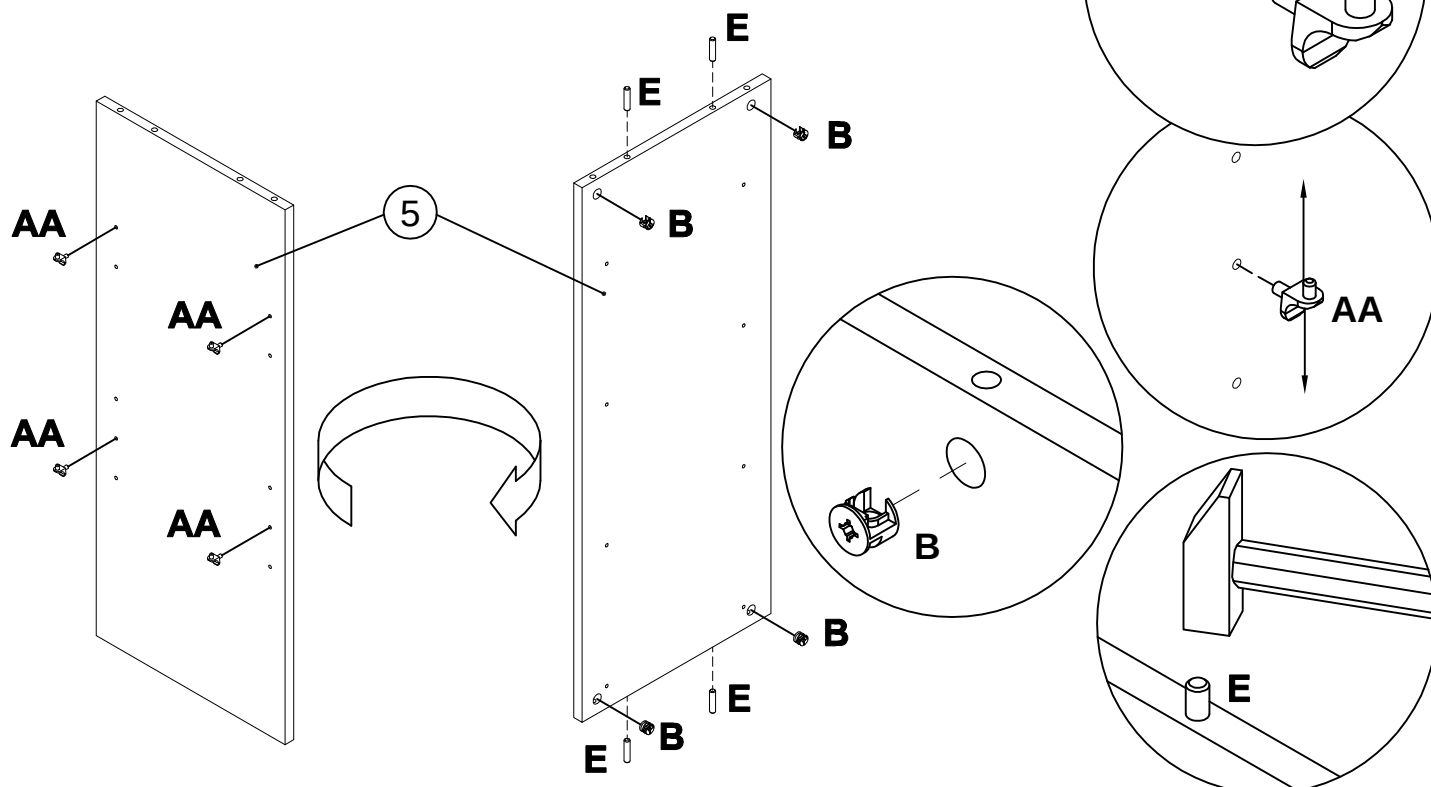


7

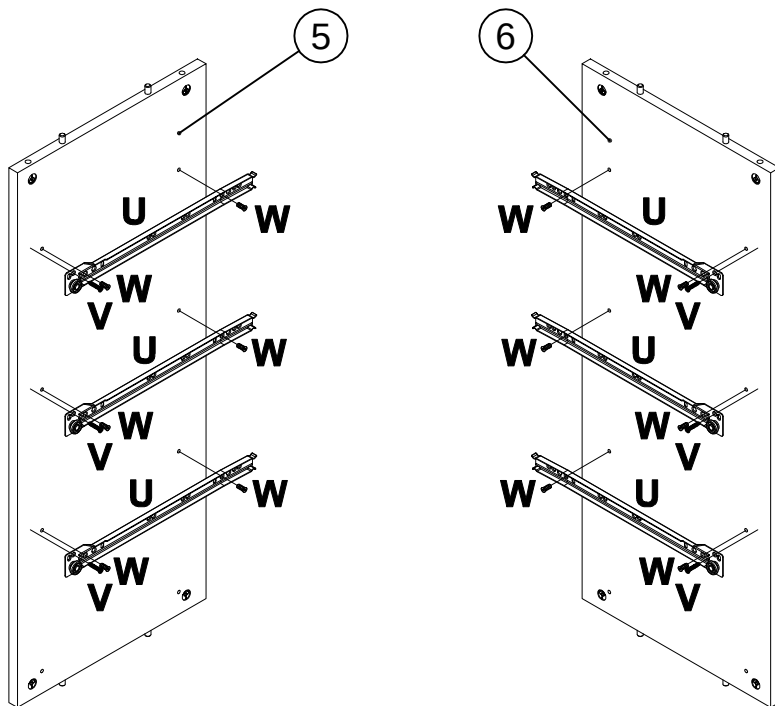

U 168849 L350
x3

W 235593 6x8
x12

V 000767 3x13
x6




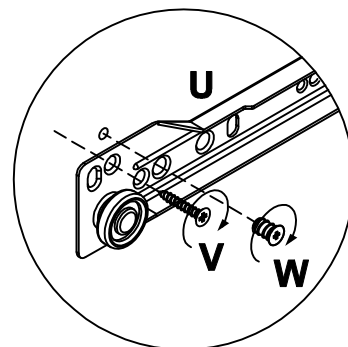


8







A 090913 7x32
x16

C 090912 15x10
x16







T 101608 7x50
x16

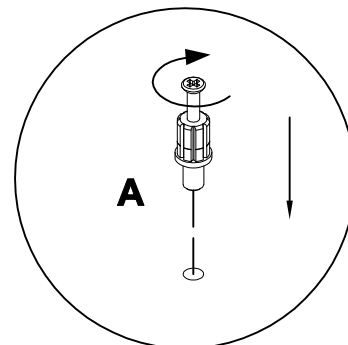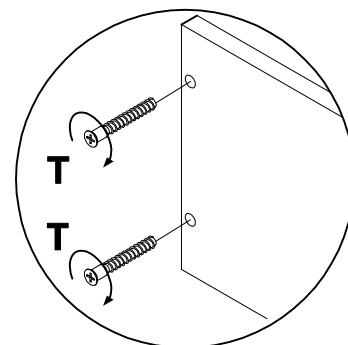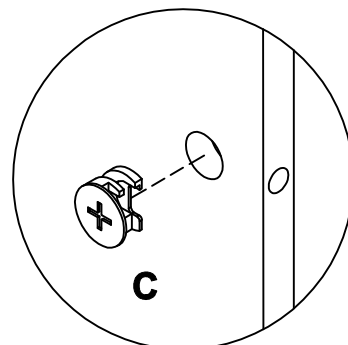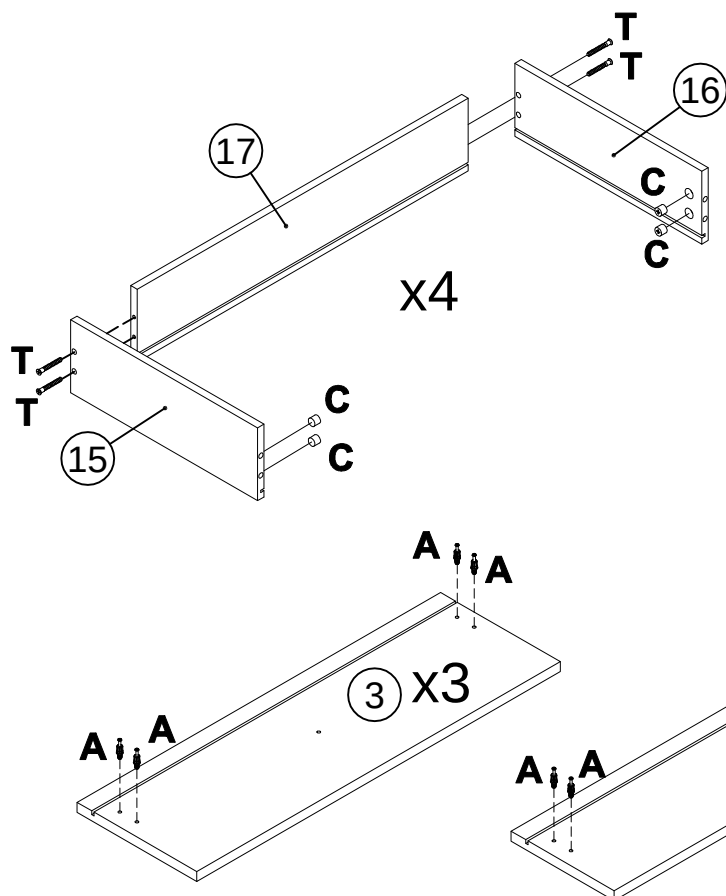


9

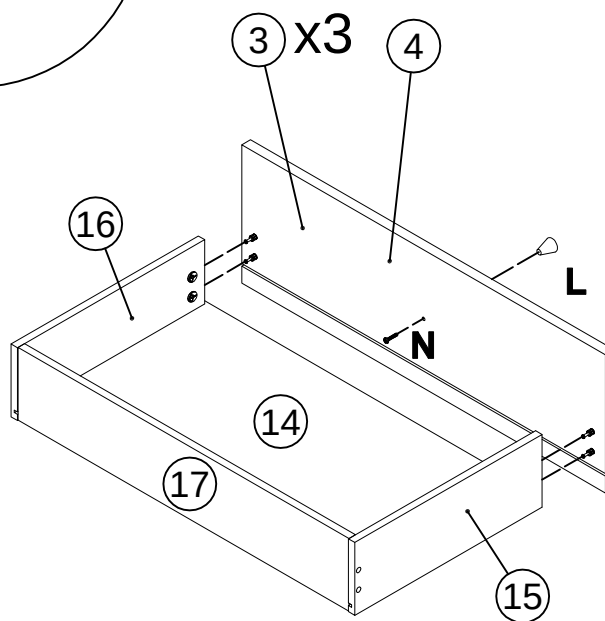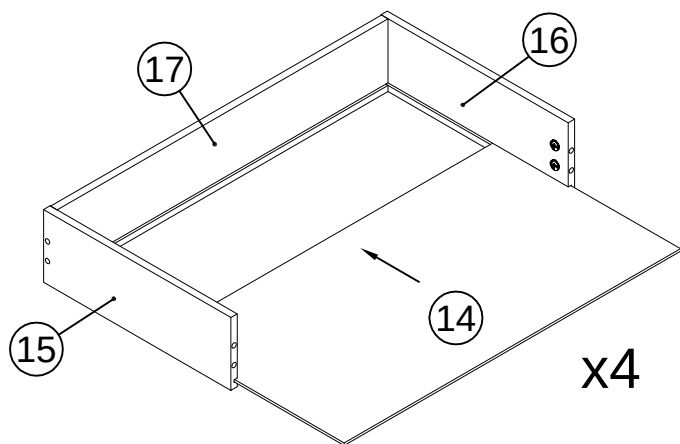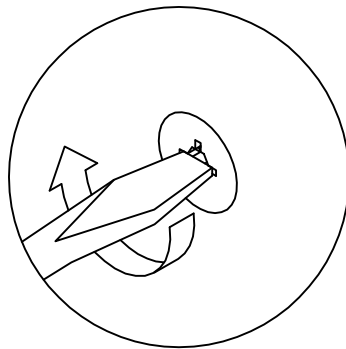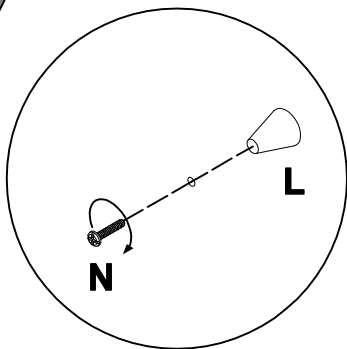

10

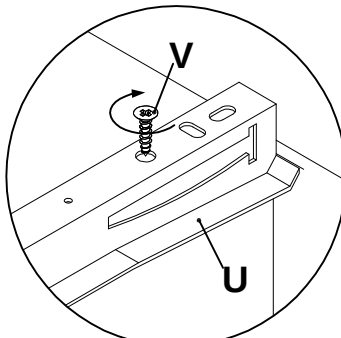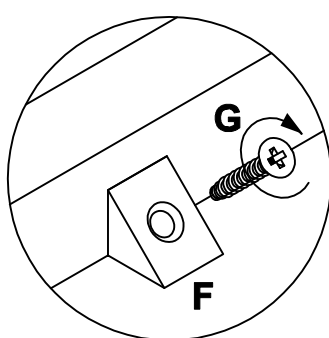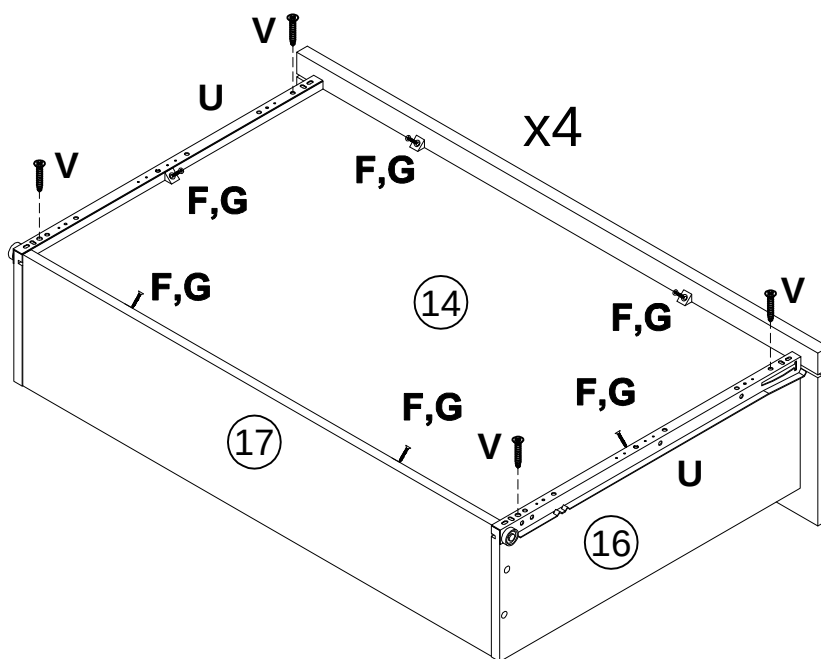


11



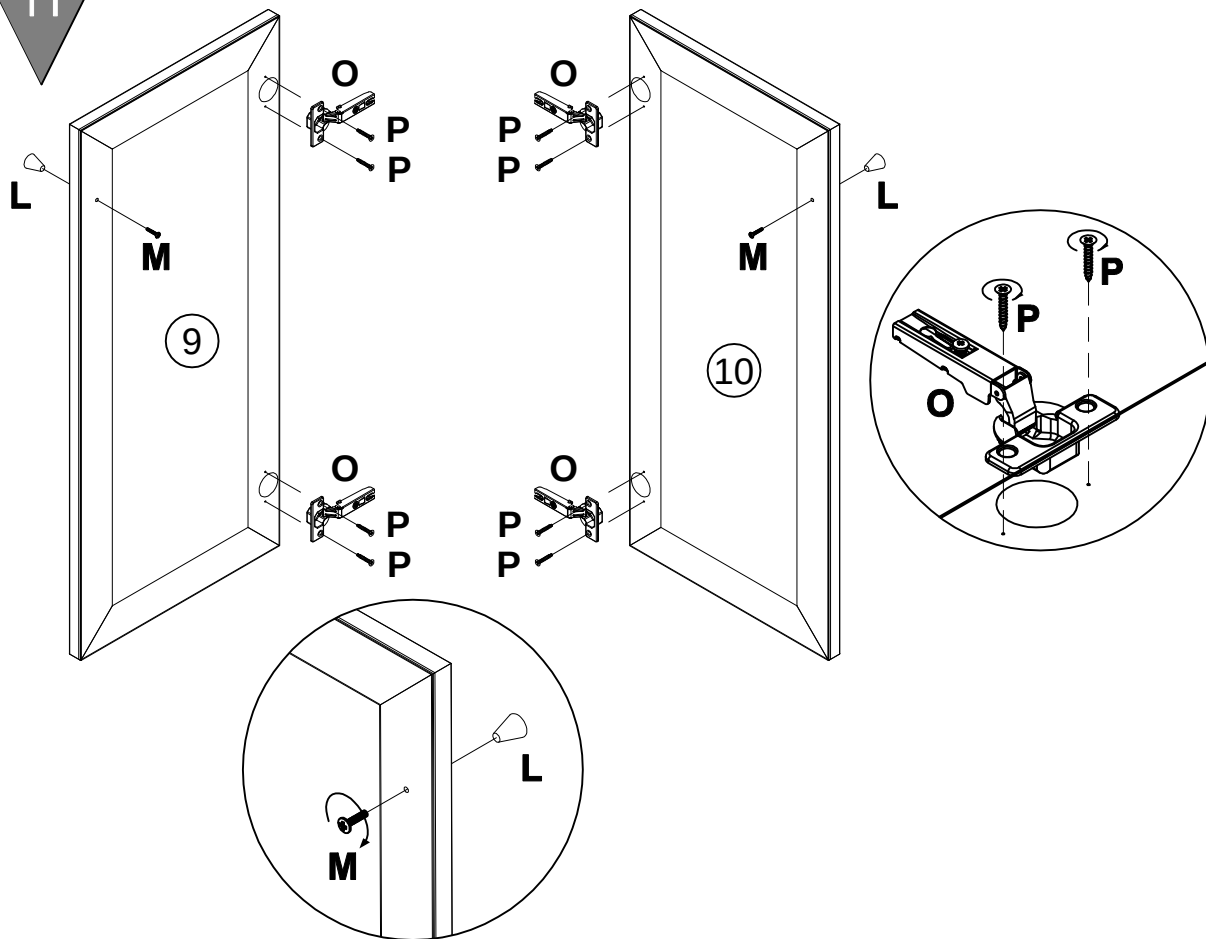


L	132502		x2
M	005960		x2
O	168847		x4
P	010942		x8



12

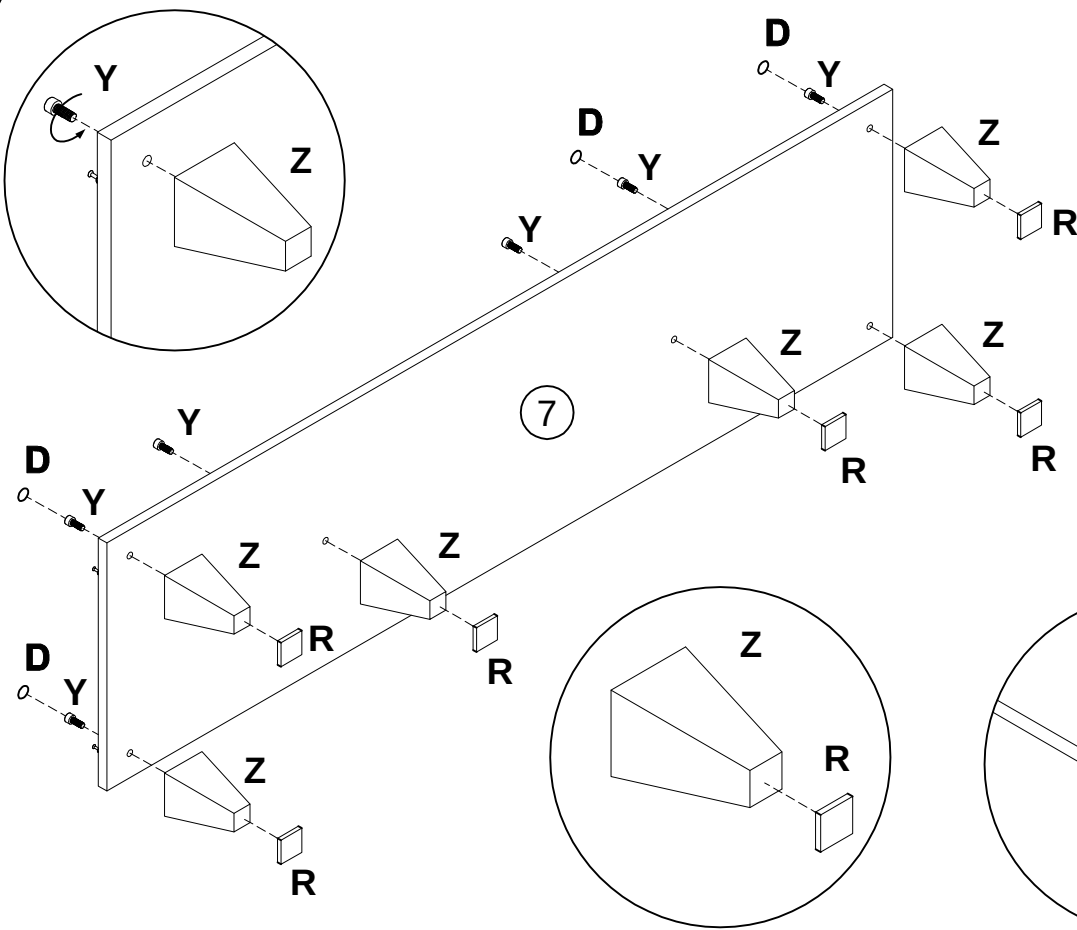




D	100640		x12
R	230041		x6
Y	121827		x6
Z	201627		x6

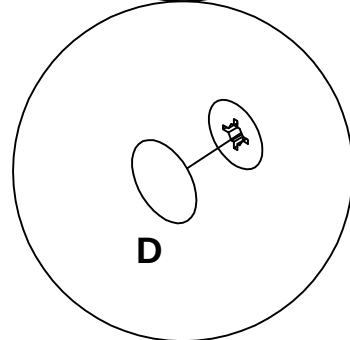
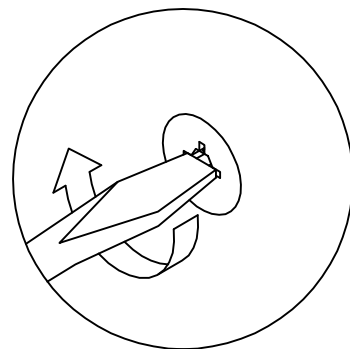
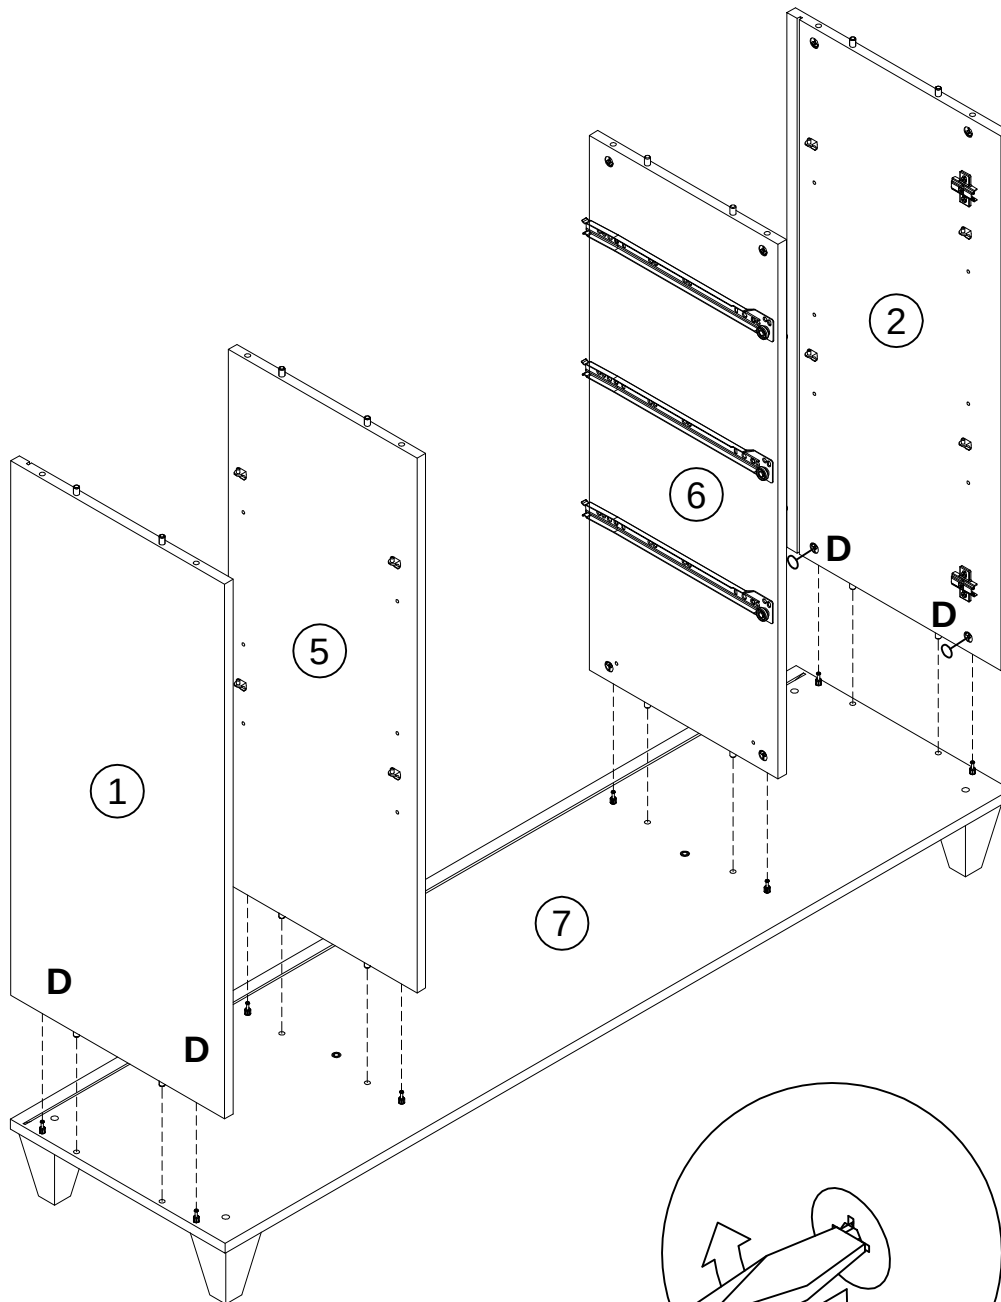


U 168849		L350 x1
V 000767		3x13 x2
W 235593		6x8 x4


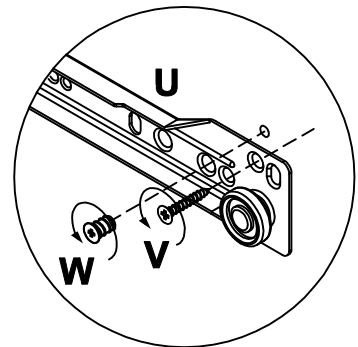
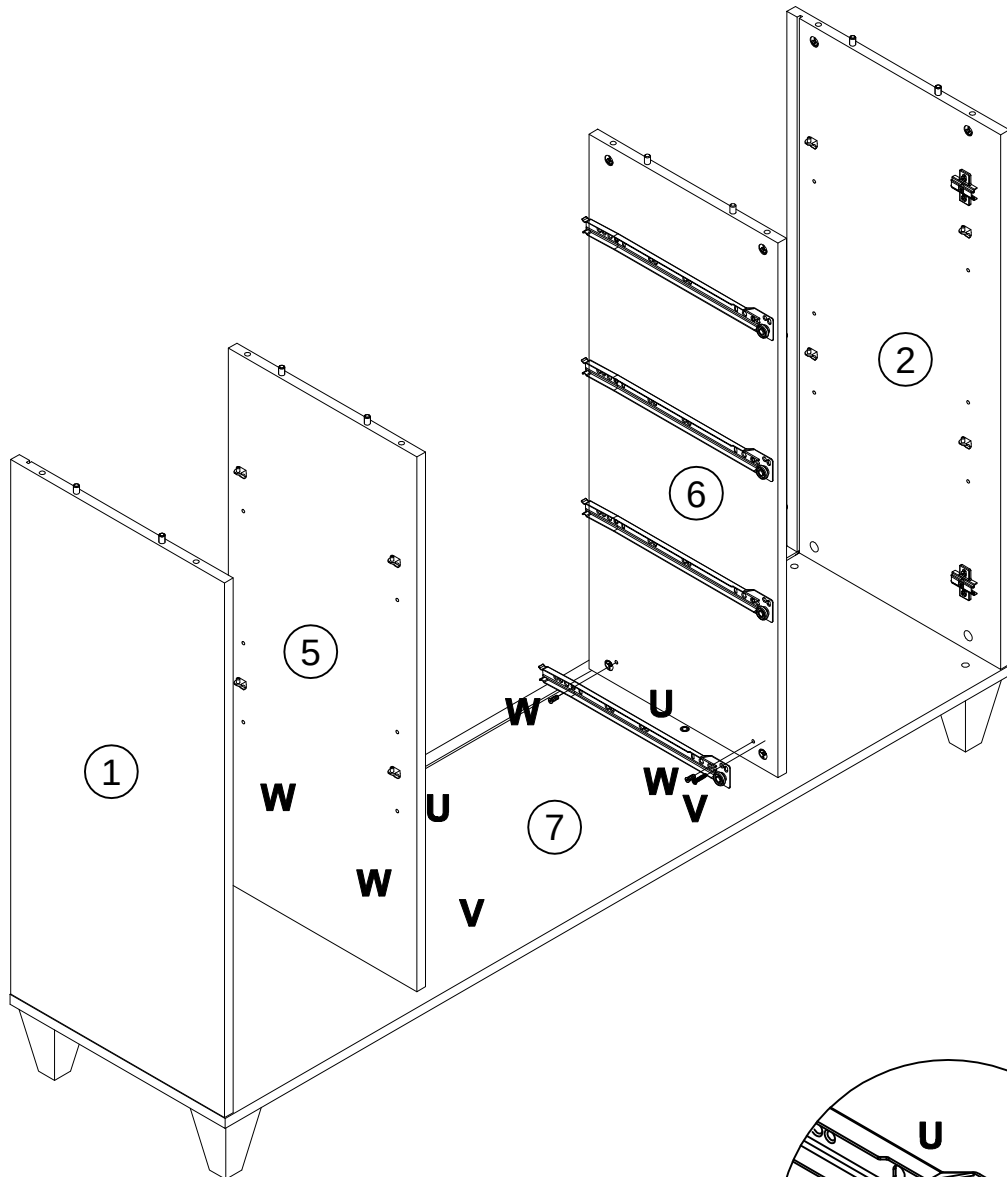




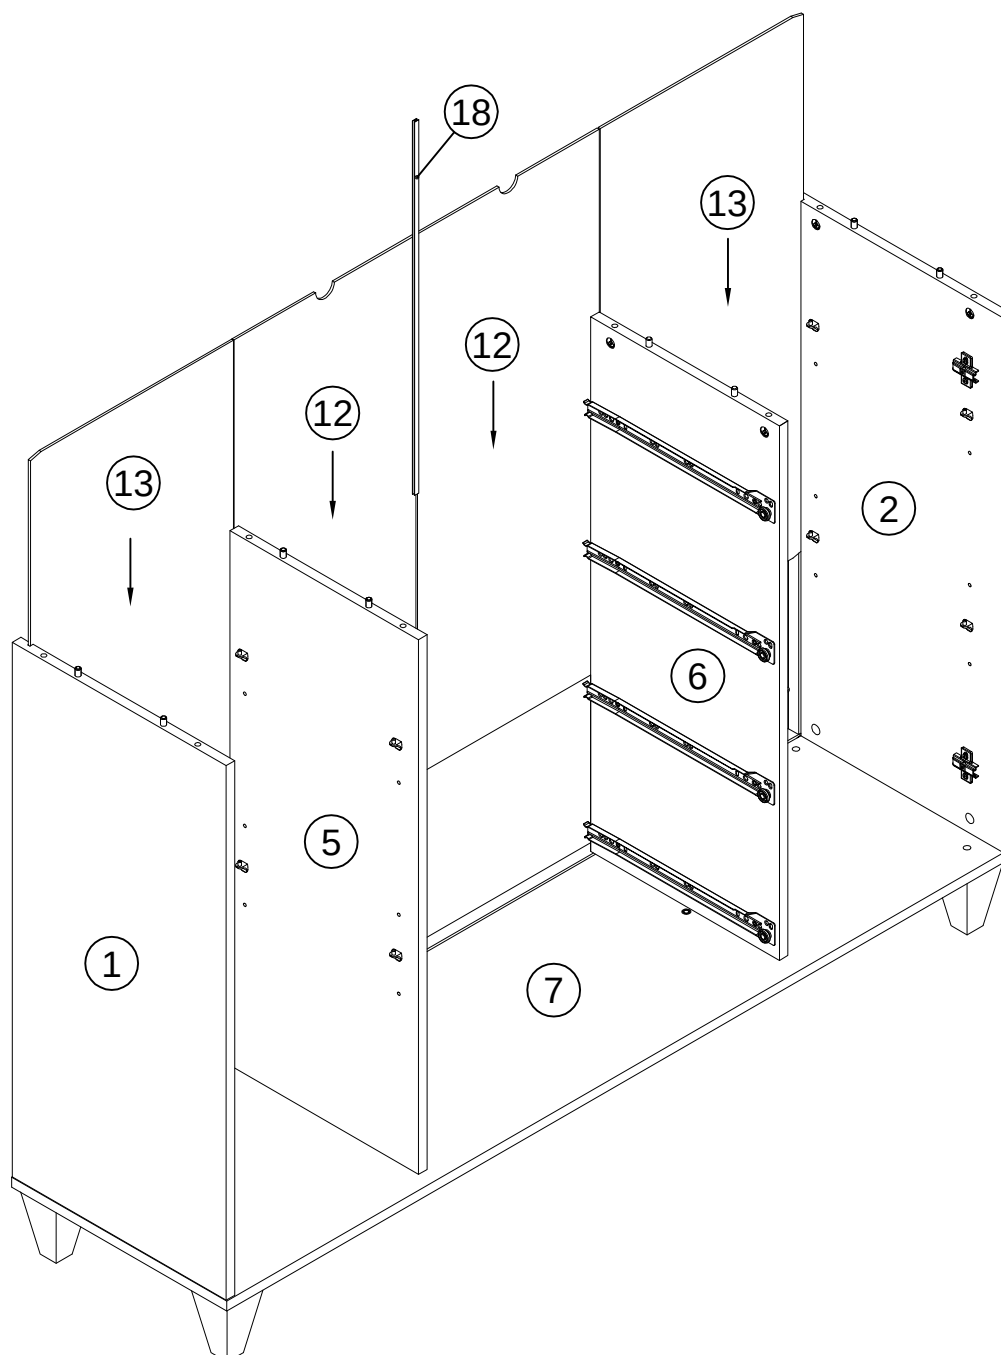


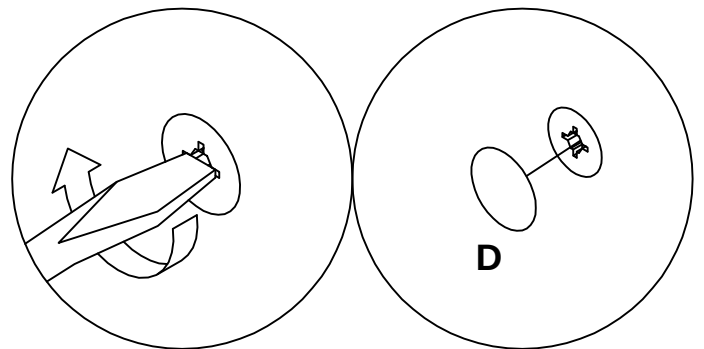
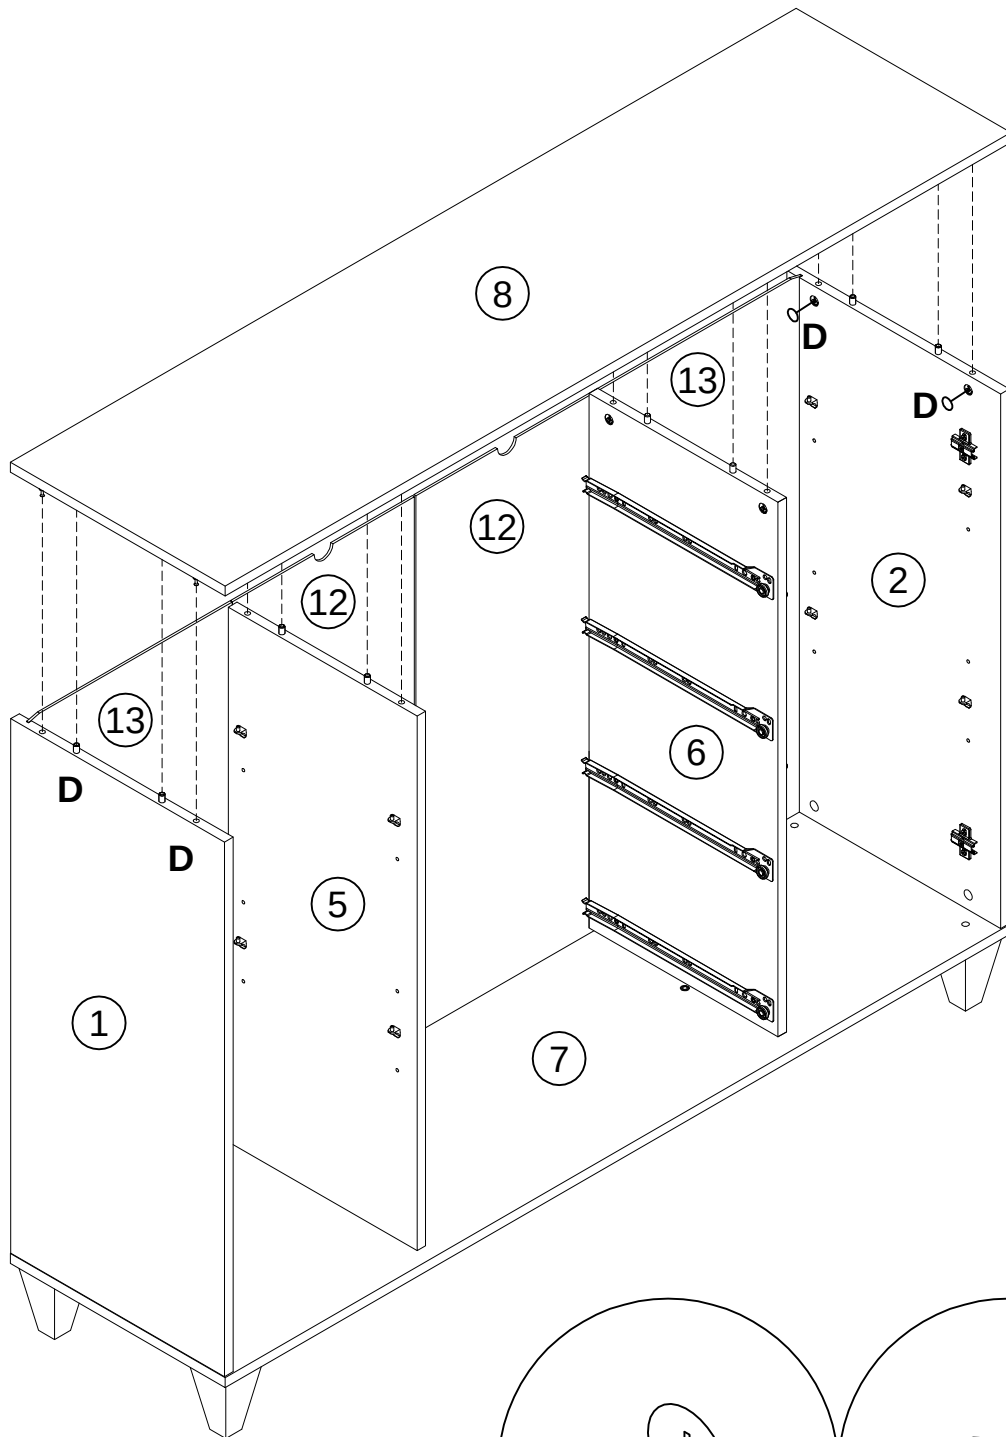








L1=L2

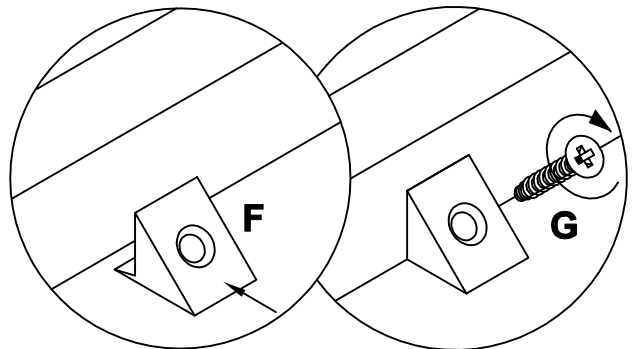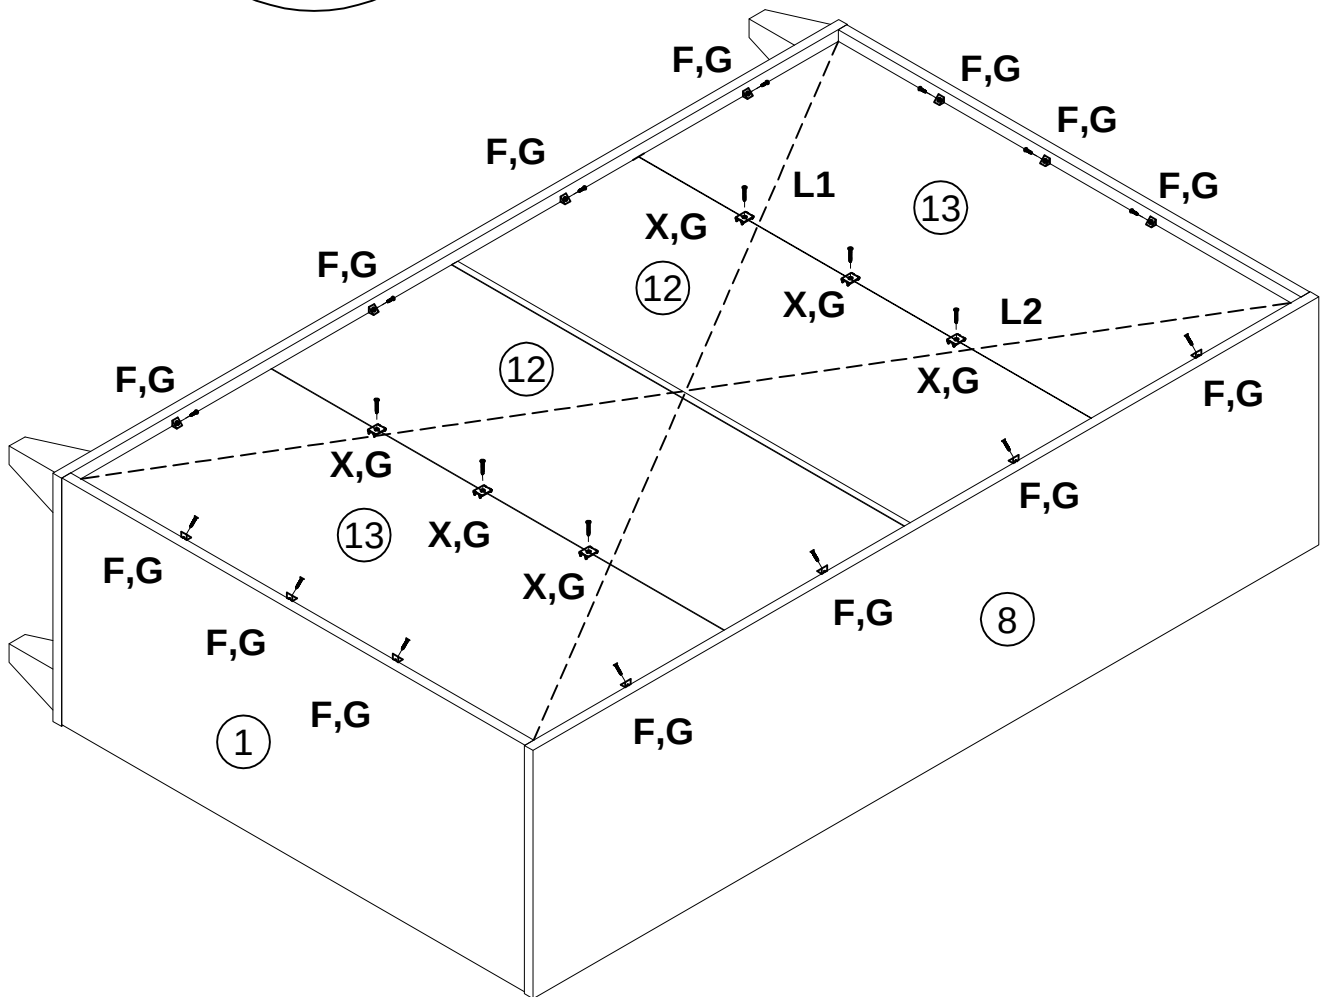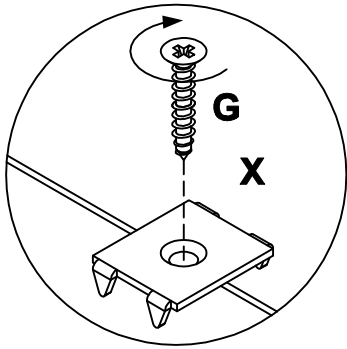


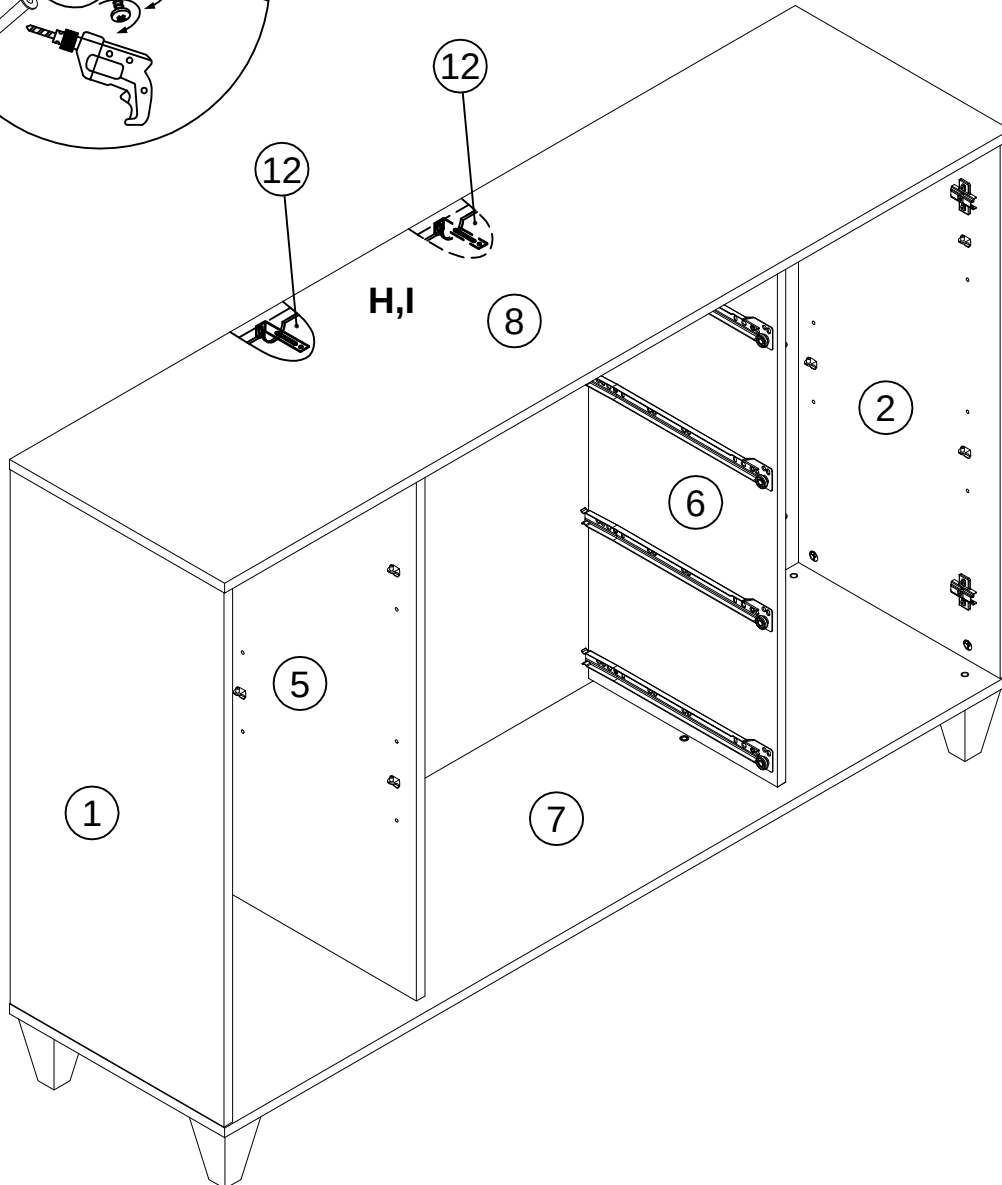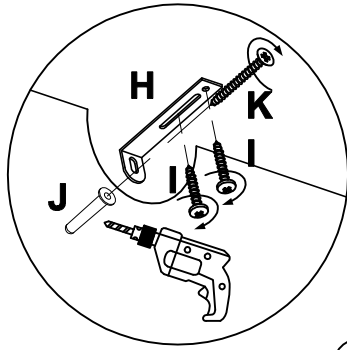

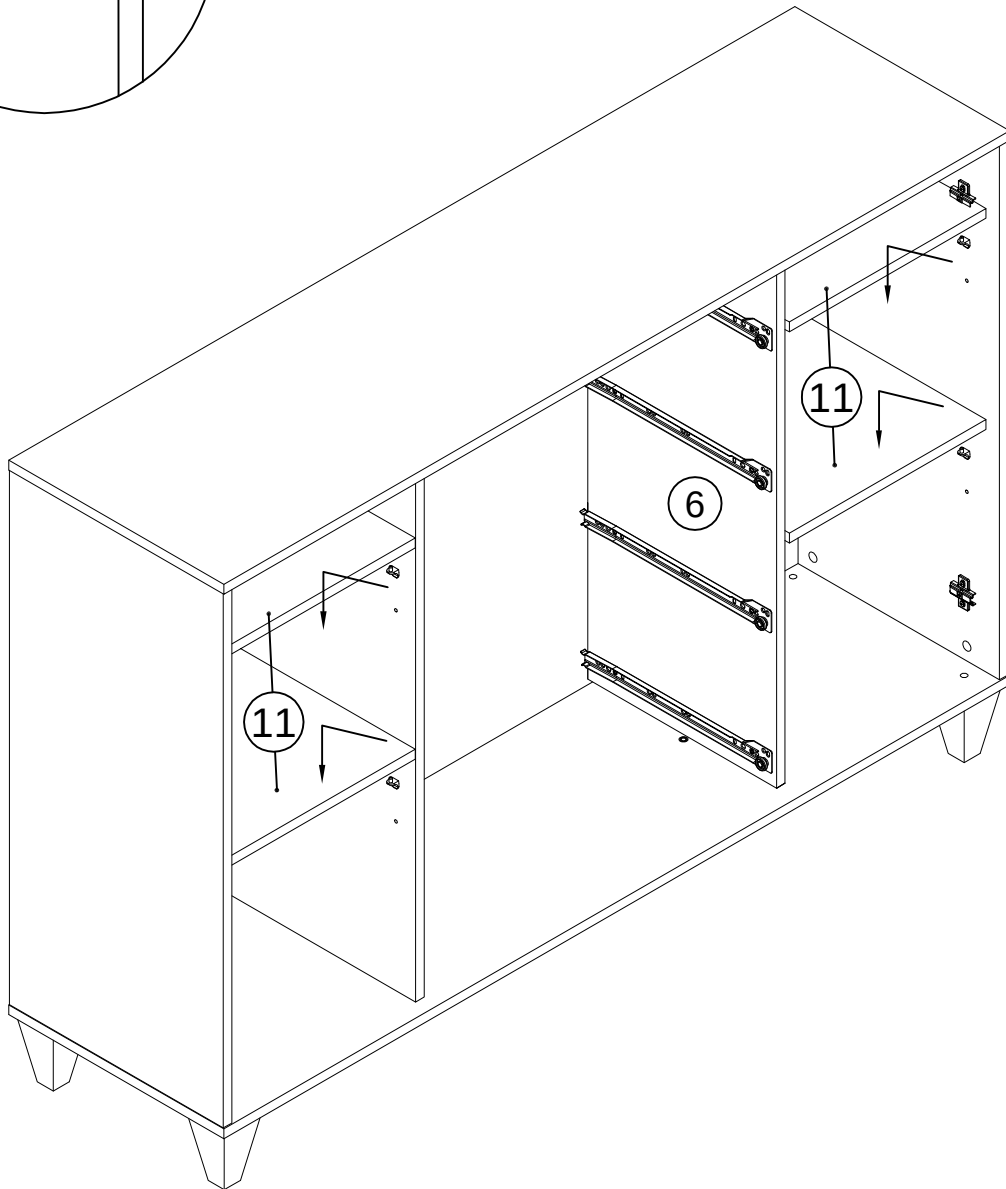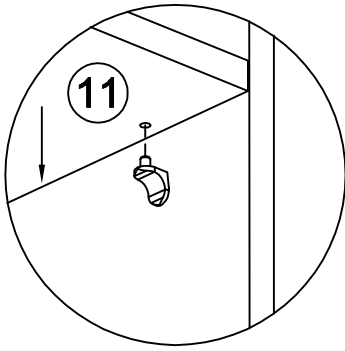


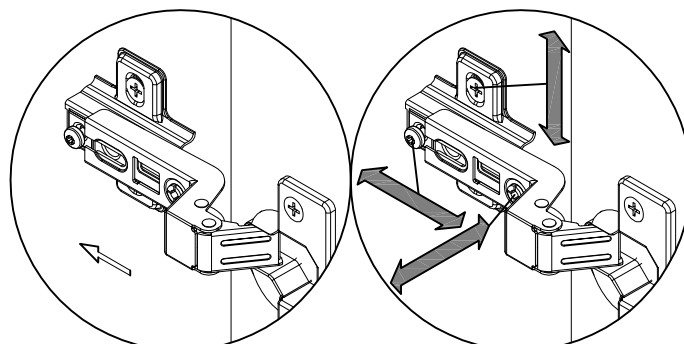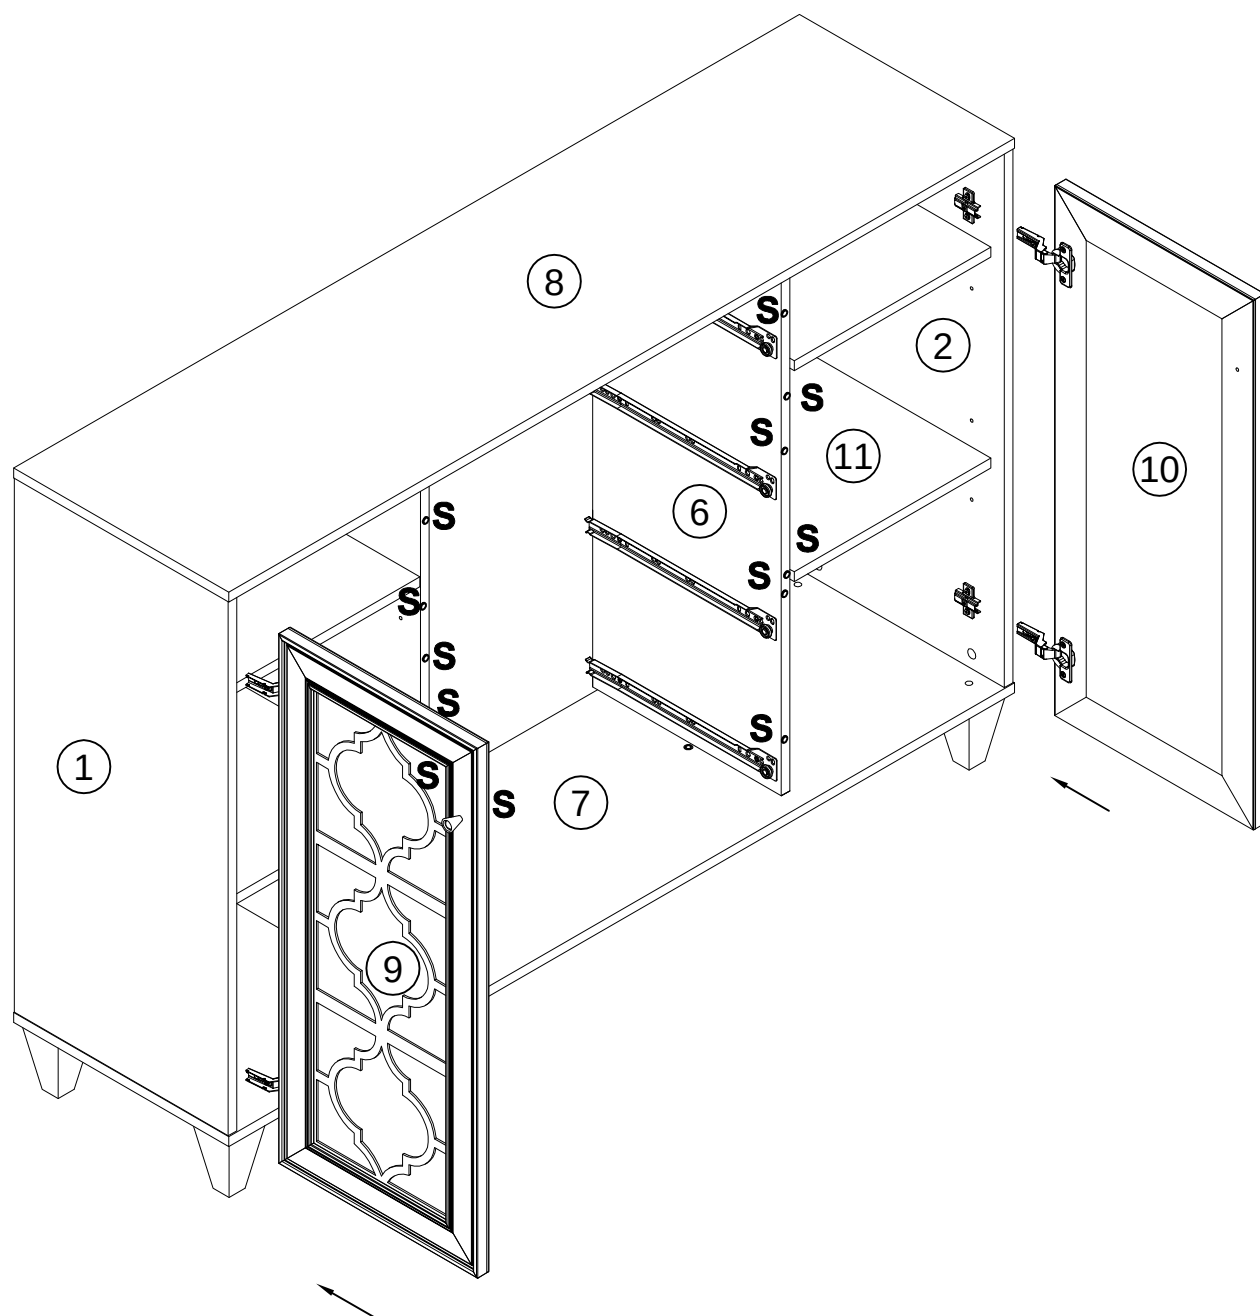

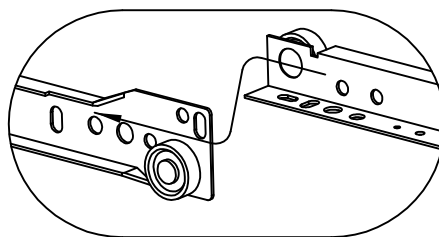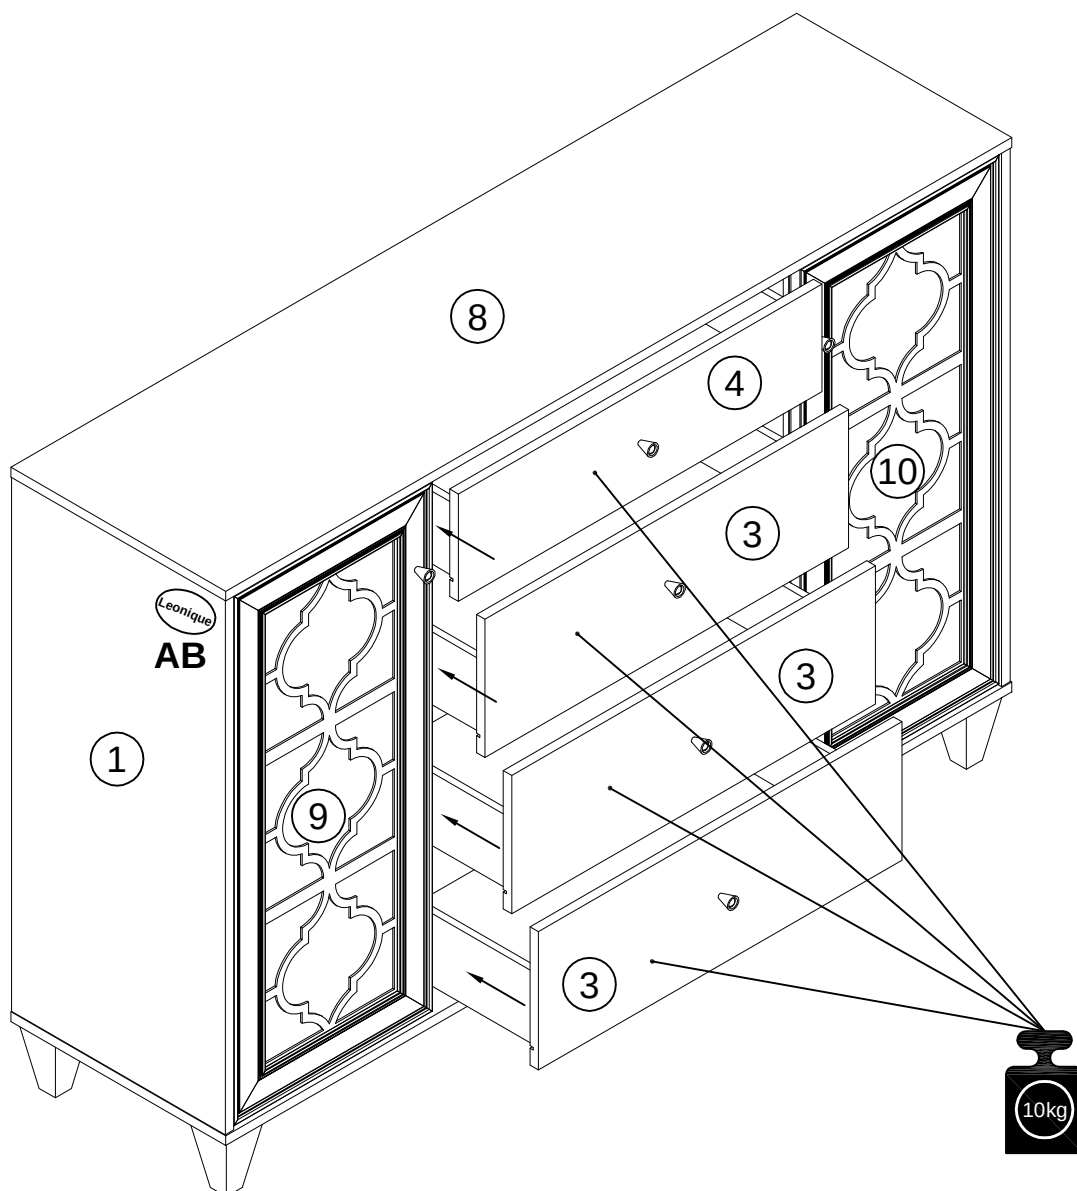

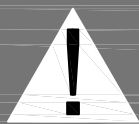

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

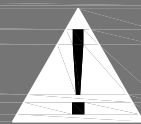

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !